


Manual de Montagem





Mesa Isabela 120

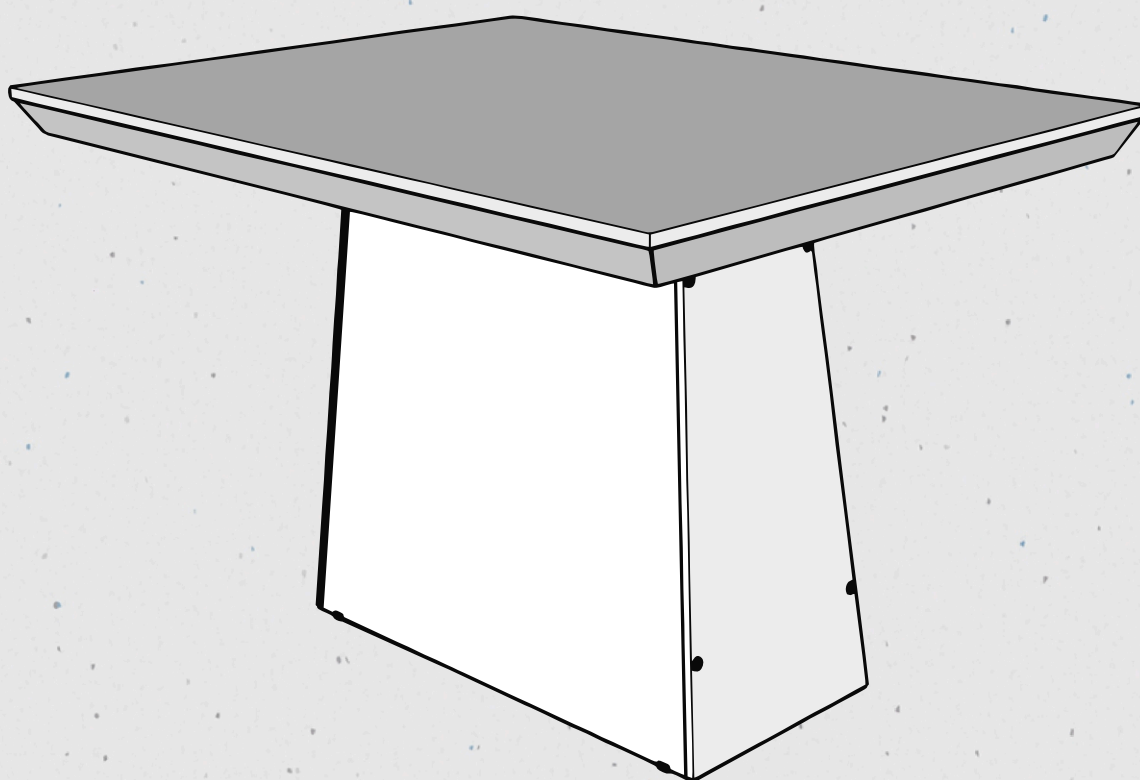

Rufato
A Marca do Seu Móvel

Caro cliente, este produto oferece duas opções de montagem, ficando a escolha a seu critério. No manual, a configuração apresentada inicialmente é a padrão.

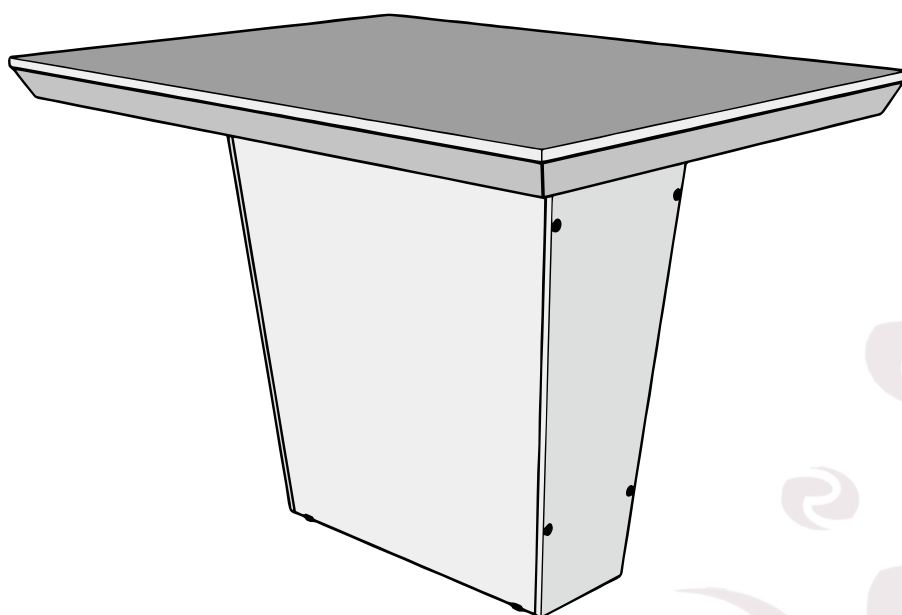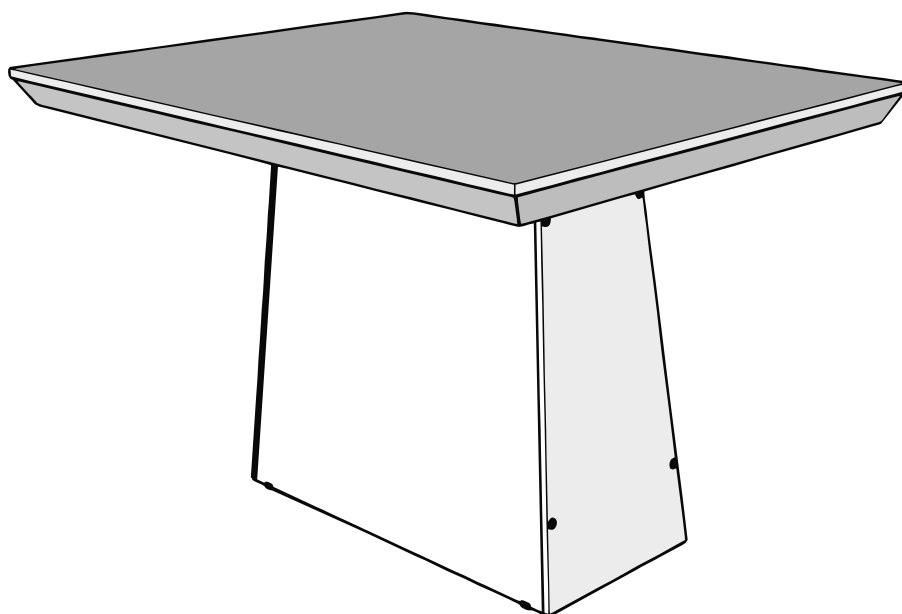

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEIS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

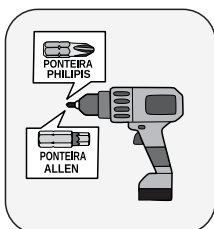


Parafusadeira

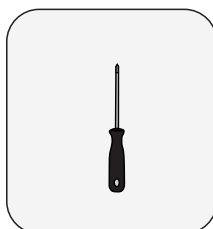


Chave Phillips

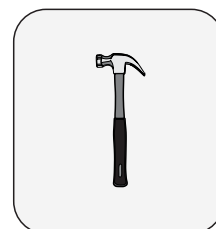

Martelo

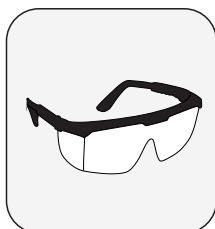

Óculos de Proteção

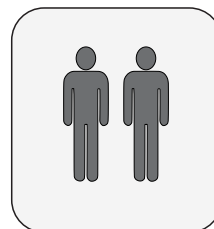

Duas Pessoas

2077 - VOL MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	37485	LATERAL	2	MDF	780 x 755 x 12
2	37486	MONTANTE	2	MDF	780 x 355 x 12
-	821	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	35362	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

10952 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	2078	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
4	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

23915 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	23914	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
4	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


LATERAL

CÓD: 37485

DIMENSÕES: 780 x 755 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

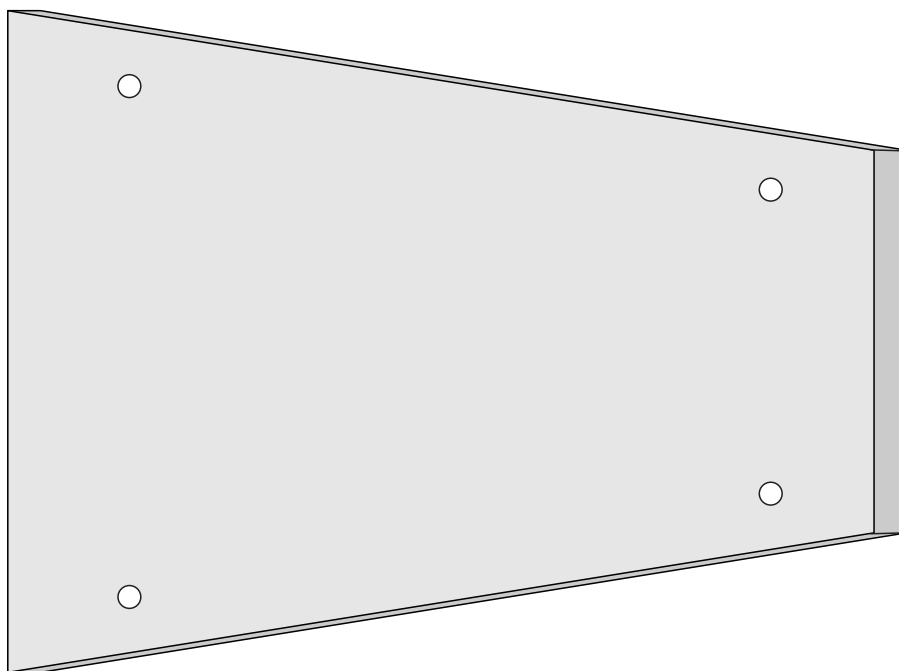


MONTANTE

CÓD: 37486

DIMENSÕES: 780 x 355 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

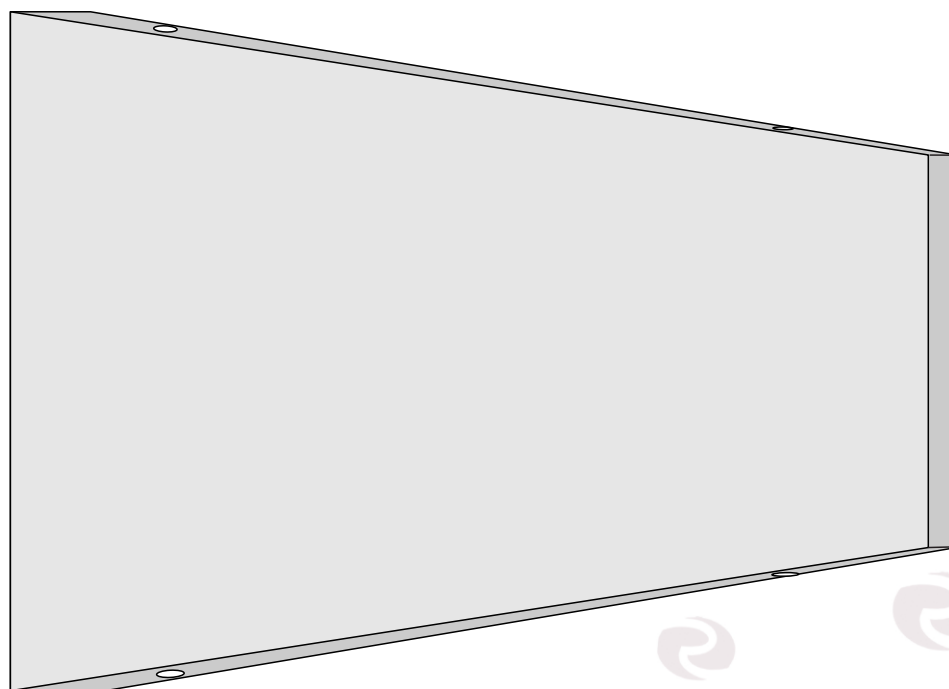

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10952

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

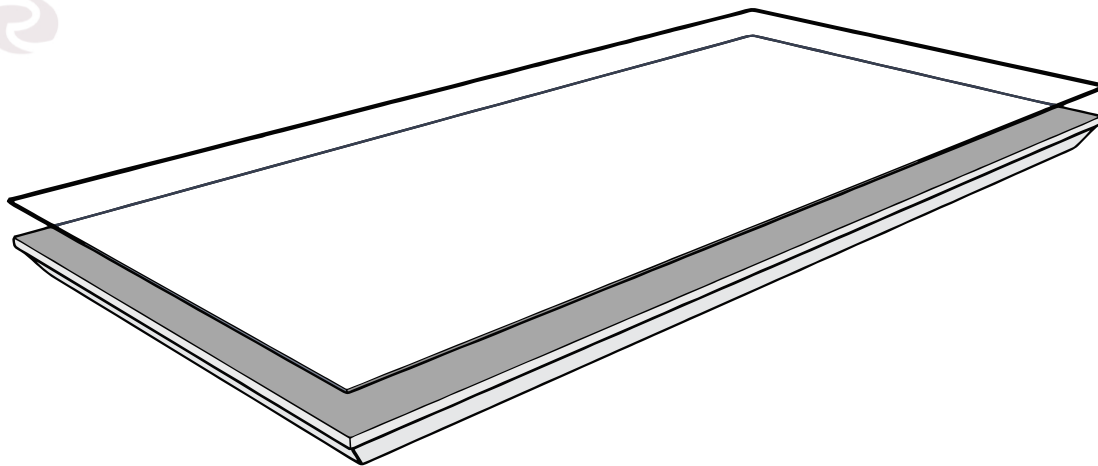

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 23915

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

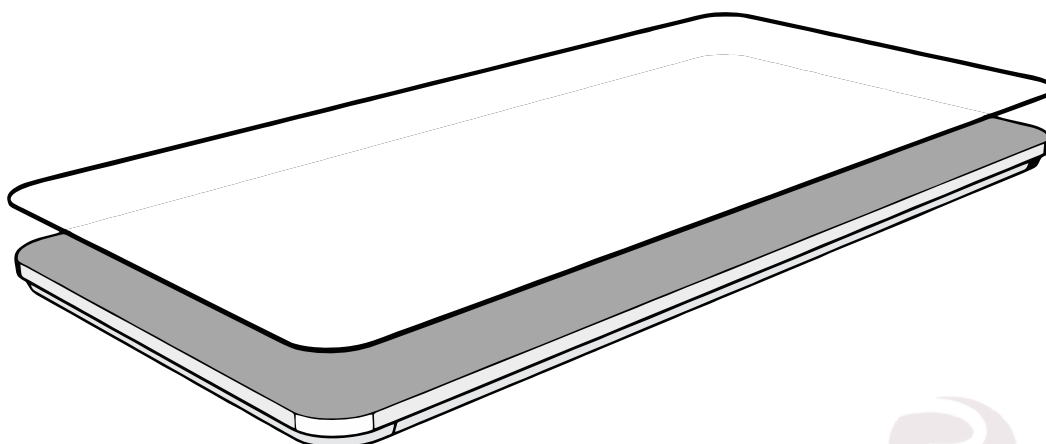


KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15395		8 UN
	PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA		
B	CÓD: 15356		4 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA		
C	IMBUÍIA 15462		4 UN
	OFF 20274		
D	IMBUÍIA 15477		12 UN
	OFF 15481		
E	CÓD: 15418		1 UN
	CHAVE ALLEN ZETA		
F	IMBUÍIA 1475		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		

KIT TAMPO COM VIDRO



G	CÓD: 1671		16 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		
H	CÓD: 15419		4 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
F	OFF 23620		1 UN
	GRAF 22154		
I	CÓD: 9097		4 UN
	BATENTE DE SILICONE		

KIT TAMPO COM VIDRO

G	CÓD: 1671		16 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		
H	CÓD: 15419		4 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
F	OFF 23620		1 UN
	GRAF 22154		
	GIZ DE CORREÇÃO		

1º PASSO:

UNA AS **LATERAIS** (1) AOS **MONTANTES** (2) USANDO O **PARAFUSO** (A).
EM SEGUIDA, FIXE A **TAMPA FURO ADESIVA** (D) NA BASE MONTADA.

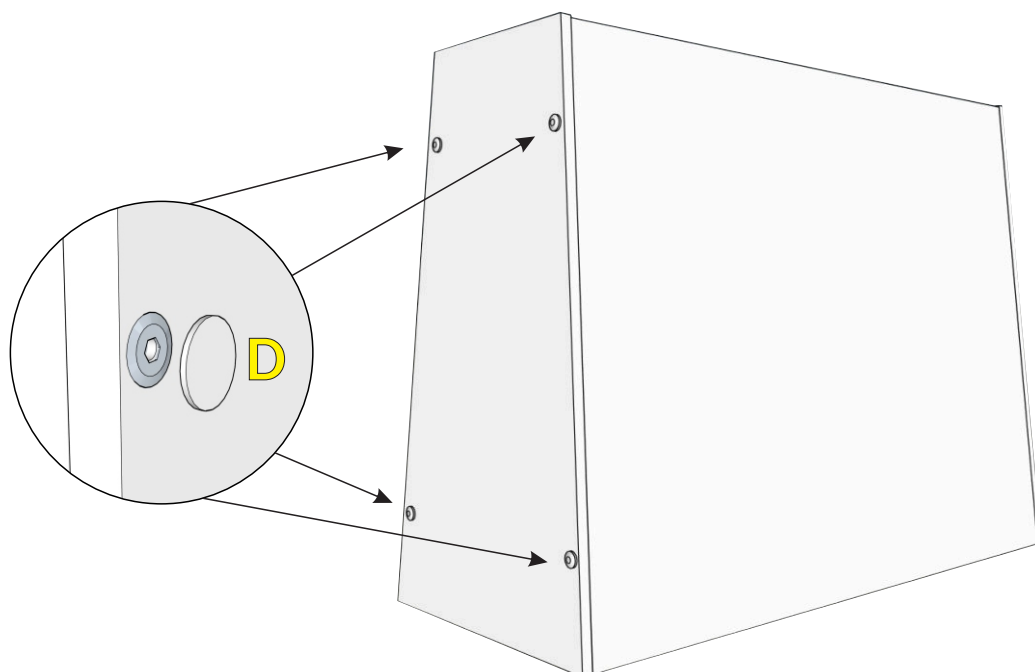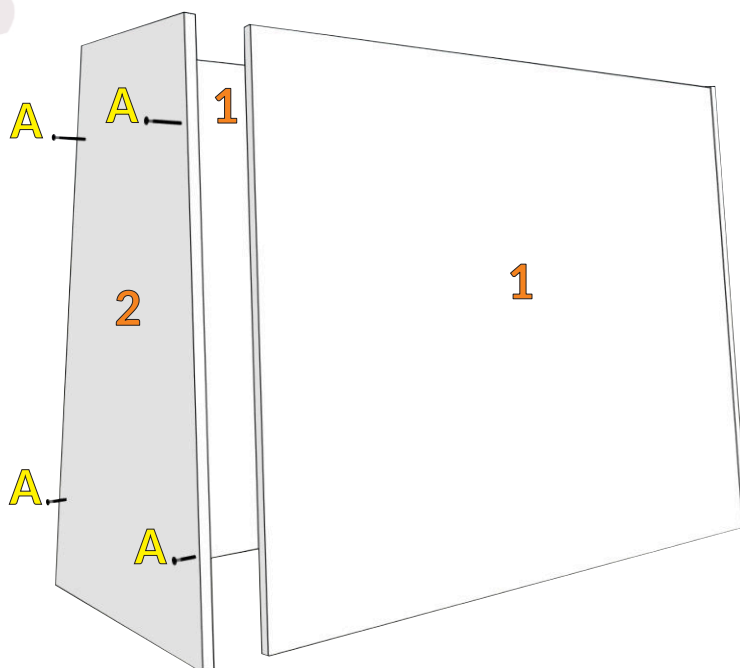

LEGENDA

A



PARAFUSO 5 X 50 SOBERBA


D



TAMPA FURO ADESIVO

2º PASSO:

FIXAR AS SAPATAS “L” (C) NA BASE MONTADA COM O PARAFUSO (B).

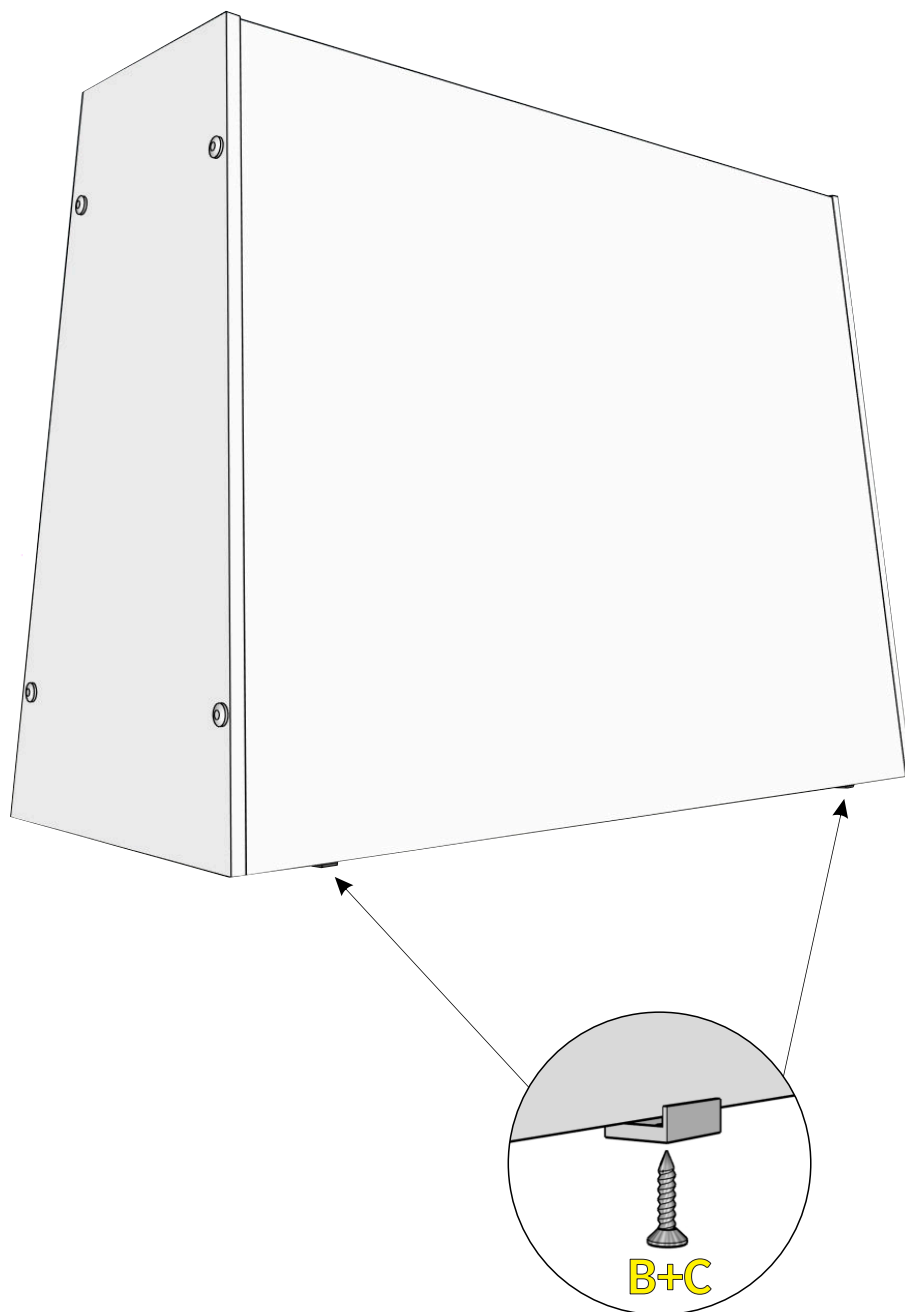

LEGENDA

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


C



SAPATA L

3º PASSO:

FIXAR OS CONECTORES DE MONTAGEM (H) NA BASE MONTADA COM O PARAFUSO (G).

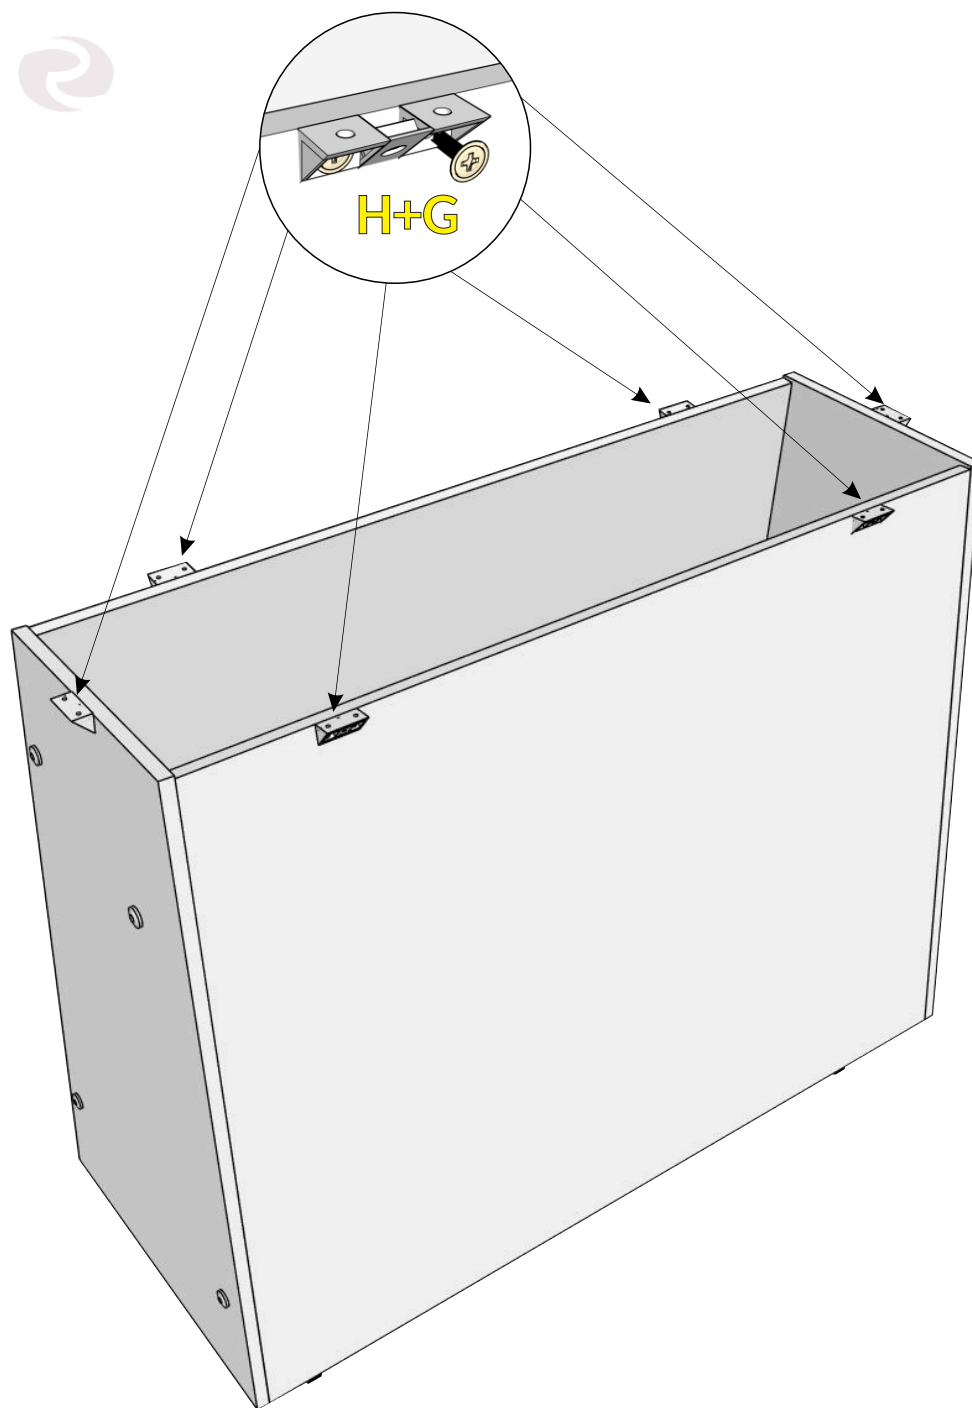

LEGENDA

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


H



CONECTOR DE MONTAGEM


4º PASSO:

PARAFUSAR O TAMPO UTILIZANDO PARAFUSO (G) COM O CONECTOR DE MONTAGEM (H).
ANTES DE PARAFUSAR, CENTRALIZAR O TAMPO COM A BASE.
NA PRÓXIMA PÁGINA, ESTÁ A OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

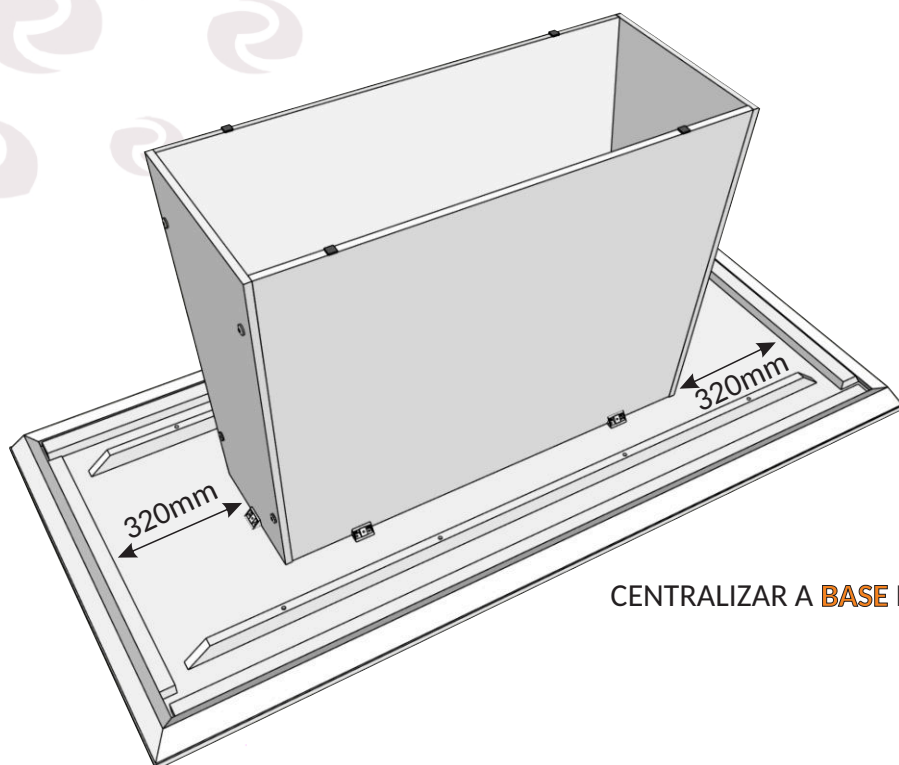

ATENÇÃO

CENTRALIZAR A BASE E DIVIDIR OS ESPAÇOS IGUALMENTE.

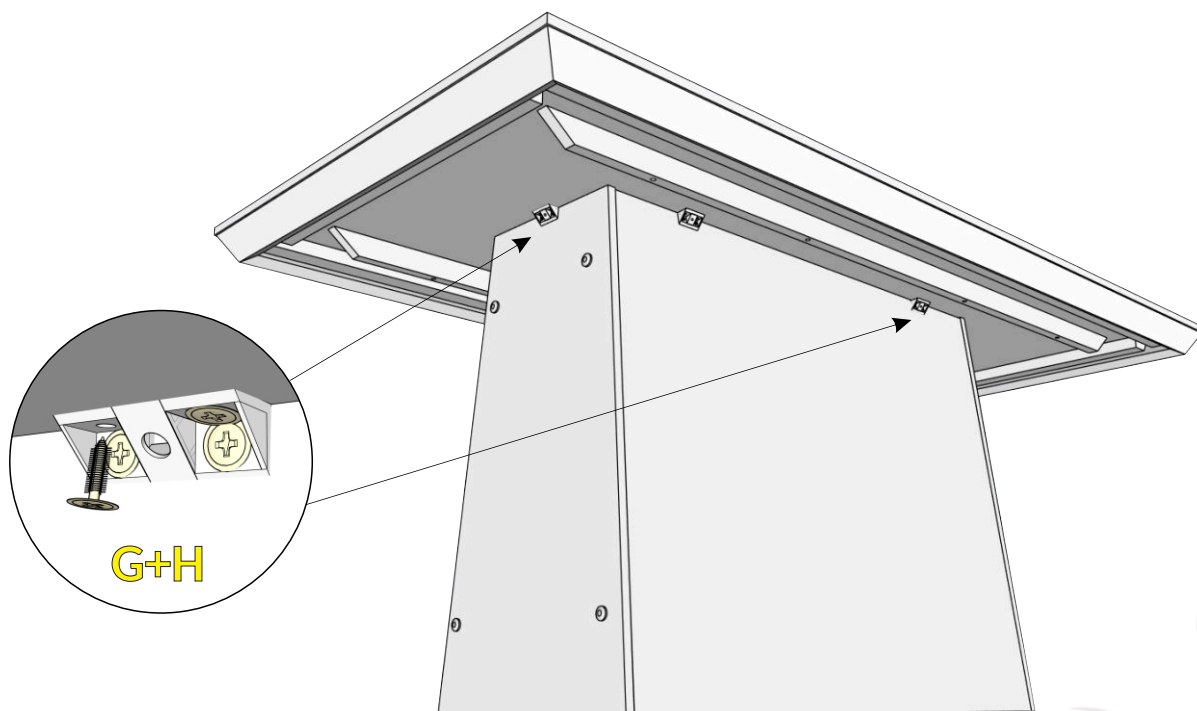

LEGENDA

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


H



CONECTOR DE MONTAGEM

OPÇÃO DE MONTAGEM

PARA REALIZAR ESTA MONTAGEM, BASTA INVERTER A BASE E SEGUIR O MESMO PROCEDIMENTO UTILIZADO NA MONTAGEM PADRÃO.

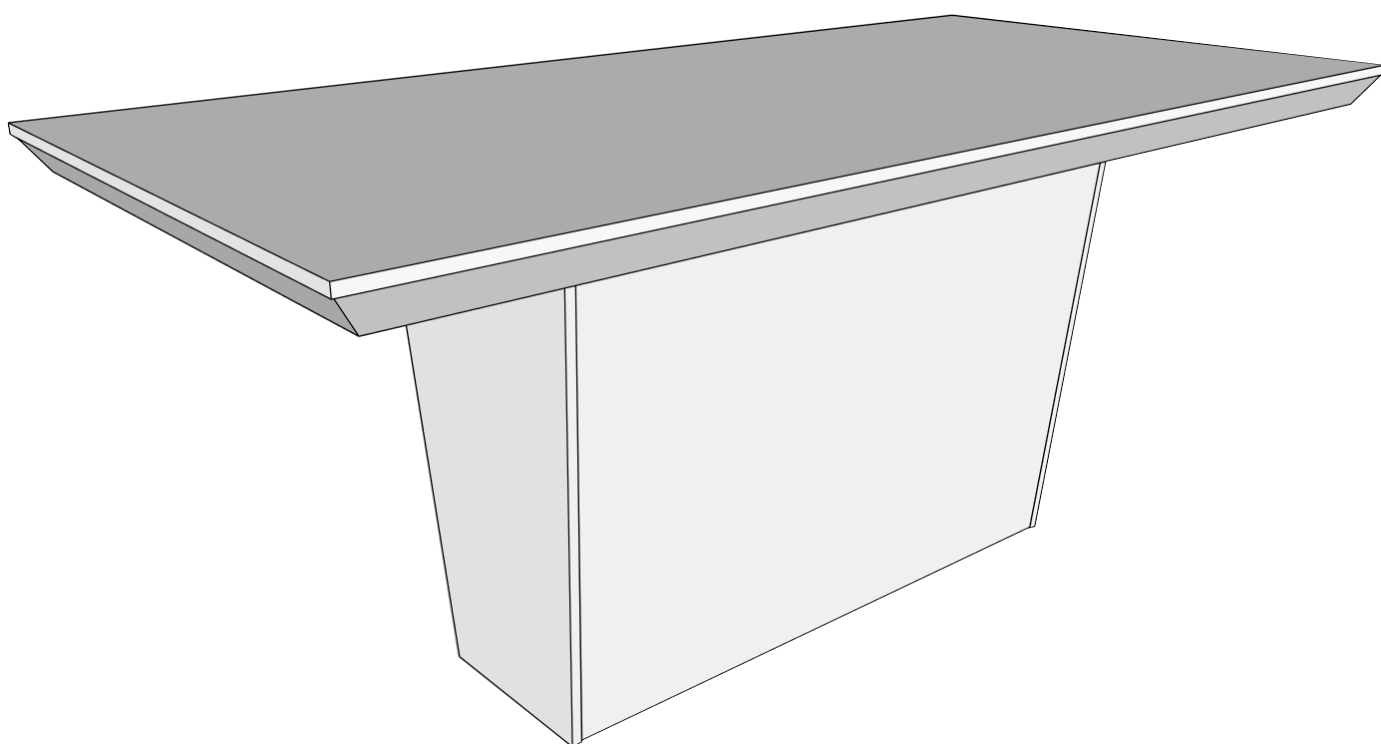

5º PASSO:


IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (4).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (I) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

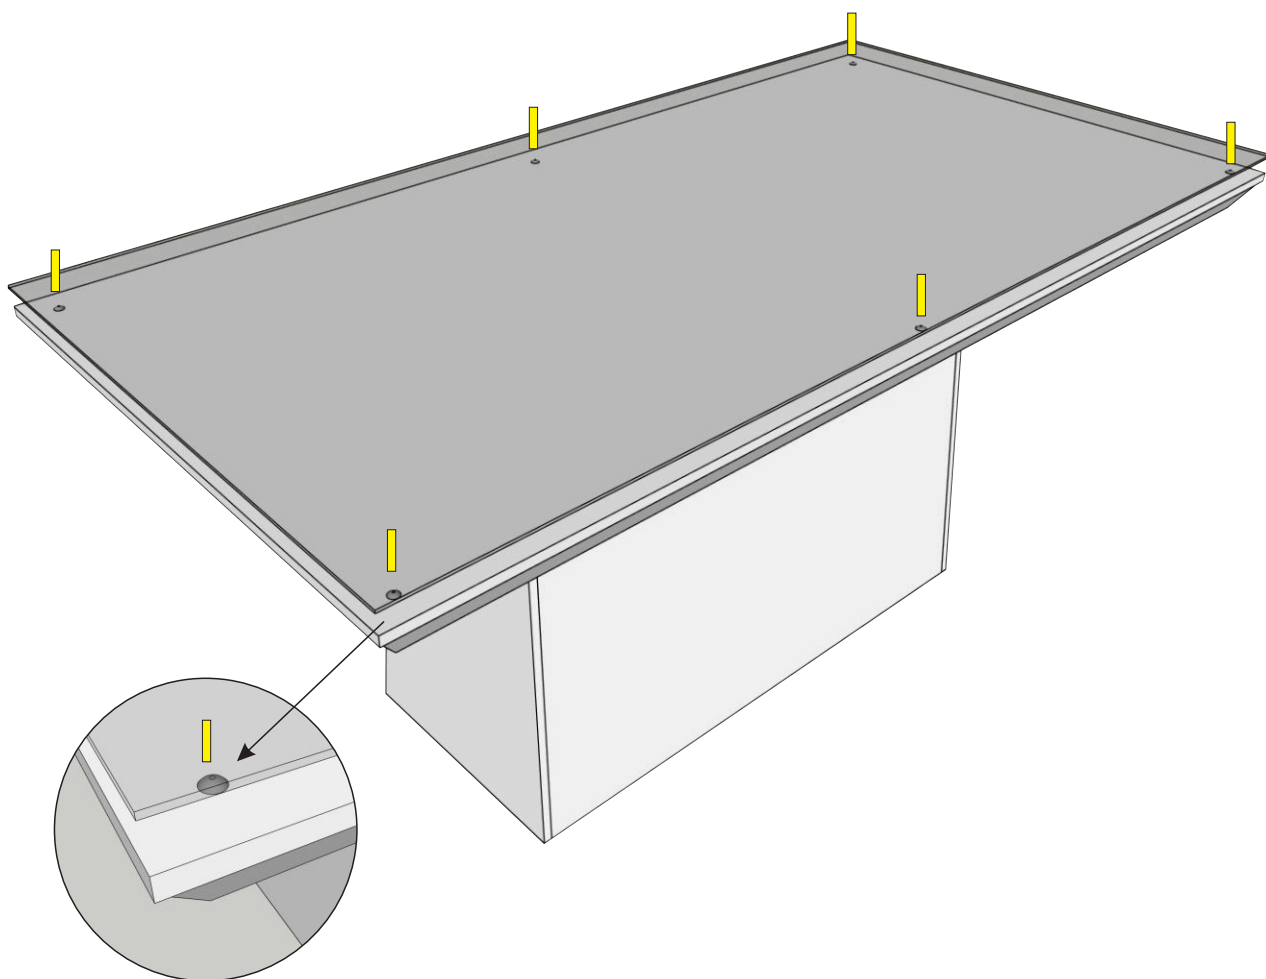

LEGENDA



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

