


# Manual de Montagem

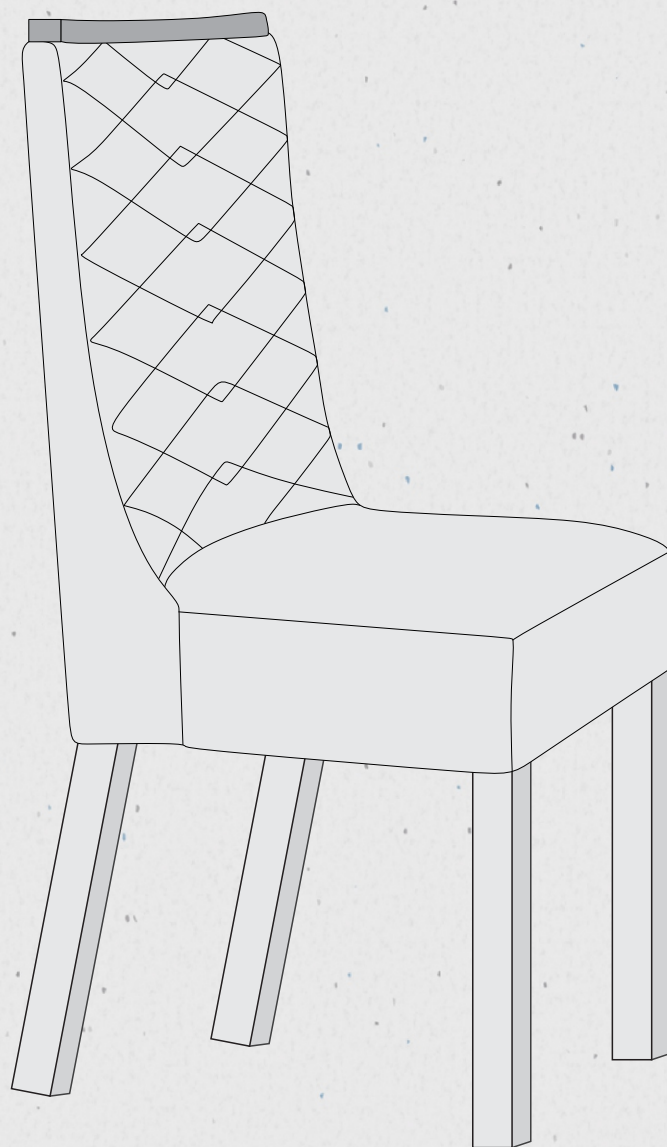

Cadeira de Madeira  
Safira

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:**

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

**6. Está excluído da garantia:**

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## **EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA**

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## **NADA DE ÁGUA PARADA**

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

## **PROTEJA CONTRA O CALOR**

NÃO APOIE PANEAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## **LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO**

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

## **EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS**

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## **NÃO ARRASTE O MÓVEL**

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## **CUIDADO COM O PESO**

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

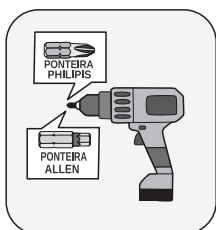


Parafusadeira

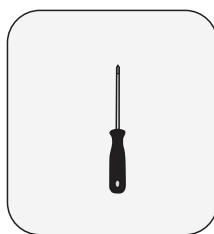


Chave Philips



Martelo

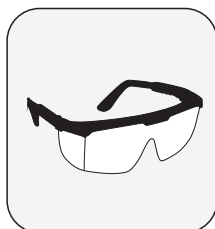

Óculos de Proteção

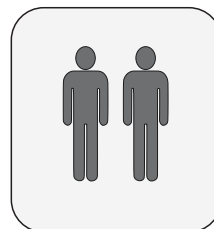

Duas Pessoas

**22329 - VOL C/2 CADEIRAS DE MADEIRA**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM     | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| 1    | 26771 | PÉ TRASEIRO           | 4      | MADEIRA       | 470x40x30      |
| 2    | 39555 | TRAVESSA LATERAL      | 4      | MDF           | 385x70x20      |
| 3    | 39554 | TRAVESSA FRONT / TRAS | 4      | MDF           | 350x70x20      |
| 4    | 26773 | PÉ FRONTAL            | 4      | MADEIRA       | 450x40x30      |
| 7    | 22334 | ALÇA                  | 2      | MADEIRA       | 450x40x25      |
| 8    | 28305 | CHAPA 10 FUROS        | 4      | MDF           | 120x60x6       |
|      | 39567 | KIT FERRAGEM          | 1      | -             | -              |

**12919 - VOL C/2 CADEIRAS ASSENTO / ENCOSTO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM      | UNID. | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 5    | 38723 | ASSENTO ESTOFADO       | UN    | 2      | TEC/ESP/MDF   | 519x460x150    |
| 6    | 38724 | ENCOSTO ESTOFADO DAFNE | UN    | 2      | TEC/ESP/MDF   | 610x470x180    |

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### PÉ TRASEIRO

CÓD: 26771

DIMENSÕES: 470x40x30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

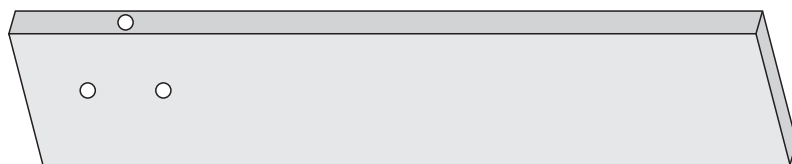


### TRAVESSA LATERAL

CÓD: 39555

DIMENSÕES: 385x70x20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

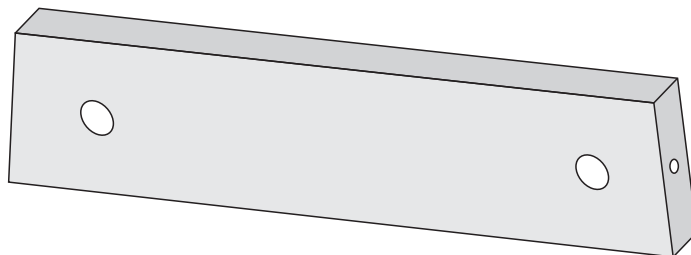


### TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD: 39554

DIMENSÕES: 350x70x20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

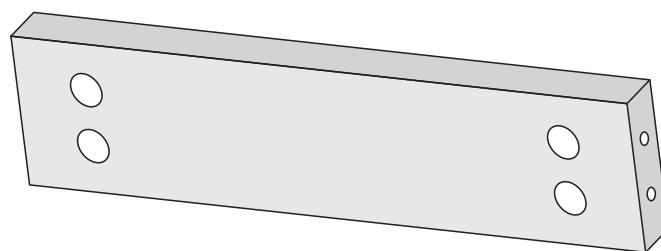


### PÉ FRONTAL

CÓD: 26773

DIMENSÕES: 450x40x30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

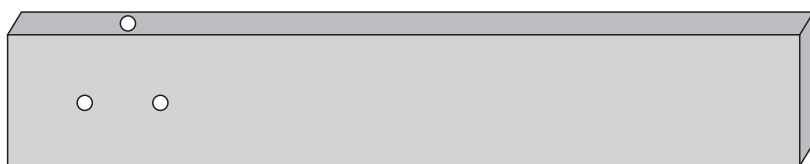


### ALÇA

CÓD: 22334

DIMENSÕES 450x40x25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

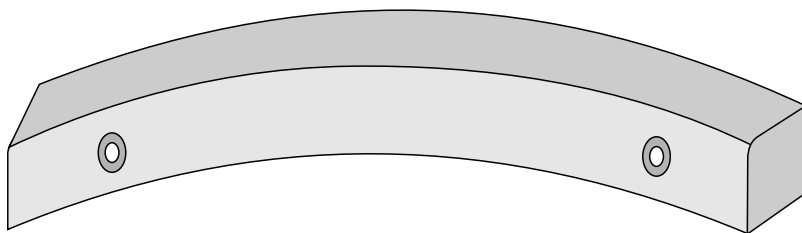


### CHAPA 10 FUROS

CÓD: 28305

DIMENSÕES: 120x60x6 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

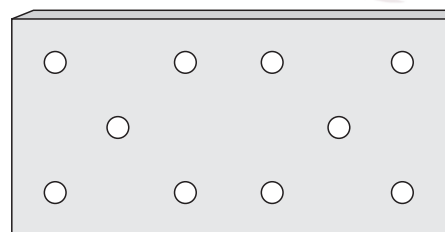

**O KIT DE FERRAGENS ACOMPANHA O VOLUME**

## PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO / ENCOSTO

ASSENTO

CÓD: 38711

DIMENSÕES: 475x436x120 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




ENCOSTO DAFNE

CÓD: 38724

DIMENSÕES: 600x436x98 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

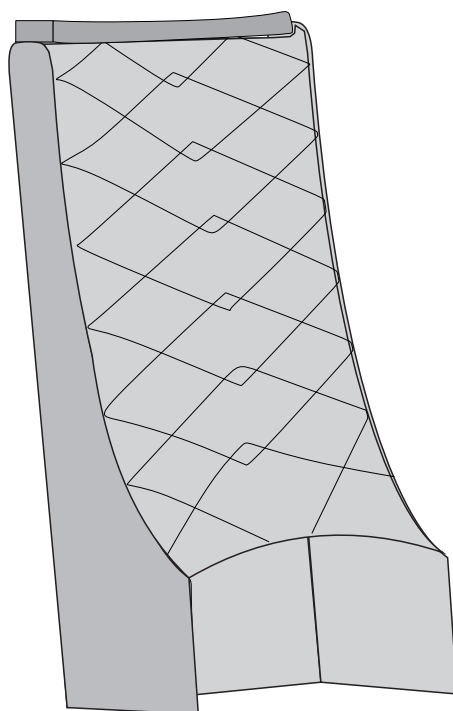

## KIT FERRAGEM

|          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | CÓD: 15966<br> <br>PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN<br>8 UN          |
| <b>B</b> | CÓD: 5057<br> <br>PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN<br>16 UN          |
| <b>C</b> | CÓD: 15375<br> <br>PARAFUSO 7 x 50 ALLEN<br>4 UN            |
| <b>D</b> | CÓD: 15362<br> <br>PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG<br>4 UN       |
| <b>E</b> | CÓD: 16245<br> <br>PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG<br>40 UN |
| <b>F</b> | CÓD: 15361<br> <br>PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA<br>16 UN |
| <b>G</b> | CÓD: 15351<br><br>CANTONEIRA METÁLICA<br>8 UN                                                                                               |
| <b>H</b> | CÓD: 30326<br><br>ANEL FIXADOR<br>24 UN                                                                                                     |
| <b>I</b> | CÓD: 15613<br><br>TAPA FURO<br>24 UN                                                                                                        |
| <b>J</b> | CÓD: 30330<br><br>SAPATA COM FELTRO<br>8 UN                                                                                                 |
| <b>K</b> | CÓD: 30327<br><br>PORCA 1/4 x 20<br>24 UN                                                                                                   |
| <b>L</b> | CÓD: 40476<br><br>ARRUELA 5 x 16<br>4 UN                                                                                                    |


## 1º PASSO:

FIXE OS **PÉS TRASEIROS** (1) E OS **PÉS FRONTAIS** (4) CONECTANDO ÀS TRAVESSAS CORRESPONDENTES, CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM.



COLOCAR A **PORCA** (K) NO **ANEL FIXADOR** (H) CONFORME A IMAGEM.

COLOCAR O **ANEL FIXADOR** (H) E A **PORCA** (K) NO LOCAL INDICADO NA **TRAVESSA FRONTAL E TRASEIRA** (3), CONFORME A IMAGEM.

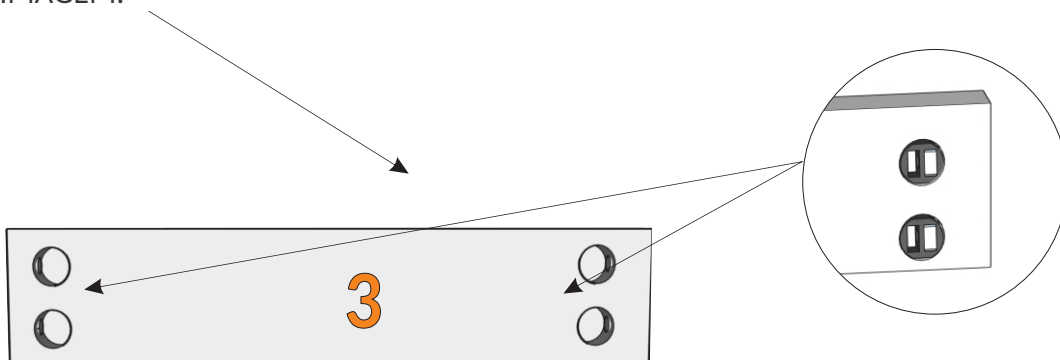

### LEGENDA

H




ANEL FIXADOR

K



PORCA 1/4 x 20

UNA OS **PÉS TRASEIROS (1)** E OS **PÉS FRONTAIS (4)** ÀS **TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3)**, CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM. UTILIZE OS **PARAFUSOS (B)** PARA REALIZAR A FIXAÇÃO.

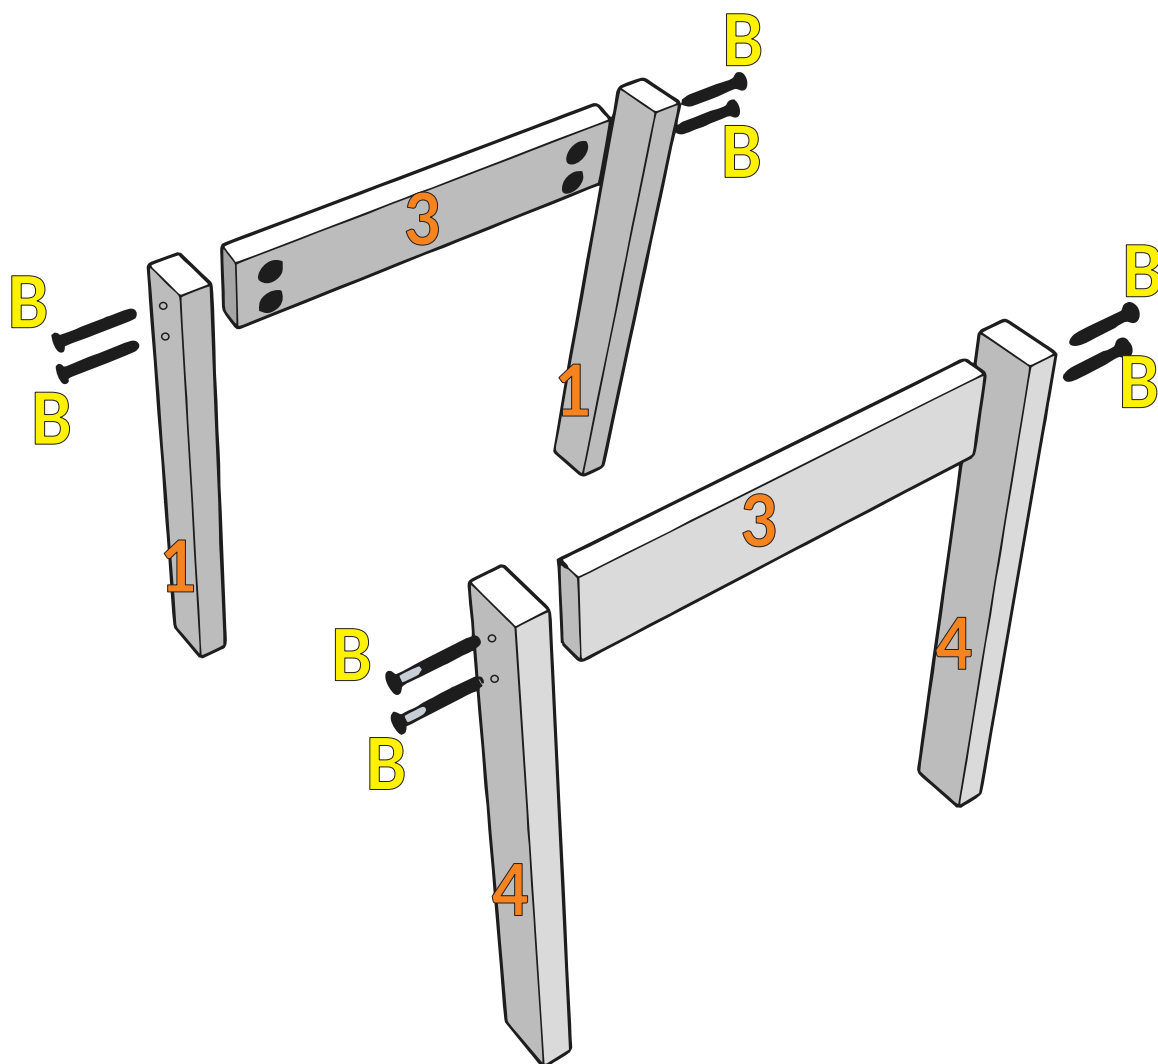

### LEGENDA


B



PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN


## 2º PASSO:

FIXAR AS **TRAVESSAS LATERAIS (2)** COM BASES DOS **PÉS TRASEIRO (1)** E **FRONTAL (3)**.

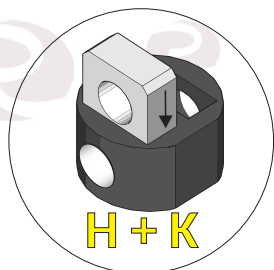

COLOCAR A **PORCA (K)** NO **ANEL FIXADOR (H)**, CONFORME A IMAGEM.

POSICIONE O **ANEL FIXADOR (H)** E A **PORCA (K)** NO LOCAL INDICADO DA **TRAVESSA LATERAL (2)**, CERTIFIQUE-SE DE QUE OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE ALINHADOS COM O FURO PARA GARANTIR UMA FIXAÇÃO SEGURA E EFICIENTE.

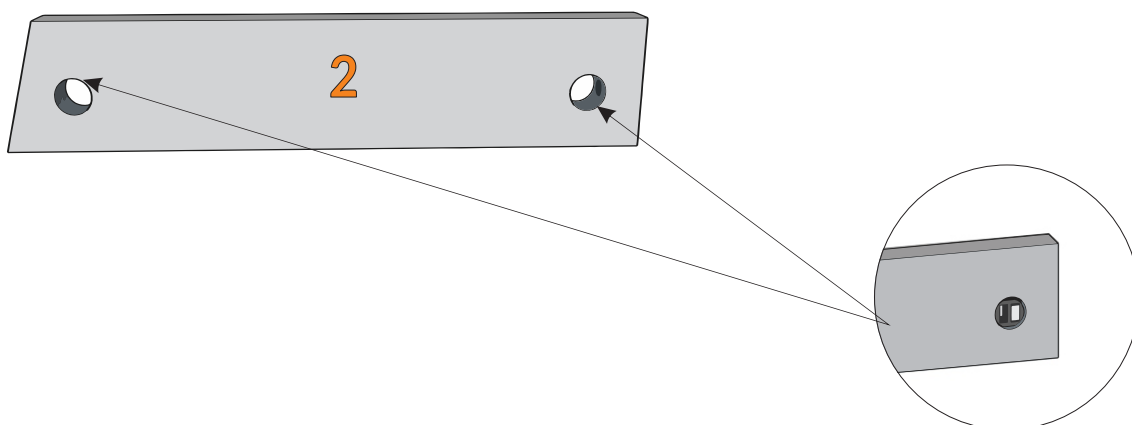

### LEGENDA

**H**




ANEL FIXADOR

**K**



PORCA 1/4 x 20

FIXE A BASE JÁ MONTADA - COMPOSTA PELOS **PÉS TRASEIROS** E **FRONTAIS** ÀS **TRAVESSAS LATERAIS (2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**. CERTIFIQUE-SE DE ALINHAR CORRETAMENTE AS PEÇAS ANTES DA FIXAÇÃO PARA GARANTIR ESTABILIDADE E PRECISÃO NO ENCAIXE.

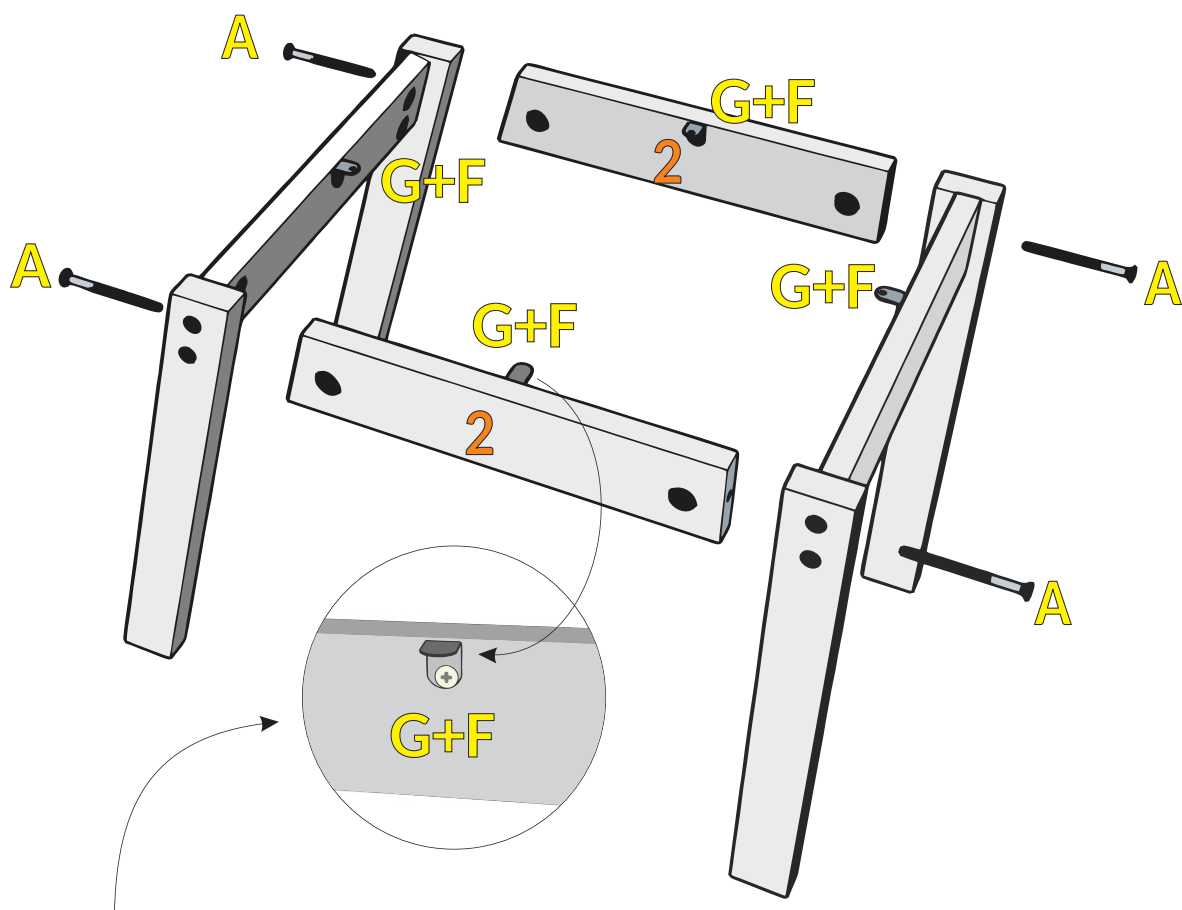


COLOCAR A **CANTONEIRA METÁLICA (G)** NO LOCAL INDICADO NA TRAVESSA USANDO O **PARAFUSO (F)**.

### LEGENDA

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <br>PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN      |
| <b>F</b> | <br>PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA |
| <b>G</b> | <br>CANTONEIRA METÁLICA          |


### 3º PASSO:

UNIR O **ASSENTO** (5) COM **ENCOSTO** (6).

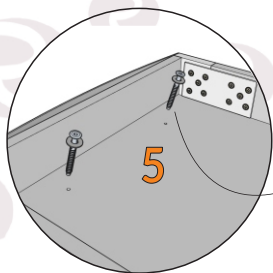

AO FIXAR O ENCOSTO NO ASSENTO, FAZER UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PARAFUSO PARA MELHOR FIXAÇÃO.


FIXAR O **ENCOSTO** (6) NO **ASSENTO** (5) COM O **PARAFUSO** (C) JUNTO COM A **ARRUELA** (L).

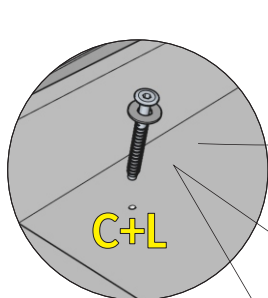

FIXAR A **CHAPA DE 10 FUROS** (8) USANDO O **PARAFUSO** (E).



**8+E**

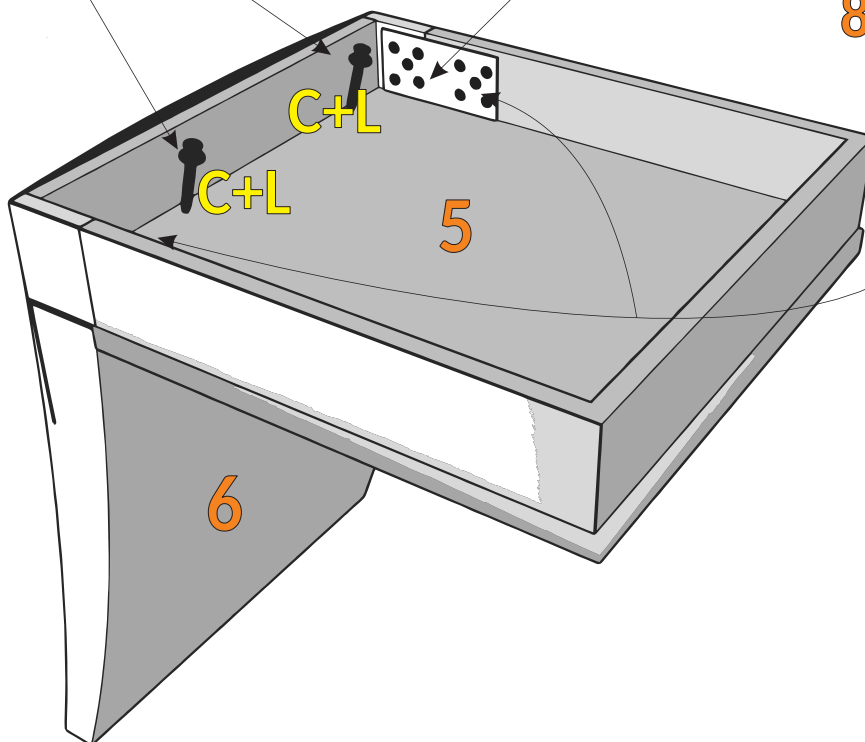


### LEGENDA

**C**



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

**E**



PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG

**L**





ARRUELA 5 x 16

#### 4º PASSO:

UNIR OS PÉS NO ASSENTO COM O ENCOSTO.

FIXAR OS PÉS NO ASSENTO COM O PARAFUSO (E).

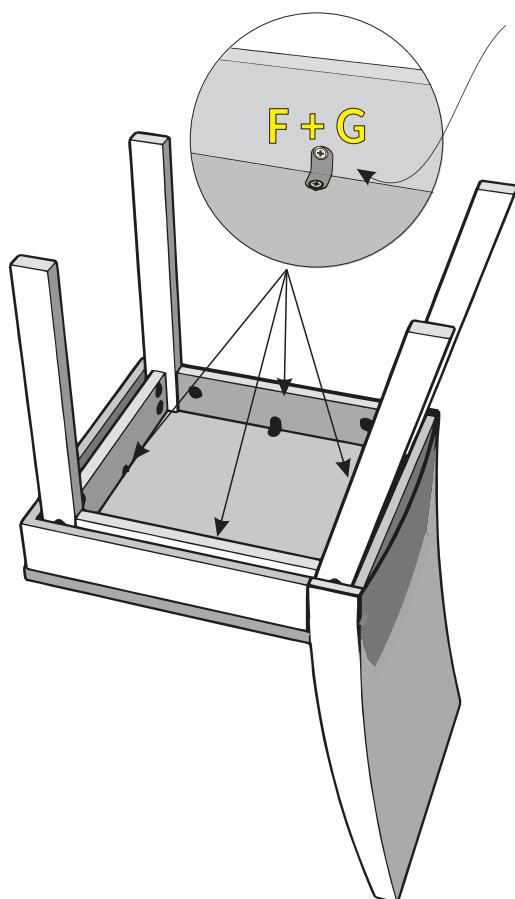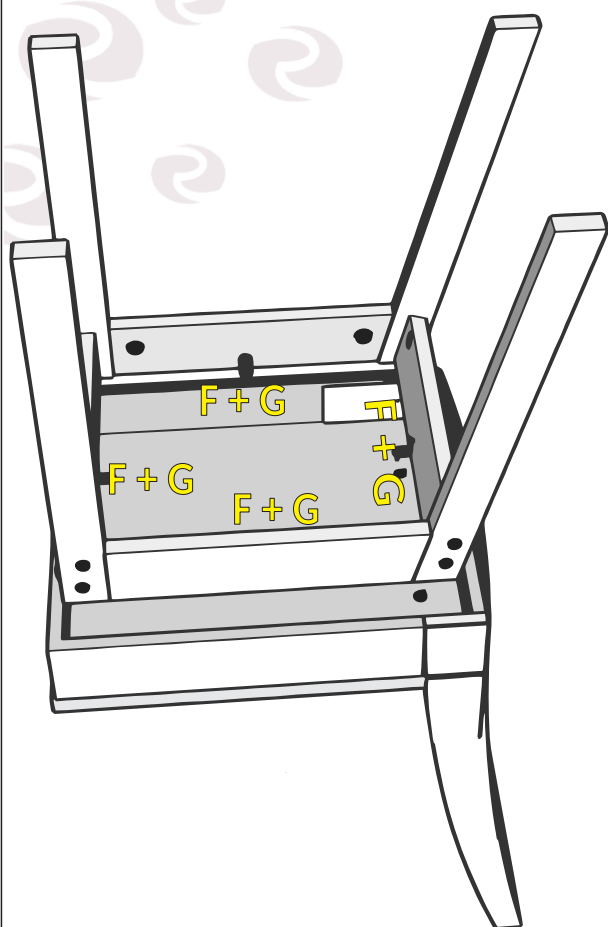

FIXAR A CANTONEIRA METÁLICA (G) JUNTO COM O PARAFUSO (F) NAS TRAVESSAS.

#### LEGENDA

E



PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG

F



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


G



CANTONEIRA METÁLICA

## 5º PASSO:

COLOCAR A **ALÇA (7)** E FIXAR A **SAPATA COM FELTRO (J)**.

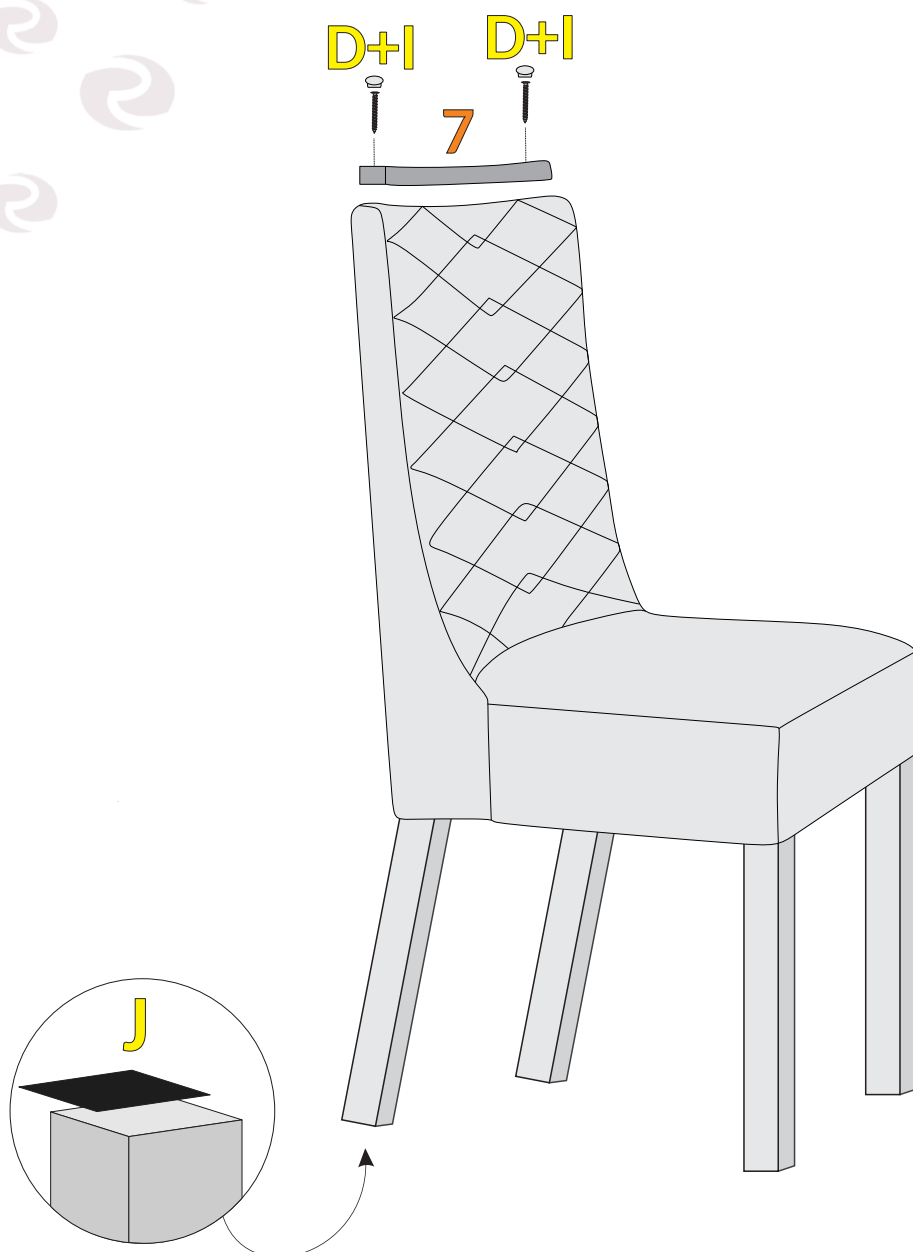

LIMPAR COM UM PANO A PARTE INFERIOR DOS PÉS DAS CADEIRAS ANTES DE COLOCAR AS **SAPATAS (J)**.

### LEGENDA

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | <br>PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG |
| <b>I</b> | <br>TAPA FURO                  |
| <b>J</b> | <br>SAPATA COM FELTRO          |



# Rufato

A Marca do Seu Móvel

