




Manual de Montagem

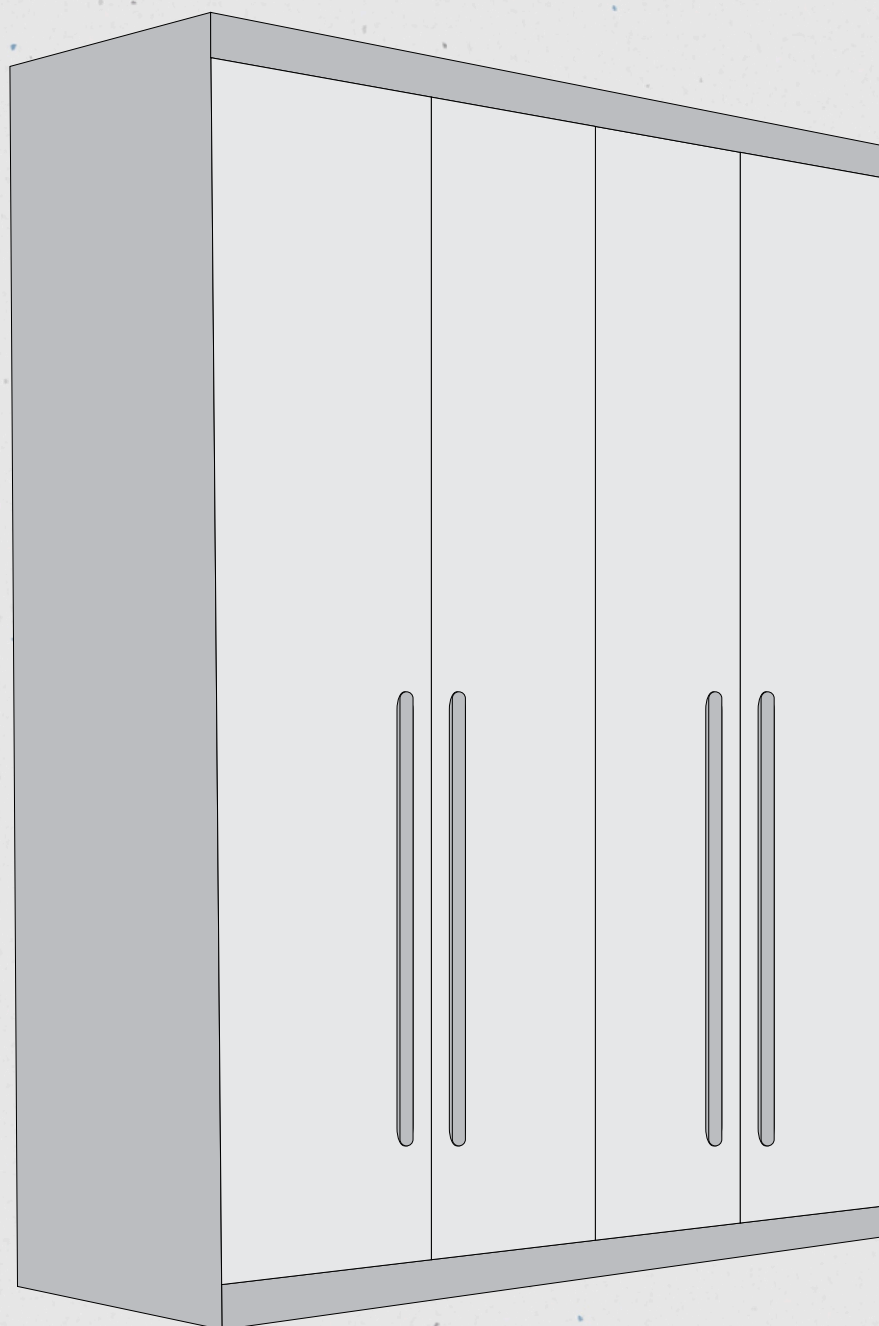

Roupeiro Sonho 4 Portas



Rufato
A Marca do Seu Móvel

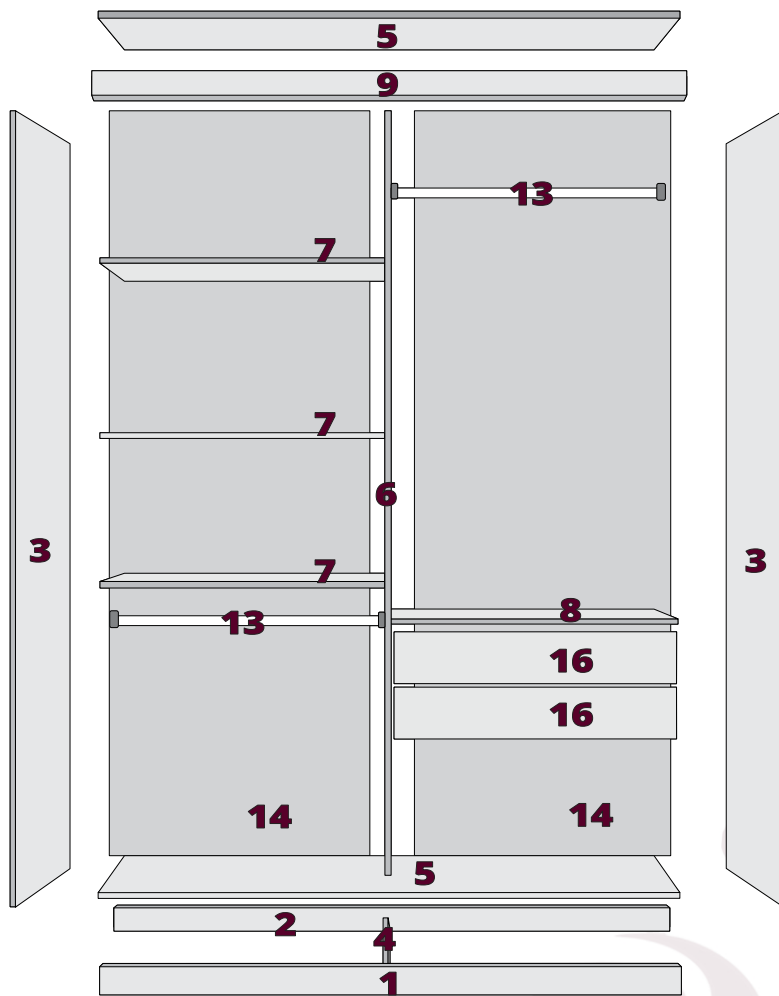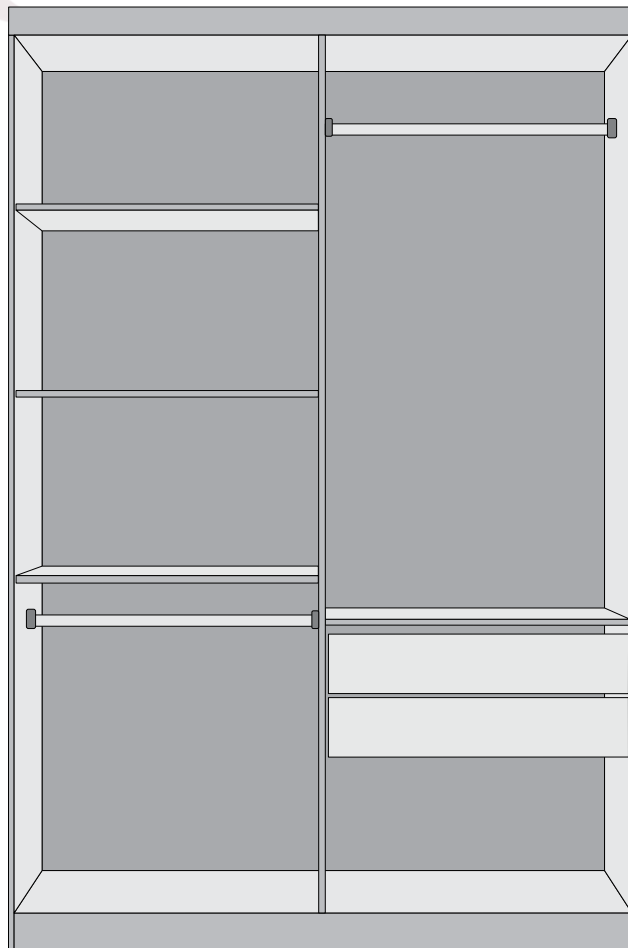

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado



EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.



NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.



PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.



LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.



EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.



NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA



CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

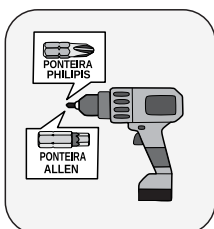


Parafusadeira

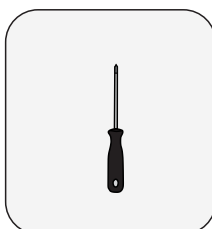


Chave Philips

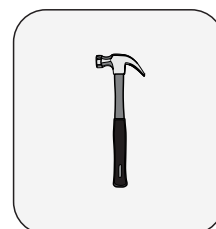

Martelo

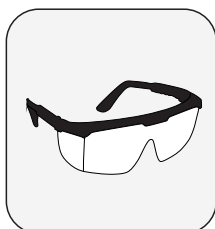

Óculos de Proteção

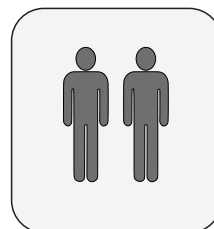

Duas Pessoas

2159 - VOL ROUPEIRO 4 PORTAS - LATERAL

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	2995	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	1182 X 100 X 15
2	2996	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	1182 X 100 X 15
3	29885	LATERAL ESQUERDA / DIREITA	UN	2	MDF	2000 X 450 X 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	UN	1	MDF	369 X 100 X 15
5	29886	BASE / TAMPO	UN	2	MDF	1182 X 450 X 12
6	2993	DIVISÃO	UN	1	MDF	1798 X 450 X 12
7	2554	PRATELEIRA	UN	3	MDF	584 X 335 X 12
8	2994	PRATELEIRA DE GAVETA	UN	1	MDF	584 X 450 X 12
9	8718	MOLDURA	UN	1	MDF	1198 X 80 X 15
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
12	178	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	2	METAL	300
13	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	575
14	37686	FUNDO COSTA	UN	2	HDF	1822 X 597 X 2,5
16	36493	FRENTE DE GAVETA	UN	2	MDF	522 X 140 X 12
17	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	4	MDF	350 X 120 X 12
18	38450	TRASEIRO DE GAVETA	UN	2	MDF	455 X 80 X 12
19	2550	FUNDO DE GAVETA	UN	2	MDF	462 X 356 X 2,5
		KIT FERRAGEM	UN	1		

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
20	14413	PORTA	UN	4	MDF	1820 X 295 X 15

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
21		PUXADOR	UN	4	MDF	700 X 15 X 25
	28655	KIT FERRAGEM	UN	1		

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
	2720	KIT PÉ C/6 - IMBUIA	UN	1	PLÁSTICO	70 X 70
	27527	KIT PÉ C/6 - NATURALLE				

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2995

DIMENSÕES: 1182 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

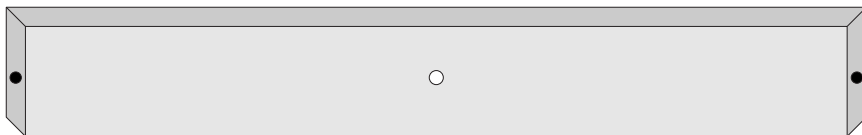

RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2996

DIMENSÕES: 1182 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




LATERAL DIREITO / ESQUERDA

CÓD. 29885

DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

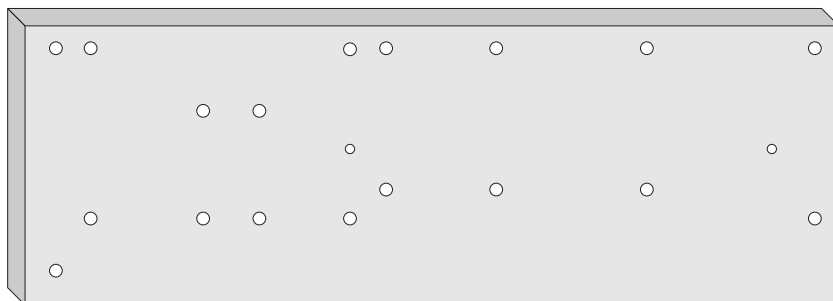


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD. 2551

DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

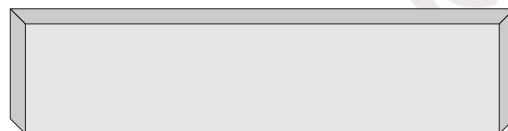

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


BASE / TAMPO

CÓD. 29886

DIMENSÕES: 1182 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

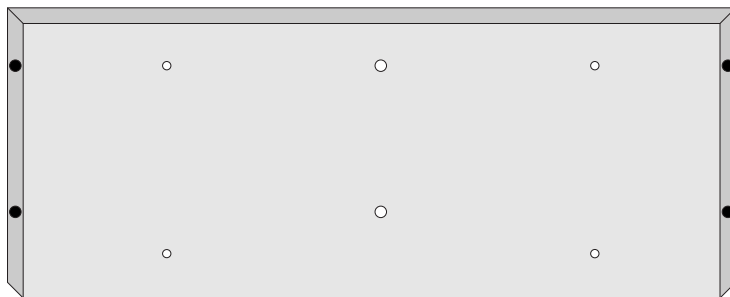


DIVISÃO

CÓD. 2993

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

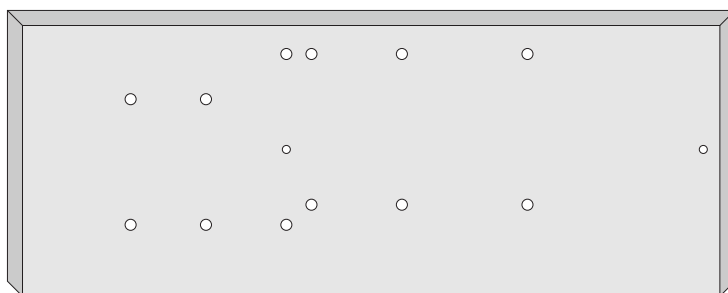


PRATELEIRA

CÓD. 2554

DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm

QUANTIDADE : 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

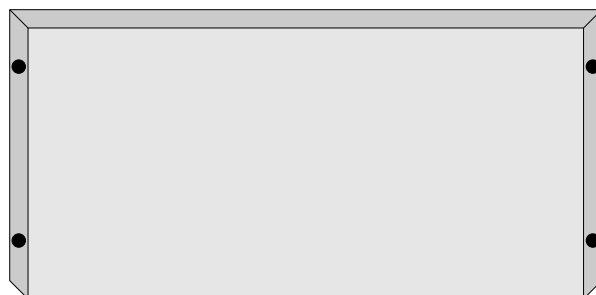


PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 2994

DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm


QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

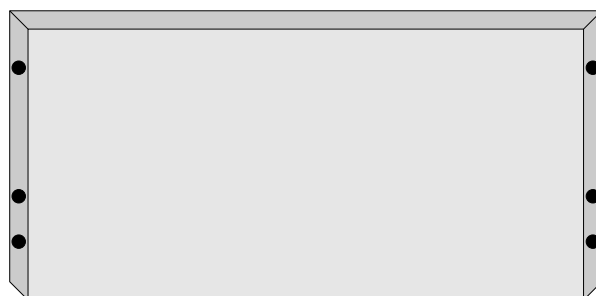


PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


MOLDURA
CÓD. 8718
DIMENSÕES: 1198 X 80 X 15 mm
QUANTIDADE : 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 9




DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD. 2557
DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

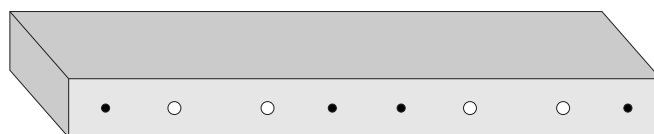

DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD. 22629
DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11

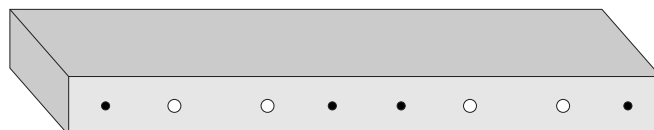


CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD. 178
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 12

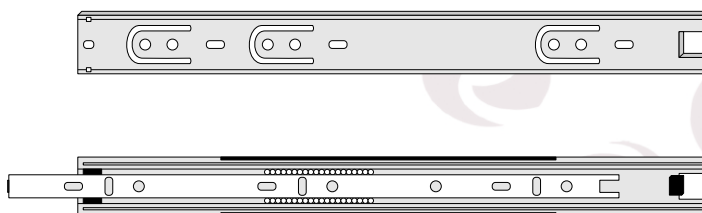


PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


CABIDEIRO OBLONGO
CÓD. 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13



FUNDO COSTA
CÓD. 37686
DIMENSÕES: 1822 X 597 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

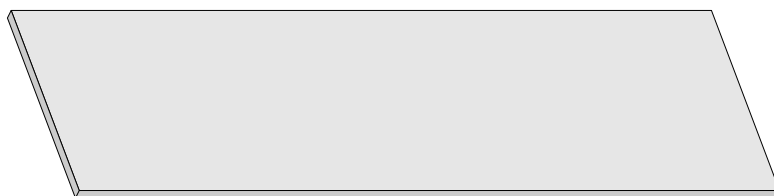

FRENTE DE GAVETA
CÓD: 36493
DIMENSÕES: 522 X 140 X 12 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

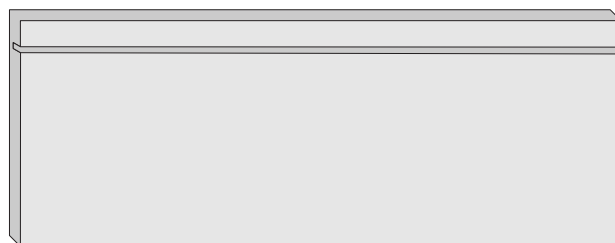

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 38451

DIMENSÕES: 350 X 120 X 15 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

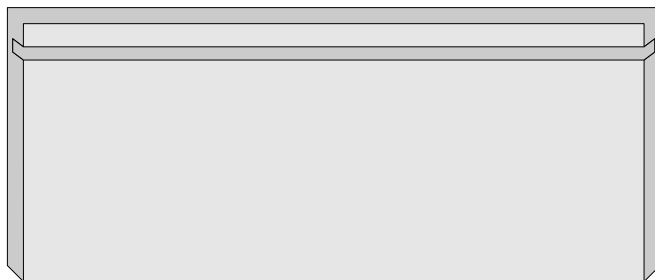


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD. 38450

DIMENSÕES: 455 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18




FUNDO DE GAVETA

CÓD. 2550

DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 19

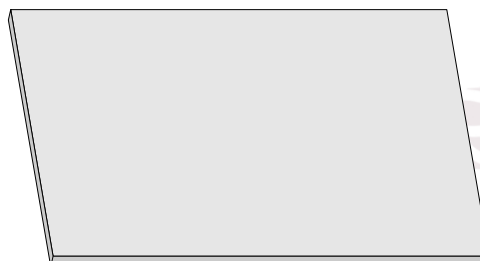

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇAS NO VOLUME DE PORTA

PORTA
CÓD. 14413
DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20

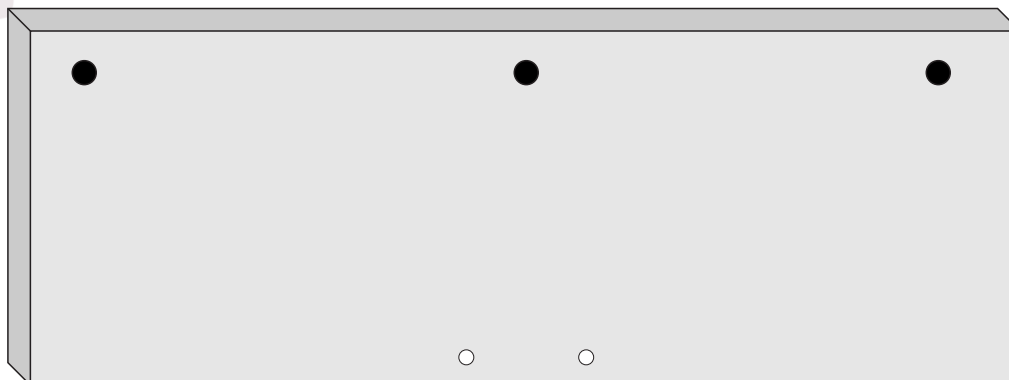



PEÇA NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR
DIMENSÕES: 700 X 15 X 25 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 26399 PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG. 38 UN	 
B	CÓD: 3965 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA 4 UN	 
C	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA 46 UN	 
D	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG. 95 UN	 
E	CÓD: 15383 PREGO 10 X 10 115 UN	
F	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 11 UN	
G	CÓD: 15462 SAPATA "L" 6 UN	
H	IMB.15477 NATU.27336 TAPA FURO ADESIVO 40 UN	
I	CÓD: 24415 SUPORTE DE CABIDE 4 UN	
J	CÓD: 37350 MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL 12 UN	
K	IMB.1475 NATU.27286 GIZ CORREÇÃO 1 UN	
L	CÓD: 32101 CONECTOR DE MONTAGEM "U" 4 UN	
M	CÓD: 15422 GARRA PARA FUNDO 25 UN	

KIT FERRAGEM PUXADOR

N	CÓD: 15350 PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG. 8 UN	 
----------	--	--


1º PASSO:

1º PREPARAÇÃO INICIAL: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS L (G)** AOS **RODAPÉS (1 E 2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (C)**.


COLOQUE TRÊS SAPATAS, DUAS EM CADA RODAPÉ E UMA EM CADA LATERAL, TODAS DEVEM ESTAR VOLTADAS PARA O LADO INTERNO.

2º FIXAÇÃO DOS RODAPÉS NAS LATERAIS: PARAFUSE OS **RODAPÉS (1 E 2)** NAS **LATERAIS (3)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**.

3º REFORÇO DE RODAPÉ: FIXE O **REFORÇO DE RODAPÉ (4)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** COM OS **PARAFUSOS (A)**.

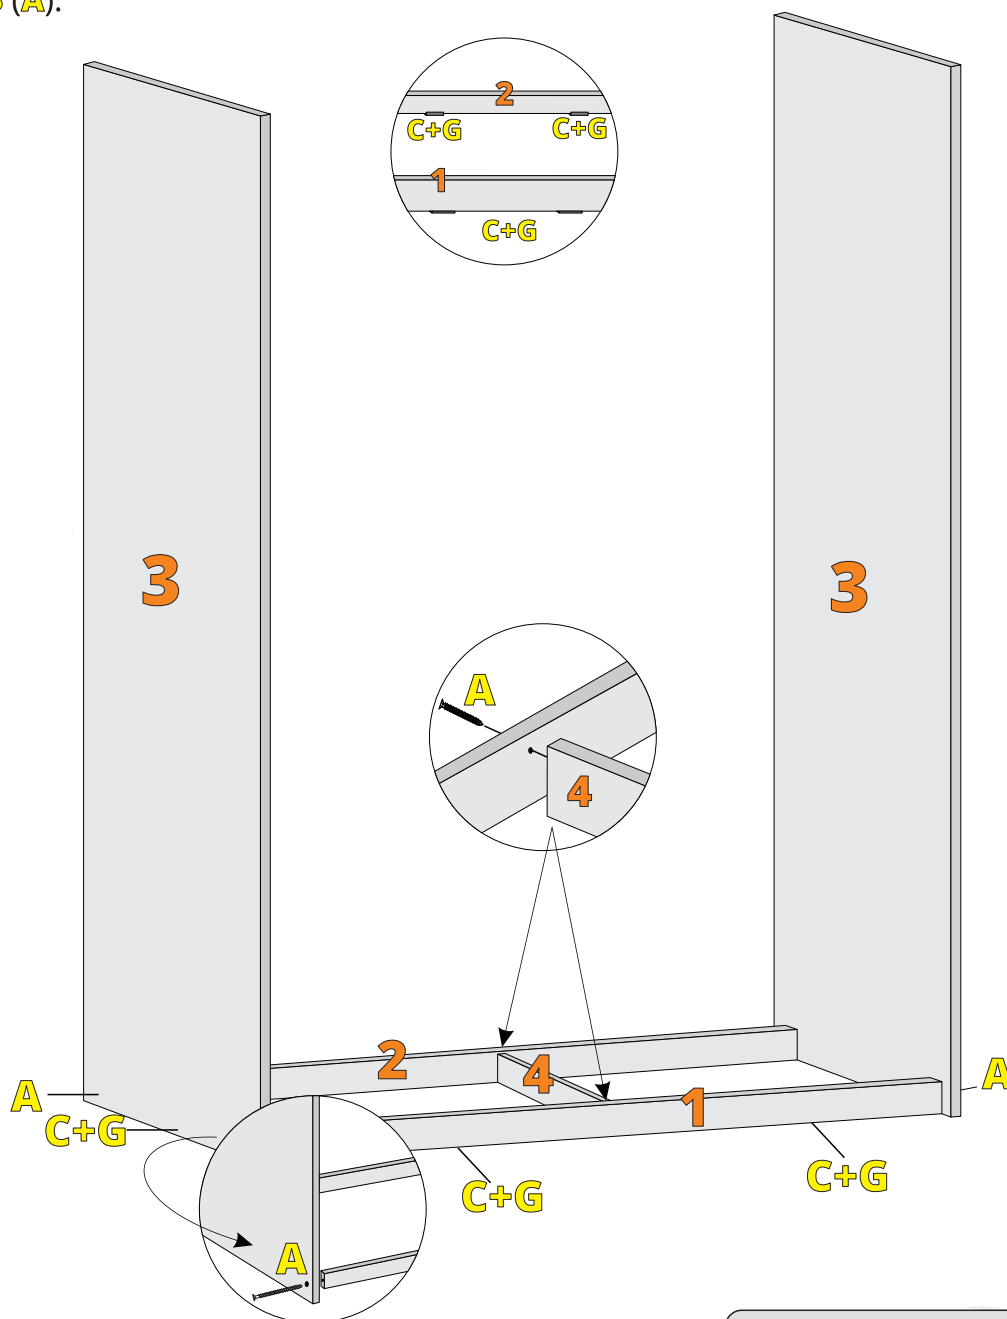

PARA FACILITAR A MONTAGEM, SERÁ NECESSÁRIO O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS LATERAIS ERGIDAS DURANTE O PROCESSO.

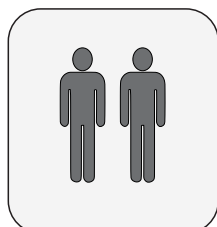

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

G




SAPATA "L"

2º PASSO:

1º FIXAÇÃO DA BASE NOS RODAPÉS: PARAFUSE A **BASE (5)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (B)**. APÓS FIXAR A BASE, APLIQUE O **TAPA FURO ADESIVO (H)** SOBRE OS PARAFUSOS PARA ACABAMENTO.

2º FIXAÇÃO DA BASE NAS LATERAIS: PARAFUSE A **BASE (5)** NAS **LATERAIS (3)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**.

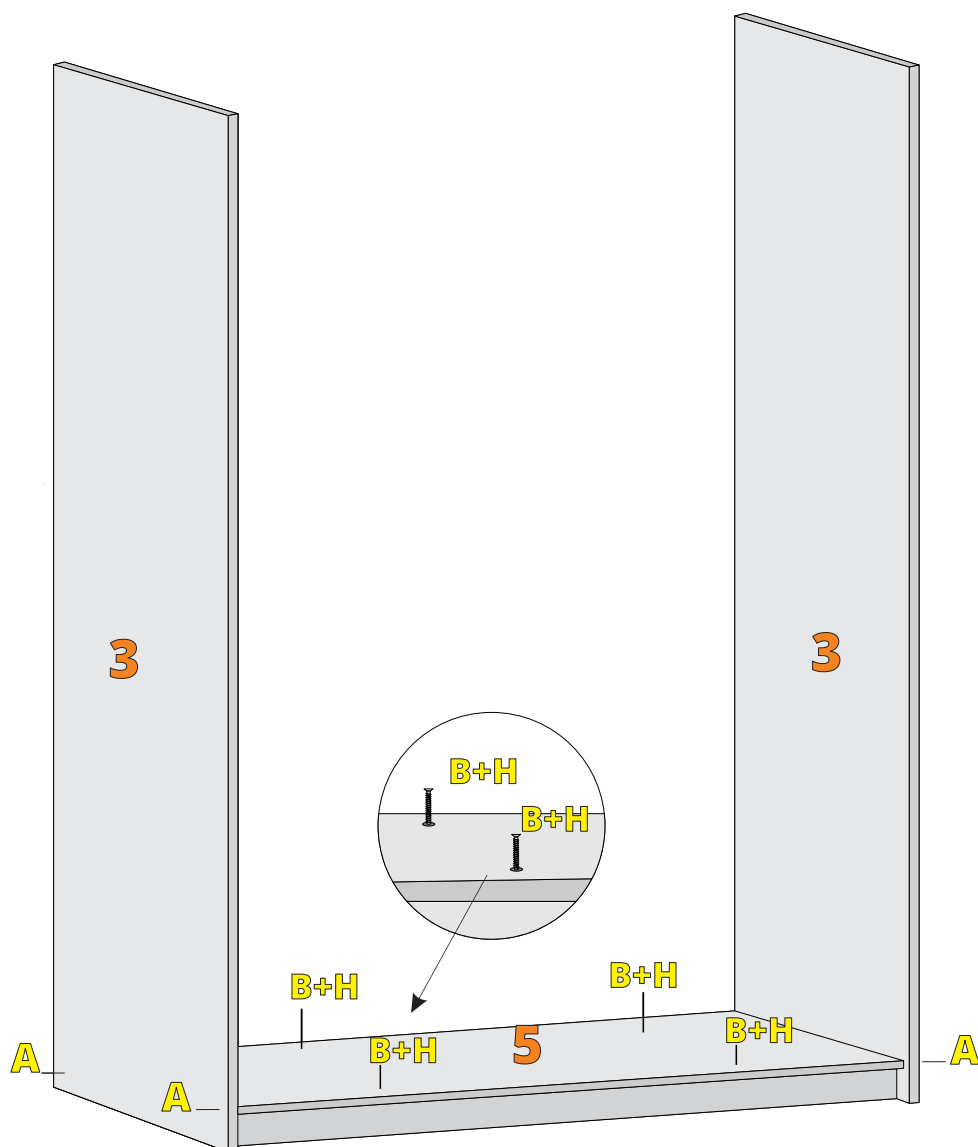

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.

B



PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA


H




TAPA FURO ADESIVO

3º PASSO:


COLOCAR A **DIVISÃO (6)**.

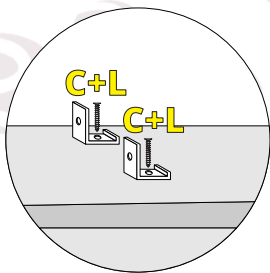

PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM U (L)** NA **BASE (5)** COM O **PARAFUSO (C)**.

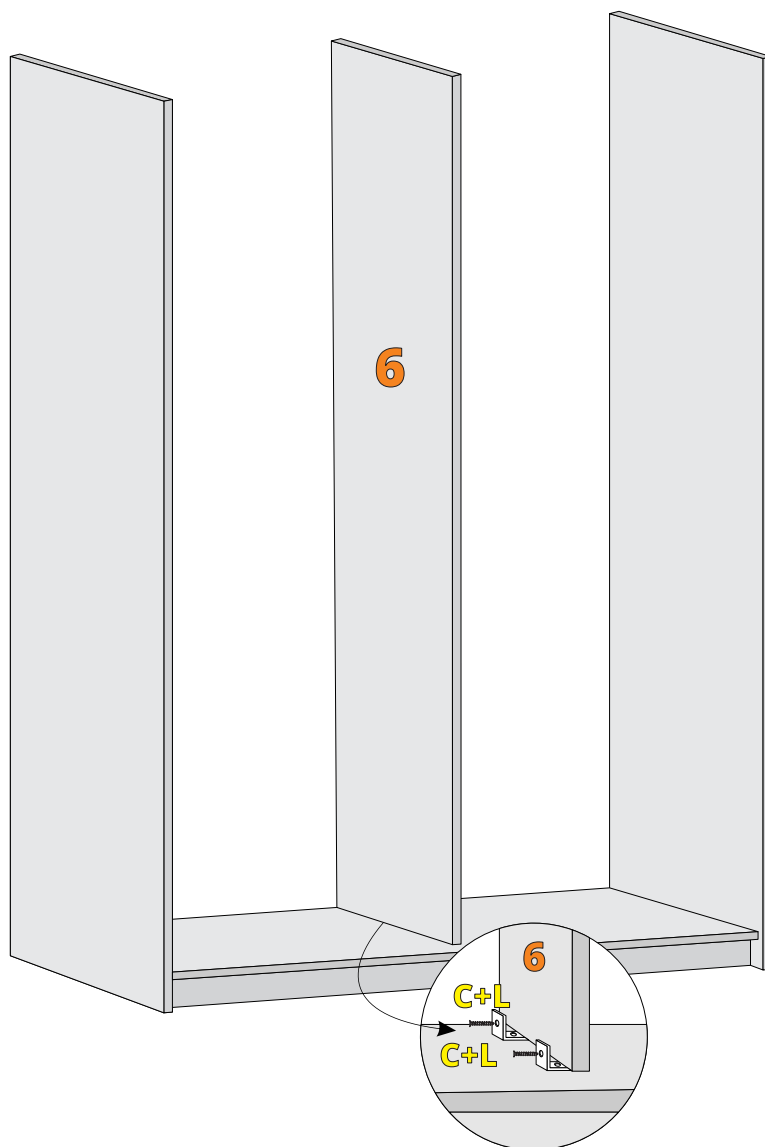

PARA FACILITAR A MONTAGEM E EVITAR DANOS ÀS PEÇAS JÁ MONTADAS, SERÁ NECESSÁRIO O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE O PROCESSO.

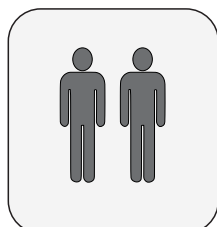

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


L




CONECTOR DE MONTAGEM "U"

4º PASSO:

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS (7 E 8)** NAS LATERAIS E DIVISÃO COM O **PARAFUSO (A)**.

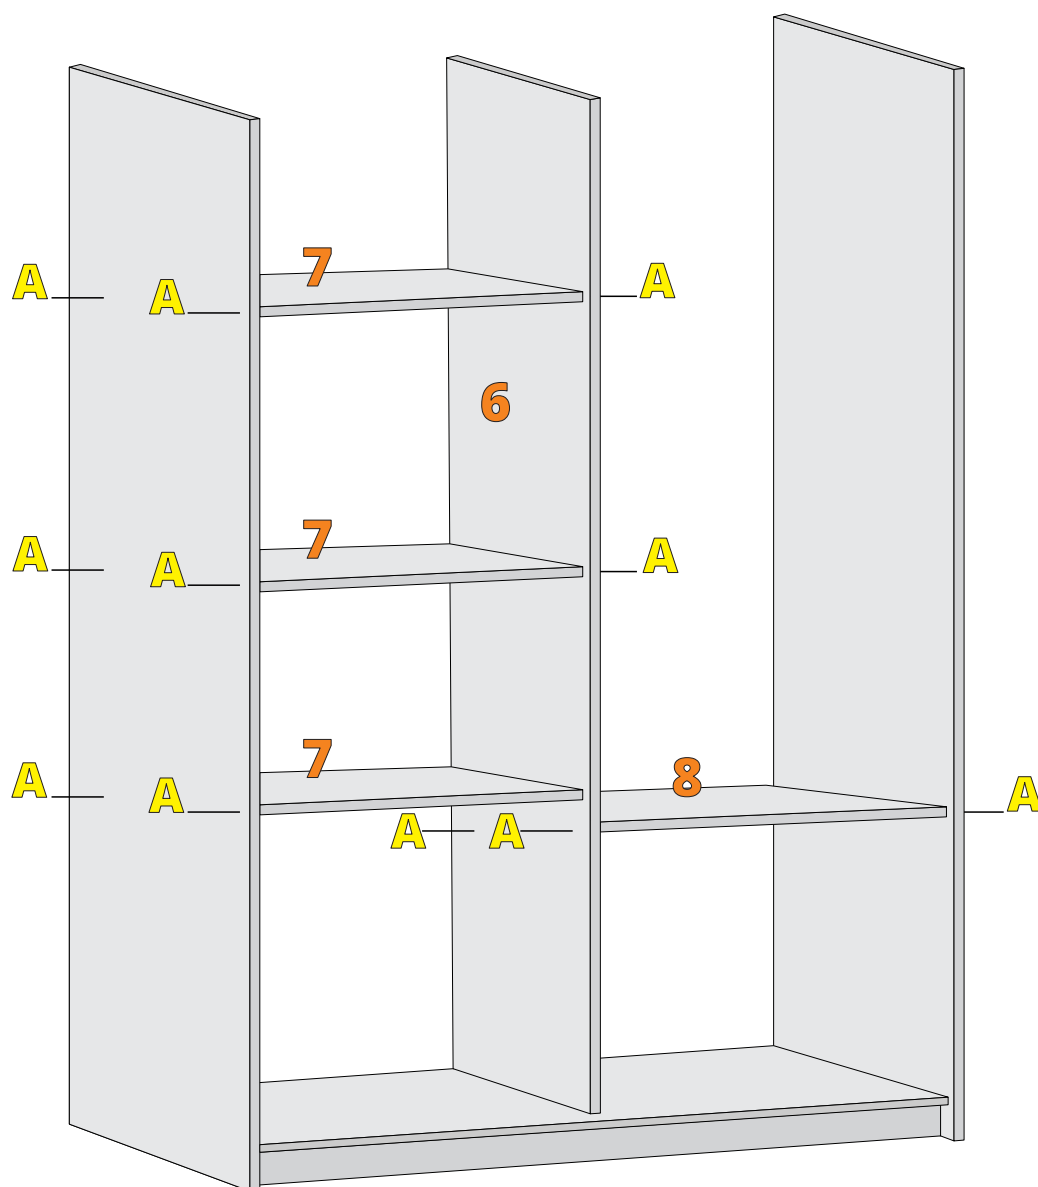

PARA FACILITAR A MONTAGEM E EVITAR DANOS ÀS PEÇAS JÁ MONTADAS, SERÁ NECESSÁRIO O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE O PROCESSO.



LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.


5º PASSO:

PARAFUSAR O **TAMPO (5)** COM O **PARAFUSO (A)**.

PARAFUSAR A **MOLDURA (9)** COM O **PARAFUSO (D)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)**.


PARAFUSAR OS **DISTANCIADORES (10 E 11)** COM O **PARAFUSO (A)**.

PARAFUSAR AS **CORREDIÇAS (12)** COM O **PARAFUSO (C)**.

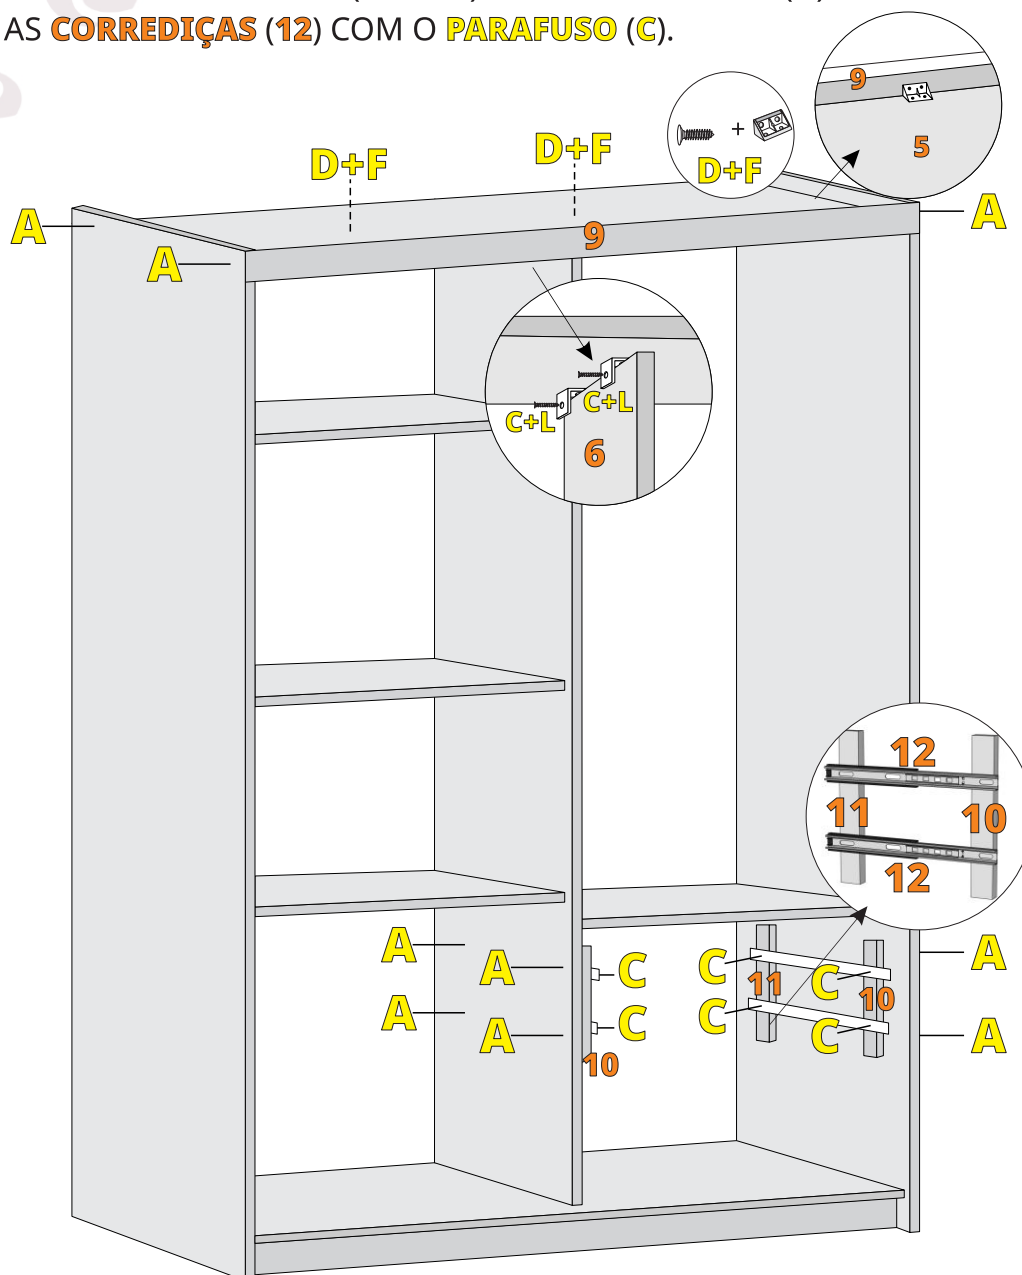

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

F



CONECTOR DE MONTAGEM

L




CONECTOR DE MONTAGEM "U"

6° PASSO:

MONTAR AS GAVETAS.

1° ETAPA


PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** NAS **LATERAIS DE GAVETA (17)** COM O **PARAFUSO (D)**

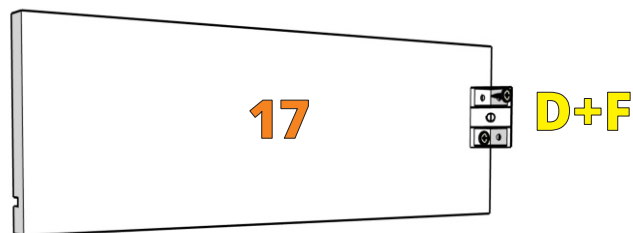


CENTRALIZAR O CONECTOR DE MONTAGEM IGUAL NA IMAGEM.

2° ETAPA


NO LADO EXTERNO FACEAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** NA **FRENTE DA GAVETA (16)** CONFORME A IMAGEM.

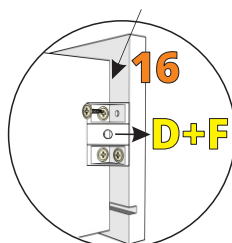

NO LADO INTERNO FACEAR O RASGO DA **LATERAL DE GAVETA (17)** COM O RASGO DA **FRENTE DE GAVETA (16)**, CONFORME A IMAGEM.

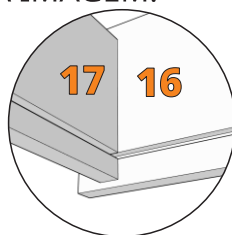

PARAFUSAR A **FRENTE DE GAVETA (16)** NA **LATERAL DE GAVETA (17)**, COM O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (D)**.

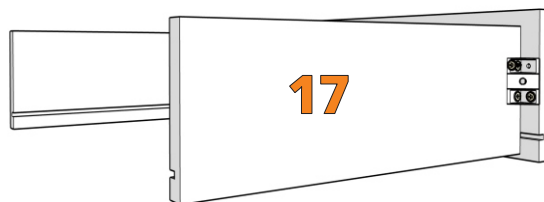

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


F



CONECTOR DE MONTAGEM


3° ETAPA

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (19)**.

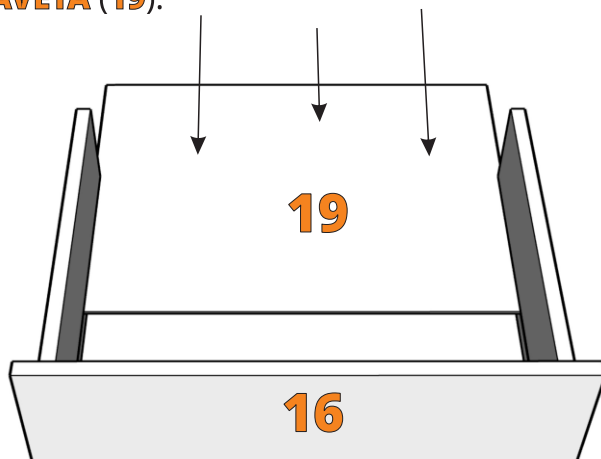


4° ETAPA

PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** NA **TRASEIRA DE GAVETA (18)**, CONFORME A IMAGEM.

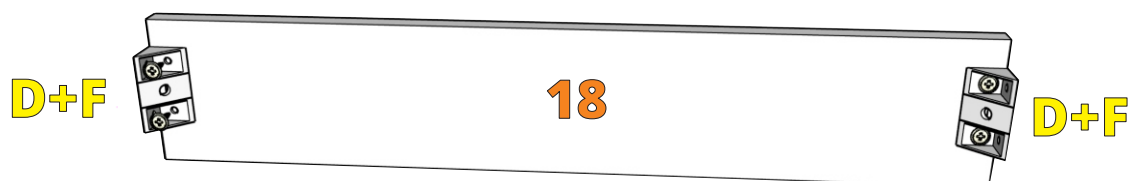

5° ETAPA

PARAFUSAR O **TRASEIRO DE GAVETA (18)** COM O **PARAFUSO (D)**.

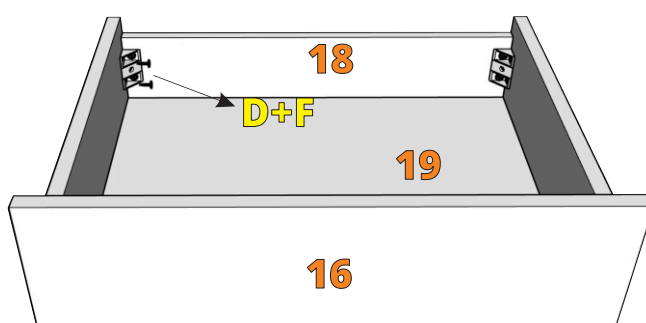

LEGENDA

D


 
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

F


CONECTOR DE MONTAGEM


6º ETAPA

PARAFUSAR O **FUNDO DE GAVETA (19)** COM O **PARAFUSO (C)**.

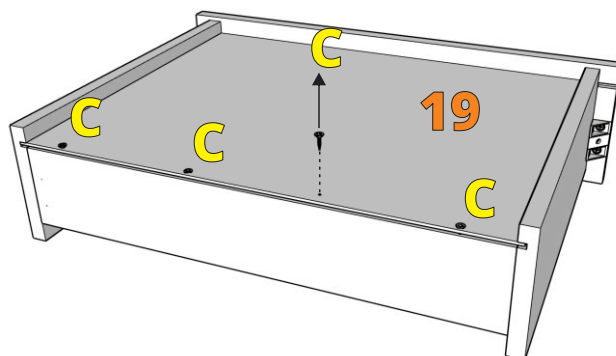


7º ETAPA

COLOCAR AS **CORREDIÇAS (12)**.

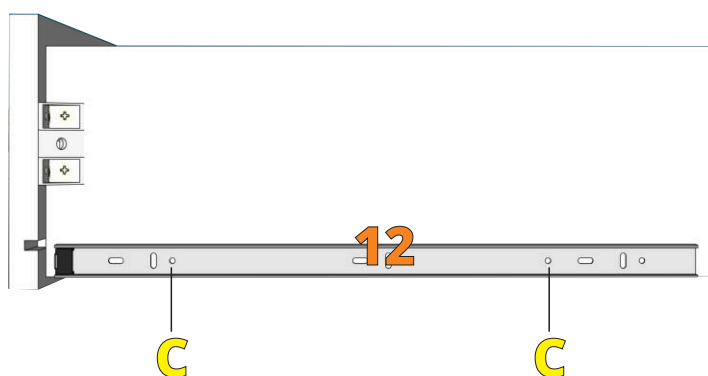

GAVETA MONTADA.

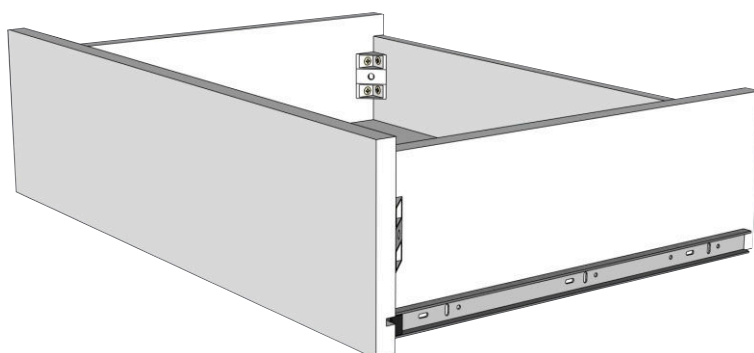

LEGENDA


C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

7º PASSO:

FIXAR O **FUNDO COSTA (14)** UTILIZANDO A **GARRA PARA FUNDO (M)** E O **PREGO (E)**.

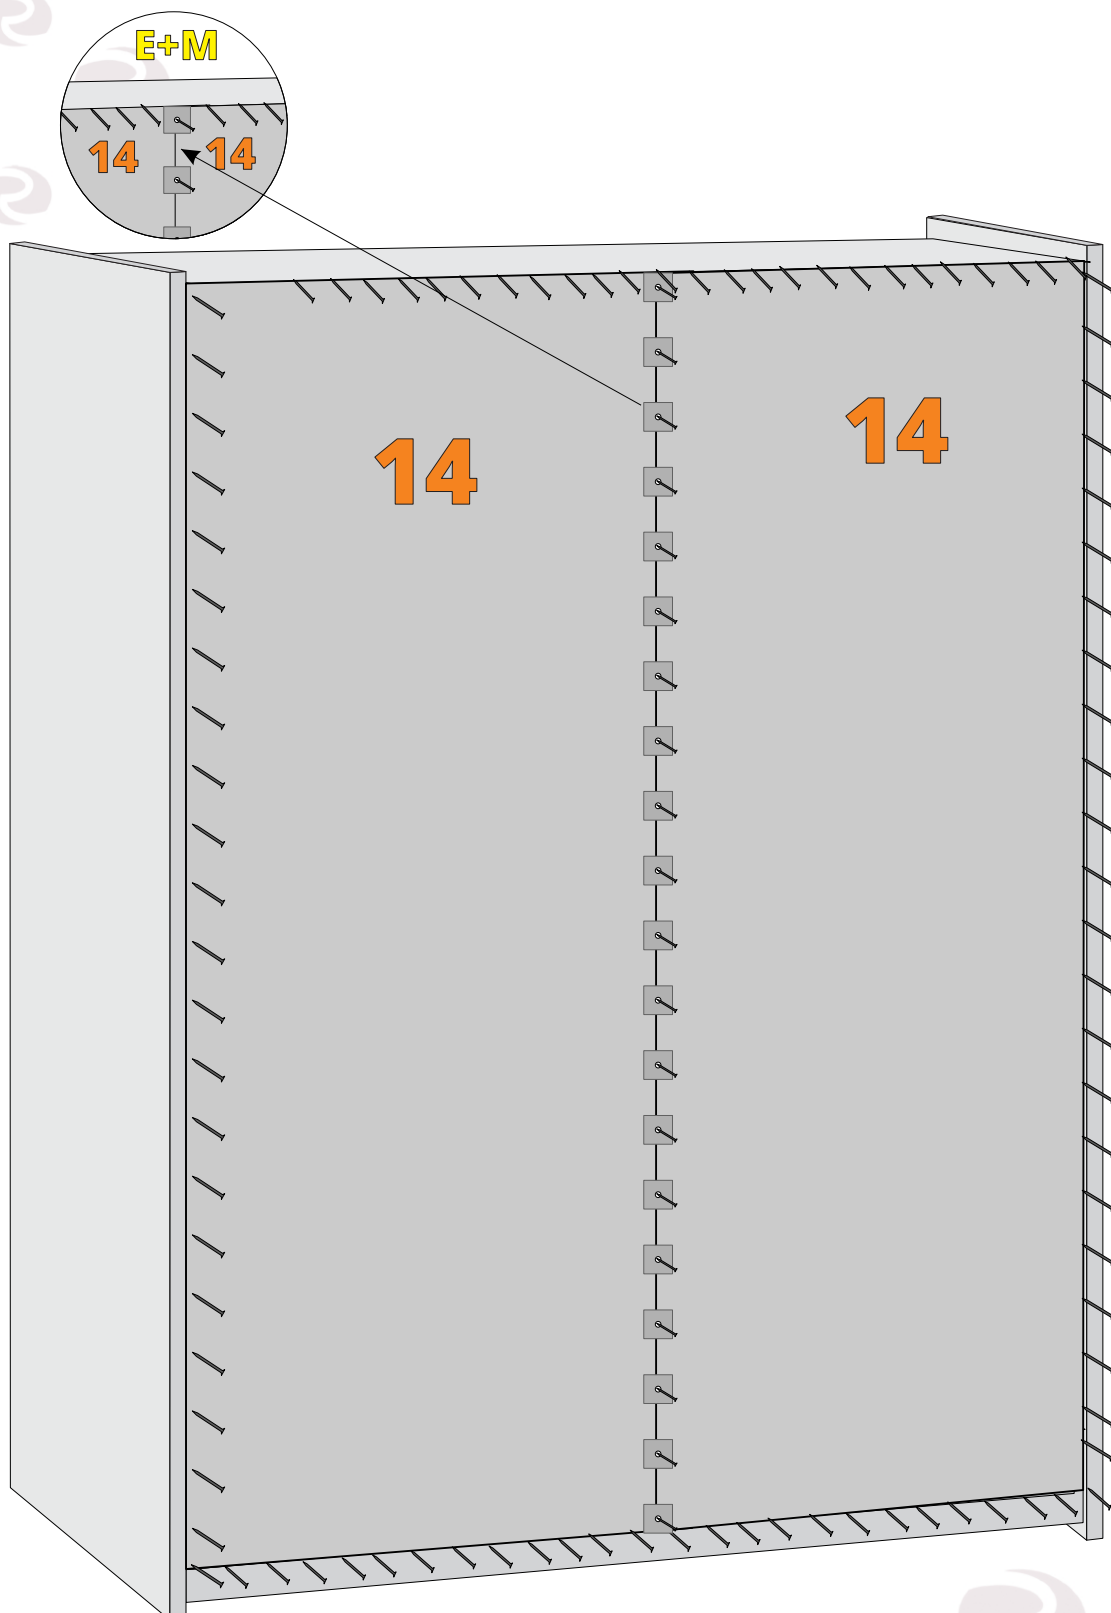

LEGENDA

E


PREGO 10 X 10

M

GARRA PARA FUNDO



8º PASSO:

PARAFUSAR OS **SUPORTES DOS CABIDEIROS (I)** COM O **PARAFUSO (C)**.
COLOCAR AS GAVETAS.

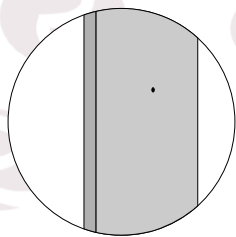


PARAFUSAR O SUPORTE DO CABIDE USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E
DIVISÓRIAS.

USAR DOIS PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

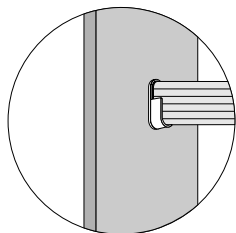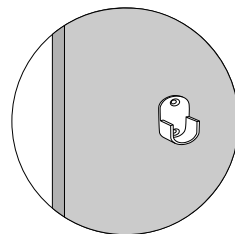

COLOCAR OS CABIDEIROS.

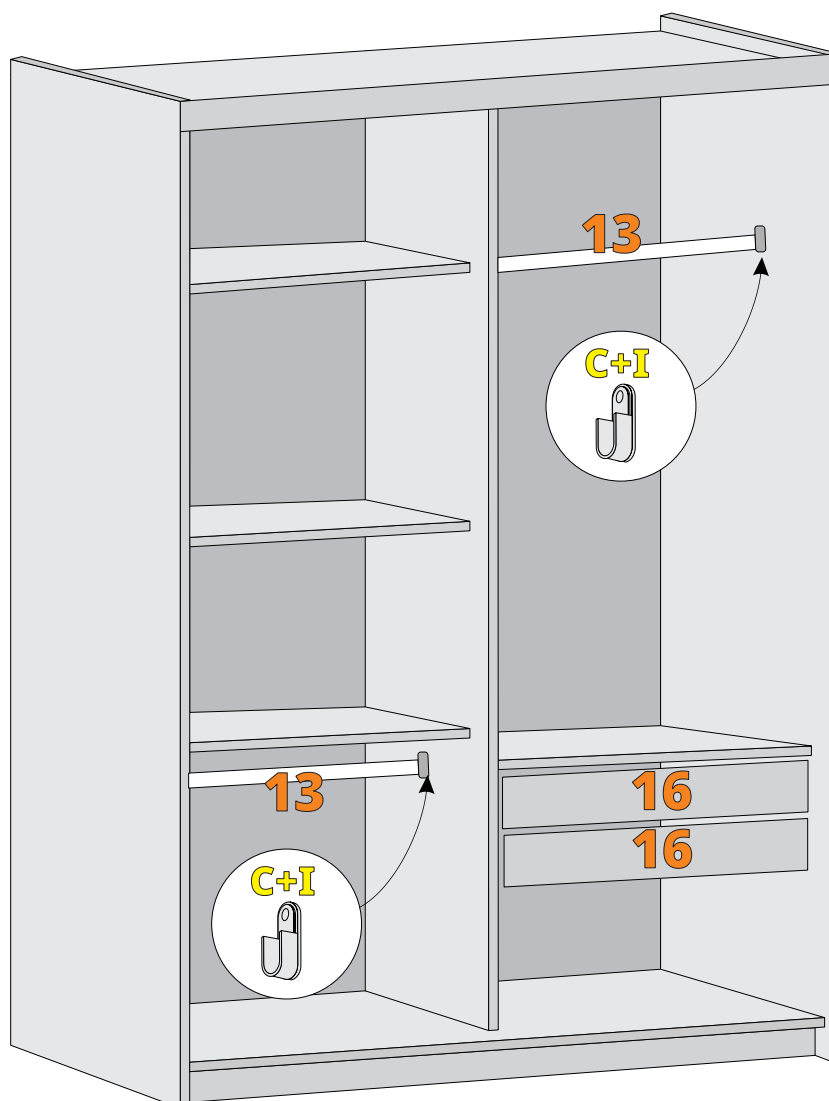

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

I






SUPORTE DE CABIDE

9º PASSO:



PARAFUSAR AS **PORTAS (20)**.

UNIR AS **DOBRADIÇAS (J)** COM OS CALÇOS, ANTES DE PARAFUSAR AS **PORTAS (20)** NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.

USAR O **PARAFUSO (D)** PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

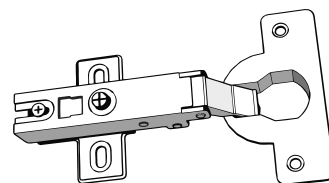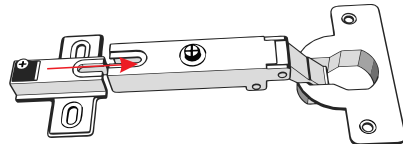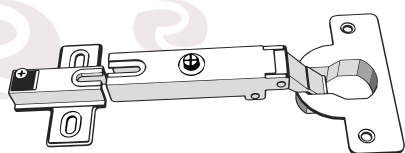

DOBRADIÇA MONTADA

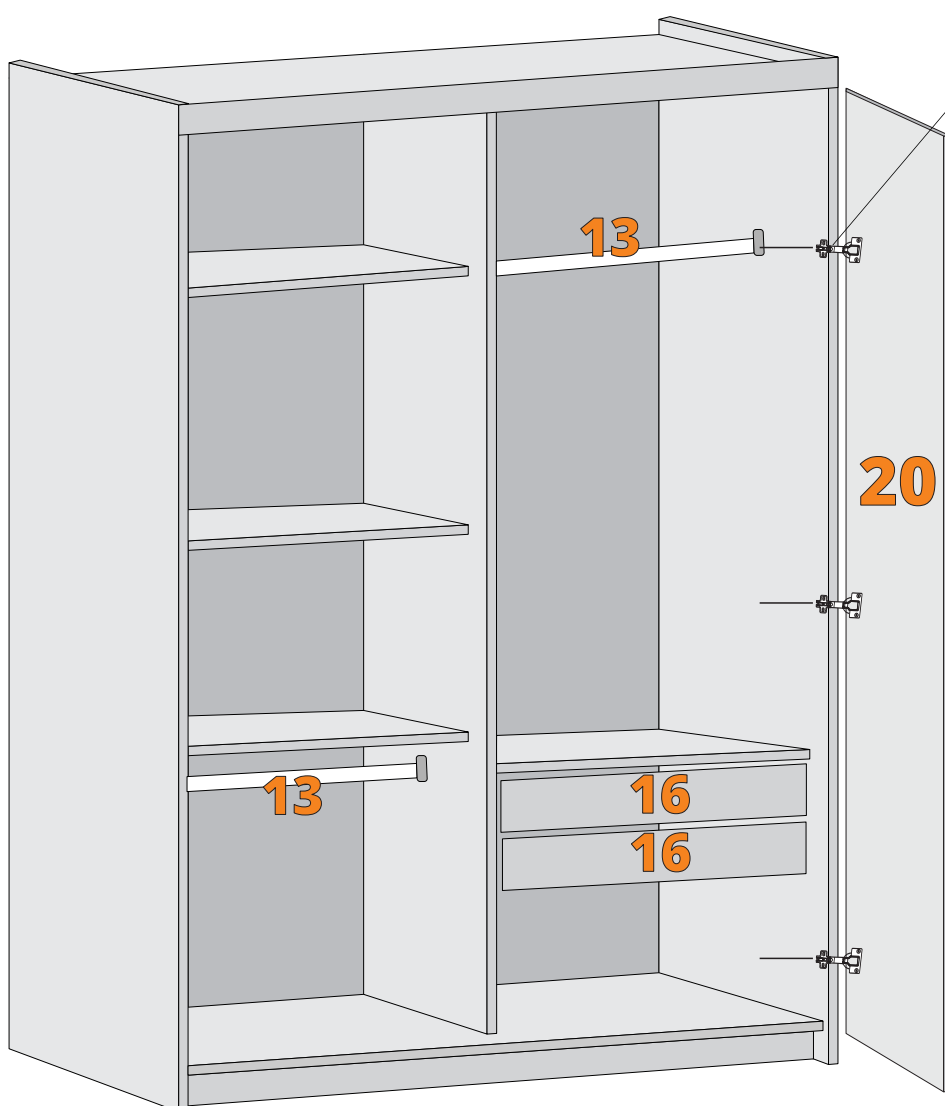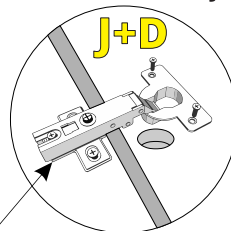


LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

J




MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

10º PASSO:

FIXAR OS **PUXADORES (21)**.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES.

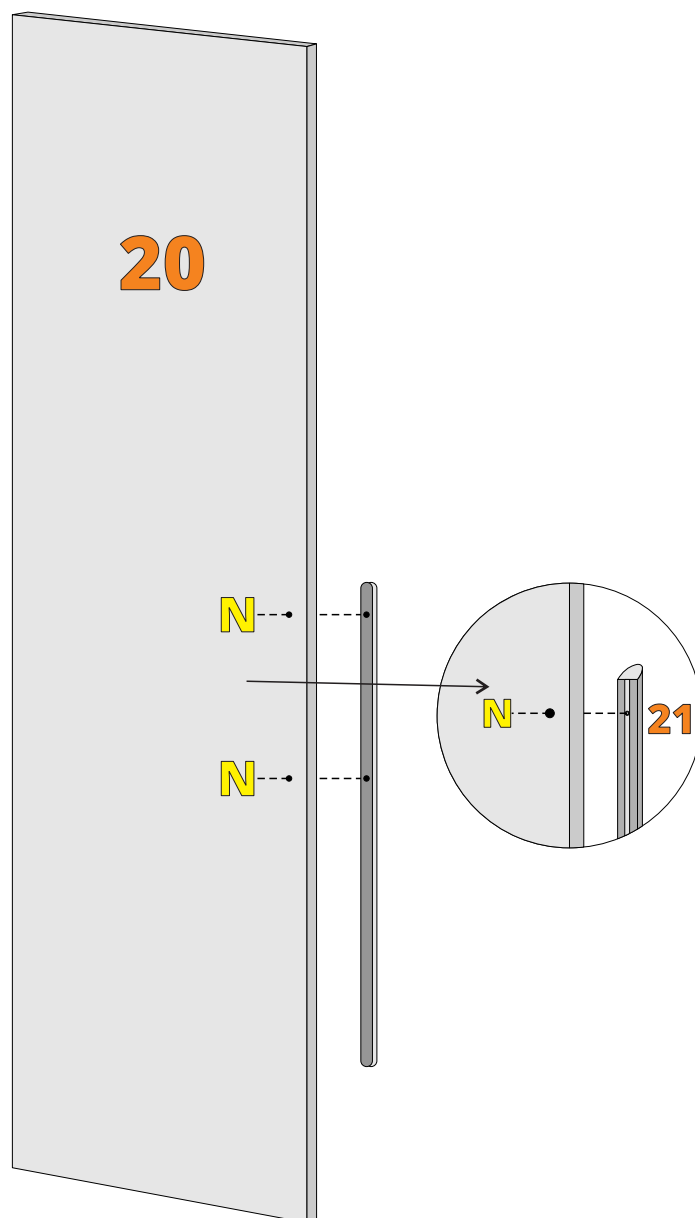

O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.



Rufato

A Marca do Seu Móvel

