


MANUAL DE MONTAGEM

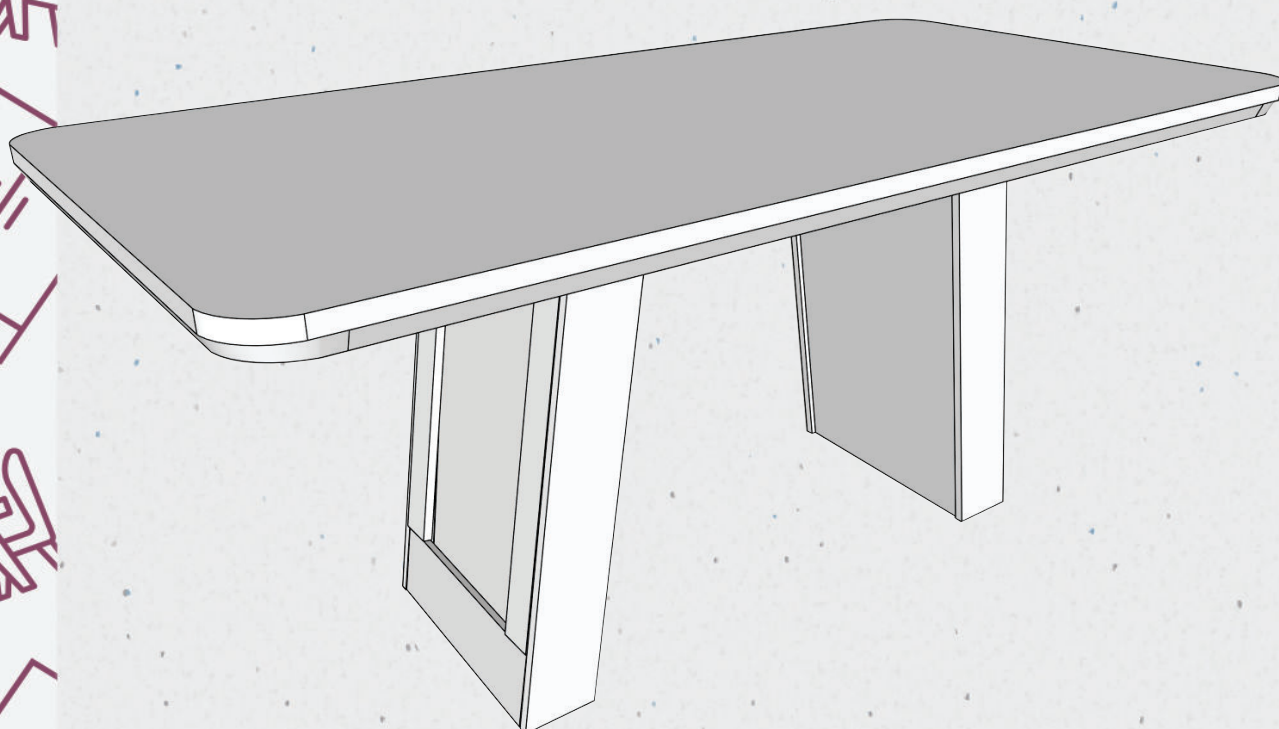

MESA CAROLINA 180

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

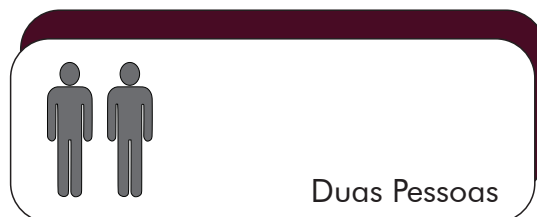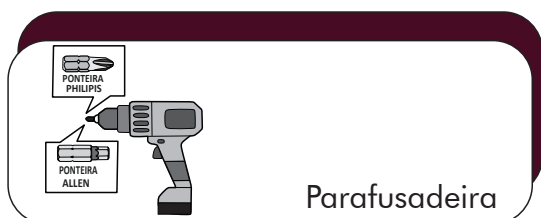

39017 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	39018	TRAVESSA LATERAL	2	MDF	800 x 120 x 15
2	39019	TRAVESSA FRONTAL	4	MDF	420 x 120 x 15
3	39020	RÉGUA FRONTAL	4	MDF	540 x 70 x 12
4	39021	LATERAL DIREITA	2	MDF	780 x 120 x 15
5	39168	LATERAL ESQUERDA	2	MDF	780 x 120 x 15
6	39022	FACE EXTERNA	2	HDF	567 x 335 x 2,5
7	39023	FACE INTERNA	2	HDF	655 x 440 x 2,5
-	39024	KIT FERRAGEM - NAT/PALHA	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
9	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
9	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TRAVESSA LATERAL

CÓD:39018

DIMENSÕES: 800 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

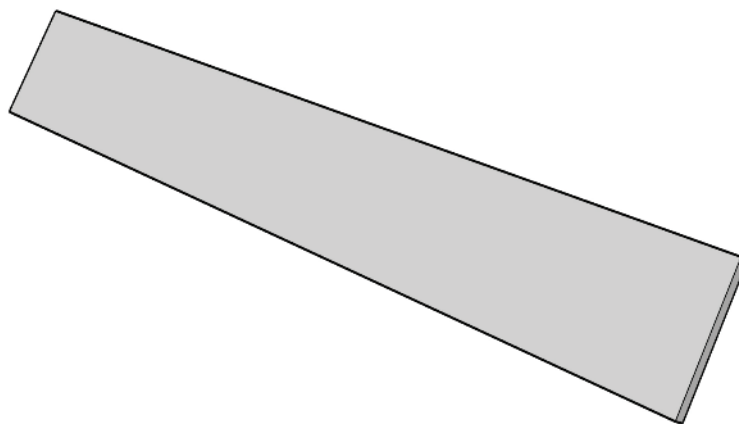


TRAVESSA FRONTAL

CÓD: 39019

DIMENSÕES: 420 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

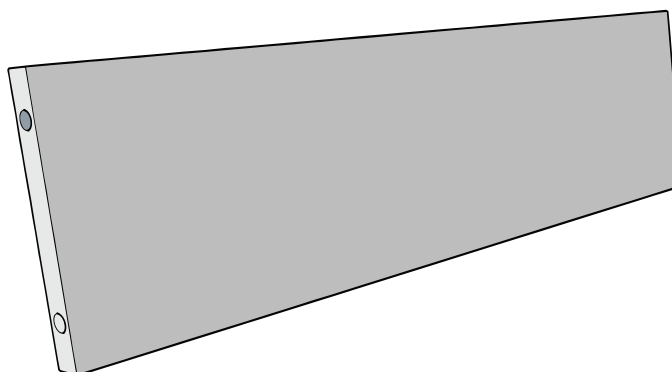


RÉGUA FRONTAL

CÓD: 39020

DIMENSÕES: 540 x 70 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

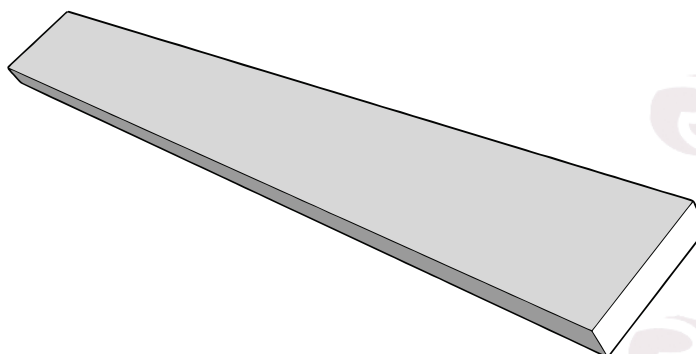

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


LATERAL DIREITA

CÓD: 39021

DIMENSÕES: 780 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

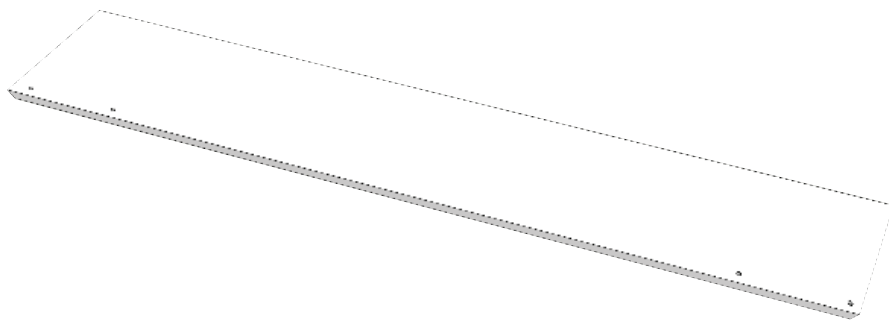


LATERAL ESQUERDA

CÓD: 39168

DIMENSÕES: 780 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

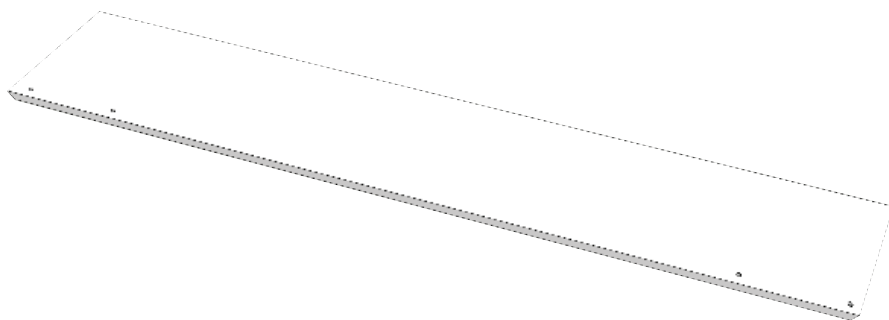

FACE DE ACABAMENTO EXTERNO

CÓD: 39022

DIMENSÕES: 567 x 335 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

PEÇA DUPLA FACE
PALHA/NATURALLE




FACE DE ACABAMENTO INTERNA

CÓD: 39023

DIMENSÕES: 665 x 440 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

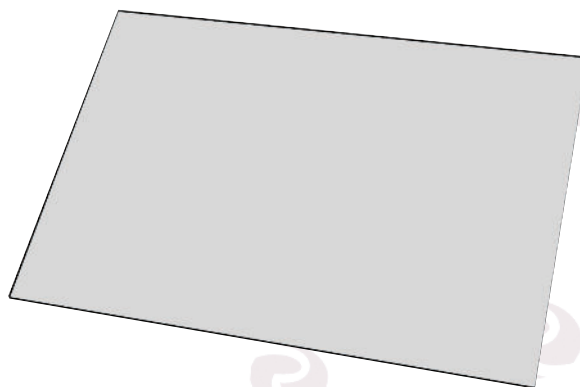

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8/9

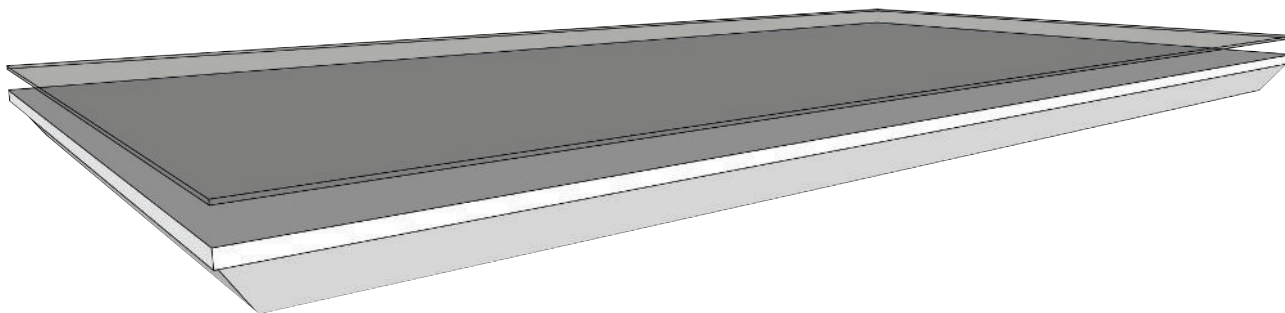

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm



QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8/9

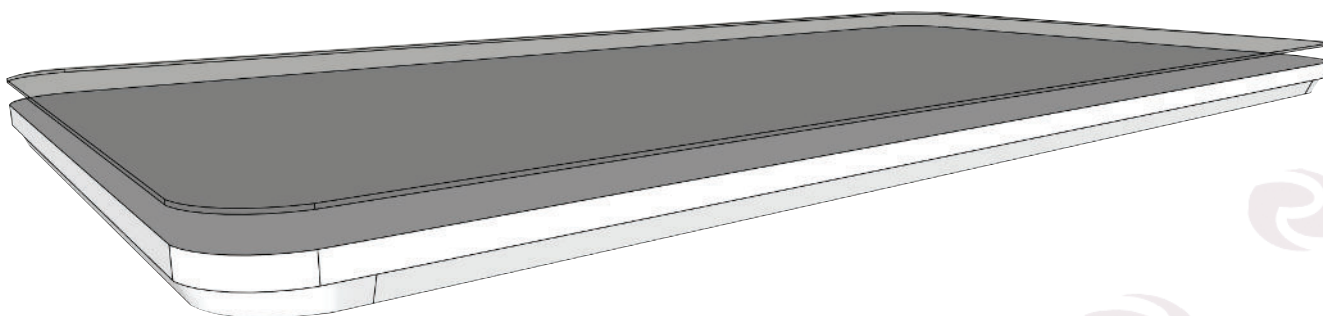


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD:15348			16 UN
	PARAFUSO 5 X 50 ALLEN.			
B	CÓD:15363			58 UN
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG			
C	CÓD:15421			8 UN
	SAPATA COM PREGO			
D	NATU: 27286			1 UN
	GIZ CORREÇÃO			
E	CÓD:15418			1 UN
	CHAVE ALLEN (ZETA)			
F	CÓD:15456			16 UN
	TAMPA FURO COM PINO			
G	CÓD:15419			8 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM			

KIT TAMPO C/ VIDRO


H	CÓD:1671			24 UN
	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG			
G	CÓD:15419			6 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM			
J	OFF: 23620			1 UN
	GRAF: 22154			
	GIZ CORREÇÃO			
I	CÓD:9097			6 UN
	BATENTE DE SILICONE			

KIT TAMPO S/ VIDRO


H	CÓD:1671			24 UN
	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG			
G	CÓD:15419			6 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM			
J	OFF: 23620			1 UN
	GRAF: 22154			
	GIZ CORREÇÃO			

1º PASSO:

1. Posicione as LATERAIS DIREITA (4) e ESQUERDA (5) da mesa alinhando-as com a TRAVESSA FRONTAL (2).
2. Encaixe as peças cuidadosamente, certificando-se de que os furos estejam perfeitamente alinhados antes de fixar.
3. Utilize os PARAFUSOS (A) para prender as laterais à travessa frontal, apertando-os firmemente, mas sem forçar excessivamente para evitar danos.
4. Para um acabamento limpo, encaixe o TAPA FURO COM PINO (F) nos locais indicados, garantindo que fiquem bem fixos e alinhados.


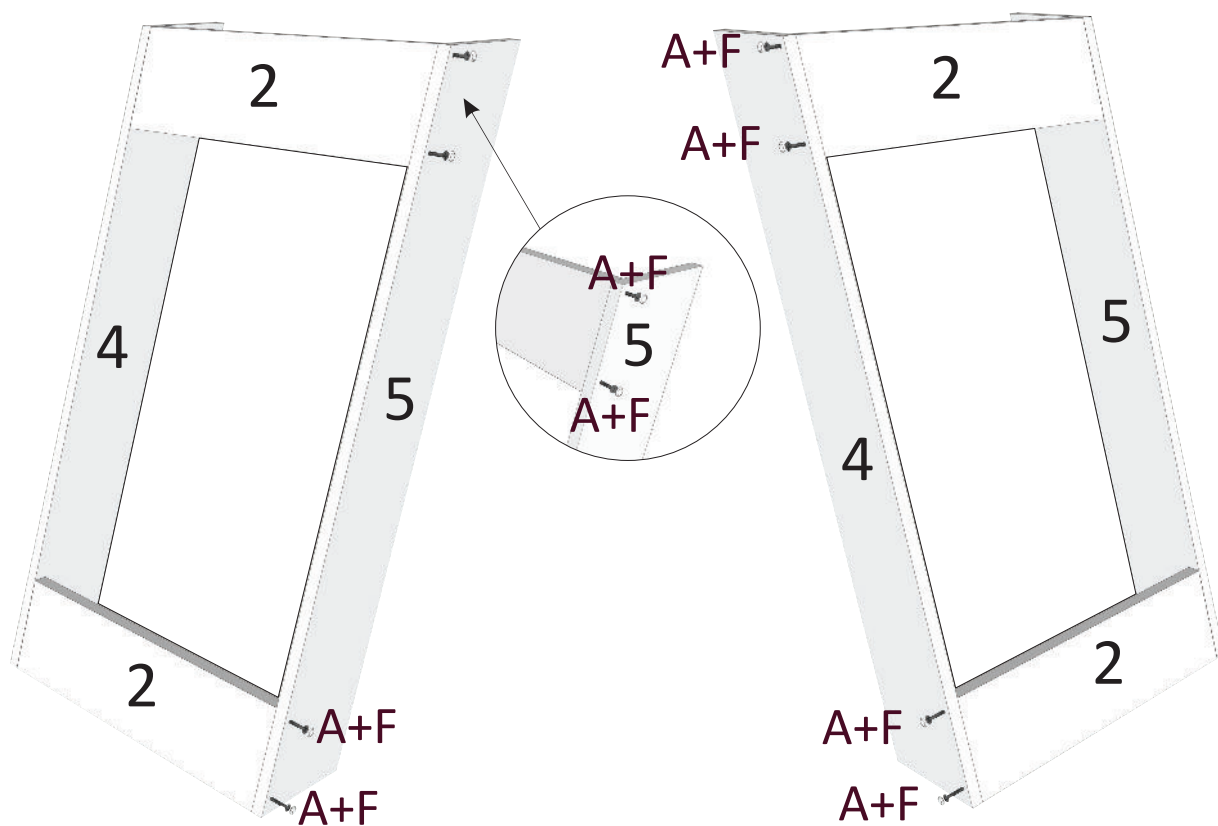


FERRAGEM

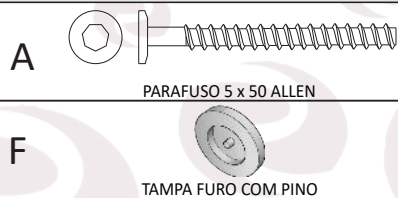


2º PASSO:

1. Fixe a RÉGUA FRONTAL (3) na base utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (B).

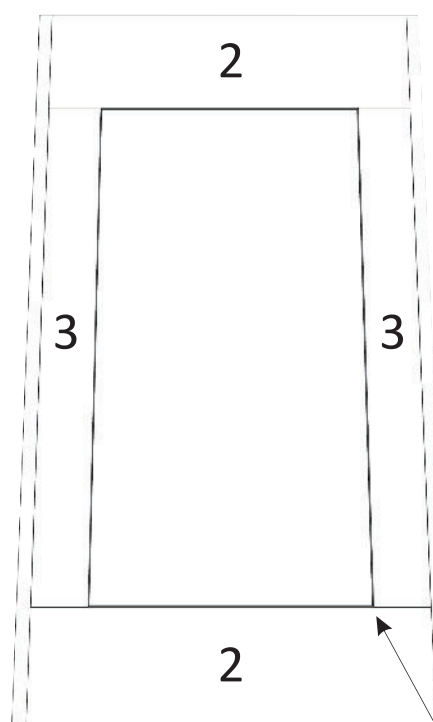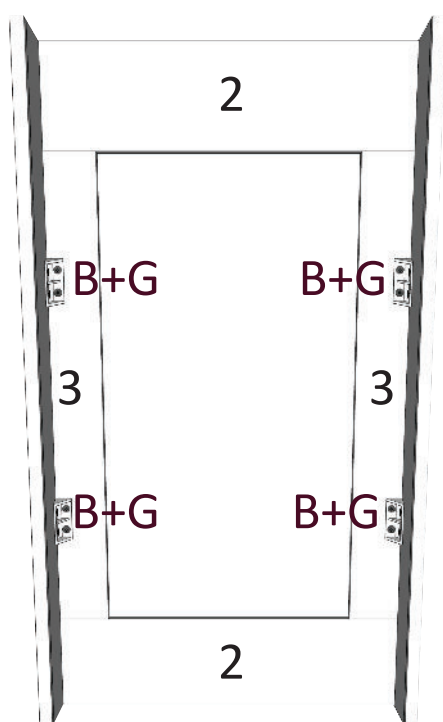


FRENTE

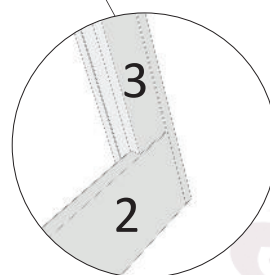

Facear a RÉGUA FRONTAL (3) com a TRAVESSA FRONTAL (2).

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG

G




CONECTOR DE MONTAGEM

3° PASSO:


1. Fixar a FACE DE ACABAMENTO INTERNO (5) nas bases montadas utilizando o PARAFUSO (C).
2. Fixar duas SAPATAS COM PREGO (D).

ATENÇÃO: A peça FACE DE ACABAMENTO INTERNO (5) possui configuração de dupla face, permitindo sua utilização em ambas as superfícies expostas. Dessa forma, é possível alternar entre os acabamentos nas cores Naturalle e Palha, conforme a necessidade estética ou especificação do projeto.

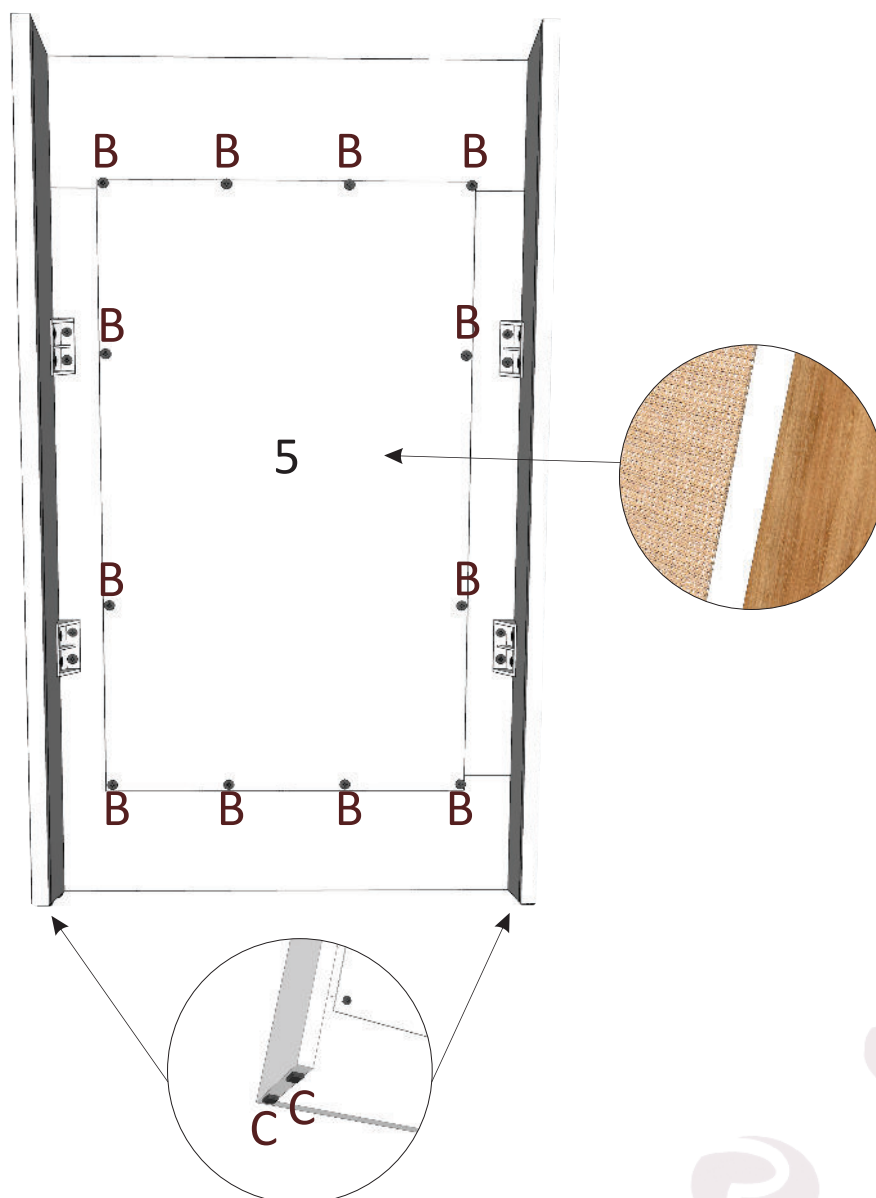

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG


C



SAPATA COM PREGO


4° PASSO:

1. Colocar a FACE DE ACABAMENTO INTERNA (7) na base montada.

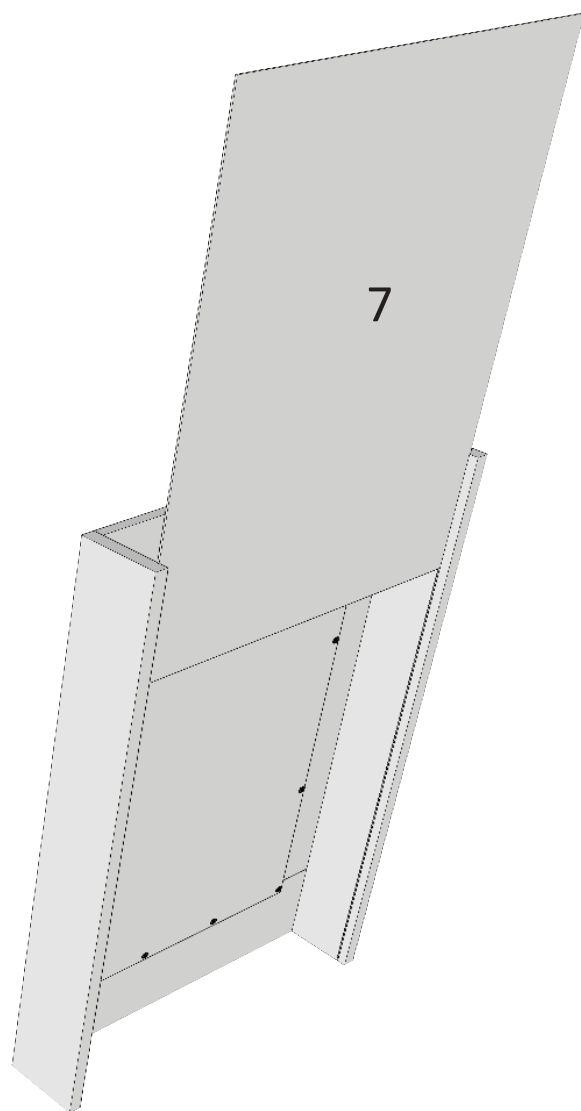

5° PASSO:

1. Fixe a TRAVESSA LATERAL (1) na base já montada utilizando o PARAFUSO (B).
2. Em seguida, instale o CONECTOR DE MONTAGEM (G) na TRAVESSA LATERAL (1) utilizando o PARAFUSO (H).

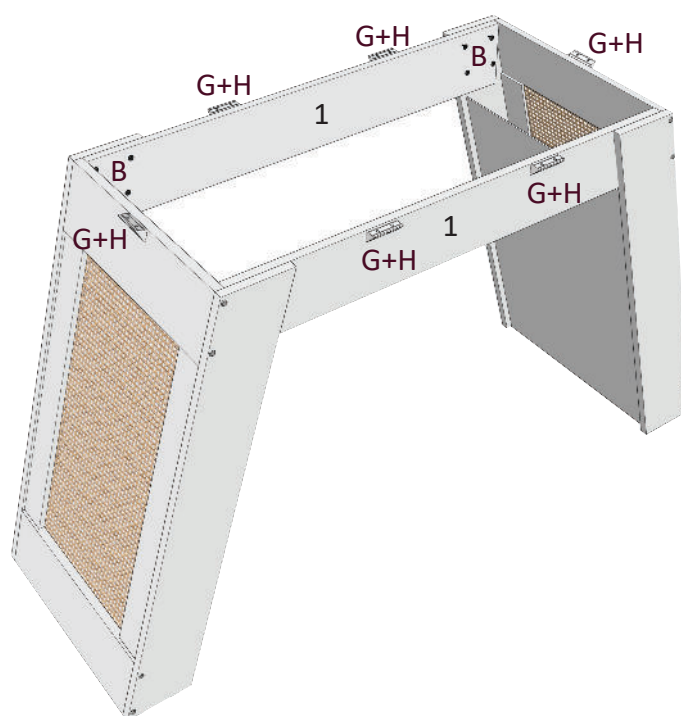

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG


H



CONECTOR DE MONTAGEM

6° PASSO:

1. Centralize o TAMPO (8) sobre a base montada, utilizando os conectores instalados, fixe utilizando o PARAFUSO (G).

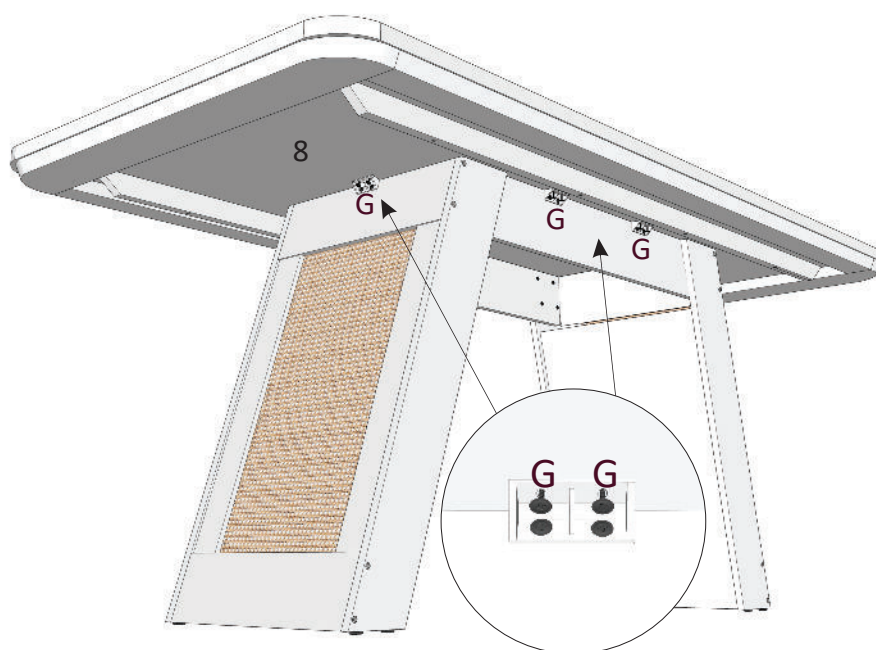

FERRAGEM

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG


7º PASSO:

IMPORTANTE

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (9).

Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (I) nas extremidades do tampo. Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. Ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

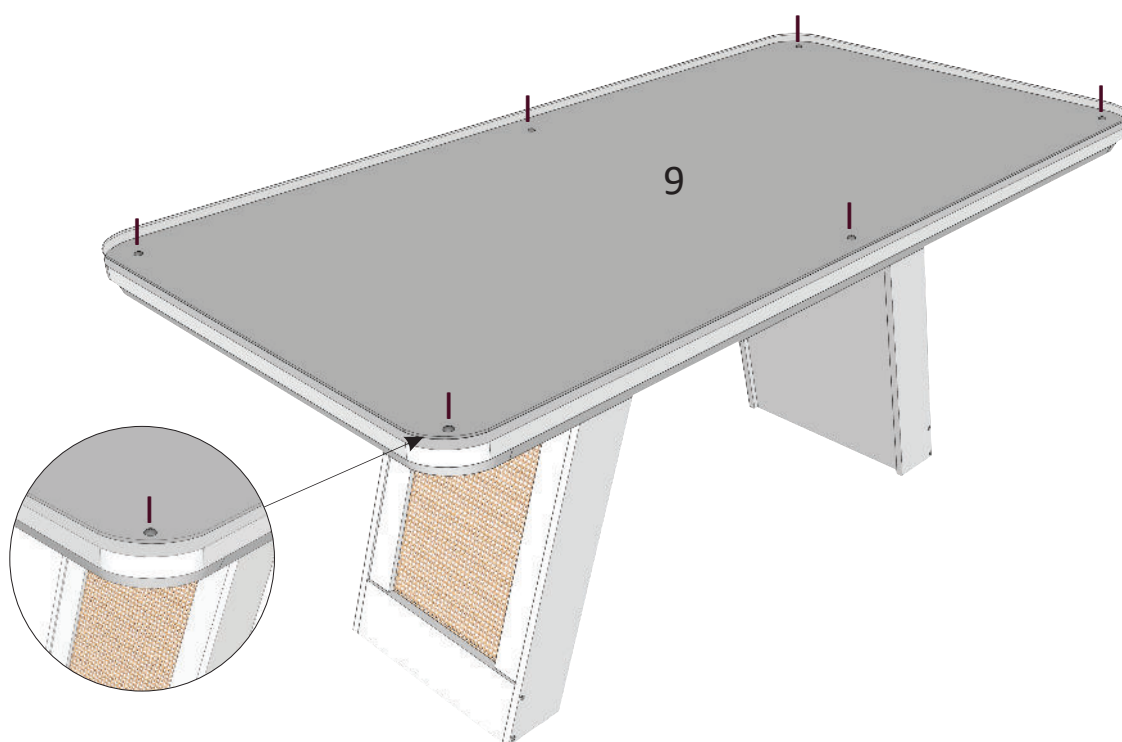

FERRAGEM

I



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

