


Manual de Montagem

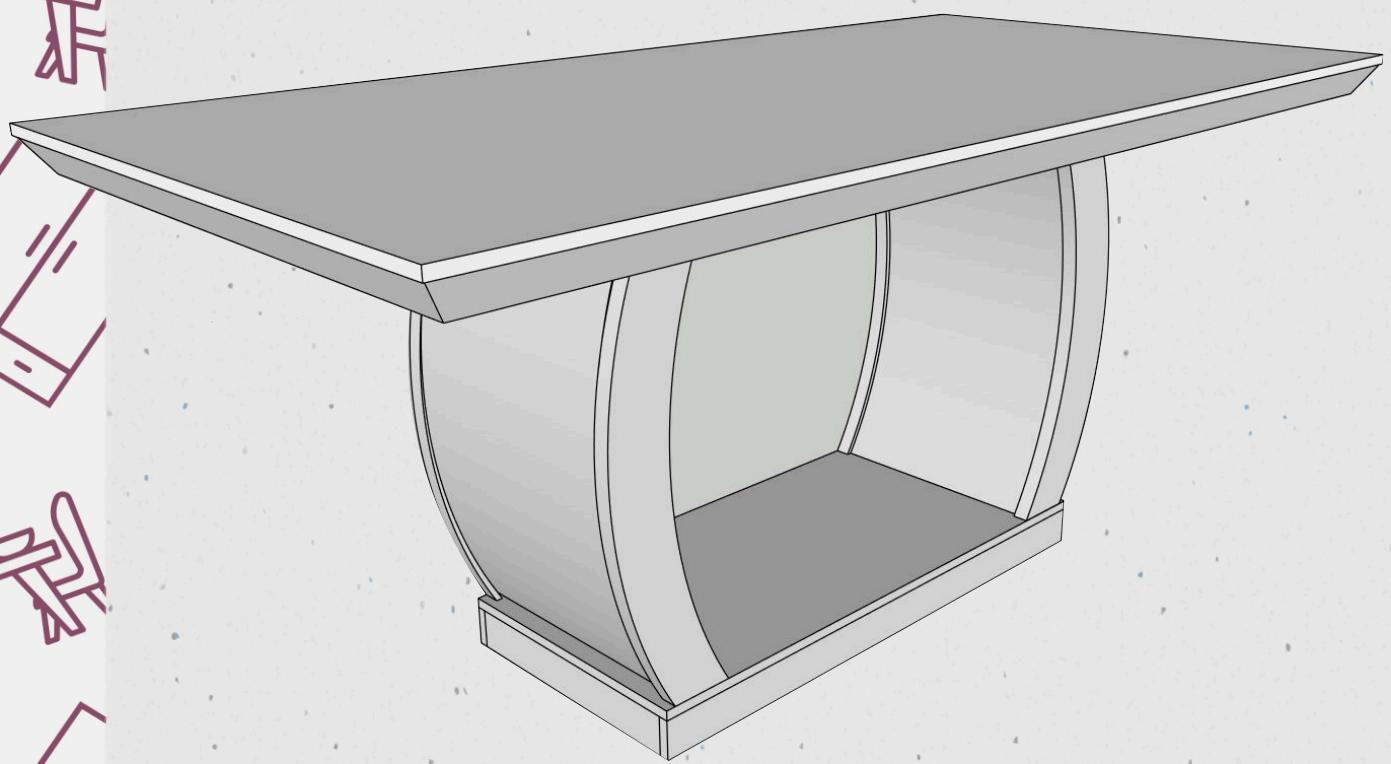

Mesa Luanda 180

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANOS MACIOS E SECOS.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANOS POUCO ÚMIDOS COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANOS LIMPOS E SECOS.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJAS DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS.
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

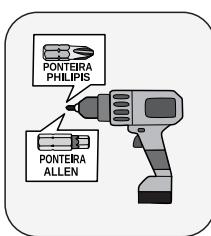


Parafusadeira

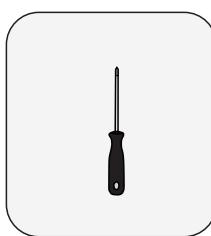


Chave Phillips

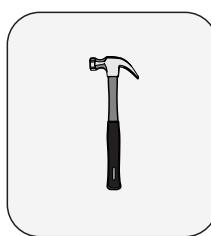

Martelo

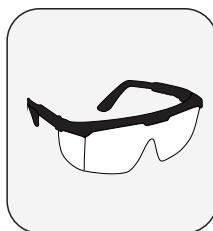

Óculos de Proteção

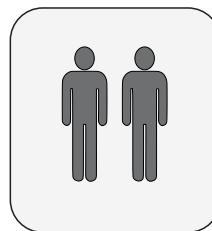

Duas Pessoas

1930 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3026	TAMPO INFERIOR	1	MDF	900 x 420 x 15
2	3028	MONTANTE LATERAL	4	MDF	700 x 95 x 25
3	3031	REFORÇO	2	MDF	360 x 290 x 15
4	3032	FACE	4	HDF	740 x 380 x 2,5
5	3027	TAMPO SUPERIOR	1	MDF	900 x 420 x 15
6	3030	RODAPÉ MENOR	2	MDF	385 x 60 x 15
7	3029	RODAPÉ MAIOR	2	MDF	895 x 60 x 15
-	700	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	37397	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 800 x 15
9	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 800 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 800 x 15
9	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 800 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TAMPO INFERIOR

CÓD: 3026

DIMENSÕES: 900 x 420 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

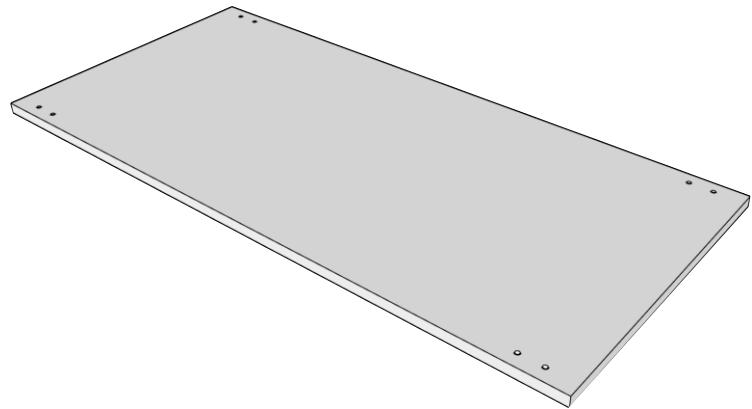

MONTANTE LATERAL

CÓD: 3028

DIMENSÕES: 700 x 95 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2




REFORÇO

CÓD: 3031

DIMENSÕES: 360 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

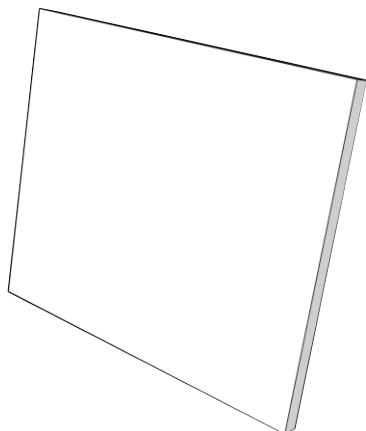


FACE

CÓD: 3027

DIMENSÕES: 740 x 380 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

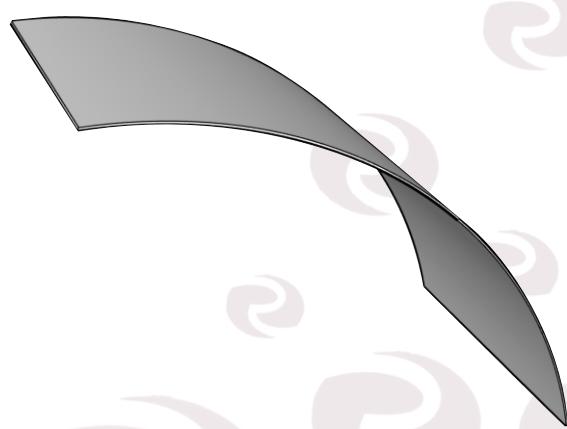

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TAMPO SUPERIOR

CÓD: 3027

DIMENSÕES: 900 x 420 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

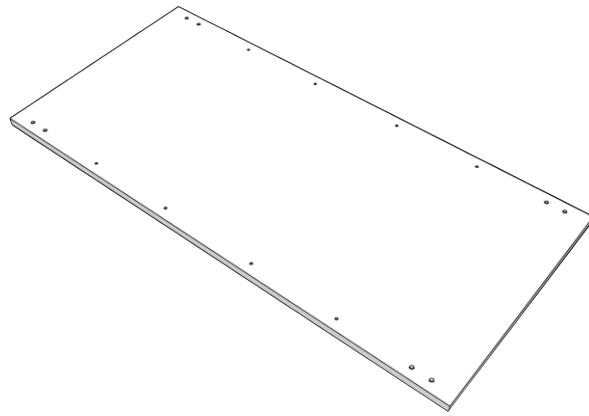


RODAPÉ MENOR

CÓD: 3030

DIMENSÕES: 385 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

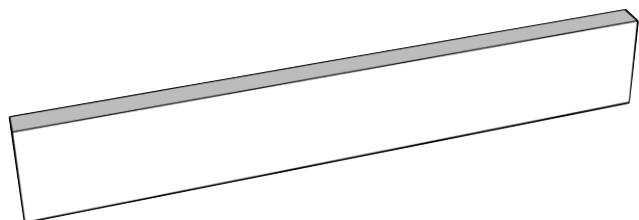


RODAPÉ MAIOR

CÓD: 3029

DIMENSÕES: 825 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

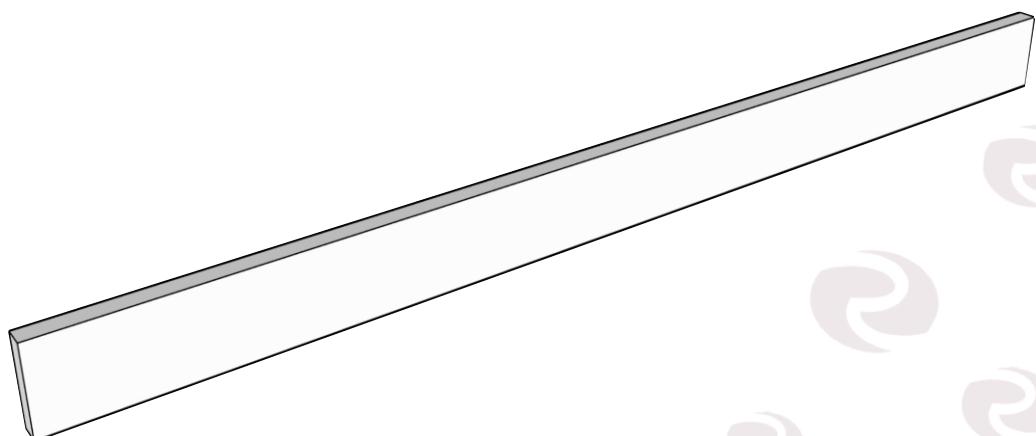

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

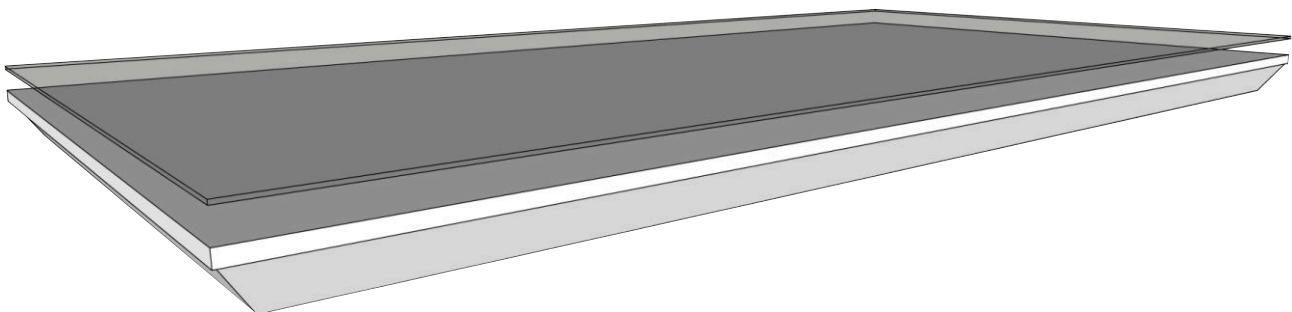

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

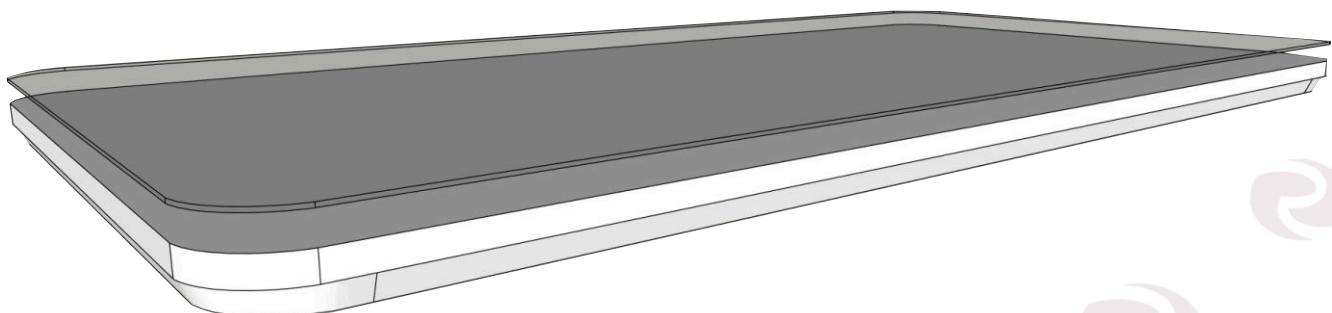

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15395 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		16 UN
B	CÓD: 15363 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.		8 UN
C	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		40 UN
D	CÓD: 15421 SAPATA COM PREGO		6 UN
E	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		10 UN
F	IMBUIA 1475 CAFÉ 3941 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
G	IMBUIA 15418 CHAVE ZETA ALLEN		1 UN

KIT TAMPO COM VIDRO



C	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
E	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
F	OFF 23620 GRAF 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
H	CÓD: 15419 BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO S/ VIDRO

C	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
E	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
F	OFF 23620 GRAF 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

1º PASSO

PARAFUSAR OS MONTANTES LATERAIS (2) NO TAMPO INFERIOR (1) USANDO O PARAFUSO (A).

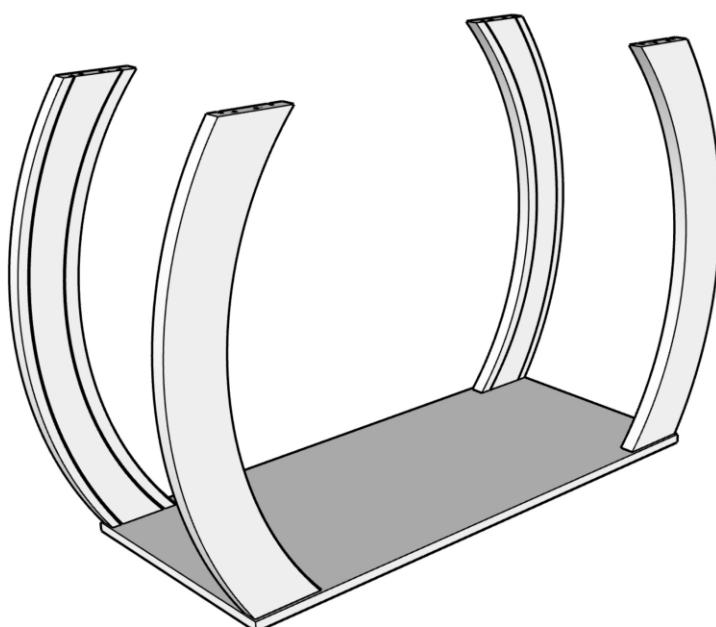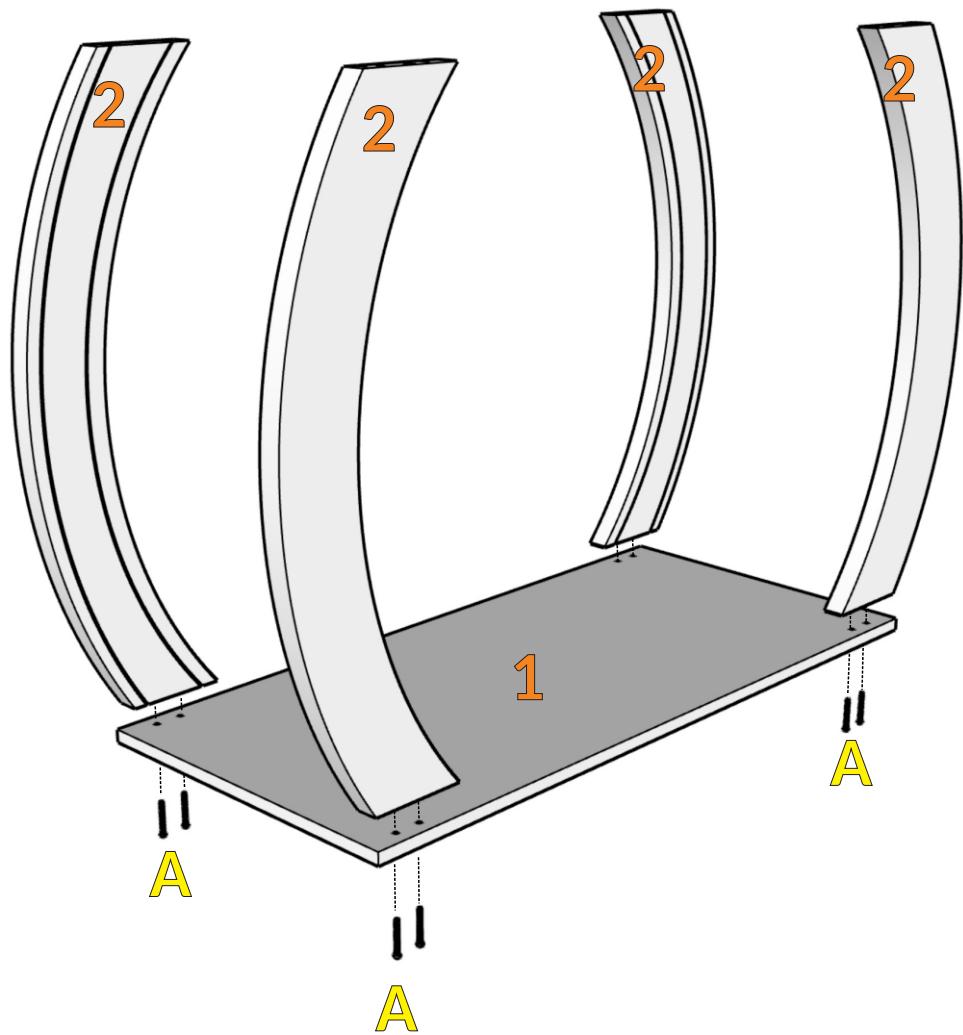

VISÃO DA BASE MONTADA

LEGENDA


A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN


2º PASSO:

FIXAR O REFORÇO (3) COM O CONECTOR DE MONTAGEM (E) NO MONTANTE LATERAL MONTADA.

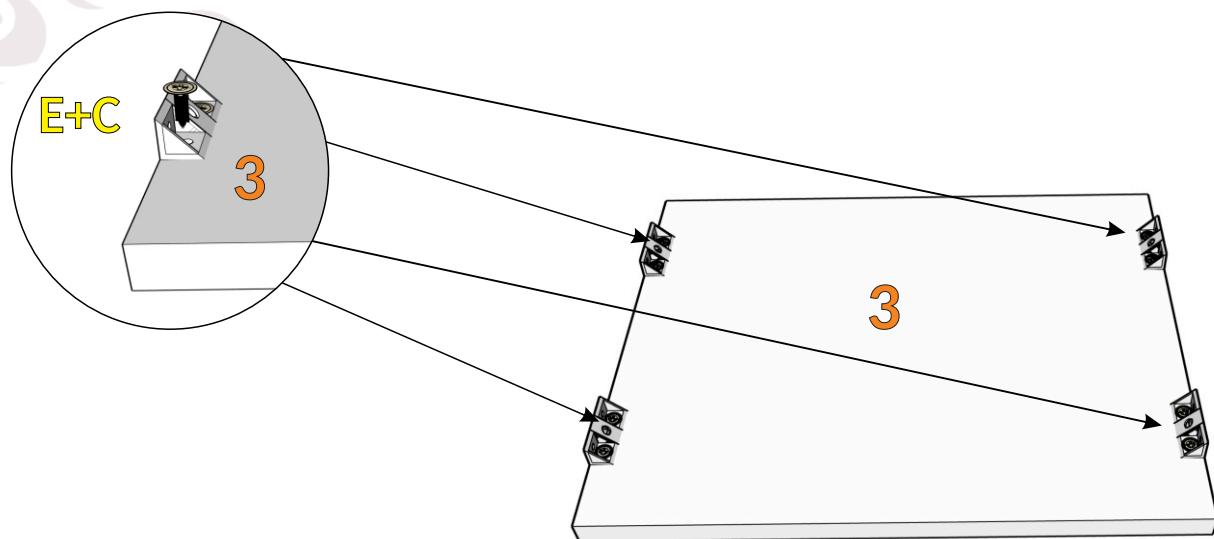


ATENÇÃO:

DURANTE A FIXAÇÃO DO CONECTOR DE MONTAGEM (E) AO REFORÇO (3), O COMPONENTE DEVERÁ SER POSICIONADO DE MODO QUE FIQUE FACEADO À SUPERFÍCIE LATERAL DO REFORÇO, CONFORME INDICADO NA IMAGEM DE REFERÊNCIA. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA UTILIZANDO O PARAFUSO (C).

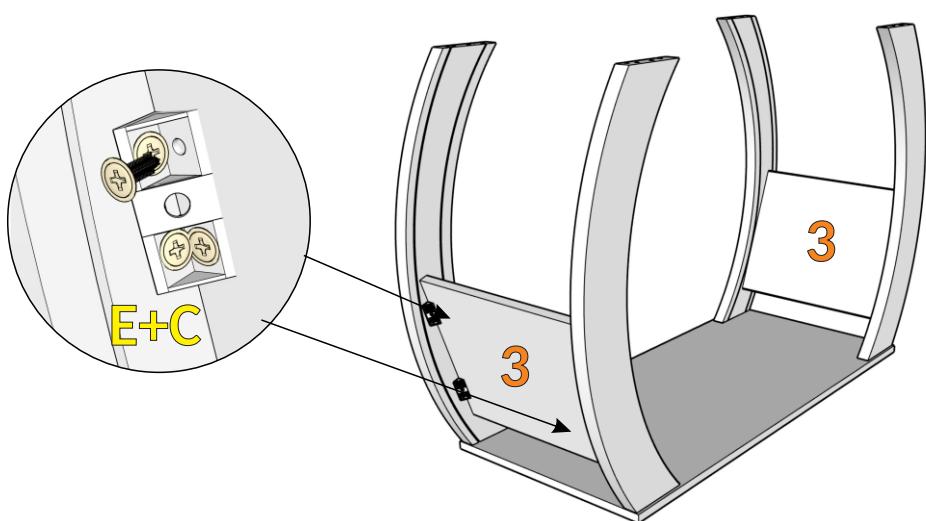

LEGENDA


C	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	CONECTOR DE MONTAGEM

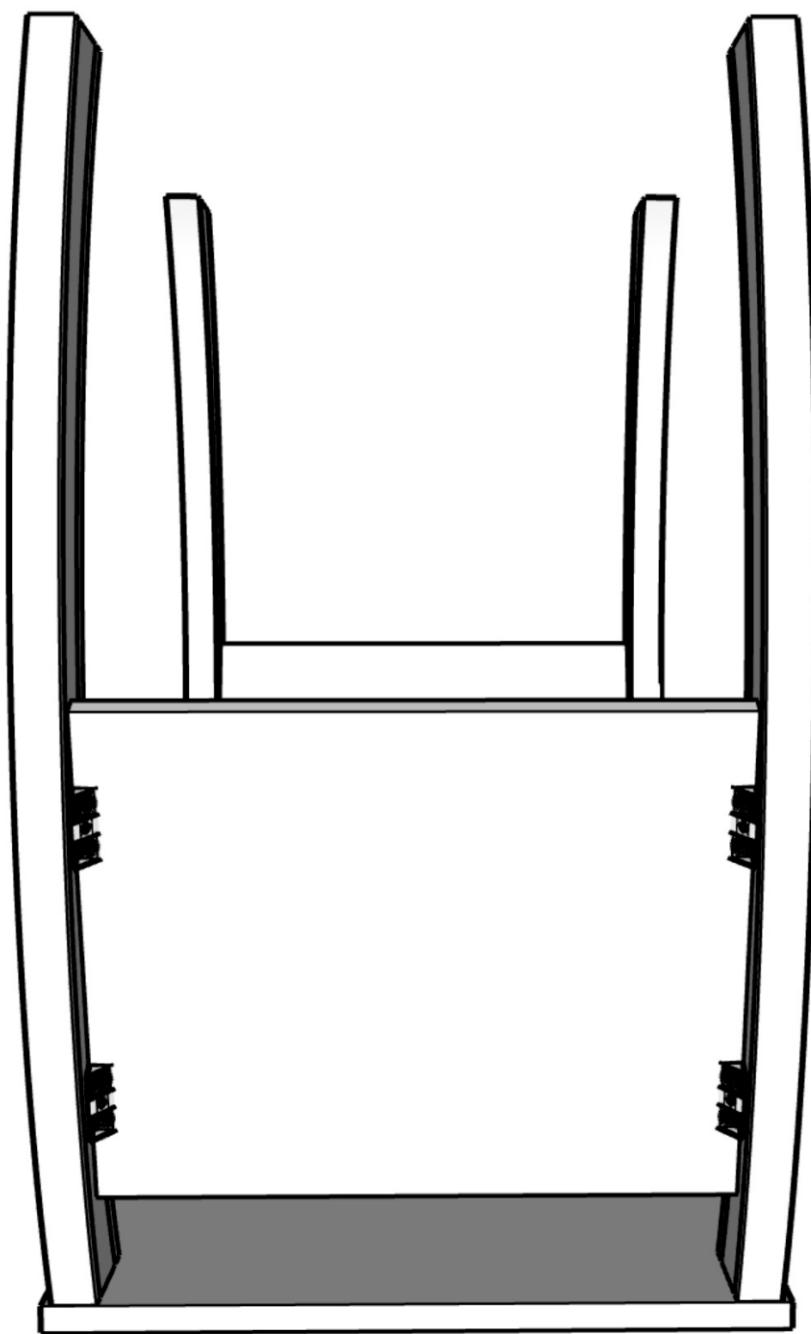


VISÃO DO REFORÇO MONTADO

3º PASSO:

COLOCAR A FACE (4) NO CANAL DO MONTANTE LATERAL (2), CONFORME O EXEMPLO ABAIXO.

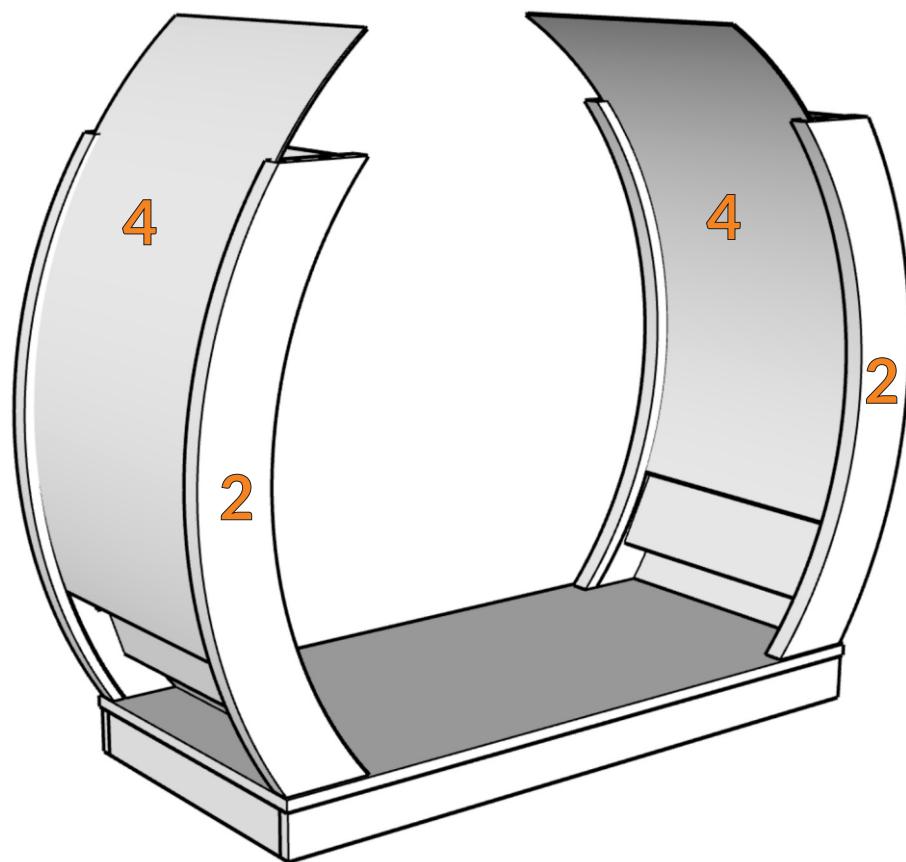


VISÃO DA BASE MONTADA

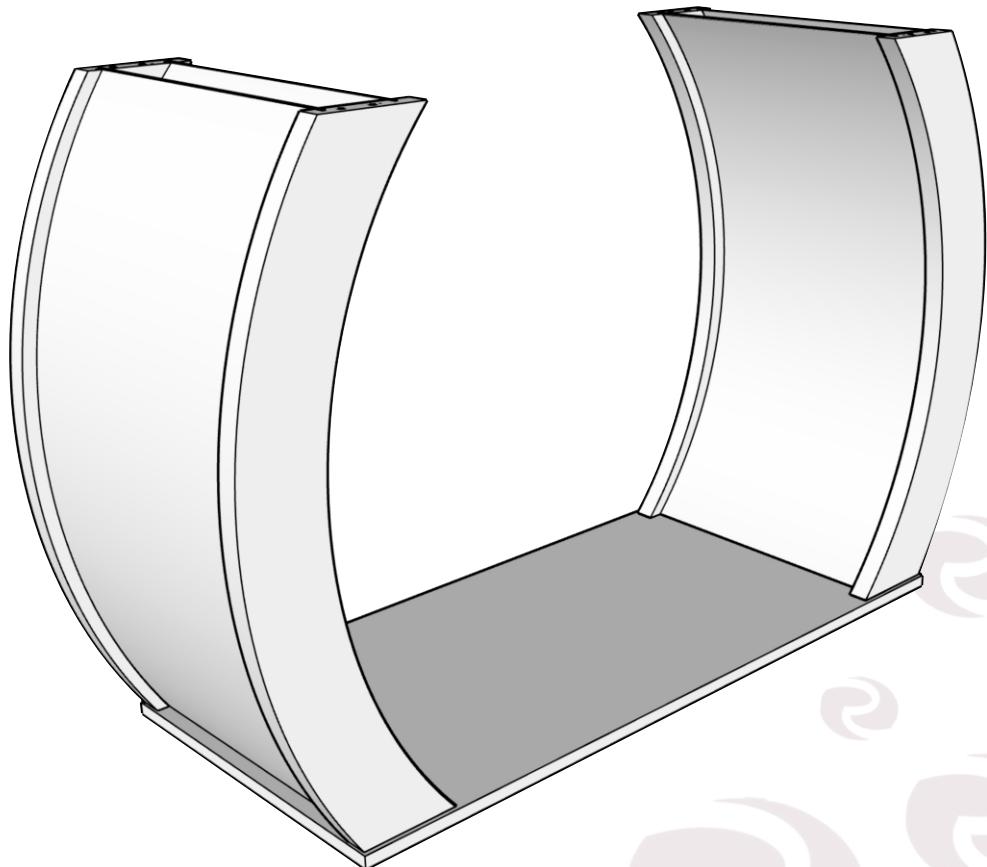


4º PASSO:

PARAFUSAR O TAMPO SUPERIOR (5) NO MONTANTE LATERAL (2) COM O PARAFUSO (A).

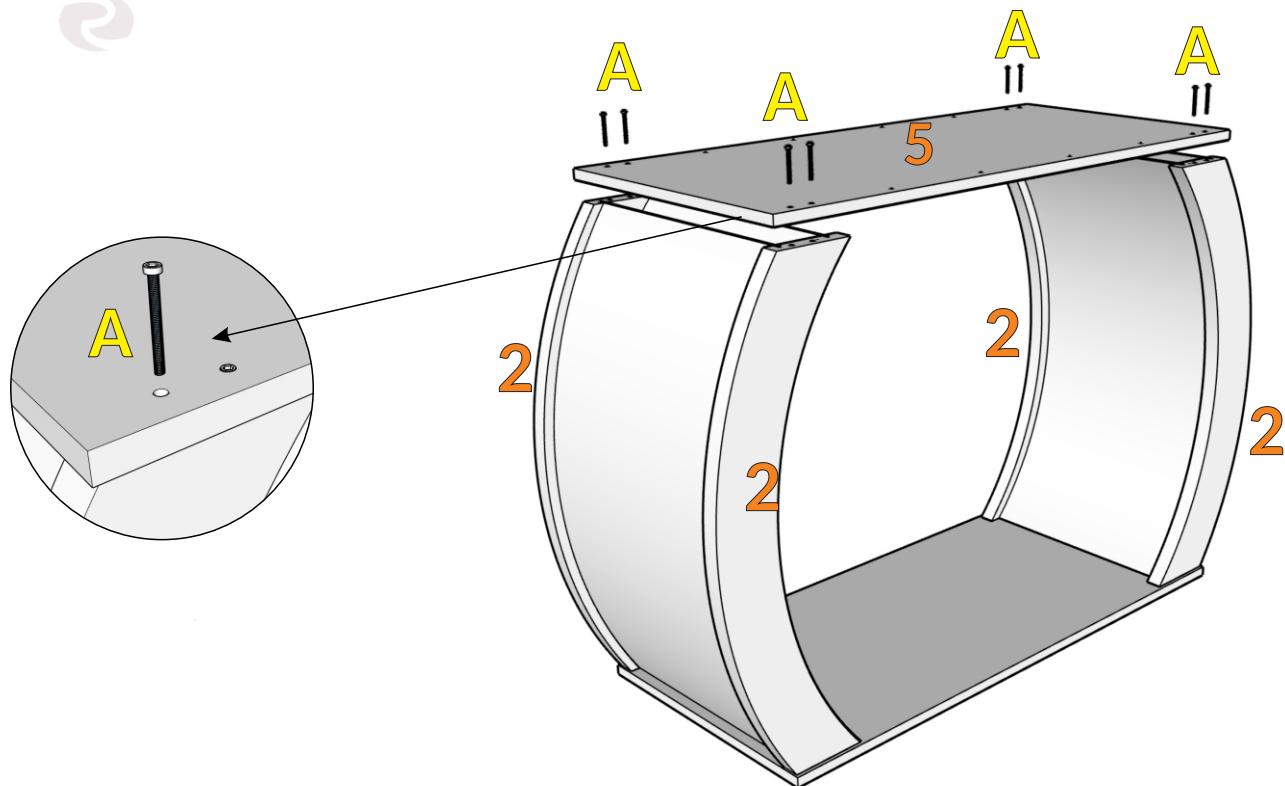

VISÃO DA BASE MONTADA

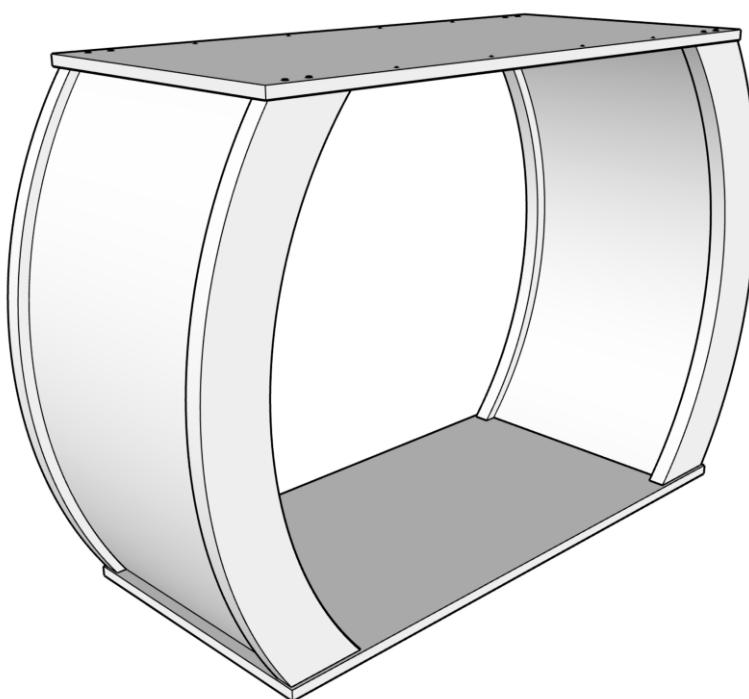

LEGENDA


A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

5º PASSO:


MONTAR O RODAPÉ MENOR (6) E O RODAPÉ MAIOR (7) COM O CONECTOR DE MONTAGEM (E) USANDO O PARAFUSO (C) PARA FIXAR NA PARTE INFERIOR DA BASE MONTADA.

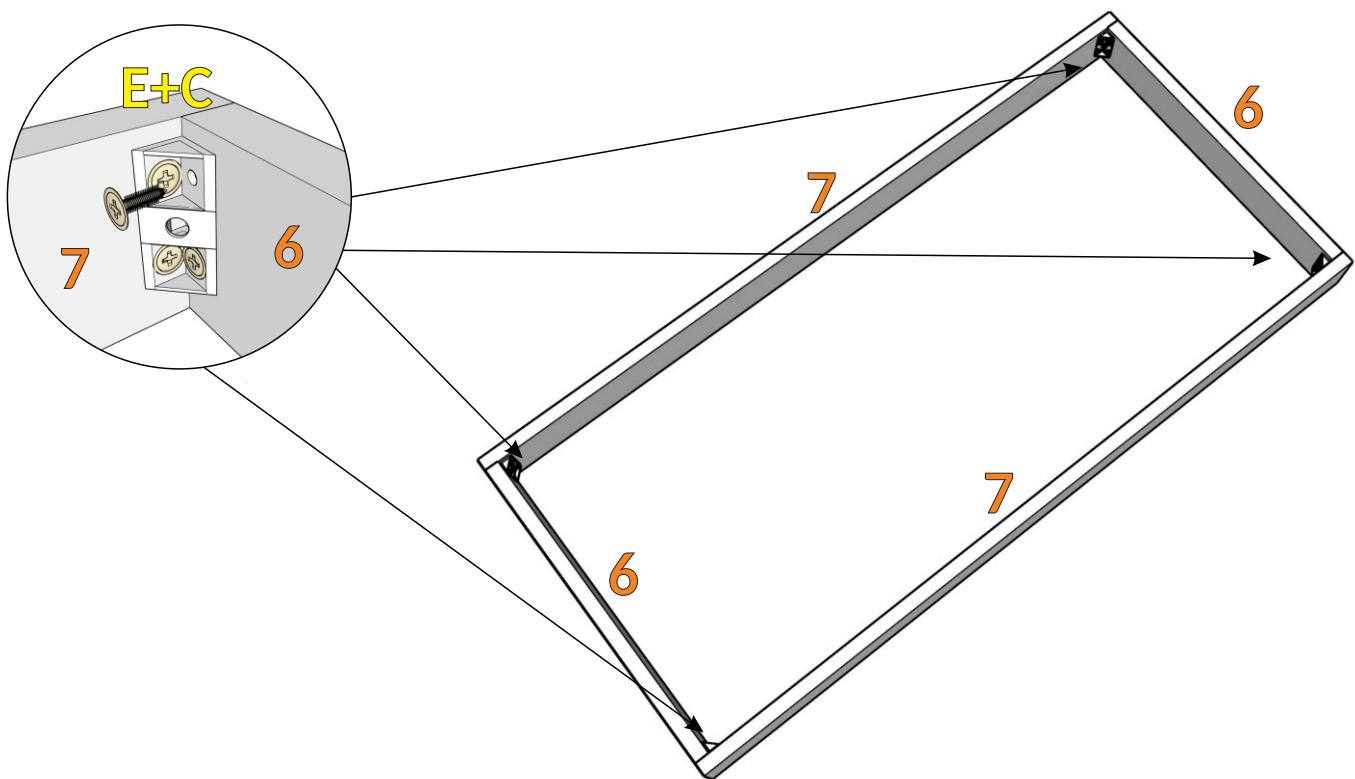

LEGENDA

C	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	CONECTOR DE MONTAGEM

INVERTA A BASE DO MÓVEL, POSICIONANDO A FACE SUPERIOR VOLTADA PARA BAIXO, APOIANDO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLENA, NIVELADA E ESTÁVEL. ESSA CONFIGURAÇÃO PROPORCIONA ACESSO ADEQUADO AO TAMPO INFERIOR, PERMITINDO A FIXAÇÃO DOS RODAPÉS POR MEIO DOS CONECTORES DE MONTAGEM APROPRIADOS, GARANTINDO PRECISÃO E SEGURANÇA NO PROCESSO DE MONTAGEM.

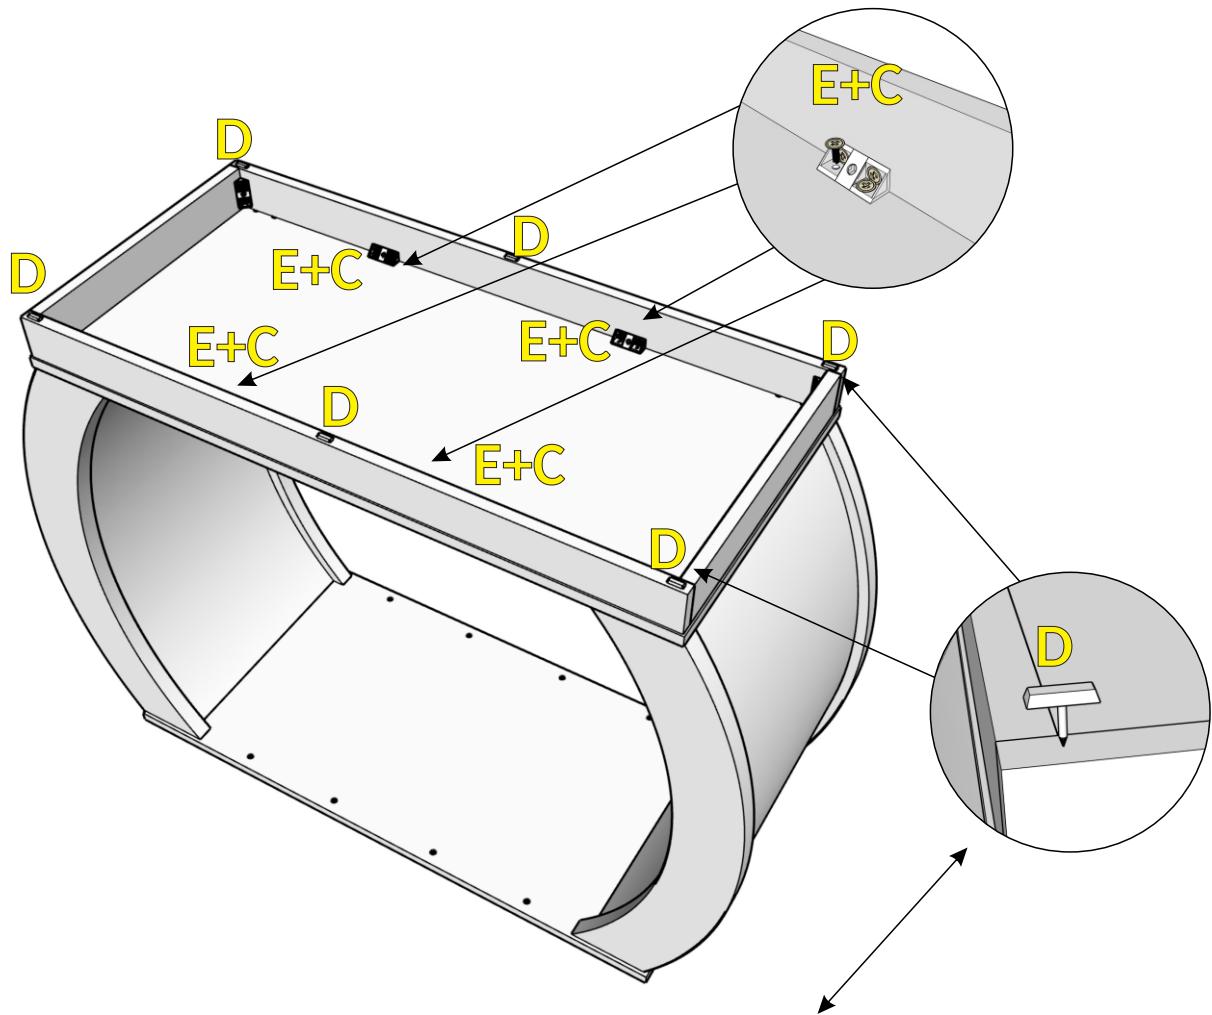


FIXAR AS **SAPATAS COM PREGO** (D) CONFORME A IMAGEM.

LEGENDA


C	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
D	 SAPATA COM PREGO
E	 CONECTOR DE MONTAGEM

6º PASSO:

PARAFUSAR A BASE NO TAMPO DE CIMA PARA BAIXO, USANDO O PARAFUSO (B)

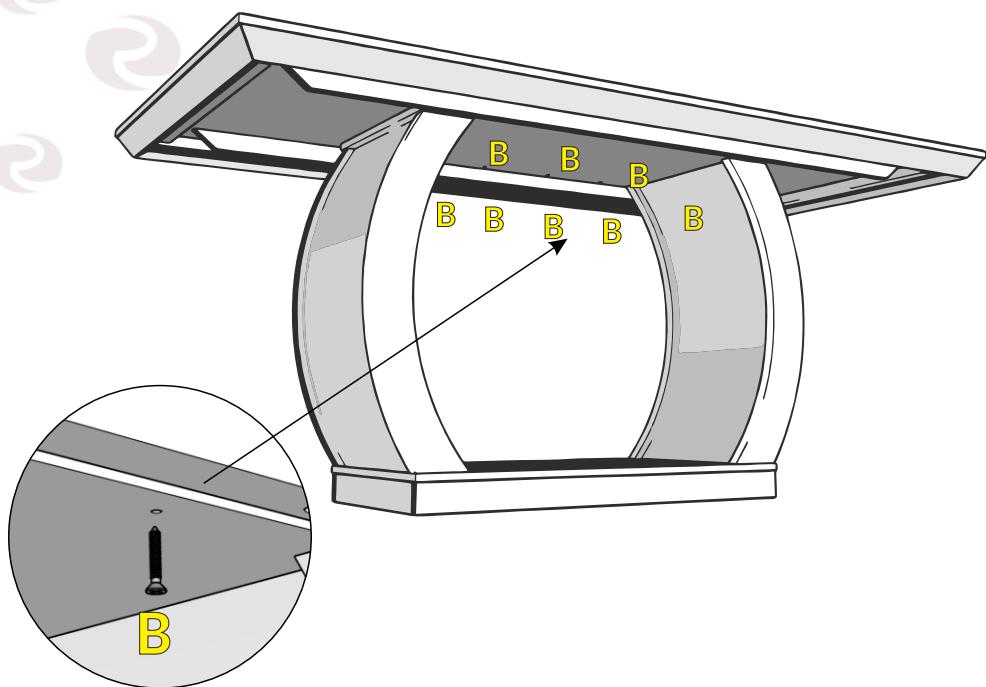

COM O MÓVEL POSICIONADO INVERTIDO (FACE SUPERIOR VOLTADA PARA BAIXO), ALINHE O TAMPO DE ACORDO COM AS DIMENSÕES E REFERÊNCIAS ESPECIFICADAS NA IMAGEM TÉCNICA. REALIZE A FIXAÇÃO UTILIZANDO OS PARAFUSOS INDICADOS.

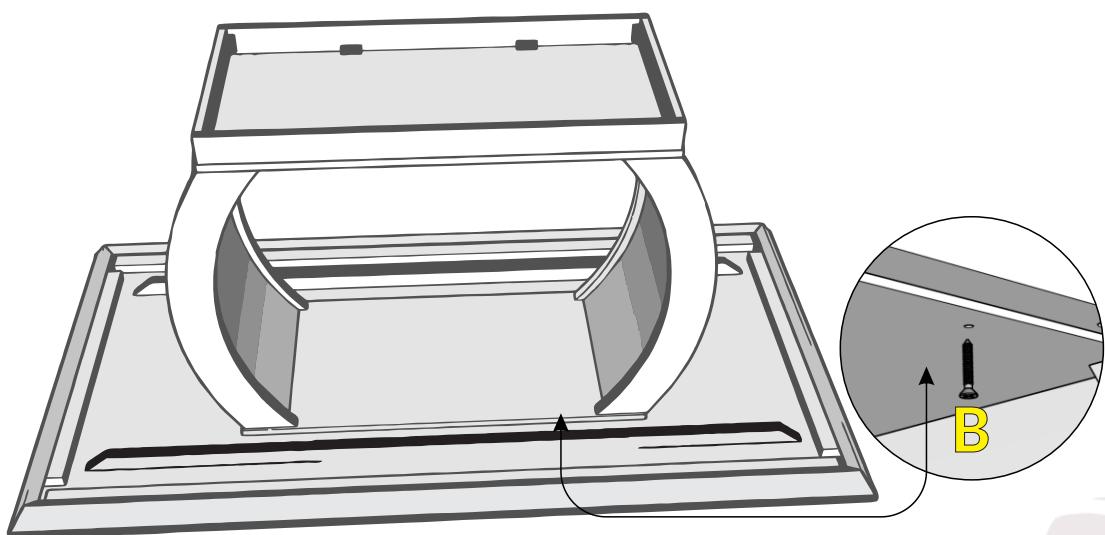

LEGENDA



PARAFUSO 3.5 x 25 CAB. FLANG.

7º PASSO:

IMPORTANTE


ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO.

PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (9).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (H) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

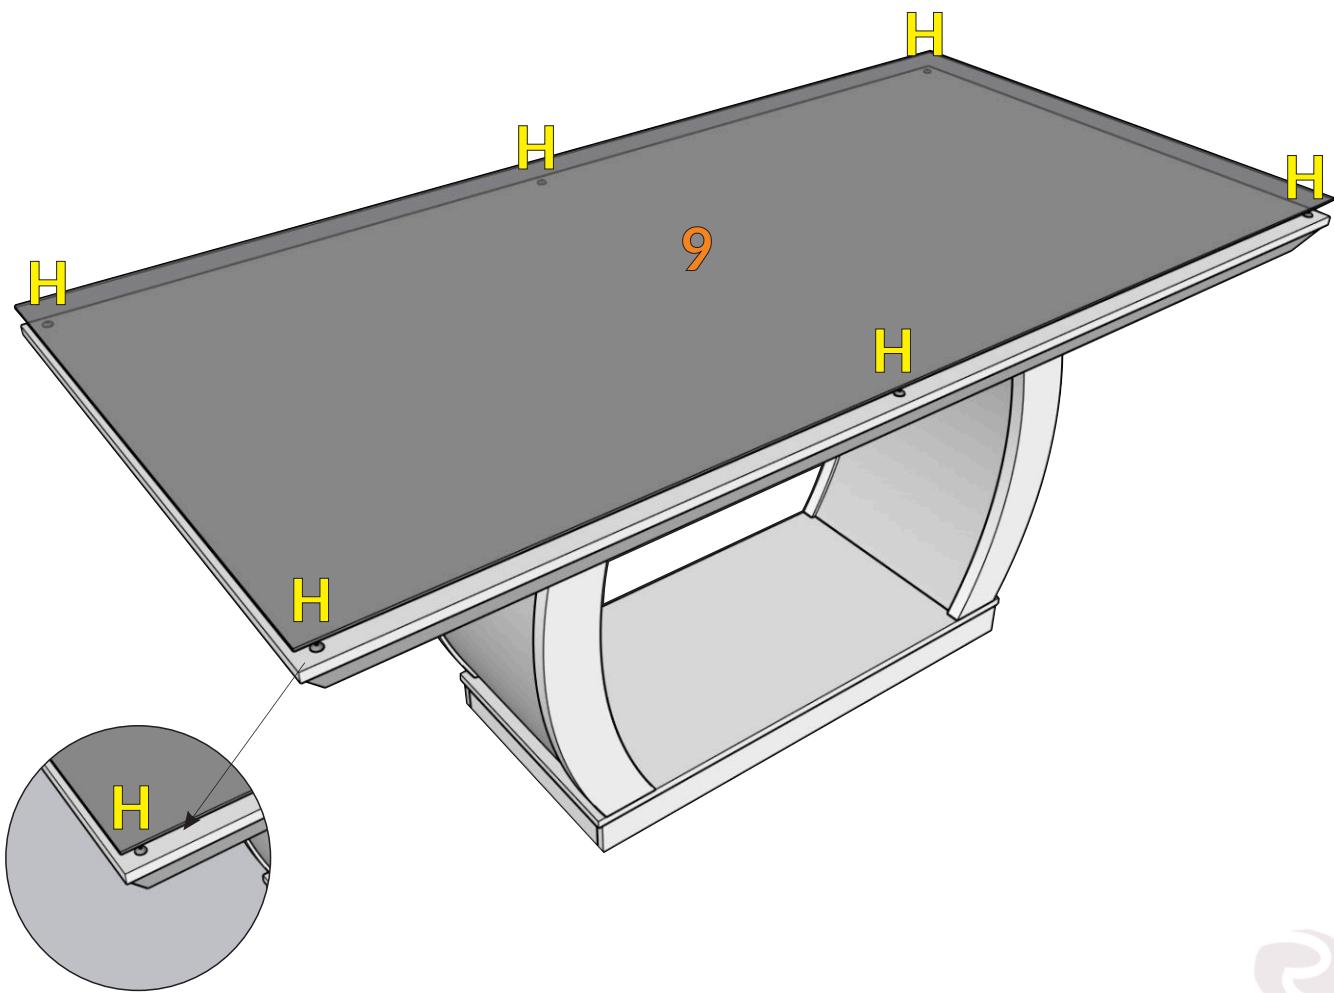

FIXAR O **BATENTE DE SILICONE** (H) ANTES DE COLOCAR O **VIDRO** (9).

LEGENDA

H	
	BATENTE DE SILICONE



Rufato
A Marca do Seu Móvel