

# Manual de Montagem



Cadeira de MDF  
Bélgica

 **Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:**

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

**6. Está excluído da garantia:**

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## **EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA**

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## **NADA DE ÁGUA PARADA**

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

## **PROTEJA CONTRA O CALOR**

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## **LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO**

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

## **EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS**

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## **NÃO ARRASTE O MÓVEL**

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## **CUIDADO COM O PESO**

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!


# Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.  
Importante: *elas não serão fornecidas, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.*

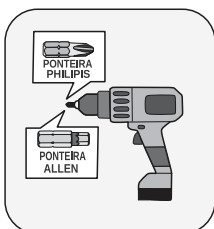


Parafusadeira

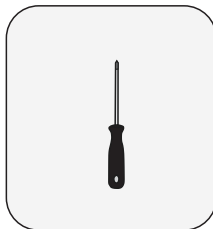


Chave Philips



Martelo

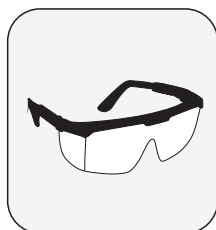

Óculos de Proteção

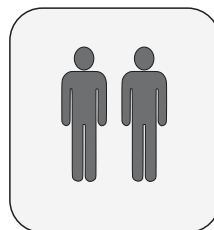

Duas Pessoas

**1920 - VOL C/2 CADEIRAS DE MDF**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM     | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| 1    | 38704 | PÉ TRASEIRO           | 4      | MDF           | 470x48x25      |
| 2    | 39553 | TRAVESSA LATERAL      | 4      | MADEIRA       | 340x70x20      |
| 3    | 39552 | TRAVESSA FRONT / TRAS | 4      | MADEIRA       | 320x70x20      |
| 4    | 38705 | PÉ FRONTAL            | 4      | MDF           | 450x48x25      |
| 7    | 3200  | ALÇA                  | 2      | MDF           | 416x55x25      |
| 8    | 28305 | CHAPA 10 FUROS        | 4      | MDF           | 120x60x6       |
|      | 39567 | KIT FERRAGEM          | 1      | -             | -              |

**1921 - VOL C/2 CADEIRAS ASSENTO / ENCOSTO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM       | UNID. | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|-------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 5    | 38771 | ASSENTO ESTOFADO        | UN    | 2      | TEC/ESP/MDF   | 475x436x120    |
| 6    | 38713 | ENCOSTO ESTOFADO BERLIM | UN    | 2      | TEC/ESP/MDF   | 600x436x98     |



## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### PÉ TRASEIRO

CÓD: 38704

DIMENSÕES: 470 x 48 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

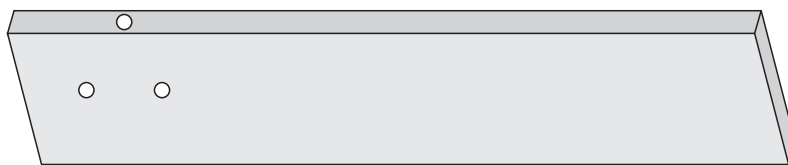


### TRAVESSA LATERAL

CÓD: 39553

DIMENSÕES: 340 x 70 x 20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

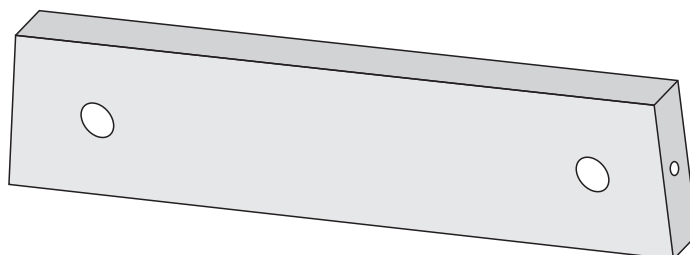


### TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD: 39552

DIMENSÕES: 320 x 70 x 20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

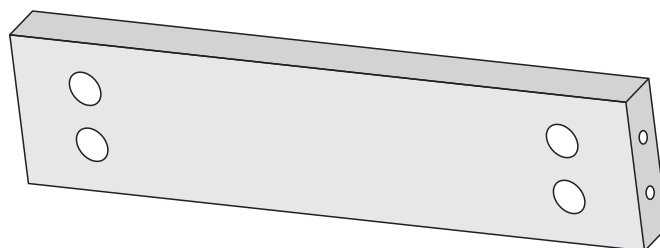


### PÉ FRONTAL

CÓD: 38705

DIMENSÕES: 450 x 48 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

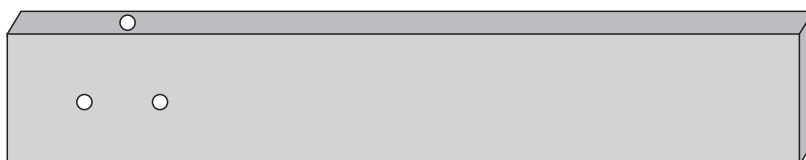


### ALÇA

CÓD: 3200

DIMENSÕES: 416 X 55 X 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

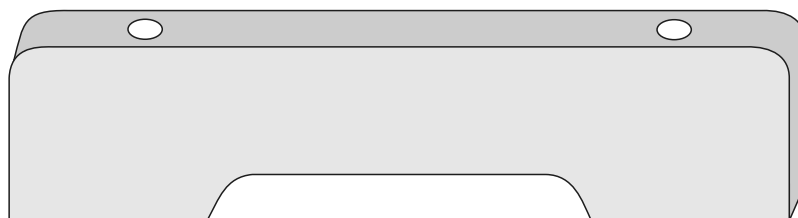


### CHAPA DE 10 FUROS

CÓD: 28305

DIMENSÕES: 120 x 60 x 6 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

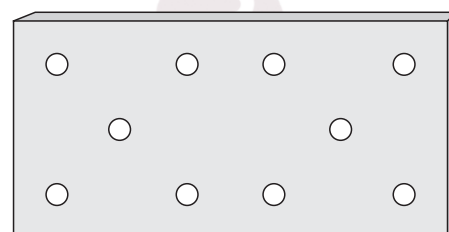

**KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**

## PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO / ENCOSTO

ASSENTO

CÓD: 38711

DIMENSÕES: 475 x 436 x 120 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




ENCOSTO BERLIM

CÓD: 38713

DIMENSÕES: 600 x 436 x 98 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

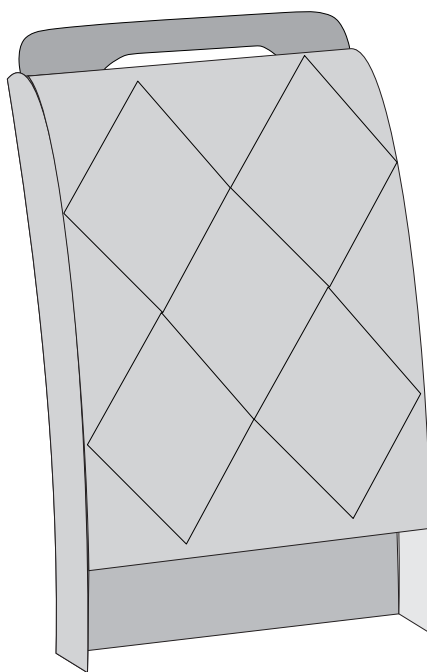


## KIT FERRAGEM

|          |                                           |                                                                                     |       |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>A</b> | CÓD:15966<br>PARAFUSO 1/4 X 80 ALLEN      |   | 08 UN |
| <b>B</b> | CÓD:5057<br>PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN       |   | 16 UN |
| <b>C</b> | CÓD:15375<br>PARAFUSO 7 X 50 ALLEN        |   | 04 UN |
| <b>D</b> | CÓD:15362<br>PARAFUSO 4 X 35 CAB. FLANG   |   | 04 UN |
| <b>E</b> | CÓD:16245<br>PARAFUSO 3,5 X 16 CAB. FLANG |   | 40 UN |
| <b>F</b> | CÓD:15361<br>PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA |  | 16 UN |
| <b>G</b> | CÓD:15351<br>CANTONEIRA METÁLICA          |  | 08 UN |
| <b>H</b> | CÓD:30326<br>ANEL FIXADOR                 |  | 24 UN |
| <b>I</b> | CÓD:15613<br>TAMPA FURO                   |  | 04 UN |
| <b>J</b> | CÓD:30330<br>SAPATA COM FELTRO            |  | 08 UN |
| <b>K</b> | CÓD:30327<br>PORCA 1/4 X 20               |  | 24 UN |
| <b>L</b> | CÓD:40476<br>ARRUELA 5 X 16               |  | 04 UN |




## 1º PASSO:

FIXE OS **PÉS TRASEIROS (1)** E OS **PÉS FRONTAIS (4)** CONECTANDO-OS ÀS TRAVESSAS CORRESPONDENTES, CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM.

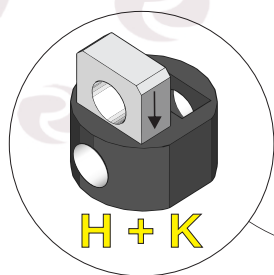

COLOCAR A **PORCA (K)** NO **ANEL FIXADOR (H)** CONFORME A IMAGEM.

INSTALE O **ANEL FIXADOR (H)** E A **PORCA (K)** NOS PONTOS INDICADOS DAS **TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3)**, CONFORME DEMONSTRADO NA IMAGEM.

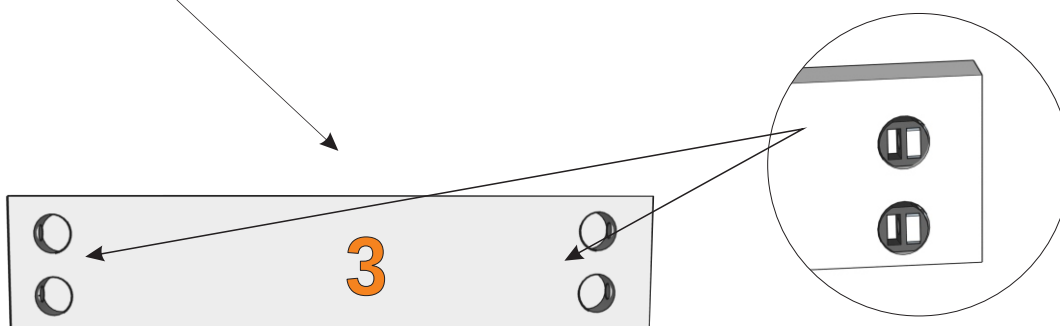

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

### LEGENDA

**H**




ANEL FIXADOR

**K**



PORCA 1/4 X 20

UNA OS **PÉS TRASEIROS (1)** E OS **PÉS FRONTAIS (4)** ÀS **TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3)**, CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM. UTILIZE O **PARAFUSO (B)** PARA REALIZAR A FIXAÇÃO.

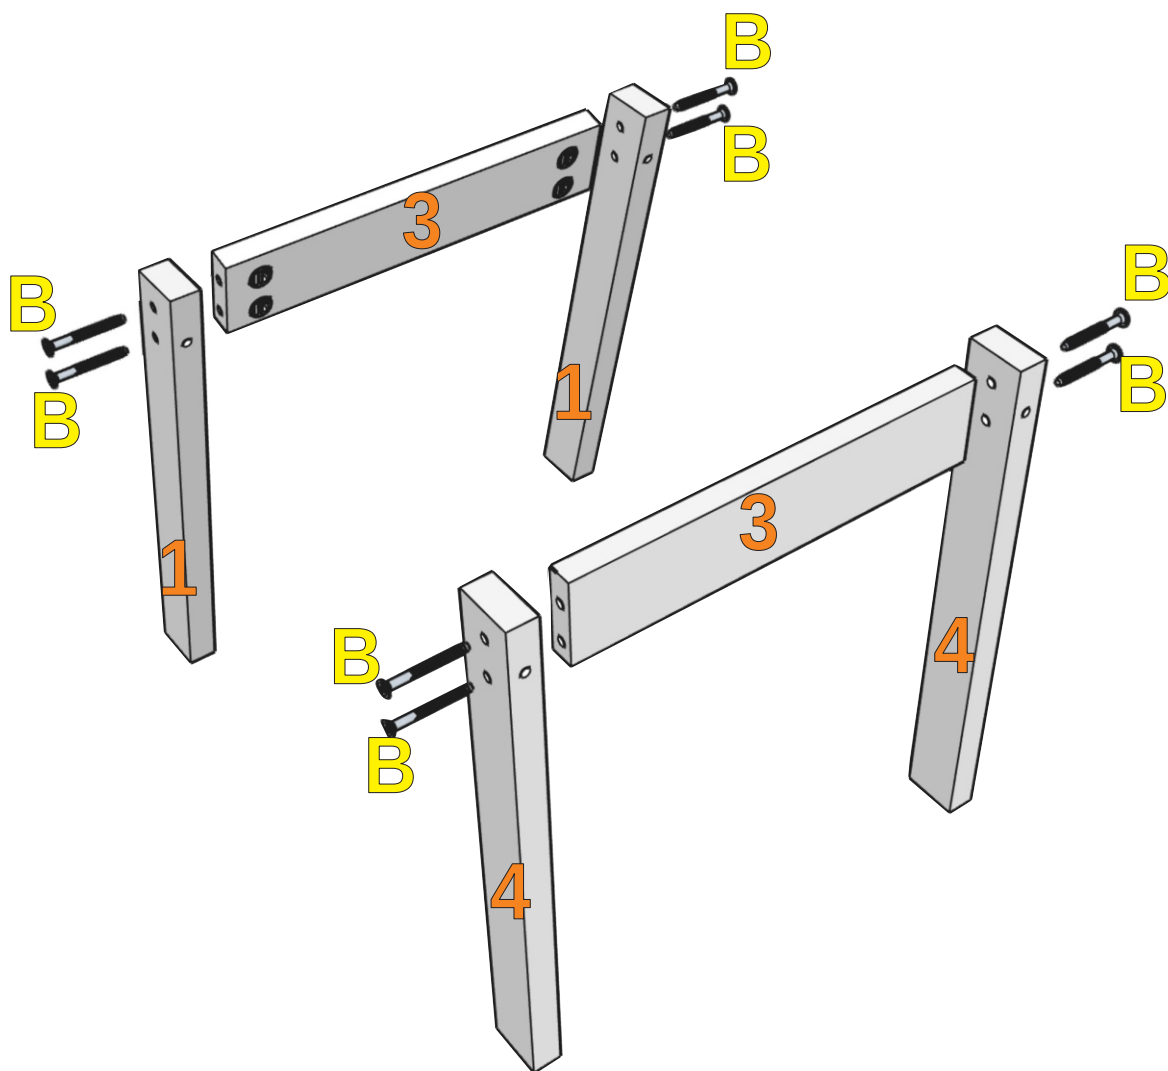

## LEGENDA


**B**



PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN


## 2º PASSO:

FIXAR AS **TRAVESSAS LATERAIS (2)** COM BASES DOS **PÉS TRASEIRO (1)** E **FRONTAL (3)**.

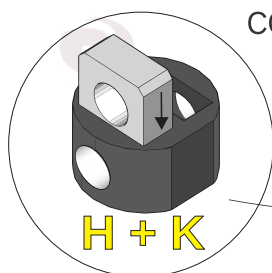

COLOCAR A **PORCA (K)** NO **ANEL FIXADOR (H)**, CONFORME A IMAGEM.

POSICIONE O **ANEL FIXADOR (H)** E A **PORCA (K)** NO LOCAL INDICADO DA **TRAVESSA LATERAL (2)**, CONFORME MOSTRADO NO DESENHO. CERTIFIQUE-SE DE QUE OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE ALINHADOS COM O FURO PARA GARANTIR UMA FIXAÇÃO SEGURA E EFICIENTE.

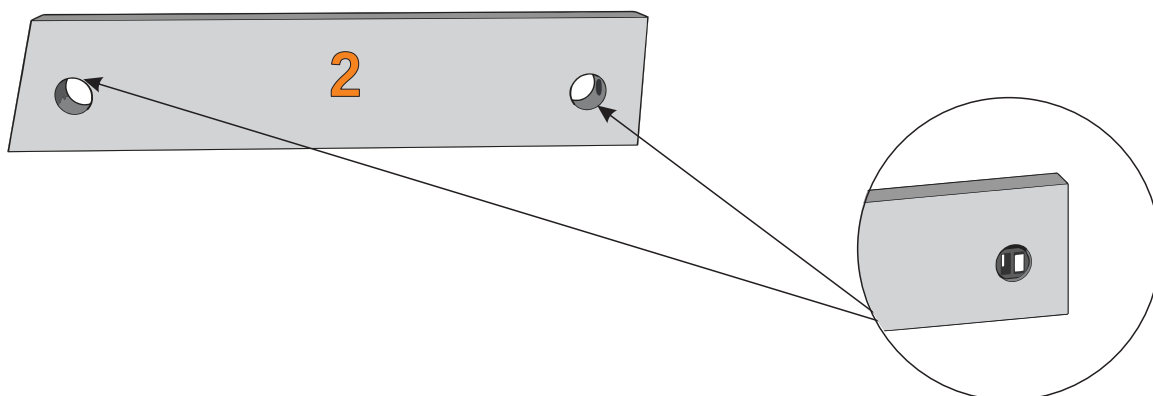

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

### LEGENDA

**H**




ANEL FIXADOR

**K**



PORCA 1/4 X 20

FIXE A BASE JÁ MONTADA - COMPOSTA PELOS **PÉS TRASEIROS** E **FRONTAIS** ÀS **TRAVESSAS LATERAIS (2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**. CERTIFIQUE-SE DE ALINHAR CORRETAMENTE AS PEÇAS ANTES DA FIXAÇÃO PARA GARANTIR ESTABILIDADE E PRECISÃO NO ENCAIXE.

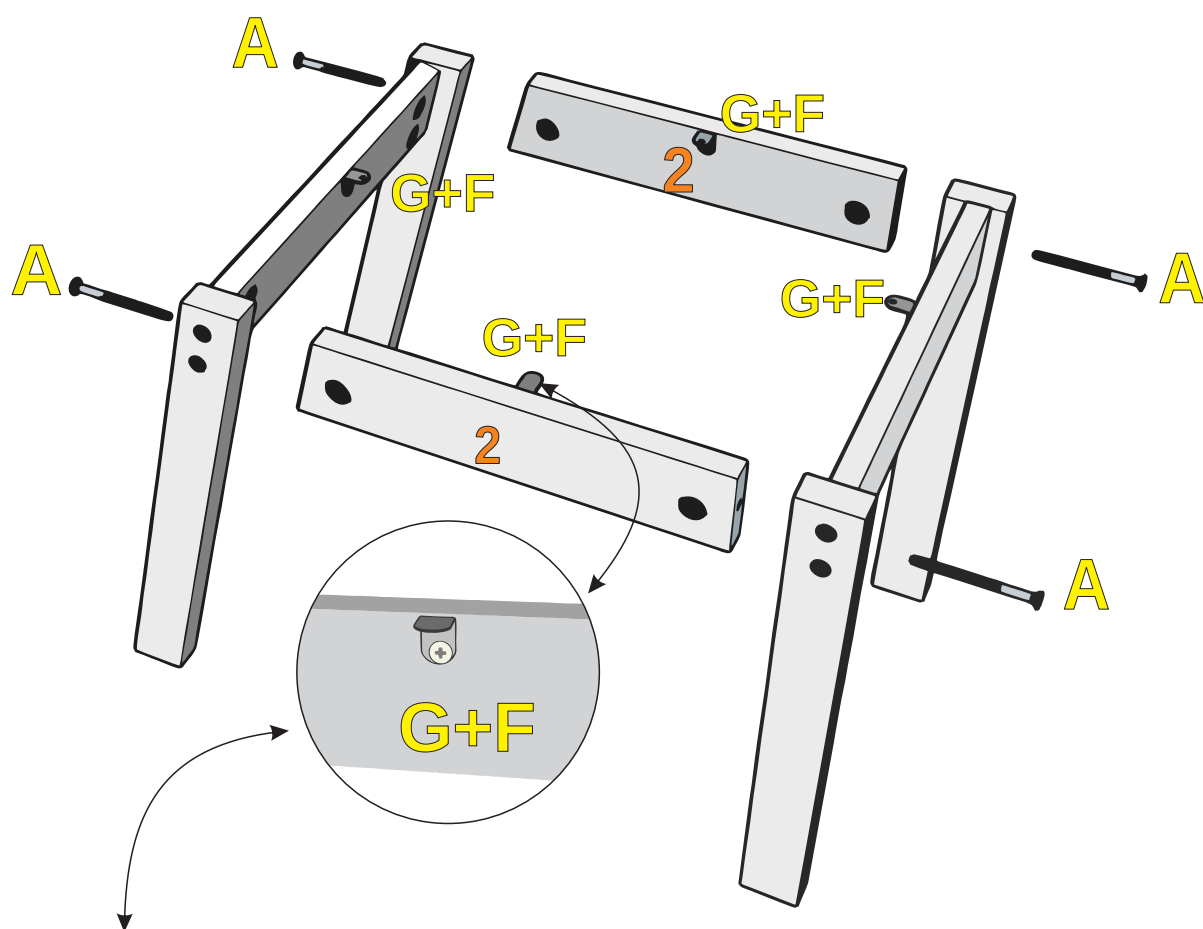

COLOCAR A **CANTONEIRA METÁLICA (G)** NO LOCAL INDICADO NA TRAVESSA USANDO O **PARAFUSO (F)**.


## LEGENDA

**A**



PARAFUSO 1/4 X 80 ALLEN

**F**



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


**G**



CANTONEIRA METÁLICA


### 3º PASSO:

UNIR O **ASSENTO** (5) COM **ENCOSTO** (6).

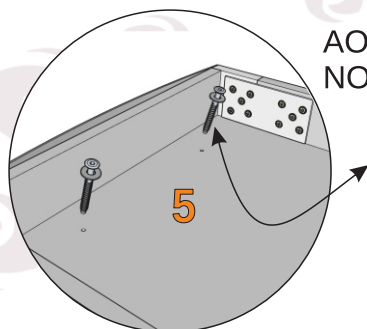


AO FIXAR O ENCOSTO NO ASSENTO, FAZER UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PARAFUSO PARA MELHOR FIXAÇÃO.

FIXAR O **ENCOSTO** (6) NO **ASSENTO** (5) COM O **PARAFUSO**(C) JUNTO COM A **ARRUELA** (L).

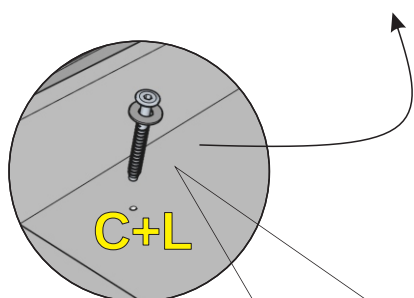

FIXAR A **CHAPA DE 10 FUROS** (8) USANDO O **PARAFUSO** (E).

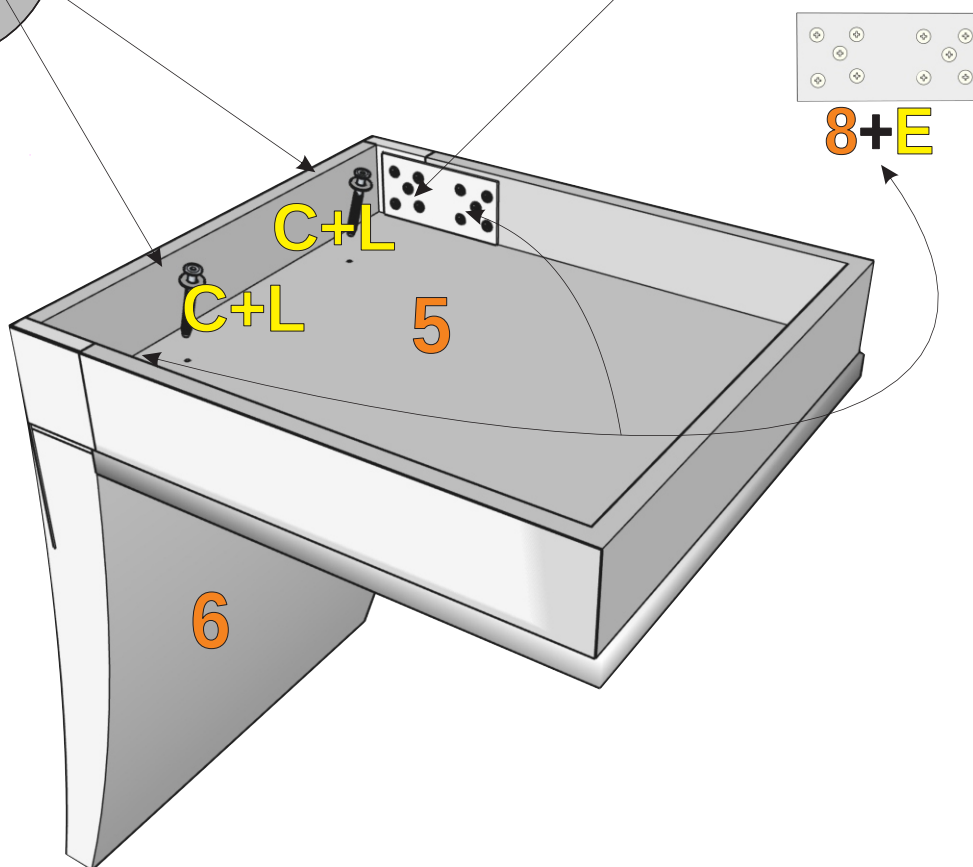


### LEGENDA

C



PARAFUSO 7 X 50 ALLEN

E



PARAFUSO 3,5 X 16 CAB. FLANG


L




ARRUELA 5 X 16

## 4º PASSO:

UNIR OS PÉS NO ASSENTO COM O ENCOSTO.

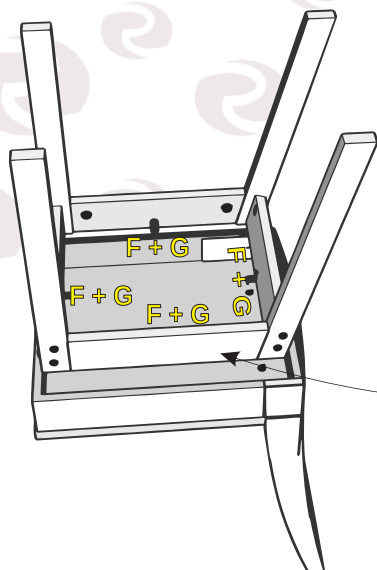

FIXAR OS PÉS NO ASSENTO COM O **PARAFUSO (E)**.

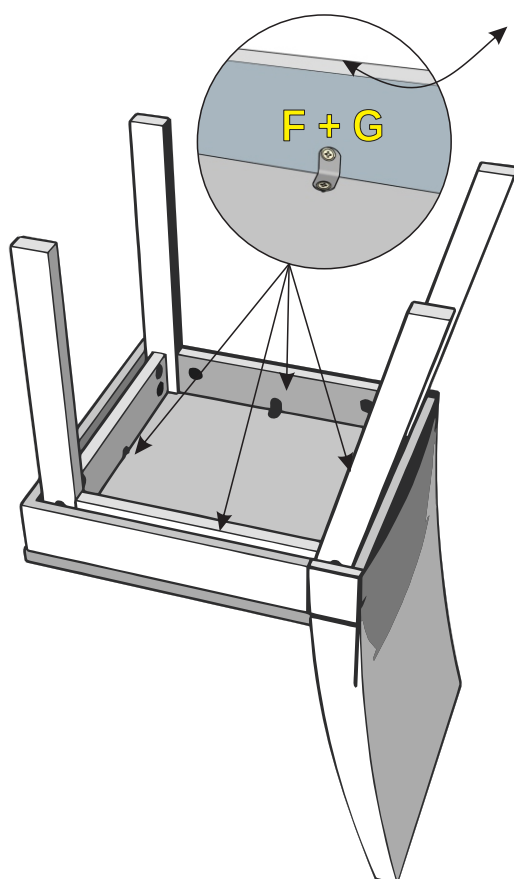


FIXAR A **CANTONEIRA METÁLICA (G)** JUNTO COM O **PARAFUSO (F)** NAS **TRAVESSAS**.

## LEGENDA

**E**

   
PARAFUSO 3,5 X 16 CAB. FLANG

**F**

   
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


**G**

  
CANTONEIRA METÁLICA



## 5º PASSO:

COLOCAR A **ALÇA (7)** E FIXAR A **SAPATA COM FELTRO (J)**.

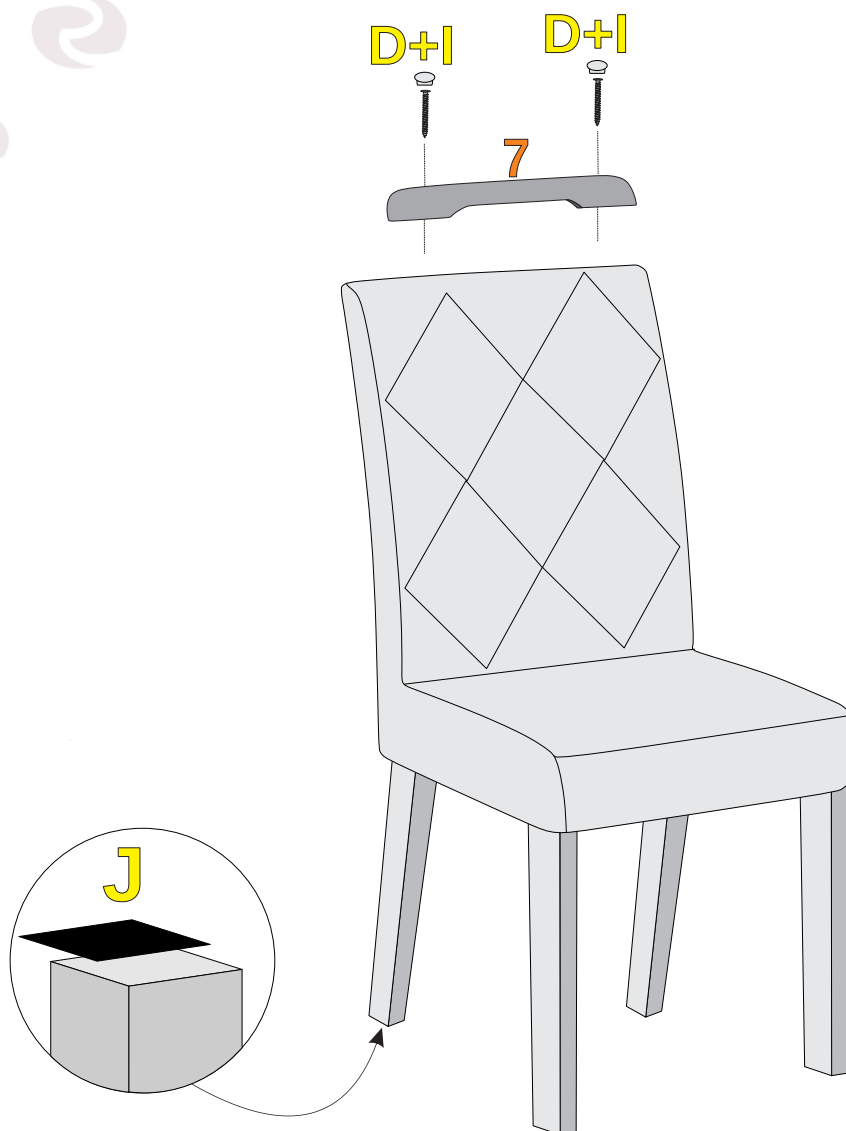

LIMPAR COM UM PANO A PARTE INFERIOR DOS PÉS DAS CADEIRAS  
ANTES DE COLOCAR AS **SAPATAS (J)**.

### LEGENDA

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | <br>PARAFUSO 4 X 35 CAB. FLANG |
| <b>I</b> | <br>TAMPA FURO                 |
| <b>J</b> | <br>SAPATA COM FELTRO          |



# Rufato

A Marca do Seu Móvel

