

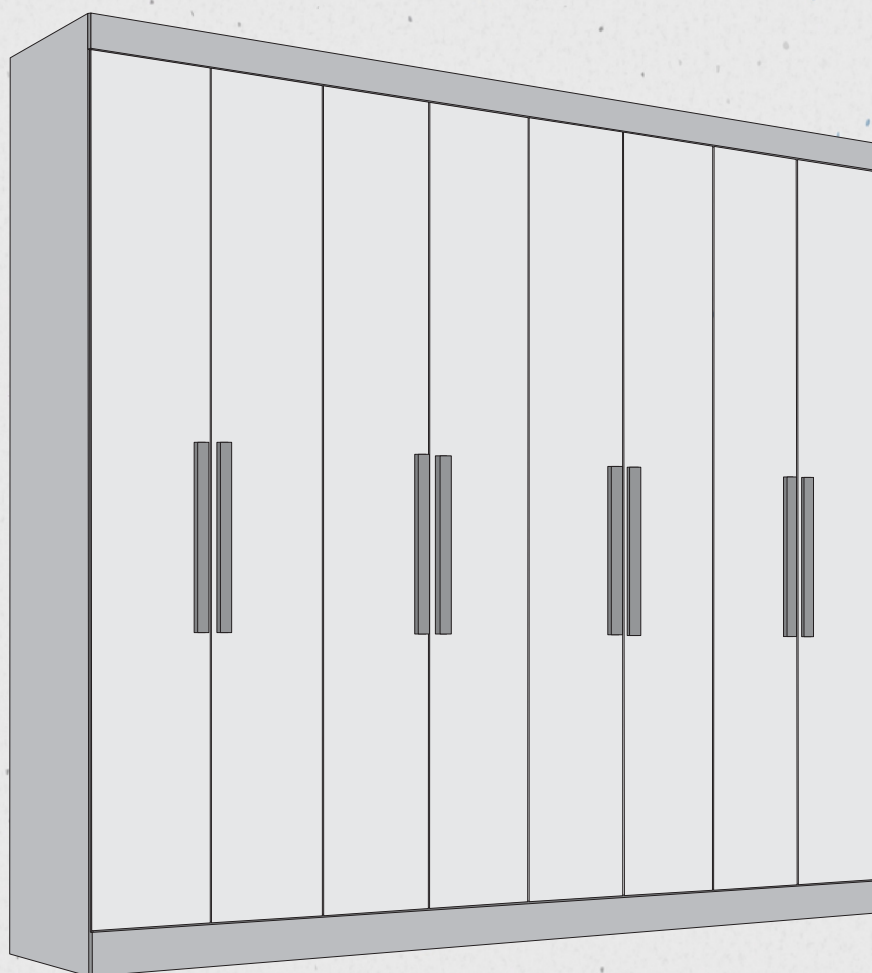


Manual de Montagem

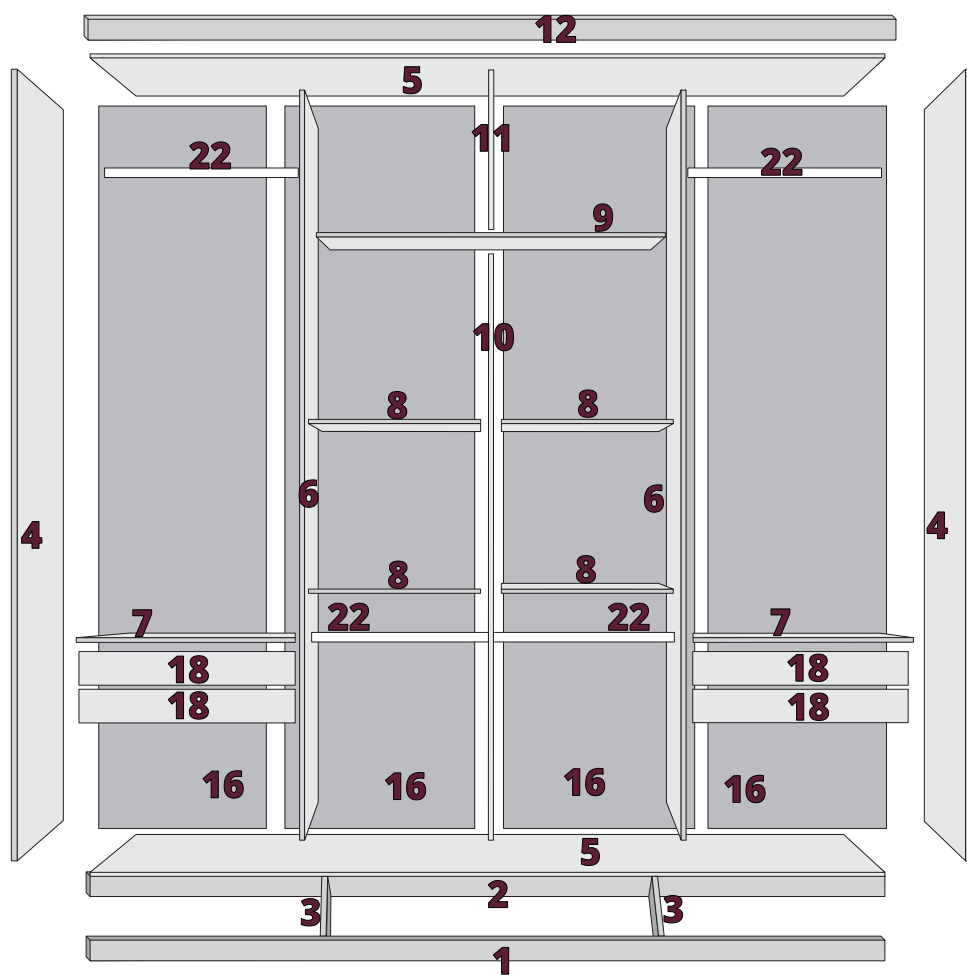

Roupeiro Dinamarca 8 Portas

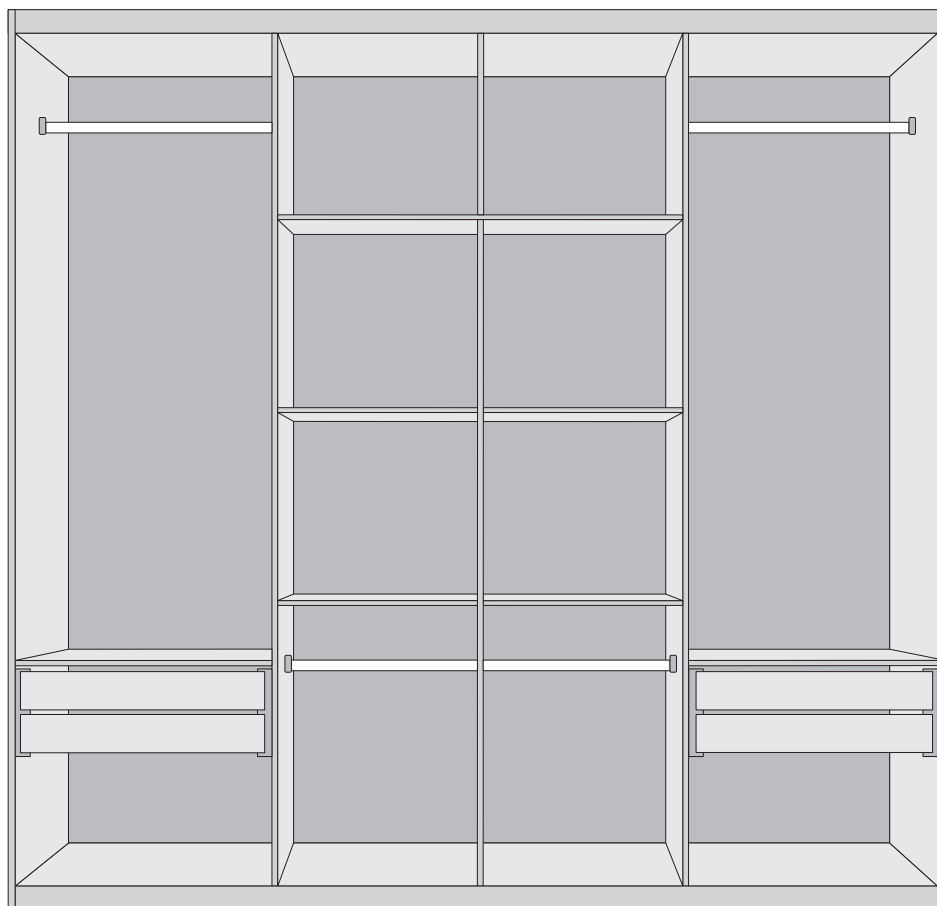

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

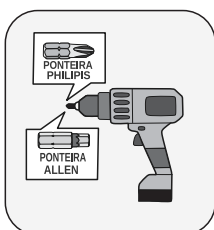


Parafusadeira

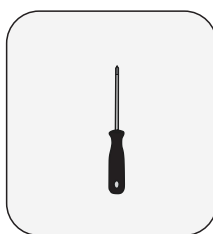


Chave Philips



Martelo

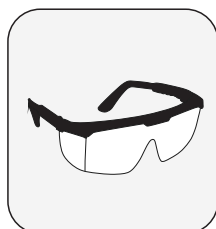

Óculos de Proteção

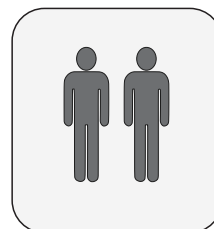

Duas Pessoas

2167 - VOL ROUPEIRO 8 PORTAS - TAMPO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	2947	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2168 X 60 X 15
2	2948	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2168 X 60 X 15
3	2950	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	369 X 60 X 15
5	29891	TAMPO/BASE	2	MDF	2168 X 450 X 12
12	8719	MOLDURA	1	MDF	2188 X 80 X 15
16	37680	FUNDO COSTA	4	HDF	2006 X 546 X 2,5
21	2952	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	431 X 356 X 2,5

2168 - VOL ROUPEIRO 8 PORTAS - LATERAL

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
4	29890	LATERAL	2	MDF	2146 X 450 X 12
6	2955	DIVISÃO	2	MDF	1984 X 448 X 12
10	2956	DIVISÃO CENTRAL	1	MDF	1598 X 448 X 12
11	2957	DIVISÃO DO MALEIRO	1	MDF	446 X 372 X 12

2169 - VOL ROUPEIRO 8 PORTAS - COMPLEMENTO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
7	2959	PRATELEIRA DE GAVETA	2	MDF	533 X 446 X 12
8	2967	PRATELEIRA	4	MDF	533 X 380 X 12
9	2969	PRATELEIRA DO MALEIRO	1	MDF	1078 X 448 X 12
13	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	316 X 39 X 25
14	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	316 X 39 X 25
15	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
18	36482	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	467 X 140 X 12
19	38451	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 X 120 X 12
20	38454	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	404 X 80 X 12
22	30579	CABIDEIRO OBLONGO	4	ALUMÍNIO	523
	36485	KIT FERRAGEM - IMBUÍIA	1	-	-
	36486	KIT FERRAGEM - NATURALLE			

2170 - VOL ROUPEIRO 8 PORTAS - PORTA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
23	38076	PORTA	8	MDF	2006 X 270 X 12

2153 - VOL ROUPEIRO 8 PORTAS - PUXADOR

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
24	17601	PUXADOR - IMBUÍIA	8	MADEIRA	450
	27320	PUXADOR - NATURALLE			
	28654	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO - 2167


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2947

DIMENSÕES: 2168 X 60 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

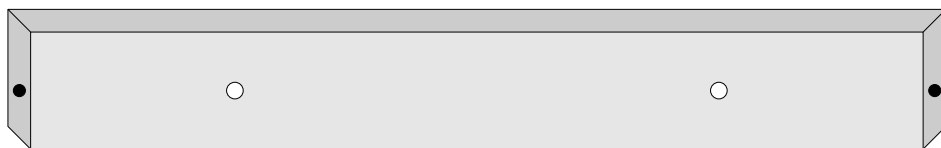


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2948

DIMENSÕES: 2168 X 60 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

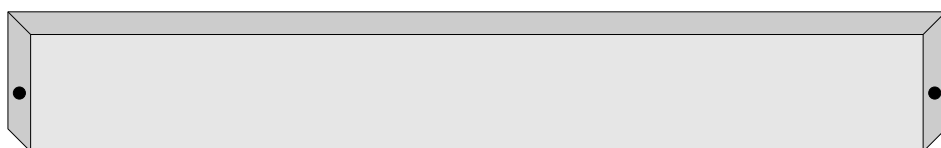


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD. 2950

DIMENSÕES: 369 X 60 X 15 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

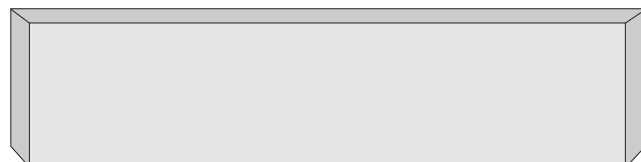

BASE / TAMPO

CÓD. 29891

DIMENSÕES: 2168 X 450 X 12 mm


QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




PEÇAS NO VOLUME DO TAMPO - 2167


MOLDURA
CÓD. 8719
DIMENSÕES: 2188 X 80 X 15 mm
QUANTIDADE : 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 12

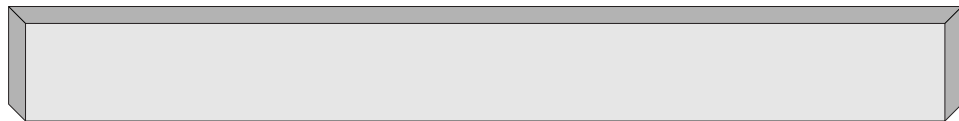

FUNDO COSTA
CÓD. 37680
DIMENSÕES: 2006 X 546 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

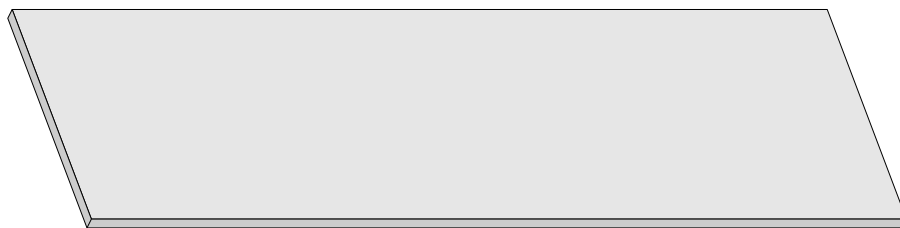

FUNDO DE GAVETA
CÓD. 2952
DIMENSÕES: 413 X 356 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21

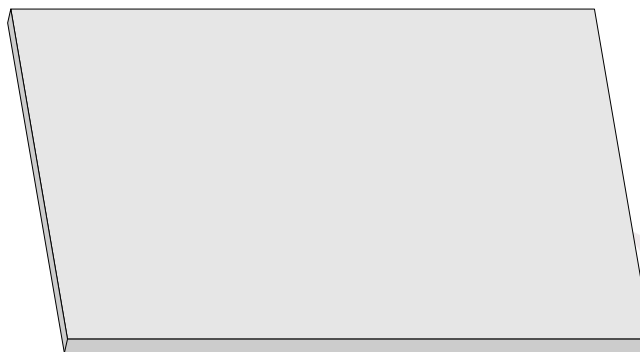

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL - 2168


LATERAL DIREITA / LATERAL

CÓD. 29890

DIMENSÕES: 2146 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

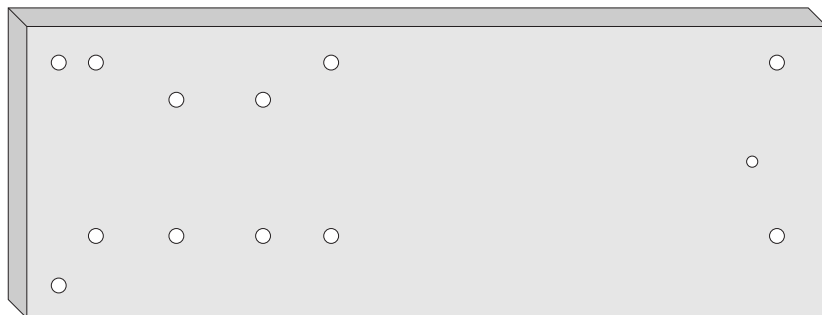


DIVISÃO

CÓD. 2955

DIMENSÕES: 1984 X 448 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

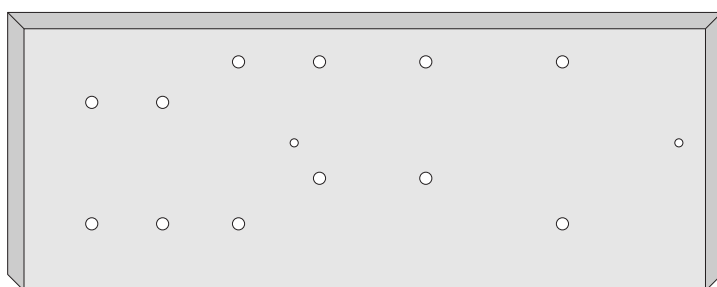


DIVISÃO CENTRAL

CÓD. 2956

DIMENSÕES: 1598 X 448 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 20

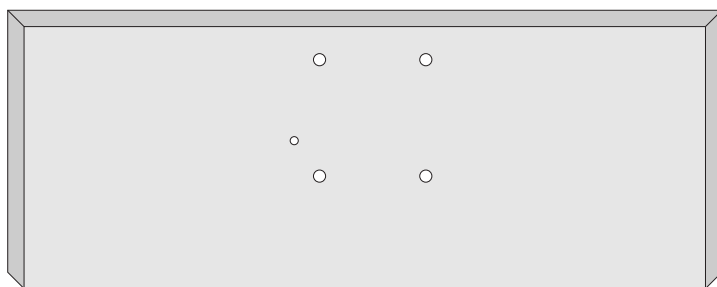


DIVISÃO DO MALEIRO

CÓD. 2957

DIMENSÕES: 446 X 372 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11

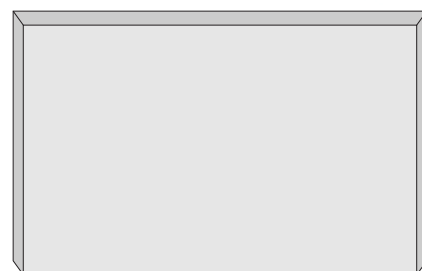

PEÇAS NO VOLUME DE COMPLEMENTO - 2169


PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 2959

DIMENSÕES: 533 X 446 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

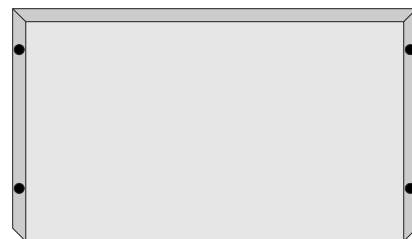


PRATELEIRA

CÓD. 2967

DIMENSÕES: 533 X 380 X 12 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

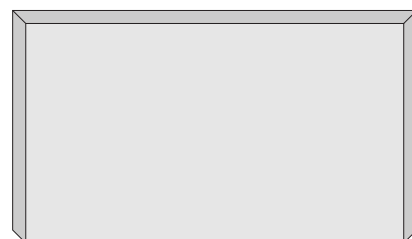


PRATELEIRA DO MALEIRO

CÓD. 2969

DIMENSÕES: 1078 X 448 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

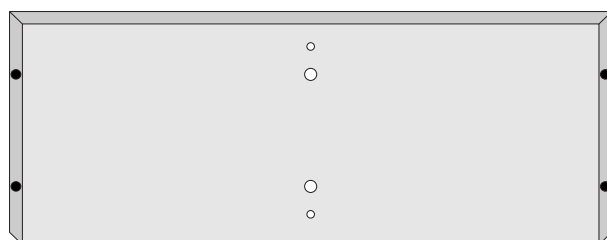


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD. 2557

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13



DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22629

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm


QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14




PEÇAS NO VOLUME DE COMPLEMENTO - 2169


CORREDIÇA TElescÓpICA
CÓD. 178
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

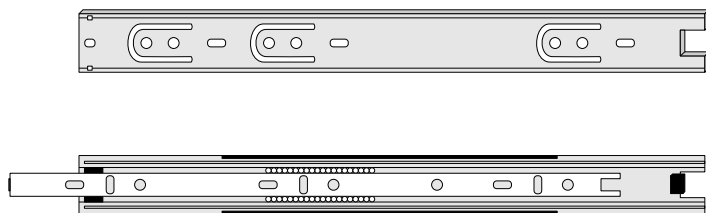


FRENTE DE GAVETA
CÓD. 36482
DIMENSÕES: 467 X 140 X 12 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18

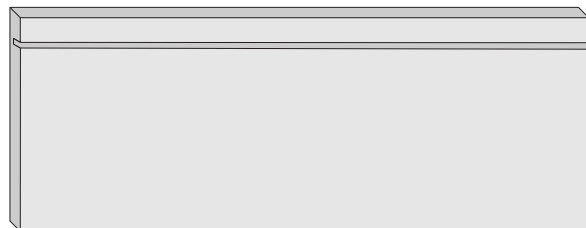


LATERAL DE GAVETA
CÓD. 38451
DIMENSÕES: 350 X 120 X 12 mm
QUANTIDADE : 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19

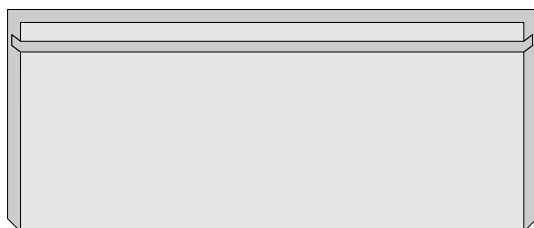

TRASEIRO DO GAVETA
CÓD. 38454
DIMENSÕES: 404 X 80 X 12 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20




CABIDEIRO OBLONGO
CÓD. 30579
DIMENSÕES: 523 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇA NO VOLUME DE PORTA - 2170

PORTA
CÓD. 38076
DIMENSÕES: 2006 X 270 X 12 mm
QUANTIDADE : 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

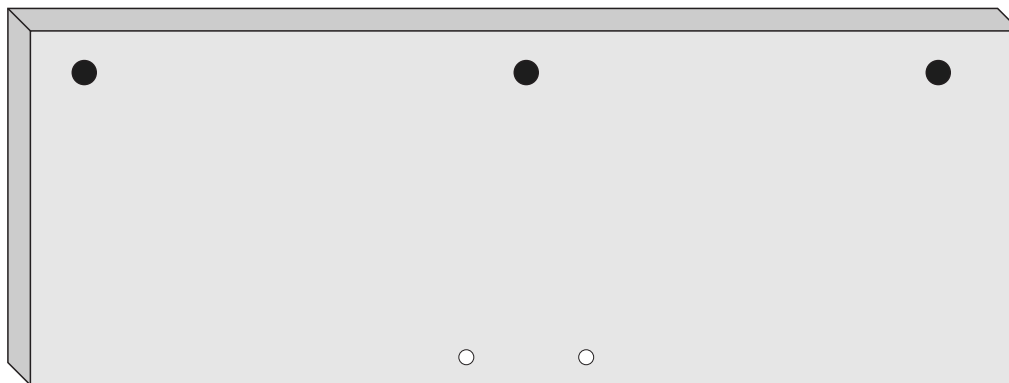




PEÇA NO VOLUME DE PUXADOR - 2153

PUXADOR
DIMENSÕES: 450 mm
QUANTIDADE : 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24




KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD:26399 PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN. 		44 UN
B	CÓD:3965 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA 		6 UN
C	CÓD:15365 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG. 		96 UN
D	CÓD:15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA 		106 UN
E	CÓD:15383 PREGO 10 X 10		215 UN
F	IMB.15477 NATU.27336 TAMPA PARAFUSO ADESIVO		24 UN
G	CÓD:24415 SUPORTE DE CABIDE		8 UN
H	IMB.1475 NATU.27286 GIZ CORREÇÃO		1 UN
I	CÓD:15462 SAPATA EM "L"		8 UN
J	CÓD:37350 MINI DOBRADICA UNIDIRECIONAL		24 UN
K	CÓD:38396 APOIO DE DOBRADIÇA		24 UN
L	CÓD:15464 SUPORTE DE PRATELEIRA		16 UN
M	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		28 UN
N	CÓD:32101 CONECTOR DE MONTAGEM "U"		16 UN
O	CÓD:15442 GARRA PARA FUNDO		65 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR


P	CÓD:15350 PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG. 		16 UN
----------	--	--	--------------

1º PASSO:


ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS EM L (I)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)**, COM O **PARAFUSO (D)** UTILIZANDO **4 UNIDADES EM CADA RODAPÉ**.

PARAFUSAR O **REFORÇO DE RODAPÉ (3)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** COM O **PARAFUSO (A)**.

PARAFUSAR OS **RODAPÉS (1 E 2)** NAS **LATERAIS (4)** COM O **PARAFUSO (A)**.

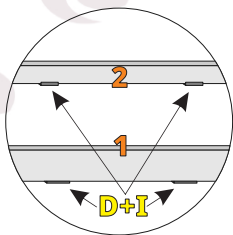

COLOCAR AS SAPATAS VOLTADAS PARA DENTRO.

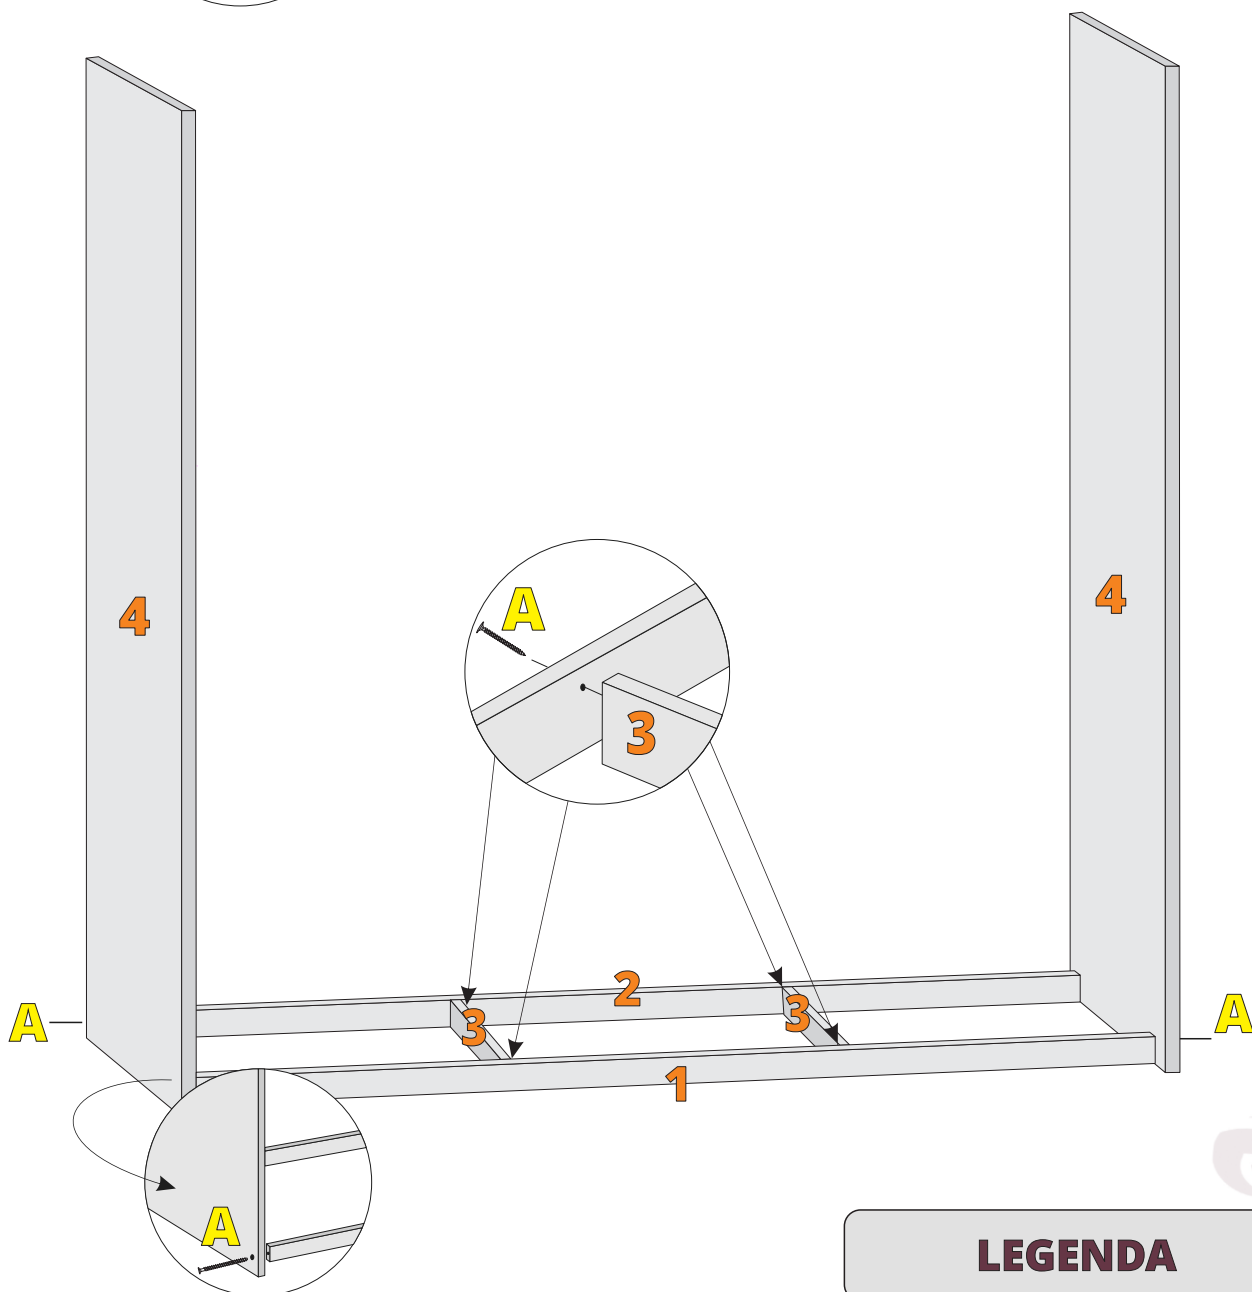

LEGENDA


A	
PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.	
D	
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	
I	
SAPATA EM "L"	

2º PASSO:

FIXAR A BASE.

PARAFUSAR A **BASE (5)** COM O **PARAFUSO (B)** APÓS TERMINAR DE PARAFUSAR, APLICAR O **TAPA FURO ADESIVO (F)** NOS PARAFUSOS.

PARAFUSAR AS **LATERAIS (4)** COM O **PARAFUSO (A)**.

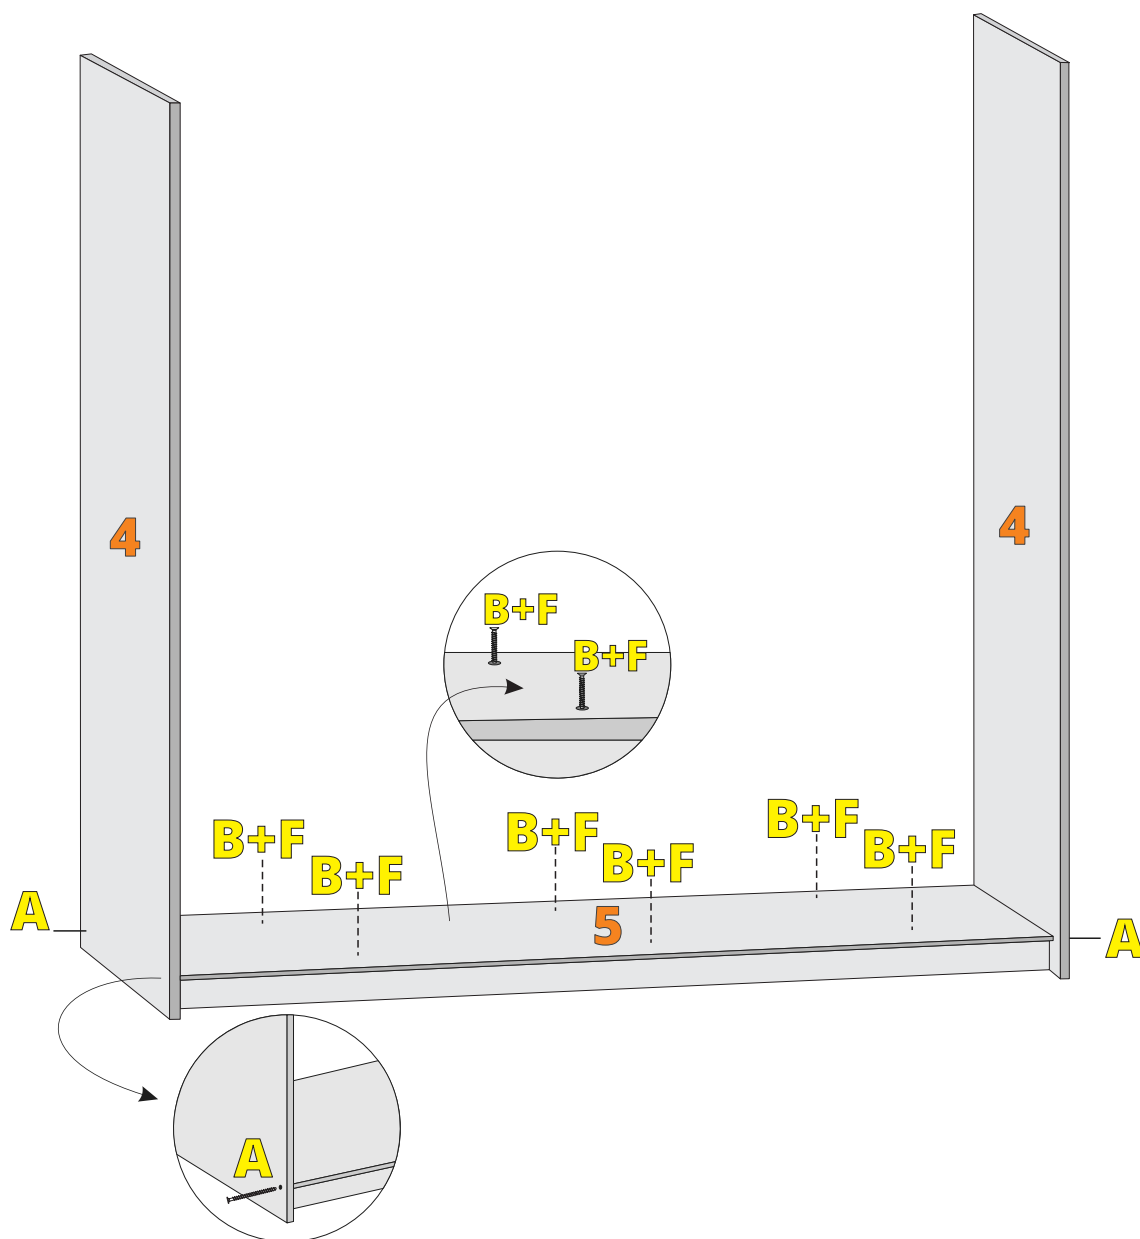


LEGENDA


A	 PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
B	 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA
F	 TAMPA PARAFUSO ADESIVO

3º PASSO:


FIXAR A **DIVISÃO** (6) E A **PRATELEIRA DE GAVETA** (7).

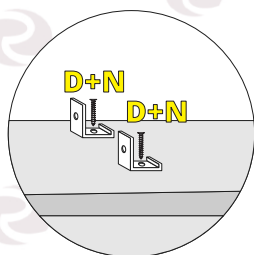

PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM "U"** (N) NA **BASE** (5) COM O **PARAFUSO** (D).

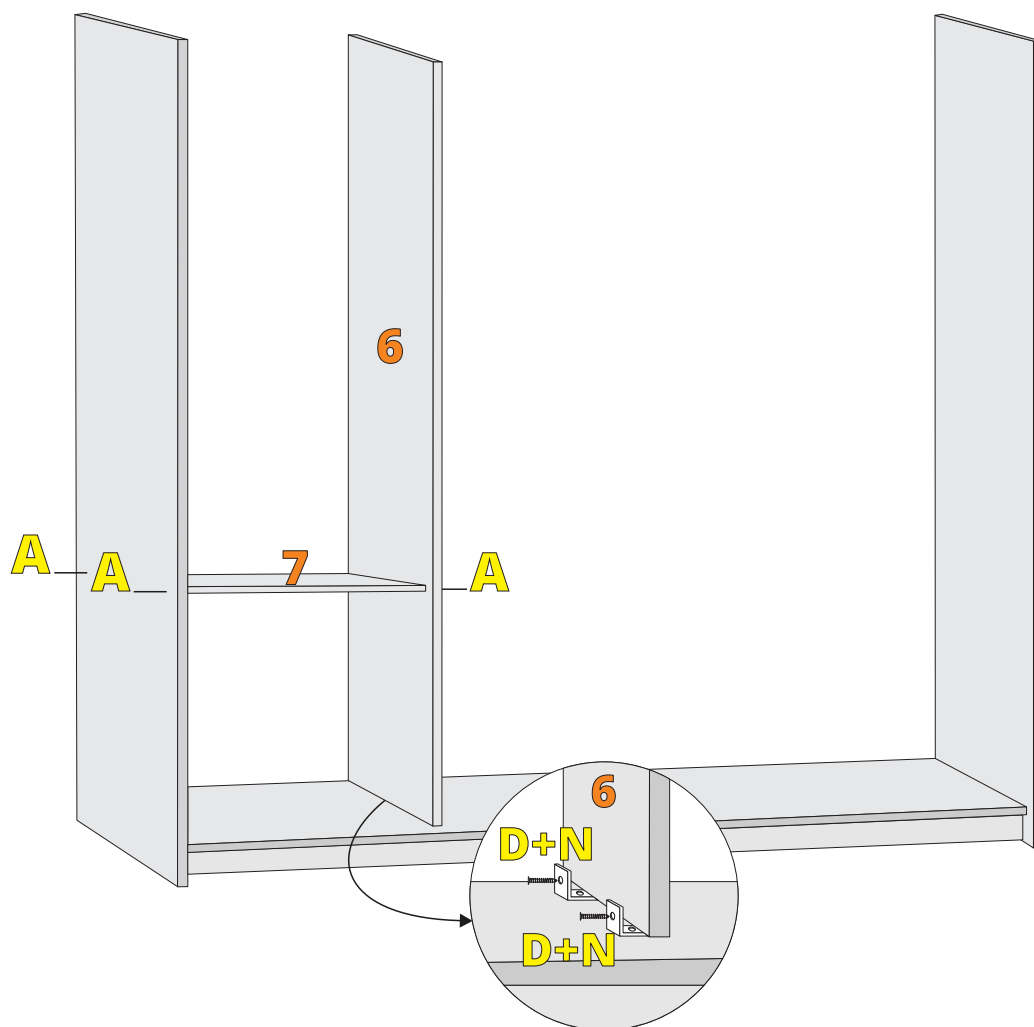

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM, EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.

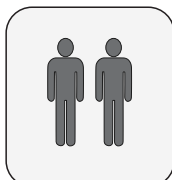


LEGENDA


A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
N		CONECTOR DE MONTAGEM "U"

4º PASSO:


FIXAR A **DIVISÃO (6)** E A **PRATELEIRA DE GAVETA (7)**.

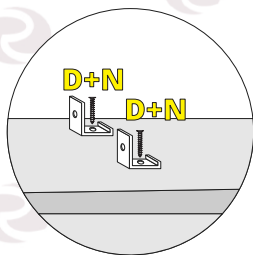

PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM "U"** (N) NA **BASE (5)** COM O **PARAFUSO (D)**.

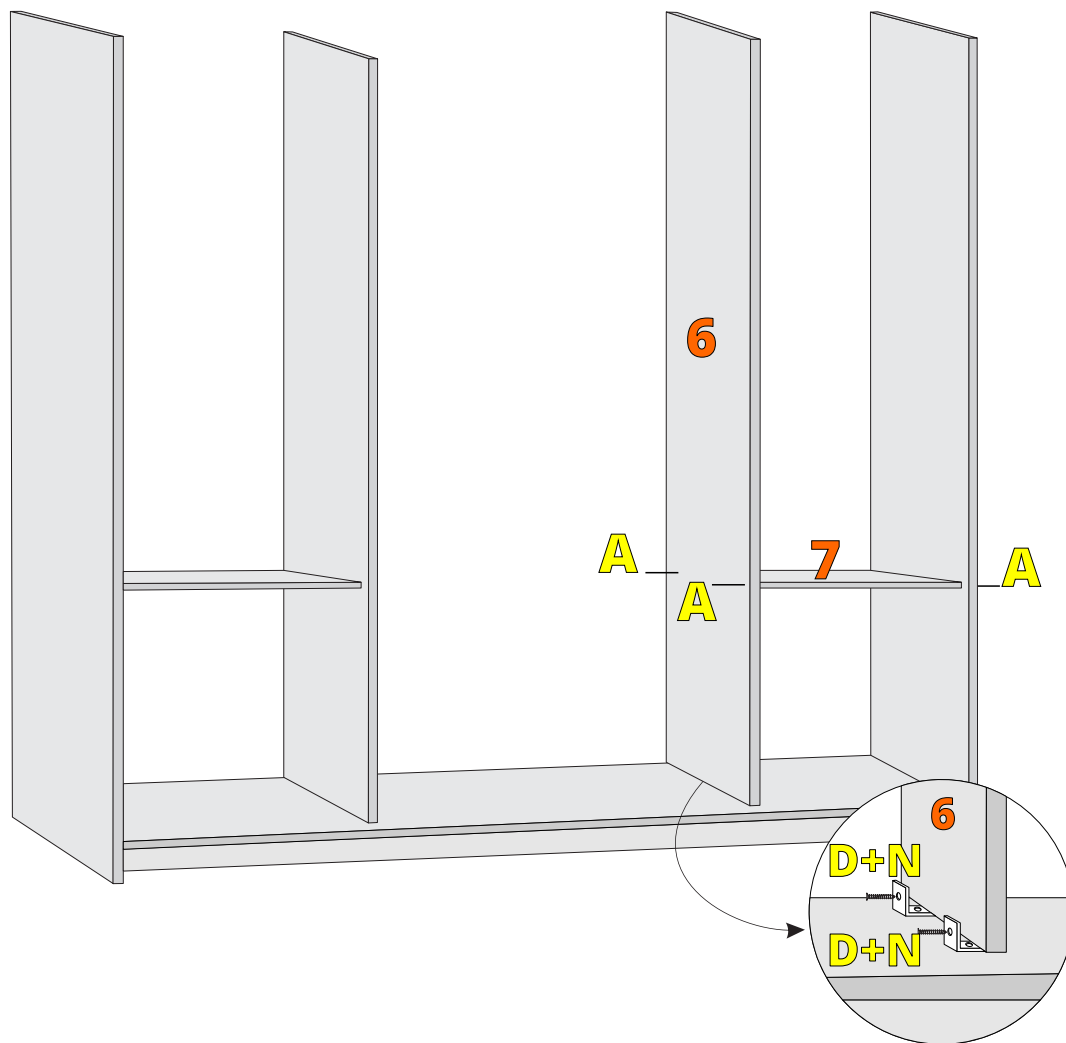

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM, EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.

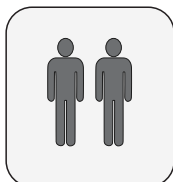


LEGENDA

A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
N		CONECTOR DE MONTAGEM "U"


5º PASSO:

FIXAR A **DIVISÃO CENTRAL (10)** NA BASE NO CONECTOR DE MONTAGEM "U" JÁ INSTALADO UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)**


FIXAR A **PRATELEIRA DO MALEIRO (9)** NAS DIVISÕES COM O **PARAFUSO (A)**, EM SEGUIDA PARAFUSAR A DIVISÃO CENTRAL UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (M)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (D)**.

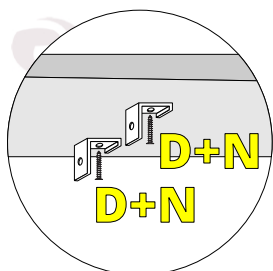

PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM "U" (N)** NA **PRATELEIRA DO MALEIRO (11)** COM O **PARAFUSO (D)**.

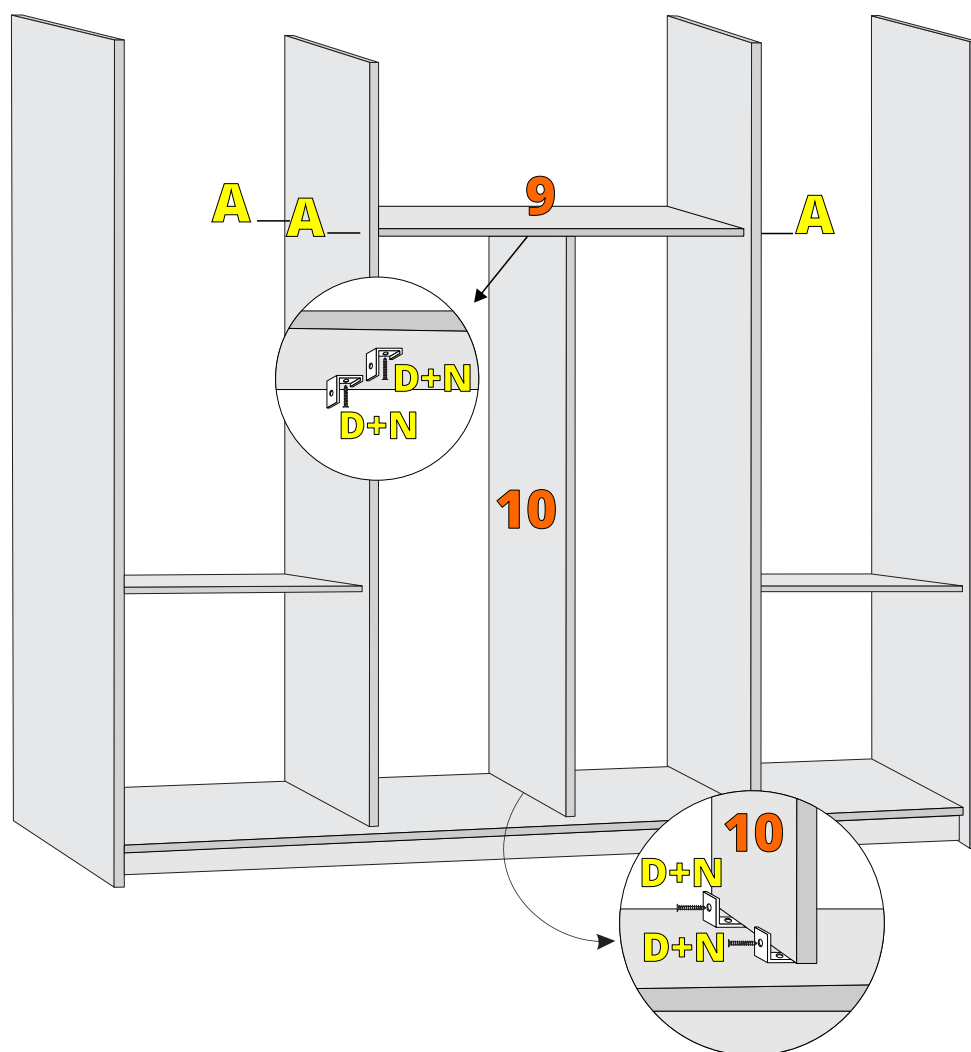

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM, EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.

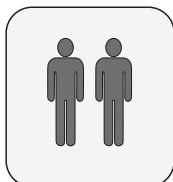

LEGENDA


A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
N		CONECTOR DE MONTAGEM "U"

6º PASSO:


POSICIONE AS **PRATELEIRAS (8)** NOS LOCAIS INDICADOS E FIXE-AS UTILIZANDO OS **SUPTES DE PRATELEIRA (L)**.

COM AS PRATELEIRAS JÁ POSICIONADAS, INSTALE OS **CONECTORES DE MONTAGEM (M)** NA PARTE INFERIOR DE CADA PRATELEIRA EM CONJUNTO COM OS **PARAFUSOS (C)**.

PARAFUSAR UM PAR DE **CONECTOR DE MONTAGEM "U"** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (D)** NA **PRATELEIRA DO MALEIRO (9)**.

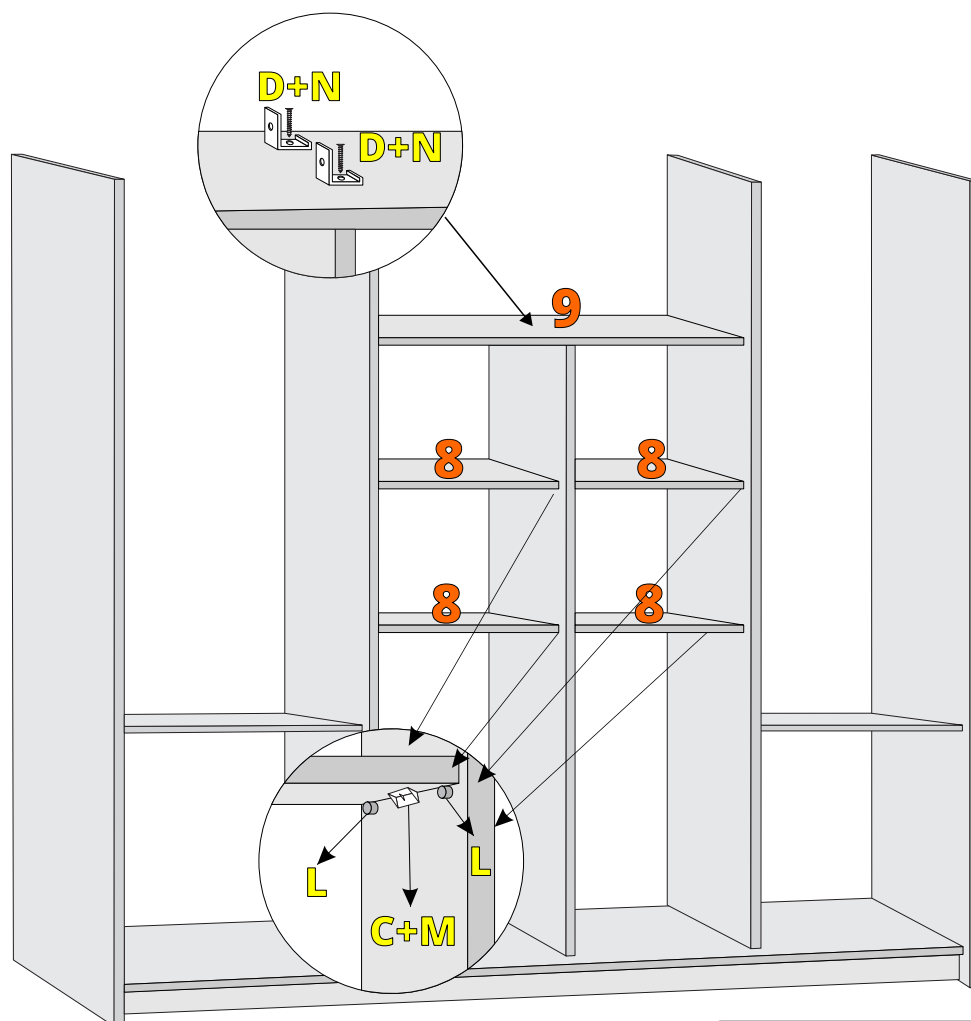


LEGENDA

C	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
D	 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
L	 SUORTE DE PRATELEIRA
M	 CONECTOR DE MONTAGEM
N	 CONECTOR DE MONTAGEM "U"

7º PASSO:

PARAFUSAR A **DIVISÃO DO MALEIRO (11)** NO CONECTOR DE MONTAGEM "U" QUE JÁ ESTÁ FIXADO NA PRATELEIRA DO MALEIRO UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)**.

PARAFUSAR O **TAMPO (5)** NAS LATERAIS UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

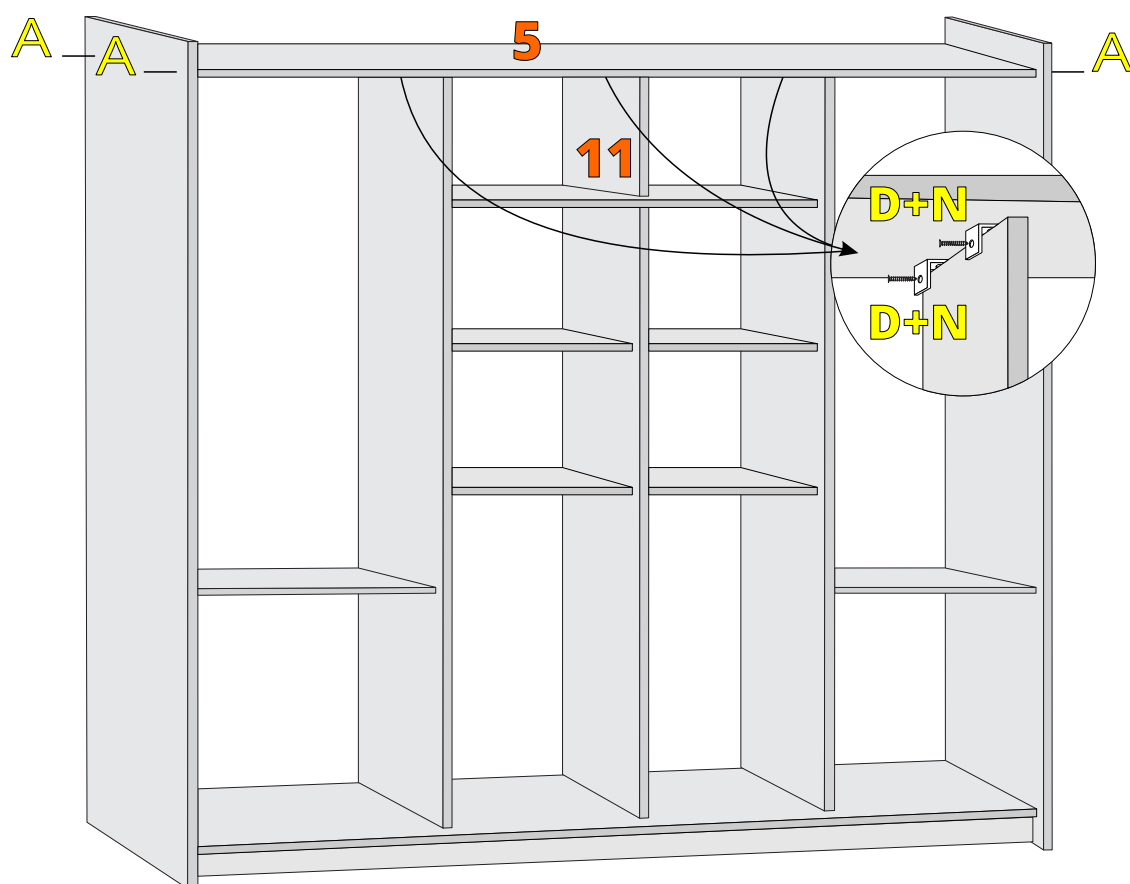

LEGENDA


A	
PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.	
D	
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	
N	
CONECTOR DE MONTAGEM "U"	

8º PASSO:

PARAFUSAR A **MOLDURA (12)** NO TAMPO COM O **CONCETOR DE MONTAGEM (M)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**.

PARAFUSAR OS **DISTANCIADORES (13 E 14)** COM O **PARAFUSO (A)**.

INSTALAR AS **CORREDIÇAS (15)** PARAFUSANDO COM O **PARAFUSO (D)**.


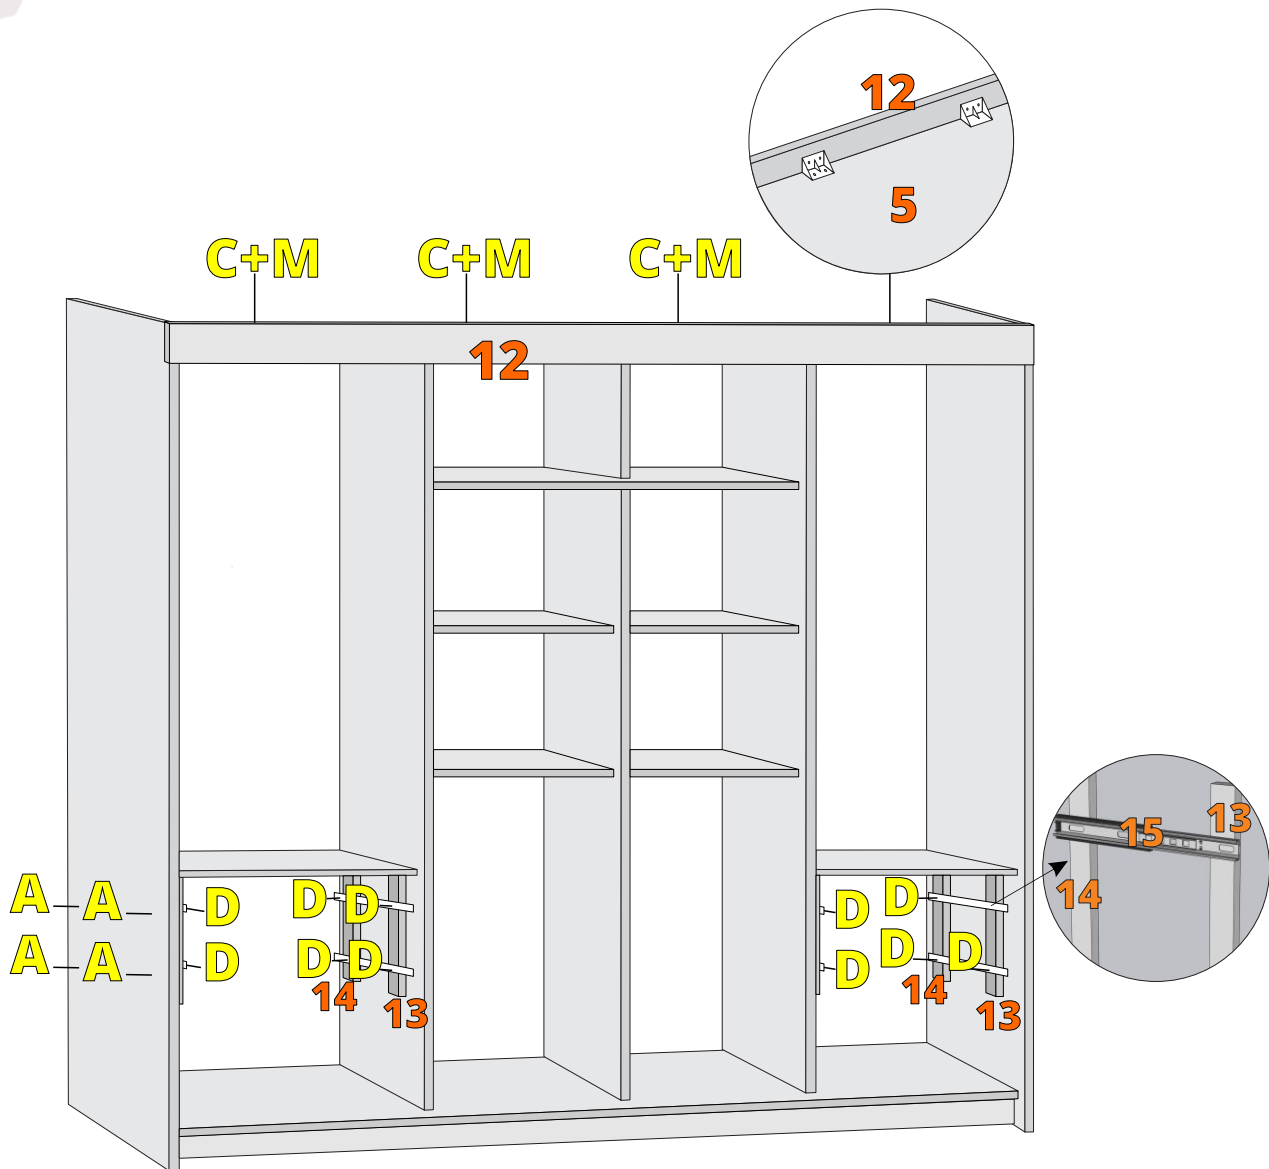


LEGENDA

A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
C		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
M		CONECTOR DE MONTAGEM

9º PASSO:

PREGAR O **FUNDO COSTA (16)** USANDO O **PREGO (E)** EM CONJUNTO COM A **GARRA PARA FUNDO (O)**.

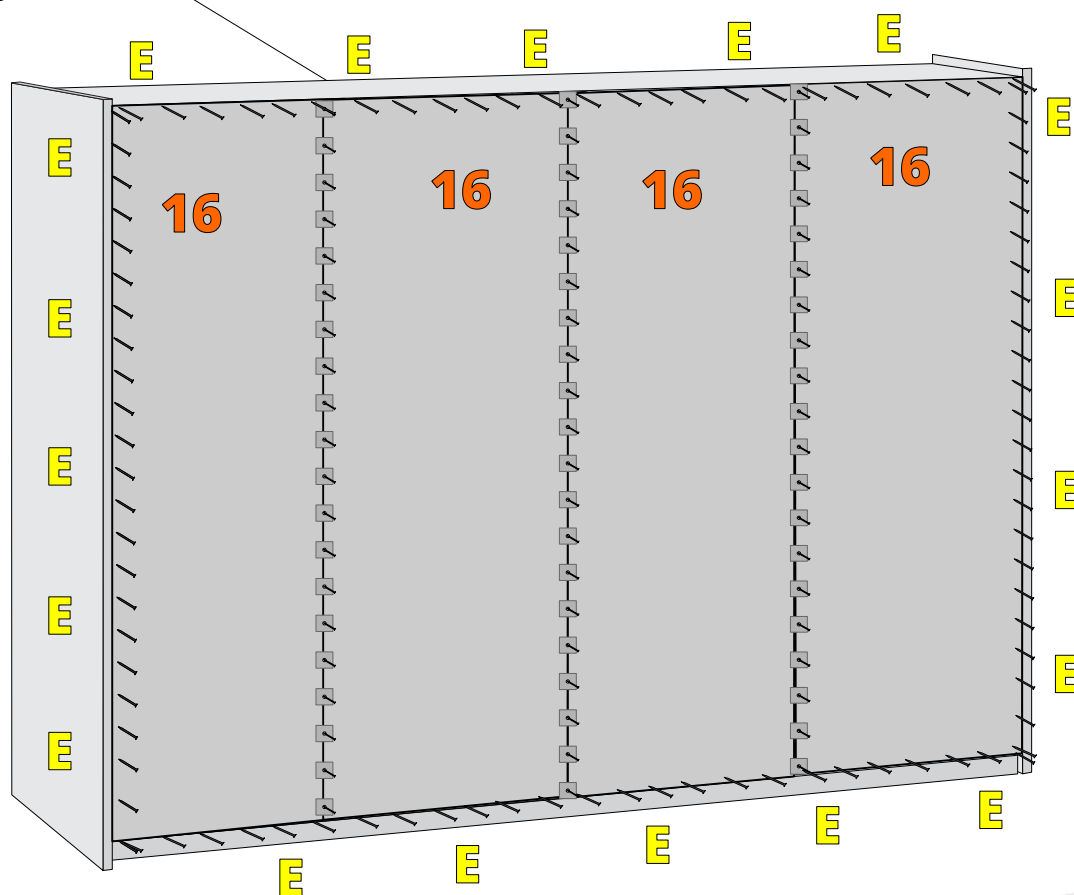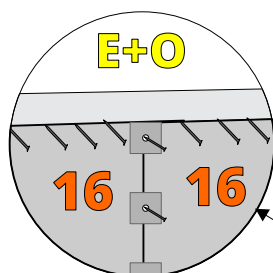

LEGENDA

E



PREGO 10 X 10

O



GARRA PARA FUNDO

10° PASSO:

MONTAR AS GAVETAS.


1° ETAPA

PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM (M)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**, NAS **LATERAIS DA GAVETA (19)**.




2° ETAPA


FACEAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (M)** NA **FRENTE DA GAVETA (18)** CONFORME A IMAGEM.

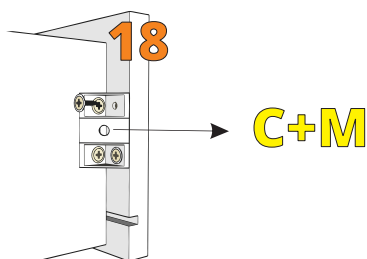

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (M)** NA **FRENTE DA GAVETA (18)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (C)**, DE MODO A UNIR A **LATERAL DA GAVETA (19)** À SUA FRENTE.

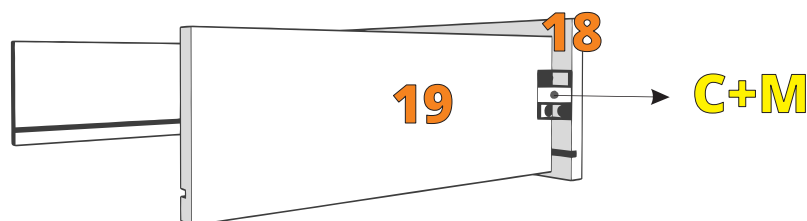

AS PEÇAS PRECISAM ESTAR DEVIDAMENTE ALINHADAS PARA QUE, AO ENCAIXAR O FUNDO DA GAVETA, ELE SE AJUSTE CORRETAMENTE E SEM DIFICULDADES.

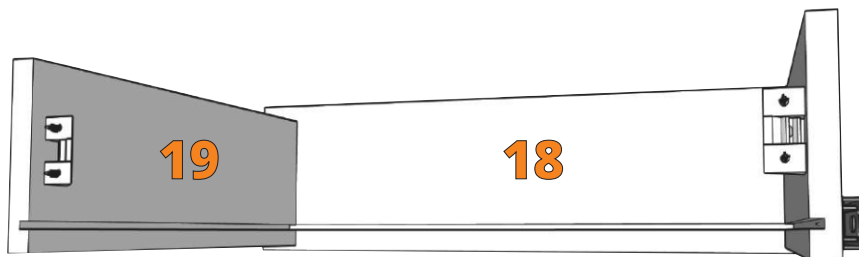

LEGENDA

C


 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.

M

 CONECTOR DE MONTAGEM


3º ETAPA

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (21)**.

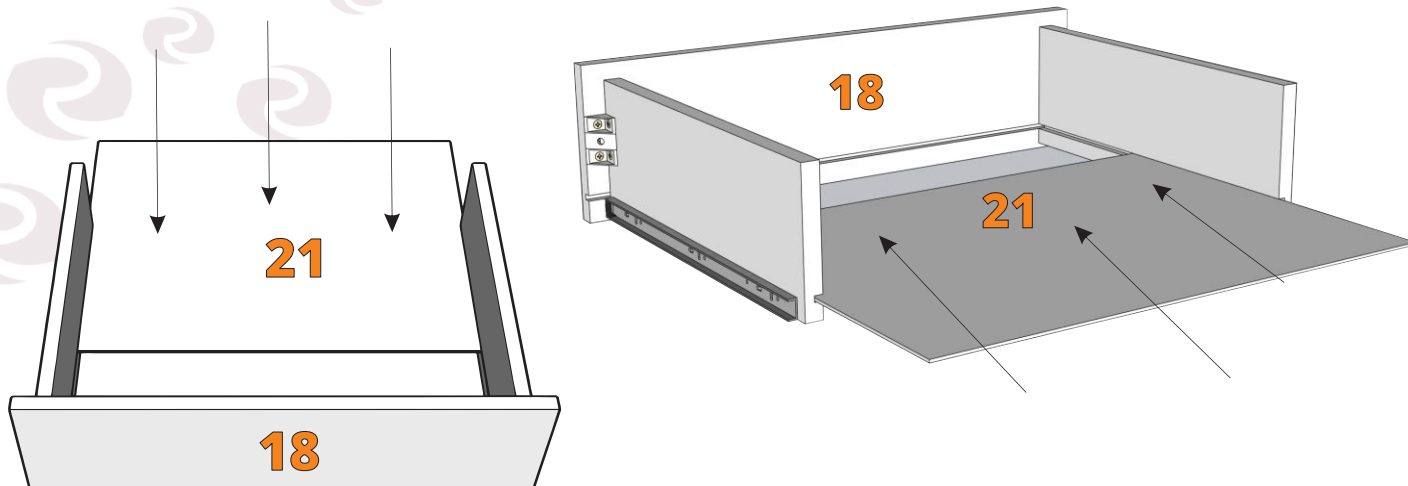


4º ETAPA

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (M)** NA PEÇA **TRASEIRO DE GAVETA (20)**, CONFORME INDICADO NA IMAGEM.

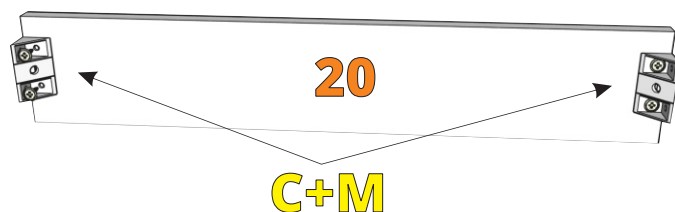

5º ETAPA

PARAFUSAR O **TRASEIRO DE GAVETA (20)** NA **LATERAL DE GAVETA (19)** COM O **PARAFUSO (C)**.

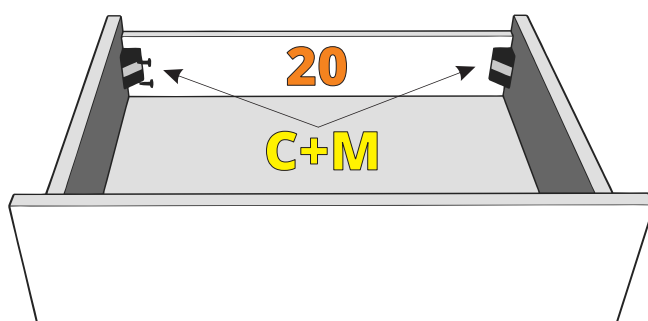

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


M



CONECTOR DE MONTAGEM



6º ETAPA

PARAFUSAR O **FUNDO DE GAVETA (21)** COM O **PARAFUSO (D)**.

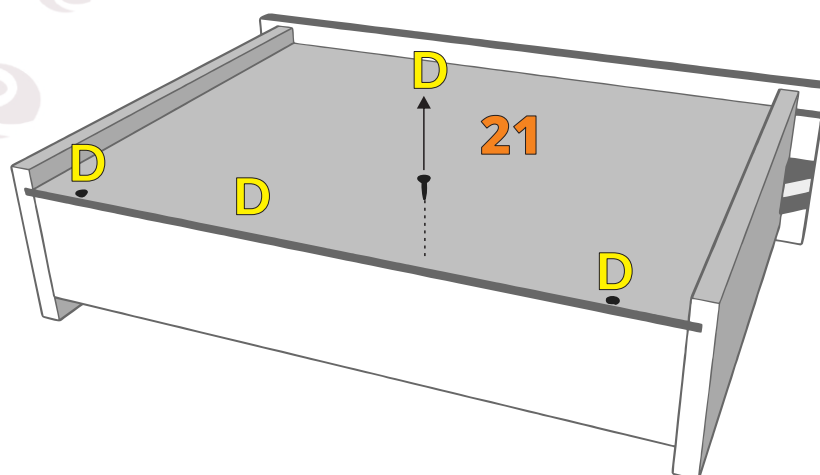

7º ETAPA

INSTALE AS **CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (15)** E FIXE-AS COM O **PARAFUSO (D)**, CONCLUINDO ASSIM A MONTAGEM.

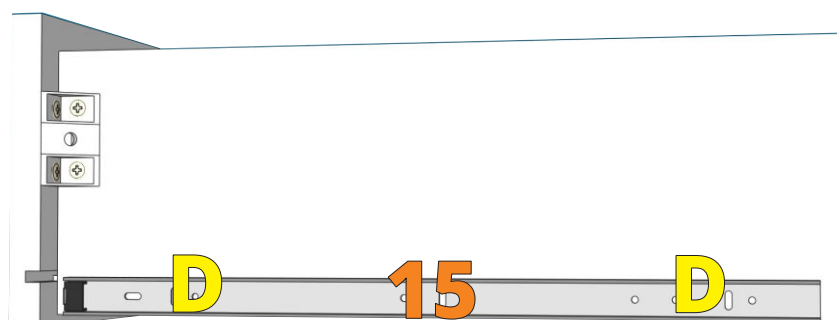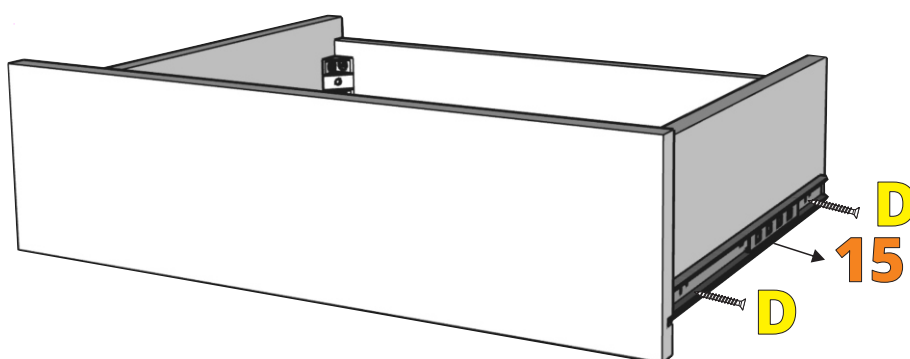

LEGENDA


D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA



11º PASSO:

PARAFUSAR OS **SUPORTES DE CABIDES (G)** E COLOCAR AS GAVETAS.

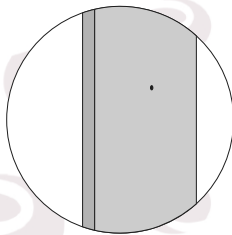


PARAFUSAR O **SUORTE DE CABIDE (G)** USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E DIVISÕES.

USAR DOIS PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

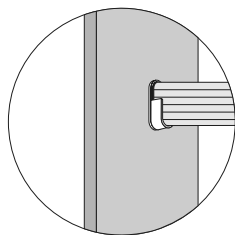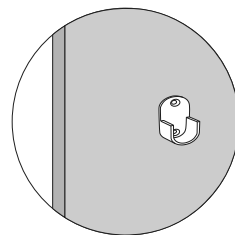

COLOCAR OS CABIDEIROS.

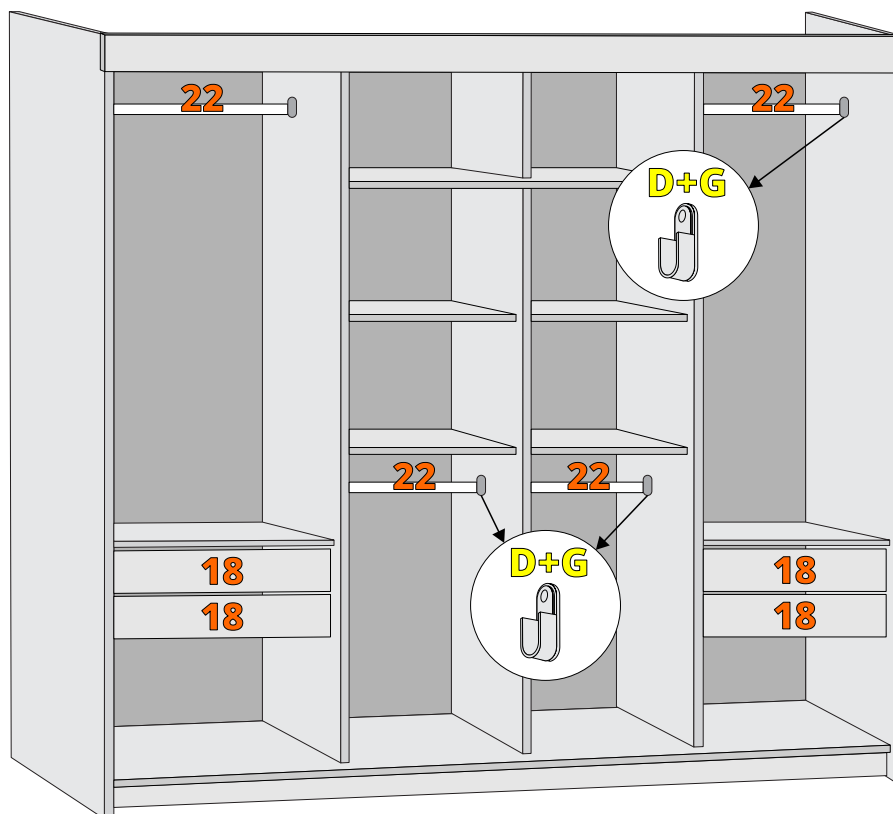

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

G




SUORTE DE CABIDE


12º PASSO:

PARAFUSAR AS **PORTAS (23)**.

ENCAIXE AS **DOBRADIÇAS (J)** NOS **APOIOS DE DOBRADIÇA (K)** E NOS CALÇOS, ANTES DE FIXAR AS **PORTAS (23)** NAS **LATERAIS (4)** E **DIVISÕES (6, 10 E 11)**.

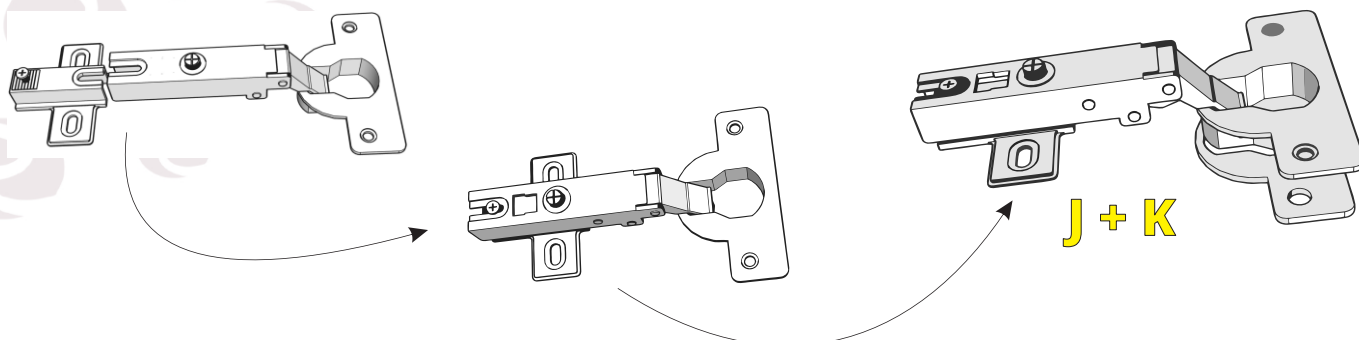

UTILIZE O **PARAFUSO (C)** PARA FIXAR O CALÇO, JÁ ACOPLADO À DOBRADIÇA E ÀS **PORTAS (23)** NAS **LATERAIS (4)** E NAS **DIVISÕES (6, 10 E 11)**.

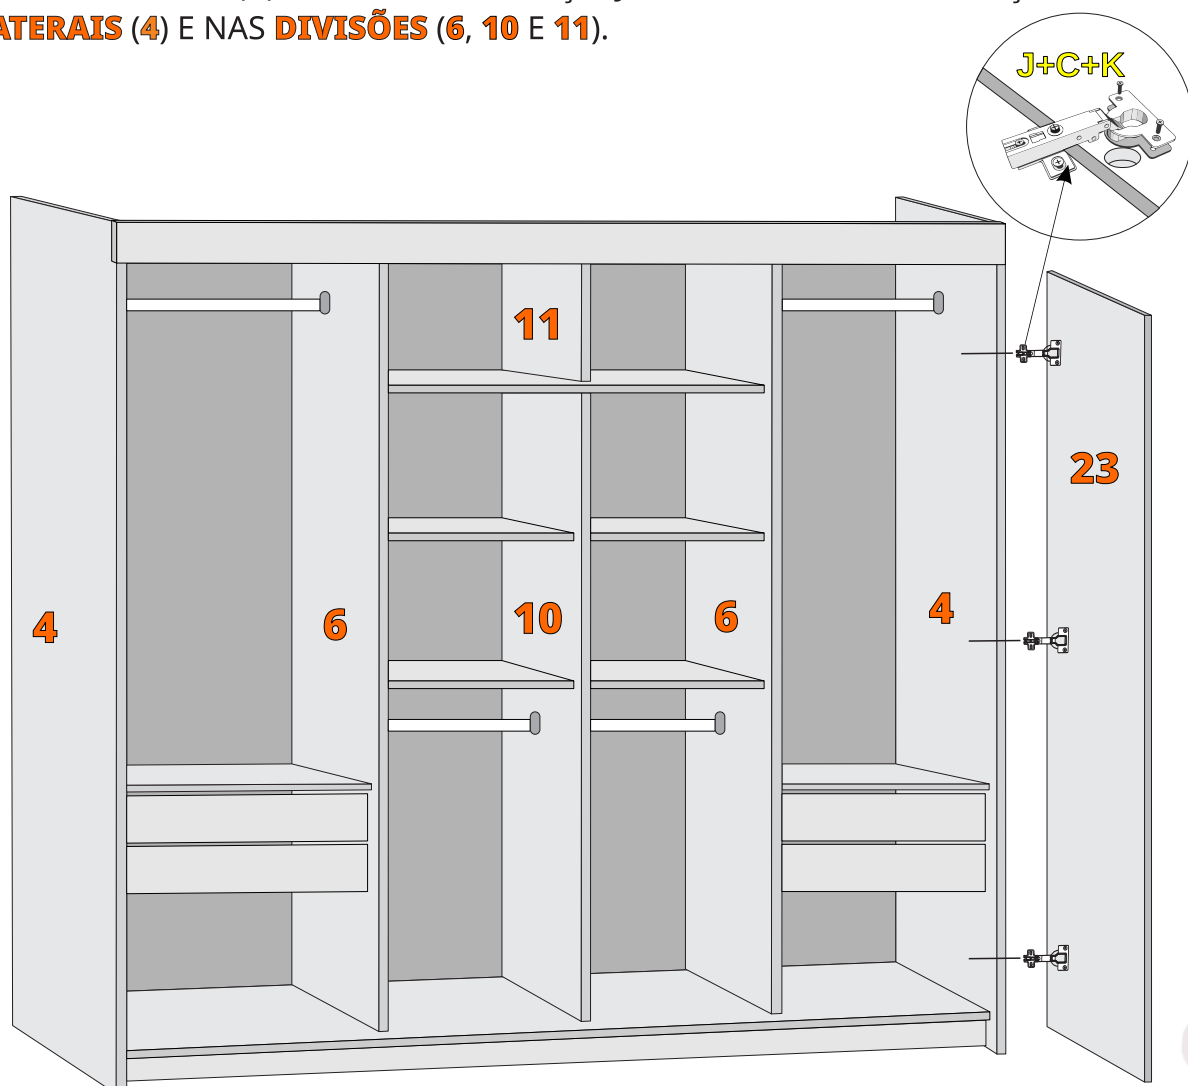


LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.

J



MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

K




APOIO DE DOBRADIÇA

13º PASSO:

FIXAR OS **PUXADORES (24)**.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES.

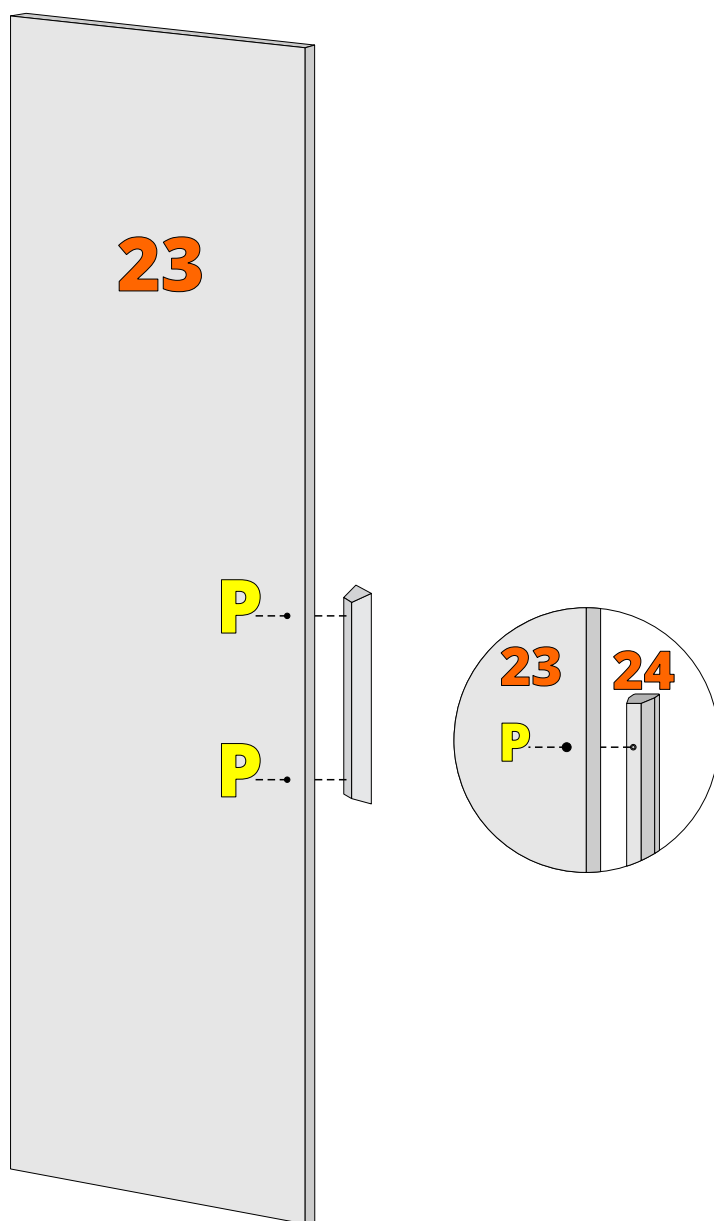

O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.