

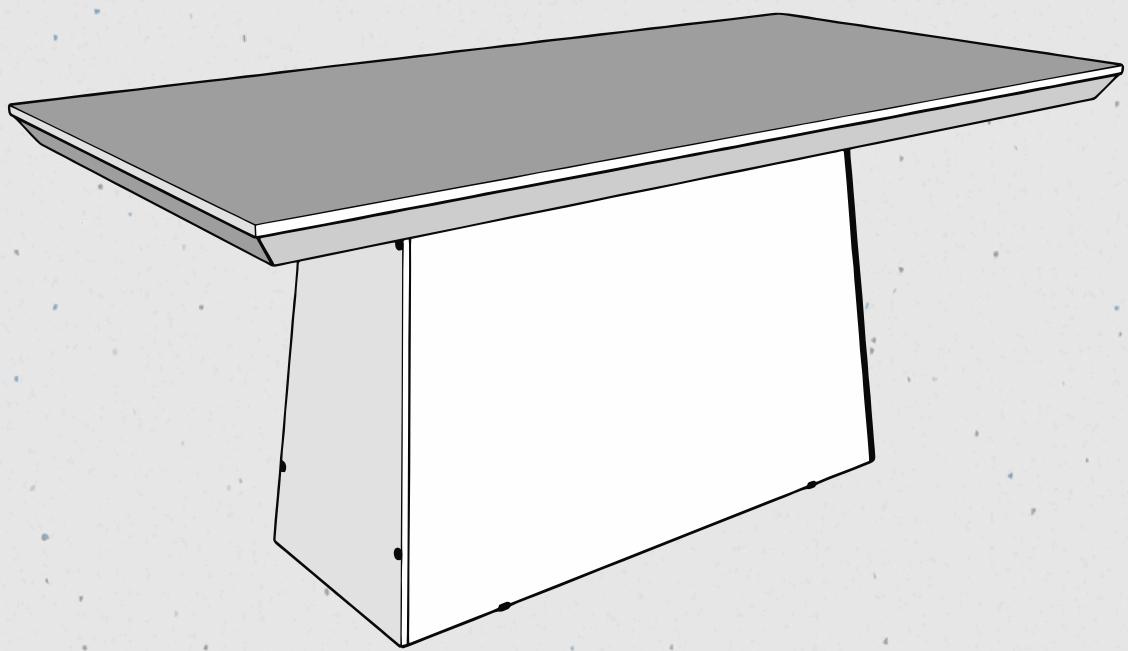


# Manual de Montagem

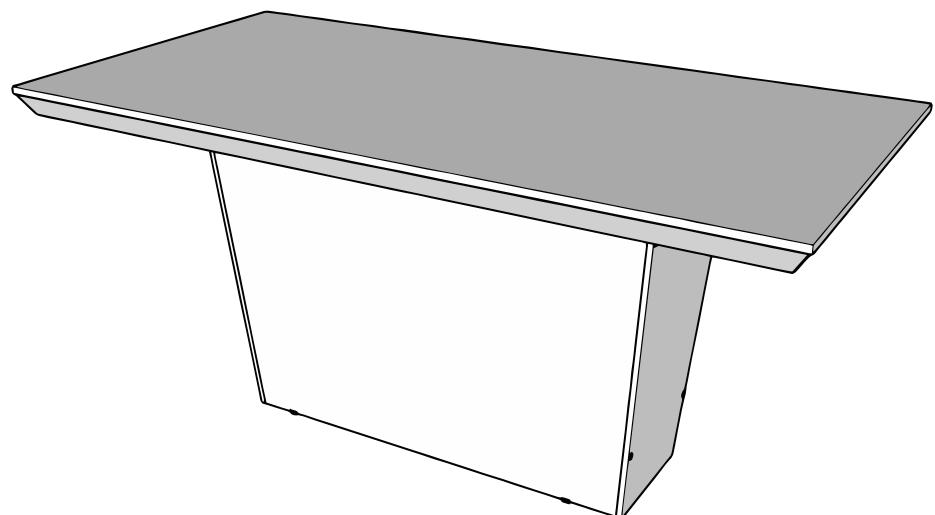

Mesa Bugati 180

Caro cliente, este produto oferece duas opções de montagem, ficando a escolha a seu critério. No manual, a configuração apresentada inicialmente é a padrão.

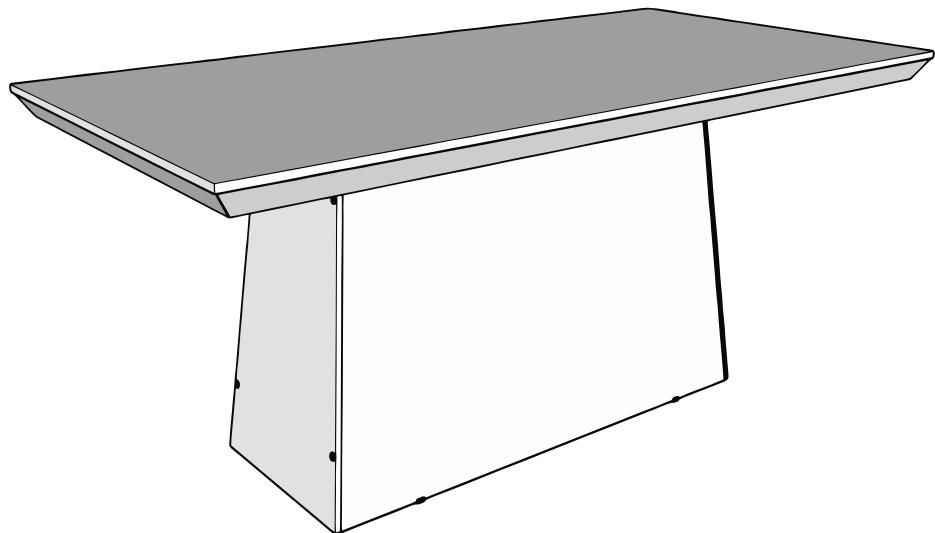

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

## 5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

## 6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

## PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

## EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS.  
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

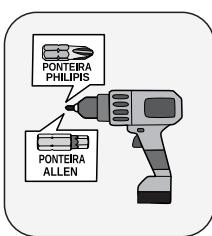

Parafusadeira

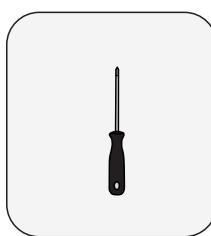


Chave Phillips

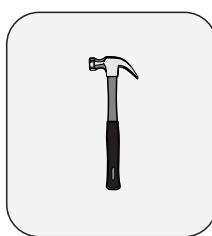

Martelo



Óculos de Proteção

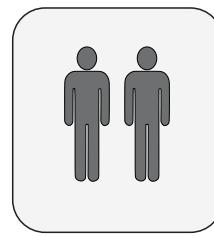

Duas Pessoas

### 2080 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	37488	LATERAL	2	MDF	1105 x 780 x 12
2	37489	MONTANTE	2	MDF	780 x 445 x 12
-	821	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	35362	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

### 10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
4	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

### 10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
4	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

## PEÇAS NO VOLUME DA BASE


LATERAL

CÓD: 37488

DIMENSÕES: 1105 x 780 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

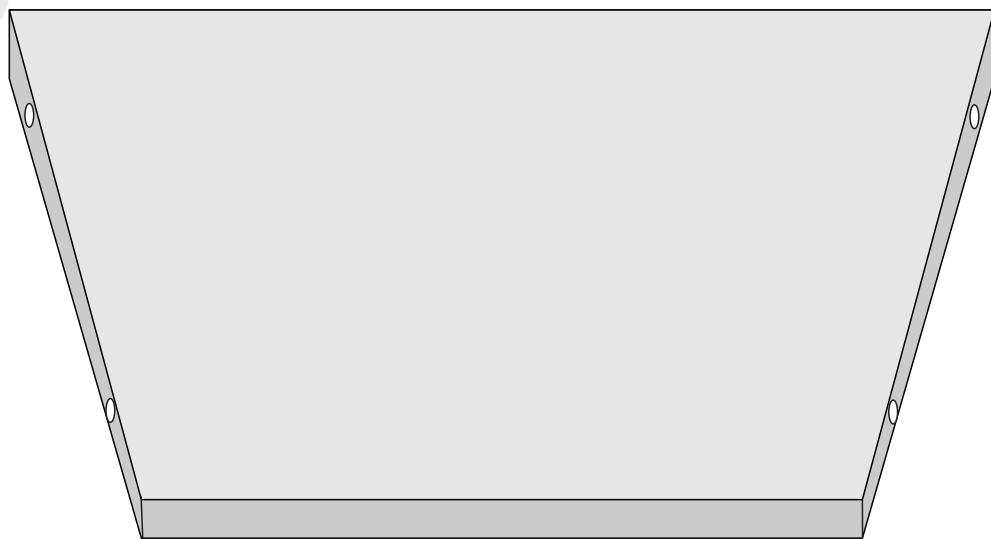


MONTANTE

CÓD: 37489

DIMENSÕES: 780 x 445 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

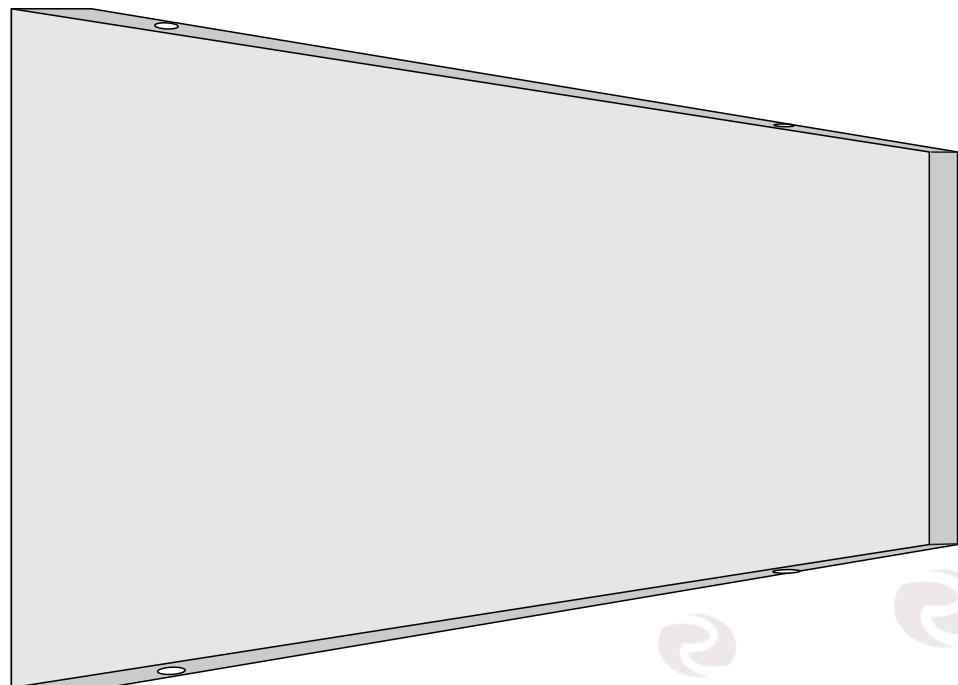

**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**

## PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

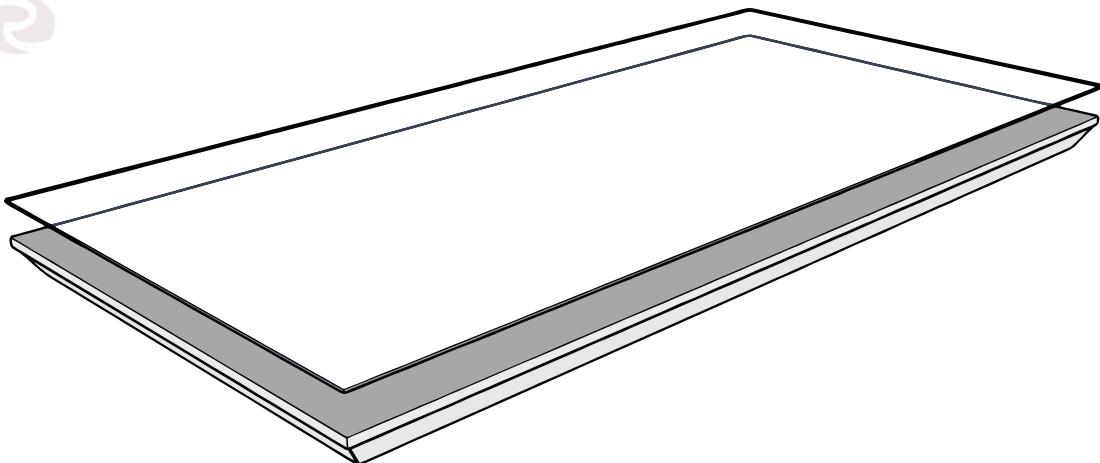

## O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

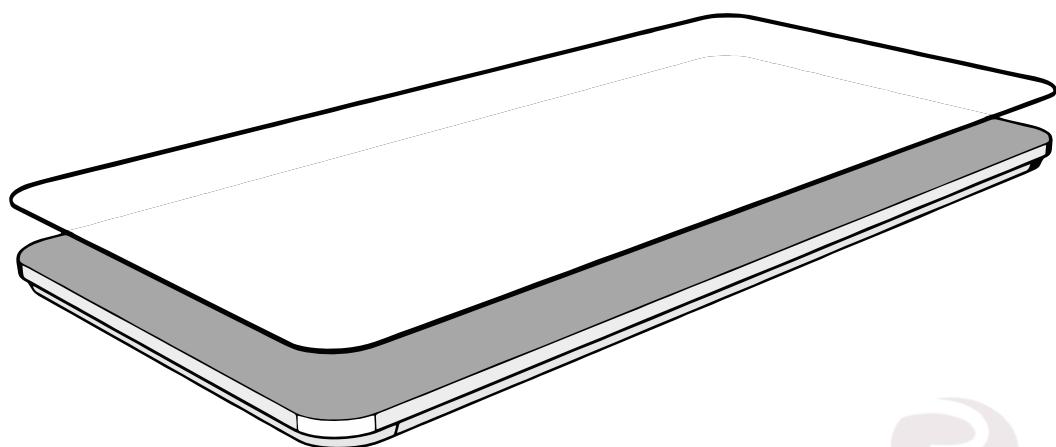

**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**

## KIT FERRAGEM

<b>A</b>	CÓD: 15395 PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA		8 UN
<b>B</b>	CÓD: 15356 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA		4 UN
<b>C</b>	IMBUIA 15462 OFF 20274 SAPATA L		4 UN
<b>D</b>	IMBUIA 15477 OFF 15481 TAPA FURO ADESIVO		12 UN
<b>E</b>	CÓD: 15418 CHAVE ALLEN ZETA		1 UN
<b>F</b>	IMBUIA 1475 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

## KIT TAMPO COM VIDRO


<b>G</b>	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		16 UN
<b>H</b>	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		4 UN
<b>F</b>	OFF 23620 GRAF 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
<b>I</b>	CÓD: 9097 BATENTE DE SILICONE		4 UN

## KIT TAMPO COM VIDRO

<b>G</b>	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		16 UN
<b>H</b>	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		4 UN
<b>F</b>	OFF 23620 GRAF 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN


## 1º PASSO:

UNA AS **LATERAIS** (1) AOS **MONTANTES** (2) USANDO O **PARAFUSO** (A).  
EM SEGUITA, FIXE A **TAMPA FURO ADESIVA** (D) NA BASE MONTADA.

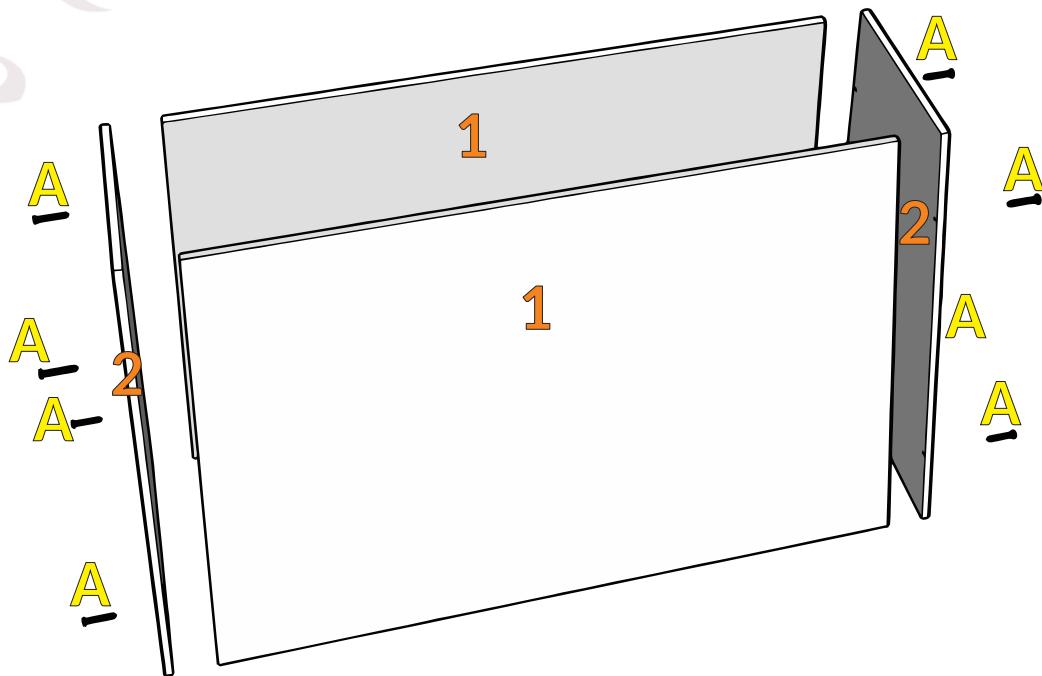

FIXAR A **TAMPA FURO ADESIVO** (D)

CONFORME A IMAGEM.

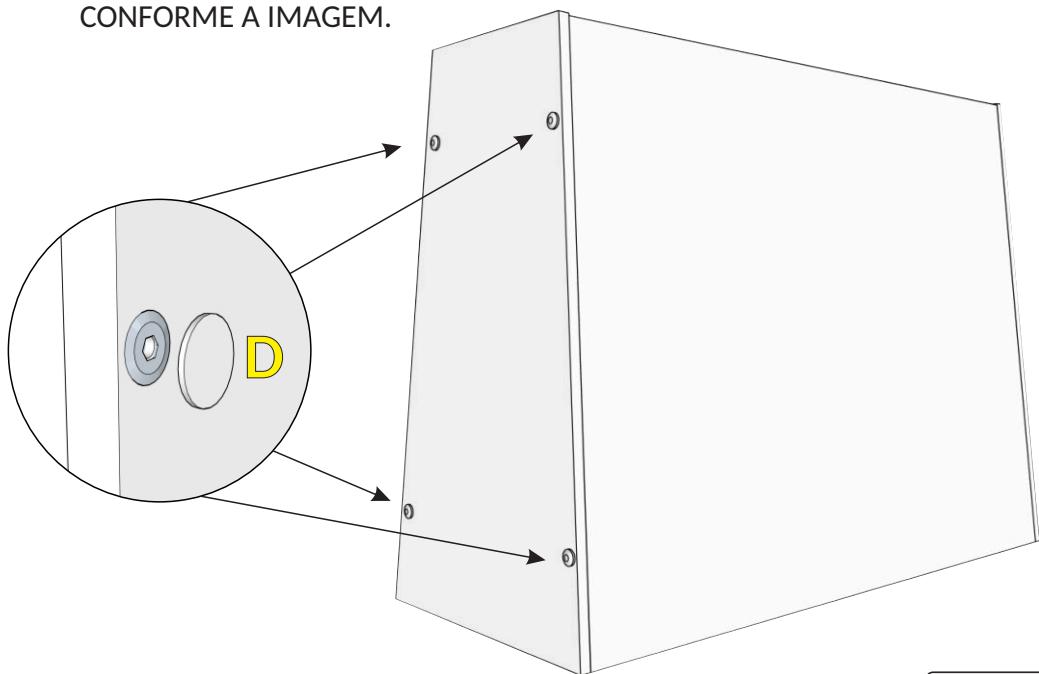


### LEGENDA

A		PARAFUSO 5 X 50 SOBERBA
D		TAMPA FURO ADESIVO

## 2º PASSO:

FIXAR AS SAPATAS "L" (C) NA BASE MONTADA COM O PARAFUSO (B).

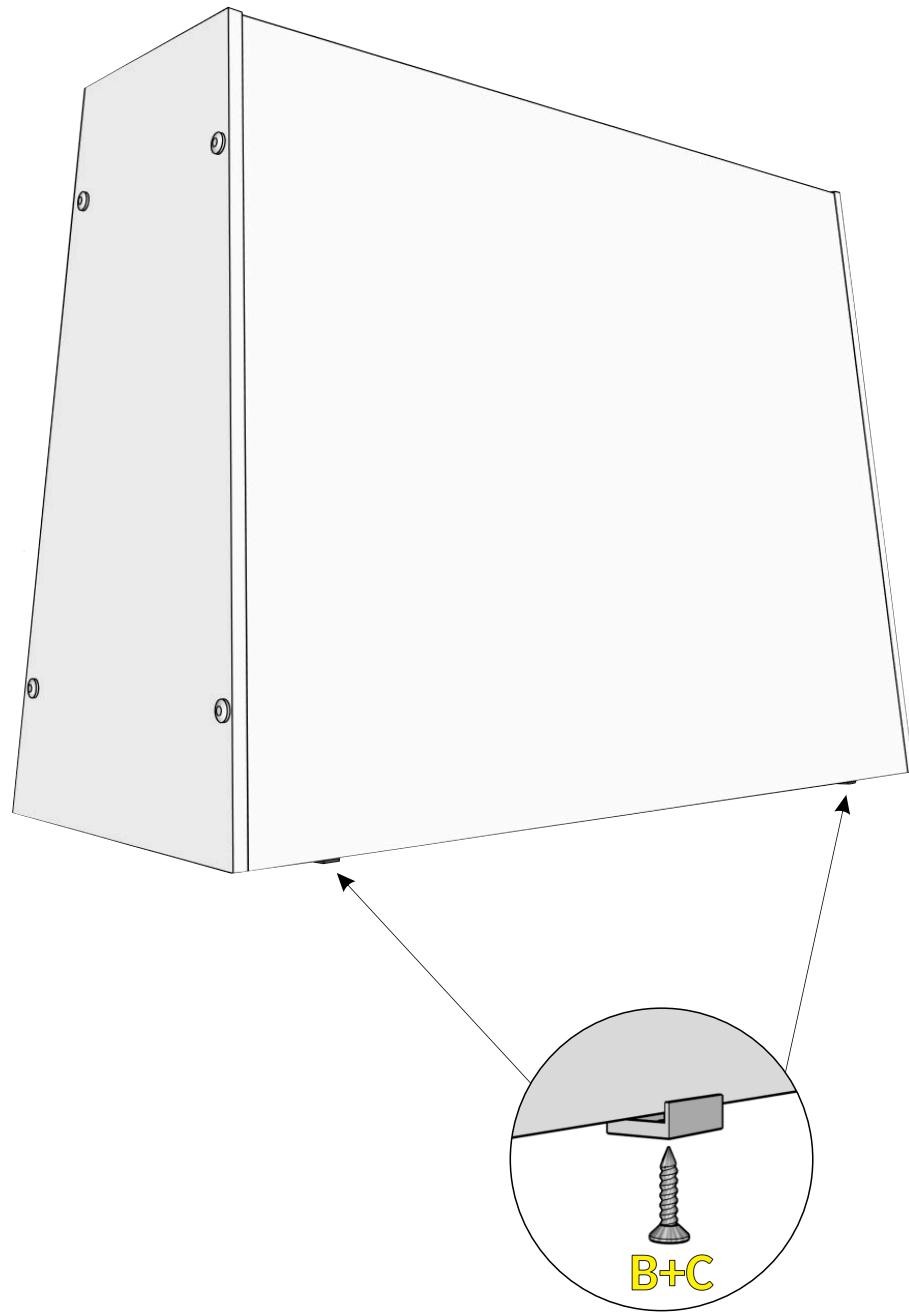


### LEGENDA

B	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA
C	SAPATA L

### 3º PASSO:

FIXAR OS CONECTORES DE MONTAGEM (H) NA BASE MONTADA COM O PARAFUSO (G).

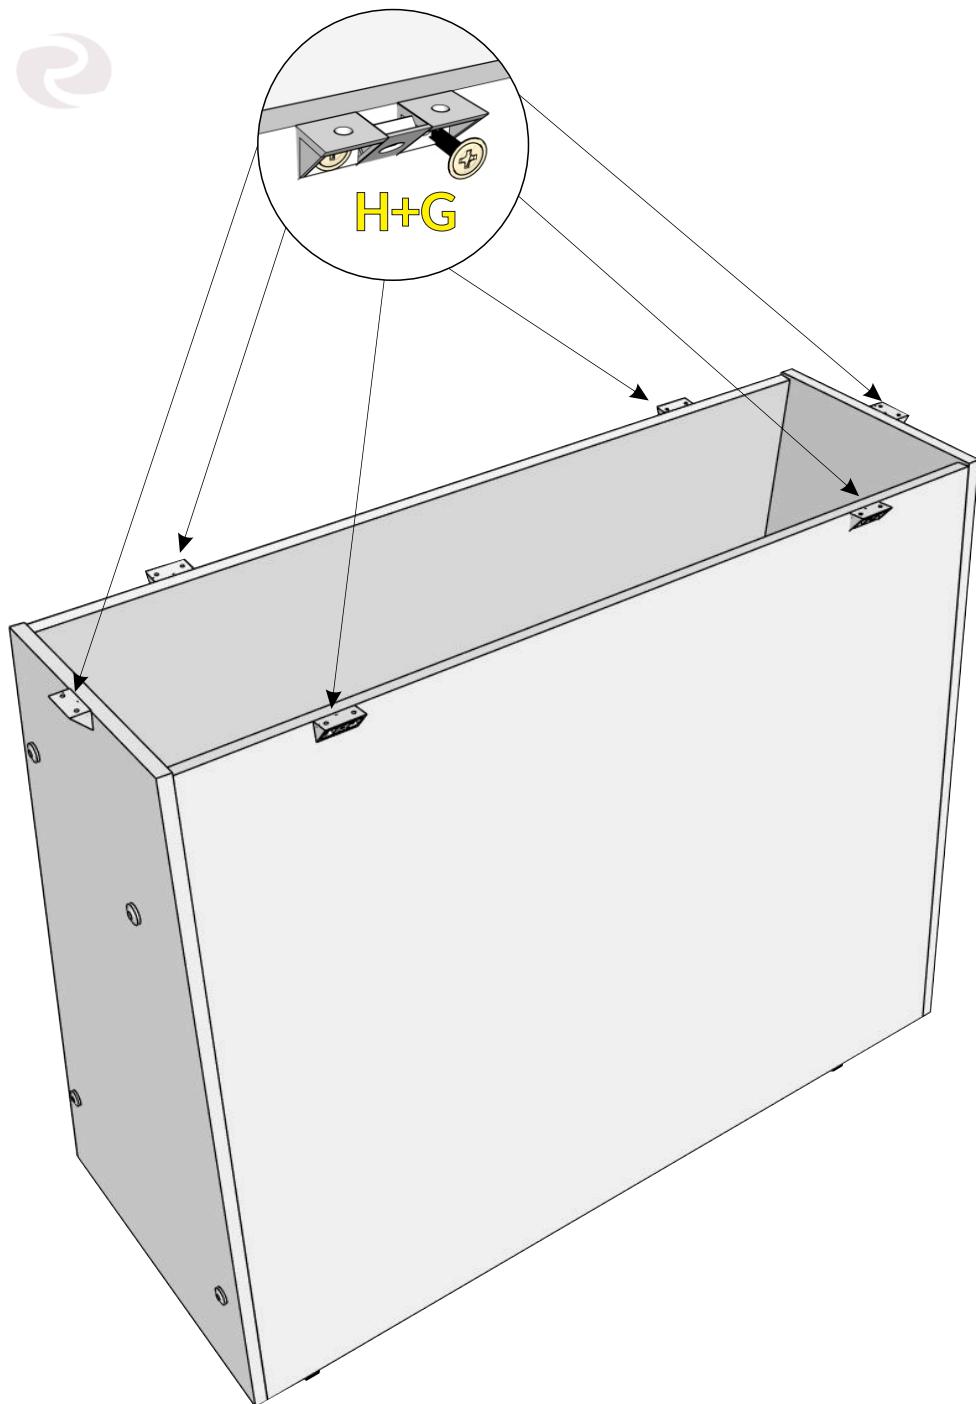

#### LEGENDA


<b>G</b>	  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
<b>H</b>	 CONECTOR DE MONTAGEM

#### 4º PASSO:

PARAFUSAR O **TAMPO** UTILIZANDO PARAFUSO (G) COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (H).


ANTES DE PARAFUSAR, CENTRALIZAR O TAMPO COM A BASE.

NA PRÓXIMA PÁGINA, ESTÁ A OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

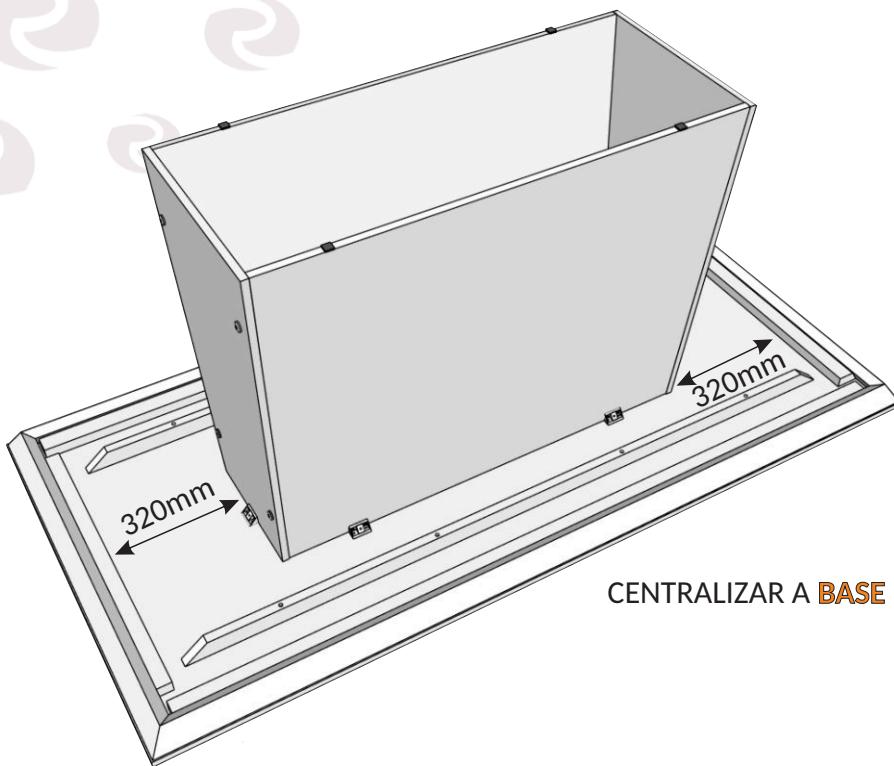

#### ATENÇÃO

CENTRALIZAR A **BASE** E DIVIDIR OS ESPAÇOS IGUALMENTE.

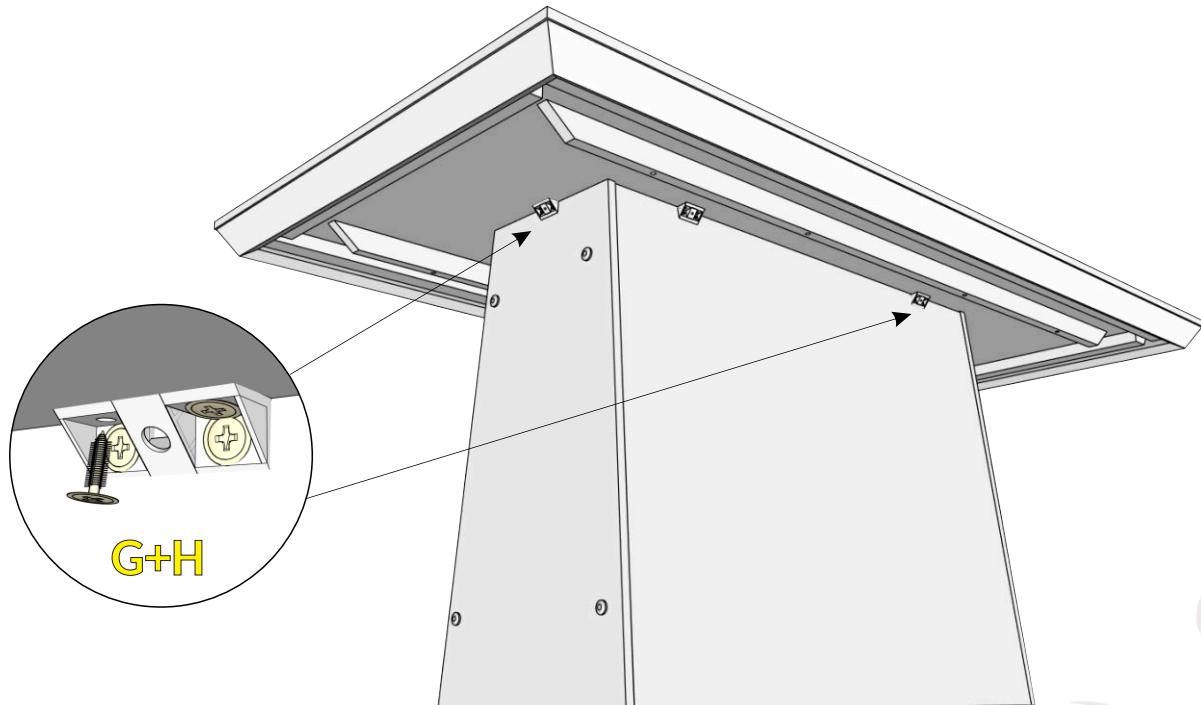


#### LEGENDA

<b>G</b>	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
<b>H</b>	 CONECTOR DE MONTAGEM

## OPÇÃO DE MONTAGEM

PARA REALIZAR ESTA MONTAGEM, BASTA INVERTER A BASE E SEGUIR O MESMO PROCEDIMENTO UTILIZADO NA MONTAGEM PADRÃO.

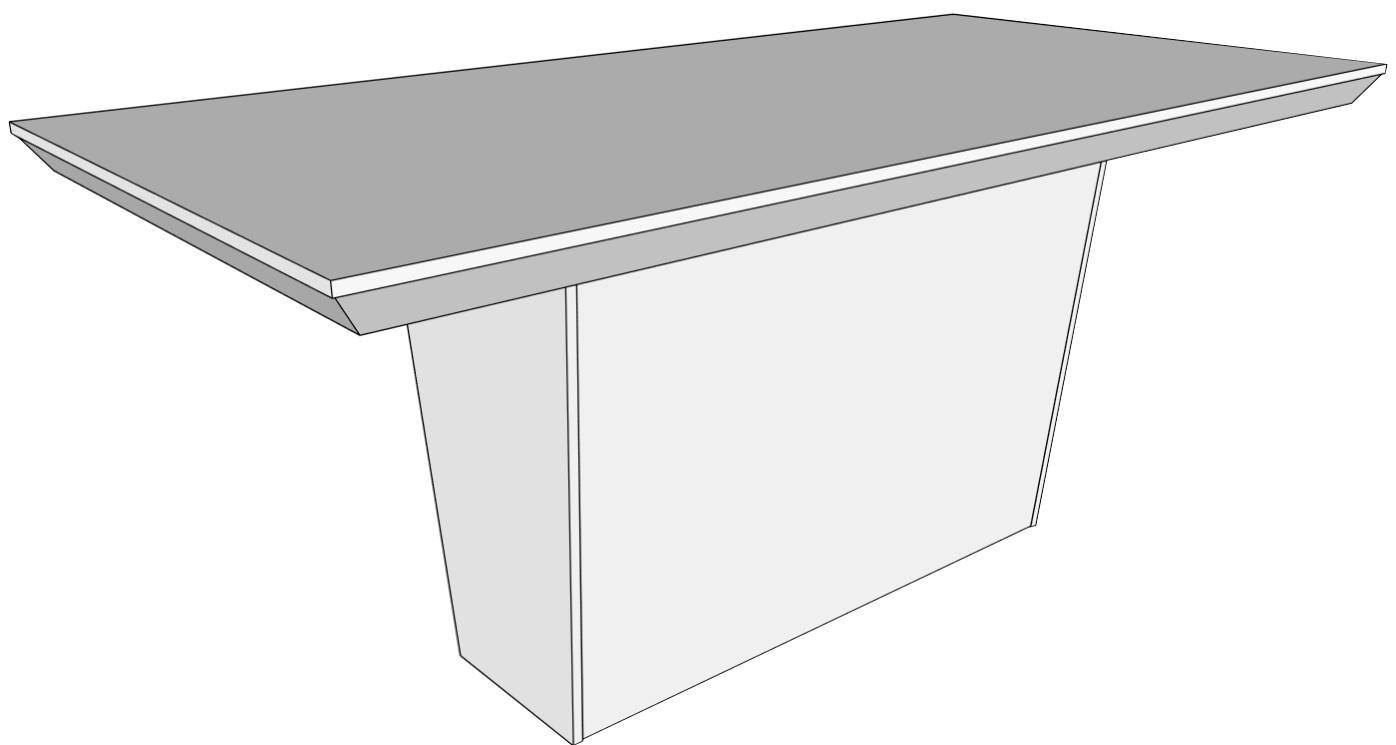


## 5º PASSO:

### IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA. A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.


#### INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (4).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (I) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

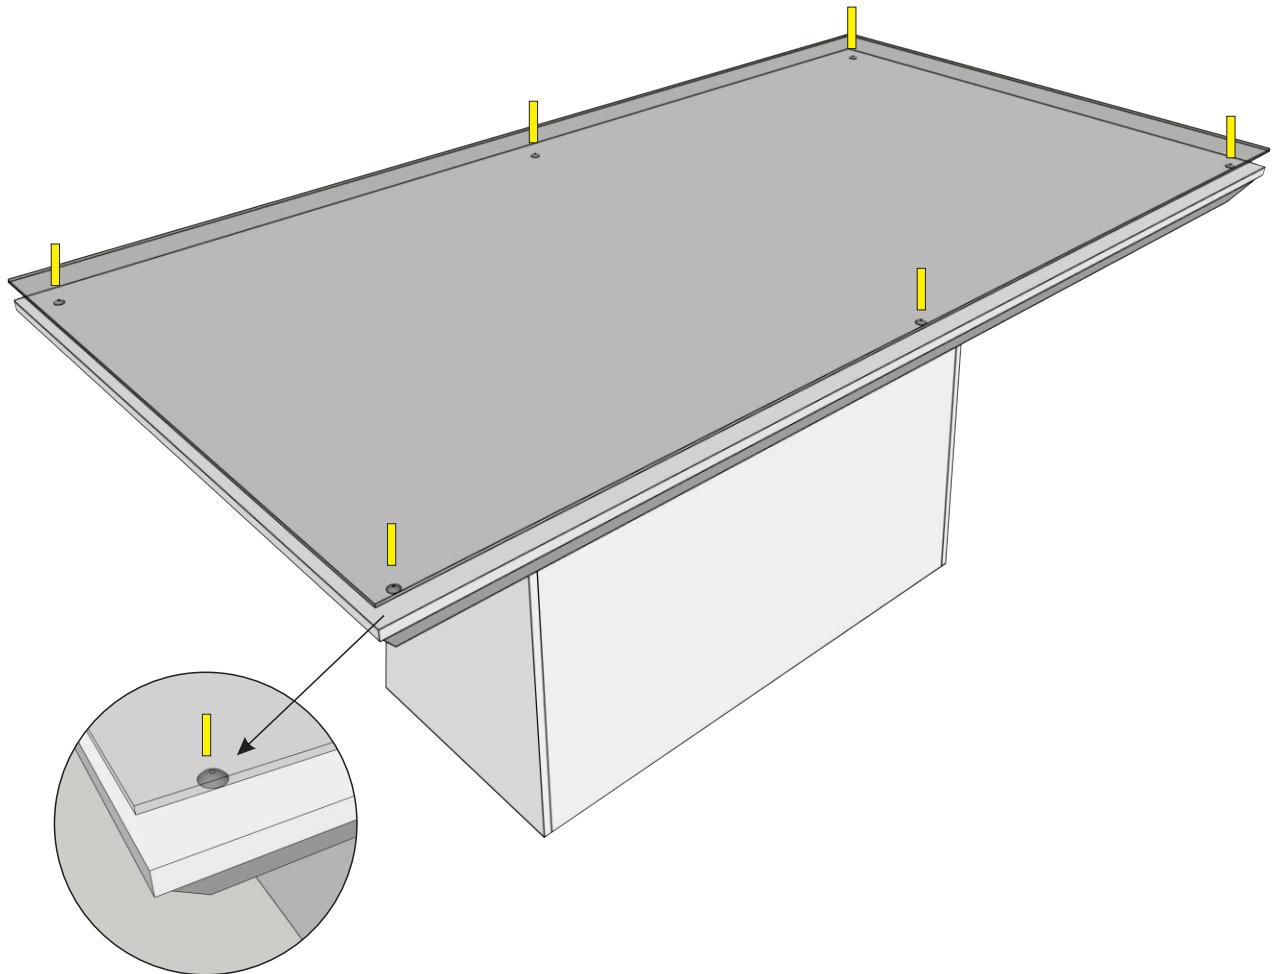

### LEGENDA

I	BATENTE DE SILICONE
---	---------------------

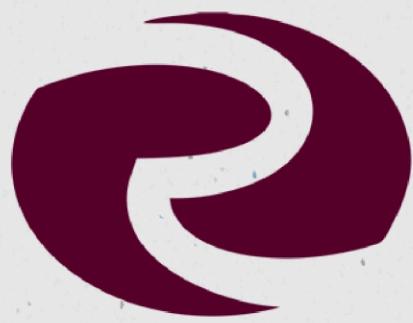

**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel