

MANUAL DE MONTAGEM



CADEIRA DE MADEIRA MELISSA

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

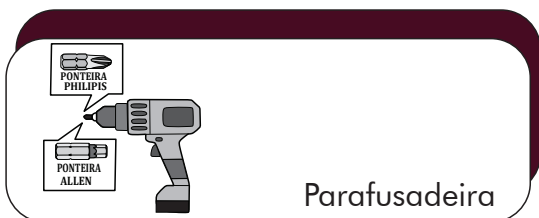


Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo

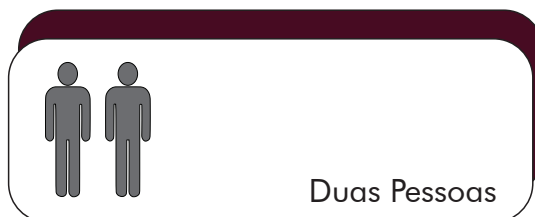

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

10105 - VOL C/2 CADEIRAS DE MADEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	26771	PÉ TRASEIRO	4	MADEIRA	470x40x30
2	39553	TRAVESSA LATERAL	4	MDF	340x70x20
3	39552	TRAVESSA FRONT / TRAS	4	MDF	320x70x20
4	26773	PÉ FRONTAL	4	MADEIRA	450x40x30
7	10100	ALÇA	2	MADEIRA	416x55x25
8	28305	CHAPA 10 FUROS	4	MDF	120x60x6
	39567	KIT FERRAGEM	1	-	-

1921 - VOL C/2 CADEIRAS ASSENTO / ENCOSTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	38771	ASSENTO ESTOFADO	UN	2	TEC/ESP/MDF	475x436x120
6	38713	ENCOSTO ESTOFADO (BERLIM)	UN	2	TEC/ESP/MDF	600x436x98

PEÇAS INCLUÍDAS NO VOLUME DA CADEIRA


PÉ TRASEIRO

CÓD: 26771

DIMENSÕES: 470 x 40 x 30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

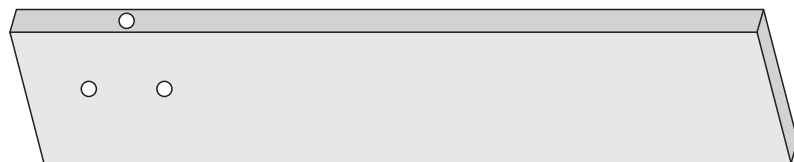


TRAVESSA LATERAL

CÓD: 39553

DIMENSÕES: 340 x 70 x 20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

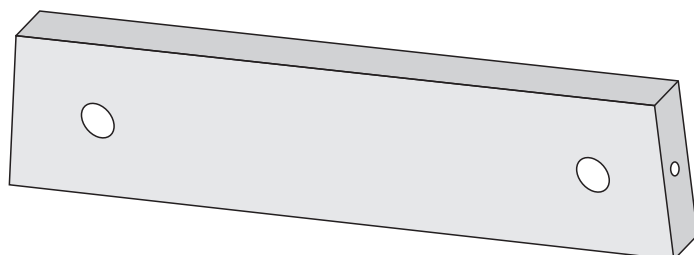


TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD: 39552

DIMENSÕES: 320 x 70 x 20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

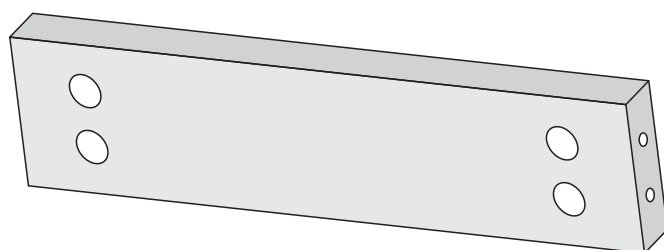


PÉ FRONTAL

CÓD: 26773

DIMENSÕES: 450 x 40 x 30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

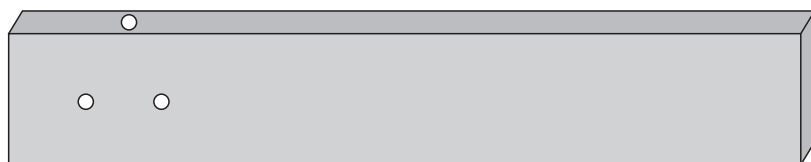


ALÇA

CÓD: 10100

DIMENSÕES: 416 x 55 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

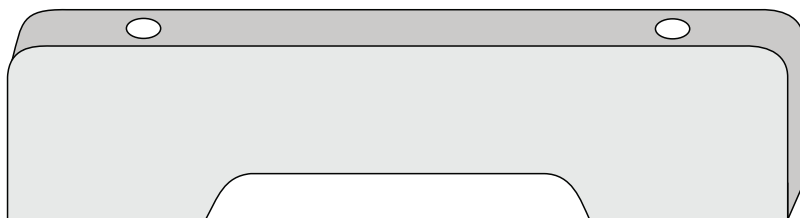


CHAPA 10 FUROS

CÓD: 28305

DIMENSÕES: 120 x 60 x 6 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

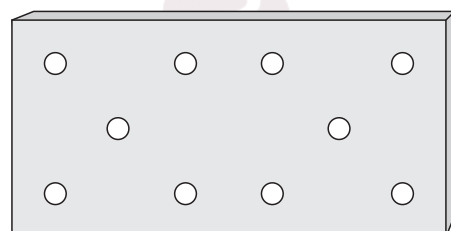

O KIT DE FERRAGENS ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO / ENCOSTO

ASSENTO

CÓD: 38711

DIMENSÕES: 475 x 436 x 120 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




ENCOSTO CADEIRA BERLIM

CÓD: 38713

DIMENSÕES: 600 x 436 x 98 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

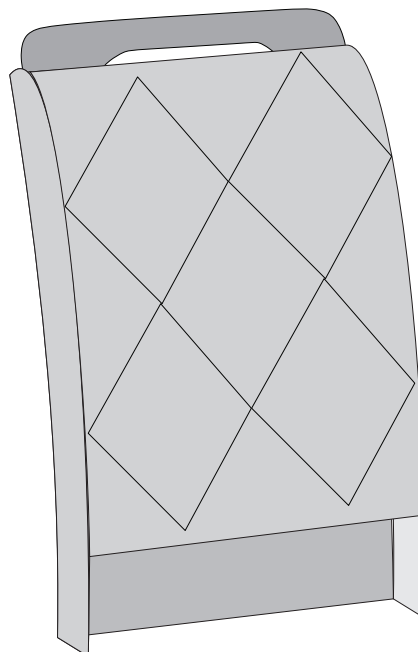

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15966 PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN 8 UN	
B	CÓD: 20359 PARAFUSO 11/4 x 60 ALLEN 16 UN	
C	CÓD: 15375 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN 4 UN	
D	CÓD: 22406 PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG. 4 UN	
E	CÓD: 16245 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG. 40 UN	
F	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 16 UN	
G	CÓD: 15351 CANTONEIRA METÁLICA 8 UN	
H	CÓD: 30326 ANEL FIXADOR 24 UN	
I	CÓD: 15613 TAPA FURO 4 UN	
J	CÓD: 30330 SAPATA COM FELTRO 8 UN	
K	CÓD: 30327 PORCA 1/4 x 20 24 UN	
L	CÓD: 40476 ARRUELA 5 x 16 4 UN	

1º PASSO:

1. Fixe os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) conectando às travessas correspondentes, conforme indicado no esquema de montagem.



Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.

Colocar o ANEL FIXADOR (H) e a PORCA (K) no local indicado na TRAVESSA FRONTAL e na TRASEIRA (3).



LEGENDA

H



ANEL FIXADOR

K



PORCA 1/4 x 20

2º PASSO:

1. Una os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) às TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3), utilizando o PARAFUSO (B) para realizar a fixação.



LEGENDA

B



PARAFUSO 11/4 x 60 ALLEN

3º PASSO:

1. Fixar as TRAVESSAS LATERAIS (2) com bases dos PÉS TRASEIROS (1) e FRONTAL (3).



Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.

Posicione o ANEL FIXADOR (H) e a PORCA (K) no local indicado da TRAVESSA LATERAL (2), certifique-se de que os componentes estejam corretamente alinhados com o furo para garantir uma fixação segura e eficiente.



LEGENDA

H



ANEL FIXADOR

K



PORCA 1/4 x 20

4º PASSO:

1. Fixe a base já montada composta pelos PÉS TRASEIROS e FRONTAIS às TRAVESSAS LATERAIS (2) utilizando o PARAFUSO (A). Certifique-se de alinhar corretamente as peças antes da fixação para garantir estabilidade e precisão no encaixe.
2. Fixe a CANTONEIRA METÁLICA (G) nos locais indicados utilizando o PARAFUSO (F).



LEGENDA

A	
PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN	
F	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	
G	
CANTONEIRA METÁLICA	

5° PASSO:

1. Unir o ASSENTO (5) com o ENCOSTO (6).
2. Ao fixar o encosto no assento, fazer uma leve inclinação no parafuso para melhor fixação.
3. Fixar o ENCOSTO (6) no ASSENTO (5) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com a ARRUELA (L).



LEGENDA


C  PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

E  PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.

L  ARRUELA 5 x 16

6° PASSO:

1. Fixe os PÉS ao ASSENTO utilizando as CANTONEIRAS METÁLICAS já instaladas no assento. Para a fixação, utilize os PARAFUSOS (F).

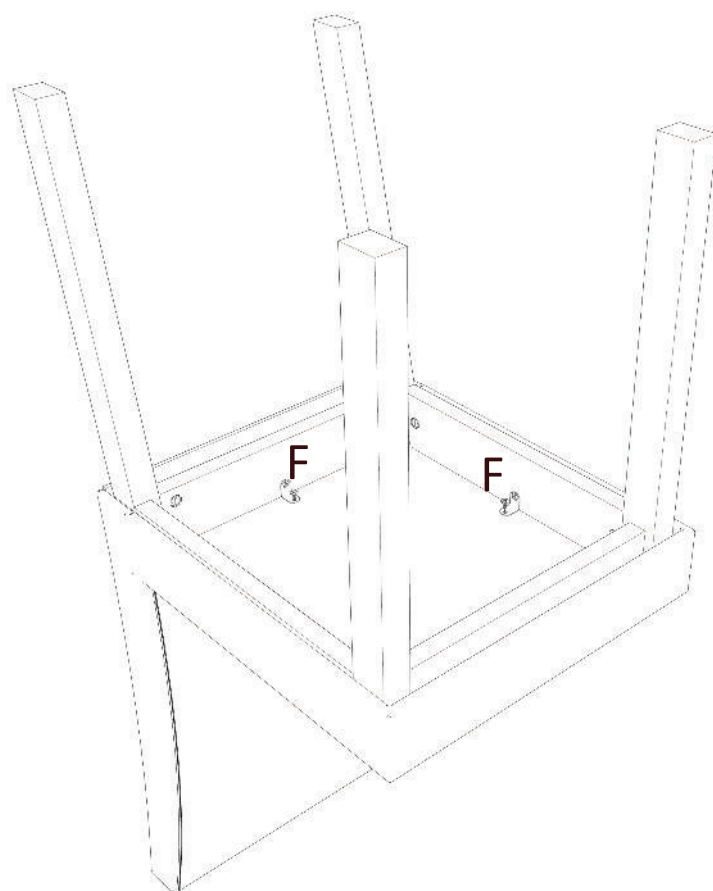

LEGENDA


F



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

7º PASSO:

1. Fixar a ALÇA (7) utilizando o PARAFUSO (D) e em seguida, aplicar o TAMPA PARAFUSO (I).
2. Para finalizar, antes de aplicar a SAPATA COM FELTRO (J).

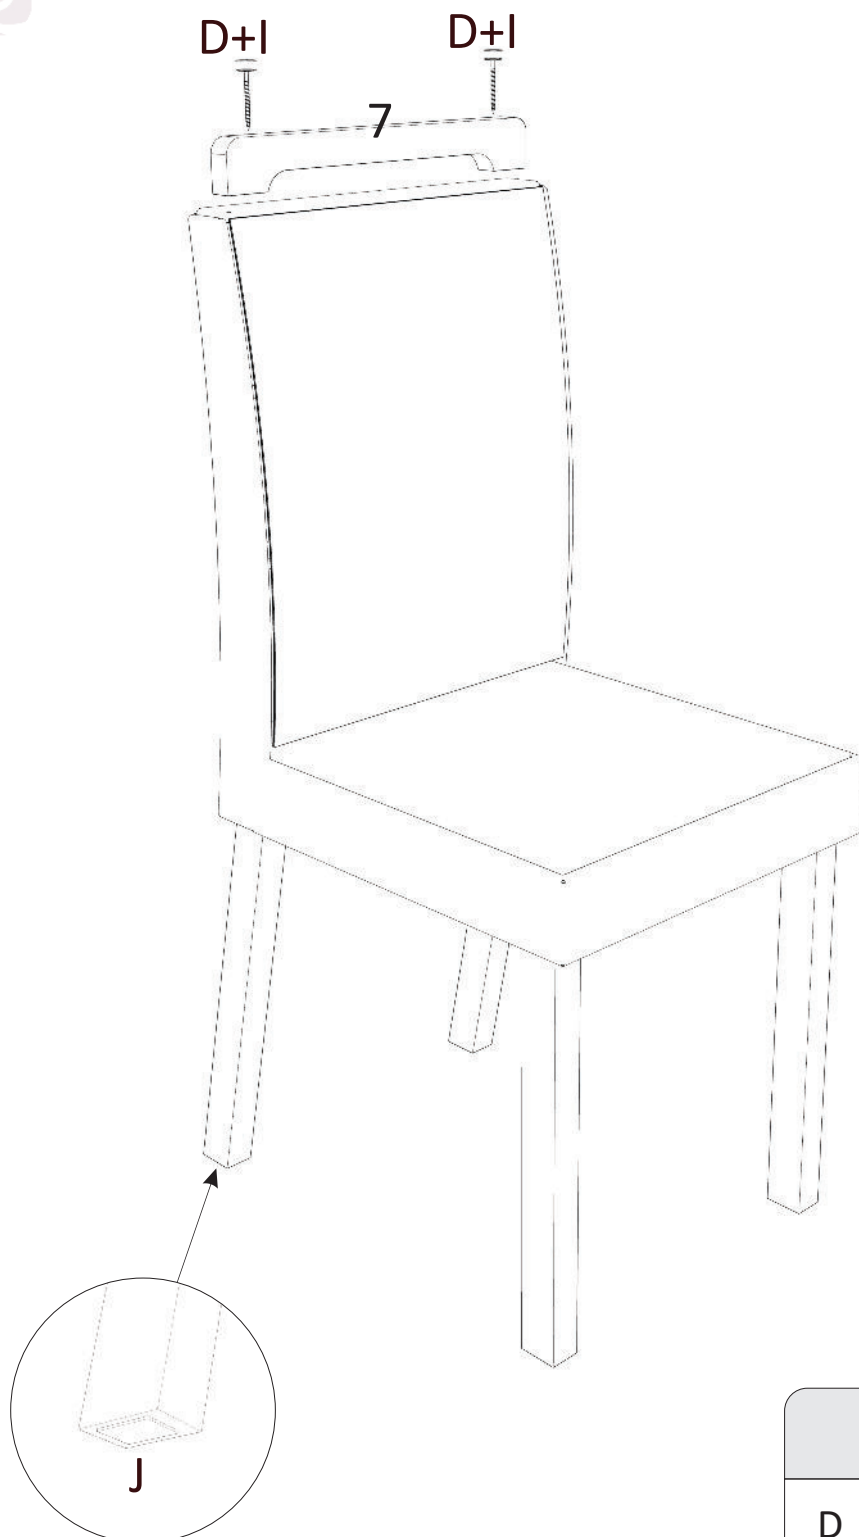

Limpar com um pano a parte inferior dos pés antes de colocar as SAPATAS (J).

LEGENDA

D  PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG.

I  TAPA FURO

J  SAPATA COM FELTRO



Rufato

A Marca do Seu Móvel

