




CADEIRA S / ALÇA (MADEIRA)

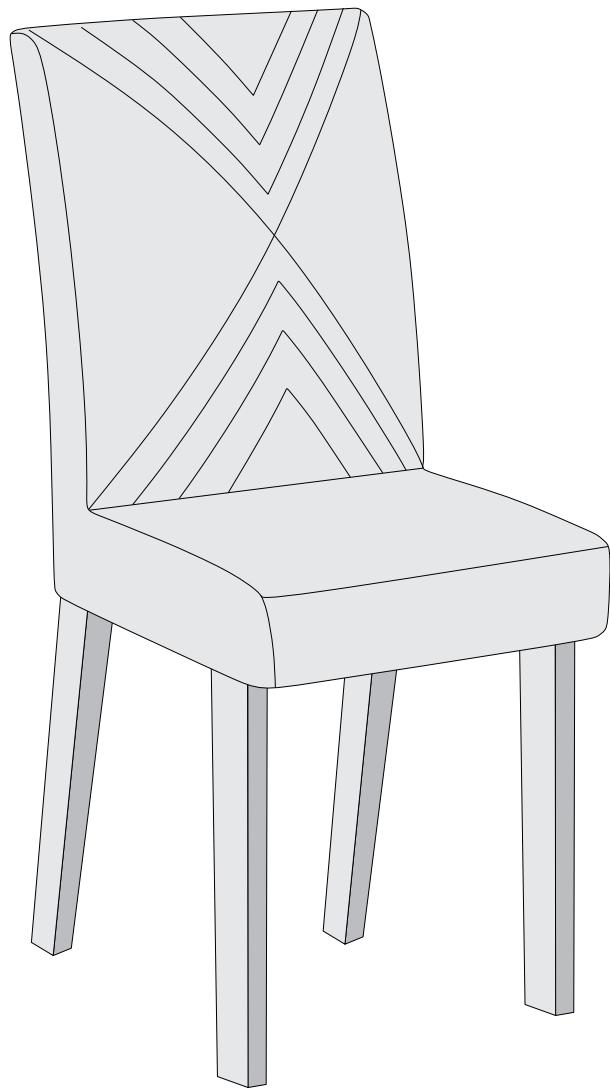

CADEIRA AMSTERDÃ

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A Empresa, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A Empresa possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da Empresa limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;
• Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

9192 - VOL C/2 CADEIRA GRECIA/ATHENAS - CADEIRA MADEIRA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	26771	PÉ TRASEIRO	4	MADEIRA	470 X 40 X 30
2	39553	TRAVESSA LATERAL	4	MDF	340 X 70 X 20
3	39552	TRAVESSA FRONT/TRAS	4	MDF	320 X 70 X 20
4	26773	PÉ FRONTAL	4	MADEIRA	450 X 40 X 30
7	28305	CHAPA 10 FUROS	4	MDF	120 X 60 X 6
	39564	KIT FERRAGEM	1	-	-

22201 - VOL C/2 CADEIRA AMSTERDÃ - ASSENTO / ENCOSTO

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
5	38711	ASSENTO ESTOFADO	UN	2	TEC/ESP/MDF	475 X 436 X 120
6	38716	ENCOSTO ESTOFADO (AMSTERDÃ)	UN	2	TEC/ESP/MDF	600 X 436 X 98

PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


PÉ TRASEIRO

CÓD. 26771

DIMENSÕES: 470 X 40 X 30 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 01

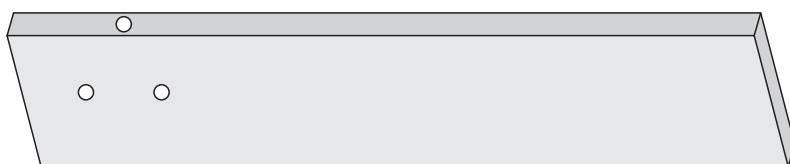


TRAVESSA LATERAL

CÓD. 39553

DIMENSÕES: 340 X 70 X 20 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 02

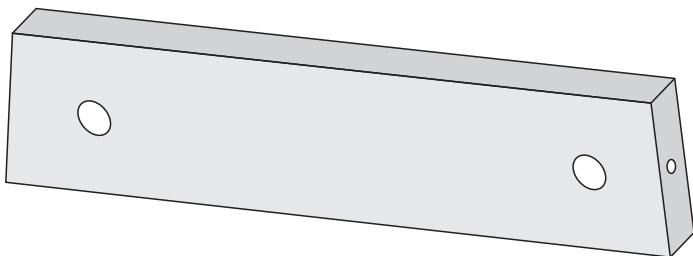


TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD. 39552

DIMENSÕES: 320X 70 X 20 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 03

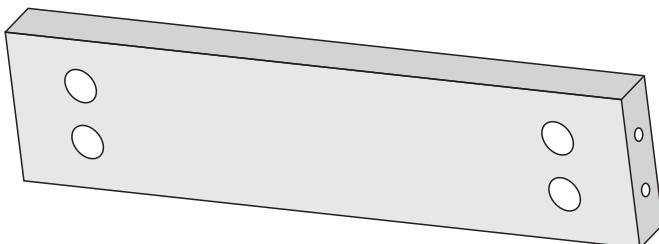


PÉ FRONTAL

CÓD. 26773

DIMENSÕES: 450 X 40 X 30 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 04

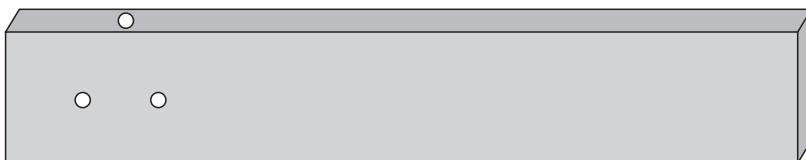


CHAPA 10 FUROS

CÓD. 28305

DIMENSÕES: 120 X 60 X 6 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 08

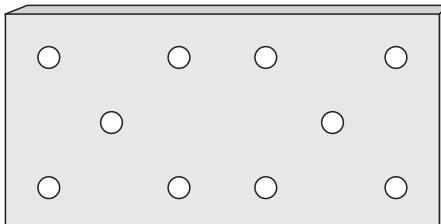

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO/ENCOSTO

ASSENTO

CÓD. 38711

DIMENSÕES: 475 X 436 X 120 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 04




ENCOSTO

DIMENSÕES: 600 X 436 X 98 mm



QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 05

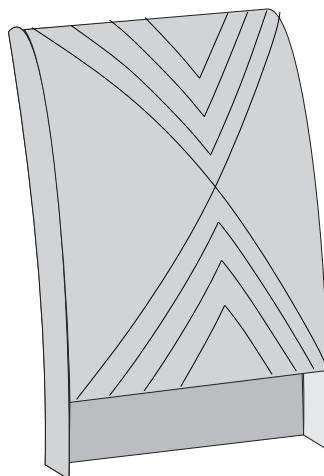

CADEIRA AMSTERDÃ
CÓD. 38716

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)

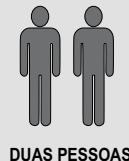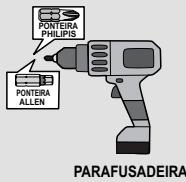


A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL

KIT FERRAGEM

A	CÓD:15966 PARAFUSO 1/4 X 80 ALLEN	08 UN
B	CÓD:5057 PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN	16 UN
C	CÓD:15375 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN	04 UN
D	CÓD:16245 PARAFUSO 3,5 X 16 CAB. FLANG	40 UN
E	CÓD.15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	16 UN
F	CÓD.15351 CANTONEIRA METÁLICA	08 UN
G	CÓD.30326 ANEL FIXADOR	24 UN
H	CÓD.30330 SAPATA COM FELTRO	08 UN
I	CÓD.30327 PORCA 1/4 X 20	24 UN
J	CÓD.40476 ARRUELA 5 X 16	04 UN


ATENÇÃO

**PARA MELHOR AJUSTE NA MONTAGEM
DA CADEIRA SERÁ NECESSÁRIO USAR
UMA PARAFUSADEIRA**

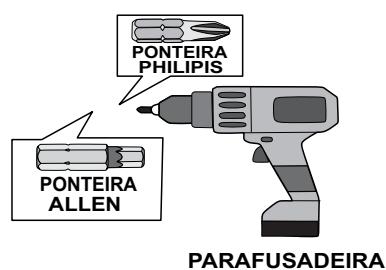


1º PASSO

FIXAR OS PÉS TRASEIROS E OS PÉS FRONTAIS COM AS
TRAVESSAS FRONTAL E TRASSEIRA (3)

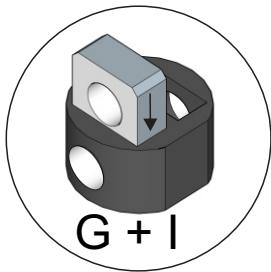


COLOCAR A PORCA (I) NO ANEL FIXADOR (G)
CONFORME A IMAGEM

COLOCAR O ANEL FIXADOR (G) E A PORCA (I)
NO LOCAL INDICADO NA TRAVESSA FRONTAL / TRAVESEIRA (3)

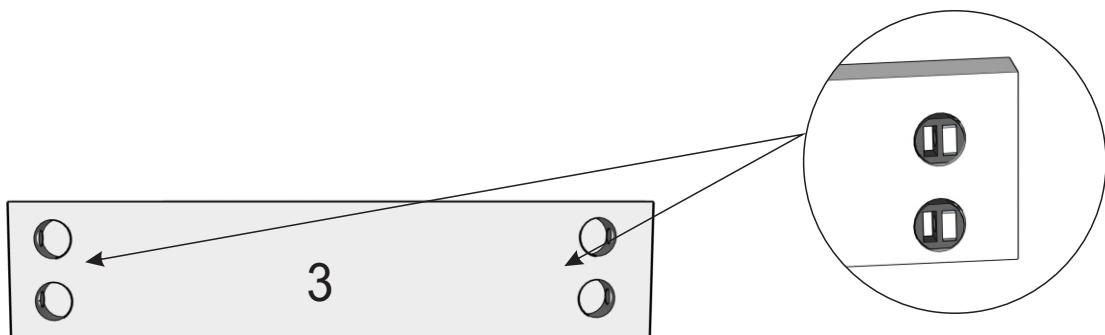


FIXAR OS PÉS TRASEIROS E OS PÉS FRONTAIS COM AS TRAVESSAS FRONTAL E TRASSEIRA (3)
USANDO O PARAFUSO 1/4 X 80 ALLEN (A)

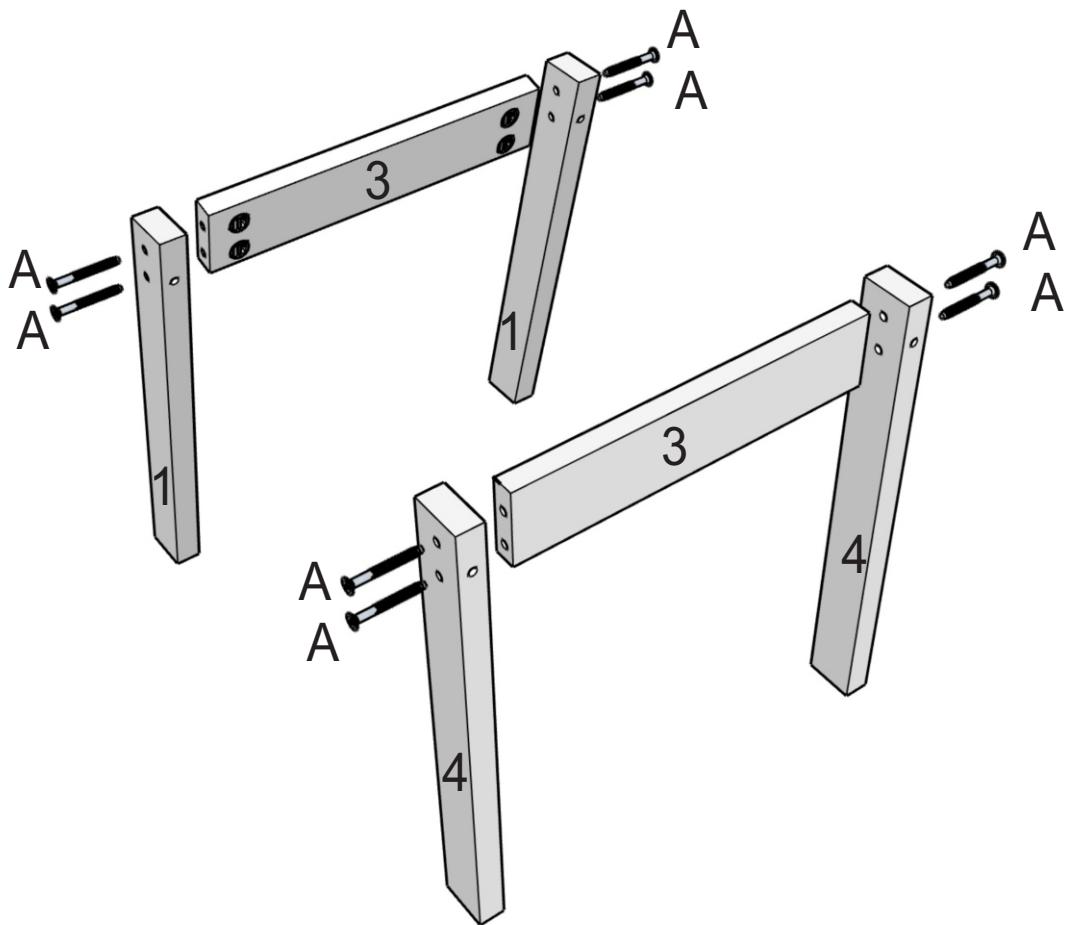


2º PASSO

FIXAR AS TRAVESSAS LATERAIS COM BASES DOS PÉS TRASEIRO E FRONTAL

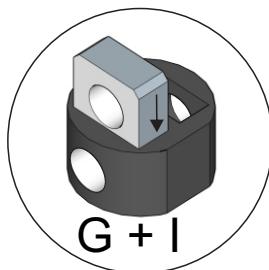


COLOCAR A PORCA (I) NO ANEL FIXADOR (G)
CONFORME A IMAGEM

COLOCAR O ANEL FIXADOR (G) E A PORCA (I)
NO LOCAL INDICADO NA TRAVESSA LATERAL (2)

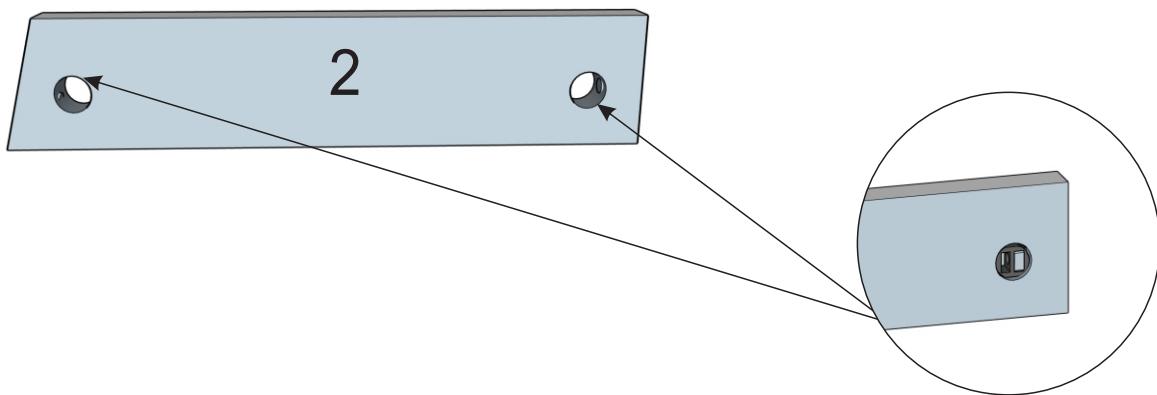


FIXAR A BASE MONTADAS DOS PÉS TRASEIROS E OS PÉS FRONTAIS COM AS
TRAVESSAS LATERAIS (2) USANDO O PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN (B)

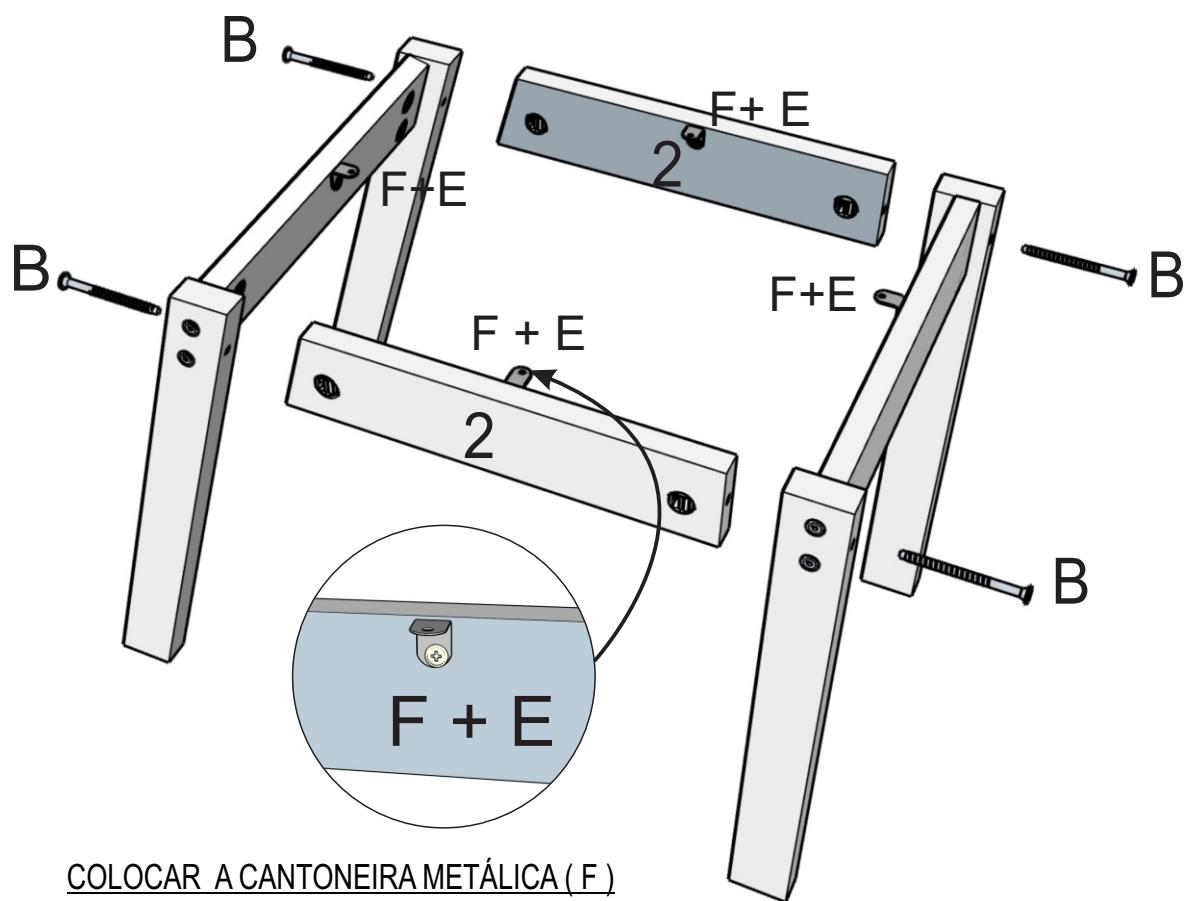

COLOCAR A CANTONEIRA METÁLICA (F)
NO LOCAL INDICADO NA TRAVESSA USANDO
O PARAFUSO 3,5 X 12 CAB.CHATA (E)


3º PASSO

UNIR O ASSENTO(5) COM ENCOSTO (6)

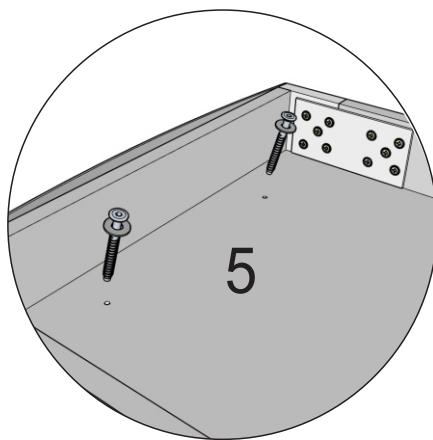


AO FIXAR O ENCONSTO NO ASSENTO FAZER UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PARAFUSO PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO

FIXAR O ENCOSTO NO ASSENTO
COM O PARAFUSO 7 X 50 (C) E
COM a ARRUELA (J)

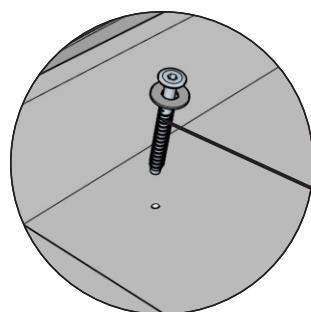


FIXAR A CHAPA DE 10 FUROS
COM O PARAFUSO 3,5 X 16 (E)

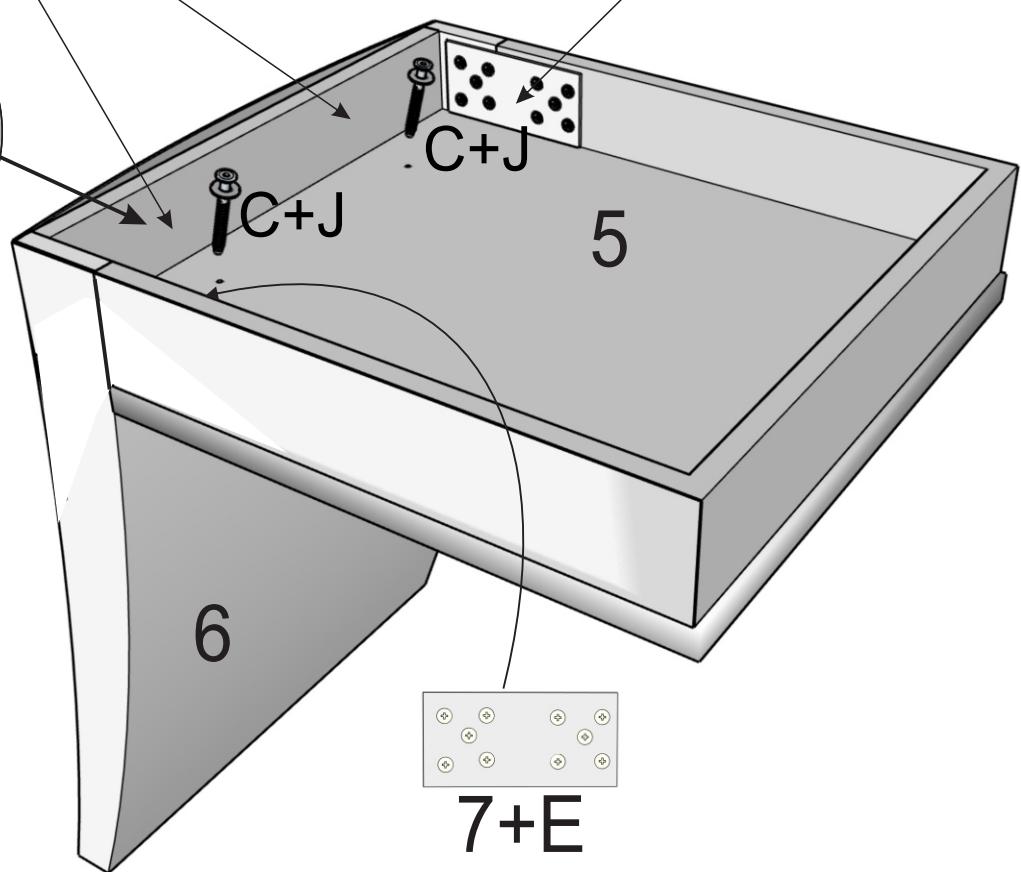


4º PASSO

UNIR OS PÉS NO ASSENTO COM ENCOSTO

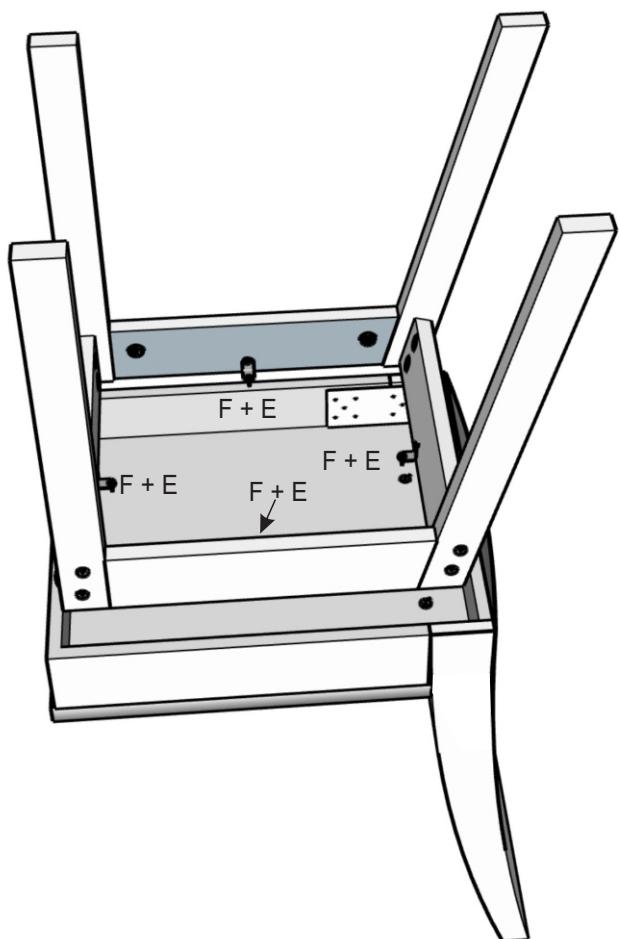

FIXAR O PÉS NO ASSENTO
COM O PARAFUSO 3,5 X 12 (E)

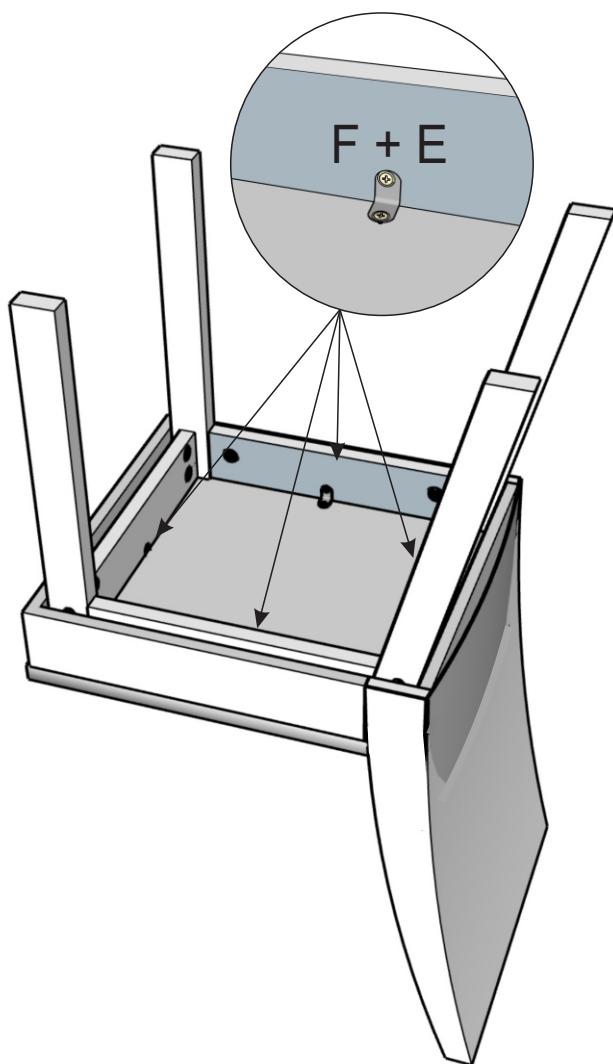

5º PASSO

FIXAR A SAPATA COM FELTRO (H)

