

MANUAL DE MONTAGEM



COZINHA LUISA



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

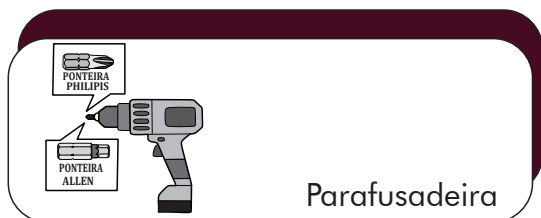


Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo

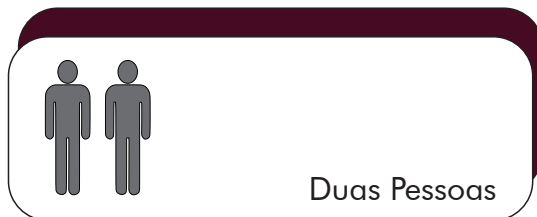

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

43383 - VOLUME COZINHA LUISA - TORRE QUENTE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	43370	LATERAL MAIOR	2	MDF	1280 x 290 x 15
2	43365	LATERAL	2	MDF	620 x 450 x 15
3	43366	TAMPO	1	MDF	600 x 450 x 15
4	43367	PRATELEIRA	1	MDF	570 x 425 x 15
5	43369	PORTA	4	MDF	614 x 282 x 15
6	43374	FUNDO COSTA MAIOR	4	HDF	595 x 320 x 2,5
7	43368	VISTA FRONTAL	1	MDF	568 x 60 x 15
8	43371	PRATELEIRA SUPERIOR	2	MDF	570 x 290 x 15
9	43372	PRATELEIRA INTERNA MENOR	1	MDF	570 x 265 x 15
10	43373	TAMPO SUPERIOR MENOR	1	MDF	570 x 290 x 15
11	43375	FUNDO COSTA MENOR	1	HDF	595 x 196 x 2,5
12	43364	BASE	1	MDF	600 x 450 x 15
13	43387	PUXADOR	4	PLÁSTICO	160
14	43388	KIT COM 4 PÉS	1	PLÁSTICO	
	43392	KIT FERRAGEM	1		

43483 - VOLUME COZINHA LUISA - BALCÃO MENOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
15	43418	PORTA	2	MDF	614 x 380 x 15
16	43416	PRATELEIRA	1	MDF	770 x 425 x 15
17	43426	VISTA FRONTAL	1	MDF	768 x 60 x 15
18	43472	TAMPO	1	MDF	800 x 450 x 15
19	43473	BASE	1	MDF	800 x 450 x 15
20	43413	LATERAL	2	MDF	620 x 450 x 15
21	43428	FUNDO COSTA HORIZONTAL	2	HDF	790 x 320 x 2,5
22	43387	PUXADOR	2	PLÁSTICO	160
23	43388	KIT COM 4 PÉS	1	PLÁSTICO	
	43487	KIT FERRAGEM	1		

43440 - VOLUME COZINHA LUISA - BALCÃO COM GAVETAS

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
24	43424	FRENTE GAVETA	3	MDF	378 x 200 x 15
25	43428	FUNDO COSTA HORIZONTAL	2	HDF	790 x 320 x 2,5
26	43414	LATERAL	1	MDF	620 x 450 x 15
27	43415	DIVISÃO	1	MDF	620 x 450 x 15
28	43416	PRATELEIRA	1	MDF	770 x 431 x 15
29	43422	FUNDO DE GAVETA	3	HDF	356 x 339 x 2,5
30	43413	LATERAL	1	MDF	620 x 450 x 15
31	43412	BASE	1	MDF	1200 x 450 x 15
32	43411	TAMPO	1	MDF	1200 x 450 x 15
33	43429	FUNDO COSTA VERTICAL	1	HDF	645 x 405 x 2,5
34	43426	VISTA FRONTAL	1	MDF	768 x 60 x 15
35	43418	PORTA	2	MDF	614 x 380 x 15
36	43425	TRASEIRO DE GAVETA	3	MDF	327 x 80 x 15
37	43423	LATERAL DE GAVETA	6	MDF	350 x 120 x 15
38	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	3	METAL	300
39	43387	PUXADOR	5	PLÁSTICO	160
40	43411	KIT COM 5 PÉS	1	PLÁSTICO	
	43466	KIT FERRAGEM	1		

43476 - VOLUME COZINHA LUISA - MÓDULO AÉREO MENOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
41	43428	FUNDO COSTA HORIZONTAL	2	HDF	790 x 320 x 2,5
42	43447	LATERAL	2	MDF	650 x 290 x 15
43	43468	BASE	1	MDF	770 x 290 x 15
44	43418	PORTA	2	MDF	614 x 380 x 15
45	43469	TAMPO	1	MDF	770 x 290 x 15
46	43449	PRATELEIRA	1	MDF	770 x 265 x 15
47	43387	PUXADOR	2	PLÁSTICO	160
	43482	KIT FERRAGEM	1		

43460 - VOLUME COZINHA LUISA - MÓDULO AÉREO MAIOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
48	43448	DIVISÃO	1	MDF	620 x 290 x 15
49	43428	FUNDO COSTA HORIZONTAL	2	HDF	790 x 320 x 2,5
50	43445	BASE	1	MDF	1170 x 290 x 15
51	43447	LATERAL	2	MDF	650 x 290 x 15
52	43450	PRATELEIRA MENOR	1	MDF	385 x 265 x 15
53	43446	TAMPO	1	MDF	1170 x 290 x 15
54	43429	FUNDO COSTA VERTICAL	1	HDF	645 x 405 x 2,5
55	43449	PRATELEIRA	1	MDF	770 x 265 x 15
56	43418	PORTA	3	MDF	614 x 380 x 15
57	43387	PUXADOR	3	PLÁSTICO	160
	43467	KIT FERRAGEM	1		

PEÇAS NO VOLUME - TORRE QUENTE


LATERAL MAIOR

CÓD: 43370

DIMENSÕES: 1280 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

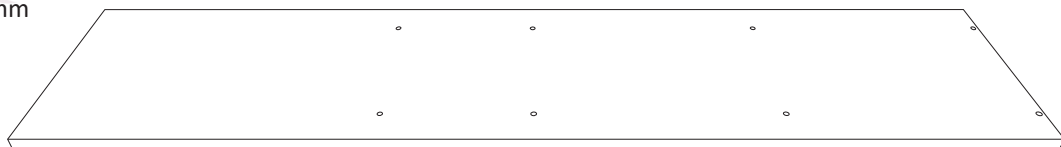


LATERAL

CÓD: 43365

DIMENSÕES: 620 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

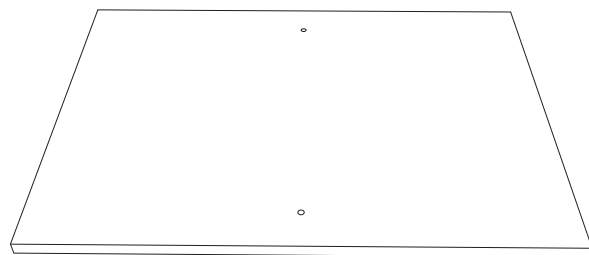


TAMPO

CÓD: 43366

DIMENSÕES: 600 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3

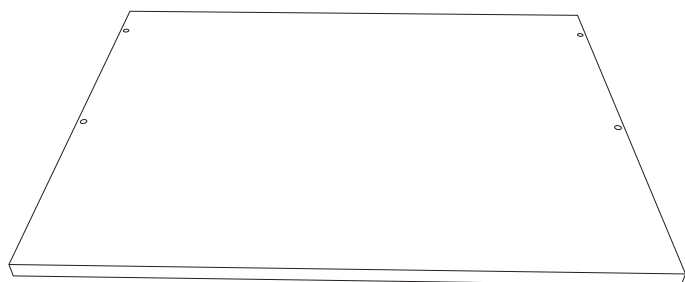


PRATELEIRA

CÓD: 43367

DIMENSÕES: 570 x 425 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

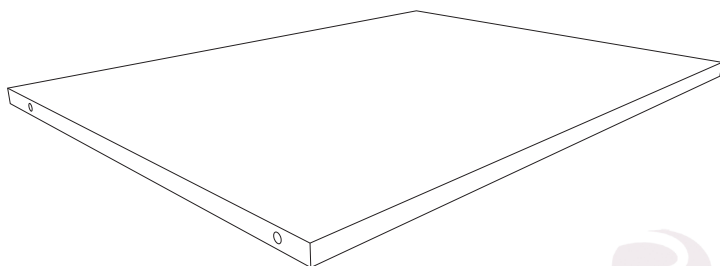


PORTA

CÓD: 43369

DIMENSÕES: 614 x 282 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

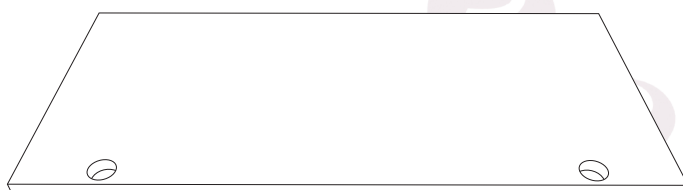

PEÇAS NO VOLUME - TORRE QUENTE


FUNDO COSTA MAIOR

CÓD: 43374

DIMENSÕES: 595 x 320 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

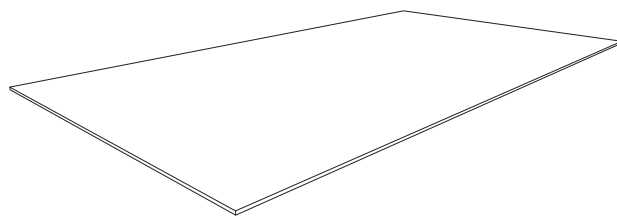


VISTA FRONTAL

CÓD: 43368

DIMENSÕES: 568 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7




PRATELEIRA SUPERIOR

CÓD: 43371

DIMENSÕES: 570 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

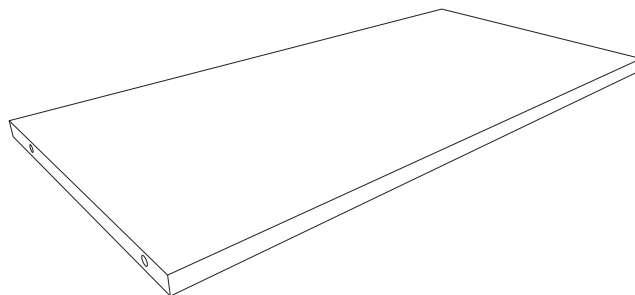


PRATELEIRA INTERNA MENOR

CÓD: 43372

DIMENSÕES: 570 x 265 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

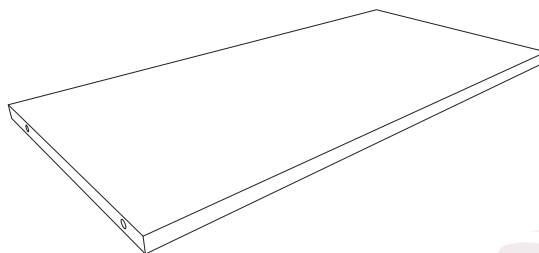


TAMPO SUPERIOR MENOR

CÓD: 43373

DIMENSÕES: 570 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10

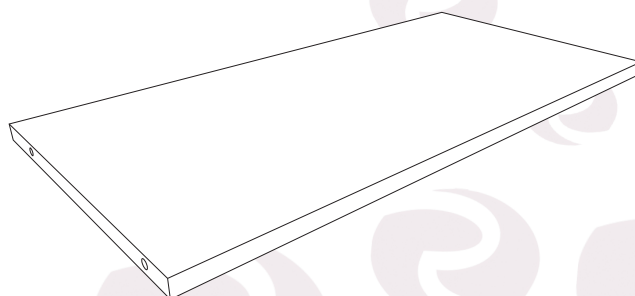

PEÇAS NO VOLUME - TORRE QUENTE


FUNDO COSTA MENOR

CÓD: 43375

DIMENSÕES: 595 x 196 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11

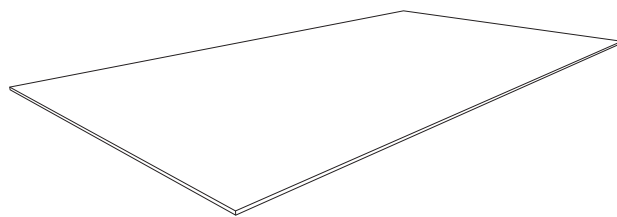


BASE

CÓD: 43364

DIMENSÕES: 600 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

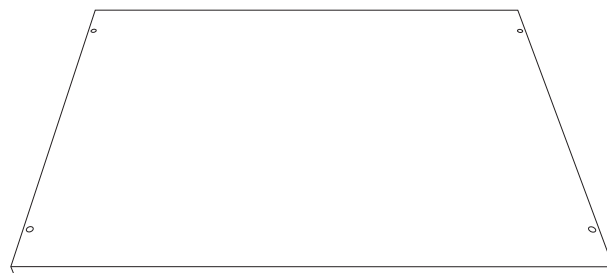


PUXADOR

CÓD: 43387

DIMENSÕES: 160 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

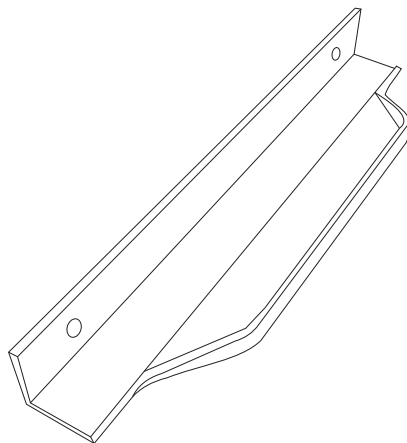


PÉS

CÓD: 43388

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

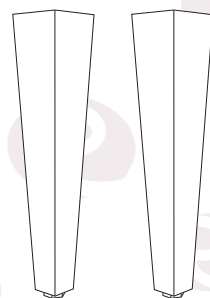

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - BALCÃO MENOR


PORTA

CÓD: 43418

DIMENSÕES: 614 x 380 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

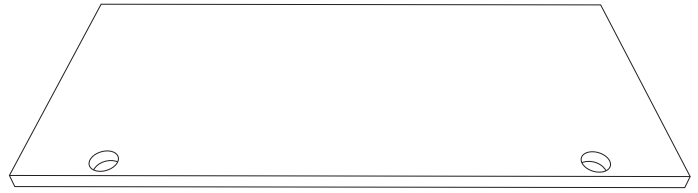


PRATELEIRA

CÓD: 43416

DIMENSÕES: 770 x 425 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 16

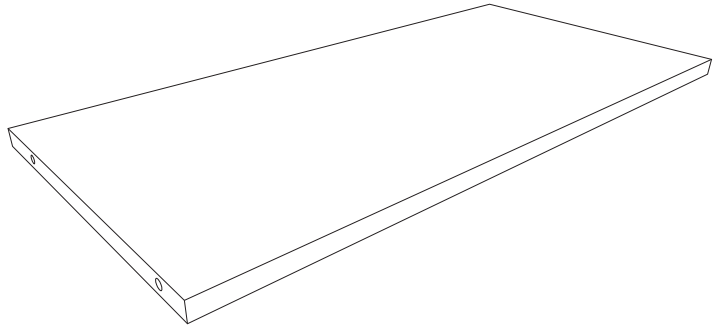

VISTA FRONTAL

CÓD: 43426

DIMENSÕES: 768 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 17




TAMPO

CÓD: 43472

DIMENSÕES: 800 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 18

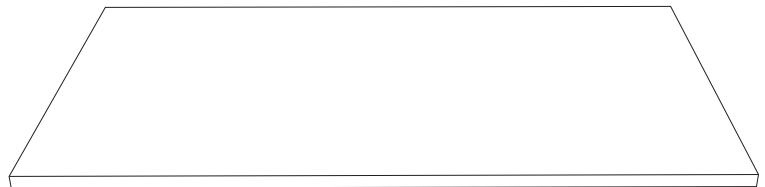


BASE

CÓD: 43473

DIMENSÕES: 800 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 19

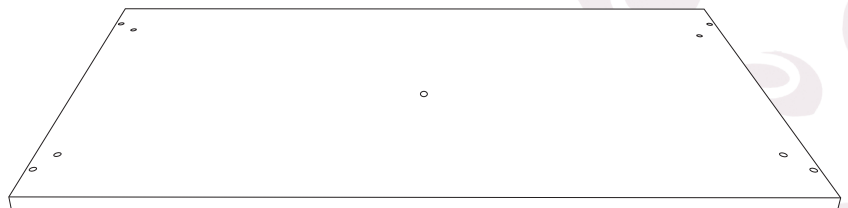

PEÇAS NO VOLUME - BALCÃO MENOR


LATERAL

CÓD: 43413

DIMENSÕES: 620 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

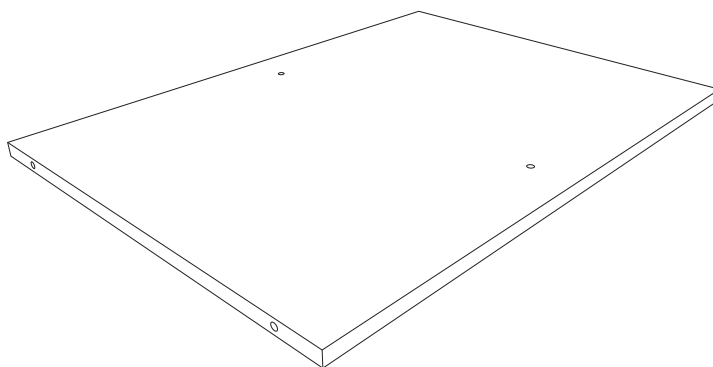


FUNDO COSTA HORIZONTAL

CÓD: 43428

DIMENSÕES: 790 x 320 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

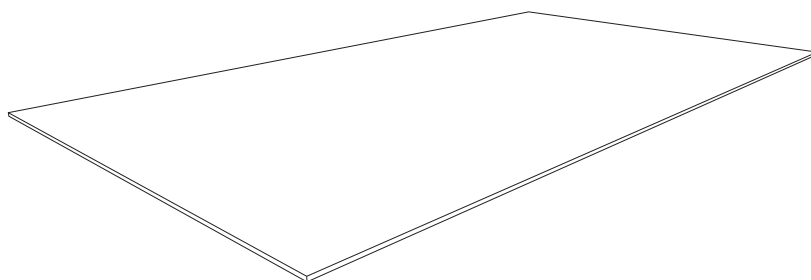


PUXADOR

CÓD: 43387

DIMENSÕES: 160 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

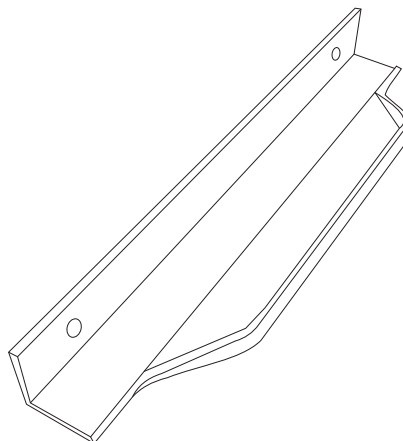


PÉS

CÓD: 43388

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23

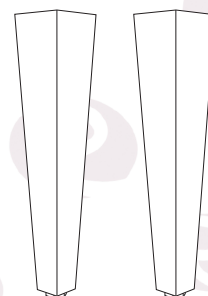

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - BALCÃO COM GAVETAS


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 43424

DIMENSÕES: 378 x 200 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24

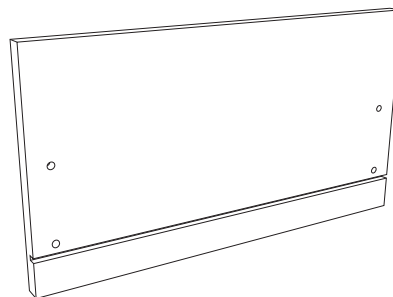


FUNDO COSTA HORIZONTAL

CÓD: 43428

DIMENSÕES: 790 x 320 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 25

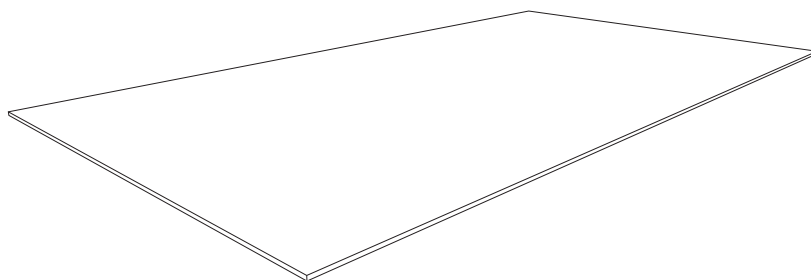


LATERAL

CÓD: 43414

DIMENSÕES: 620 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 26

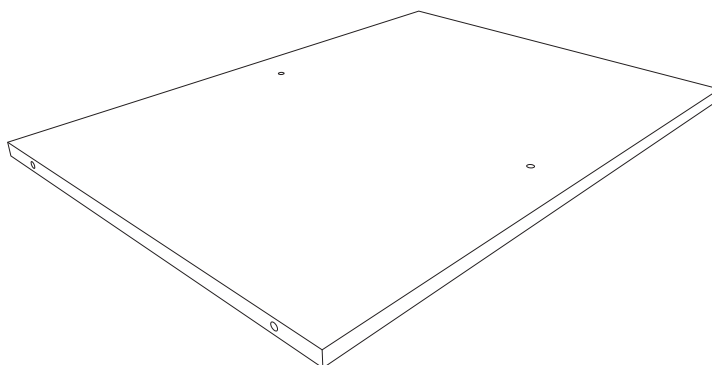


DIVISÃO

CÓD: 43415

DIMENSÕES: 620 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 27

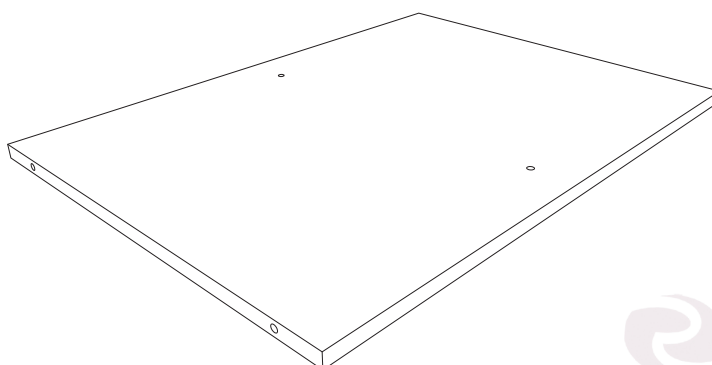


PRATELEIRA

CÓD: 43416

DIMENSÕES: 770 x 431 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 28

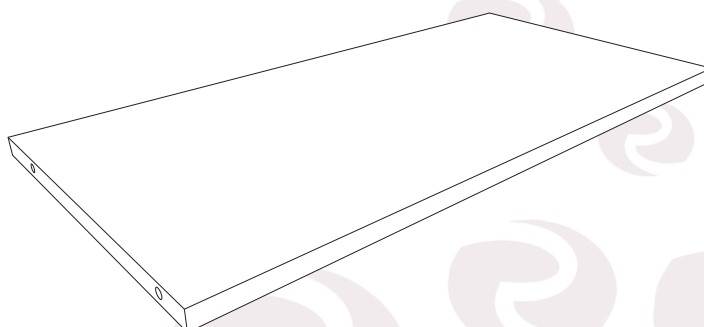

PEÇAS NO VOLUME - BALCÃO COM GAVETAS


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 43422

DIMENSÕES: 356 x 339 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 29

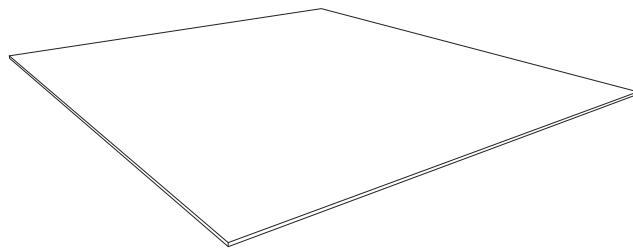


LATERAL

CÓD: 43413

DIMENSÕES: 620 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 30

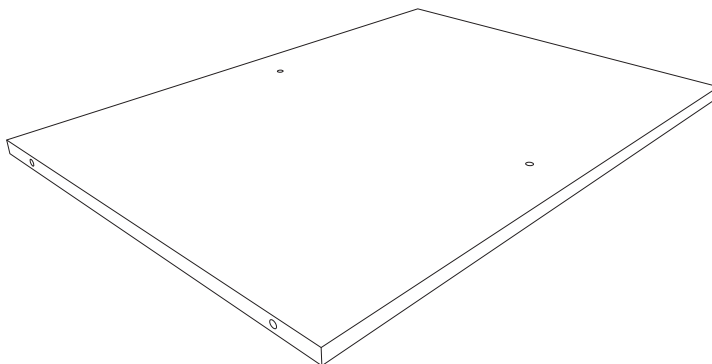


BASE

CÓD: 43412

DIMENSÕES: 1200 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 31

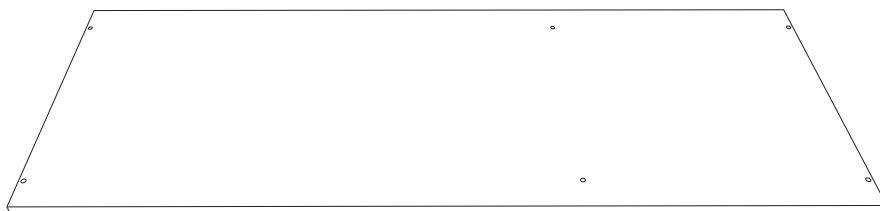


TAMPO

CÓD: 43411

DIMENSÕES: 1200 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 32

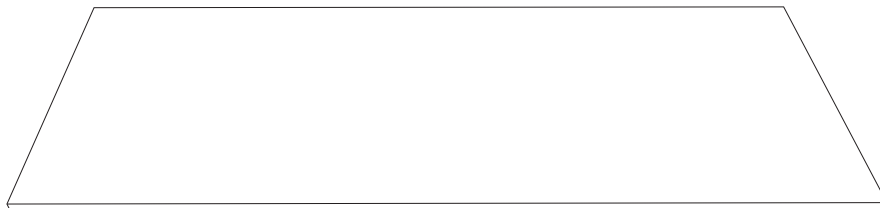


FUNDO COSTA VERTICAL

CÓD: 43429

DIMENSÕES: 645 x 405 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 33

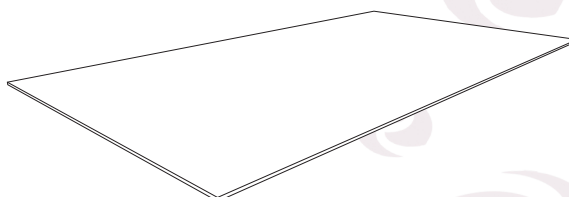

PEÇAS NO VOLUME - BALCÃO COM GAVETAS


VISTA FRONTAL

CÓD: 43426

DIMENSÕES: 768 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 34




PORTA

CÓD: 43418

DIMENSÕES: 614 x 380 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 35

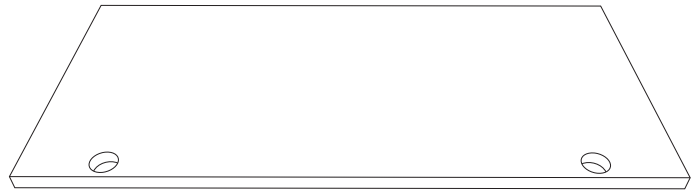


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 43425

DIMENSÕES: 327 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 36

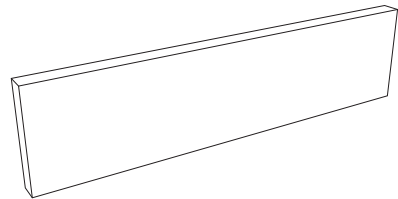


LATERAL DE GAVETA

CÓD: 43423

DIMENSÕES: 350 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 37

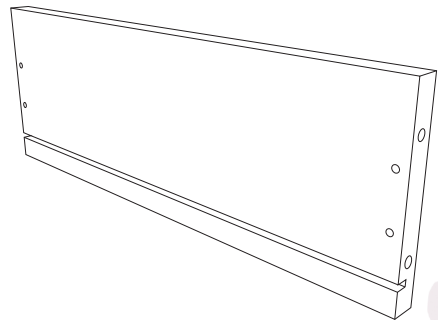


CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm


QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 38




PEÇAS NO VOLUME - BALCÃO COM GAVETAS

PUXADOR
CÓD: 43387
DIMENSÕES: 160 mm
QUANTIDADE: 5 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 39

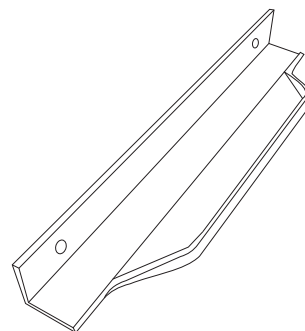


PÉS
CÓD: 43411
QUANTIDADE: 5 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 40

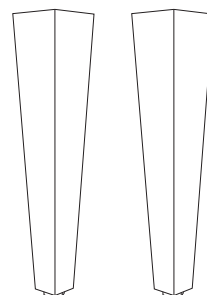


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - MÓDULO AÉREO MENOR

FUNDO COSTA HORIZONTAL
CÓD: 43428
DIMENSÕES: 790 x 320 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 41

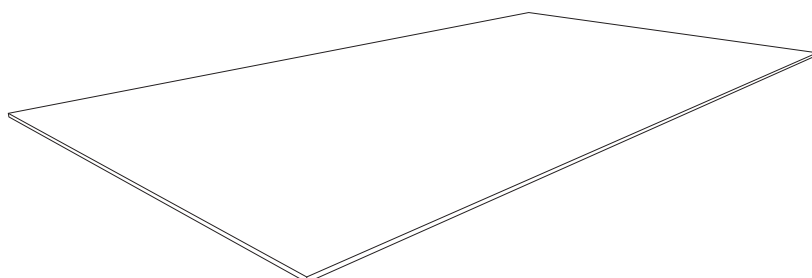

LATERAL
CÓD: 43447
DIMENSÕES: 650 x 290 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 42

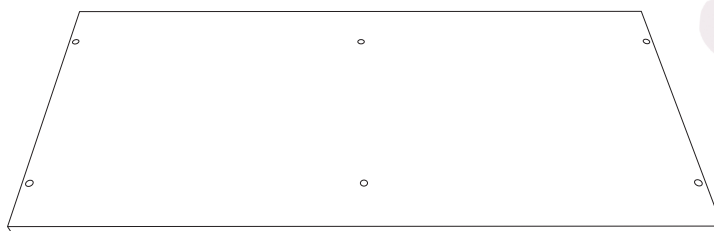

PEÇAS NO VOLUME - MÓDULO AÉREO MENOR


BASE

CÓD: 43468

DIMENSÕES: 770 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 43

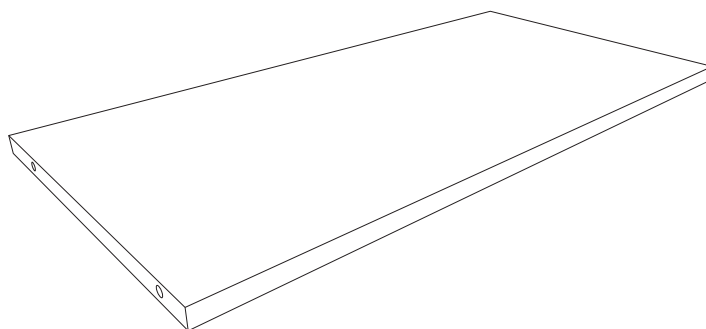

PORTA

CÓD: 43418

DIMENSÕES: 614 x 380 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 44




TAMPO

CÓD: 43469

DIMENSÕES: 770 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 45

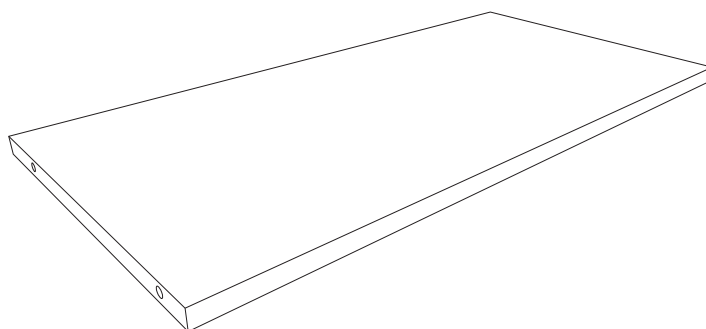


PRATELEIRA

CÓD: 43449

DIMENSÕES: 770 x 265 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 46

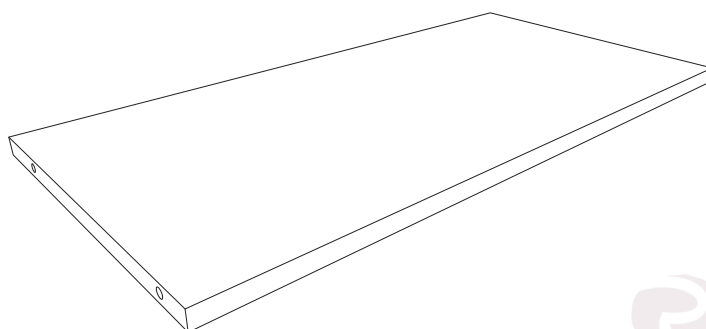


PUXADOR

CÓD: 43387

DIMENSÕES: 160 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 47

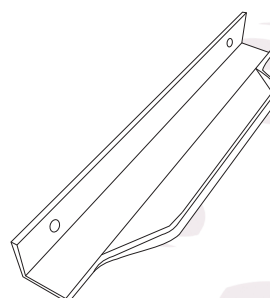

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - MÓDULO AÉREO MAIOR


DIVISÃO

CÓD: 43448

DIMENSÕES: 620 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 48

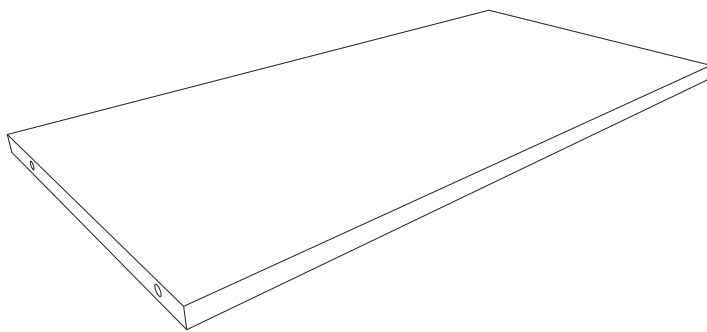


FUNDO COSTA HORIZONTAL

CÓD: 43428

DIMENSÕES: 790 x 320 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 49

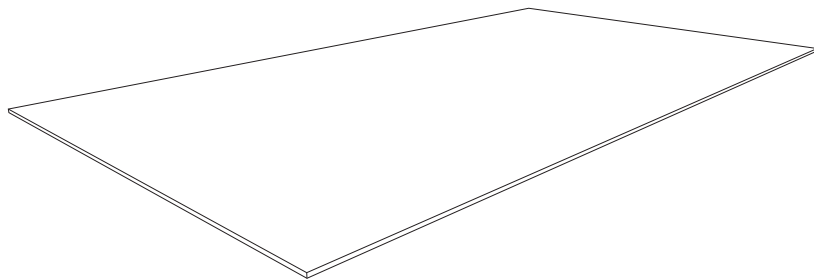


BASE

CÓD: 43445

DIMENSÕES: 1170 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 50

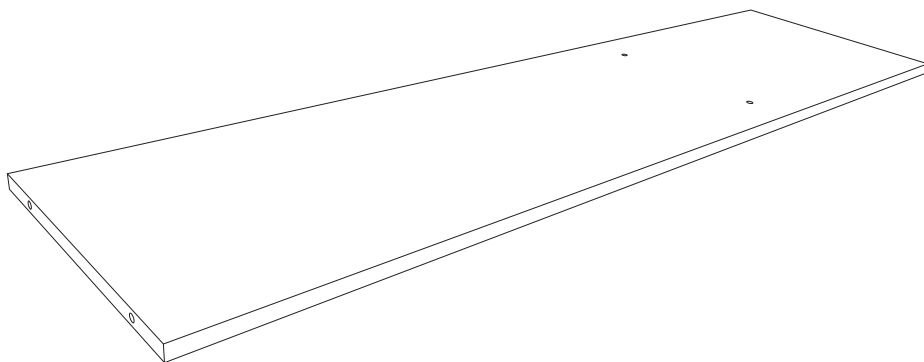


LATERAL

CÓD: 43447

DIMENSÕES: 650 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 51

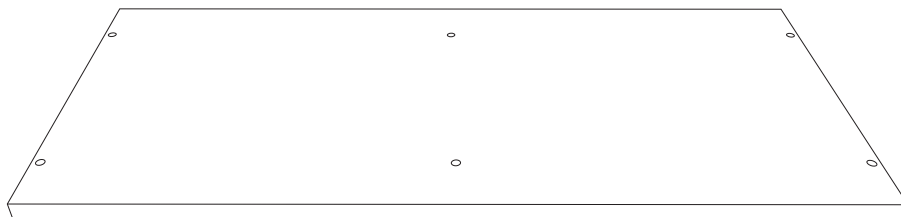


PRATELEIRA MENOR

CÓD: 43450

DIMENSÕES: 385 x 265 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 52

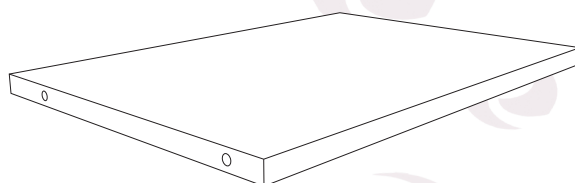

PEÇAS NO VOLUME - MÓDULO AÉREO MAIOR


TAMPO

CÓD: 43446

DIMENSÕES: 1170 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 53

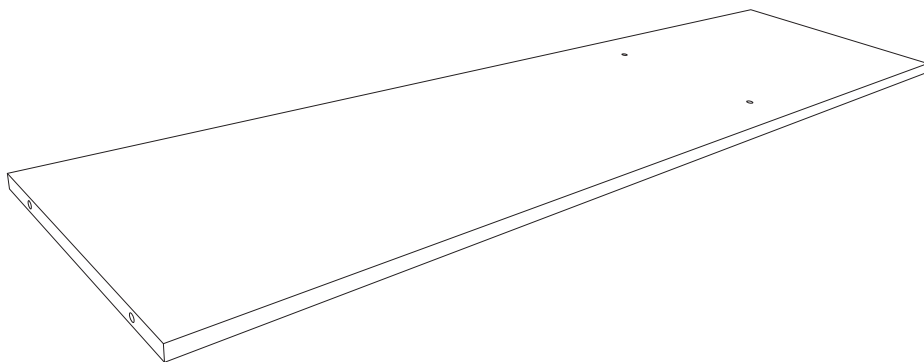


FUNDO COSTA VERTICAL

CÓD: 43429

DIMENSÕES: 645 x 405 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 54

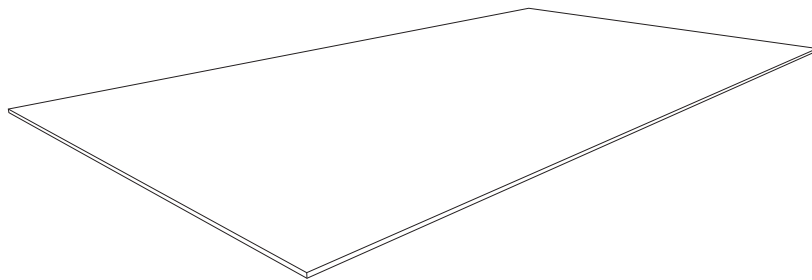


PRATELEIRA

CÓD: 43449

DIMENSÕES: 770 x 265 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 55

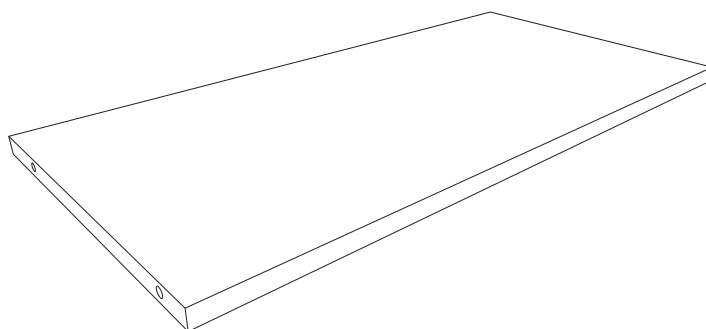


PORTA

CÓD: 43418

DIMENSÕES: 614 x 380 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 56

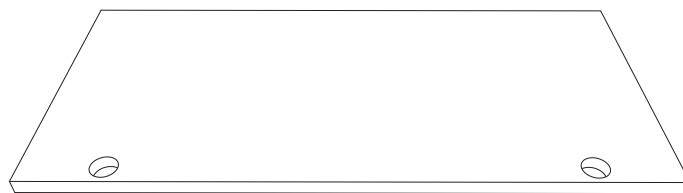


PUXADOR

CÓD: 43387

DIMENSÕES: 160 mm






QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 57

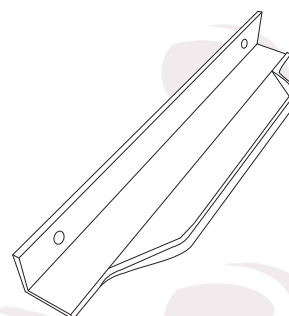


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME



KIT FERRAGEM - TORRE QUENTE

A	CÓD: 15384 PARAFUSO 5 x 65 CAB. FLANG. 2 UN	
B	CÓD: 15395 PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA 32 UN	
C	CÓD: 4112 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA 32 UN	
D	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 60 UN	
E	CÓD: 15356 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 12 UN	
F	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 65 UN	
G	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO COSTA 15 UN	
H	CÓD: 15479 DOBRADIÇA 8 UN	
I	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 6 UN	
J	CÓD: 33377 CAPA PARA CANTONEIRA L 2 UN	
K	CÓD: 33367 CANTONEIRA L 2 UN	
L	CÓD: 15478 CALÇO 8 UN	
M	CÓD: 15434 BUCHA PLÁSTICA 2 UN	
N	IMB - NAT - BATENTE PARA PORTA 2 UN	







KIT FERRAGEM - BALCÃO MENOR

A	CÓD: 15395 PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA 12 UN	
B	CÓD: 4112 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA 6 UN	
C	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 46 UN	
D	CÓD: 15356 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 6 UN	
E	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 35 UN	
F	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO COSTA 6 UN	
G	CÓD: 15479 DOBRADIÇA 4 UN	
H	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 7 UN	
I	CÓD: 15478 CALÇO 4 UN	
J	CÓD: 41142 BATENTE PARA PORTA 1 UN	





KIT FERRAGEM - BALCÃO COM GAVETAS

A	CÓD: 15395 PARAFUSO 5 x 50 CAB PHILIPS SOBERBA 15 UN	
B	CÓD: 4894 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA 12 UN	
C	CÓD: 4112 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA 6 UN	
D	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 87 UN	
E	CÓD: 15356 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 36 UN	
F	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 50 UN	
G	CÓD: 15442 GARRA PARA PREGAR COSTAS 14 UN	
H	CÓD: 15479 DOBRADIÇA 4 UN	
I	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 15 UN	
J	CÓD: 15344 CAVILHA 6 x 30 12 UN	
K	CÓD: 15478 CALÇO 4 UN	
L	CÓD: 41142 BATENTE PARA PORTA 1 UN	

KIT FERRAGEM - MÓDULO AÉREO MENOR

A	CÓD: 15384		PARAFUSO 5 x 65 CAB. FLANG.	4 UN
B	CÓD: 15395		PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA	12 UN
C	CÓD: 4112		PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA	6 UN
D	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG	18 UN
E	CÓD: 15356		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA	12 UN
F	CÓD: 15383		PREGO 10 x 10	35 UN
G	CÓD: 15442		GARRA PARA FUNDO COSTA	6 UN
H	CÓD: 15479		DOBRADIÇA	4 UN
I	CÓD: 33377		CAPA PARA CANTONEIRA	4 UN
J	CÓD: 33367		CANTONEIRA L	4 UN
K	CÓD: 15478		CALÇO	4 UN
L	CÓD: 15434		BUCHA PLÁSTICA	4 UN
M	IMB - NAT -		BATENTE PARA PORTA	1 UN


KIT FERRAGEM - MÓDULO AÉREO MAIOR

A	CÓD: 15384 PARAFUSO 5 x 65 CAB. FLANG. 4 UN	
B	CÓD: 15395 PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA 18 UN	
C	CÓD: 4112 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA 6 UN	
D	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 32 UN	
E	CÓD: 15356 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 16 UN	
F	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 45 UN	
G	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO COSTA 10 UN	
H	CÓD: 15479 DOBRADIÇA 6 UN	
I	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 1 UN	
J	CÓD: 33377 CAPA PARA CANTONEIRA L 4 UN	
K	CÓD: 33367 CANTONEIRA L 4 UN	
L	CÓD: 15478 CALÇO 6 UN	
M	CÓD: 15434 BUCHA PLÁSTICA 4 UN	
N	IMB - NAT - BATENTE PARA PORTA 2 UN	

Montagem da Torre Quente.

1º PASSO:

1. Posicione a LATERAL MAIOR (1) alinhada à PRATELEIRA SUPERIOR (8) e realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (B).
2. Posicione o TAMPO SUPERIOR MAIOR (10) entre as LATERAIS MAIORES (1 e 5), assegurando o correto alinhamento dos componentes, e efetue a fixação utilizando os PARAFUSOS (B).

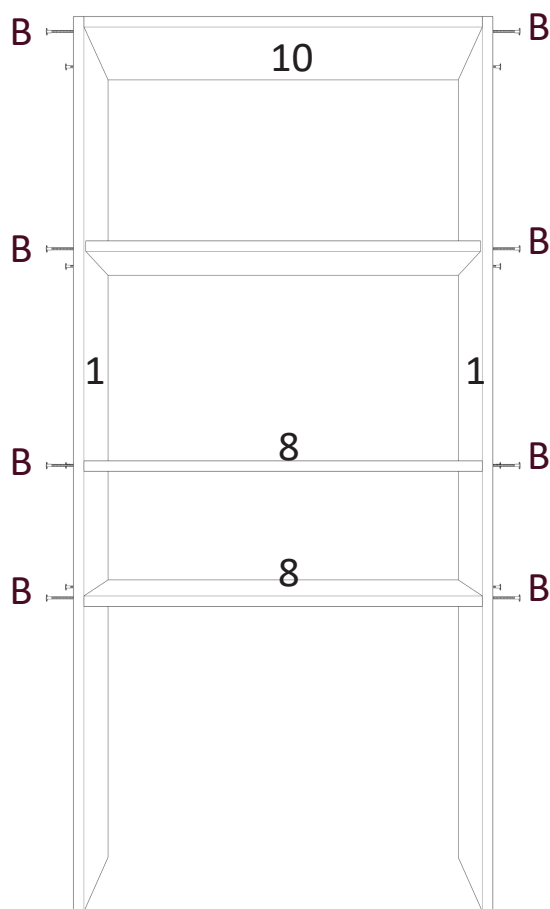

FERRAGEM

B




PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA


Montagem da Torre Quente.

2º PASSO:

1. Posicione a BASE (12) na LATERAL MAIOR (1) e realize a fixação de baixo para cima utilizando os PARAFUSOS (B).

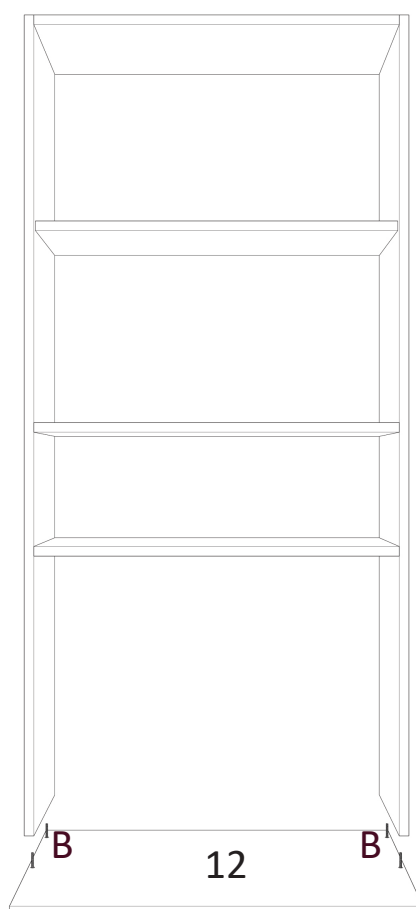

FERRAGEM




B

PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

Montagem da Torre Quente.

3° PASSO:

1. Posicione a BASE (12) na LATERAL (2), alinhando os pontos de fixação, e realize a montagem utilizando os PARAFUSOS (B).

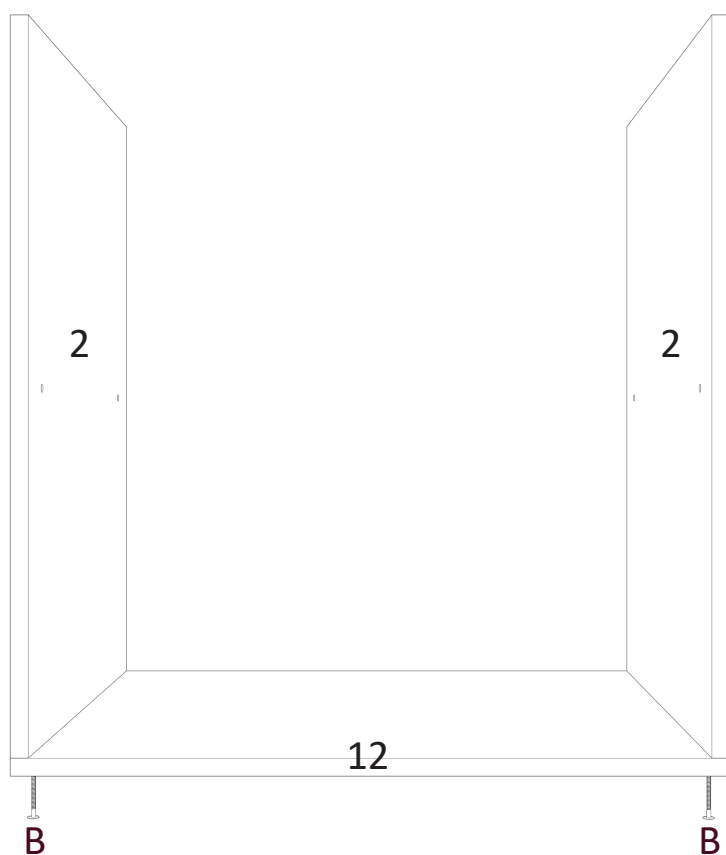

FERRAGEM

B




PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA


Montagem da Torre Quente.

4º PASSO:

1. Antes da instalação, posicione a VISTA FRONTAL (7) com um recuo de 20 mm em relação à face frontal das laterais. Em seguida, realize a fixação às laterais utilizando os CONECTORES DE MONTAGEM (I) em conjunto com os PARAFUSOS (D).
2. Instale 2 (dois) CONECTORES DE MONTAGEM (I) em cada lateral, realizando a fixação com os PARAFUSOS (D). Posicione a PRATELEIRA (4) entre as laterais, alinhando os pontos de fixação, e efetue a montagem utilizando os PARAFUSOS (B).

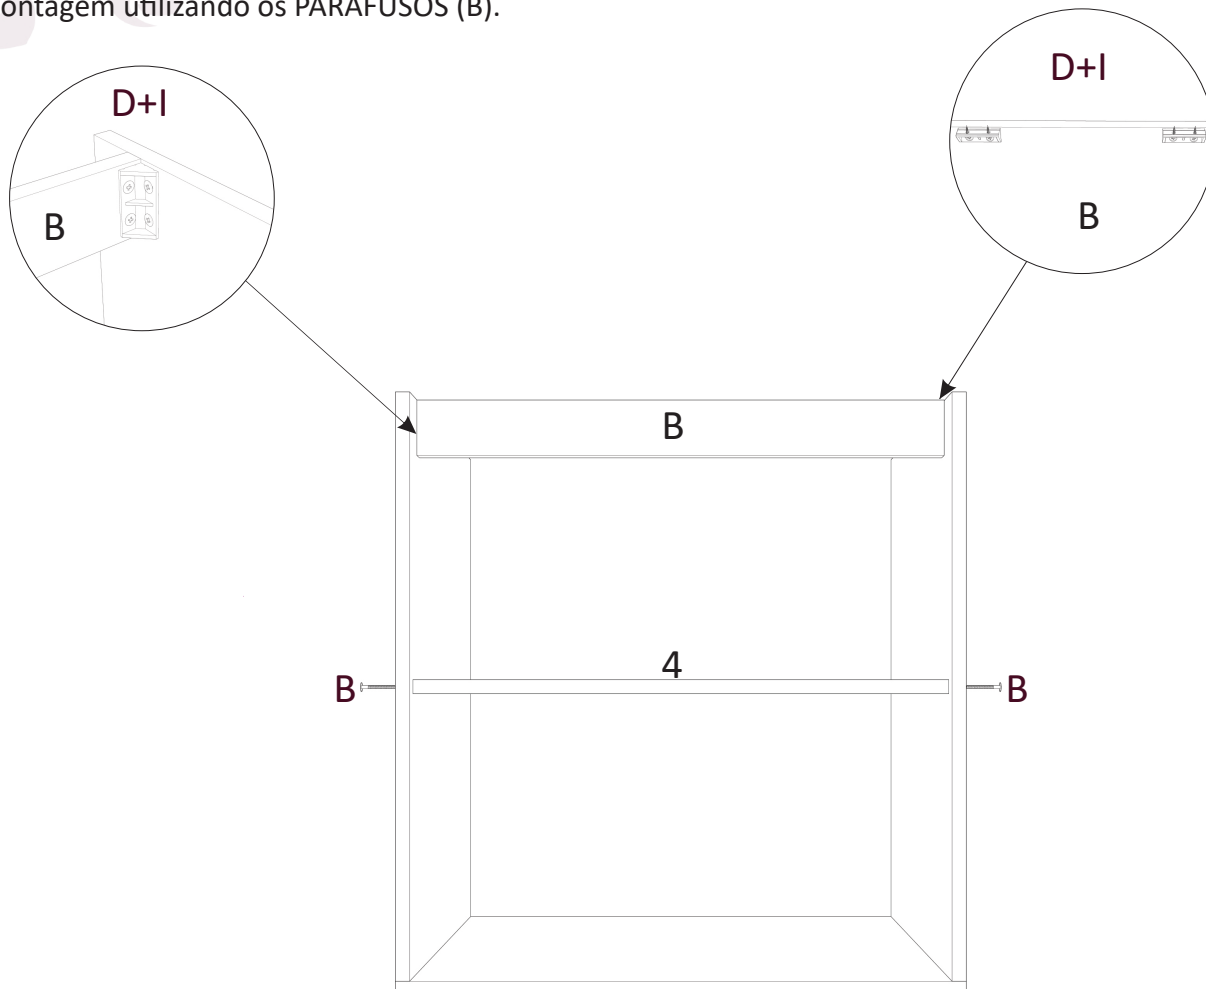

FERRAGEM

B  
PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA


D  
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

I 
CONECTOR DE MONTAGEM

Montagem da Torre Quente.

5º PASSO:

1. Posicione o conjunto inferior em relação ao conjunto superior, alinhando os pontos de união, e realize a fixação utilizando os CONECTORES DE MONTAGEM (I) previamente instalados em conjunto com os PARAFUSOS (D).
2. Posicione os PÉS (14) na BASE (12), alinhando os pontos de fixação, e efetue a montagem utilizando os PARAFUSOS (B).

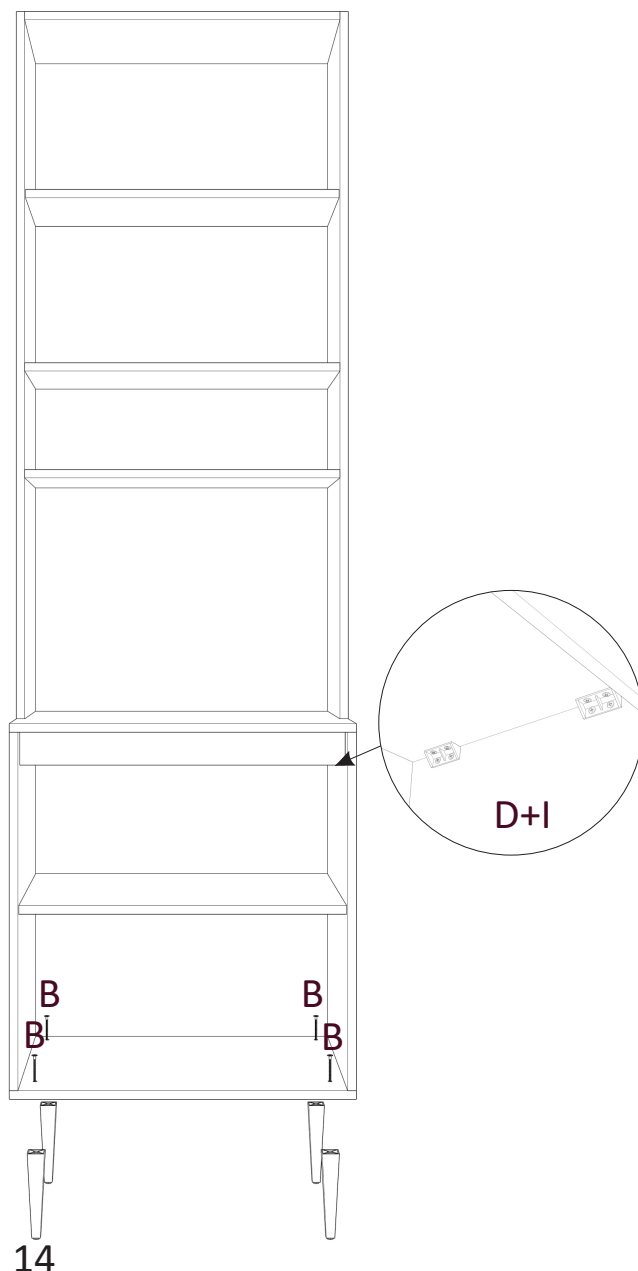


FERRAGEM	
B	 PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
I	 CONECTOR DE MONTAGEM





Montagem da Torre Quente.

6º PASSO:

1. Instale um BATENTE PARA PORTA (N) no TAMPO (3) e outro na VISTA FRONTAL (7), realizando a fixação com os PARAFUSOS (D).
2. Posicione as CANTONEIRAS "L" (K) nas laterais maiores e efetue a fixação utilizando os PARAFUSOS (E).
Importante: Para que o móvel seja fixado à parede, utilize os PARAFUSOS (A) para essa instalação.
3. Monte as DOBRADIÇAS (H) nos CALÇOS (L) utilizando os parafusos fornecidos no kit. Em seguida, realize a fixação das dobradiças já montadas nas portas. Colocar a porta 18 mm para dentro da lateral.

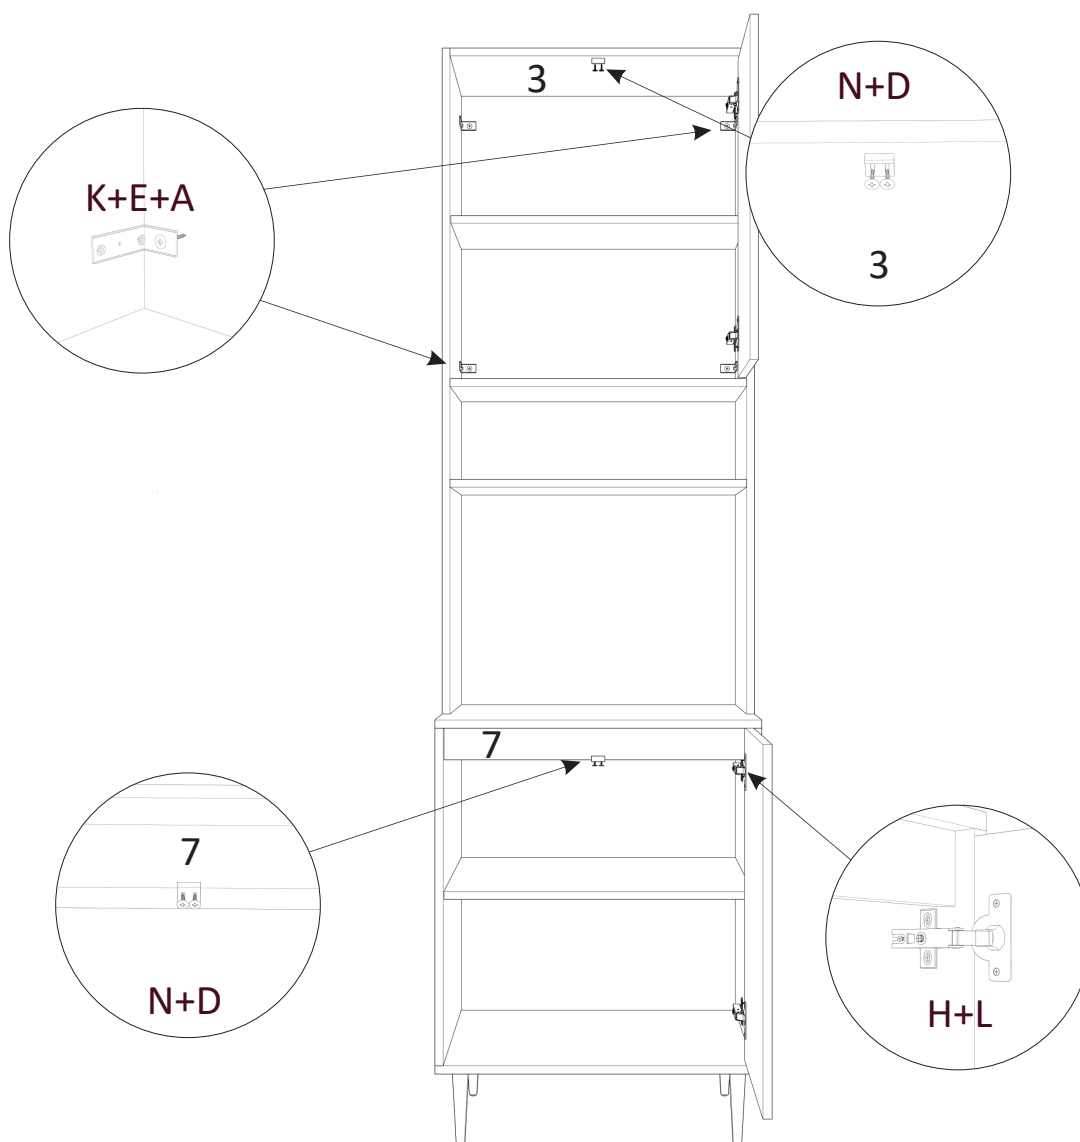


FERRAGEM

A  PARAFUSO 5 x 65 CAB. FLANG.	H  DOBRADIÇA	N  BATENTE PARA PORTA
D  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	K  CANTONEIRA L	
E  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA	L  CALÇO	

Montagem da Torre Quente.

7º PASSO:

1. Posicione os FUNDOS COSTA MAIOR E MENOR (6 e 11), assegurando o correto alinhamento do conjunto, e realize a fixação utilizando os PREGOS 10 × 10 (F) em conjunto com as GARRAS (G).

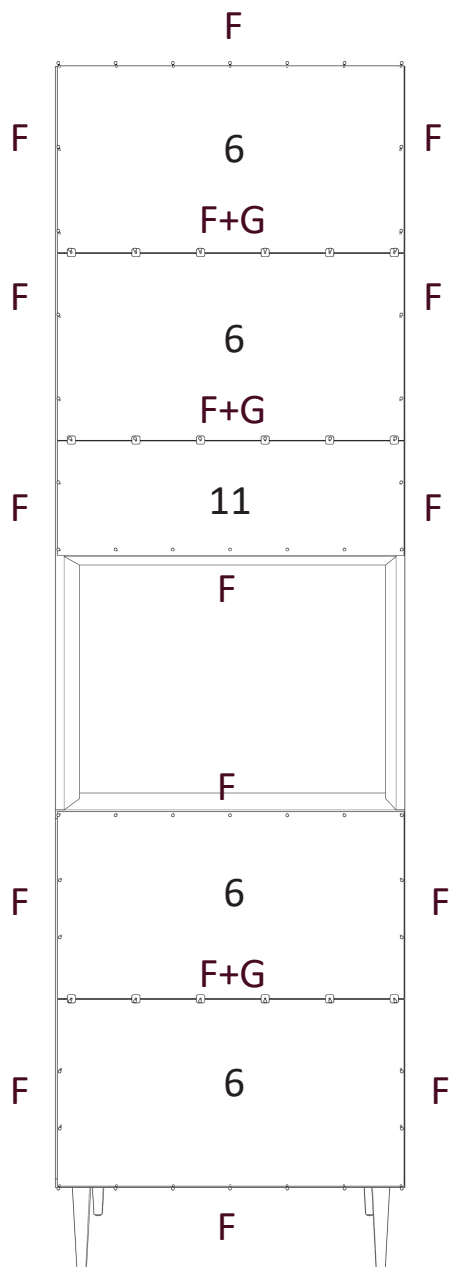

FERRAGEM

F



PREGO 10 x 10

G





GARRA PARA FUNDO COSTA

Montagem da Torre Quente.

8º PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (13) nas portas utilizando o PARAFUSO (D).

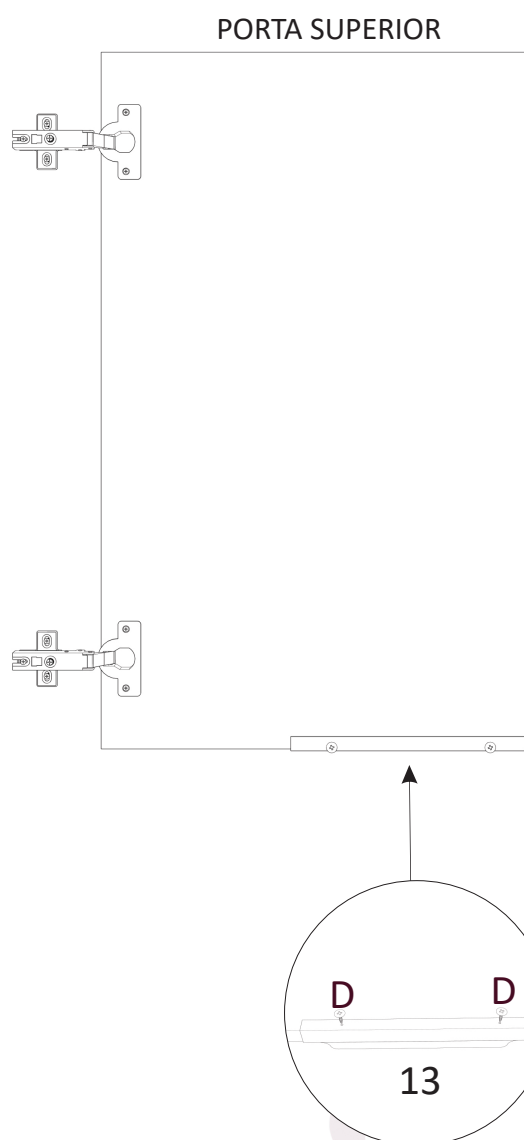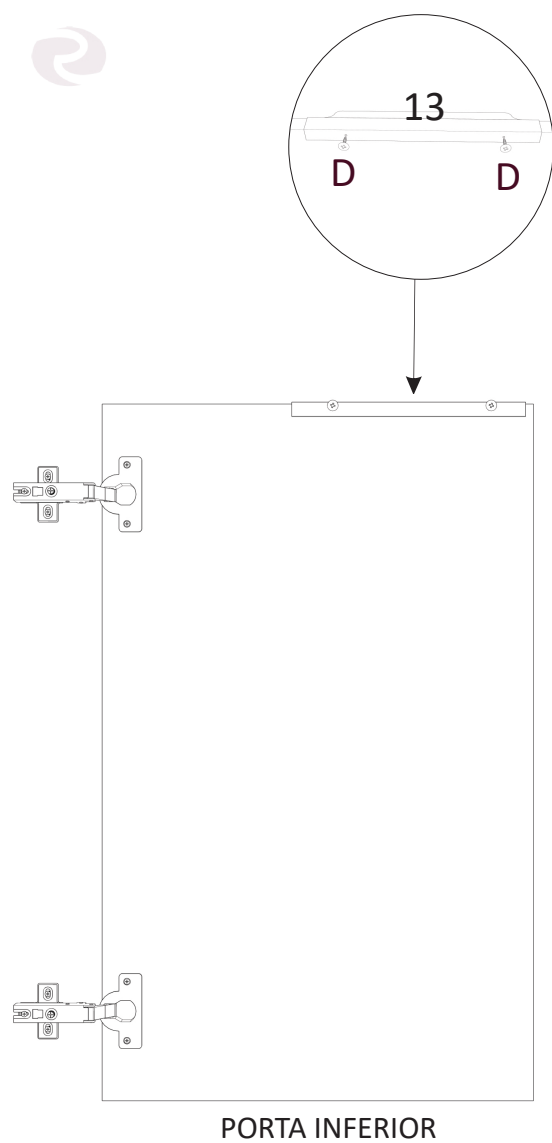

FERRAGEM

D




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


Montagem do Balcão Menor.

1º PASSO:

1. Posicione a LATERAL (20) sobre a BASE (19), alinhando corretamente os pontos de fixação. Em seguida, fixe as peças utilizando os PARAFUSOS (B).
2. Na sequência, posicione a PRATELEIRA (16), alinhando-a aos furos correspondentes, e realize sua fixação utilizando os PARAFUSOS (B).
3. Posicione os PÉS (23) nos respectivos pontos de fixação da BASE (19) e fixe-os utilizando os PARAFUSOS (B). Certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente apertados para garantir a estabilidade do conjunto.

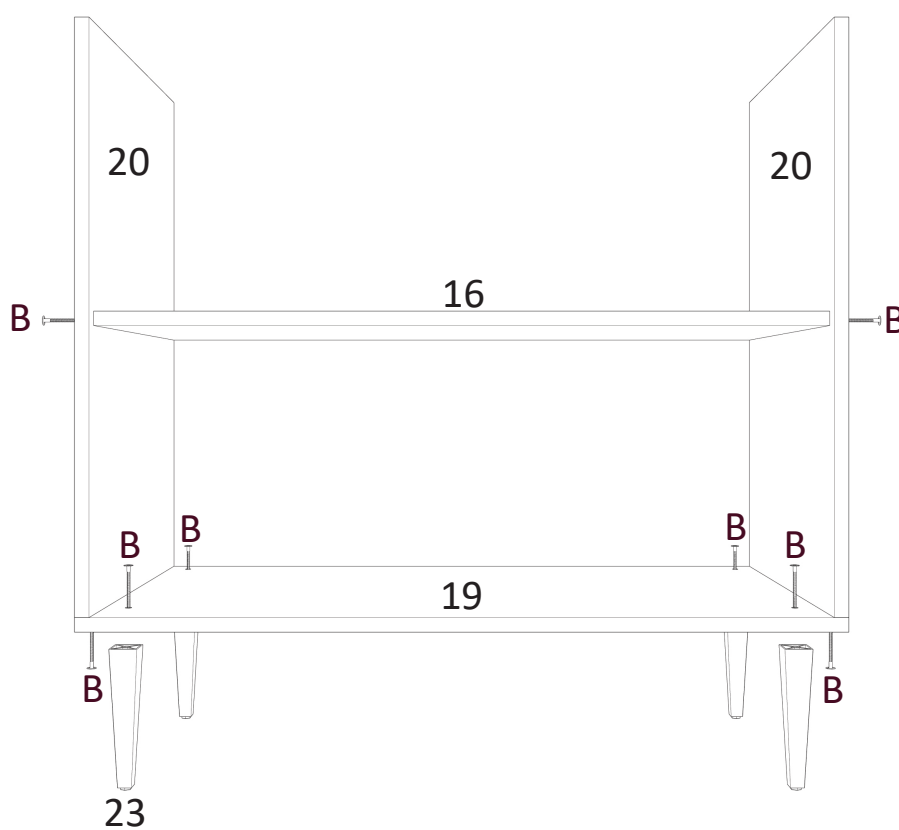

FERRAGEM




PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

Montagem do Balcão Menor.

2º PASSO:

1. Posicione a VISTA FRONTAL (17) entre as laterais, mantendo um recuo de 20 mm em relação à face frontal do conjunto. Em seguida, realize a fixação utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (H) em conjunto com o PARAFUSO (C).
2. Instale 2 (dois) CONECTORES DE MONTAGEM (H) em cada lateral, fixando-os com os PARAFUSOS (C). Na sequência, posicione o TAMPO (18) sobre a estrutura, alinhando-o aos conectores, e realize sua fixação utilizando os PARAFUSOS (C).

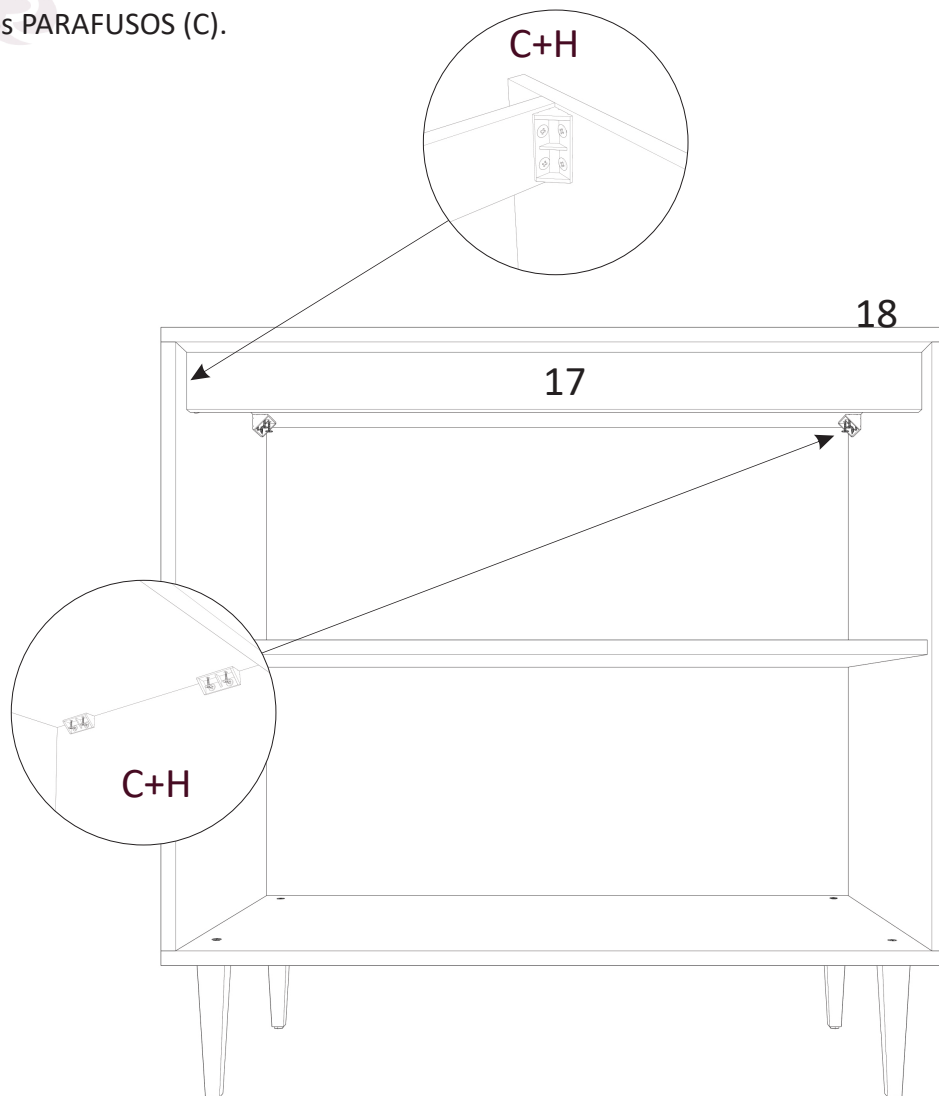

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

H




CONECTOR DE MONTAGEM

Montagem do Balcão Menor.

3º PASSO:

1. Posicione o FUNDO COSTA HORIZONTAL (21) na parte posterior do conjunto, alinhando-o corretamente às extremidades da estrutura. Em seguida, realize a fixação utilizando os PREGOS 10 x 10 (E) em conjunto com as GARRAS PARA FUNDO COSTA (F), distribuindo os pontos de fixação de maneira uniforme para garantir o correto posicionamento e a estabilidade da peça.

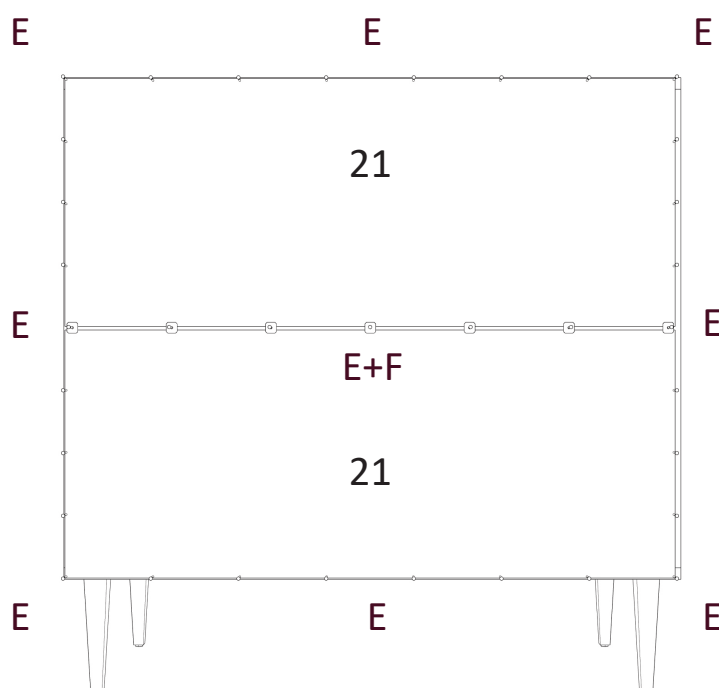

FERRAGEM

E



PREGO 10 x 10

F




GARRA PARA FUNDO COSTA


Montagem do Balcão Menor.

4º PASSO:

1. Realize a montagem da DOBRADIÇA (G) em conjunto com o CALÇO (I), utilizando os parafusos fornecidos no kit. Após a montagem, fixe o conjunto de dobradiça nas PORTAS, garantindo correto alinhamento e funcionamento do sistema de abertura. Colocar a porta 18 mm para dentro da lateral.

2. Posicione o BATENTE PARA PORTA (J) na VISTA FRONTAL (17), alinhando-o corretamente ao ponto de instalação. Em seguida, realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).

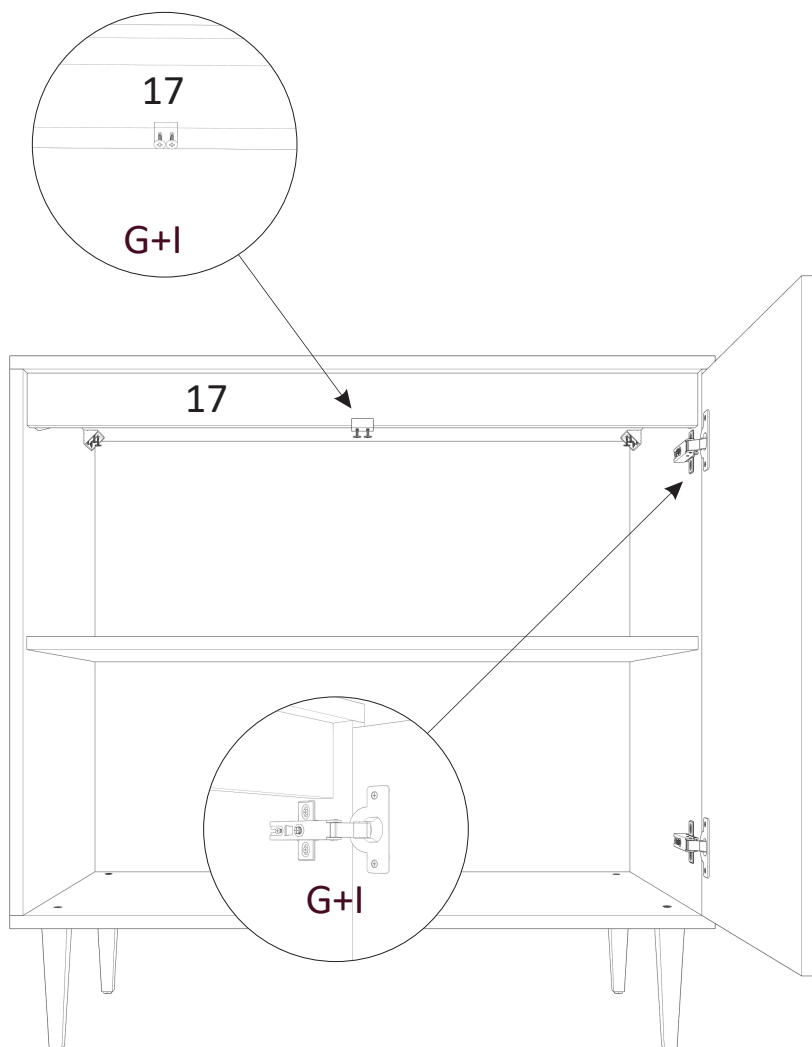


FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
G	 DOBRADIÇA
I	 CALÇO
J	 BATENTE PARA PORTA

Montagem do Balcão Menor

5º PASSO:

1. Posicione os PUXADORES (22) nas PORTAS, alinhando-os aos pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (C), garantindo o correto assentamento e firmeza dos componentes.

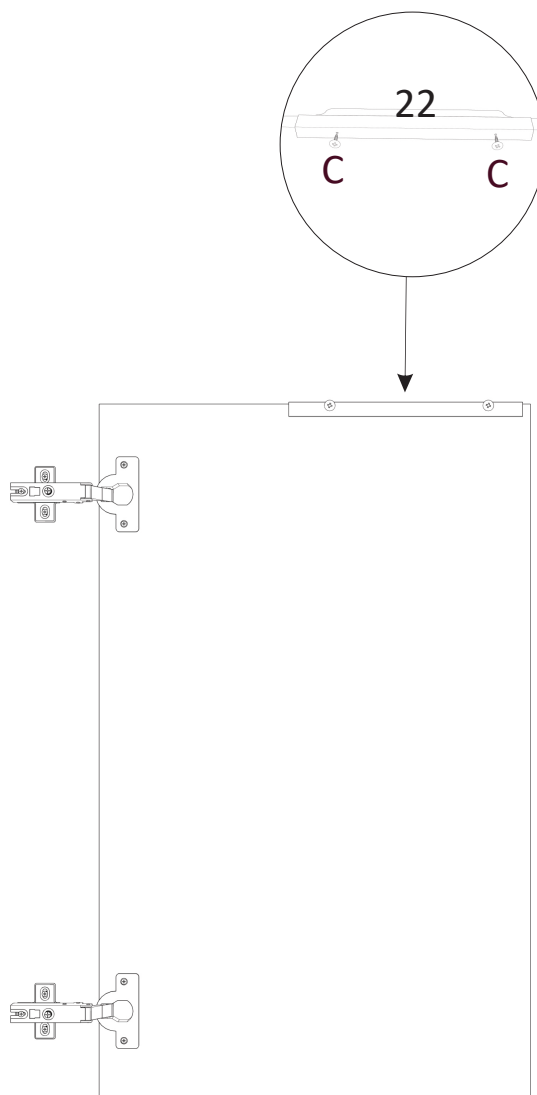

FERRAGEM

C




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Montagem do Balcão com Gavetas.

1º PASSO:

1. Fixe as peças LATERAL (26 e 30) e DIVISÃO (27) na BASE (31) utilizando o PARAFUSO (A), assegurando o correto alinhamento estrutural durante a fixação.

ATENÇÃO: As peças 27 e 30 possuem marcações de referência que indicam a posição correta para instalação das gavetas.

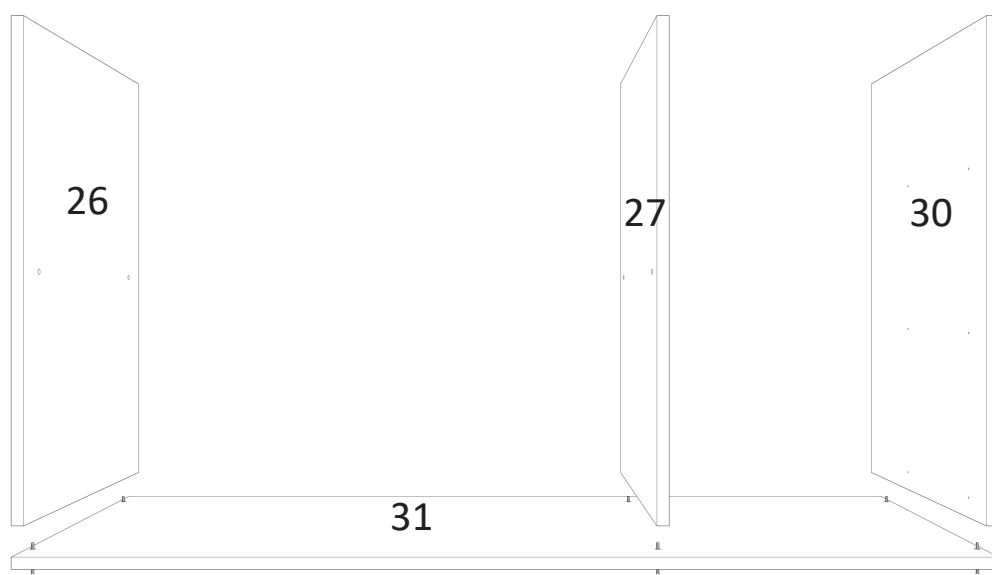

FERRAGEM

A




PARAFUSO 5 x 50 CAB PHILIPS SOBERBA

Montagem do Balcão com Gavetas.

2º PASSO:

1. Fixe a PRATELEIRA (28) entre a LATERAL (26) e a DIVISÃO (27) utilizando o PARAFUSO (A), garantindo o correto posicionamento e o travamento estrutural do conjunto.
2. Antes da instalação, posicione a VISTA FRONTAL (34) com um recuo de 20 mm em relação à face frontal das laterais. Em seguida, realize a fixação às laterais utilizando os CONECTORES DE MONTAGEM (I) em conjunto com os PARAFUSOS (D).
3. Instale dois CONECTORES DE MONTAGEM (I) na parte superior das laterais e da divisão, utilizando o PARAFUSO (D). Em seguida, posicione o TAMPO sobre a estrutura montada e realize a fixação por meio dos conectores previamente instalados, garantindo o travamento uniforme e a estabilidade do conjunto.

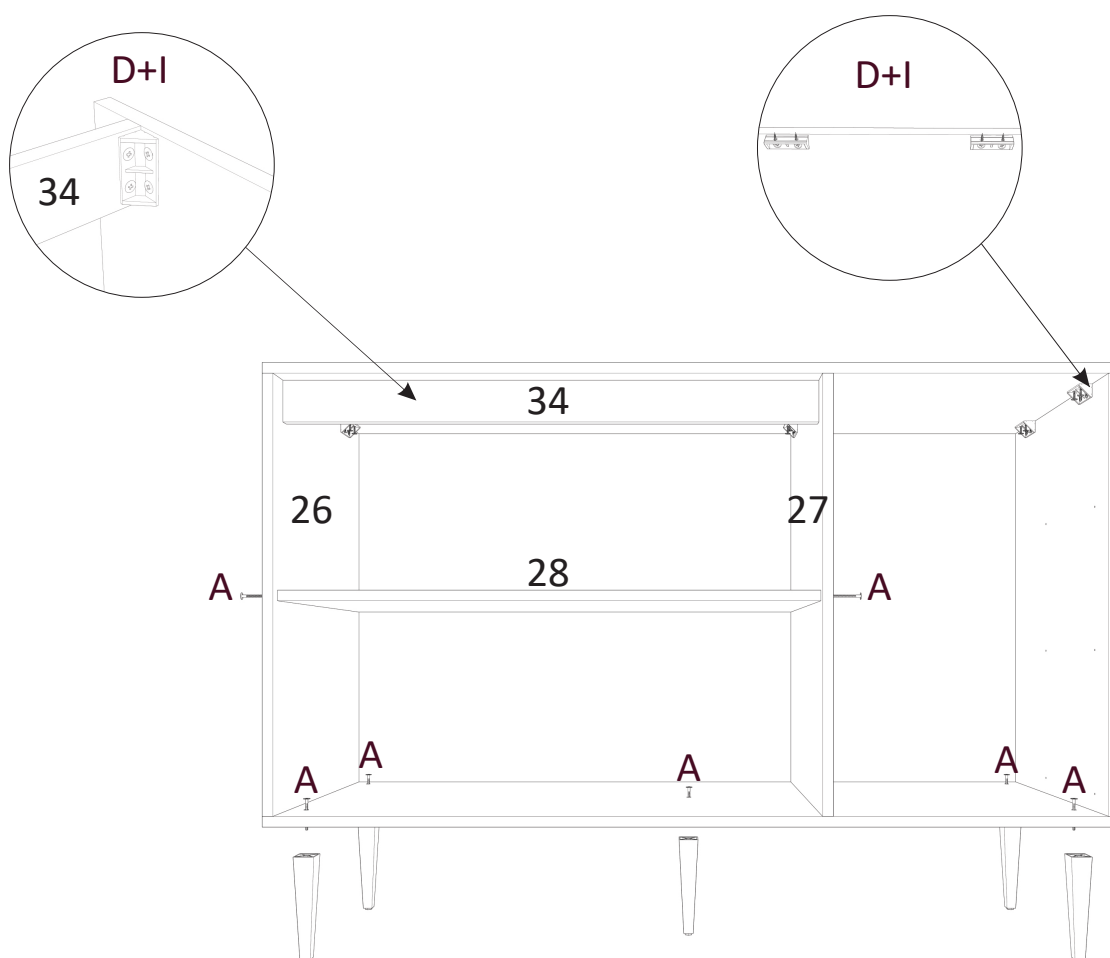

FERRAGEM

A PARAFUSO 5 x 50 CAB PHILIPS SOBERBA


D PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

I CONECTOR DE MONTAGEM

Montagem do Balcão com Gavetas.

3° PASSO:

1. Fixe as CORREDIÇAS (38) com o PARAFUSO (E) utilizando as marcações na divisória e na lateral.

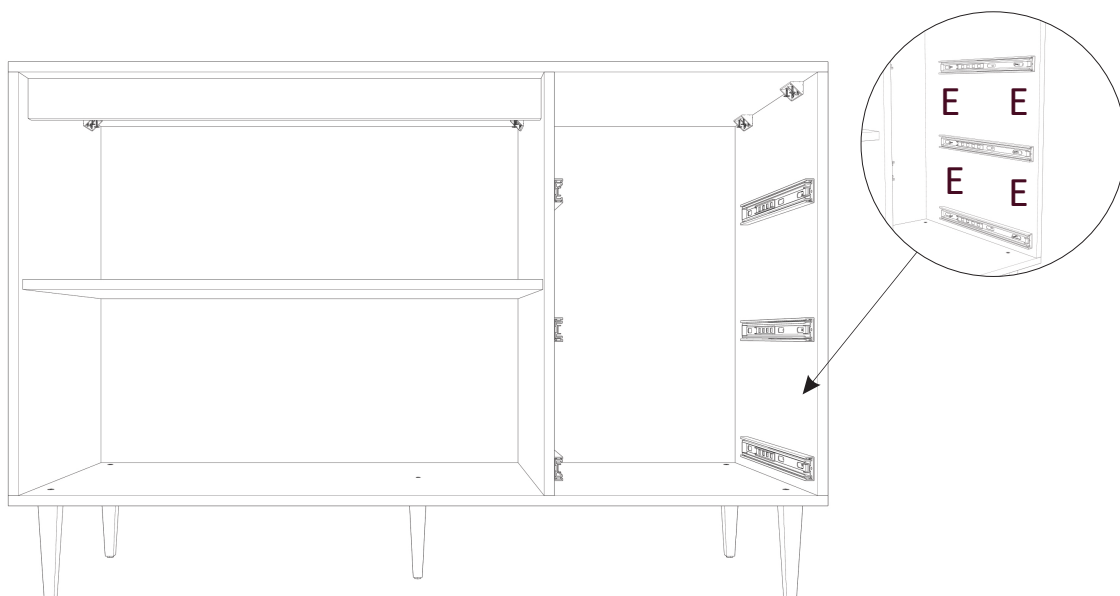

FERRAGEM


E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA



Montagem do Balcão com Gavetas.

4º PASSO: Montagem das gavetas.

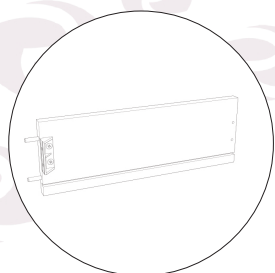



1. Insira um par de CAVILHAS (J) na LATERAL DE GAVETA (37). Em seguida, instale um CONECTOR DE MONTAGEM (I) utilizando o PARAFUSO (D).

2. Fixe as LATERAIS DE GAVETA (37) à FRENTE DE GAVETA (24) utilizando os CONECTORES DE MONTAGEM (I) previamente instalados, realizando o aperto por meio do PARAFUSO (D).

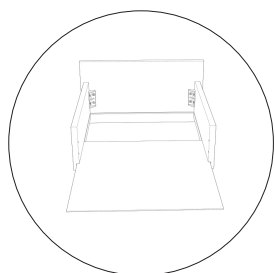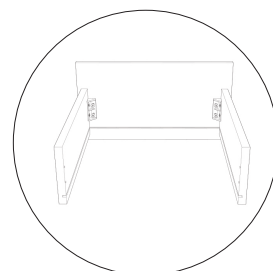

3. Insira o FUNDO DE GAVETA (29).

4. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (36) entre as LATERAIS DE GAVETA (37) utilizando o PARAFUSO (B).

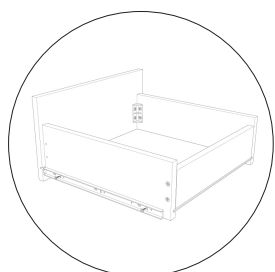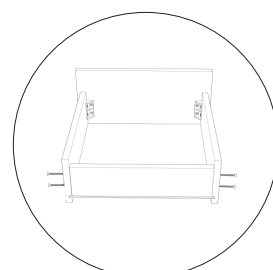


5. Fixe a CORREDIÇA (38) na LATERAL DE GAVETA (37) utilizando o PARAFUSO (E).

FERRAGEM	
B	 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA
I	 CONECTOR DE MONTAGEM

5° PASSO:

1. Fixe o FUNDO COSTA HORIZONTAL e VERTICAL (25 e 33) utilizando o PREGO 10 x 10 (F) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO COSTA (G). Realize a fixação de forma distribuída ao longo das bordas, garantindo o correto assentamento das peças e a estabilidade estrutural do fundo do móvel.

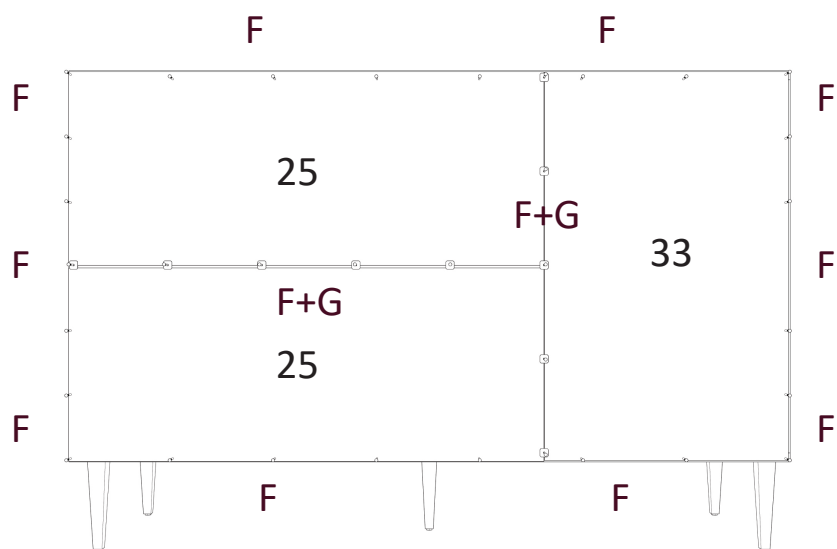



FERRAGEM	
F	 PREGO 10 x 10
G	 GARRA PARA PREGAR COSTAS

Montagem do Balcão com Gavetas.

6º PASSO:

1. Realize a montagem da DOBRADIÇA (H) em conjunto com o CALÇO (K), utilizando os parafusos fornecidos no kit. Em seguida, fixe o conjunto de dobradiça já montado nas PORTAS (35), garantindo o alinhamento preciso para permitir o correto movimento de abertura e fechamento.
2. Fixe o BATENTE PARA PORTA (L) na VISTA FRONTAL (34) utilizando o PARAFUSO (D), assegurando o correto posicionamento e alinhamento para o funcionamento adequado das portas.

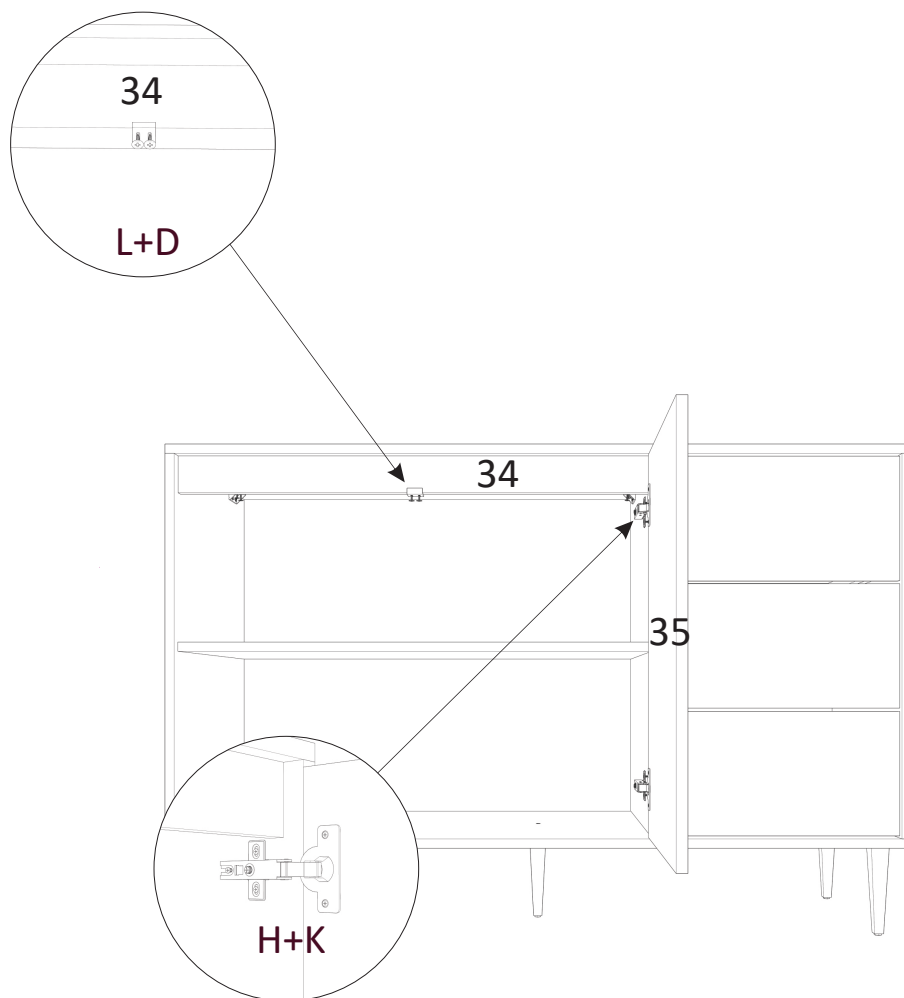


FERRAGEM	
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
H	 DOBRADIÇA
K	 CALÇO
L	 BATENTE PARA PORTA

Montagem do Balcão com Gavetas.

7º PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (39) nas portas utilizando o PARAFUSO (D).

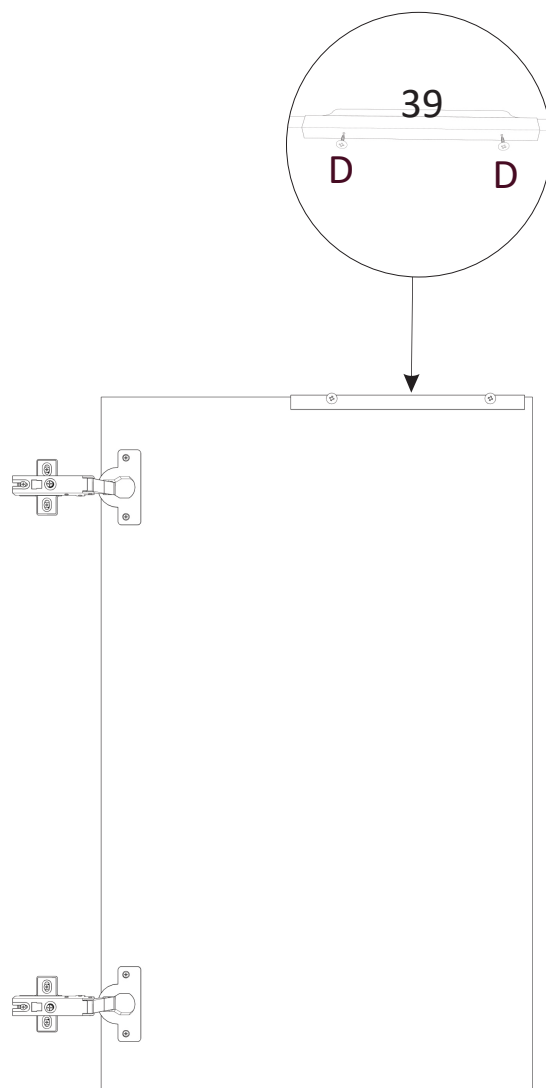

FERRAGEM

D




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Montagem do Módulo Aéreo Menor.


1º PASSO:

1. Fixe as LATERAIS (42) na BASE (43) utilizando o PARAFUSO (B).

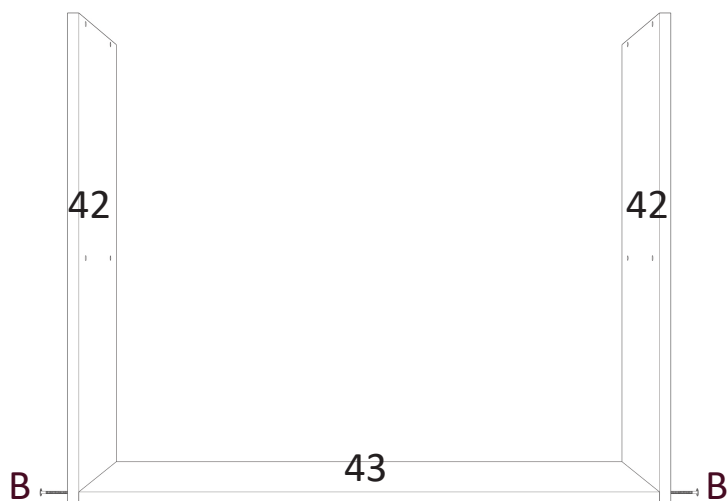

2. Fixe a PRATELEIRA (46) nas LATERAIS (42) utilizando o PARAFUSO (B), assegurando o posicionamento uniforme e a estabilidade da estrutura intermediária.

3. Fixe o TAMPO (45) nas LATERAIS (42) utilizando o PARAFUSO (B), certificando-se do correto assentamento da peça e do travamento final do conjunto estrutural.

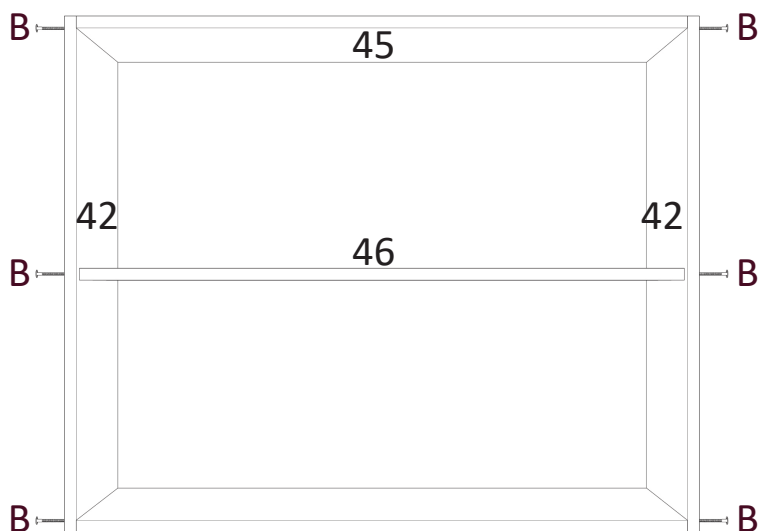

FERRAGEM

B




PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

Montagem do Módulo Aéreo Menor.

2º PASSO:

1. Fixe a CANTONEIRA L (J) nas laterais utilizando dois PARAFUSOS (E) e um PARAFUSO (A), garantindo o correto posicionamento e o travamento estrutural do componente. Após a conclusão da fixação, realize o encaixe das CAPAS PARA CANTONEIRA (I), assegurando o acabamento estético e a proteção dos elementos de fixação.

Importante: Para que o móvel seja fixado à parede, utilize os PARAFUSOS (A) para essa instalação.

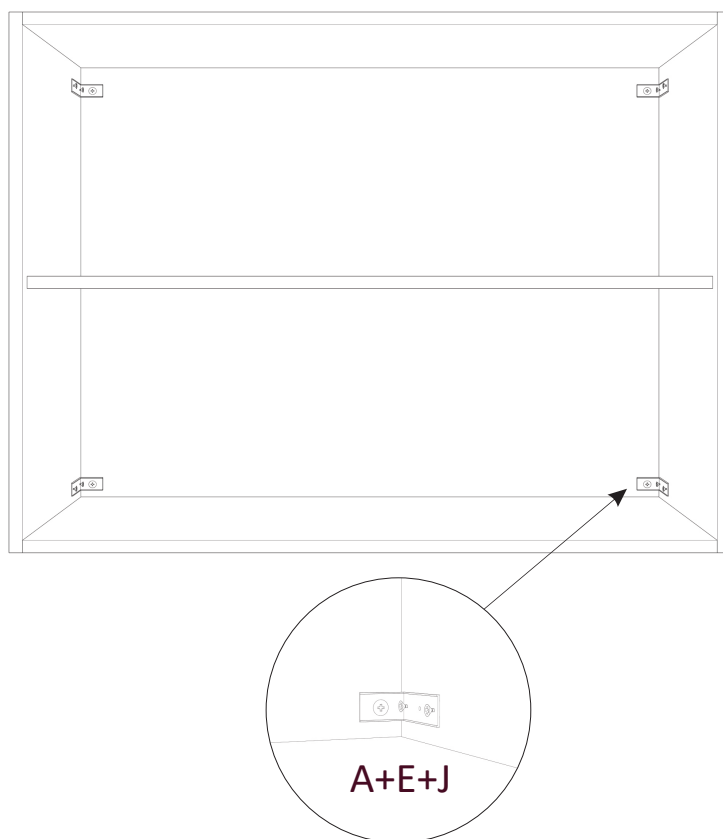


FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA
I	 CAPA PARA CANTONEIRA
J	 CANTONEIRA L

Montagem do Módulo Aéreo Menor.

3° PASSO:

1. Fixe o FUNDO COSTA HORIZONTAL (41) utilizando o PREGO 10 x 10 (F) em conjunto com a GARRA (G), realizando a aplicação de forma uniforme ao longo da estrutura.

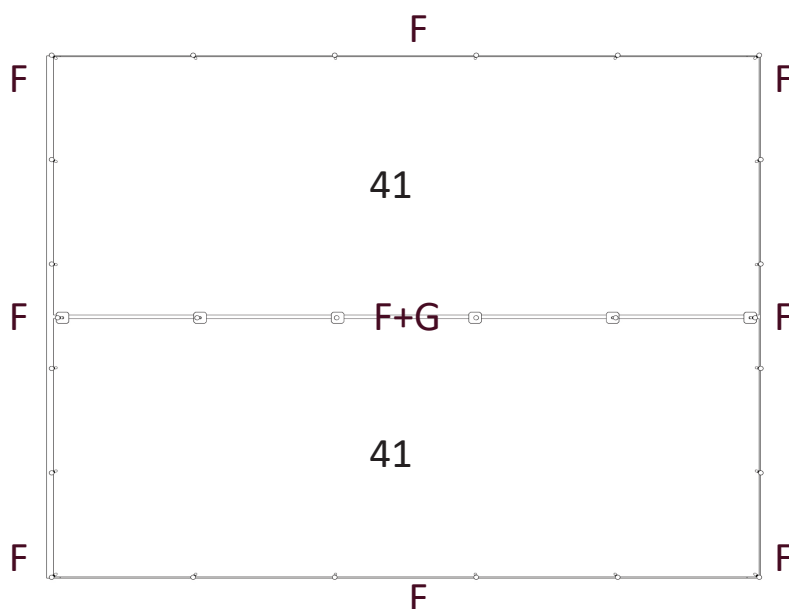

FERRAGEM

F



PREGO 10 x 10

G




GARRA PARA FUNDO COSTA

Montagem do Módulo Aéreo Menor.

4º PASSO:

1. Realize a montagem da DOBRADIÇA (H) em conjunto com o CALÇO (K), utilizando os parafusos fornecidos no kit. Em seguida, fixe o conjunto de dobradiça já montado nas PORTAS (44), assegurando o correto alinhamento para o funcionamento suave e preciso do sistema de abertura e fechamento.
2. Fixe o BATENTE PARA PORTA (M) no TAMPO utilizando o PARAFUSO (D), respeitando o afastamento necessário para garantir o fechamento adequado e o correto funcionamento da porta.

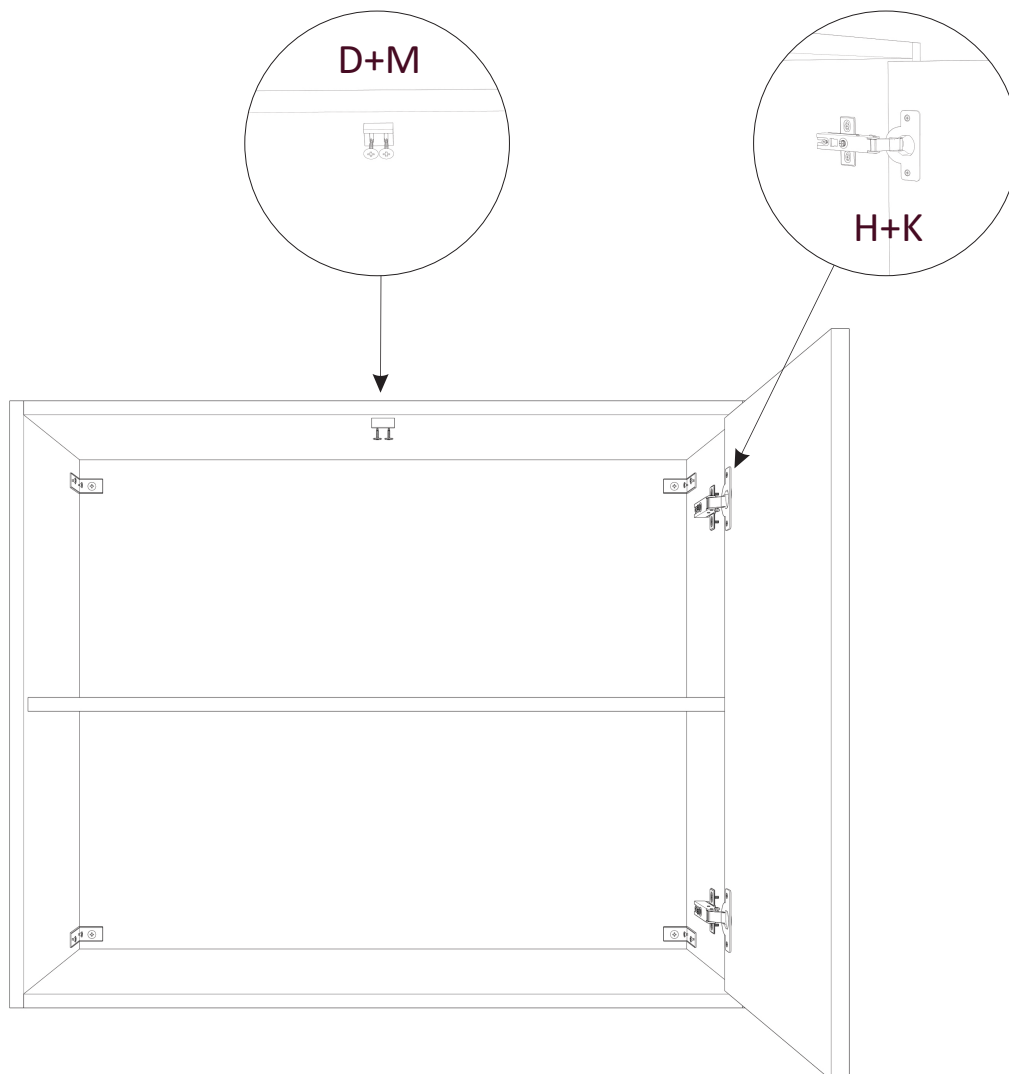


FERRAGEM	
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG
H	 DOBRADIÇA
K	 CALÇO
M	 BATENTE PARA PORTA

Montagem do Módulo Aéreo Menor.

5º PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (47) nas portas utilizando o PARAFUSO (D).

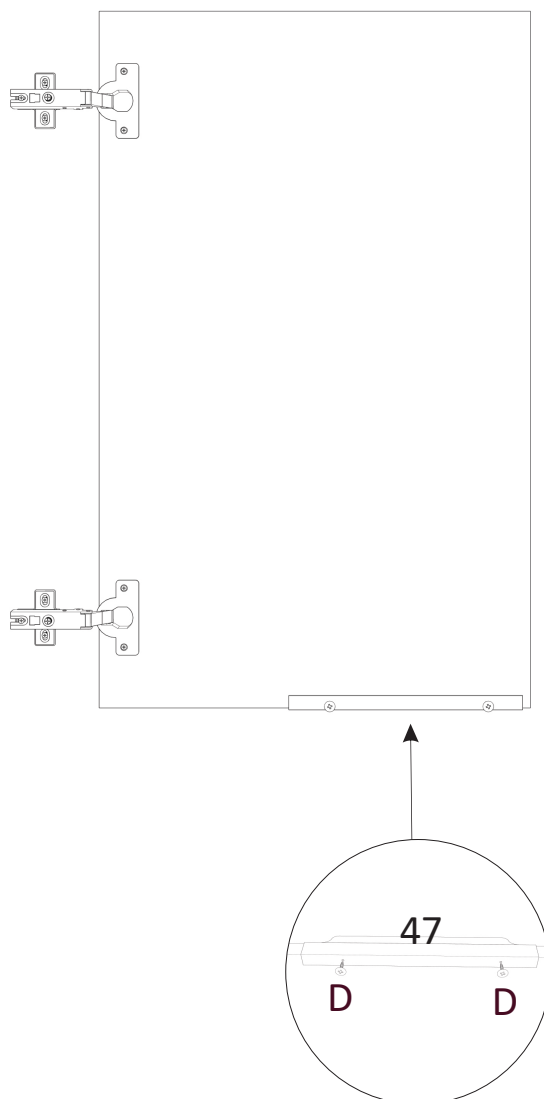

FERRAGEM

D




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Montagem do Módulo Aéreo Maior.

1º PASSO:

1. Fixe a LATERAL (51) e a DIVISÃO (48) na BASE (50) utilizando o PARAFUSO (B).

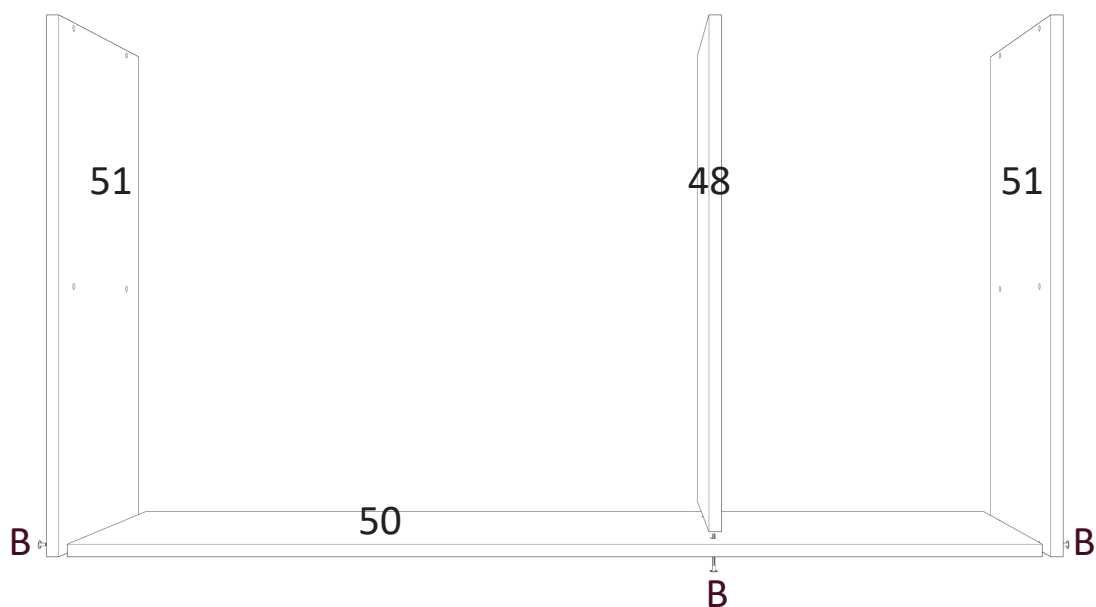

FERRAGEM

B




PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA



Montagem do Módulo Aéreo Maior.

2º PASSO:

1. Posicione o TAMPO (53) entre a LATERAL (51) e a DIVISÃO (48), alinhando corretamente os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (B). Na sequência, posicione a PRATELEIRA (55) entre a LATERAL (51) e a DIVISÃO (48), certificando-se do correto alinhamento dos furos, e fixe-a utilizando os PARAFUSOS (B).

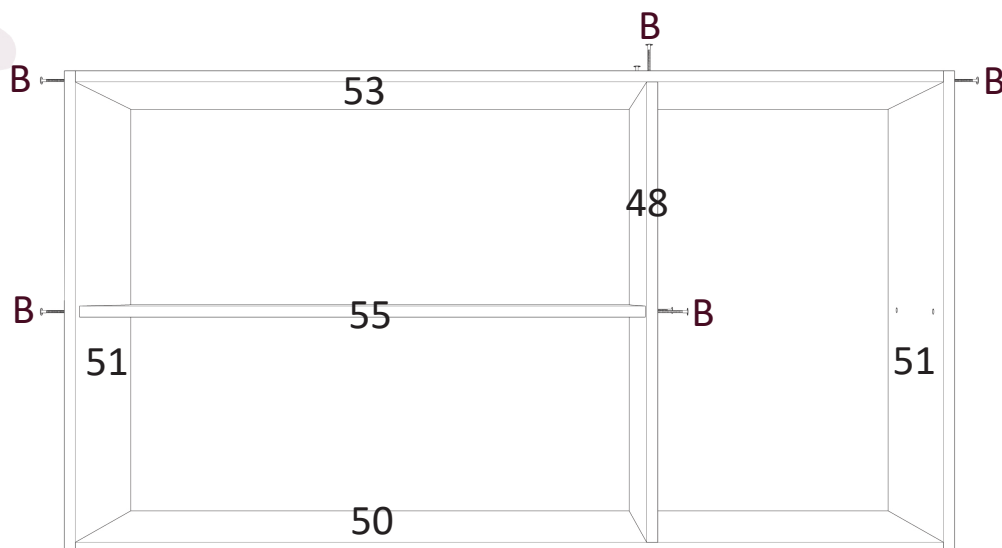


2. Posicione a PRATELEIRA MENOR (52) entre a DIVISÃO (48) e a LATERAL (51). Em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (B) em seguida, o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (D).

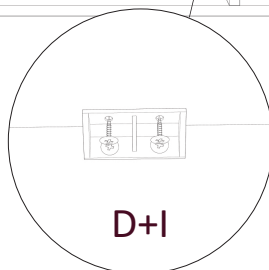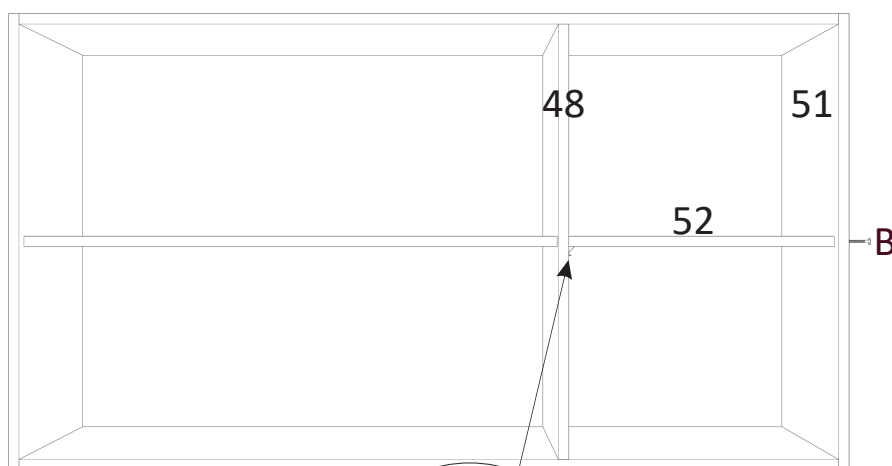

D+I

FERRAGEM

B



PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

I





CONECTOR DE MONTAGEM


Montagem do Módulo Aéreo Maior.

3º PASSO:

1. Fixe a CANTONEIRA L (K) nas laterais utilizando dois PARAFUSOS (E) e um PARAFUSO (A), garantindo o correto posicionamento e o travamento estrutural do componente. Após a conclusão da fixação, realize o encaixe das CAPAS PARA CANTONEIRA (J), assegurando o acabamento estético e a proteção dos elementos de fixação.

Importante: Para que o móvel seja fixado à parede, utilize os PARAFUSOS (A) para essa instalação.

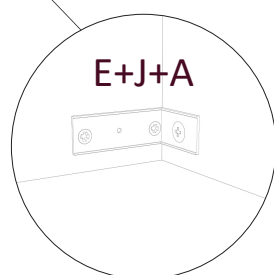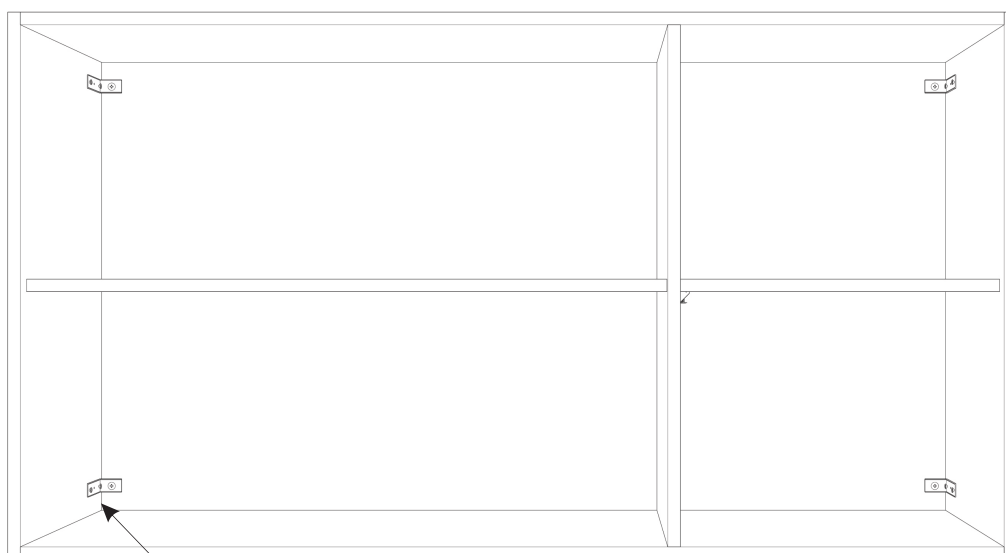


FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 5 x 65 CAB. FLANG.
E	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA
J	 CAPA PARA CANTONEIRA L
K	 CANTONEIRA L


Montagem do Módulo Aéreo Maior.

4º PASSO:

1. Realize a montagem da DOBRADIÇA (H) em conjunto com o CALÇO (L), utilizando os parafusos fornecidos no kit. Após a montagem, fixe o conjunto de dobradiça nas PORTAS, garantindo correto alinhamento e funcionamento do sistema de abertura. Colocar a porta 18 mm para dentro da lateral.

2. Posicione o BATENTE PARA PORTA (N) no tampo, alinhando-o corretamente ao ponto de instalação. Em seguida, realize a fixação utilizando o PARAFUSO (D).

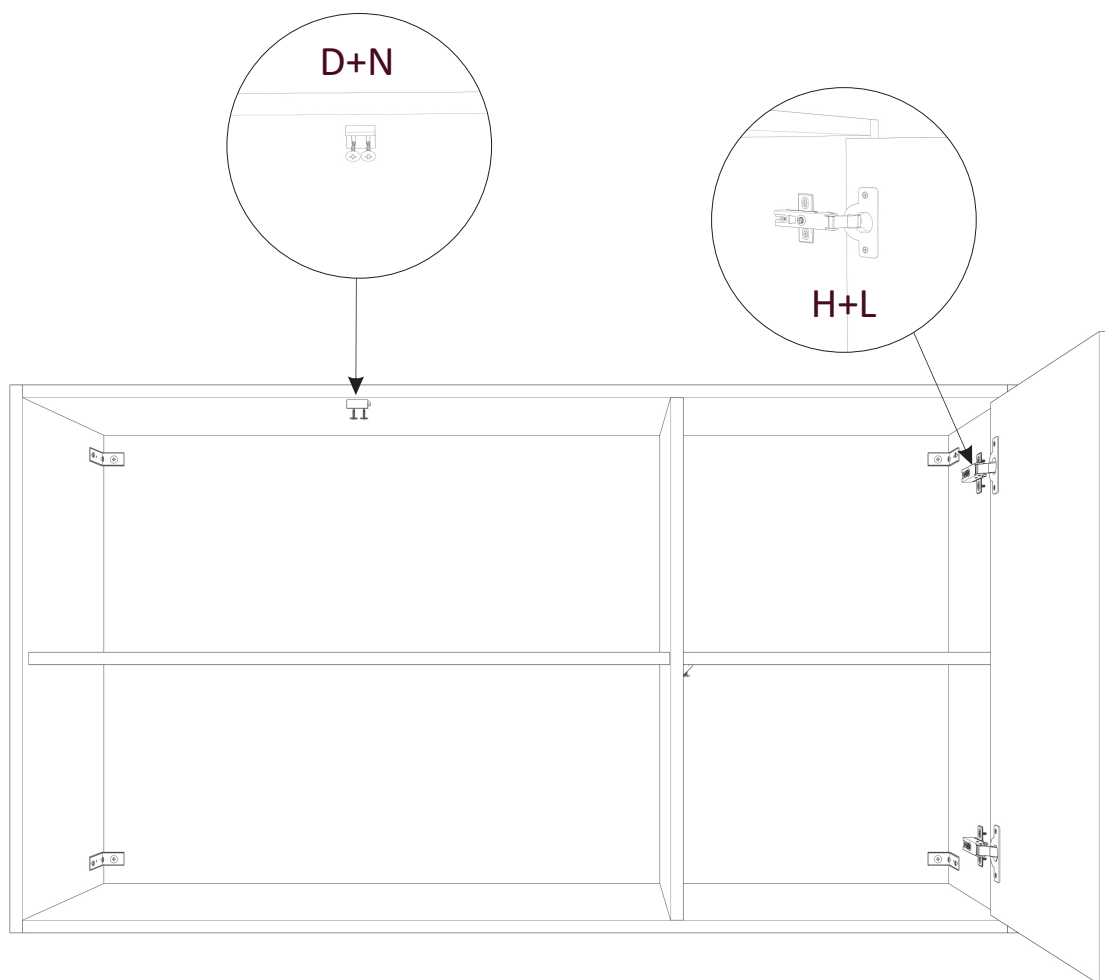


FERRAGEM	
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
H	 DOBRADIÇA
L	 CALÇO
N	 BATENTE PARA PORTA

Montagem do Módulo Aéreo Maior.

5° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (57) nas portas utilizando o PARAFUSO (D).

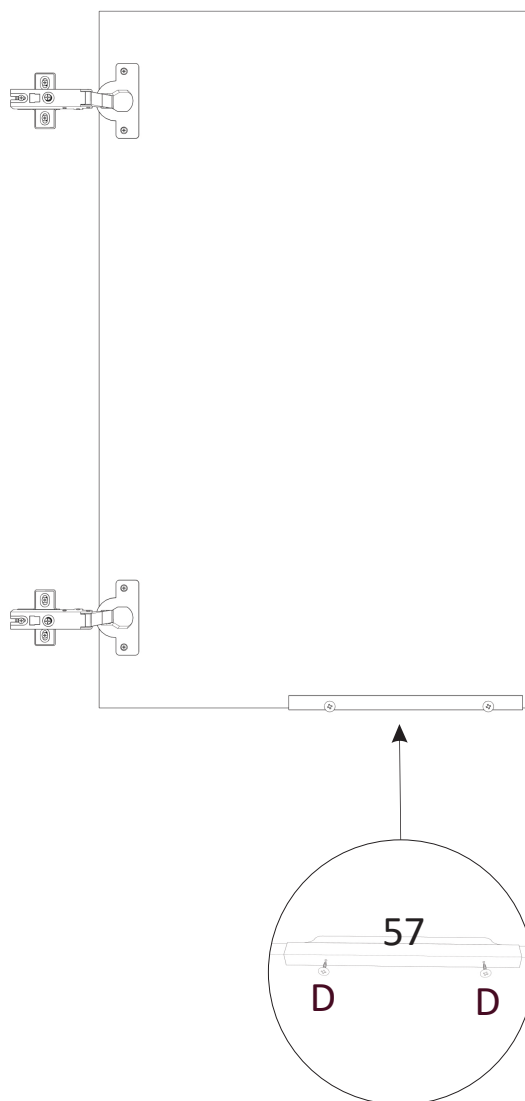

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.



Rufato

A Marca do Seu Móvel

