

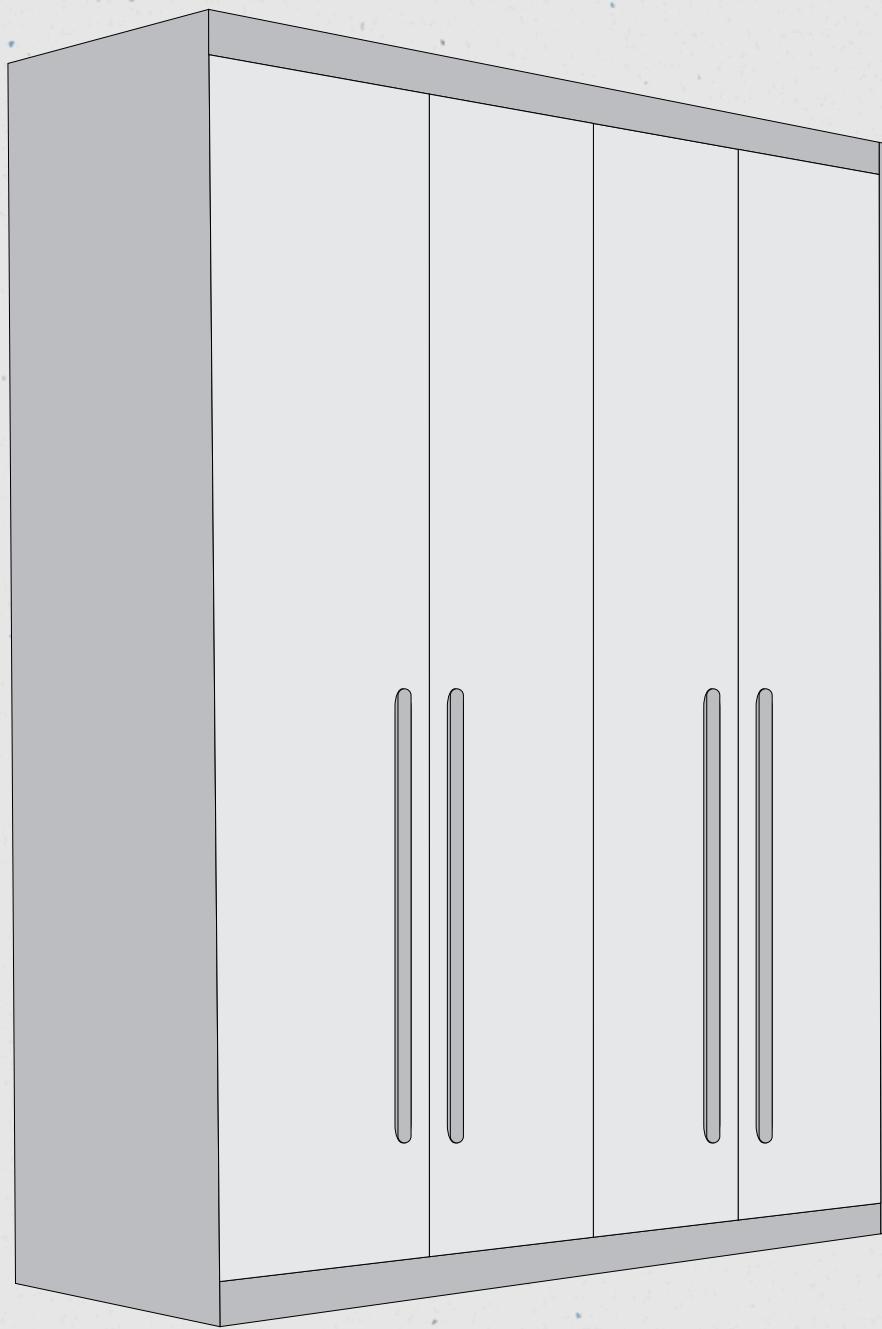


Manual de Montagem

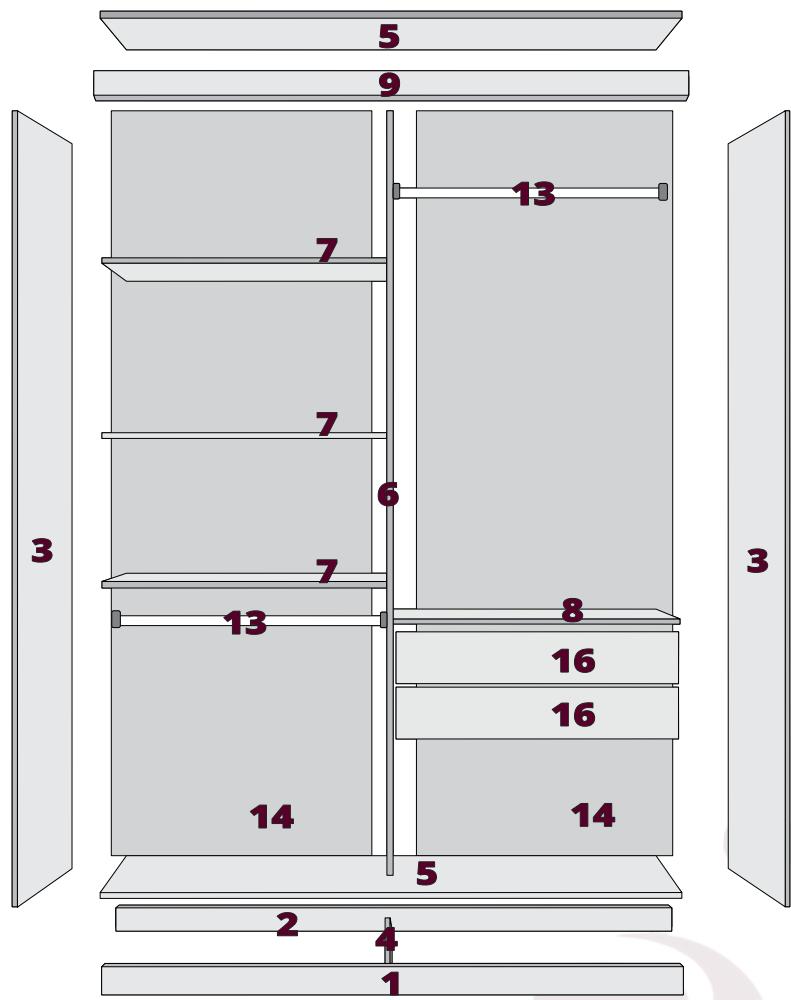

Roupeiro Sonho 4 Portas

 **Rufato**
A Marca do Seu Móvel

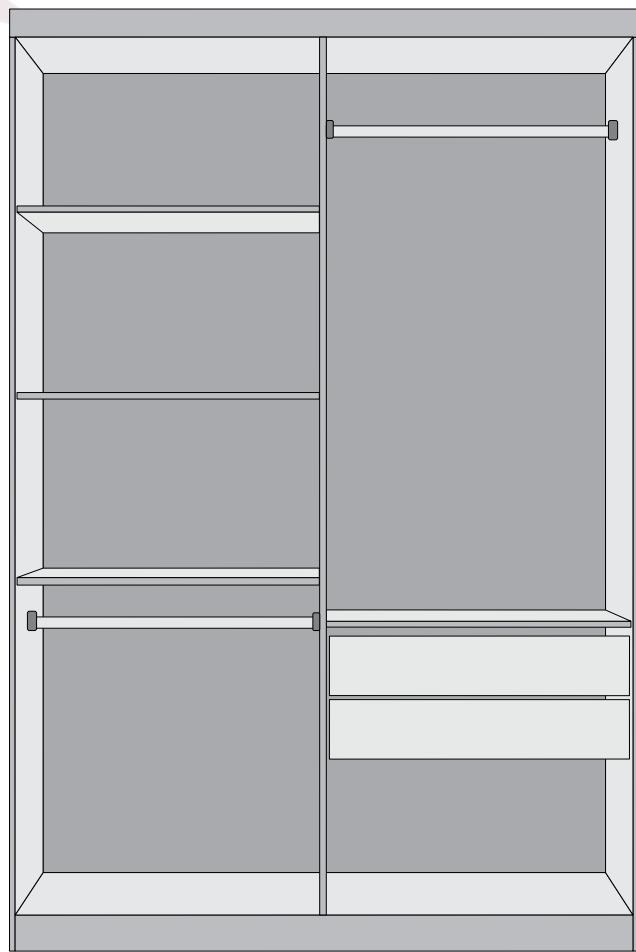

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANOS MACIOS E SECOS.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANOS POUCO ÚMIDOS COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANOS LIMPOS E SECOS.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRAS-MÓVEIS.
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

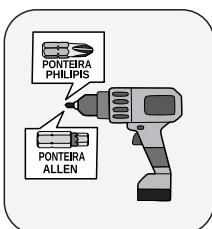


Parafusadeira

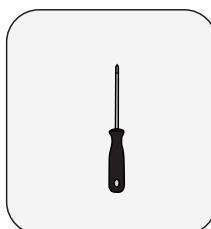


Chave Philips

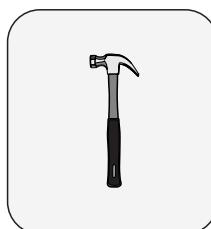

Martelo

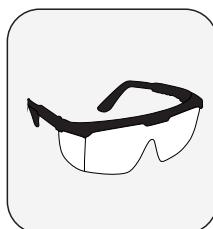

Óculos de Proteção

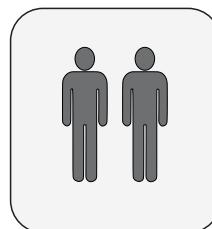

Duas Pessoas

2159 - VOL ROUPEIRO 4 PORTAS - LATERAL

| Peça | Item | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|----------------------------|-------|-------|---------------|------------------|
| 1 | 2995 | RODAPÉ FRONTAL | UN | 1 | MDF | 1182 X 100 X 15 |
| 2 | 2996 | RODAPÉ TRASEIRO | UN | 1 | MDF | 1182 X 100 X 15 |
| 3 | 29885 | LATERAL ESQUERDA / DIREITA | UN | 2 | MDF | 2000 X 450 X 12 |
| 4 | 2551 | REFORÇO RODAPÉ | UN | 1 | MDF | 369 X 100 X 15 |
| 5 | 29886 | BASE / TAMPO | UN | 2 | MDF | 1182 X 450 X 12 |
| 6 | 2993 | DIVISÃO | UN | 1 | MDF | 1798 X 450 X 12 |
| 7 | 2554 | PRATELEIRA | UN | 3 | MDF | 584 X 335 X 12 |
| 8 | 2994 | PRATELEIRA DE GAVETA | UN | 1 | MDF | 584 X 450 X 12 |
| 9 | 8718 | MOLDURA | UN | 1 | MDF | 1198 X 80 X 15 |
| 10 | 2557 | DISTANCIADOR FRONTAL | UN | 2 | MDF | 316 X 39 X 25 |
| 11 | 22629 | DISTANCIADOR TRASEIRO | UN | 2 | MDF | 316 X 39 X 25 |
| 12 | 178 | CORREDIÇA TELESÓPICA | UN | 2 | METAL | 350 |
| 13 | 26271 | CABIDEIRO OBLONGO | UN | 2 | ALUMÍNIO | 575 |
| 14 | 37686 | FUNDO COSTA | UN | 2 | HDF | 1822 X 597 X 2,5 |
| 16 | 36493 | FRENTE DE GAVETA | UN | 2 | MDF | 522 X 140 X 12 |
| 17 | 38451 | LATERAL DE GAVETA | UN | 4 | MDF | 350 X 120 X 12 |
| 18 | 38450 | TRASEIRO DE GAVETA | UN | 2 | MDF | 455 X 80 X 12 |
| 19 | 2550 | FUNDO DE GAVETA | UN | 2 | MDF | 462 X 356 X 2,5 |
| | | KIT FERRAGEM | UN | 1 | | |

| Peça | Item | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 20 | 14413 | PORTA | UN | 4 | MDF | 1820 X 295 X 15 |

| Peça | Item | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|----------------|
| 21 | | PUXADOR | UN | 4 | MDF | 700 X 15 X 25 |
| | 28655 | KIT FERRAGEM | UN | 1 | | |

| Peça | Item | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|------------------------|-------|-------|---------------|----------------|
| | 2720 | KIT PÉ C/6 - IMBUIA | UN | 1 | PLÁSTICO | 70 X 70 |
| | 27527 | KIT PÉ C/6 - NATURALLE | | | | |

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2995

DIMENSÕES: 1182 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

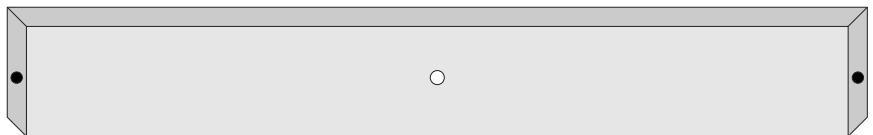


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2996

DIMENSÕES: 1182 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

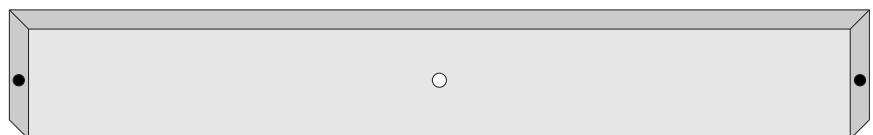


LATERAL DIREITO / ESQUERDA

CÓD. 29885

DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

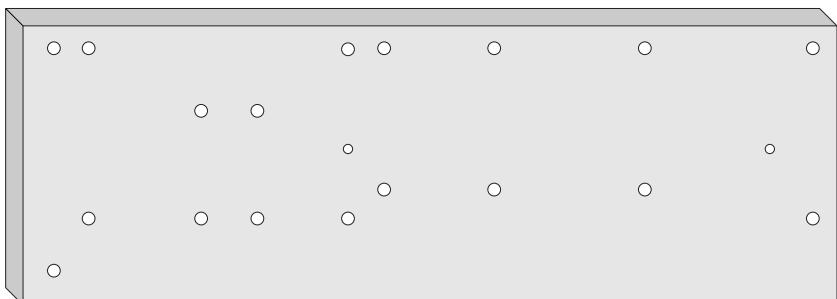


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD. 2551

DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

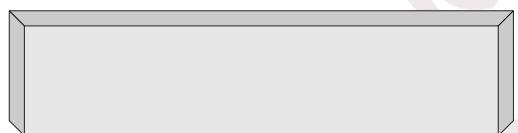

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


BASE / TAMPO

CÓD. 29886

DIMENSÕES: 1182 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

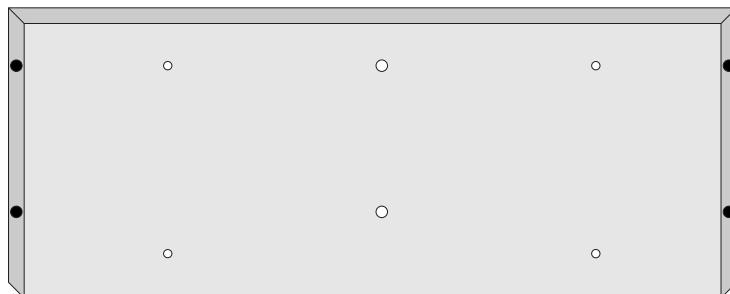


DIVISÃO

CÓD. 2993

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

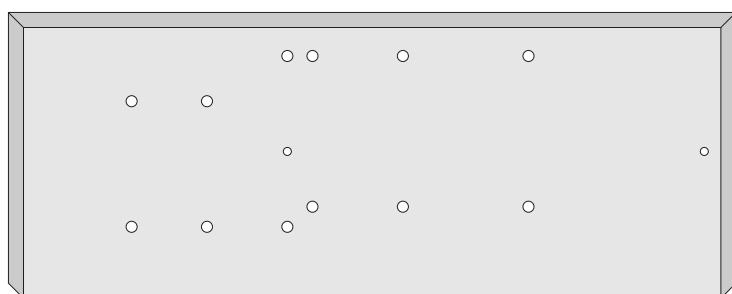


PRATELEIRA

CÓD. 2554

DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm

QUANTIDADE : 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

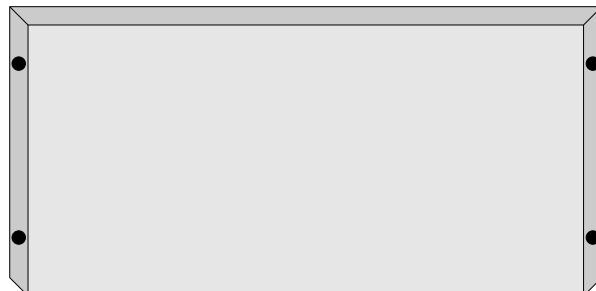


PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 2994

DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

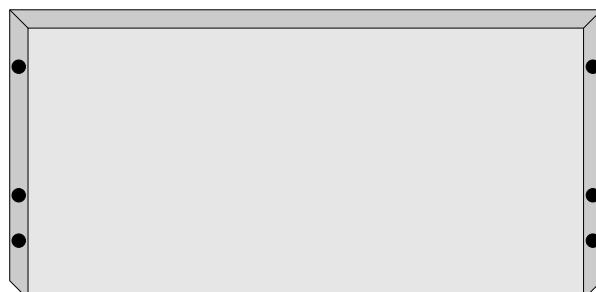

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


MOLDURA

CÓD. 8718

DIMENSÕES: 1198 X 80 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9




DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD. 2557

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

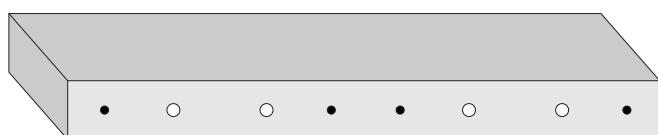

DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22629

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11




CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD. 178

DIMENSÕES: 350 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12



PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13



FUNDO COSTA

CÓD. 37686

DIMENSÕES: 1822 X 597 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14




FRENTE DE GAVETA

CÓD: 36493

DIMENSÕES: 522 X 140 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

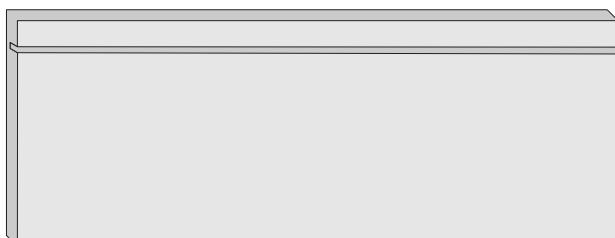

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 38451

DIMENSÕES: 350 X 120 X 15 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

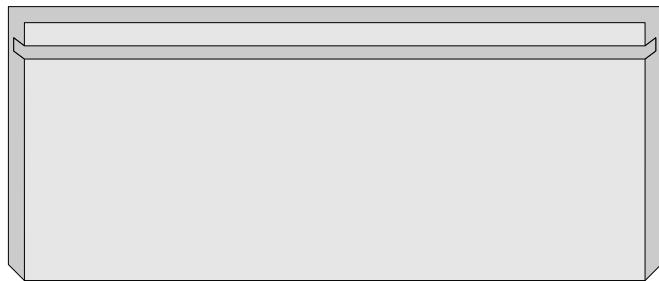


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD. 38450

DIMENSÕES: 455 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18




FUNDO DE GAVETA

CÓD. 2550

DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

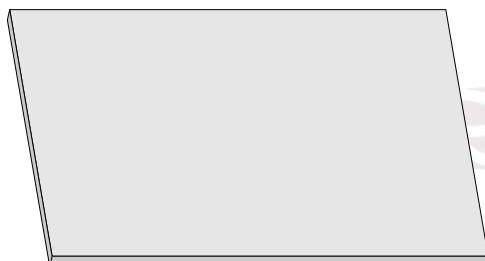

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE PORTA


POR TA

CÓD. 14413

DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

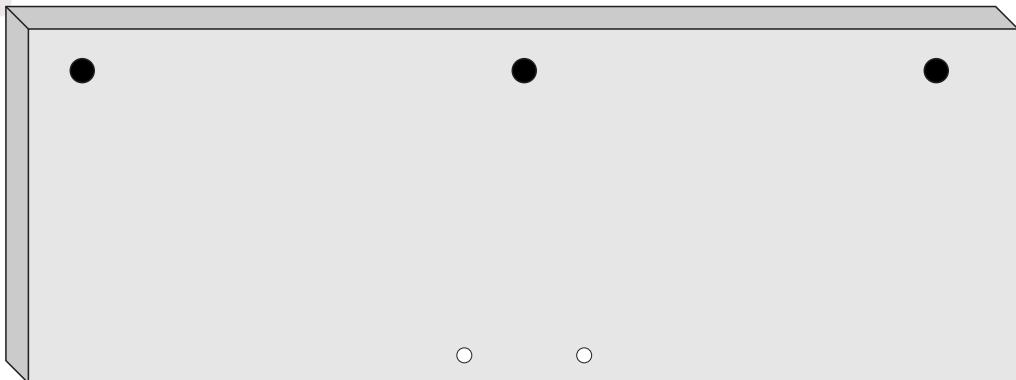


PEÇA NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR

DIMENSÕES: 700 X 15 X 25 mm



QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------|
| A | CÓD: 26399 |   | PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG. | 38 UN |
| B | CÓD: 3965 |   | PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA | 4 UN |
| C | CÓD: 15361 |   | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA | 46 UN |
| D | CÓD: 15365 |   | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG. | 95 UN |
| E | CÓD: 15383 |  | PREGO 10 X 10 | 115 UN |
| F | CÓD: 15419 |  | CONECTOR DE MONTAGEM | 11 UN |
| G | CÓD: 15462 |  | SAPATA "L" | 6 UN |
| H | IMB.15477 NATU.27336 |  | TAPA FURO ADESIVO | 40 UN |
| I | CÓD: 24415 |  | SUPORTE DE CABIDE | 4 UN |
| J | CÓD: 37350 |  | MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL | 12 UN |
| K | IMB.1475 NATU.27286 |  | GIZ CORREÇÃO | 1 UN |
| L | CÓD: 32101 |  | CONECTOR DE MONTAGEM "U" | 4 UN |
| M | CÓD: 15422 |  | GARRA PARA FUNDO | 25 UN |

KIT FERRAGEM PUXADOR

| | | | | |
|----------|-------------------|--|-------------------------------|------|
| N | CÓD: 15350 |   | PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG. | 8 UN |
|----------|-------------------|--|-------------------------------|------|


1º PASSO:

1º PREPARAÇÃO INICIAL: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS L (G)** AOS **RODAPÉS (1 E 2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (C)**.


COLOQUE TRÊS SAPATAS, DUAS EM CADA RODAPÉ E UMA EM CADA LATERAL, TODAS DEVEM ESTAR VOLTADAS PARA O LADO INTERNO.

2º FIXAÇÃO DOS RODAPÉS NAS LATERAIS: PARAFUSE OS **RODAPÉS (1 E 2)** NAS **LATERAIS (3)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**.

3º REFORÇO DE RODAPÉ: FIXE O **REFORÇO DE RODAPÉ (4)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** COM OS **PARAFUSOS (A)**.

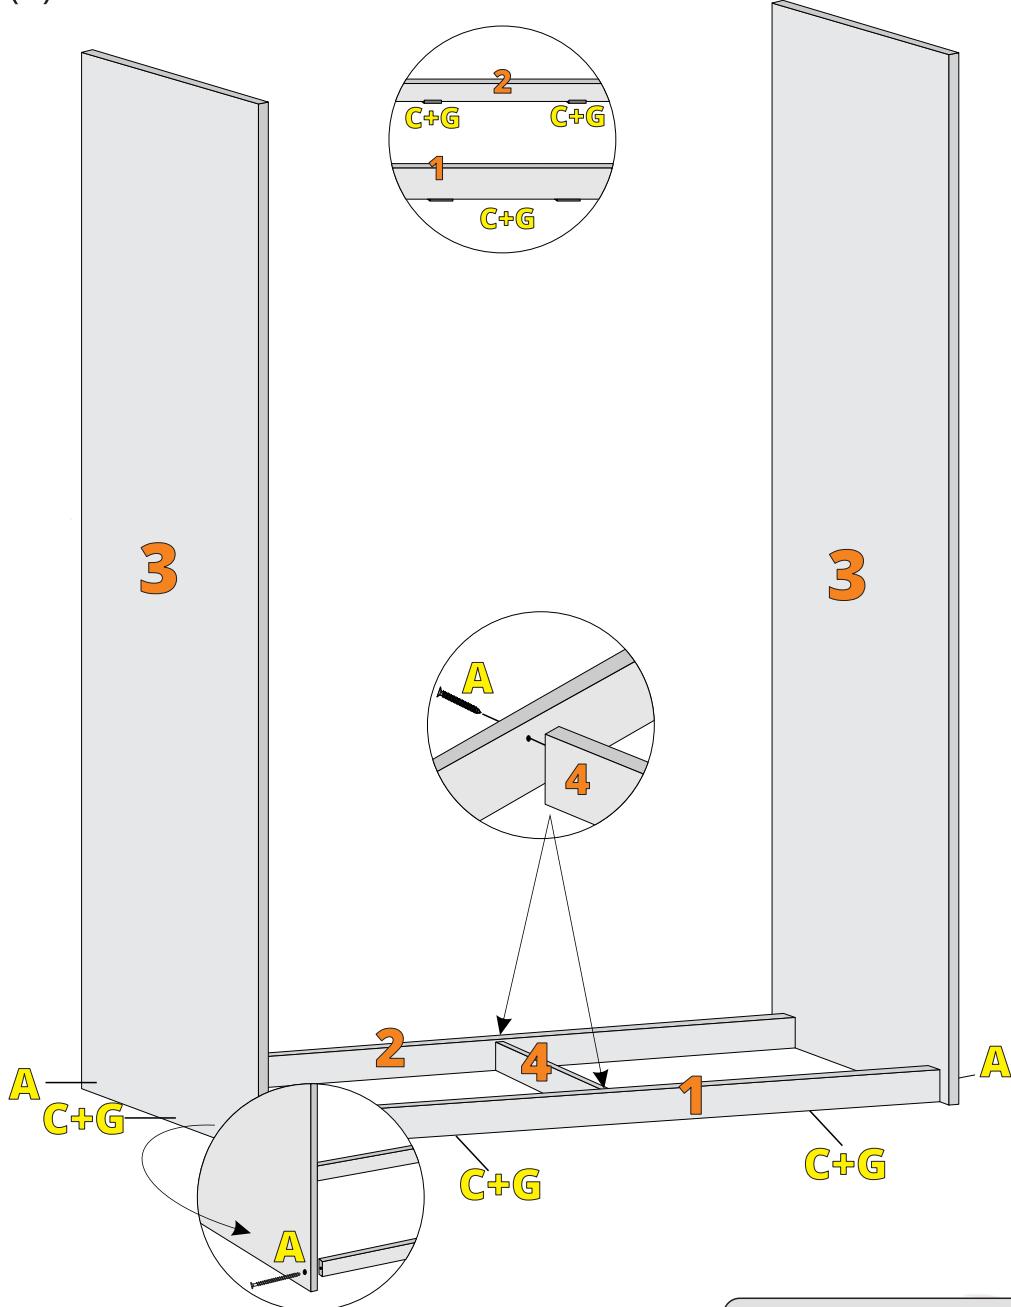

PARA FACILITAR A MONTAGEM, SERÁ NECESSÁRIO O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS LATERAIS ERGUIDAS DURANTE O PROCESSO.

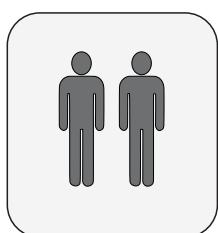


LEGENDA

| | | |
|---|--|------------------------------|
| A | | PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG. |
| C | | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA |
| G | | SAPATA "L" |

2º PASSO:

1º FIXAÇÃO DA BASE NOS RODAPÉS: PARAFUSE A **BASE (5)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (B)**. APÓS FIXAR A BASE, APLIQUE O **TAPA FURO ADESIVO (H)** SOBRE OS PARAFUSOS PARA ACABAMENTO.

2º FIXAÇÃO DA BASE NAS LATERAIS: PARAFUSE A **BASE (5)** NAS **LATERAIS (3)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**.

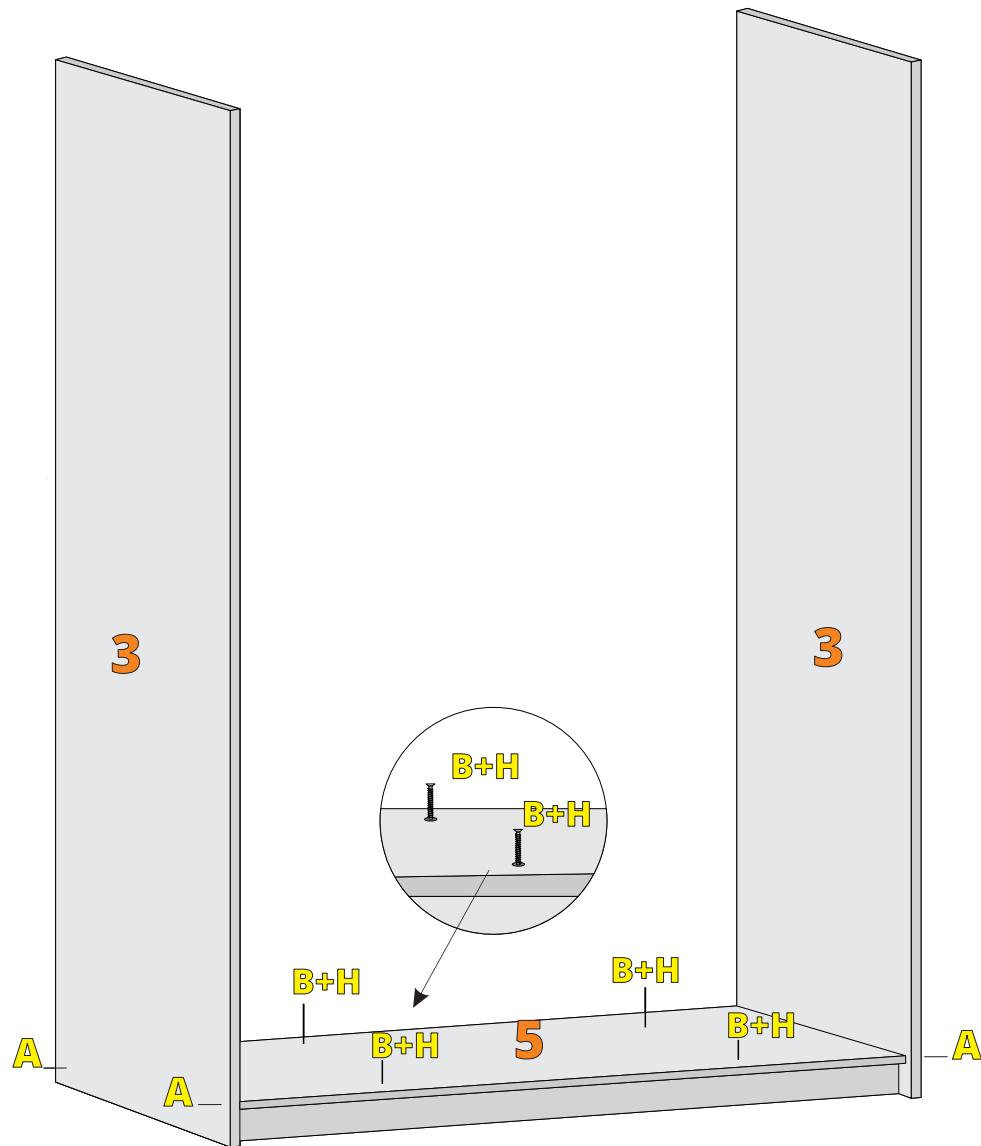


LEGENDA


| | | |
|---|--|------------------------------|
| A | | PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG. |
| B | | PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA |
| H | | TAPA FURO ADESIVO |

3º PASSO:


COLOCAR A **DIVISÃO** (6).

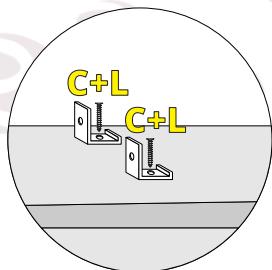

PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM U (L)** NA **BASE (5)** COM O **PARAFUSO (C)**.

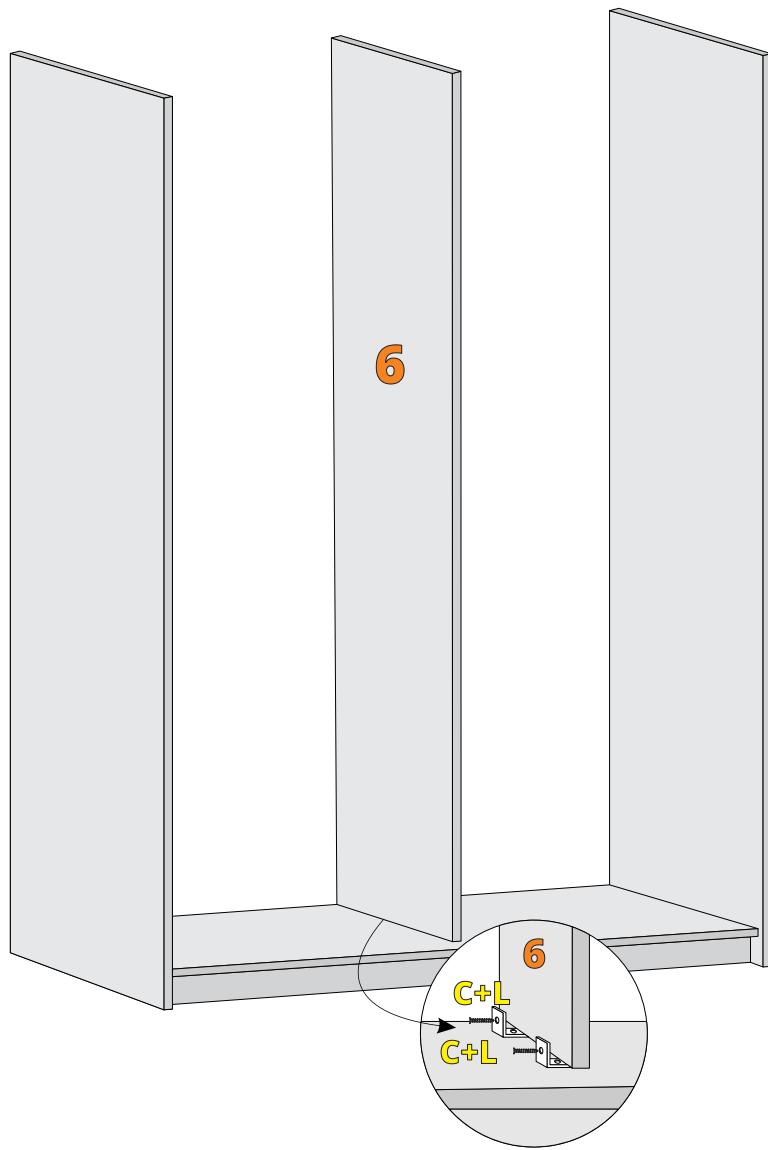

PARA FACILITAR A MONTAGEM E EVITAR DANOS ÀS PEÇAS JÁ MONTADAS, SERÁ NECESSÁRIO O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE O PROCESSO.

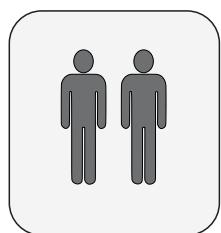


LEGENDA


| | |
|----------|------------------------------|
| C | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA |
| L | CONECTOR DE MONTAGEM "U" |

4º PASSO:

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS** (7 E 8) NAS LATERAIS E DIVISÃO COM O **PARAFUSO** (A).

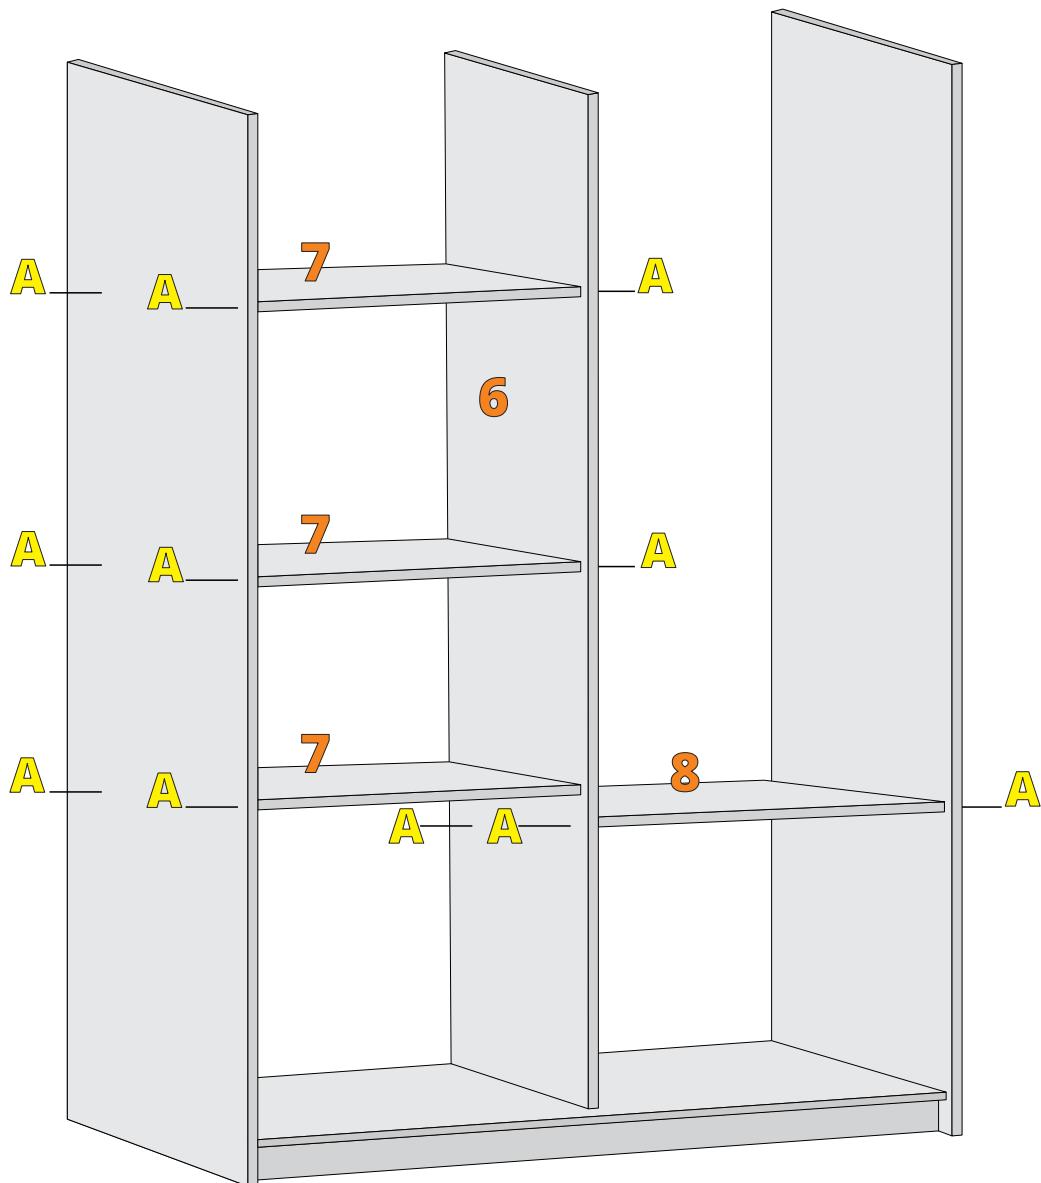

PARA FACILITAR A MONTAGEM E EVITAR DANOS ÀS PEÇAS JÁ MONTADAS,
SERÁ NECESSÁRIO O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER
A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE O PROCESSO.

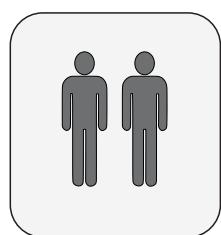

LEGENDA



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.


5º PASSO:

PARAFUSAR O **TAMPO** (5) COM O **PARAFUSO** (A).

PARAFUSAR A **MOLDURA** (9) COM O **PARAFUSO** (D) EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (F).

PARAFUSAR OS **DISTANCIADORES** (10 E 11) COM O **PARAFUSO** (A).

PARAFUSAR AS **CORREDIÇAS** (12) COM O **PARAFUSO** (C).

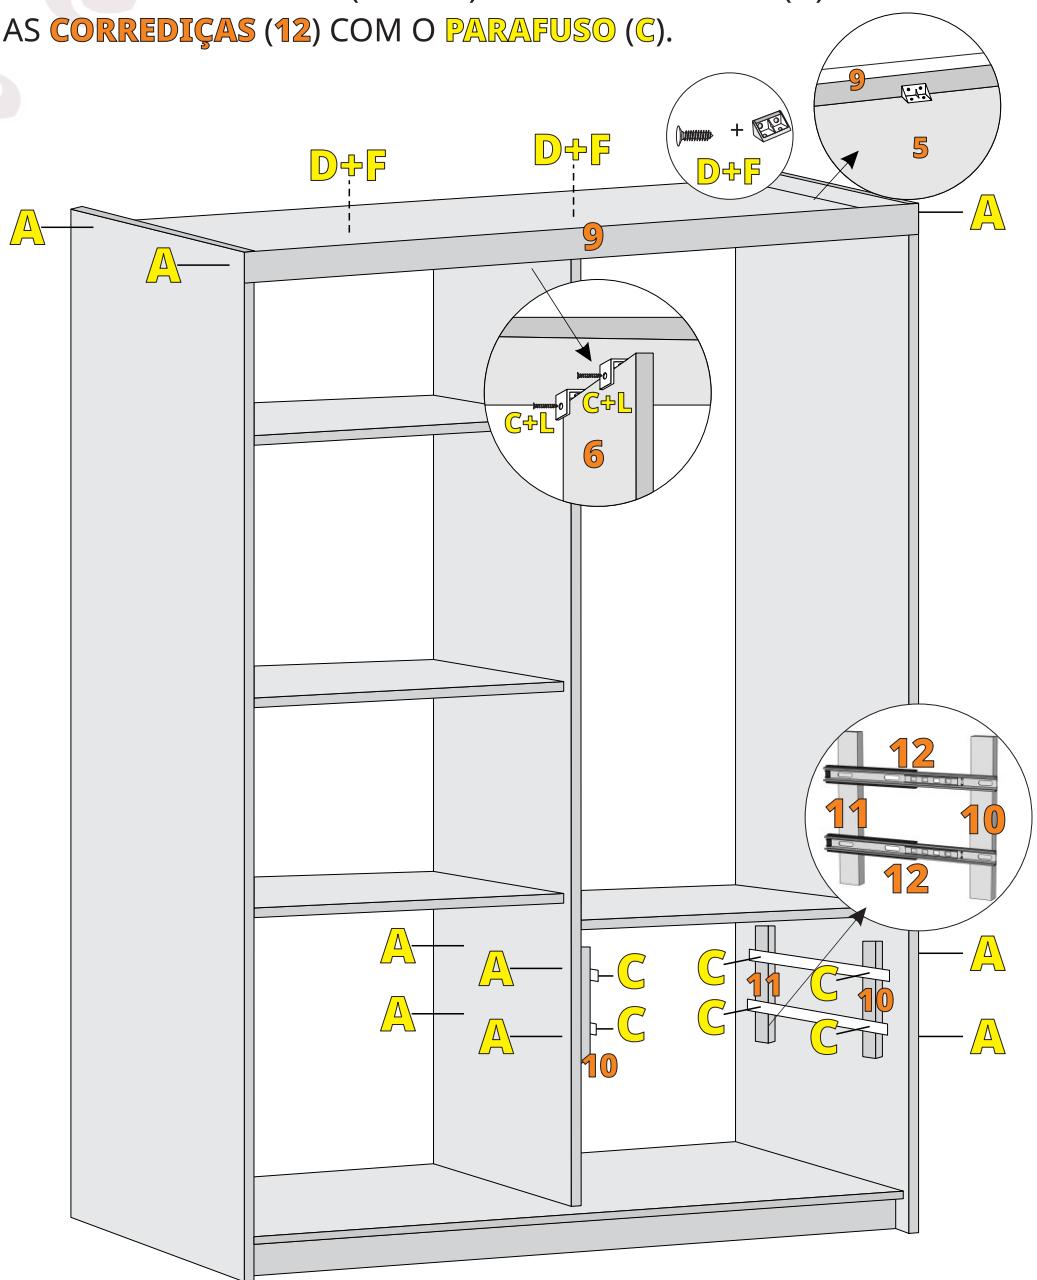

LEGENDA


| | |
|---|-------------------------------|
| A | PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG. |
| C | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA |
| D | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG. |
| F | CONECTOR DE MONTAGEM |
| L | CONECTOR DE MONTAGEM "U" |

6º PASSO:

MONTAR AS GAVETAS.

1º ETAPA


PARAFUSAR O CONECTOR DE MONTAGEM (F) NAS LATERAIS DE GAVETA (17) COM O PARAFUSO (D)

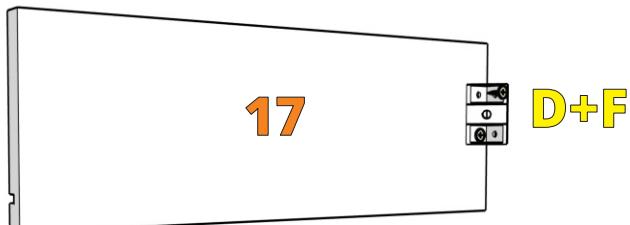


CENTRALIZAR O CONECTOR DE MONTAGEM IGUAL NA IMAGEM.

2º ETAPA


NO LADO EXTERNO FACEAR O CONECTOR DE MONTAGEM (F) NA FRENTE DA GAVETA (16) CONFORME A IMAGEM.

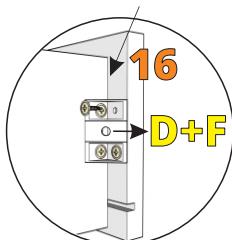

NO LADO INTERNO FACEAR O RASGO DA LATERAL DE GAVETA (17) COM O RASGO DA FRENTE DE GAVETA (16), CONFORME A IMAGEM.

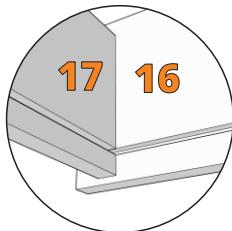

PARAFUSAR A FRENTE DE GAVETA (16) NA LATERAL DE GAVETA (17), COM O CONECTOR DE MONTAGEM (F) EM CONJUNTO COM O PARAFUSO (D).

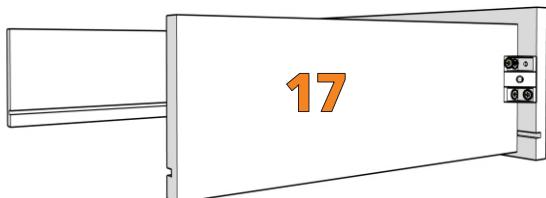


LEGENDA

| | |
|---|--|
| D |   PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG. |
| F |  CONECTOR DE MONTAGEM |


3º ETAPA

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA** (19).

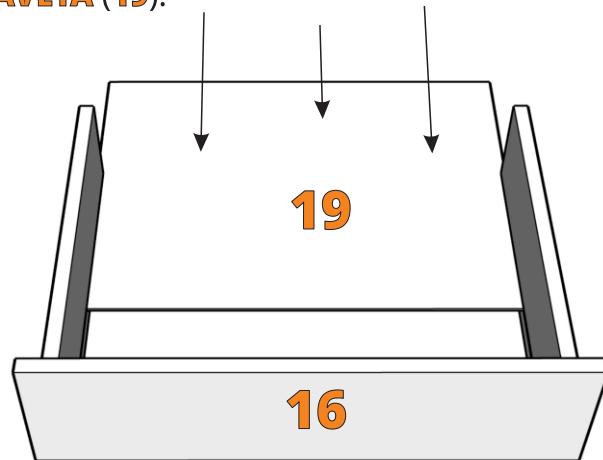


4º ETAPA

PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM** (F) NA **TRASEIRA DE GAVETA** (18), CONFORME A IMAGEM.

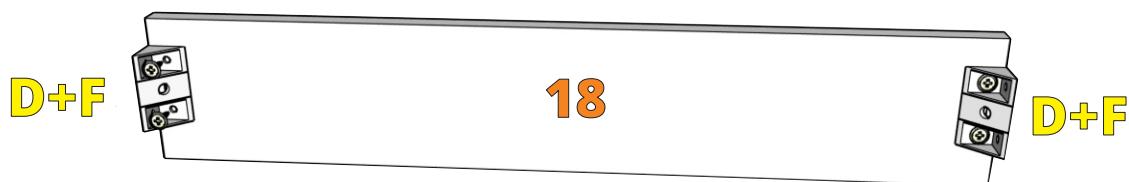

5º ETAPA

PARAFUSAR O **TRASEIRO DE GAVETA** (18) COM O **PARAFUSO** (D).

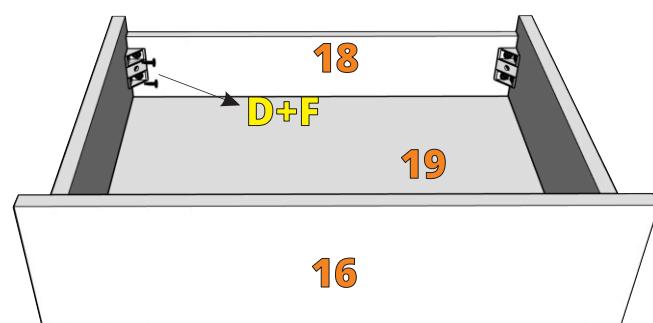


LEGENDA

| | |
|---|--|
| D |   PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG. |
| F |  CONECTOR DE MONTAGEM |


6º ETAPA

PARAFUSAR O **FUNDO DE GAVETA (19)** COM O **PARAFUSO (C)**.

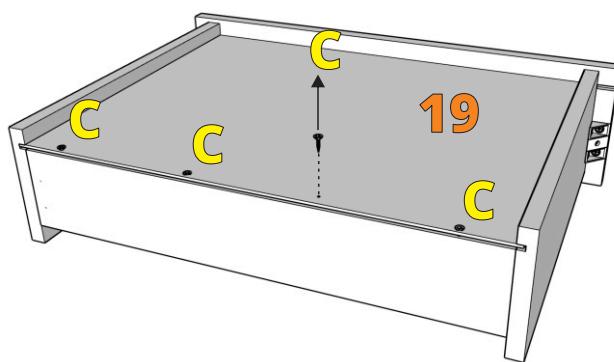


7º ETAPA

COLOCAR AS **CORREDIÇAS (12)**.

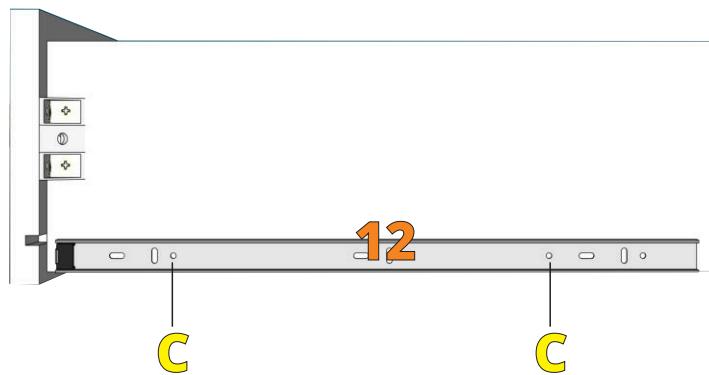

GAVETA MONTADA.

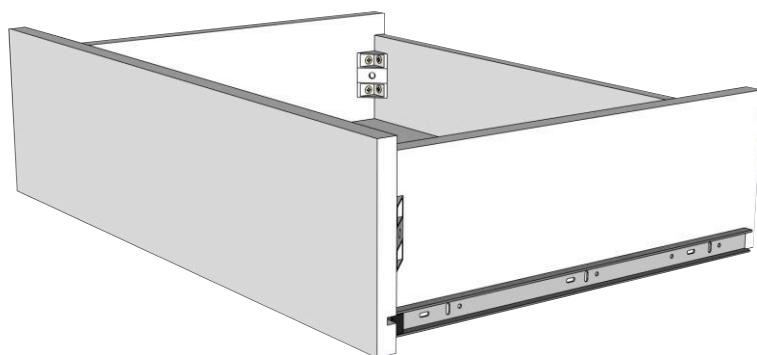


LEGENDA



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

7º PASSO:

FIXAR O FUNDO COSTA (14) UTILIZANDO A GARRA PARA FUNDO (M) E O PREGO (E).

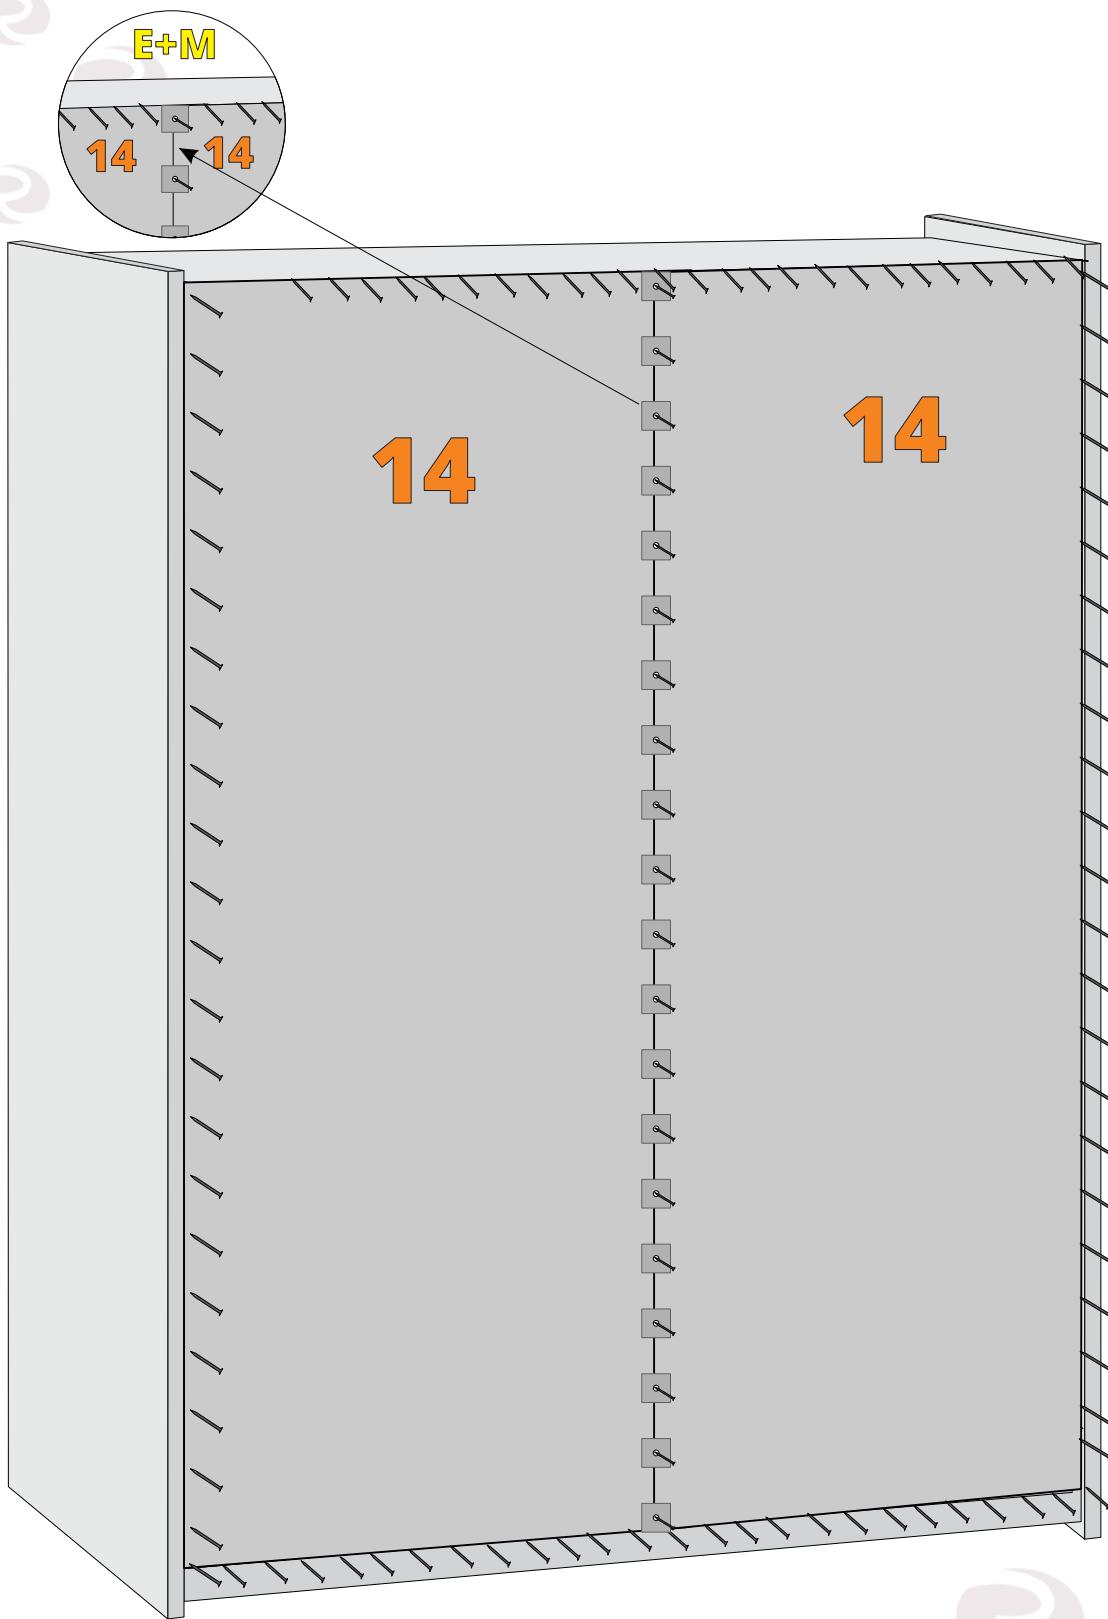


LEGENDA


| | |
|---|------------------|
| E | PREGO 10 X 10 |
| M | GARRA PARA FUNDO |

8º PASSO:


PARAFUSAR OS **SUPORTES DOS CABIDEIROS** (I) COM O **PARAFUSO** (C).
COLOCAR AS GAVETAS.

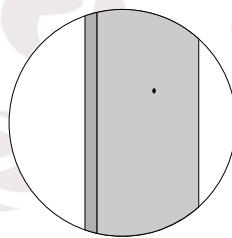


PARAFUSAR O SUPORTE DO CABIDE USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS.

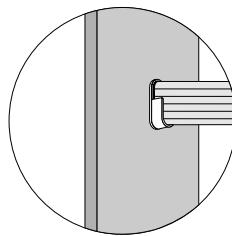

USAR DOIS PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

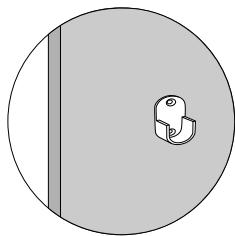

COLOCAR OS CABIDEIROS.

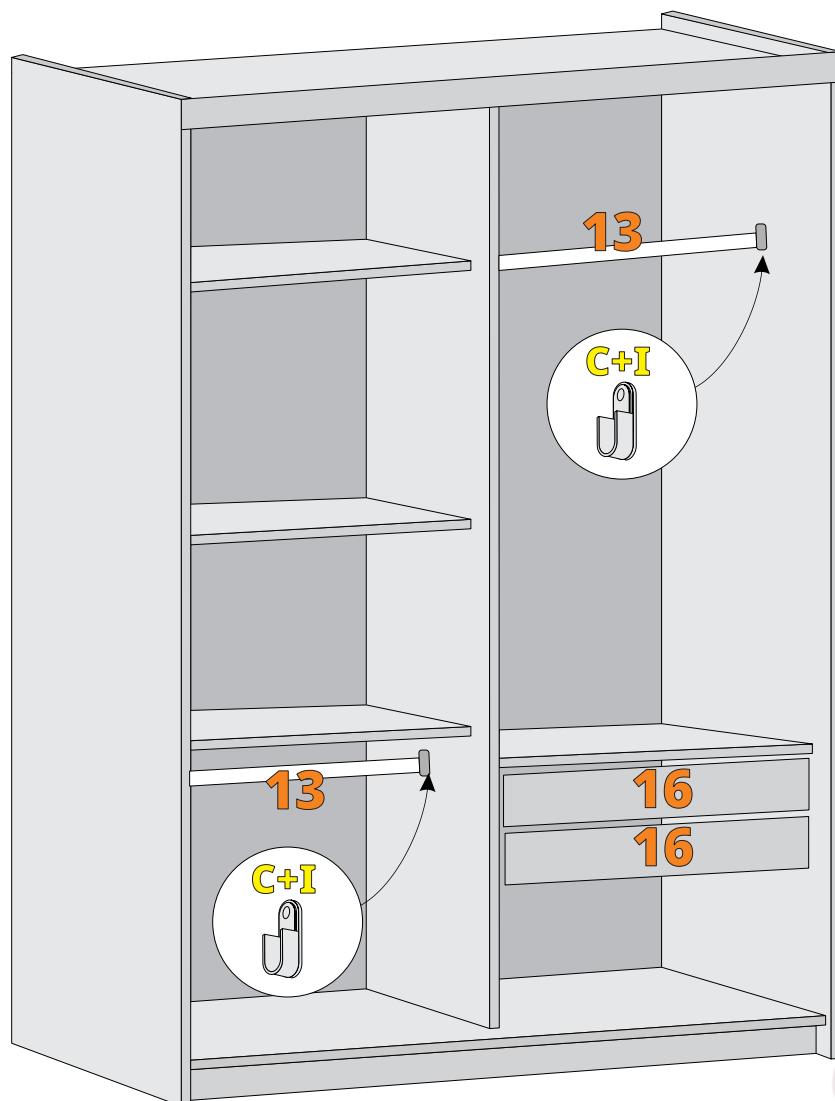

LEGENDA




| | | |
|---|--|------------------------------|
| C | | PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA |
| I | | SUPORTE DE CABIDE |

9º PASSO:


PARAFUSAR AS **POR**TAS (20).

UNIR AS **DOBRADIÇAS** (J) COM OS CALÇOS, ANTES DE PARAFUSAR AS **POR**TAS (20) NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.

USAR O **PARAFUSO** (D) PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

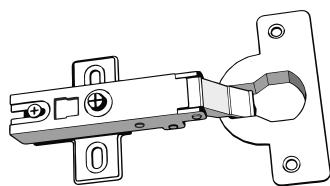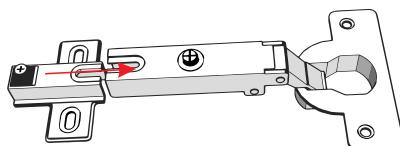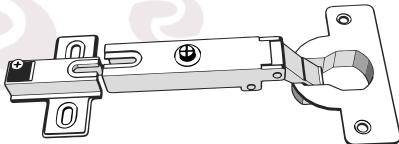

DOBRADIÇA MONTADA

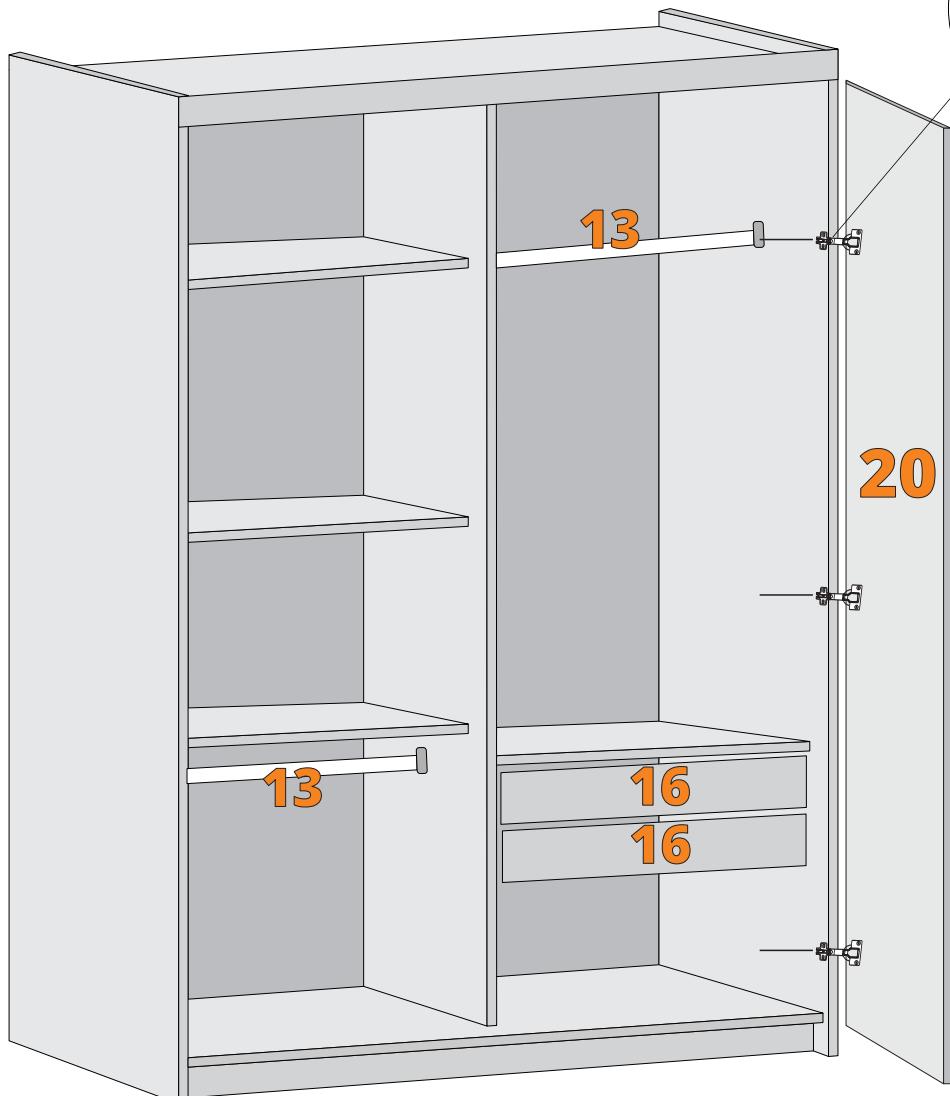


LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

J




MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL


10º PASSO:

FIXAR OS PUXADORES (21).

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES.

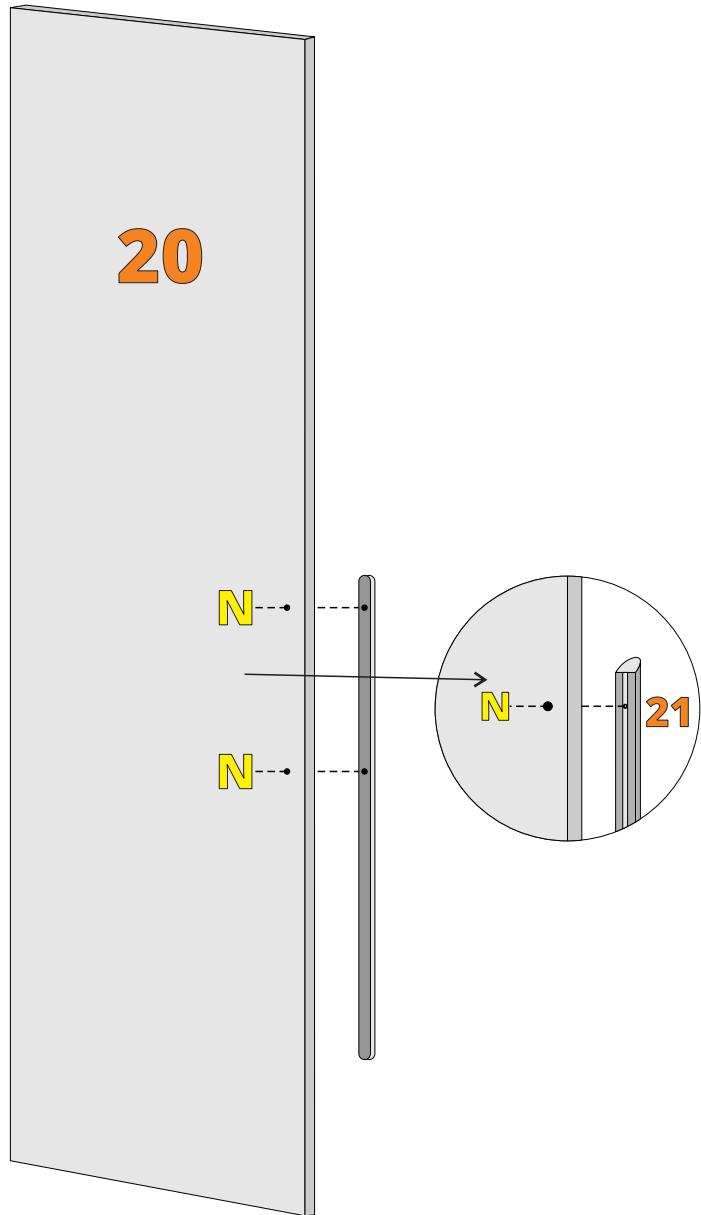

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**

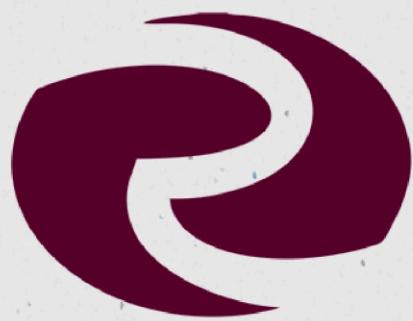

Rufato
A Marca do Seu Móvel