

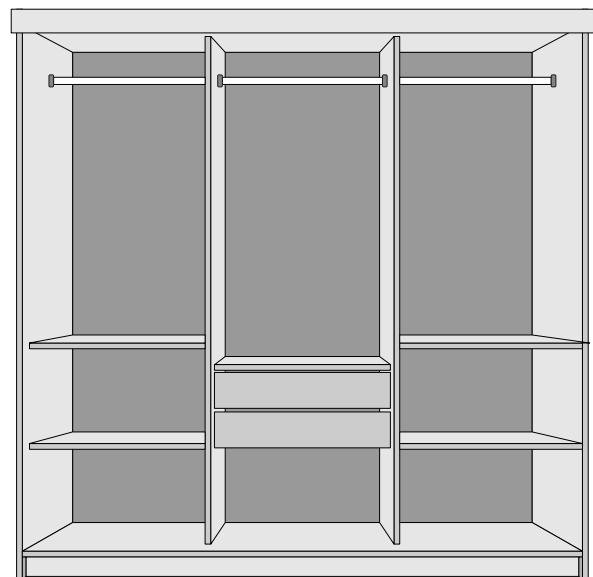


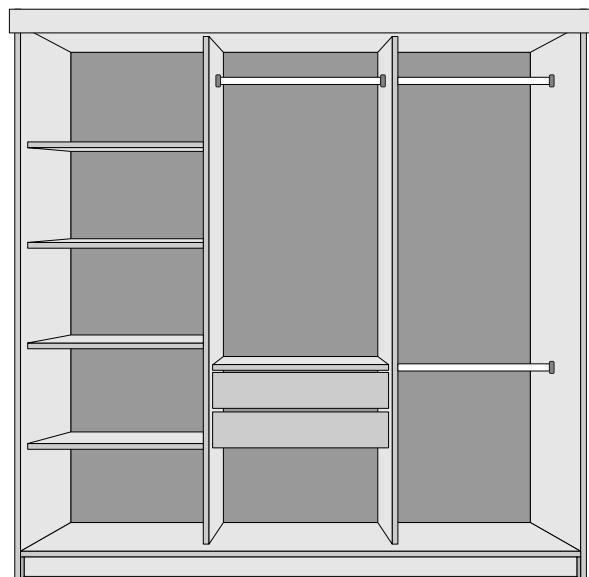

ROUPEIRO LOGAN

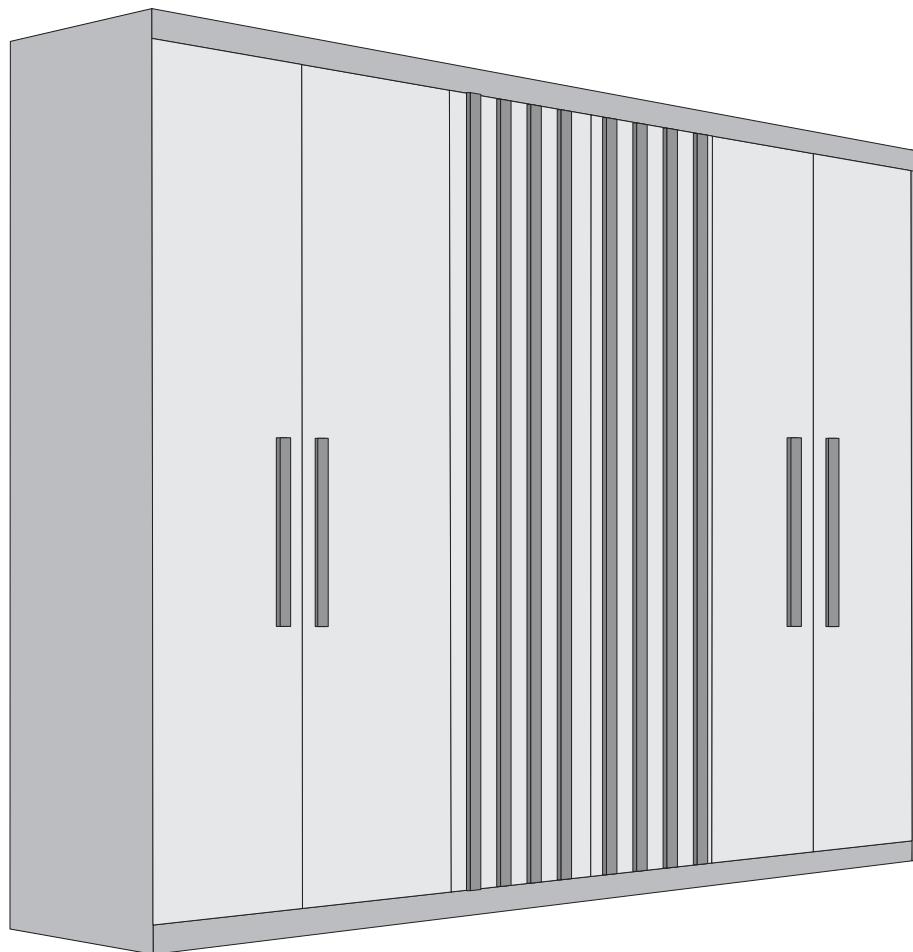

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

895 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - TAMPO

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	1776 X 100 X 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	1776 X 100 X 15
5	29889	TAMPO/BASE	UN	2	MDF	1776 X 450 X 12
6	29888	DIVISÃO DIR/ESQ	UN	2	MDF	1798 X 450 X 12
8	23284	PRATELEIRA DE GAVETA	UN	1	MDF	584 X 450 X 12
9	8717	MOLDURA	UN	1	MDF	1794 X 80 X 15
12	29991	CORREDIÇA TELESÓPICA	UN	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	UN	2	MDF	522 X 140 X 12
16	38450	LATERAL DE GAVETA	UN	4	MDF	350 X 120 X 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	UN	2	HDF	462 X 356 X 2,5
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	575
		KIT FERRAGEM	UN	1		

899 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - LATERAL

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
3	29887	LATERAL DIS/ESQ	UN	2	MDF	2000 X 450 X 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	UN	2	MDF	369 X 100 X 15
7	2554	PRATELEIRA	UN	4	MDF	584 X 335 X 12
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
14	37686	FUNDO COSTA	UN	3	HDF	1822 X 597 X 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	UN	2	MDF	455 X 80 X 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	1	MDF	575

31908 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - PORTA

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
20	14413	PORTA	UN	4	MDF	1820 X 295 X 15
22	31912	PORTA FURADA	UN	2	MDF	1820 X 295 X 15
	31913	KIT FERRAGEM	UN	1		

2152 - VOL ROUPEIRO CAIRO 6 PORTAS - PUXADOR

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
23	26877	PUXADOR	UN	4	MADEIRA	450
	28655	KIT FERRAGEM	UN	1		

1813 - VOL CAIXA PÉS (OPCIONAL)

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
	32158	PÉ - IMBUIA/NATURALLE	UN	1	PLÁSTICO	70 X 70

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2537

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 01

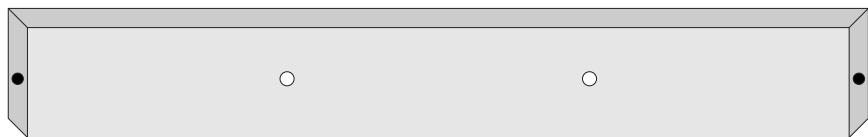


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2539

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 02

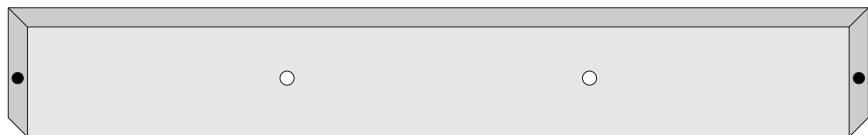

BASE / TAMPO

CÓD. 29889

DIMENSÕES: 1776 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 05




DIVISÃO ESQUERDA / DIREITA

CÓD. 29888

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 06

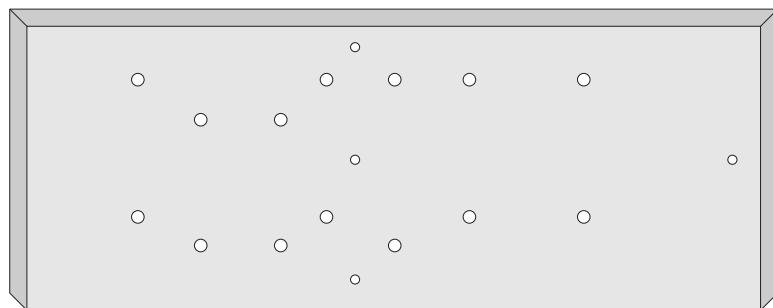

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 2549

DIMENSÕES: 350 X 120 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

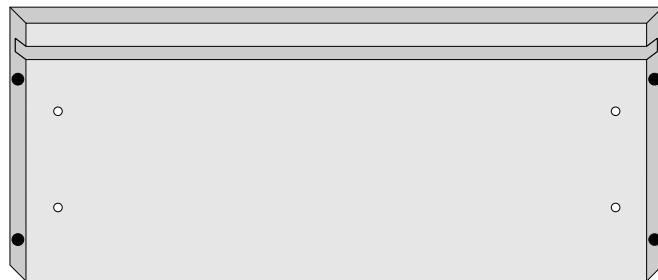


FUNDO DE GAVETA

CÓD. 2550

DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18

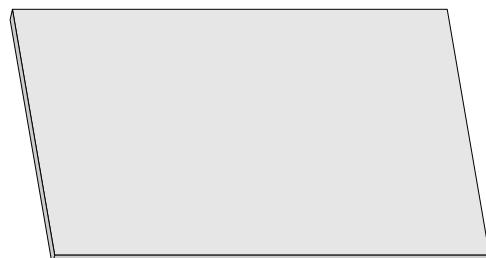


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE : 03 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE TAMPO

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 23284

DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 08

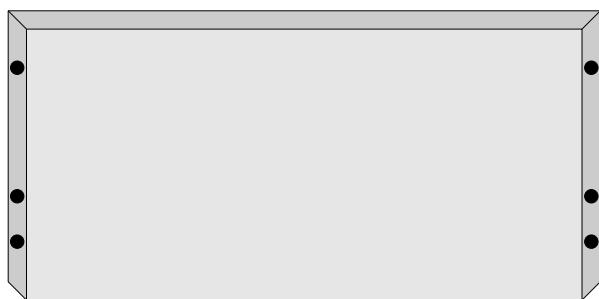


MOLDURA

CÓD. 8717

DIMENSÕES: 1794 X 80 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 09




CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD. 29991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

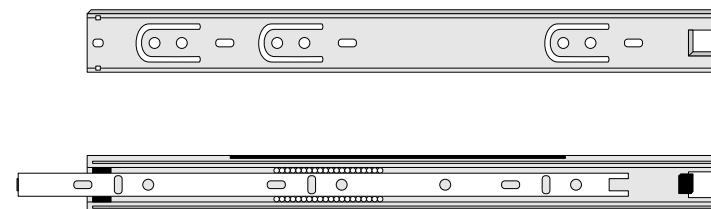

FRENTE DE GAVETA

CÓD. 2548

DIMENSÕES: 520 X 140 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15



PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD. 29887

DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 03

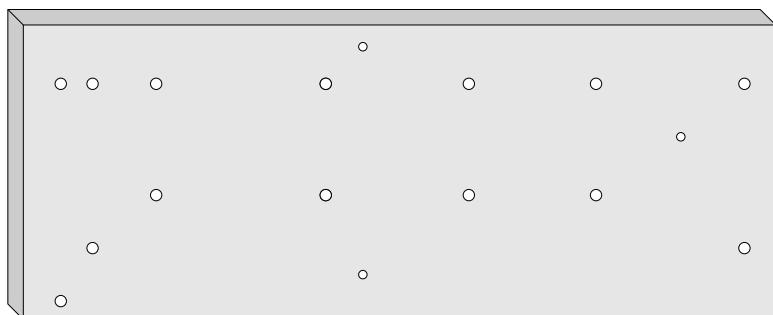


REFORÇO RODAPÉ

CÓD. 2551

DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 04

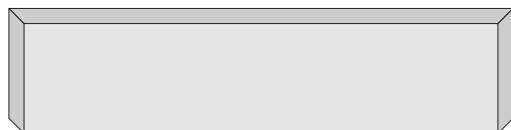

PRATELEIRA

CÓD. 2554

DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 07




DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD. 2557

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

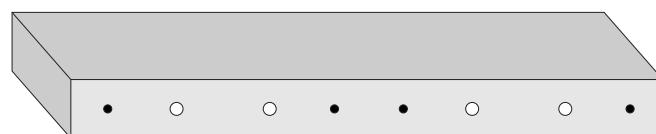

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22629

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

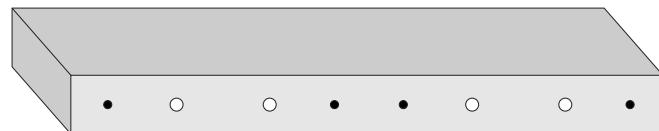


FUNDO COSTA

CÓD. 37686

DIMENSÕES: 1794 X 361 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 05 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

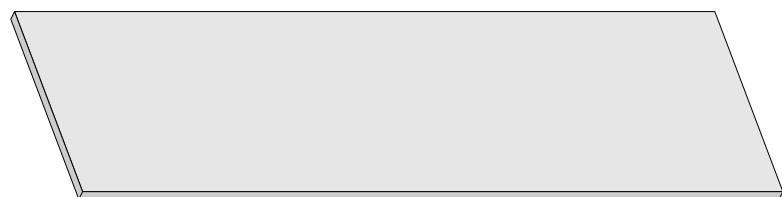


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD. 2556

DIMENSÕES: 450 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17



PEÇA NO VOLUME DE PORTA


PORTA

CÓD. 14413

DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

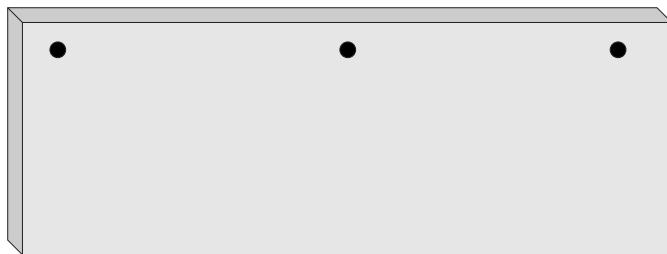


POR TA FURADA

CÓD. 31912

DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23

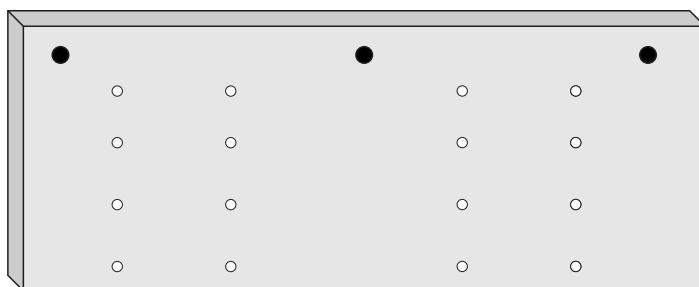

DETALHE

DIMENSÕES: 1820 X 25 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇA NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR

DIMENSÕES: 450 mm


QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)

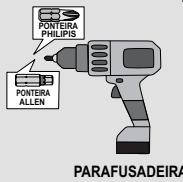

PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS

MARTELO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL

KIT FERRAGEM

A	CÓD:26399		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.	44 UN
B	CÓD:3956		PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA	14 UN
C	CÓD:15365		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.	106 UN
D	CÓD:15361		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	56 UN
E	CÓD.15383		PREGO 10 X 10	120 UN
F	IMB.15462 NATU.27333		SAPATA EM "L"	08 UN
G	CÓD:15419		CONECTOR DE MONAGEM	08 UN
H	CÓD:20343		SUPORTE DE CABIDE	06 UN
J	CÓD:37350		MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL	18 UN
K	IMB.15477 NATU.27336		TAMPA FURO ADESIVO	44 UN
L	IMB.1475 NATU.27286		GIZ CORREÇÃO	01 UN
M	CÓD:32101		CONECTOR DE MONTAGEM "U"	08 UN
N	CÓD:15442		GARRA PARA FUNDO	45UN

KIT FERRAGEM PUXADOR

O	CÓD:15350		PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG.	08 UN
----------	-----------	--	-------------------------------	-------

KIT FERRAGEM DETALHE


P	CÓD:4112		PARAFUSO 3,5 X 25 CAB. CHATA	32 UN
----------	----------	--	------------------------------	-------

1º PASSO


PARAFUSAR OS RODAPÉS NAS LATERAIS.
PARAFUSAR O REFORÇO DE RODAPÉ.

ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM.

PARAFUSAR AS SAPATAS NOS RODAPÉS (QUATRO EM CADA).

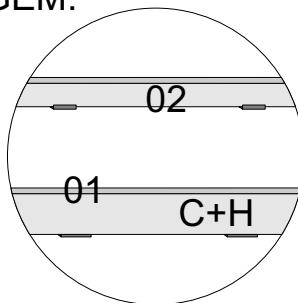


OBS. COLOCAR AS SAPATAS VOLTADAS PARA DENTRO.

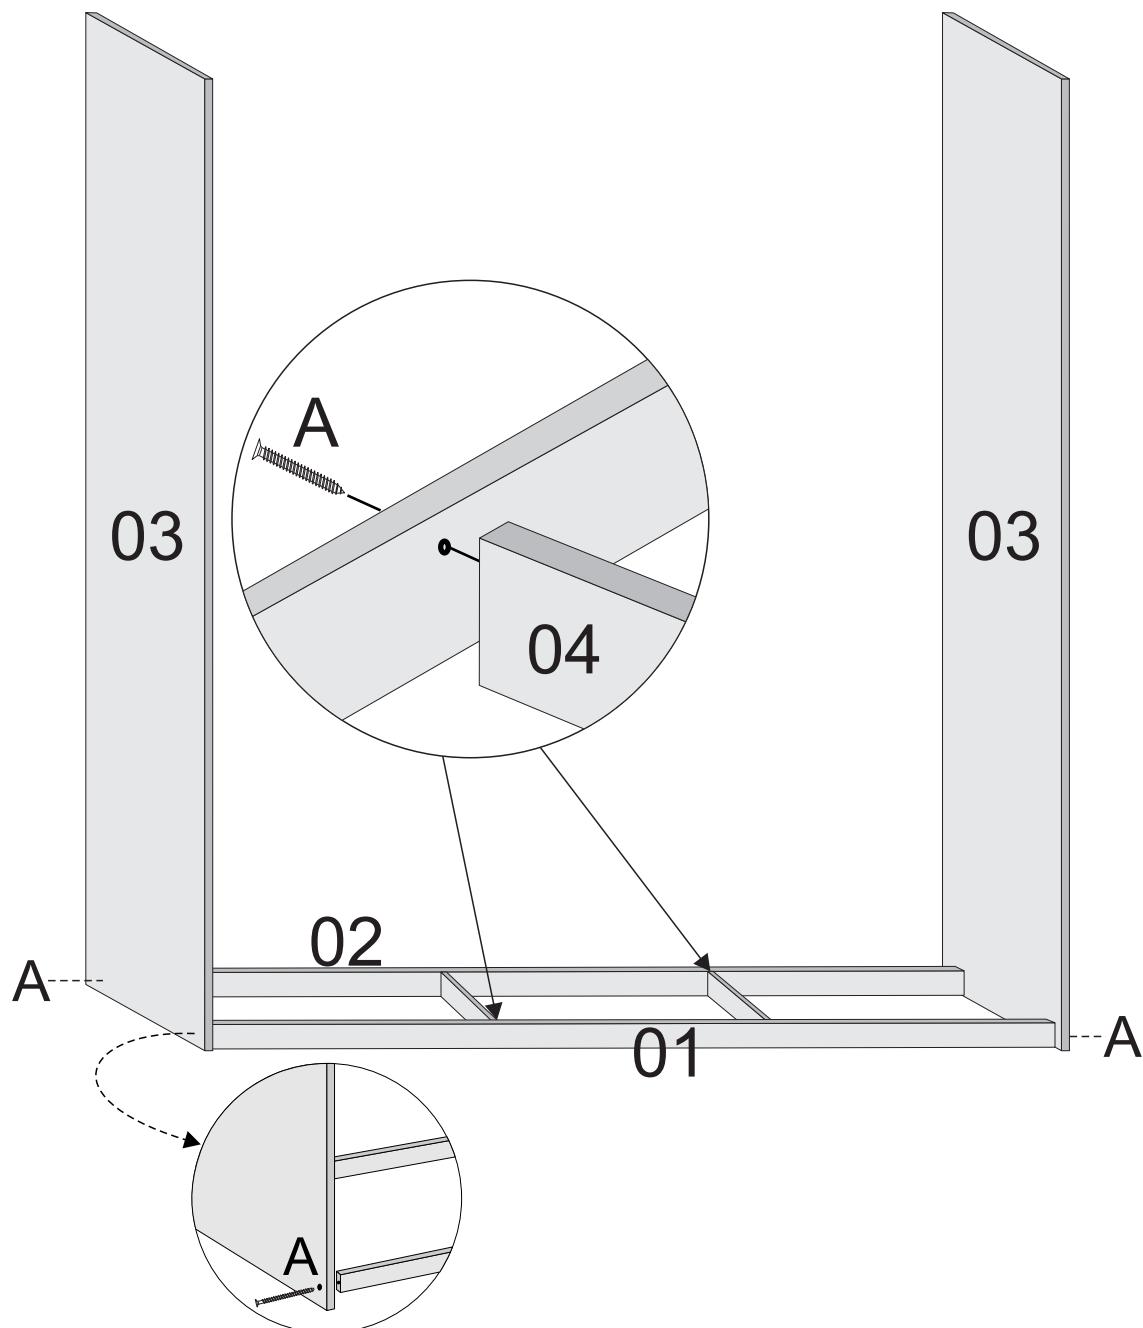

2º PASSO


FIXAR A BASE.

USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR A BASE NAS LATERAIS.

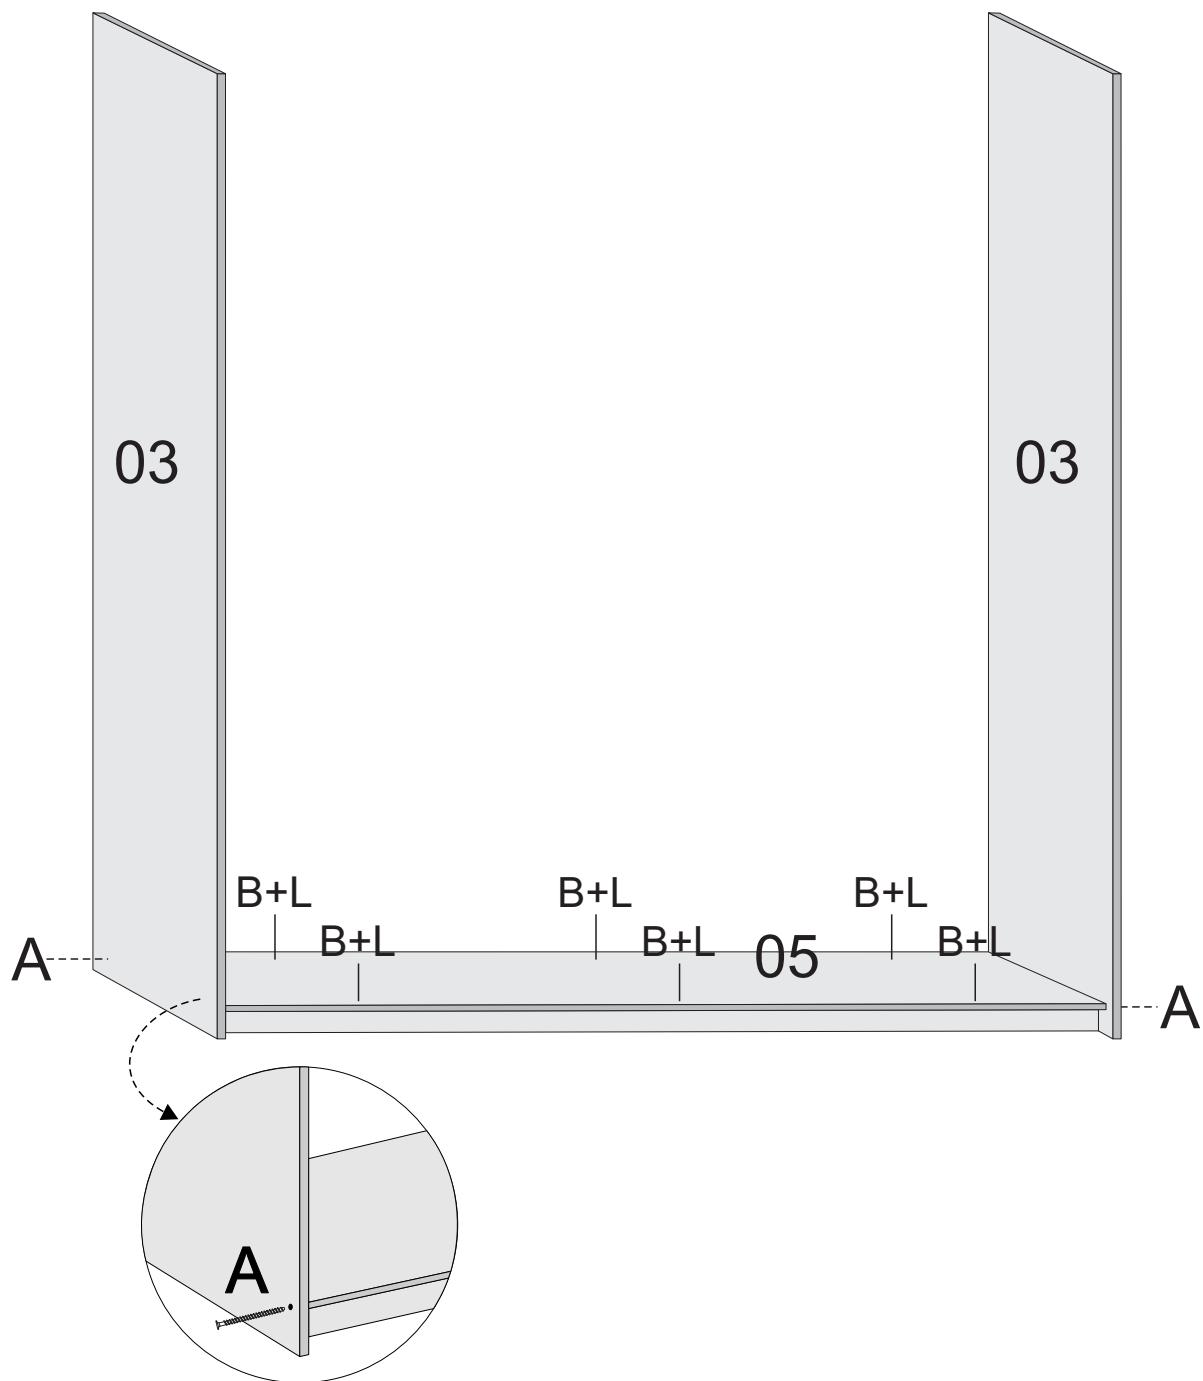


3º PASSO

COLOCAR A DIVISÃO.

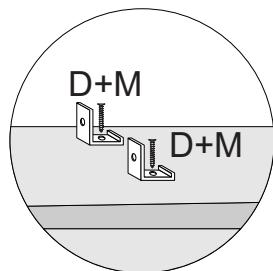

PARAFUSAR OS CONECTORES DE MONTAGEM U (M), NA BASE COM O PARAFUSO 3,5 X 12 CHATO (D) .

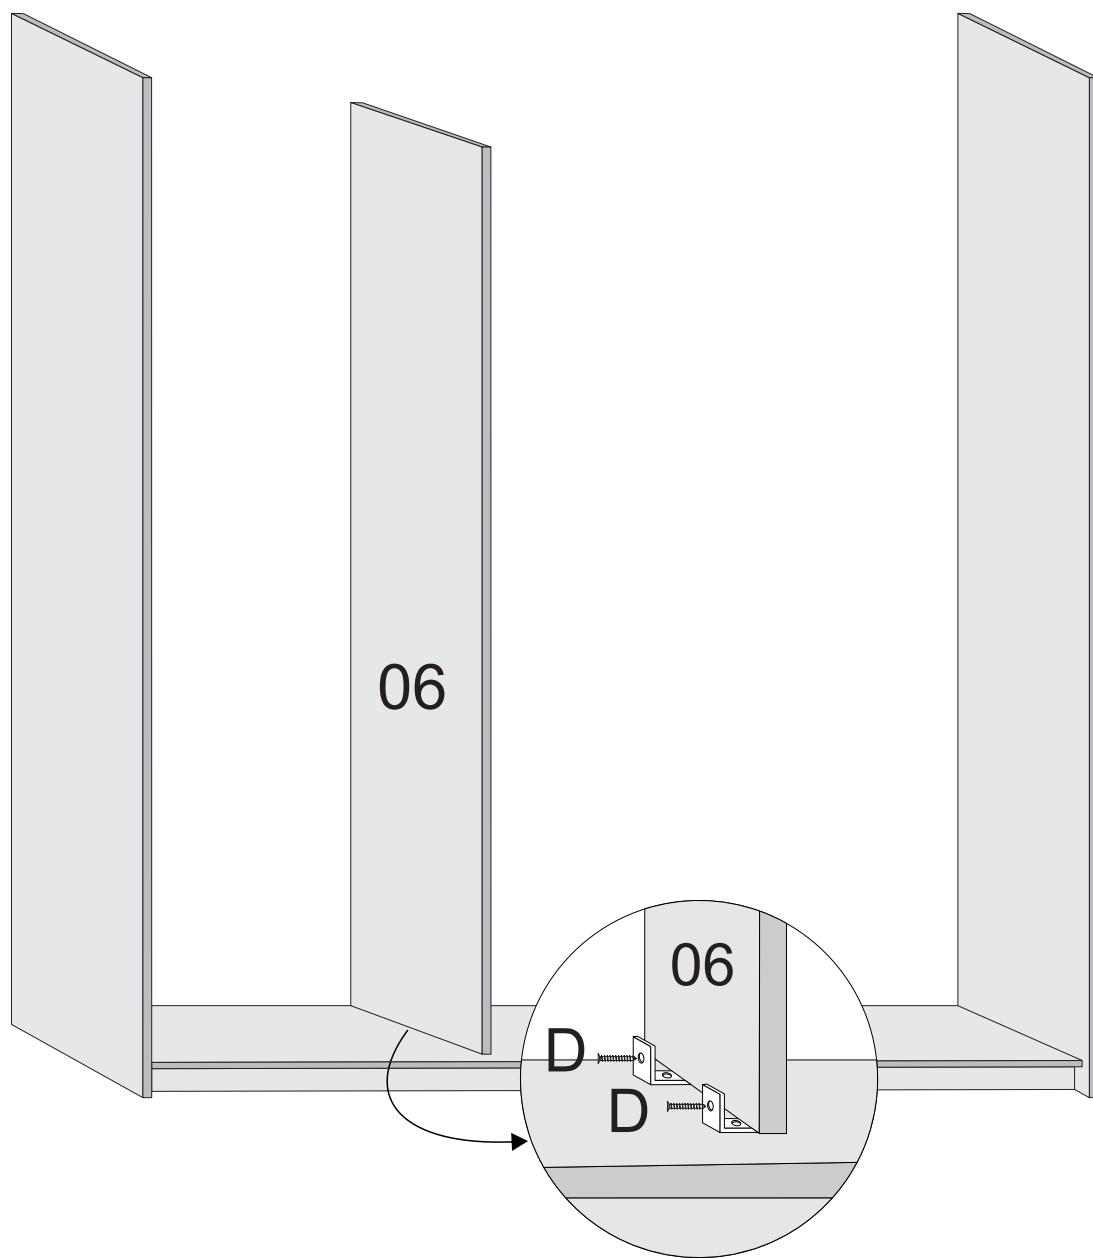


OBS. SERÁ NECESSÁRIO UMA SEGUNDA PESSOA PARA DEIXAR A DIVISÃO ERGUIDA, PARA NÃO DANIFICAR AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

4º PASSO

PARAFUSAR AS PRATELEIRAS.

ATENÇÃO

**PARA ESSA PARTE DA MONTAGEM SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA
DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS.**

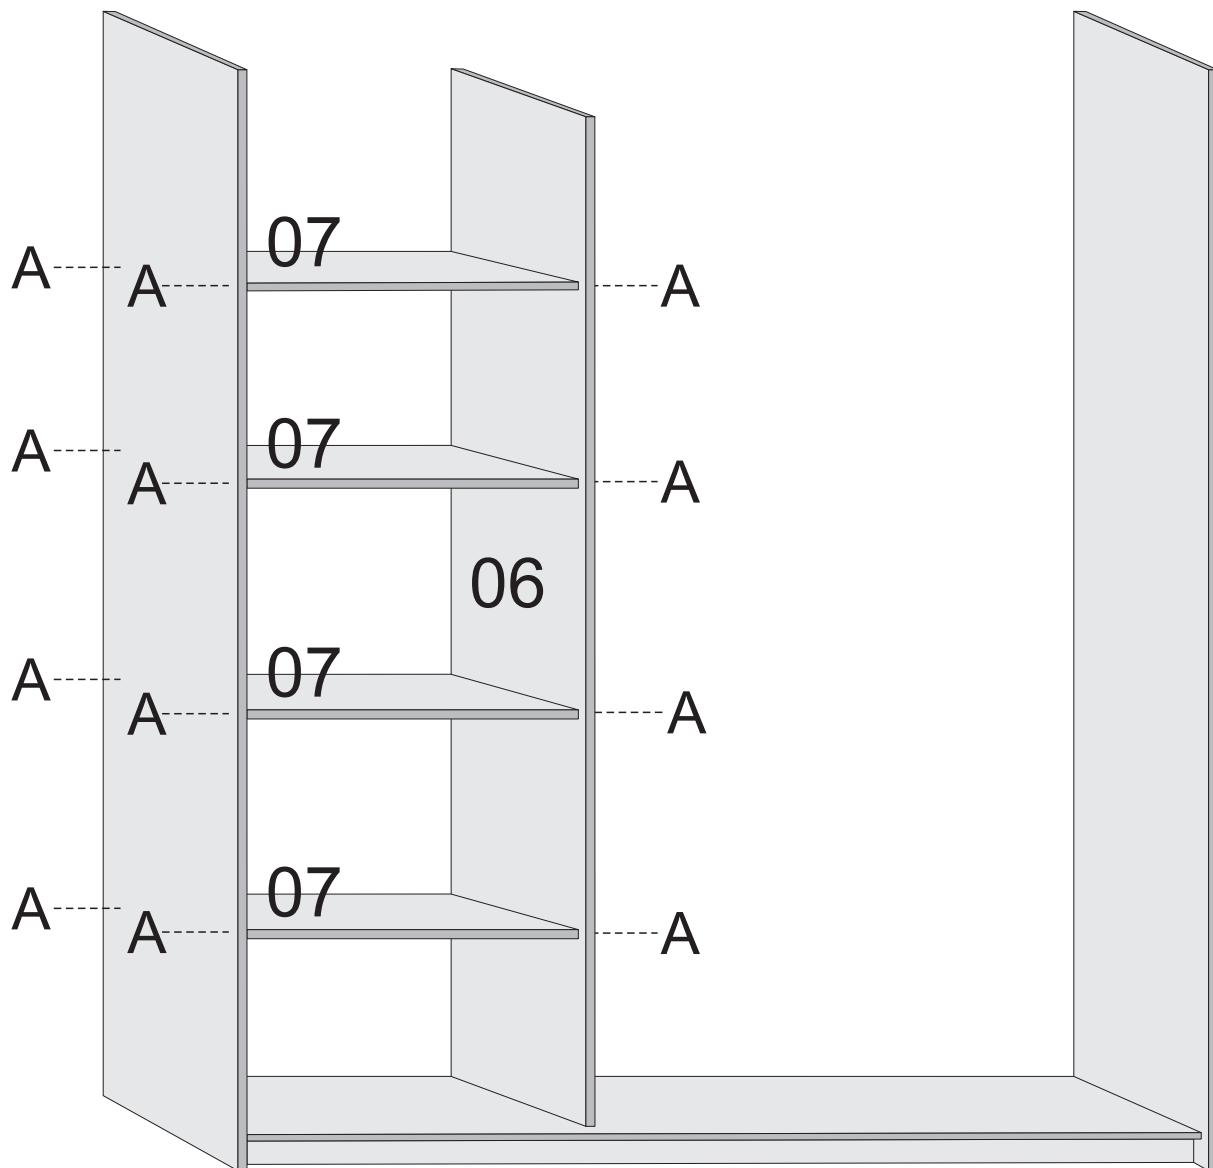



**NA PAGINA A SEGUIR VOCÊ VERÁ UMA ALTERNATIVA
DE MONTAGEM DAS PRATELEIRAS.**

4º PASSO

PARAFUSAR AS PRATELEIRAS.

ATENÇÃO

**PARA ESSA PARTE DA MONTAGEM SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA
DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS.**

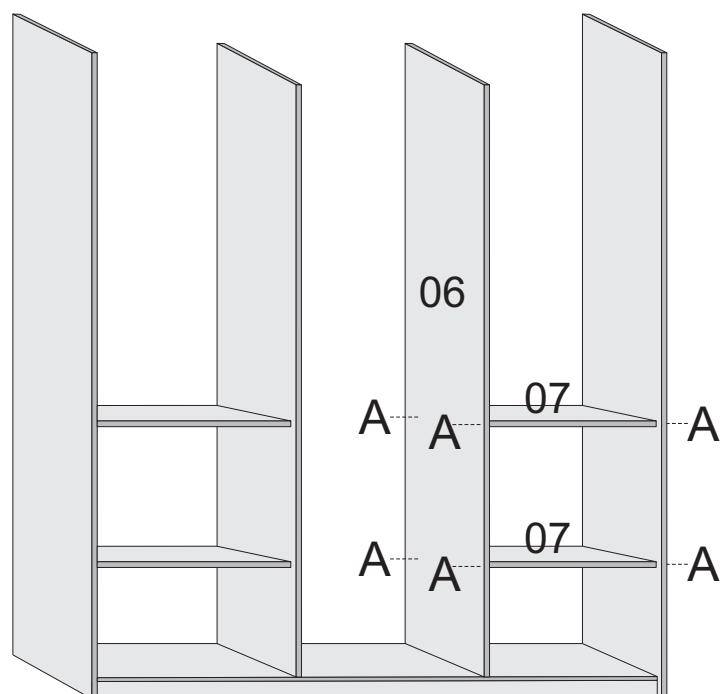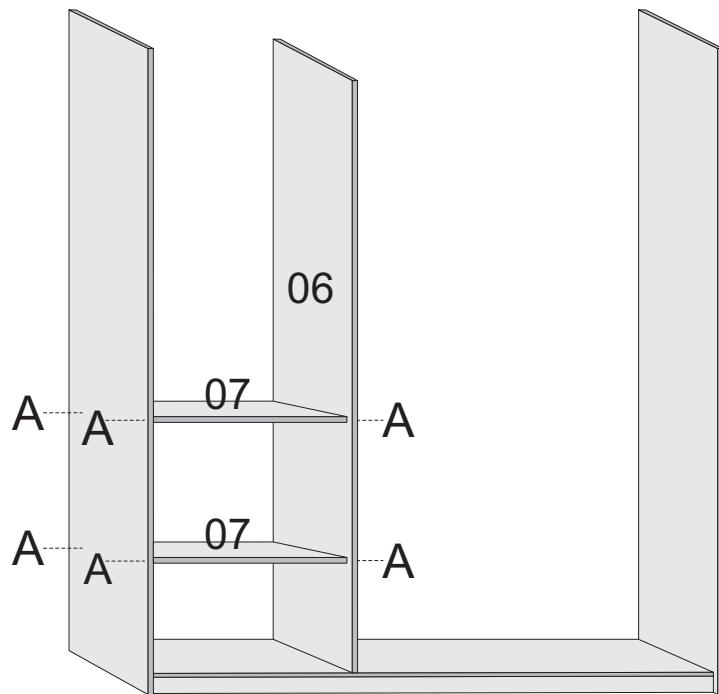


5º PASSO

COLLOCAR A DIVISÃO.

PARAFUSAR A PRATELEIRA DE GAVETA.

PARAFUSAR O TAMPO.

USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR O TAMPO NAS LATERAIS.

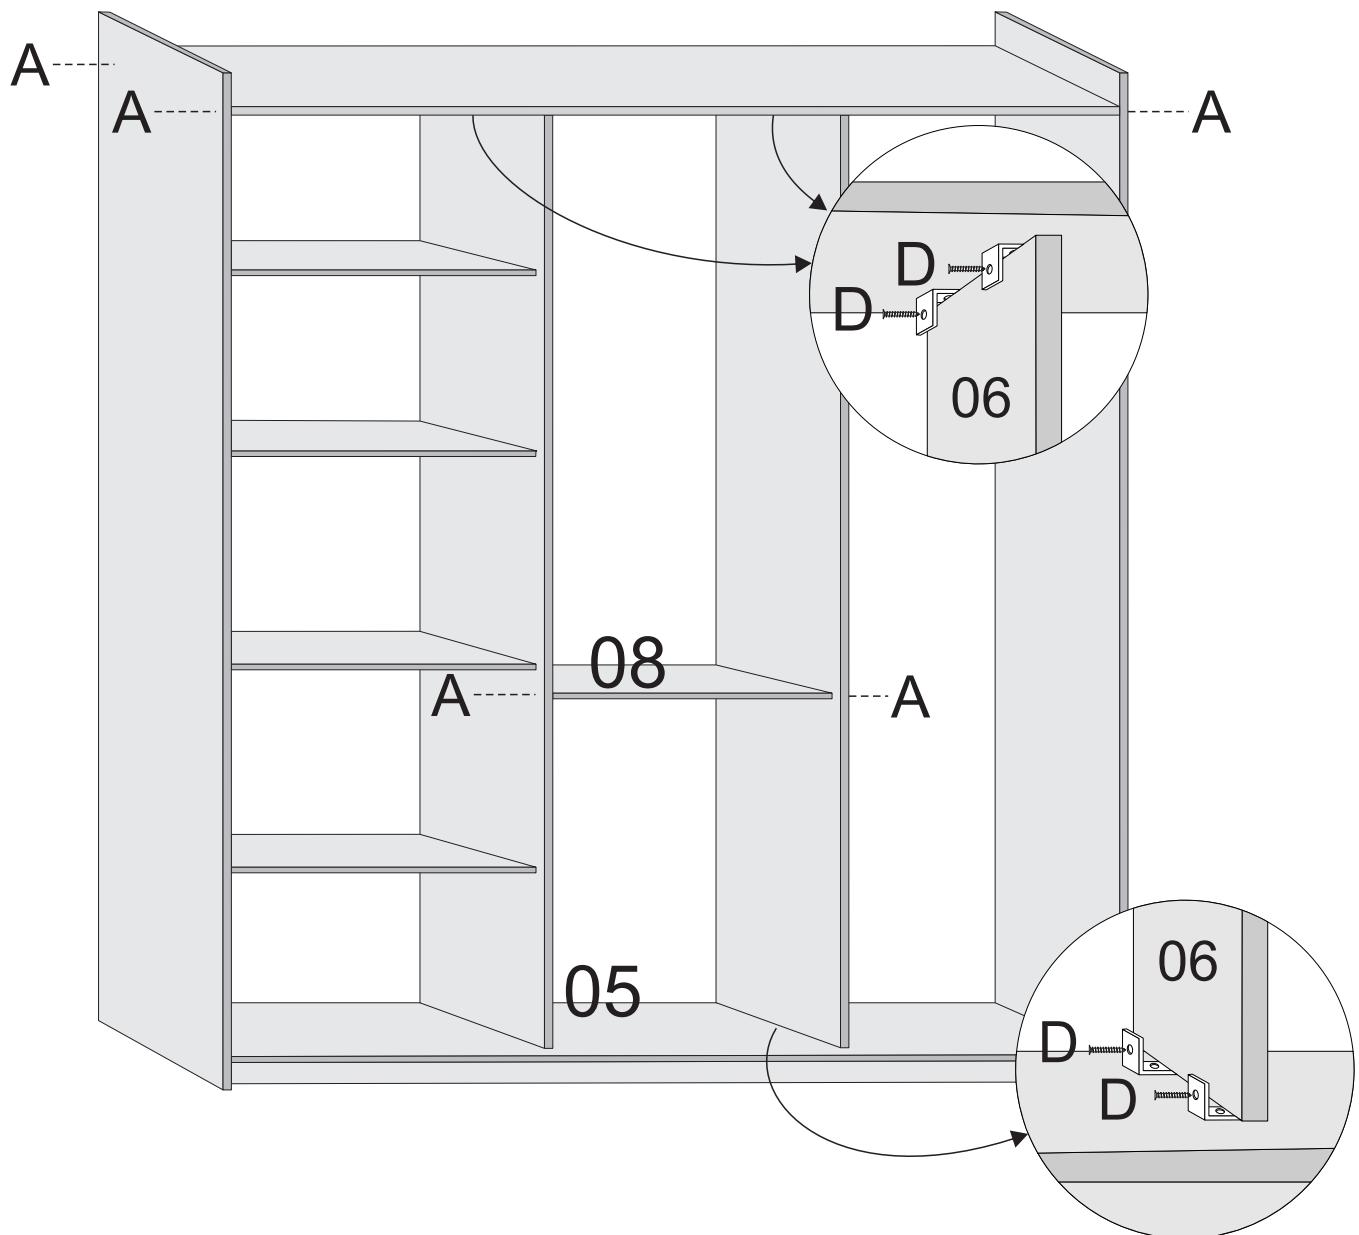


7º PASSO


MONTAGEM DAS GAVETAS.

PARAFUSAR OS CONECTORES DE MONTAGEM NAS LATERAIS DE GAVETA (16)


OBS: CENTRALIZAR OS CONECTORES DE MONTAGEM CONFORME A IMAGEM .

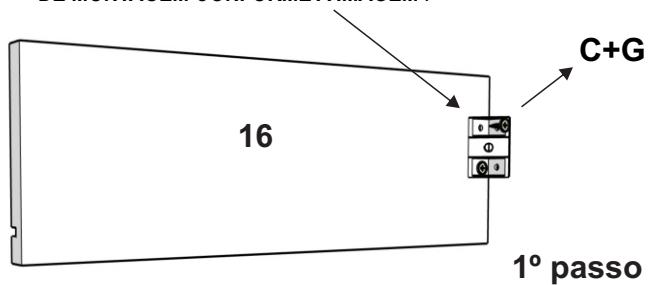

COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (18).

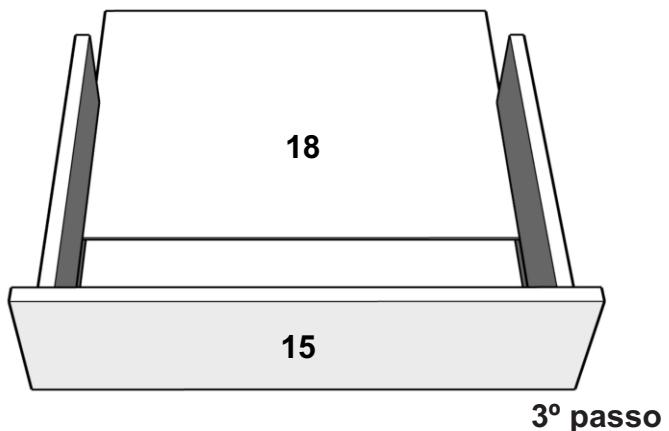


PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA.

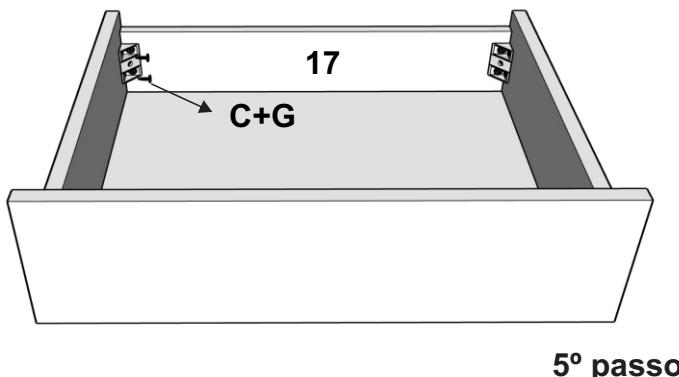


7º passo

COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESÓPICA NA GAVETA MONTADA

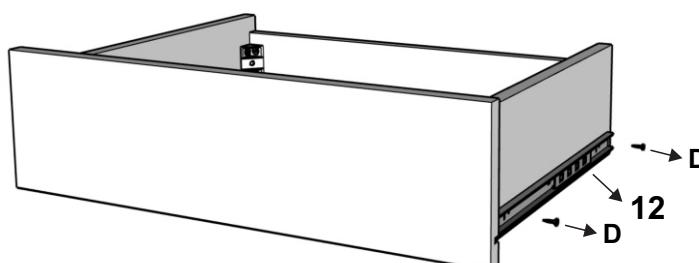


2º passo


FACEAR O CONECTOR DE MONTAGEM NA FRENTES DA GAVETA CONFORME A IMAGEM.

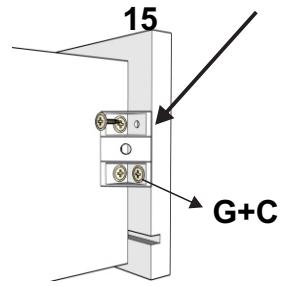

PARAFUSAR A FRENTES DE GAVETA (15) NA LATERAL DE GAVETA (16), COM O CONECTOR DE MONTAGEM COM O PARAFUSO INDICADO NA IMAGEM

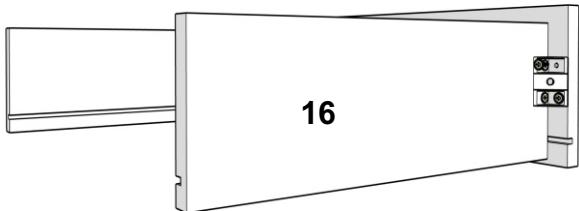


PARAFUSAR O CONECTOR MONTAGEM NO TRASEIRO DE GAVETA (17) CONFORME A IMAGEM,

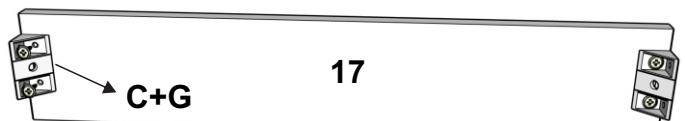


4º passo

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (18)

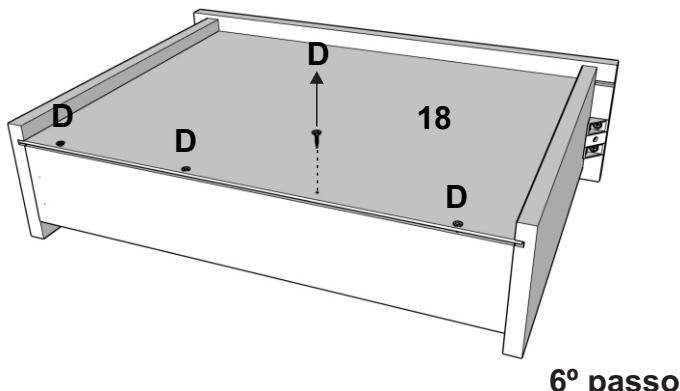


GAVETA MONTADA.

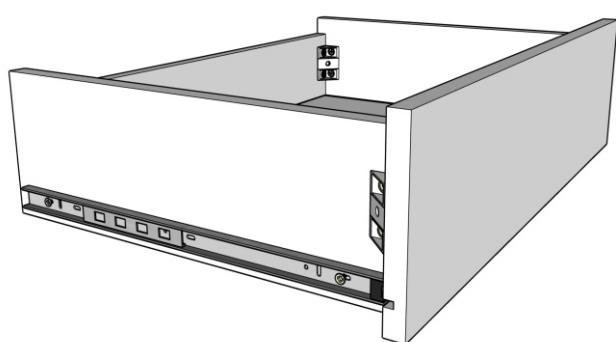

6º PASSO

FIXAR A MOLDURA.
COLOCAR OS DISTANCIADORES.
PARAFUSAR AS CORREDIÇAS.

PARAFUSAR A MOLDURA USANDO OS CONECTORES DE MONTAGEM E OS PARAFUSOS INDICADOS.


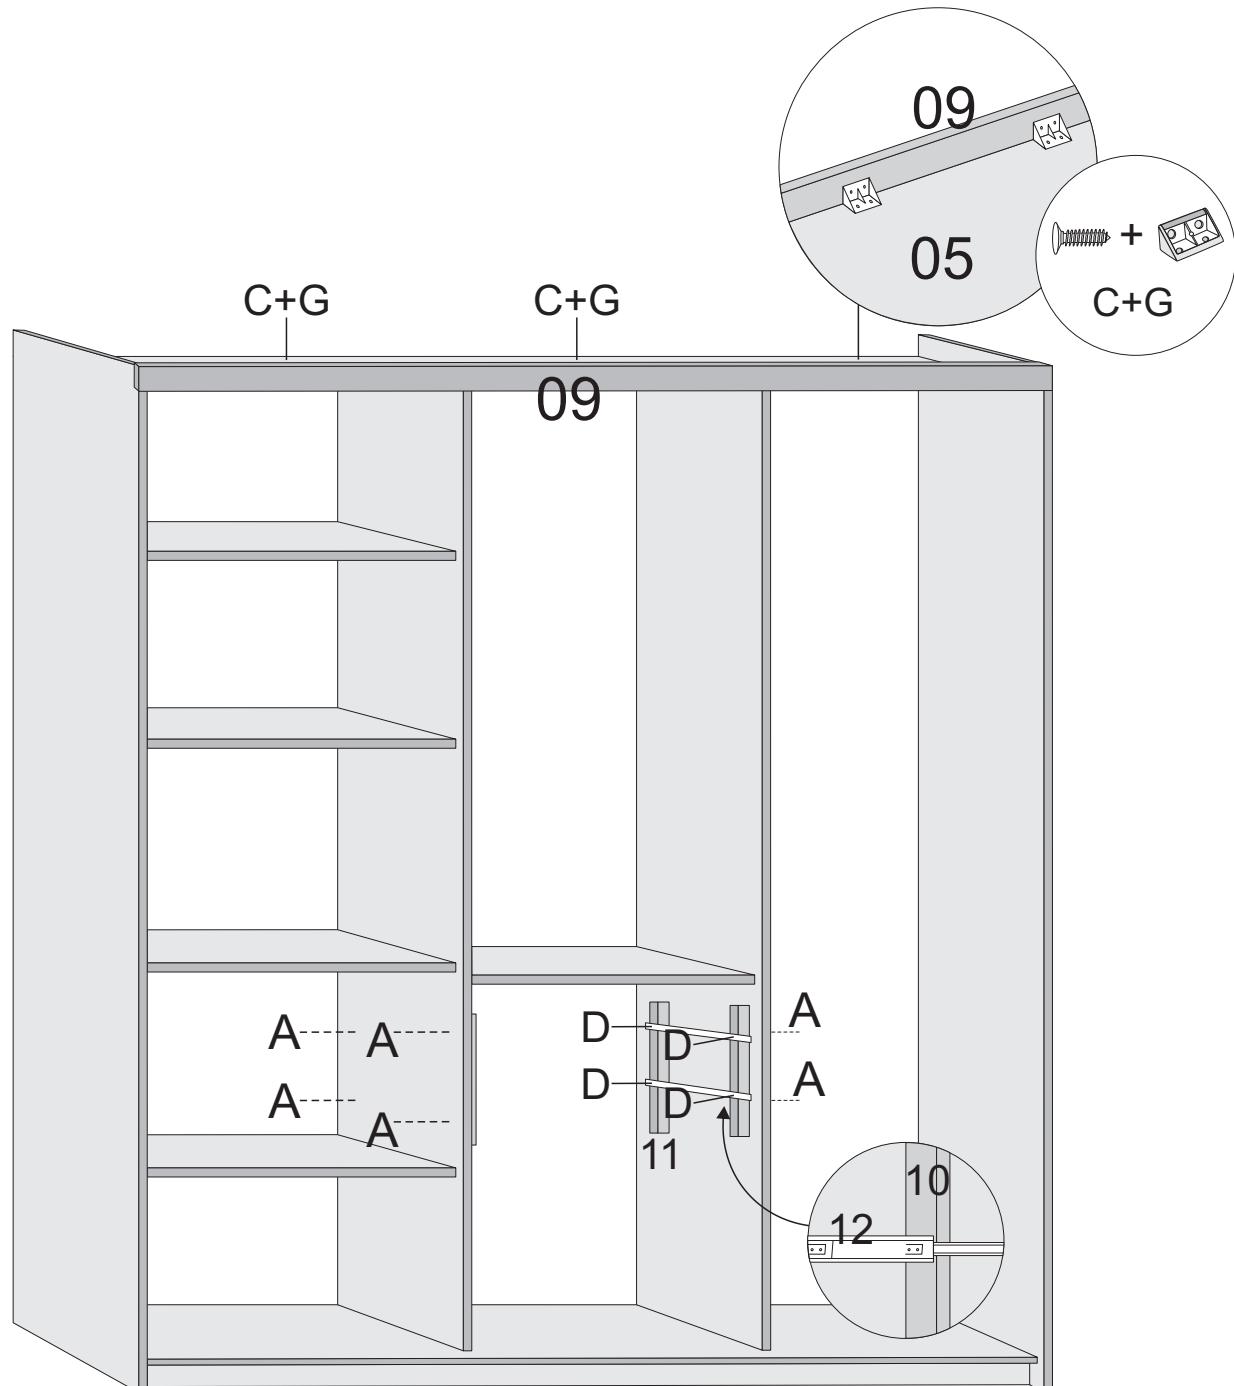


USAR O PARAFUSO 3,5 X 12 “D” PARA
FIXAR AS CORREDIÇAS NOS DISTANCIADORES.

8º PASSO


PREGAR AS COSTAS.

PREGAR O FUNDO COSTA USANDO A GARRA PARA FUNDO (N)
COM O PREGO 10X10 (E)

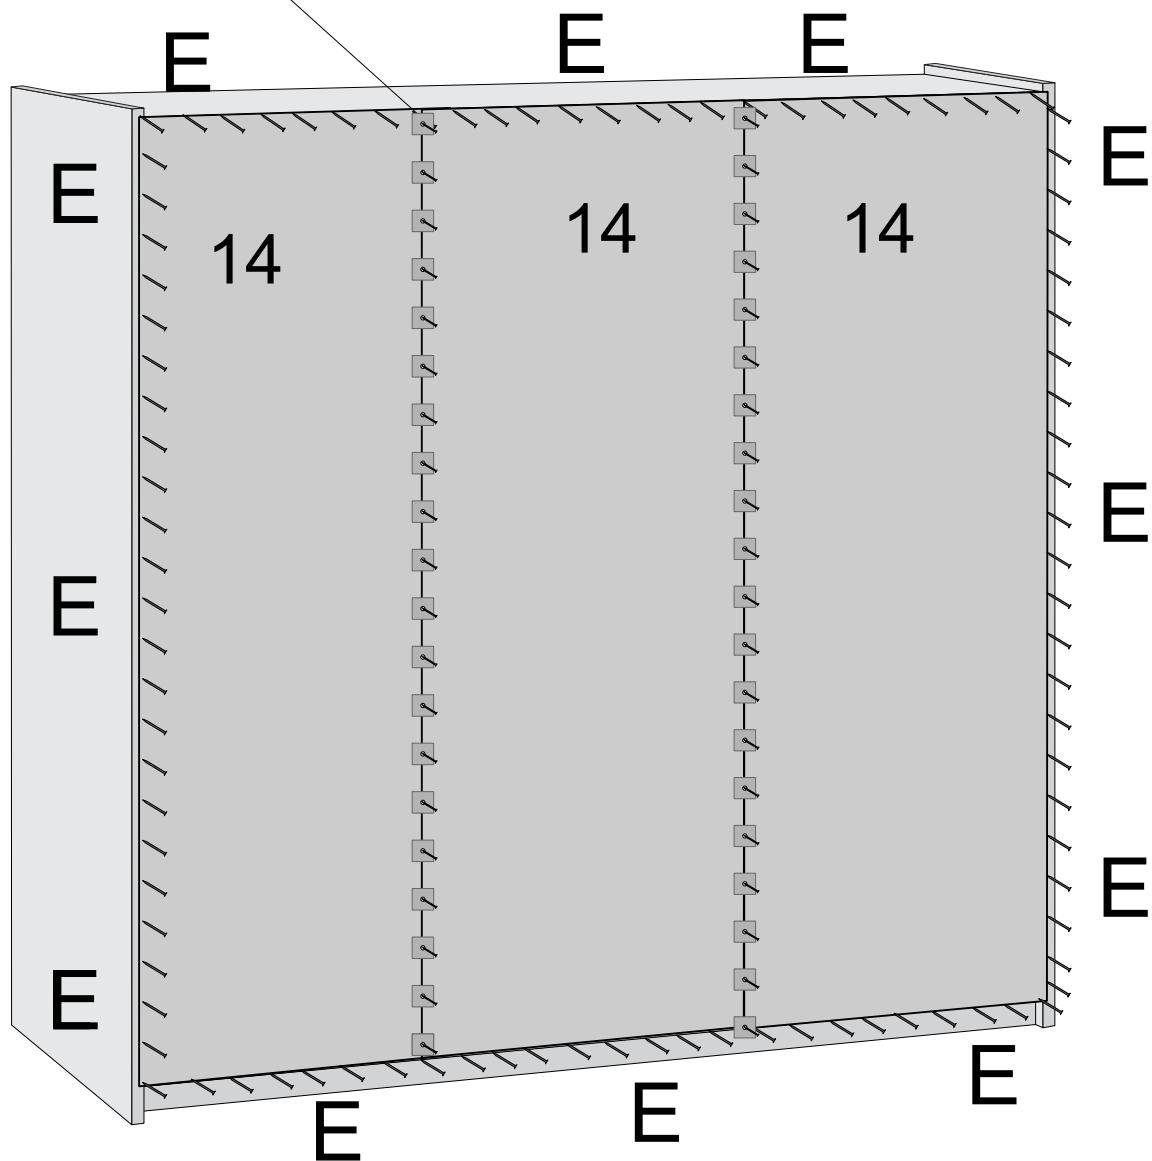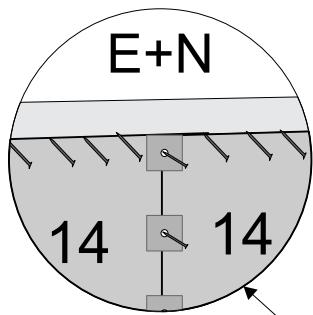


9º PASSO



PARAFUSAR OS SUPORTES DOS CABIDEIROS.
COLOCAR AS GAVETAS.

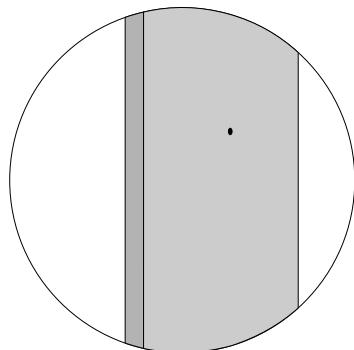

PARAFUSAR O SUPORTE DO CABIDE USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

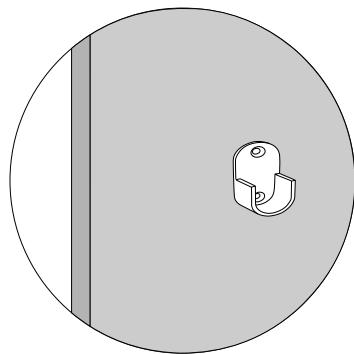

USAR DOIS PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

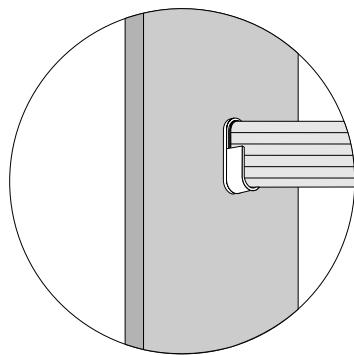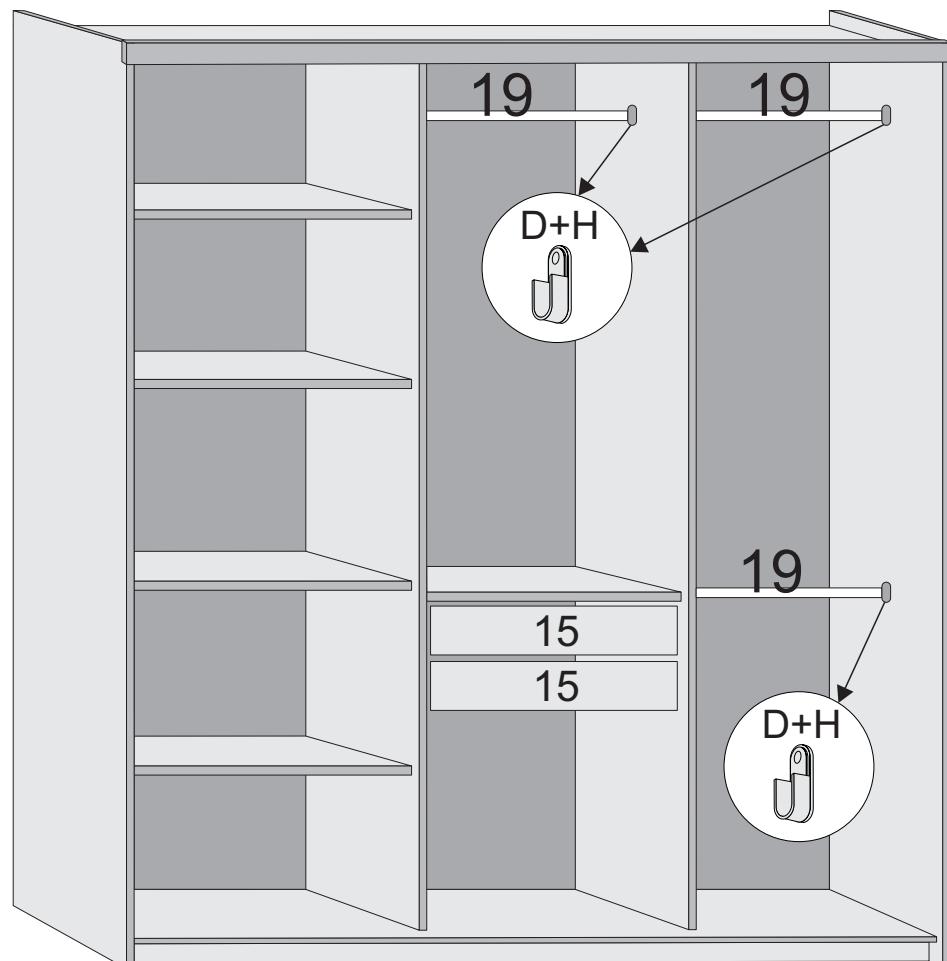




COLOCAR OS CABIDEIROS.

10º PASSO


PARAFUSAR AS PORTAS.

UNIR AS DOBRADIÇAS (J) COM OS CALÇOS , ANTES DE PARAFUSAR AS PORTAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.

Dobradiça Montada

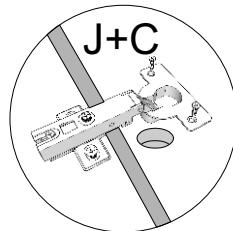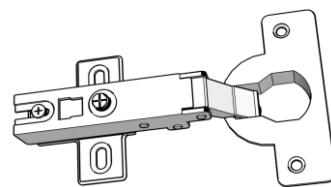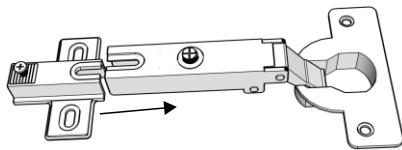


USAR O PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG. (C), PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS LATERAIS (03) E NAS DIVISÕES (06).

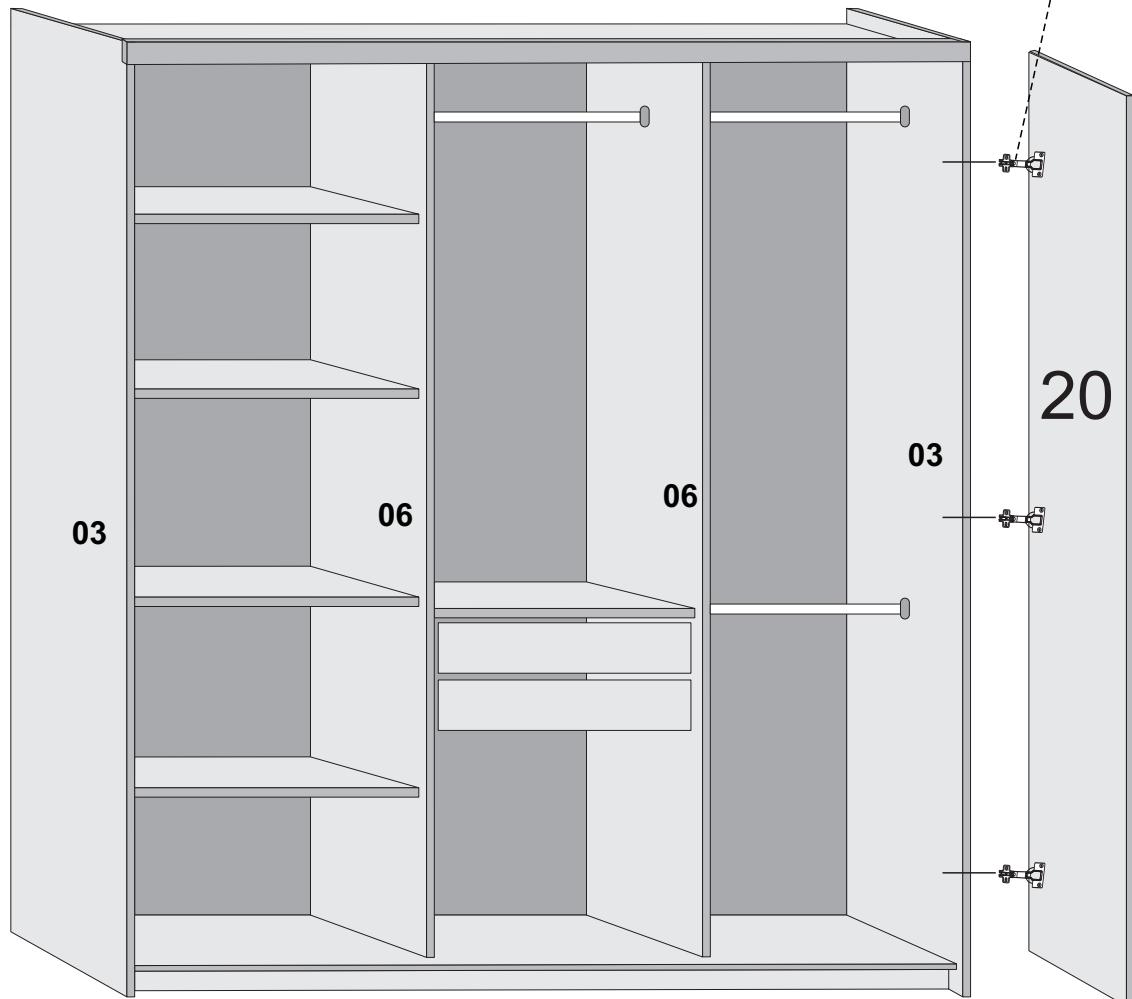

11º PASSO

FIXAR OS PUXADORES.



USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES

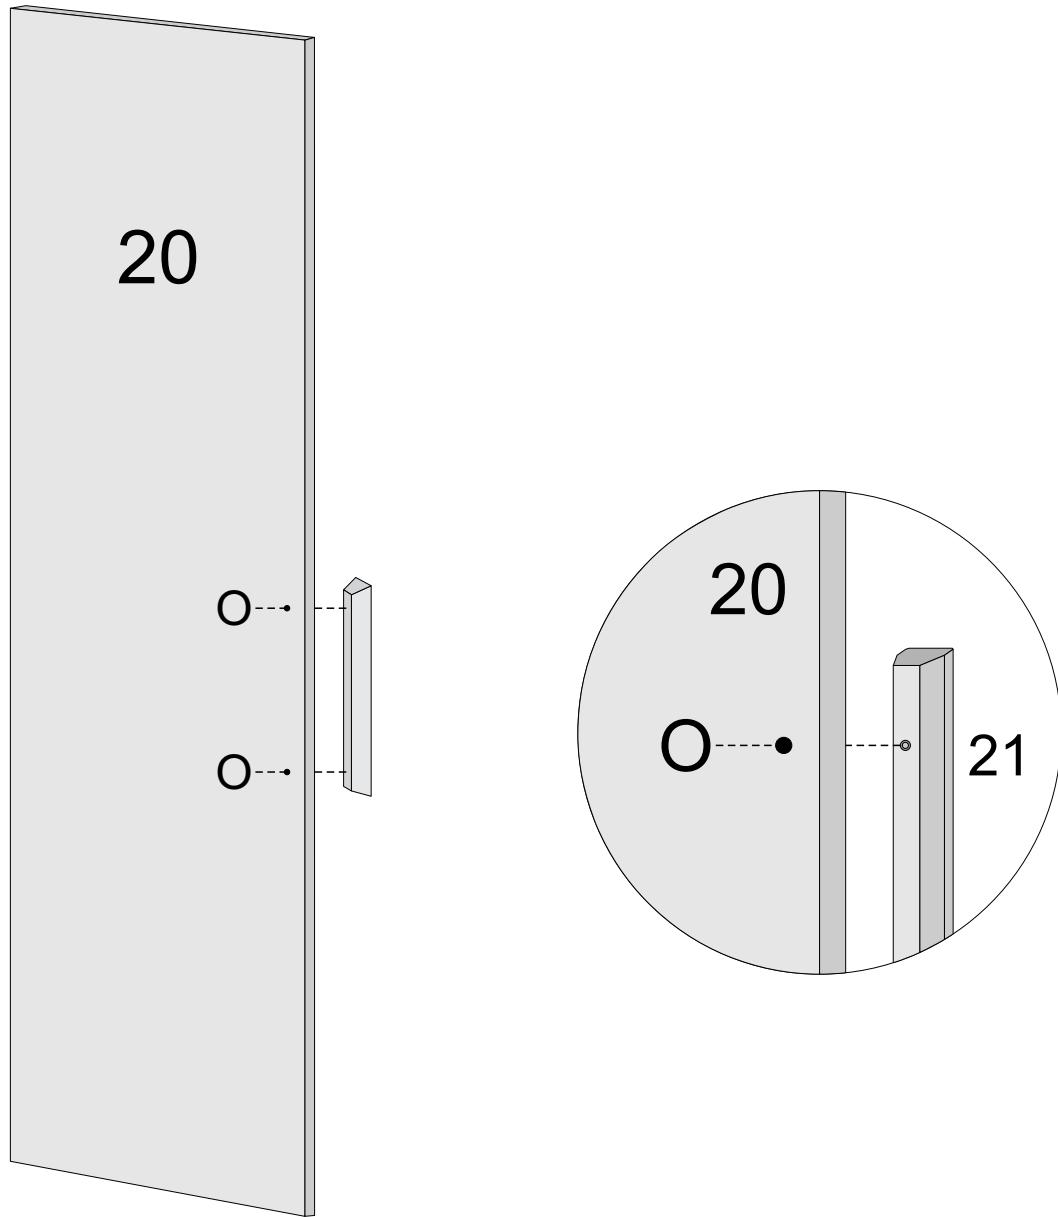

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**

12º PASSO

PARAFUSAR OS DETALHES.

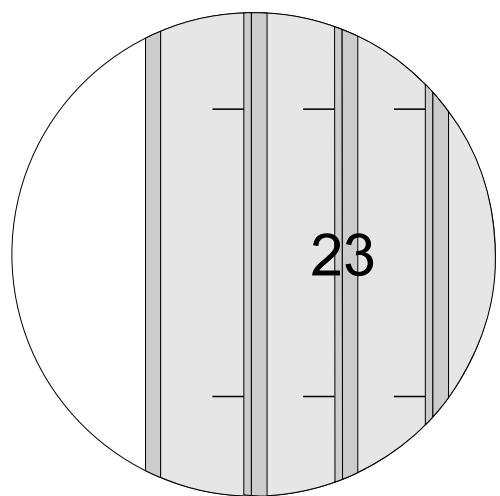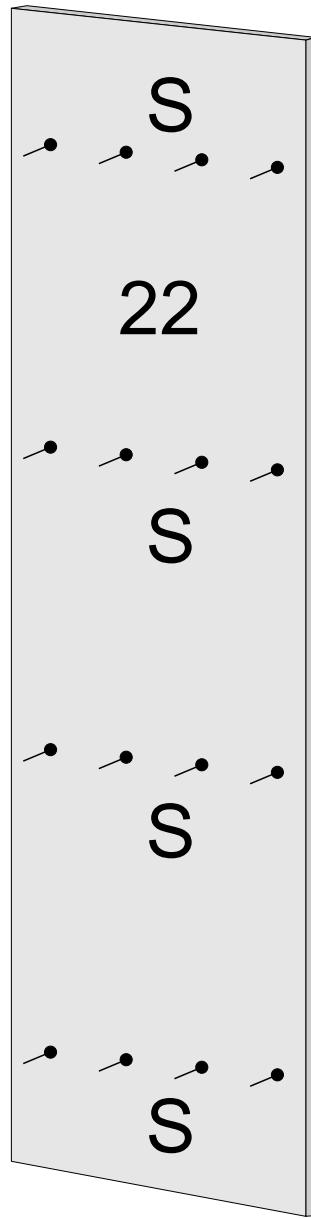

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DO DETALHE.**