


MANUAL DE MONTAGEM

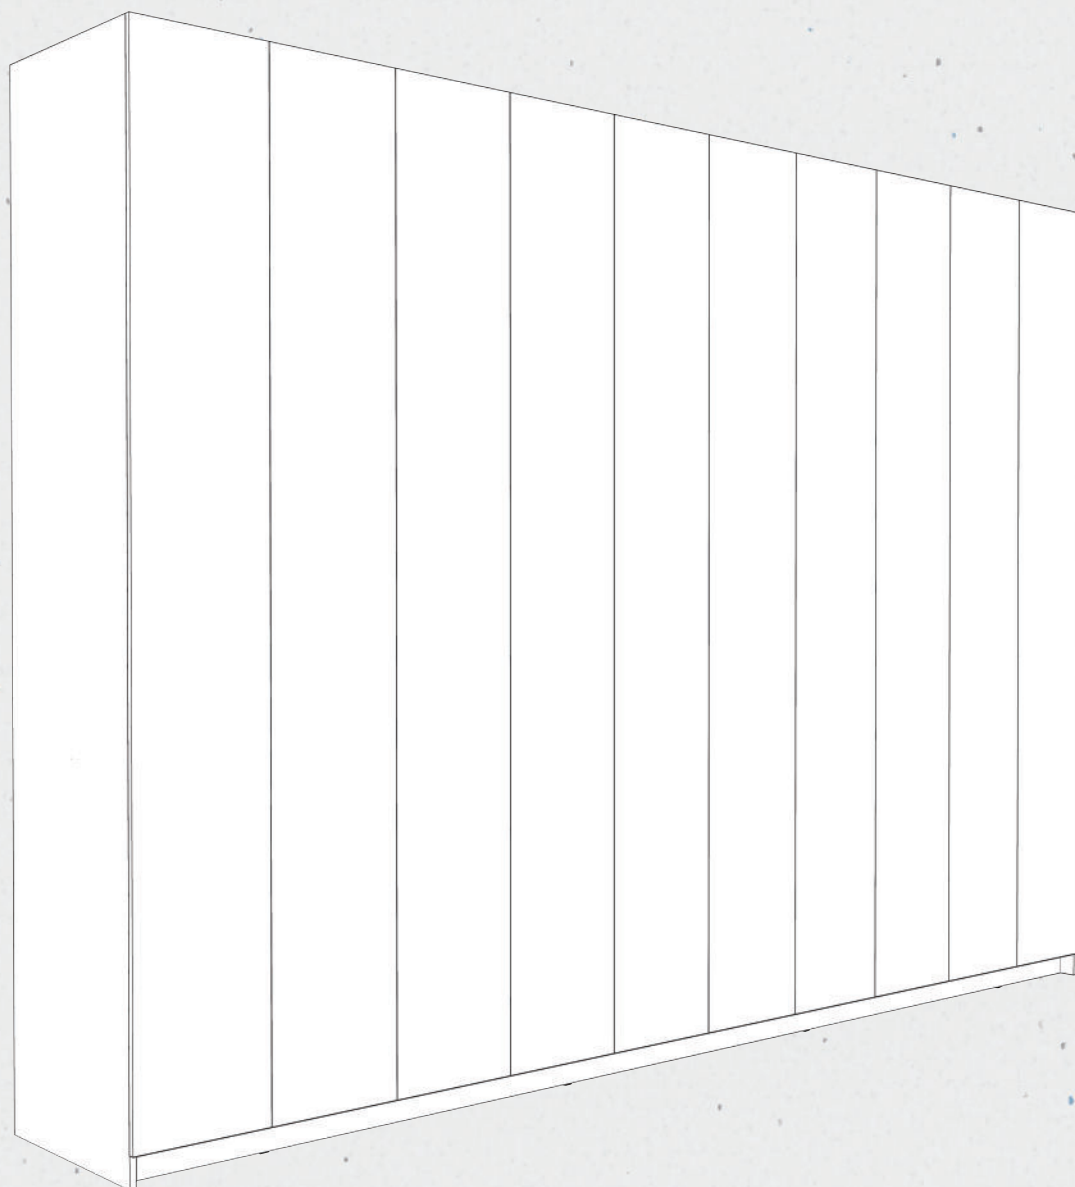

ROUPEIRO EVEREST 10 PORTAS
COM 13 PRATELEIRAS, 4 GAVETAS E 1 CABIDEIRO

ATENÇÃO!

O roupeiro permite diferentes formas de montagem. As gavetas e prateleiras podem ser adquiridas separadamente, mas as variações de montagem estão condicionadas à sua aquisição.

O roupeiro foi projetado para oferecer flexibilidade na organização interna. O kit de gavetas pode ser instalado em qualquer uma das divisórias disponíveis, de acordo com a preferência do cliente.

Orientações Técnicas

Verifique a divisória escolhida: identifique o espaço onde deseja instalar o kit de gavetas.

Instale os trilhos: fixe os trilhos metálicos nas laterais internas da divisória selecionada, utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que estejam nivelados e alinhados.

Encaixe as gavetas: deslize cada gaveta sobre os trilhos até o encaixe completo. Teste o movimento para garantir que corra suavemente.

Ajuste conforme necessário: caso opte por mudar a posição das gavetas futuramente, basta remover o kit e reinstalá-lo em outra divisória.

Observações Importantes

O cliente tem liberdade para definir a quantidade de gavetas em cada divisória. É possível combinar gavetas ou cabideiros, criando diferentes configurações internas. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

O kit de prateleiras pode ser instalado na parte superior, logo abaixo dos cabideiros.

Essa configuração permite ampliar o espaço de armazenamento para roupas dobradas, caixas ou acessórios.

Orientações Técnicas

Selecione a posição: identifique a divisória superior, localizada abaixo dos cabideiros.

Fixação dos suportes: utilize os suportes fornecidos para prender as prateleiras nas laterais internas da divisória. Certifique-se de que estejam nivelados.

Instalação das prateleiras: encaixe cada prateleira sobre os suportes, garantindo firmeza e estabilidade.

Verificação: pressione levemente a superfície para confirmar que a prateleira está bem fixada e segura para uso.

Observações Importantes: O kit pode ser instalado em diferentes combinações, permitindo ajustar a quantidade de prateleiras conforme a necessidade. É possível combinar prateleiras com gavetas e cabideiros, criando uma organização interna personalizada. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avárias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

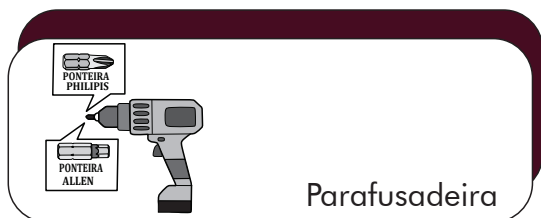


Parafusadeira



Chave Phillips




Martelo

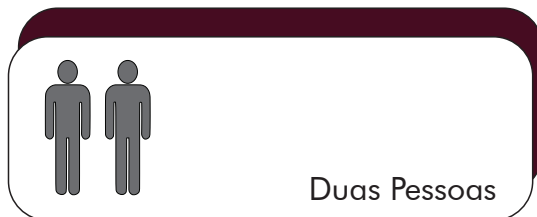

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

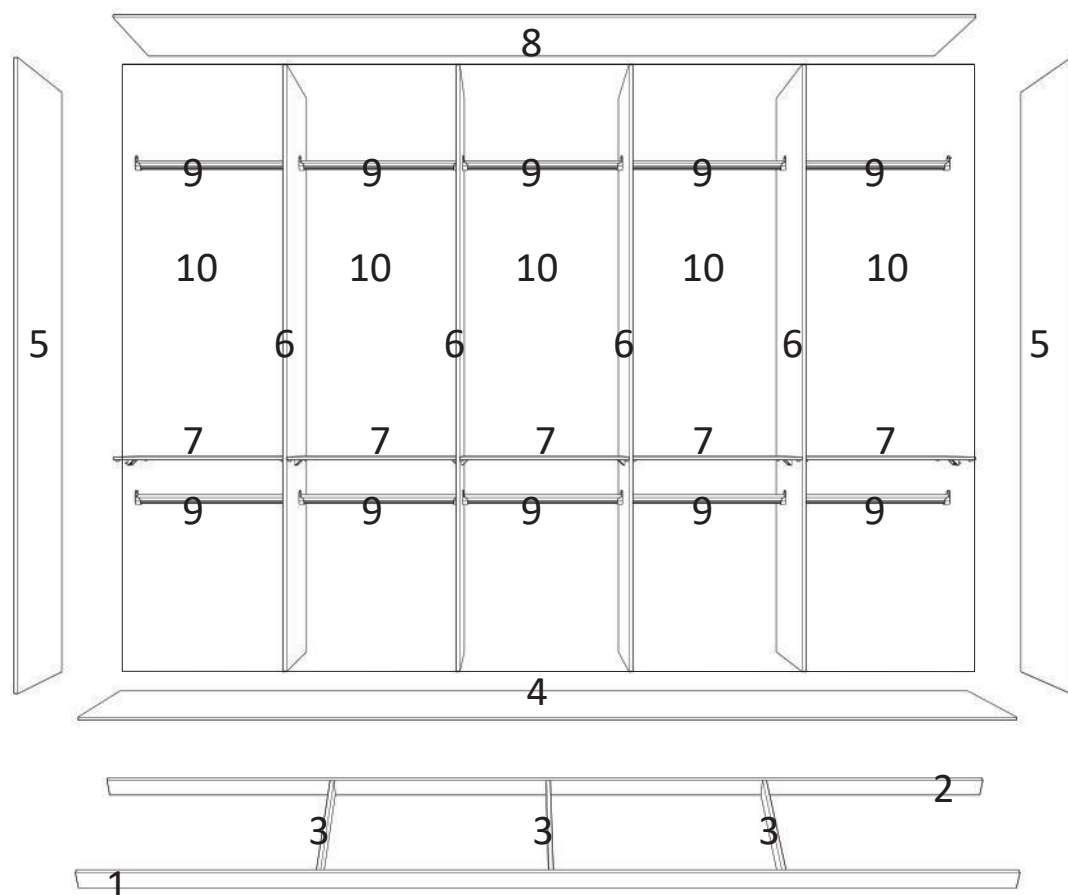

41030 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41044	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
2	41046	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
3	41049	REFORÇO RODAPÉ	UN	1	MDF	369x60x12 mm
4	41048	BASE	UN	1	MDF	2713x450x9 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	1	MDF	1910x559x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	1	MDF	533x448x9 mm
8	41047	TAMPO	UN	1	MDF	2713x450x12 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	523 mm
	41242	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

41031 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	41037	LATERAL DIREITA / ESQUERDA	UN	2	MDF	2000x450x12 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	3	MDF	1910x448x12 mm

41032 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	41049	REFORÇO DO RODAPÉ	UN	2	MDF	369x60x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	8	ALUMÍNIO	523 mm
	41241	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

41207 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
10	41042	FUNDO COSTA	UN	5	HDF	1935x545x2,5 mm

41029 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	41035	PORTA	UN	10	MDF	1940x270x12 mm

41085 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - GAVETAS

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	41098	FRENTE DE GAVETA	UN	4	MDF	467x140x12 mm
13	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	8	MDF	350x120x12 mm
14	41040	TRASEIRO DE GAVETA	UN	4	MDF	402x80x12 mm
15	41039	FUNDO DE GAVETA	UN	4	HDF	411x356x2,5 mm
16	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	4	METAL	300 mm
	41243	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

41086 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - PRATELEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	41297	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
	41244	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

VOLUME DE PEÇAS - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 41044

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

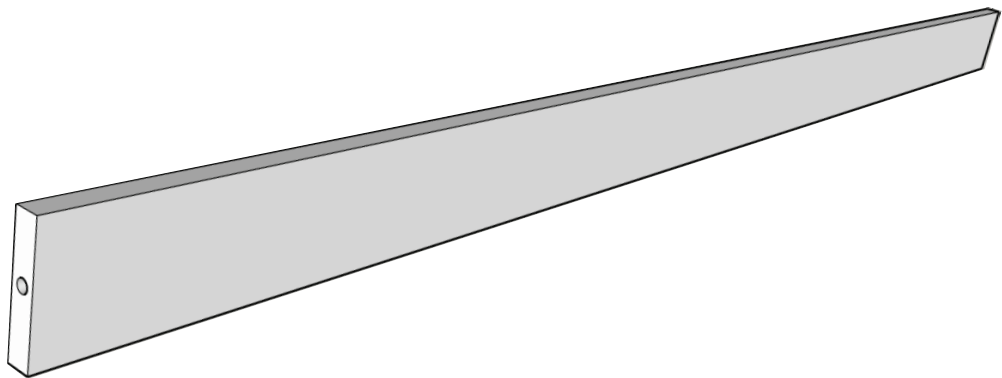


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 41046

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

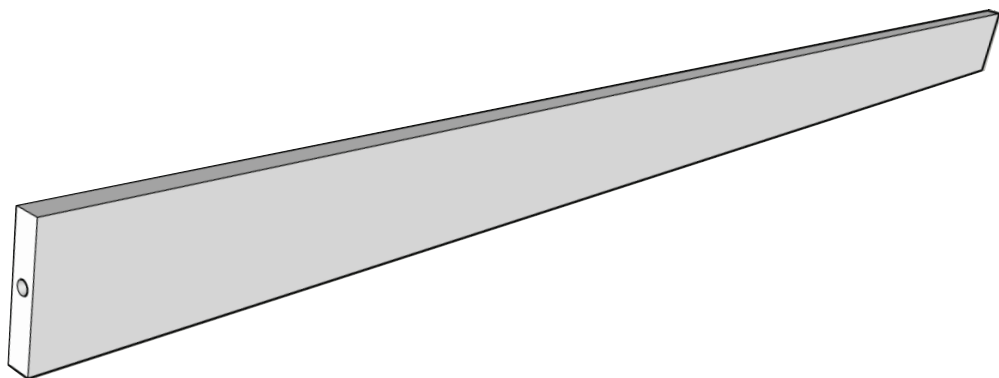


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3

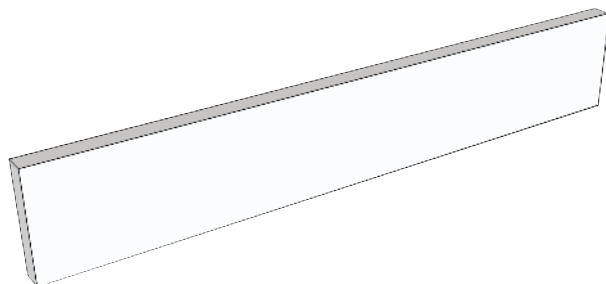

BASE

CÓD: 41048

DIMENSÕES: 2713 x 450 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4




DIVISÃO

CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

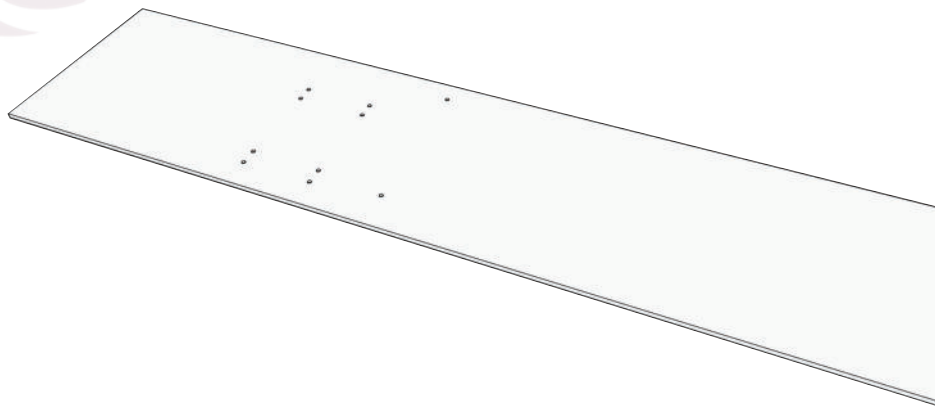


PRATELEIRA

CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7

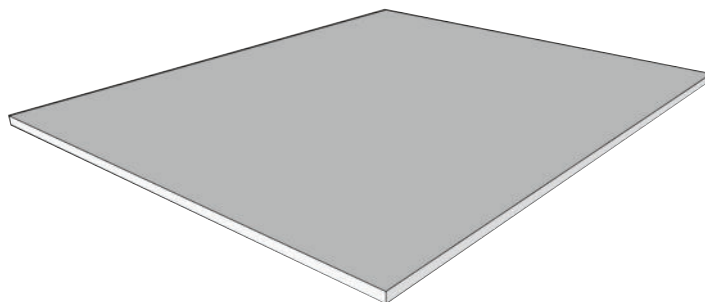


TAMPO

CÓD: 41047

DIMENSÕES: 2713 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

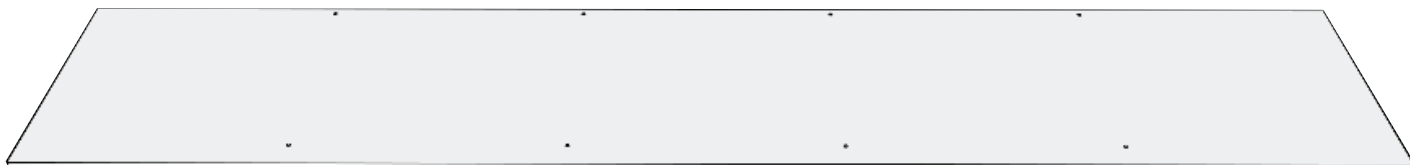

CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

VOLUME DE PEÇAS - LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD: 41037

DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

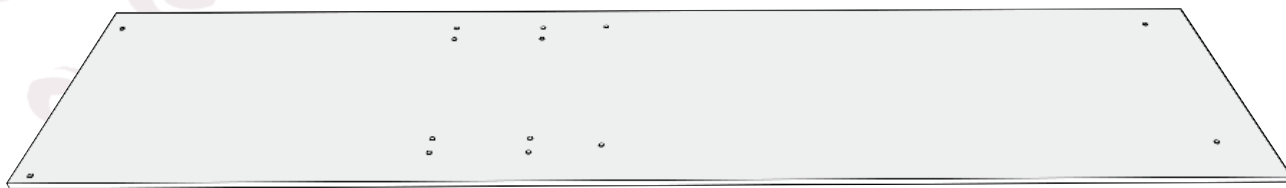


DIVISÃO

CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

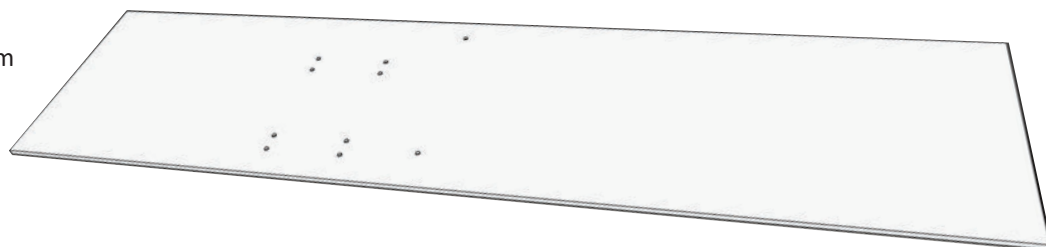

VOLUME DE PEÇAS - COMPLEMENTO


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

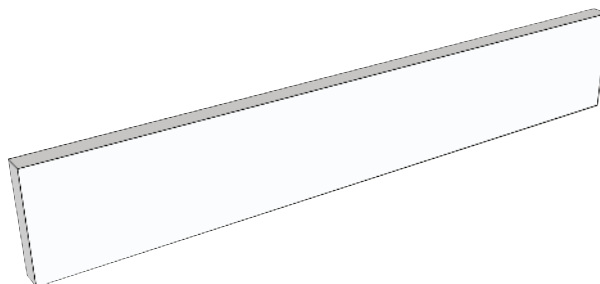


PRATELEIRA

CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

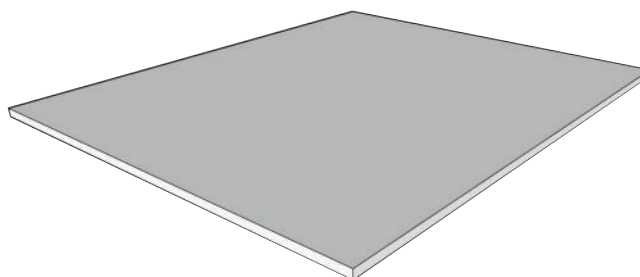


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

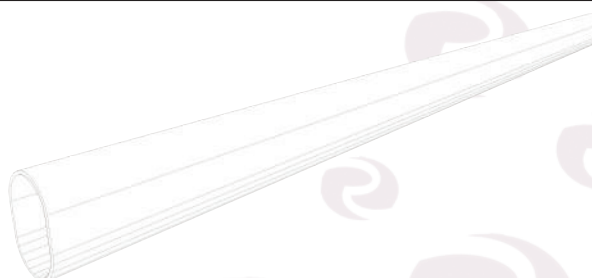

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

VOLUME DE PEÇAS - COSTA


FUNDO COSTA

CÓD: 41042

DIMENSÕES: 1935 x 545 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 5 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

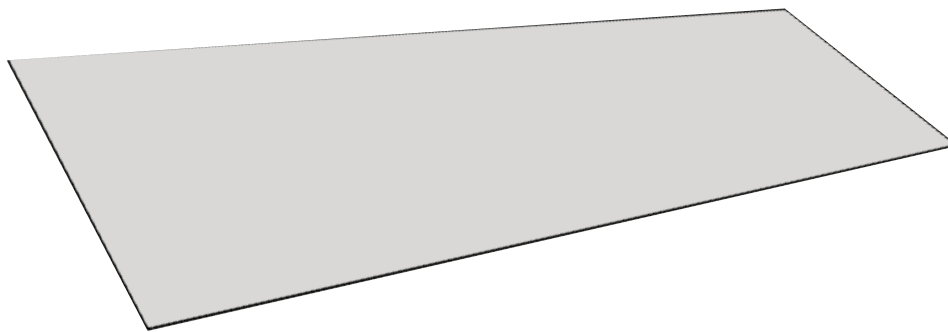

VOLUME DE PEÇAS - PORTA

PORTA

CÓD: 41035

DIMENSÕES: 1940 X 270 X 12 mm

QUANTIDADE: 10 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10



VOLUME DE PEÇAS - GAVETA


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 41098

DIMENSÕES: 467 x 140 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

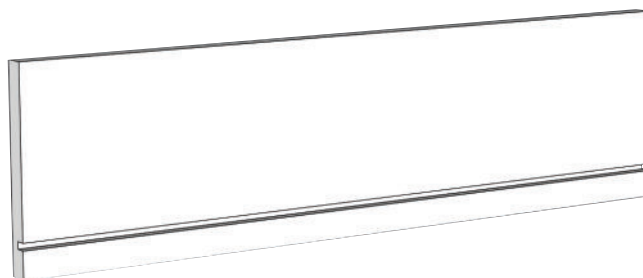

LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451


DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 13



TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 41040
DIMENSÕES: 402 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

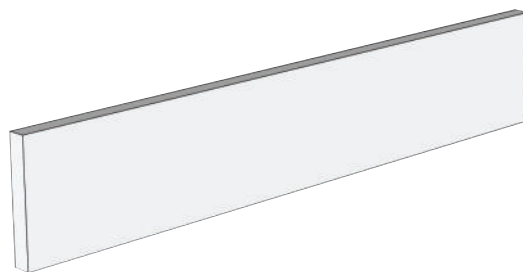

FUNDO DE GAVETA
CÓD: 41039
DIMENSÕES: 411 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

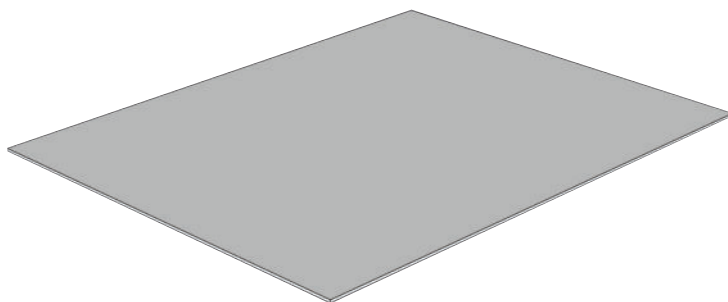


CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME







VOLUME DE PEÇAS - PRATELEIRAS

PRATELEIRA
CÓD: 41297
DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

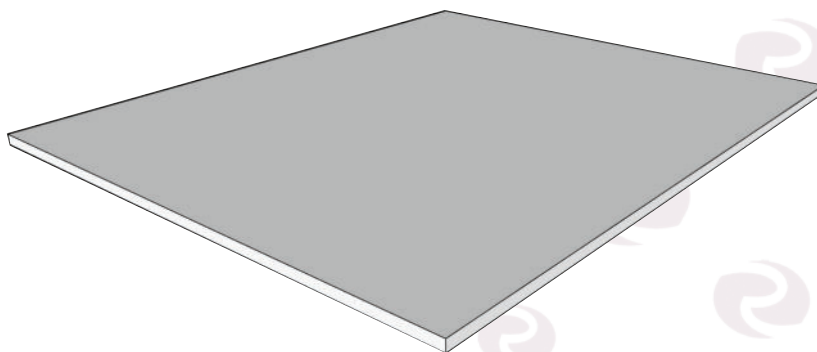

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME





KIT FERRAGEM

A	CÓD: 5057		PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS	8 UN
B	CÓD: 3965		PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	10 UN
C	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	120 UN
D	CÓD: 15361		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO	104 UN
E	CÓD: 15365		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG	40 UN
F	CÓD: 41447		PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.	40 UN
G	CÓD: 34346		CONECTOR DE MONTAGEM "U"	16 UN
H	CÓD: 15464		PINO DE SUPORTE P/ PRATELEIRA	20 UN
I	NATU. 15462		SAPATA L 15 x 15	8 UN
J	CÓD: 15419		CONECTOR DE MONTAGEM	20 UN
K	CÓD: 24415		SUPORTE DE CABIDE	20 UN
L	CÓD: 37350		DOBRADIÇA	30 UN
M	CÓD: 41293		CALÇO P/ DOBRADIÇA	30 UN
N	NATU. 27286		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
O	NATU. 27336		TAPA FURO ADESIVO	12 UN
P	CÓD: 32816		PULSADOR MAGNÉTICO	10 UN
Q	CÓD: 15383		PREGO 10 x 10	213 UN
R	CÓD: 15422		GARRA P/ COSTA	38 UN



ATENÇÃO!

ESTE KIT SÓ ESTÁ DISPONÍVEL COM A AQUISIÇÃO DAS GAVETAS.

KIT GAVETAS


D	CÓD: 15361		17 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA		
E	CÓD: 15365		80 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.		
J	CÓD: 15419		16 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
S	CÓD: 41435		16 UN
	DISTANCIADOR DE PLÁSTICO		
T	CÓD: 16245		32 UN
	PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.		
U	CÓD: 41434		16 UN
	PARAFUSO 4,0 x 50 CAB. CHATA		

KIT PRATELEIRAS

F	CÓD: 41447		64 UN
	PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.		
J	CÓD: 15419		16 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		

1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe as SAPATAS L (I) nos RODAPÉS (1 e 2) com o PARAFUSO (D).
Utilize 4 sapatas em cada rodapé.
2. Posicione o REFORÇO DE RODAPÉ (3) entre os RODAPÉS (1 e 2) e parafuse utilizando o PARAFUSO (E) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (J). *Colocar 5 em cada lado.*
3. Una os RODAPÉS (1 e 2) às LATERAIS (5) e parafuse com os PARAFUSOS (A).

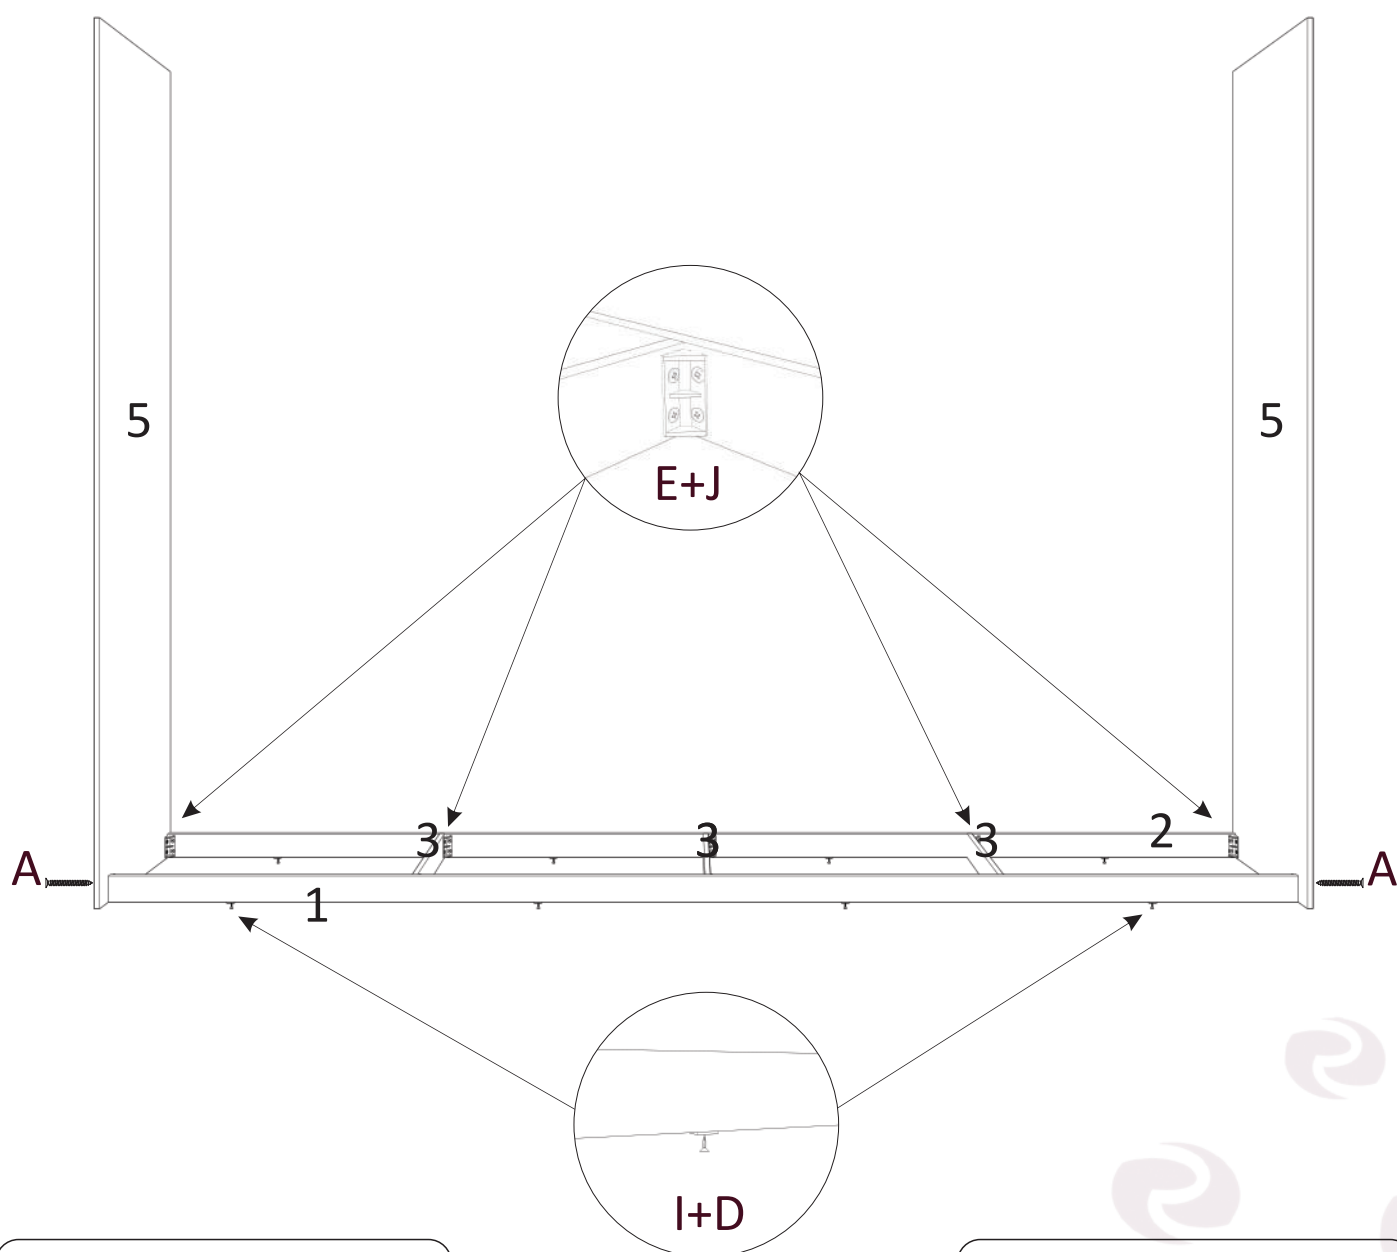

LEGENDA

A PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS

D PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO


E PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

I SAPATA EM L

J CONECTOR DE MONTAGEM


2° PASSO:

1. Posicione a BASE (4) na estrutura e parafuse utilizando PARAFUSOS (B). Em seguida, aplique o TAMPA FURO ADESIVO (O) nos parafusos.

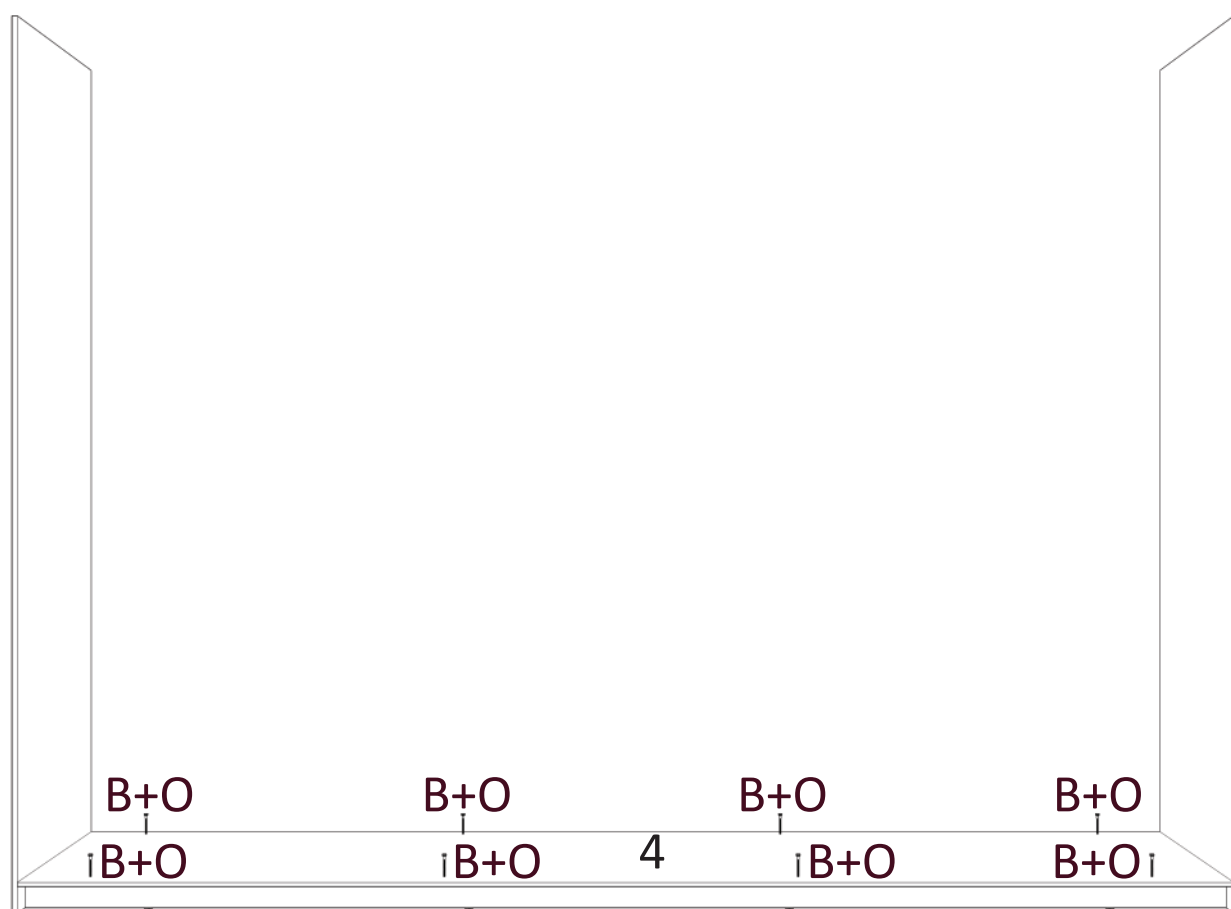

LEGENDA

B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA


O



TAPA FURO ADESIVO

3º PASSO:

1. Parafusar a BASE com o PARAFUSO (D) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM L (G).
2. Colocar a DIVISÃO (6) sobre os conectores e em seguida, fixar utilizando o PARAFUSO (D).
3. Colocar a PRATELEIRA (7) entre a lateral e a divisão, fixar utilizando o PARAFUSO (F) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (J), *colocar um em cada lado*.
4. Inserir dois PINOS DE SUPORTE (H) na divisão e lateral utilizando as marcações.

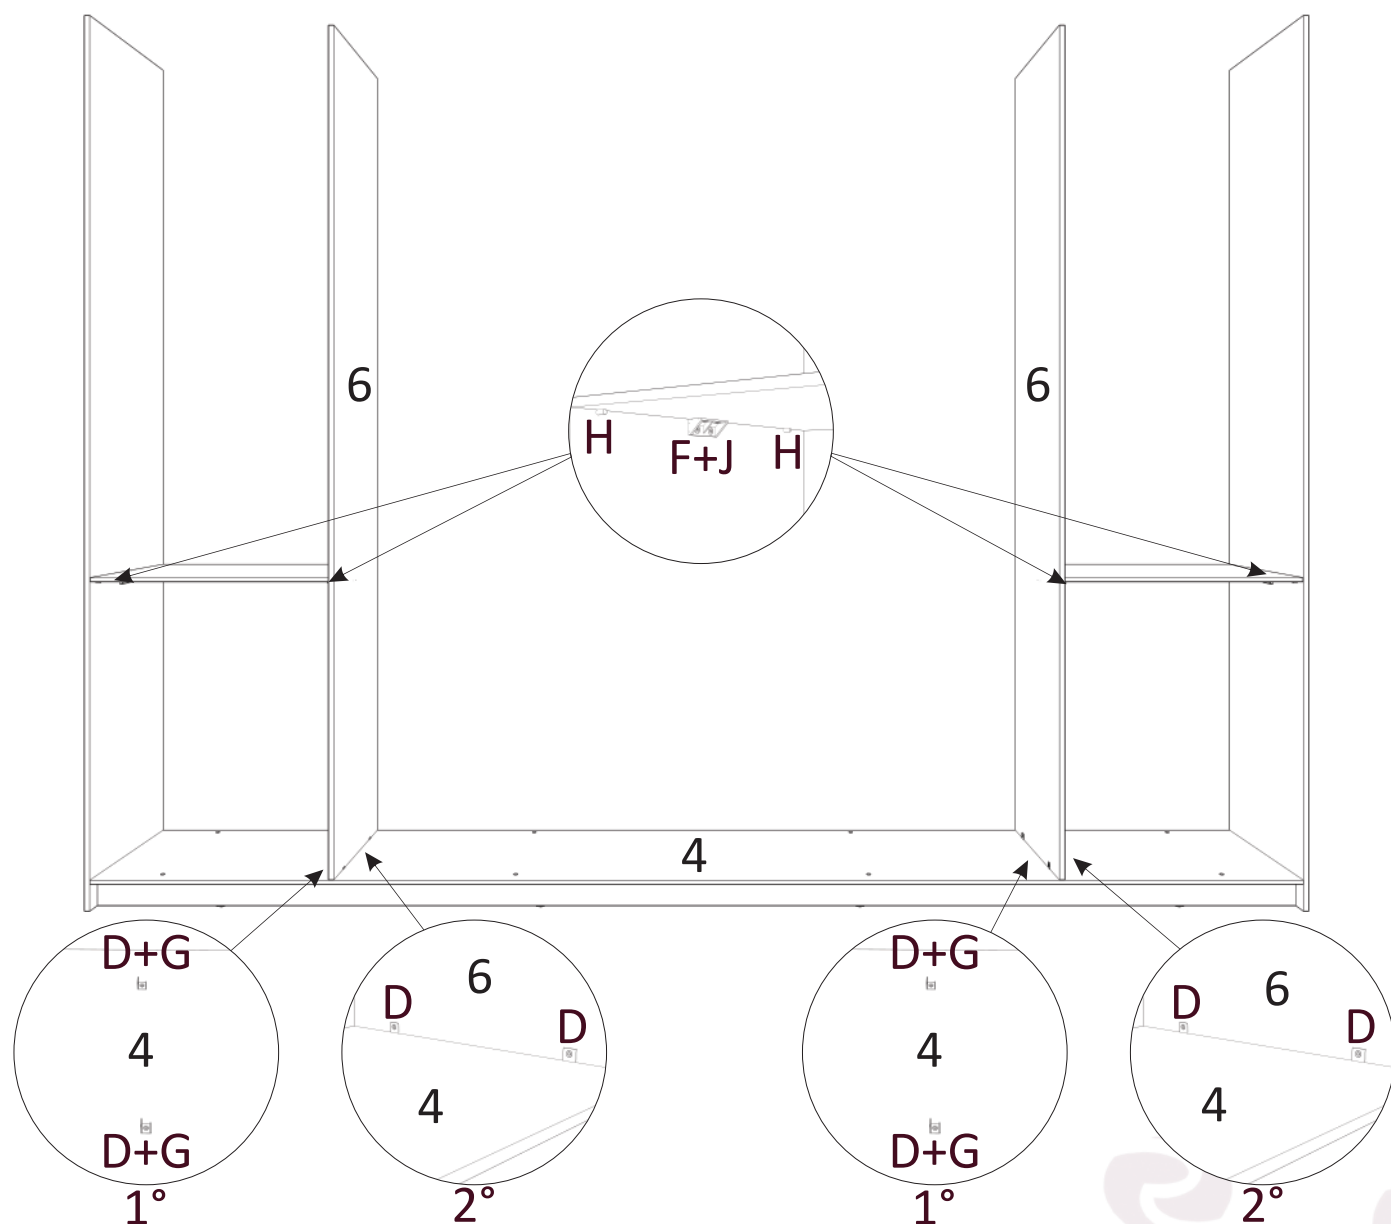

LEGENDA

D 
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

F 
PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. CHATA


G 
CONECTOR DE MONTAGEM L

H 
PINO DE SUPORTE

J 
CONECTOR DE MONTAGEM

4º PASSO:

1. Parafusar a BASE (4) com o PARAFUSO (D) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM L (G).
2. Colocar a DIVISÃO (6) sobre os conectores e em seguida, fixar utilizando o PARAFUSO (D).

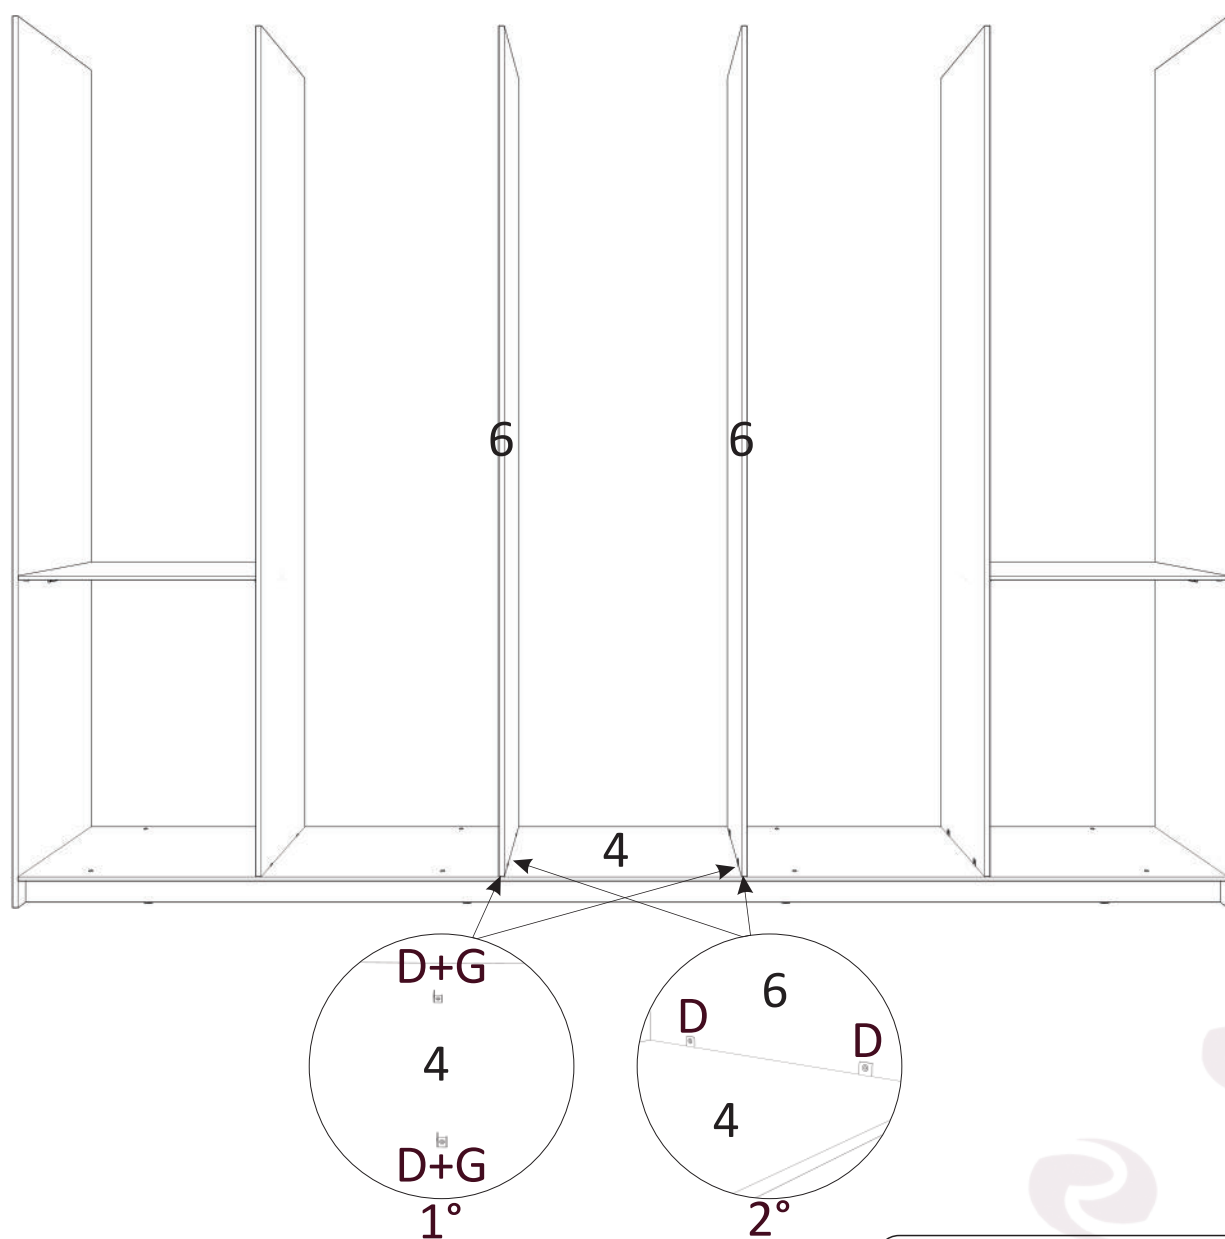


LEGENDA

D	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	
G	
CONECTOR DE MONTAGEM L	

5° PASSO:

1. Colocar a PRATELEIRA (7) nas divisões e fixar utilizando o PARAFUSO (F) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (J), *colocar um em cada lado*.
2. Inserir dois PINO DE SUPORTE (H) na divisão e lateral utilizando as marcações.

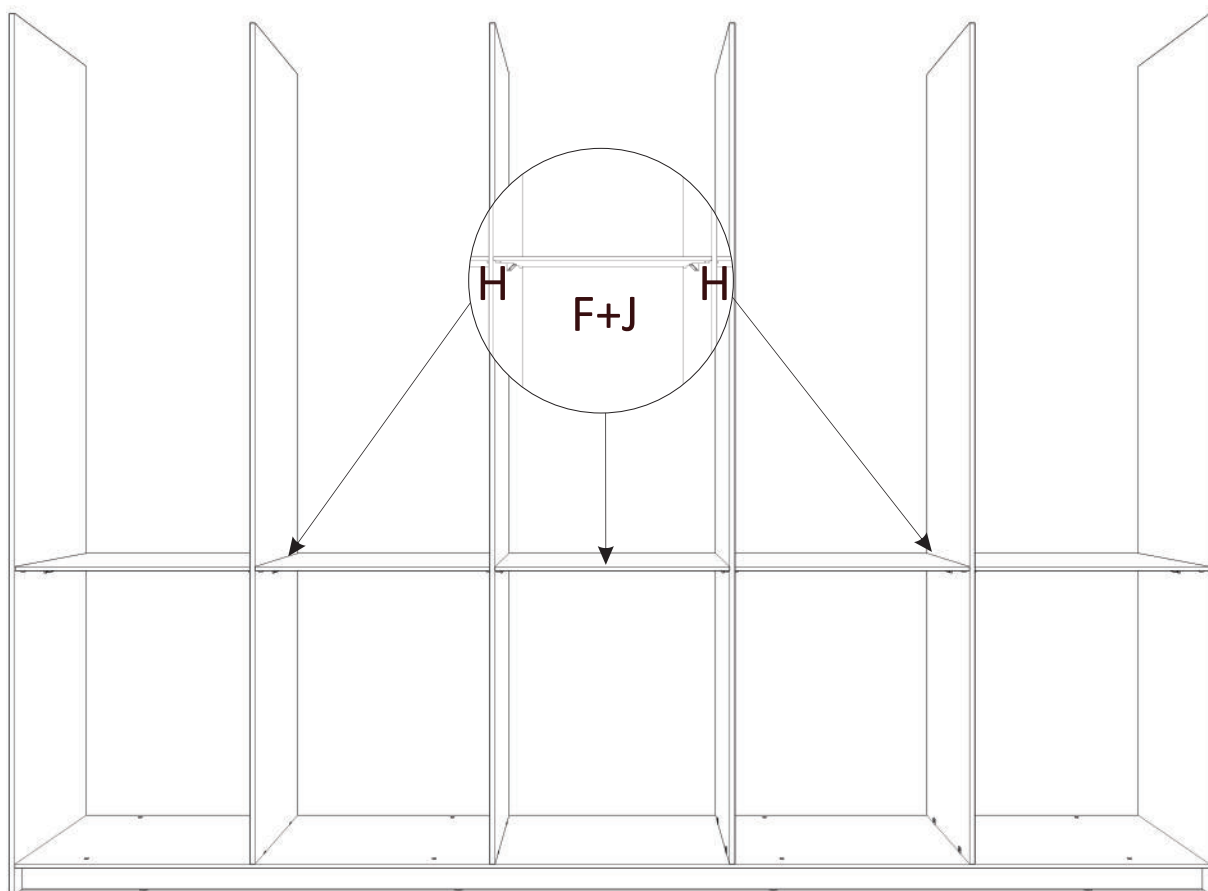

LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.

H




PINO DE SUPORTE

J





CONECTOR DE MONTAGEM

Como instalar as prateleiras.

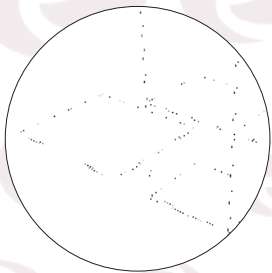



1. Mantenha a prateleira com o lado maior de frente para a estrutura.

2. Em seguida, gire a peça em 90° de forma que o lado menor fique voltado para a frente da estrutura.

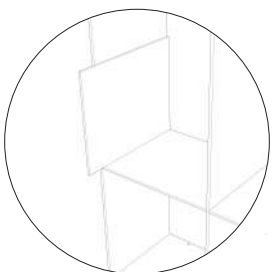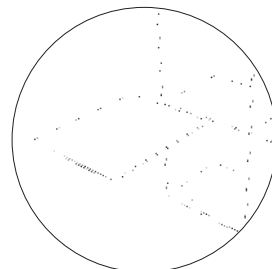

3. Agora, gire a prateleira mais uma vez em 90°, posicionando o lado maior em contato direto com a prateleira já instalada.

4. Utilize a própria prateleira como referência para realizar a marcação dos pontos de fixação na estrutura. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (J) sobre a marcação e fixe utilizando o PARAFUSO (F). Instale dois conectores em cada lado da estrutura. Após concluir a fixação em um dos lados, repita o mesmo procedimento no lado oposto.

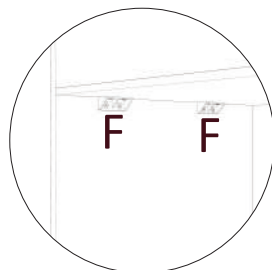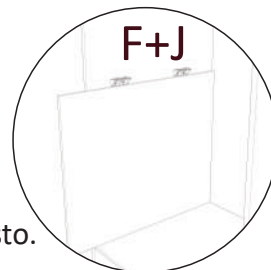

5. Para finalizar, posicione a prateleira sobre os conectores já instalados e fixe-a com o PARAFUSO (F).

LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.


J



CONECTOR DE MONTAGEM

Montagem das prateleiras.

Etapas exclusivas.

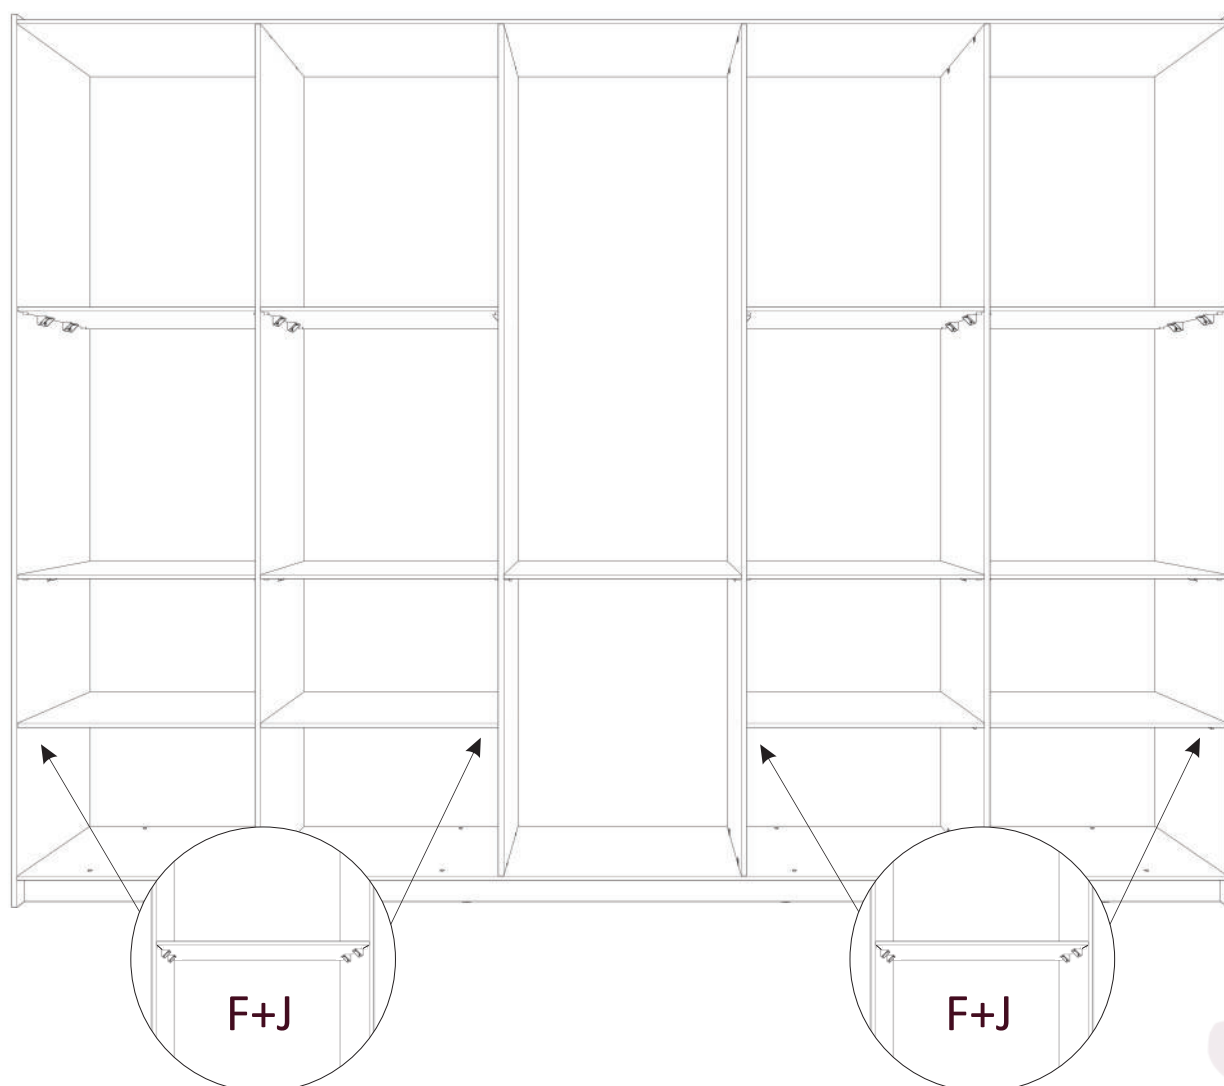

LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.


J




CONECTOR DE MONTAGEM

6° PASSO:

1. Fixar o CONECTOR DE MONTAGEM L (G) no TAMPO (8) utilizando o PARAFUSO (D). Em seguida, fixar nas DIVISÕES (6).
2. Fixar o TAMPO (8) nas LATERAIS (5) utilizando o PARAFUSO (A).

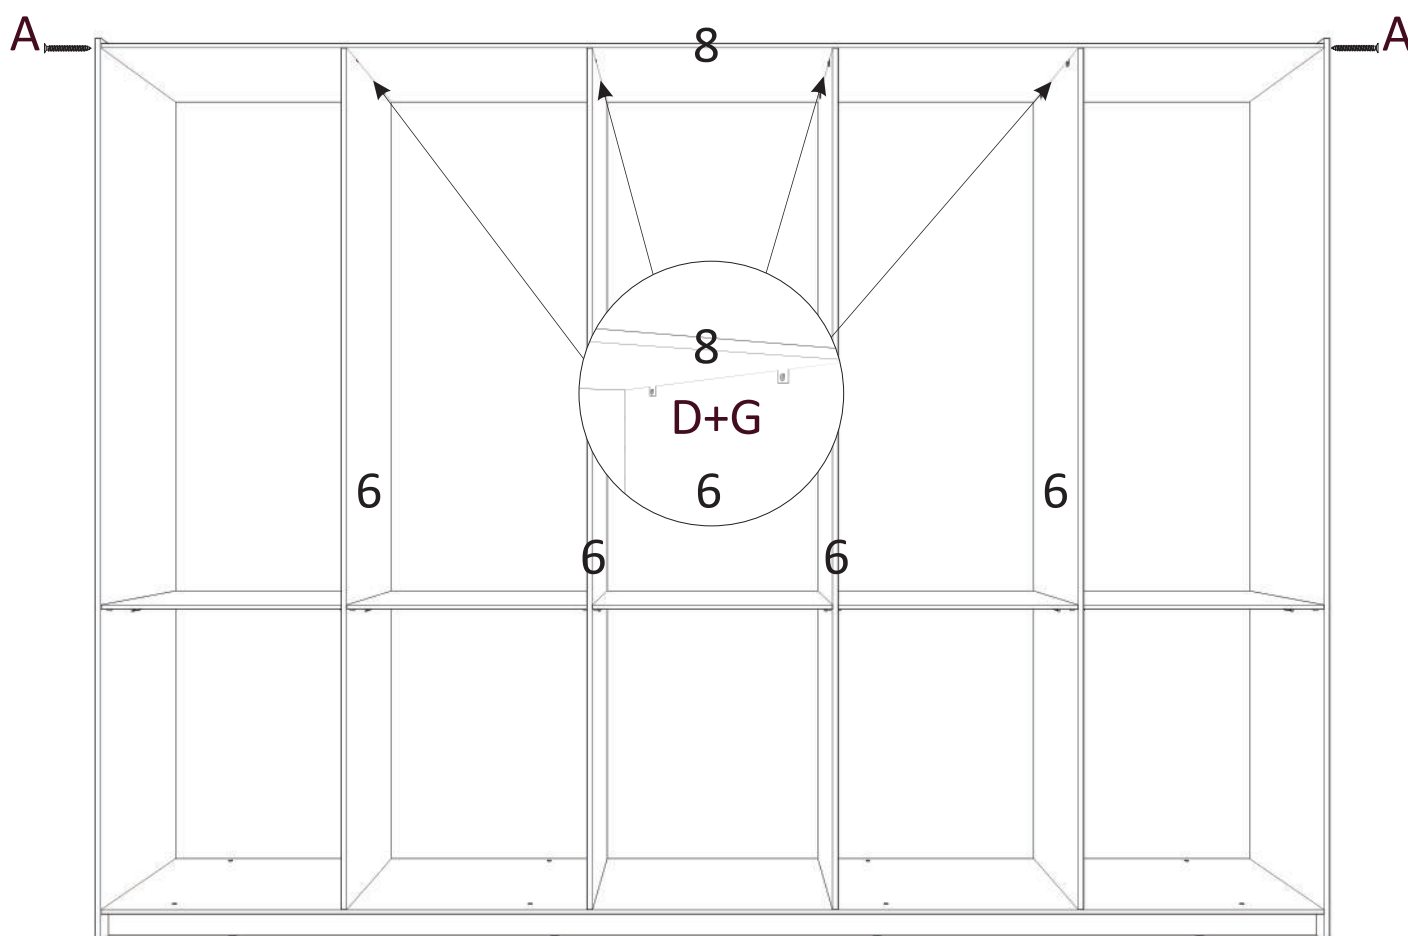

LEGENDA


A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

D  
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

G 
CONECTOR DE MONTAGEM L


7º PASSO:

1. Fixar o SUPORTE DE CABIDE (K) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e nas divisões.
2. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (9).

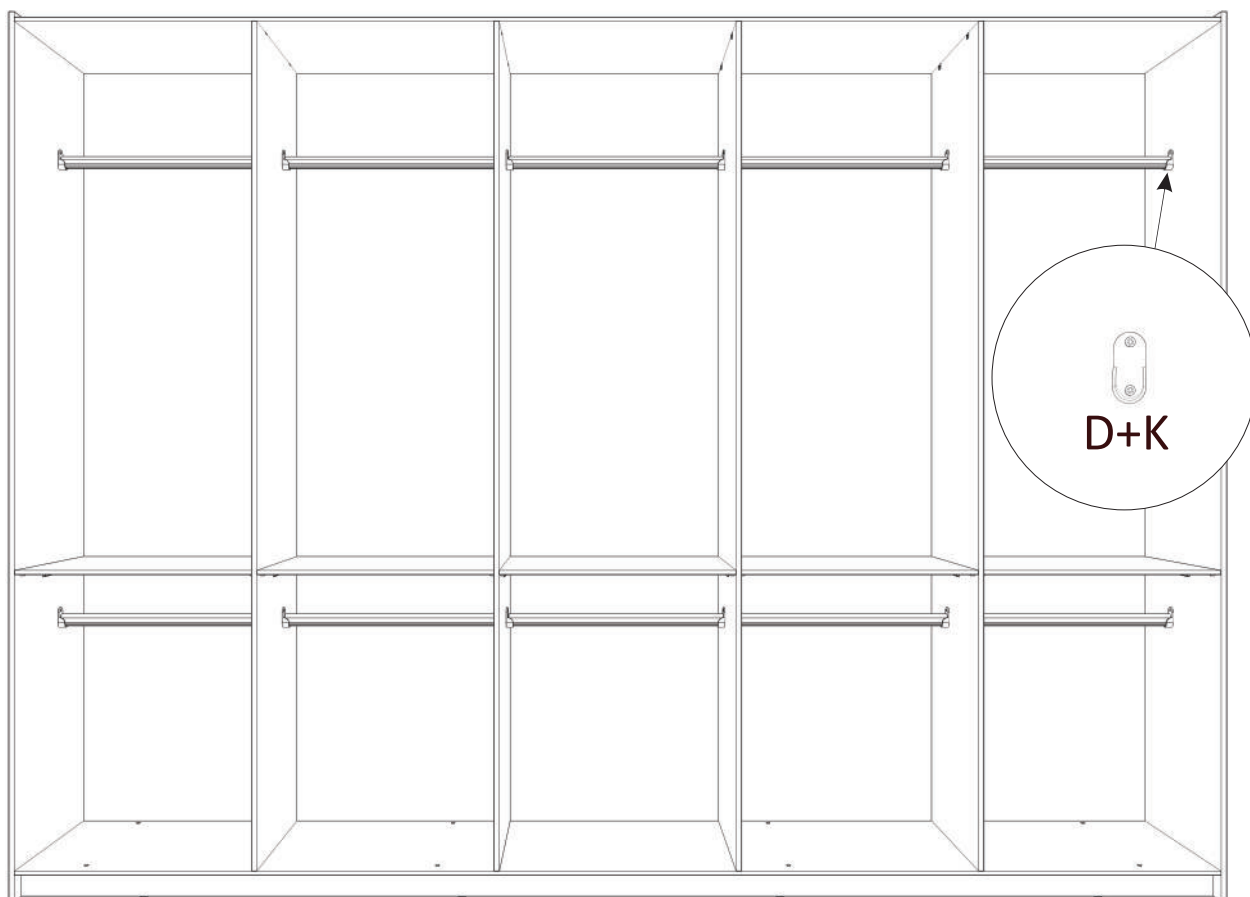

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


K



SUPORTE DE CABIDEIRO


Montagem dos Cabideiros.

1. Fixar o SUPORTE DE CABIDE (K) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e nas divisões.
2. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (9).

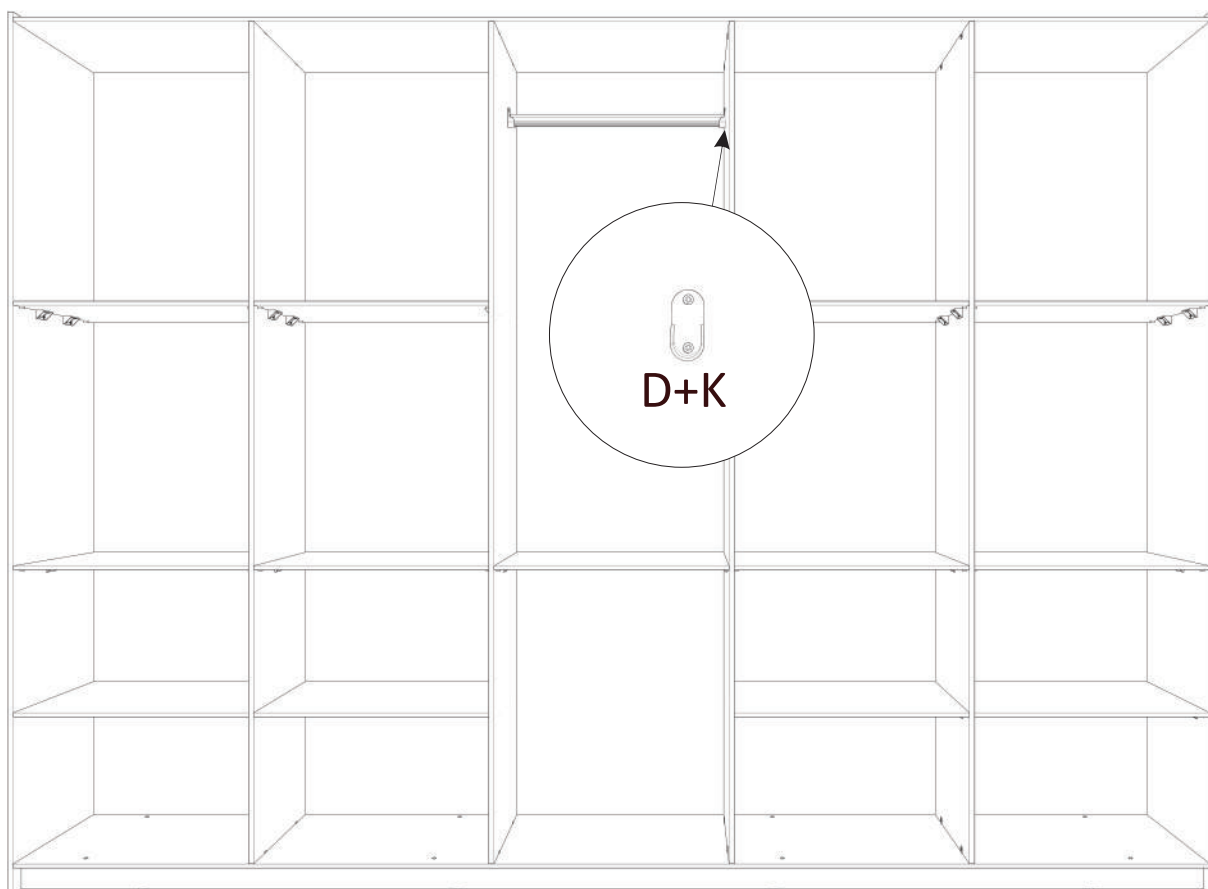

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


K



SUPORTE DE CABIDEIRO

8° PASSO:

1. Pregar o FUNDO COSTA (10) utilizando o PREGO 10 x 10 (Q) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO (R).

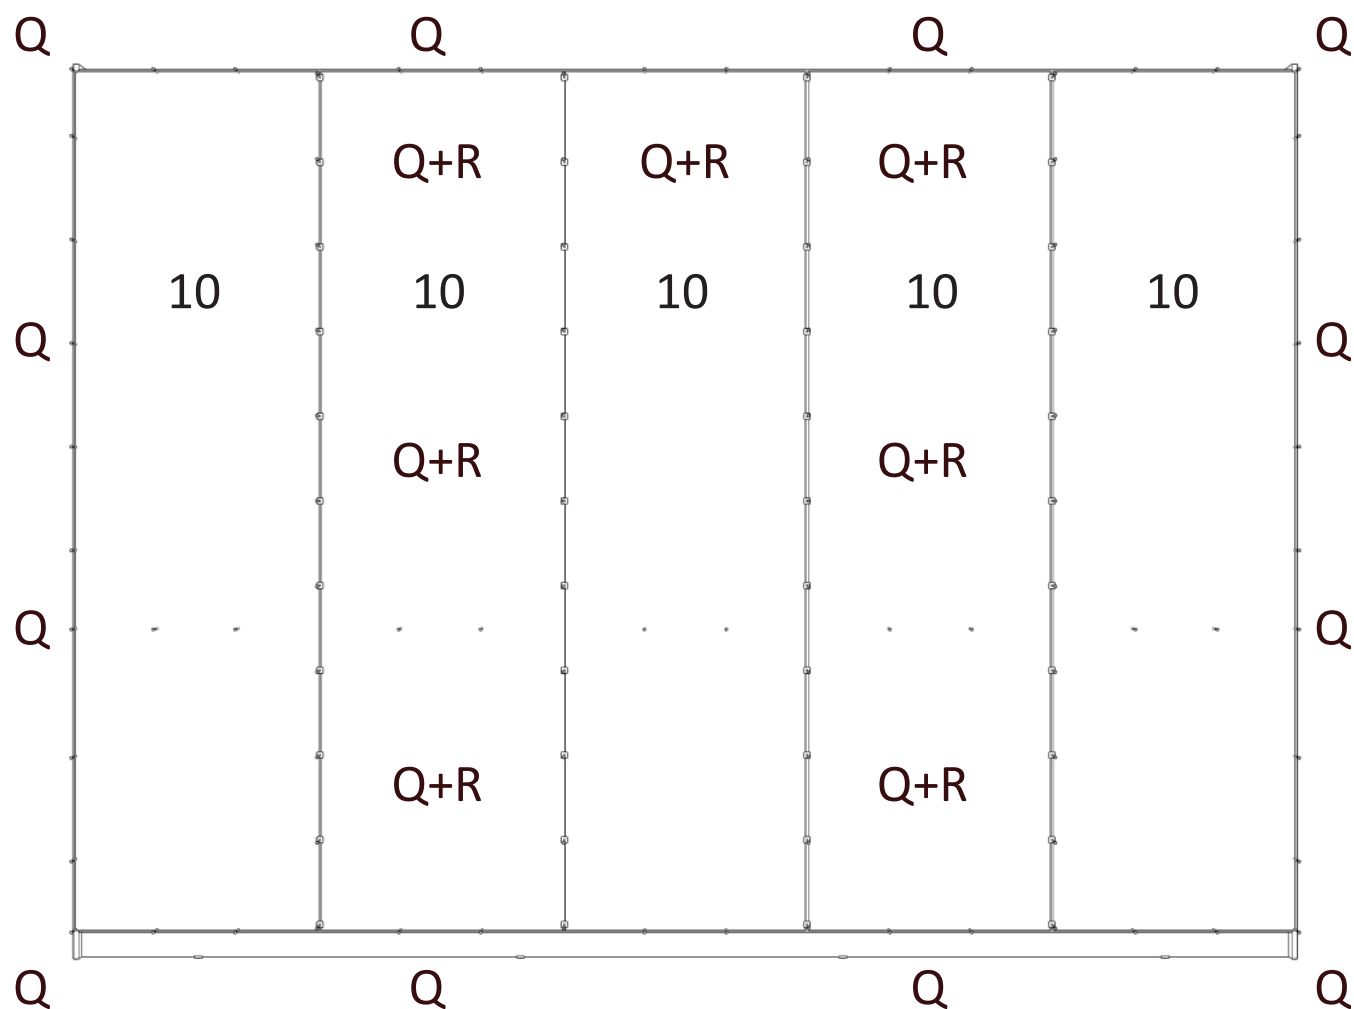


LEGENDA

Q  PREGO 10 x 10


R  GARRA PARA FUNDO

Montagem das gavetas.


1. Fixar os CONECTORES DE MONTAGEM (J) utilizando o PARAFUSO (E), nas LATERAIS DE GAVETA (13).

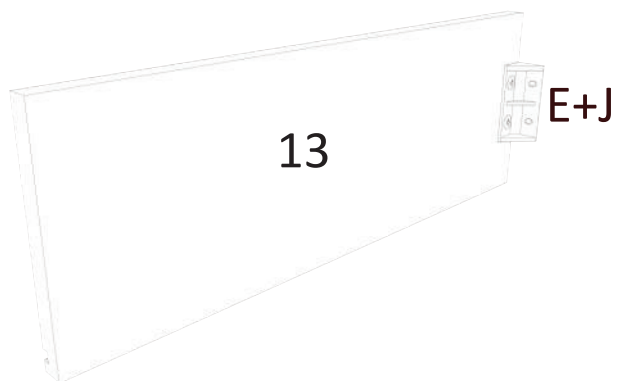

2. Fixe o CONECTOR DE MONTAGEM (J) na FRENTE DE GAVETA (12) utilizando o PARAFUSO (E), de modo a unir a LATERAL DE GAVETA (13) à sua frente.

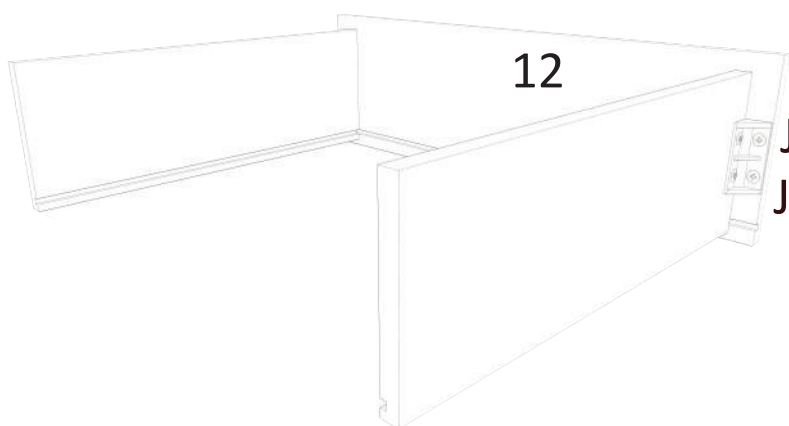

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (15).

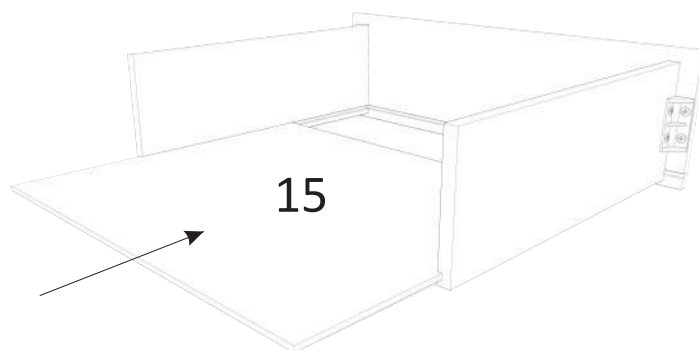

4. Fixe o CONECTOR DE MONTAGEM (J) na peça TRASEIRO DE GAVETA (14).



LEGENDA


E	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG	
J	
CONECTOR DE MONTAGEM	

Montagem das gavetas.


5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (14) na LATERAL DE GAVETA (13) com o PARAFUSO (E).



6. Fixar o FUNDO DE GAVETA (15) utilizando o PARAFUSO (D).

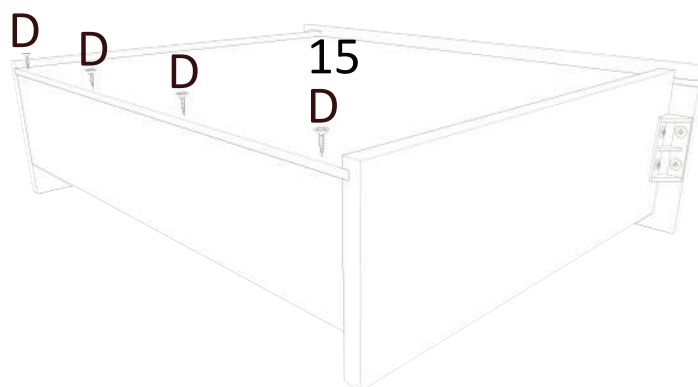

7. Instale as CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (16) e fixe-as com o PARAFUSO (D), concluindo a montagem.

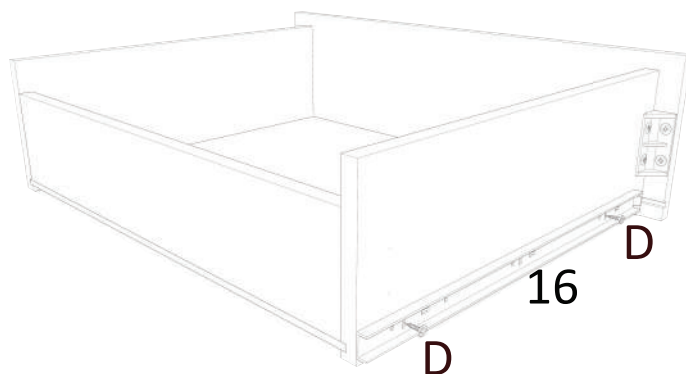


LEGENDA

D 
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

E 
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

Instalação do kit de gavetas.

1. Parafusar os DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S) nas LATERAIS (5) utilizando o PARAFUSO (U).
2. Parafusar as CORREDIÇAS (16) nos DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S) utilizando o PARAFUSO (T).

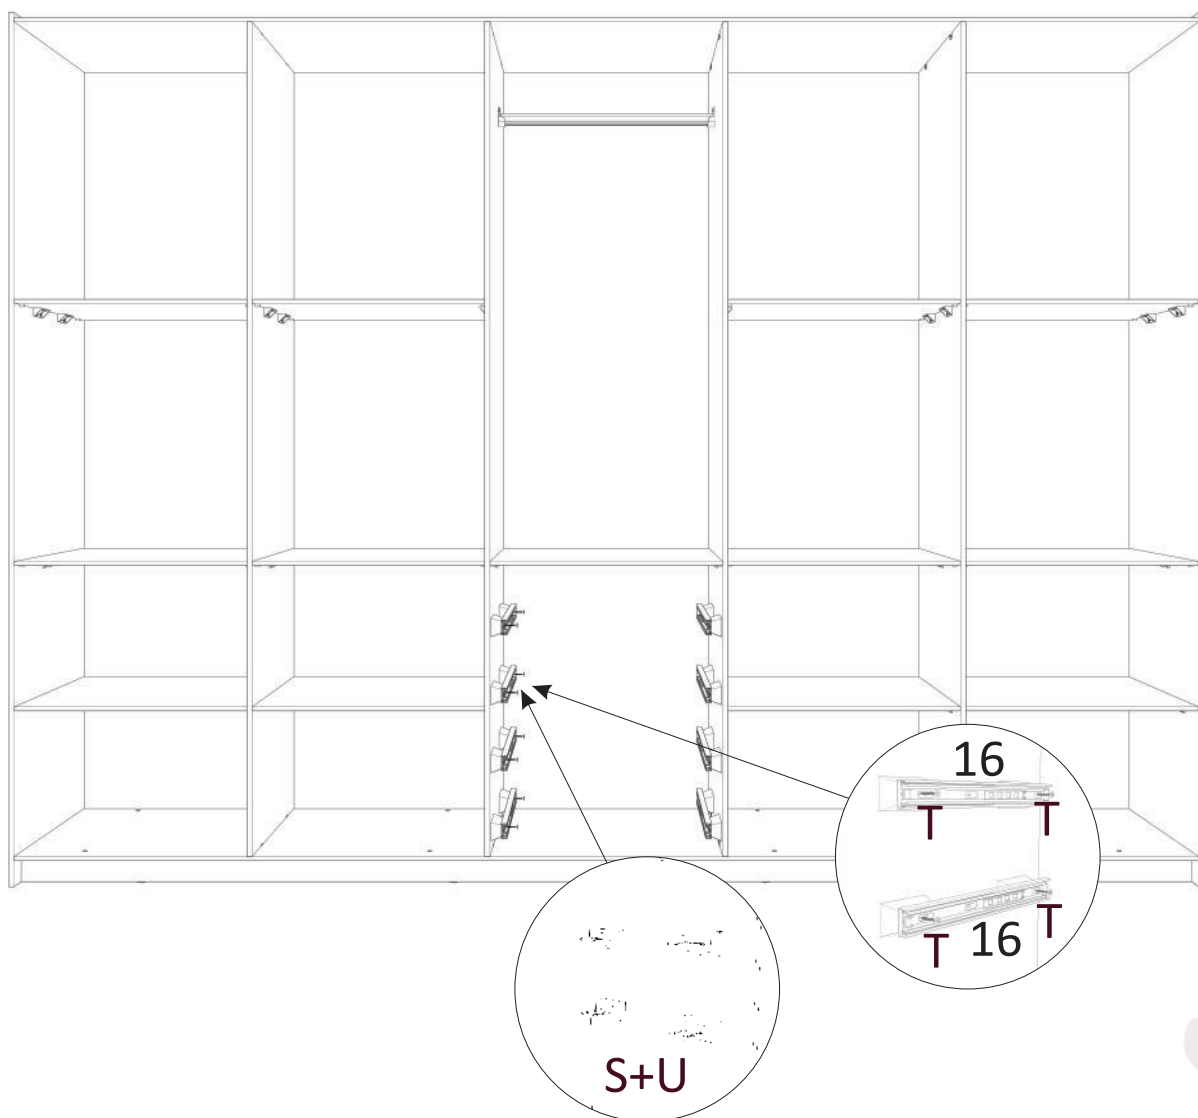

LEGENDA

S



DISTANCIADOR DE PLÁSTICO

T



PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.



U



PARAFUSO 3 x 50 CAB. CHATA

9º PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (L) no APOIO DE DOBRADIÇA (M) e no CALÇO, antes de fixar as PORTAS (11).
2. Utilize o PARAFUSO (C) para fixar o calço, já acoplado à dobradiça e às PORTAS (11) nas LATERAIS (5) e nas DIVISÕES (6).

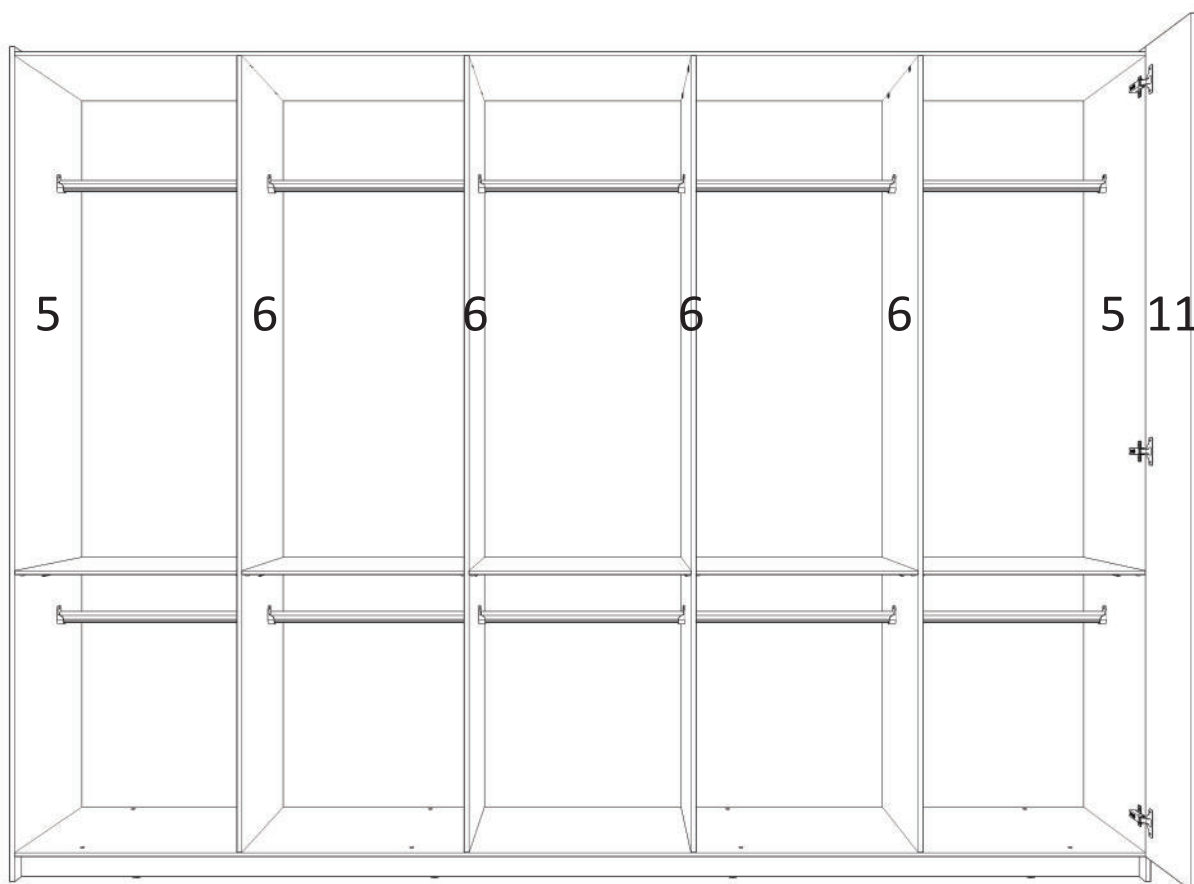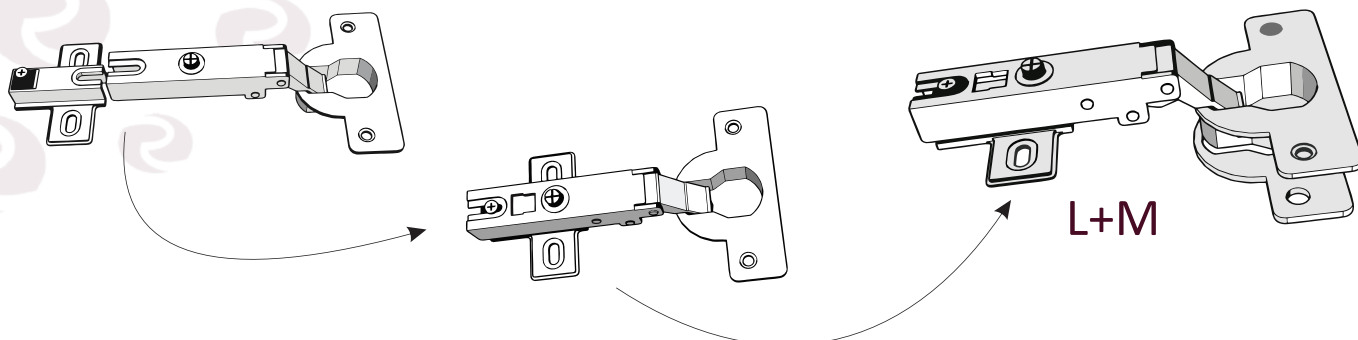

LEGENDA


C  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

L  DOBRADIÇA

M  CALÇO PARA DOBRADIÇA


10° PASSO:

1. Fixar os PULSADORES (P) no tampo, utilizando os parafusos do KIT.

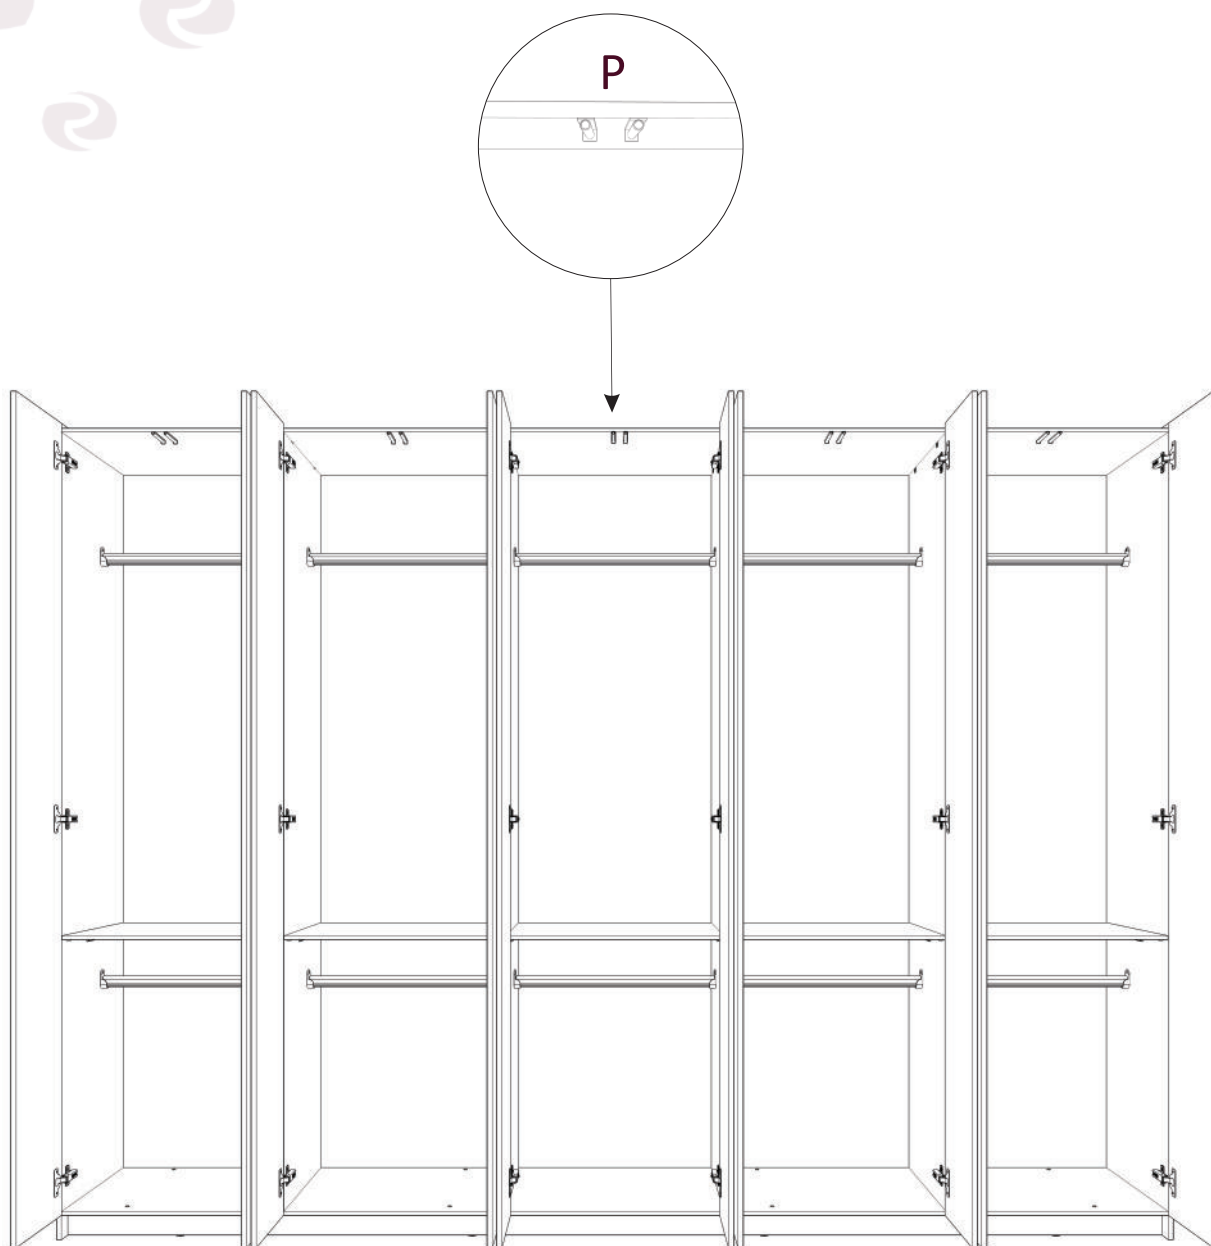

LEGENDA

P



PULSADOR



Rufato

A Marca do Seu Móvel

