MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO ARLES 6 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.
Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.




Parafusadeira

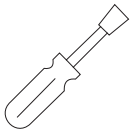

Chave Phillips



Martelo

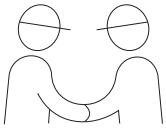


Duas Pessoas




Óculos de Proteção

Caro cliente,

Este produto dispõe de duas opções de montagem, permitindo que você escolha a configuração que melhor atende às suas necessidades. Ao longo das etapas de montagem, haverá uma página específica com as instruções para realizar a segunda opção de montagem.

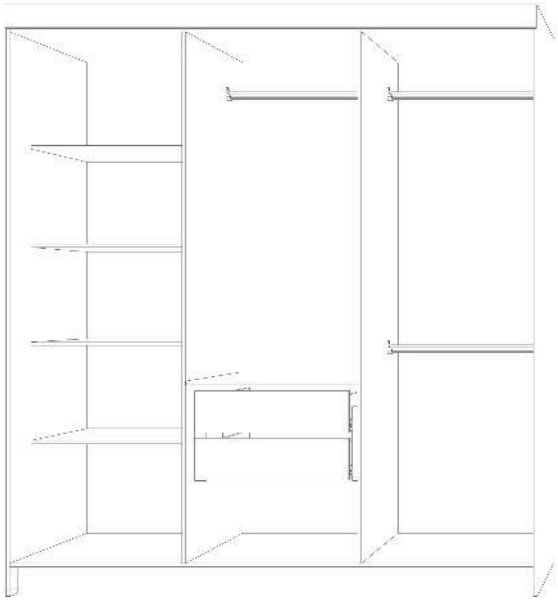

Padrão

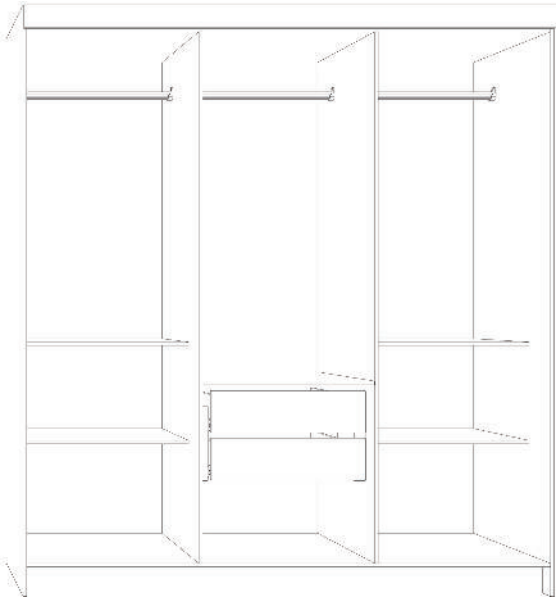

Alternativa

44567 - VOLUME ROUPEIRO RAVELLO - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1776 x 100 x 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1776 x 100 x 15
5	44574	BASE	2	MDF	1776 x 450 x 12
6	44572	DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	1798 x 450 x 12
8	44570	PRATELEIRA DE GAVETA	1	MDF	584 x 390 x 12
9	8717	MOLDURA	1	MDF	1794 x 80 x 15
12	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	2	MDF	522 x 140 x 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	4	MDF	350 x 120 x 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	2	HDF	464 x 356 x 2,5
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	2	ALUMÍNIO	575
20	44576	TAMPO RAVELLO	1	MDF	1776 x 450 x 12
21	41566	PUXADOR CANNES	2	PLÁSTICO	128
-	36495	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-
-	44588	KIT LED	1	-	-
	44936	KIT FERRAGEM PORTA DE VIDRO			

899 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA/DALLAS - LATERAL

3	29887	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2000 x 450 x 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	369 x 100 x 15
7	2554	PRATELEIRA	4	MDF	584 x 335 x 12
10	42262	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	254 x 39 x 25
11	42261	DISTANCIDADOR TRASEIRO	2	MDF	254 x 39 x 25
14	37686	FUNDO COSTA	3	HDF	1822 x 597 x 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	2	MDF	455 x 80 x 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	1	MDF	575

44643 - VOLUME ROUPEIRO ARLES - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
22	32266	PUXADOR MADEIRA	8	MDF	1820 x 25 X 15
23	31912	PORTA COM DETALHE	2	MDF	1820 x 295 X 15
24	14413	PORTA	2	MDF	1820 x 295 X 15
-	31913	KIT FERRAGEM	1	-	-

44568 - VOLUME ROUPEIRO RAVELLO/ARLES - PORTA DE VIDRO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
25	44577	PORTA DE VIDRO REFLEX	2	VIDRO	1820 x 295 x 3

24018 - VOLUME MULTIUSO CALIFÓRNIA - PUXADOR


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
26	27320	PUXADOR DE MADEIRA	2	MADEIRA	450 x 32 x 25
-	28648	KIT DE FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL
CÓDIGO: 2537
DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

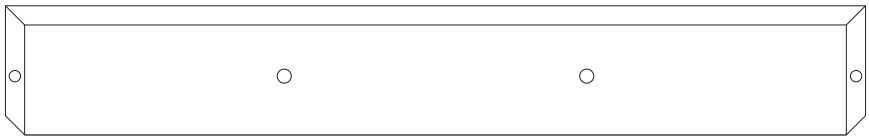


RODAPÉ TRASEIRO
CÓDIGO: 2539
DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

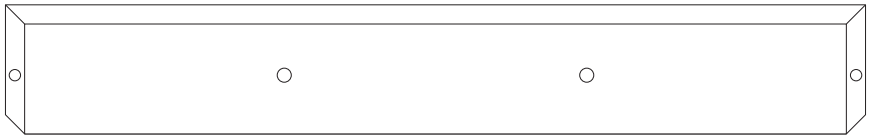

BASE
CÓDIGO: 44574
DIMENSÕES: 1776 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

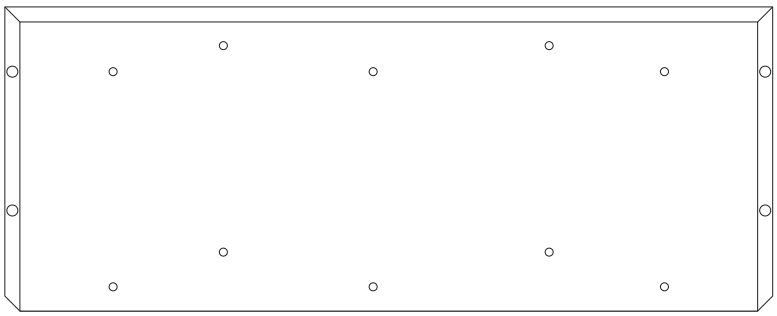


DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA
CÓDIGO: 44572
DIMENSÕES: 1798 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

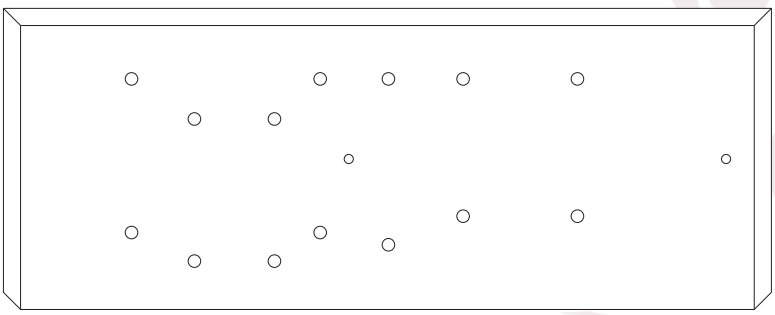


PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


PRATELEIRA DE GAVETA
CÓDIGO: 44570
DIMENSÕES: 584 x 390 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 8

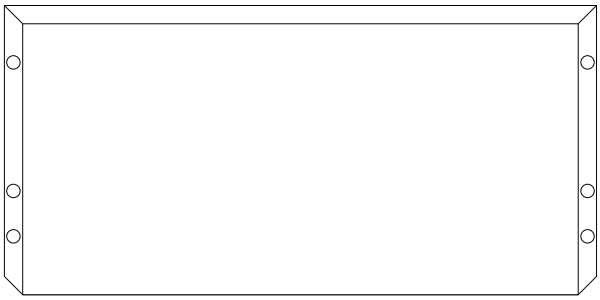


MOLDURA
CÓDIGO: 8717
DIMENSÕES: 1794 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 9



CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 2 PARES
NÚMERO DA PEÇA: 12




FRENTE DE GAVETA
CÓDIGO: 36493
DIMENSÕES: 522 x 140 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

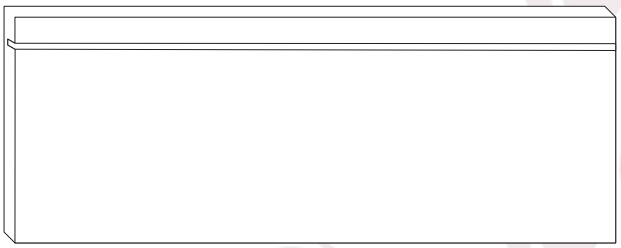

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


LATERAL DE GAVETA
CÓD: 38451
DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

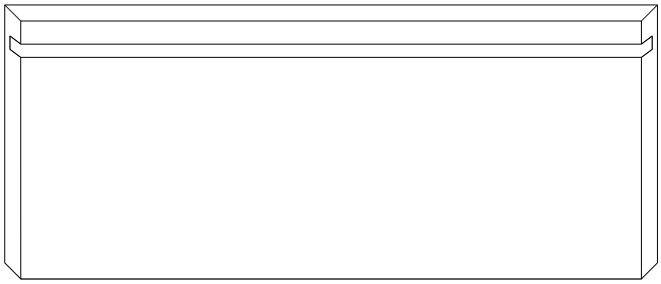


FUNDO DE GAVETA
CÓDIGO: 2550
DIMENSÕES: 464 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18




CABIDEIRO OBLONGO
CÓDIGO: 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19

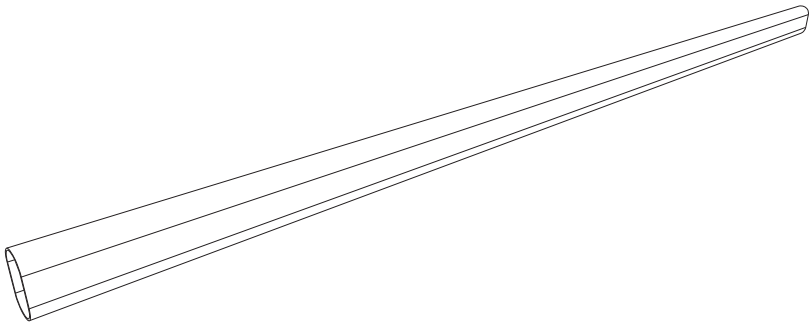

TAMPO RAVELLO
CÓDIGO: 44576
DIMENSÕES: 1776 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 20

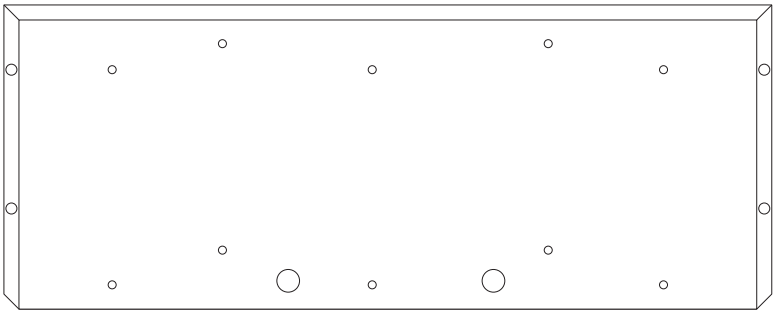


PUXADOR CANNES
CÓD: 41566
DIMENSÕES: 128 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21

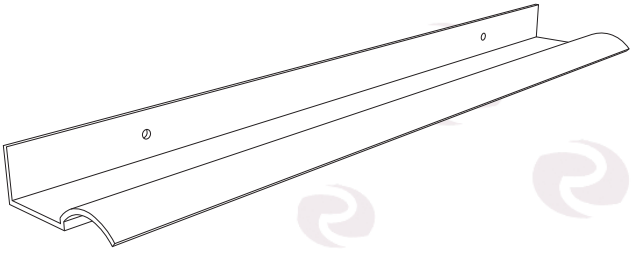


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


LATERAL DIREITA/ESQUERDA
CÓDIGO: 29887
DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

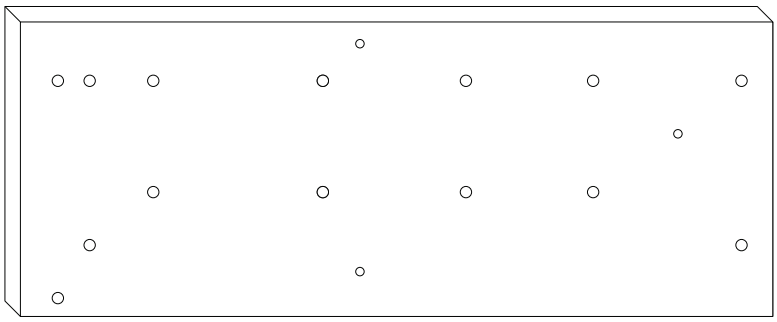


REFORÇO RODAPÉ
CÓDIGO: 2551
DIMENSÕES: 369 x 100 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

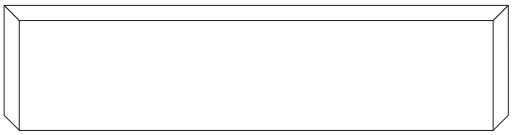

PRATELEIRA
CÓDIGO: 2554
DIMENSÕES: 584 x 335 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

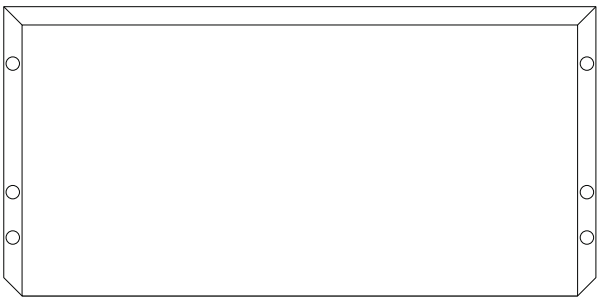


DISTANCIADOR FRONTAL
CÓDIGO: 42262
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

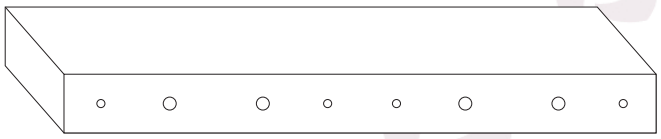

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓDIGO: 42261
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11

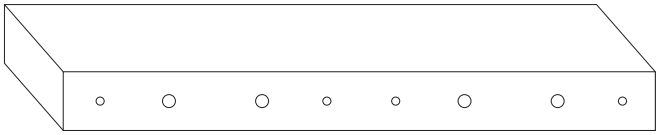


FUNDO COSTA
CÓDIGO: 37686
DIMENSÕES: 1822 x 597 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 5 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14



TRASEIRO DE GAVETA
CÓDIGO: 38450
DIMENSÕES: 455 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17




CABIDEIRO OBLONGO
CÓDIGO: 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 19

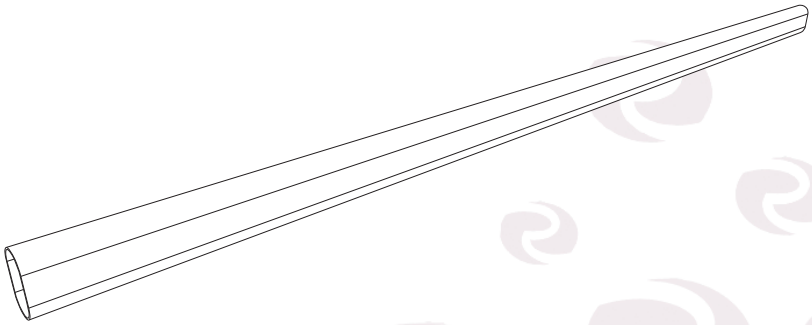


PEÇAS NO VOLUME - PORTA


PUXADOR DE MADEIRA
CÓD: 32266
DIMENSÕES: 1820 x 25 x 15 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22



PORTA COM DETALHE
CÓD: 31912
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

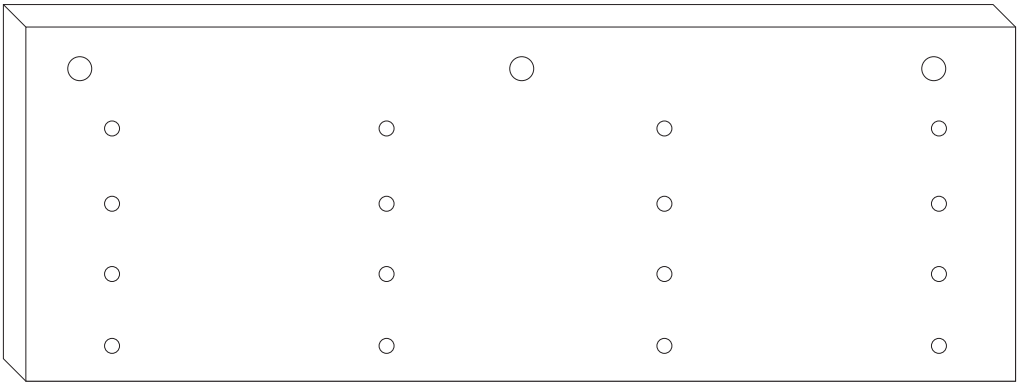


PORTA
CÓD: 14413
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24

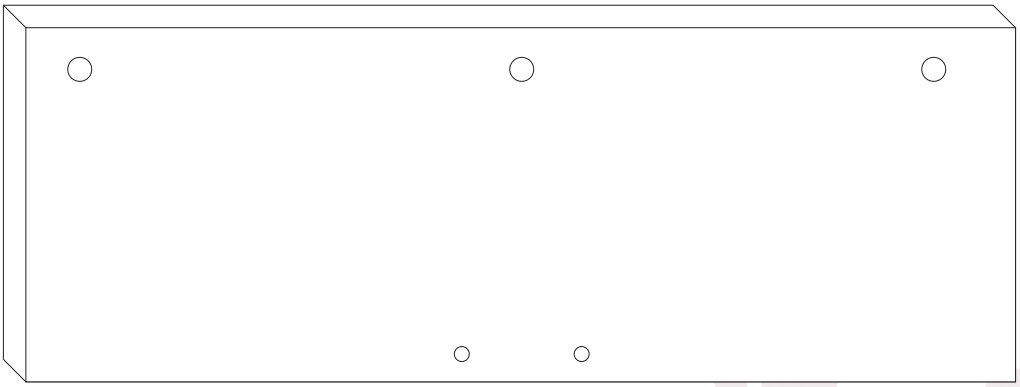

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇA NO VOLUME - PORTA DE VIDRO

PORTA DE VIDRO REFLEX
CÓD: 44577
DIMENSÕES: 1820 x 295 x 3 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 25

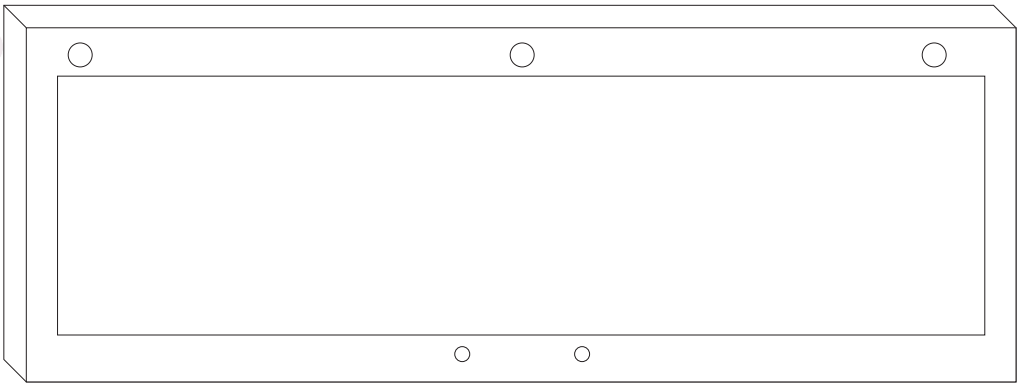






PEÇA NO VOLUME - PUXADOR

PUXADOR DE MADEIRA
CÓD: 27320
DIMENSÕES: 450 x 32 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 26

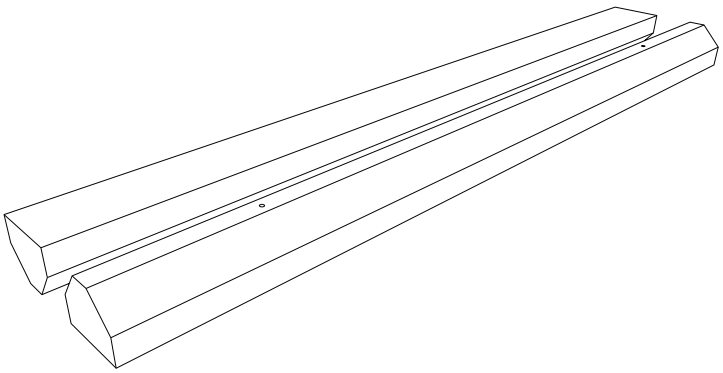

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 5057**	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.	44 UN
B	**CÓD: 3965**	 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	6 UN
C	**CÓD: 15365**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	120 UN
D	**CÓD: 15361**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	64 UN
E	**CÓD: 15383**	 PREGO 10 x 10	165 UN
F	IMB. 15462 NAT. 27333	 SAPATA EM L	8 UN
G	**CÓD: 15419**	 CONECTOR DE MONTAGEM	11 UN
H	**CÓD: 24415**	 SUPORTE DE CABIDE	6 UN
I	**COD: 37350**	 DOBRADIÇA COM CALÇO	18 UN
J	IMB. 15477 NAT. 27336	 TAPA FURO ADESIVO	48 UN
K	IMB. 1475 NAT. 27286	 GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
L	**CÓD: 34346**	 CANTONEIRA U	8 UN
M	**CÓD: 15442**	 GARRA PARA FUNDO	45 UN


KIT FERRAGEM PUXADOR

N	**CÓD: 22406**	 PARAFUSO 4,0 x 35 CAB FLANG.	4 UN

KIT FERRAGEM PORTA DE VIDRO

O	**CÓD: 1671**	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	4 UN

KIT FERRAGEM - DETALHE


P	**CÓD: 4112**	 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA	32 UN

1° PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (F) em cada RODAPÉ (1 e 2). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.

2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (3) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).

3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (4) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando também o PARAFUSO (A).

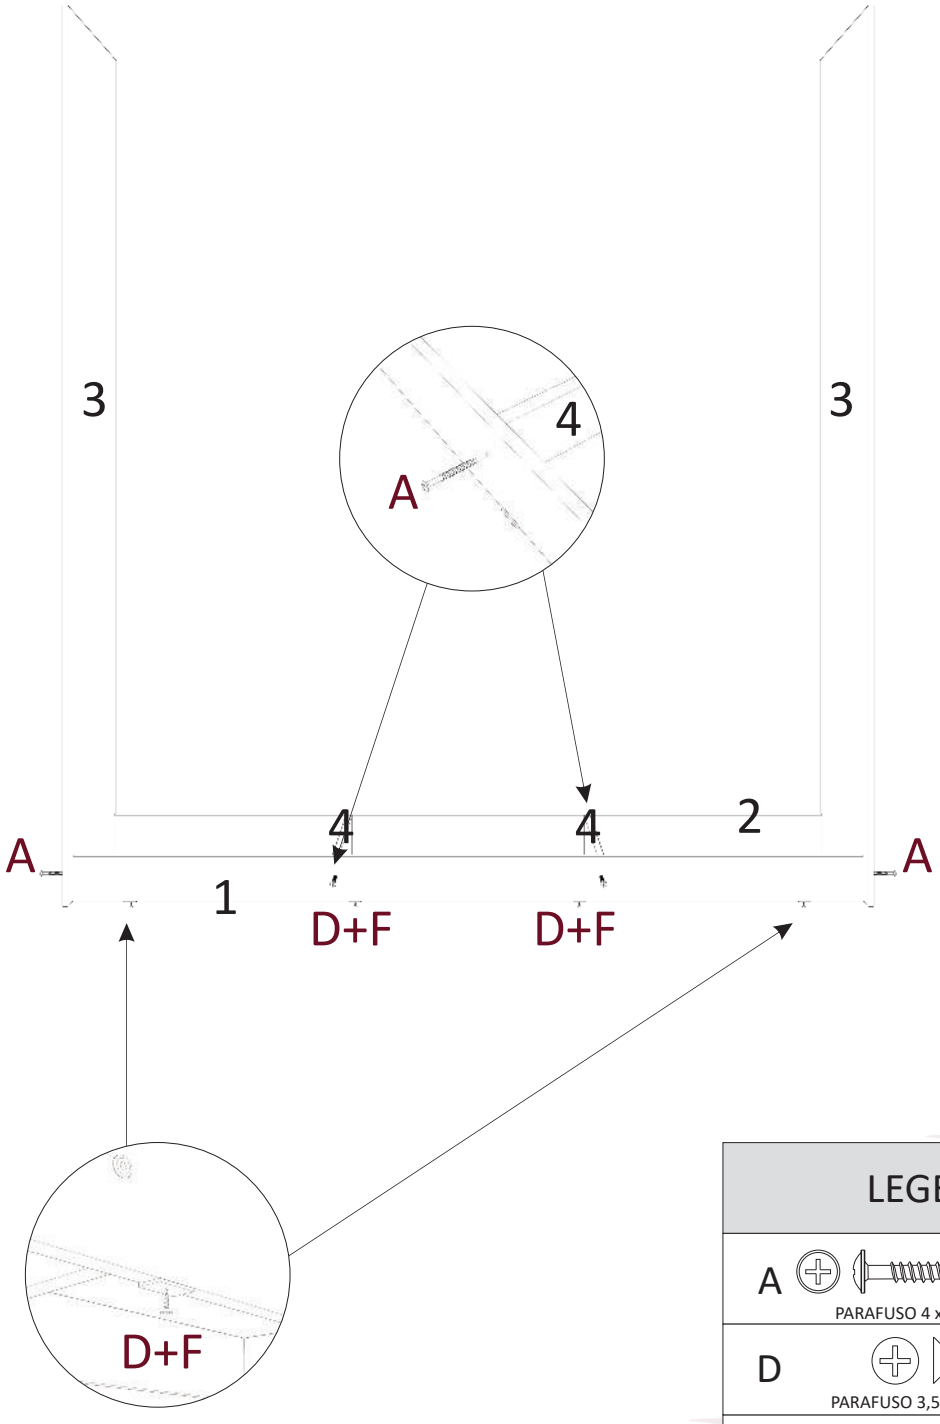


LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
F	SAPATA EM L

2° PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (3) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).

2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (J) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

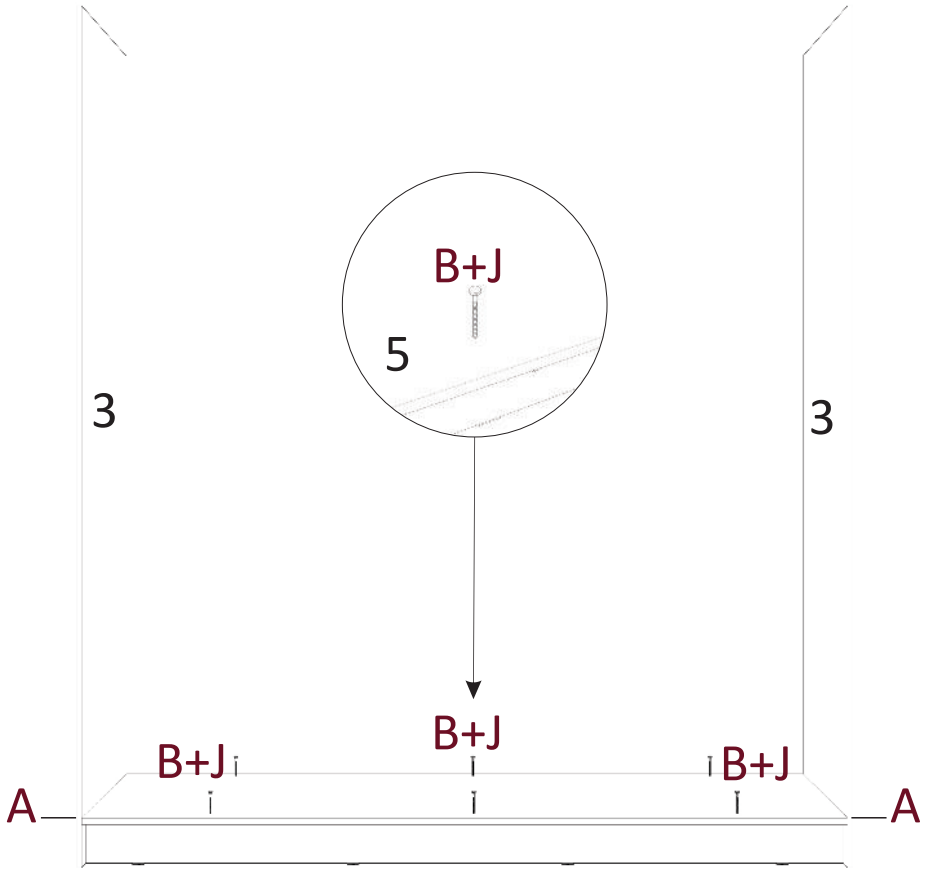


LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
B	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
J	TAPA FURO ADESIVO

3° PASSO:

1. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).

2. Encaixe a DIVISÃO (6) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).


3. Fixe a PRATELEIRA (7) na DIVISÃO (6) e na LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

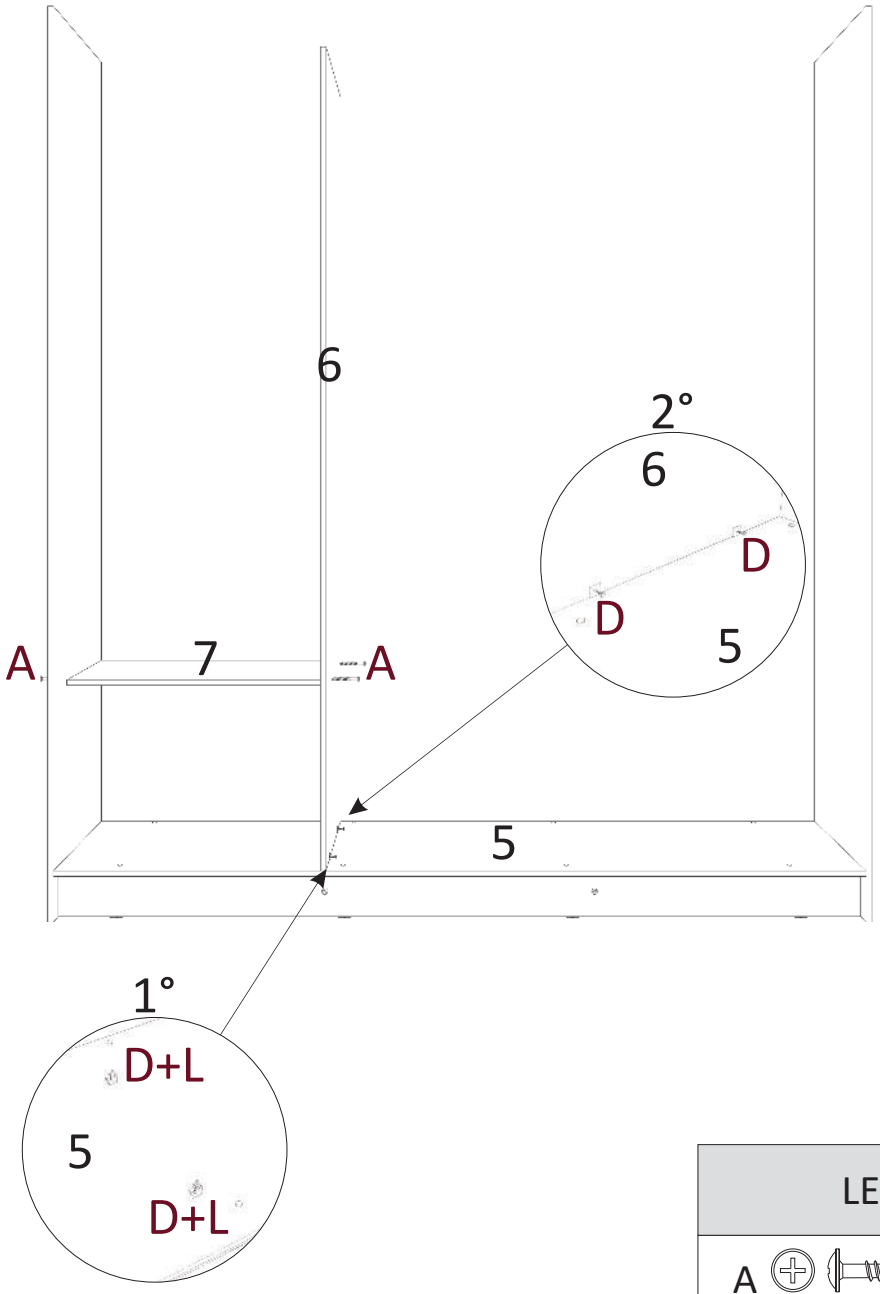

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
L	CONECTOR DE MONTAGEM L


4° PASSO:

1. Fixe as PRATELEIRAS (7) na DIVISÃO (6) e LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

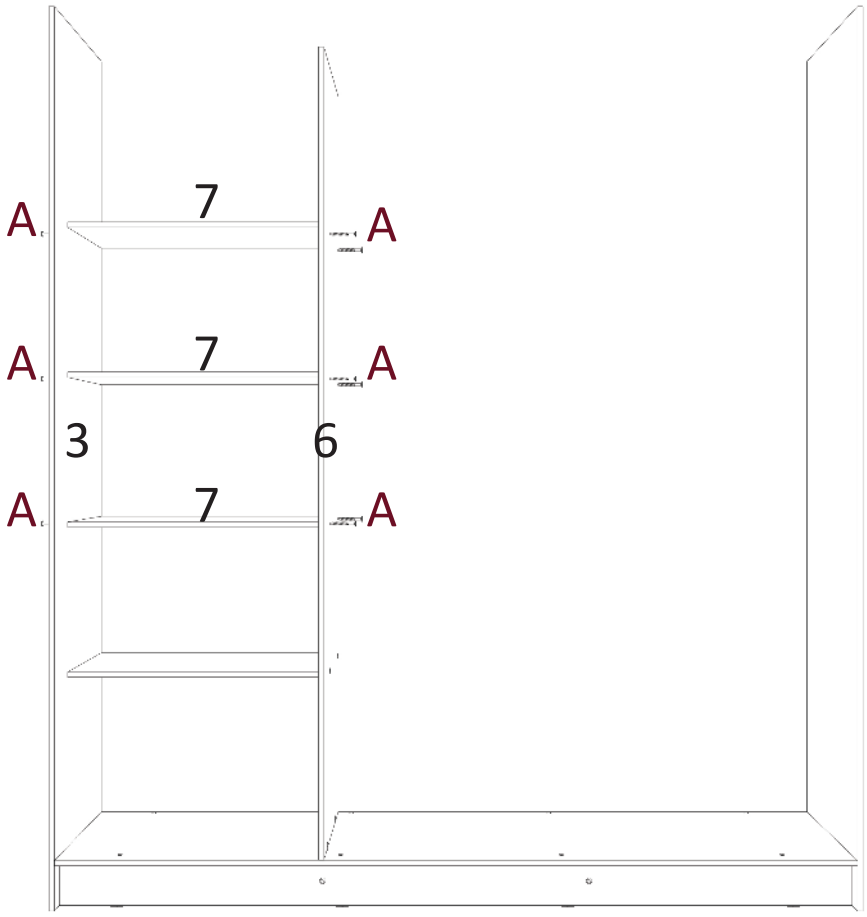

NA PÁGINA SEGUINTE, VOCÊ ENCONTRARÁ OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.


LEGENDA


A 

PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

Opção de Montagem


1. Fixe as PRATELEIRAS (7) na DIVISÃO (6) e LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (A).

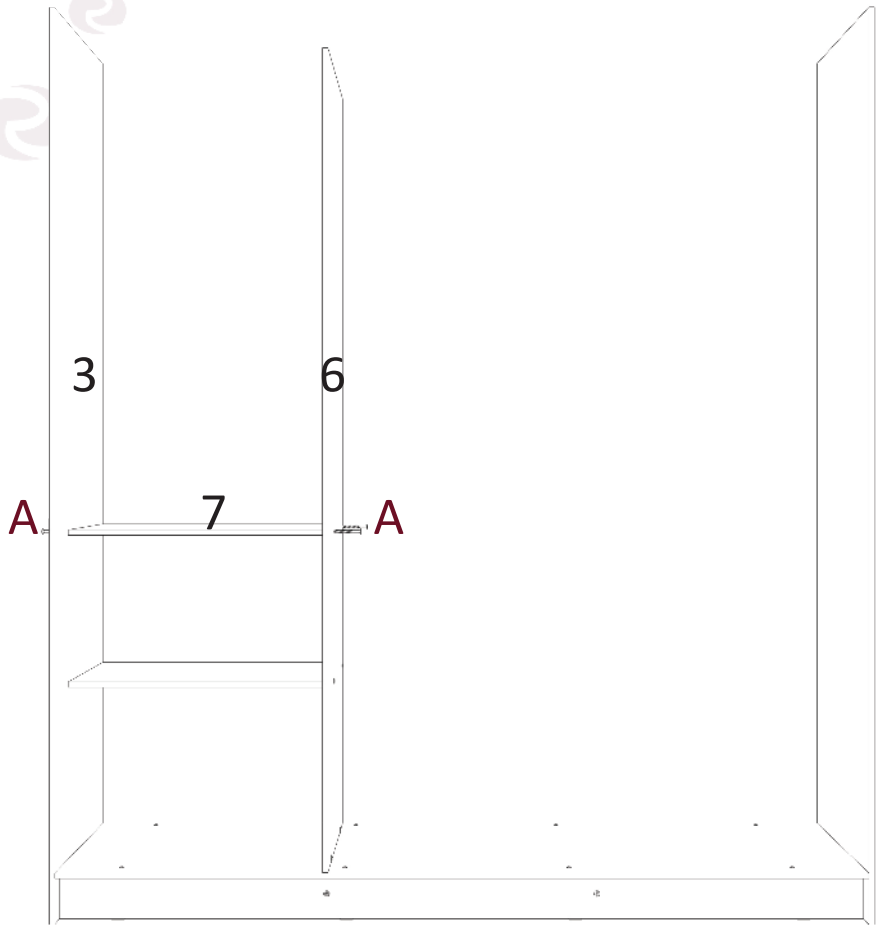

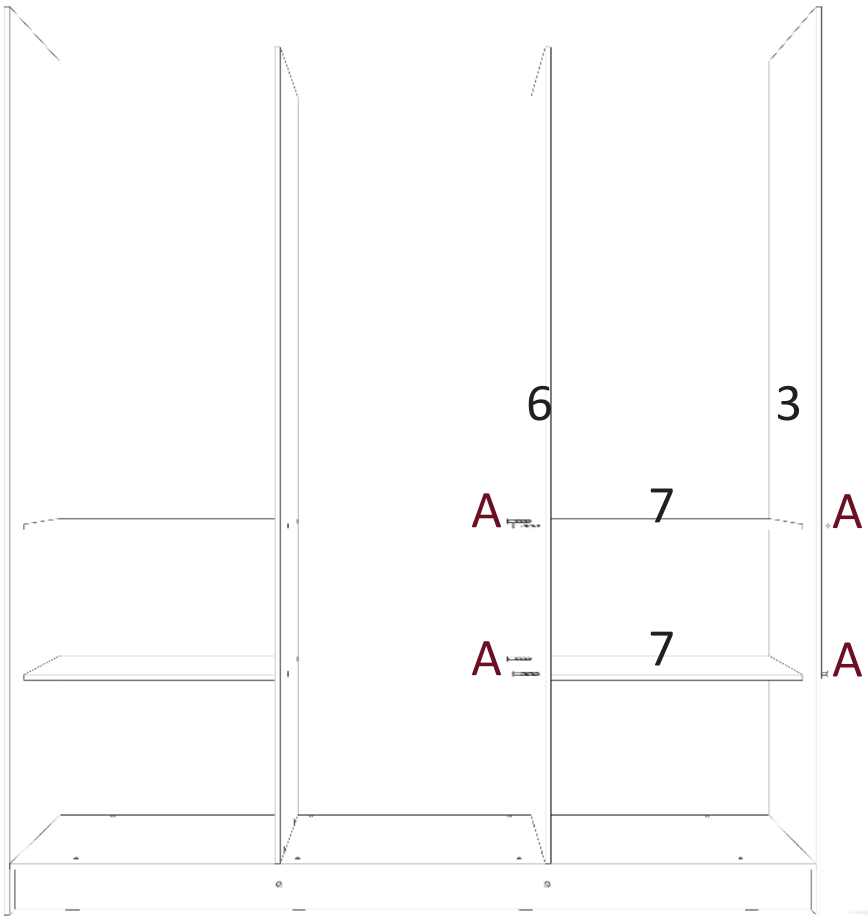

LEGENDA

A




PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

5° PASSO:

1. Fixe a PRATELEIRA DE GAVETA (8) entre as DIVISÕES (6) utilizando o PARAFUSO (A).

2. Fixe os DISTANCIADORES (10 E 11) utilizando os PARAFUSOS (A).

3. Por fim, fixe as CORREDIÇAS (12) nos DISTANCIADORES (10 E 11) utilizando os PARAFUSOS (D).

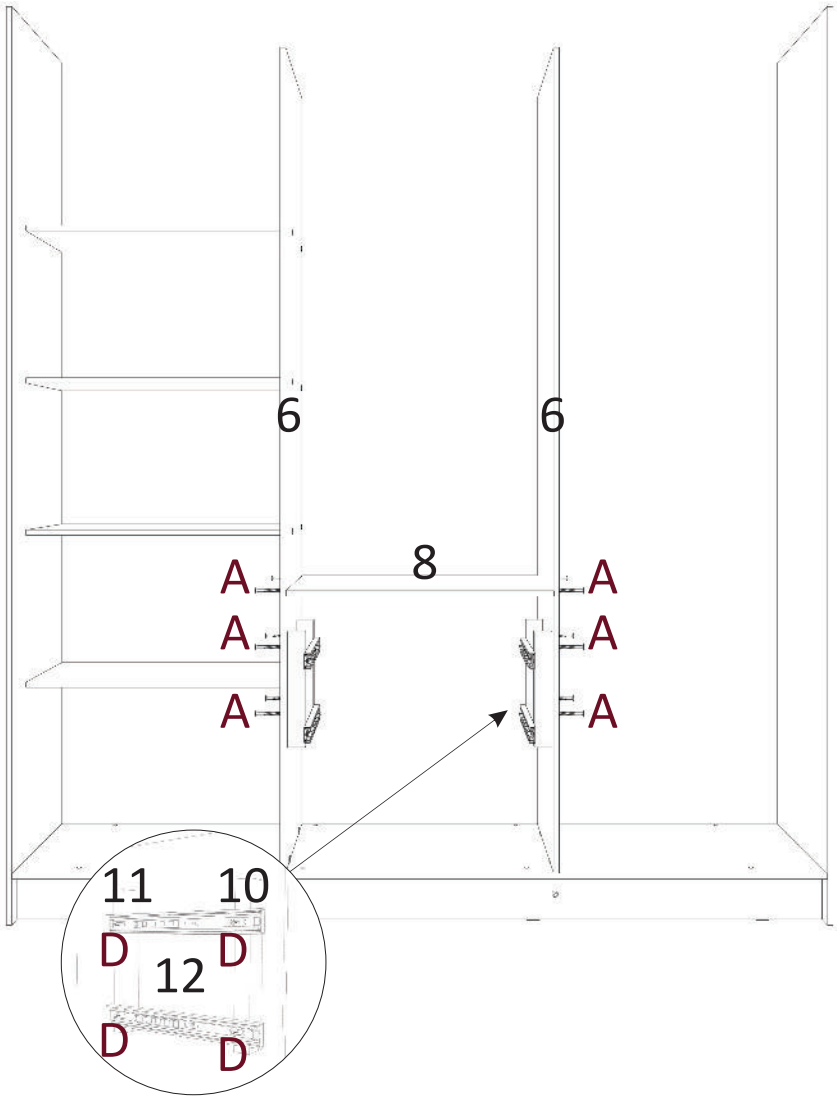


LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

6° PASSO:

1. Fixe a MOLDURA (9) no TAMPO (20) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (G).

2. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na parte superior da DIVISÃO (6) utilizando o PARAFUSO (D).


3. Fixe o TAMPO (20) nas LATERAIS (3) utilizando o PARAFUSO (A). Em seguida, termine de fixar o tampo nos CONECTORES DE MONTAGEM L (L) utilizando o PARAFUSO (D).

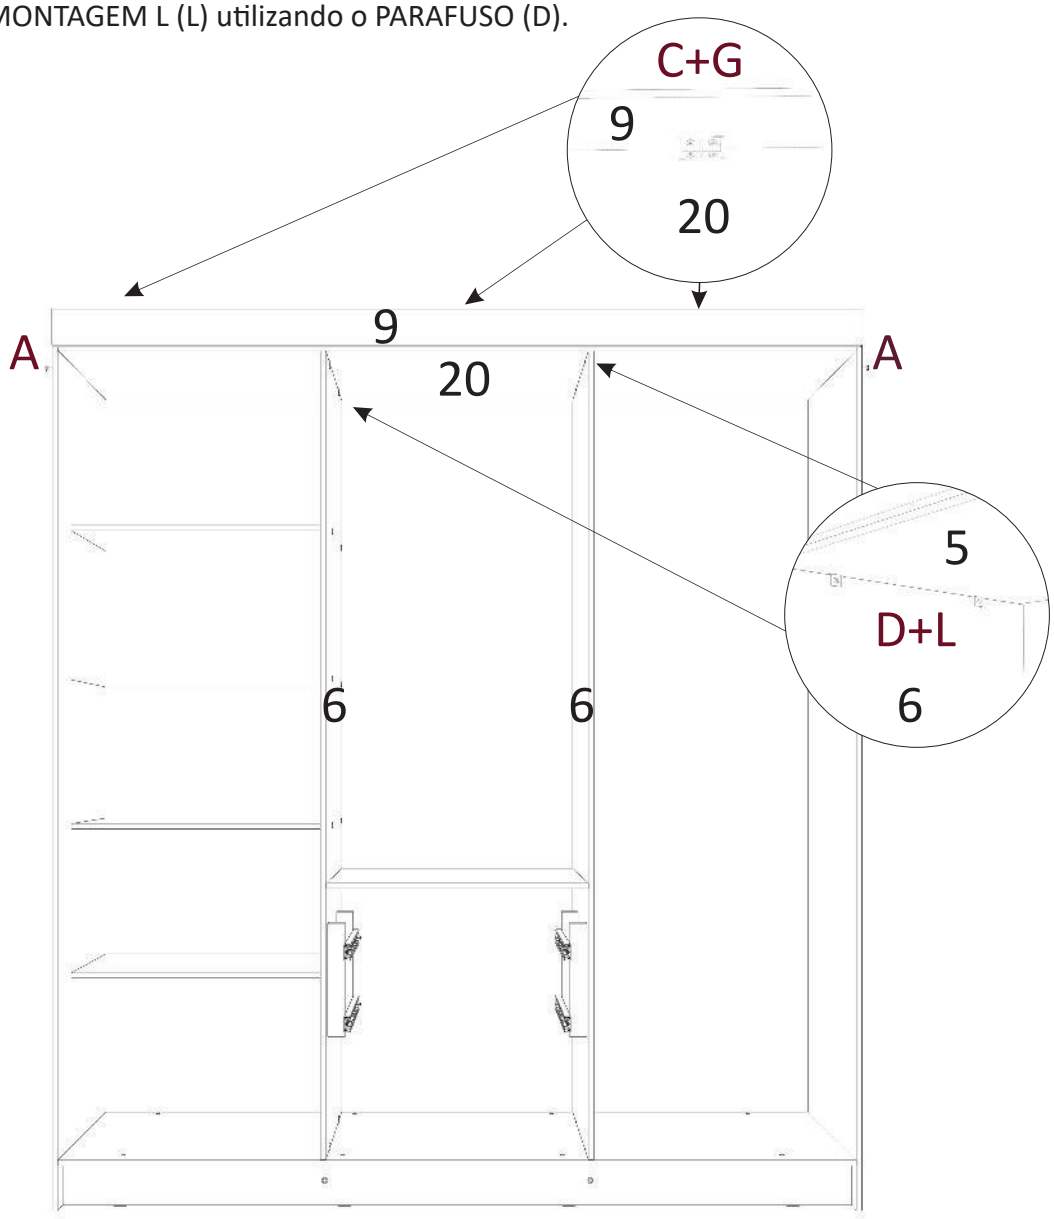

LEGENDA	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	CONECTOR DE MONTAGEM
L	CONECTOR DE MONTAGEM L


Montagem das Gavetas.

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (C) nas LATERAIS DA GAVETA (16), posicionando-os de forma centralizada.

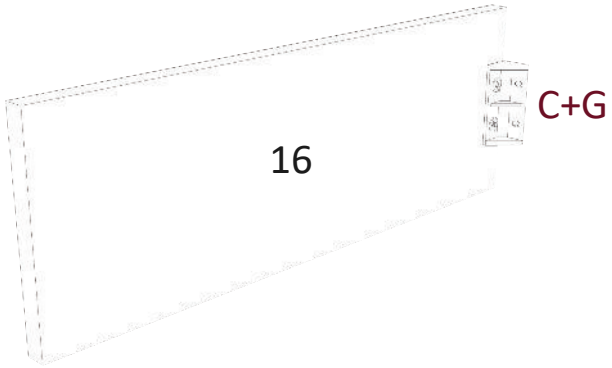


2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (G) alinhado à FRENTE DA GAVETA (15).

2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (15) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (C).

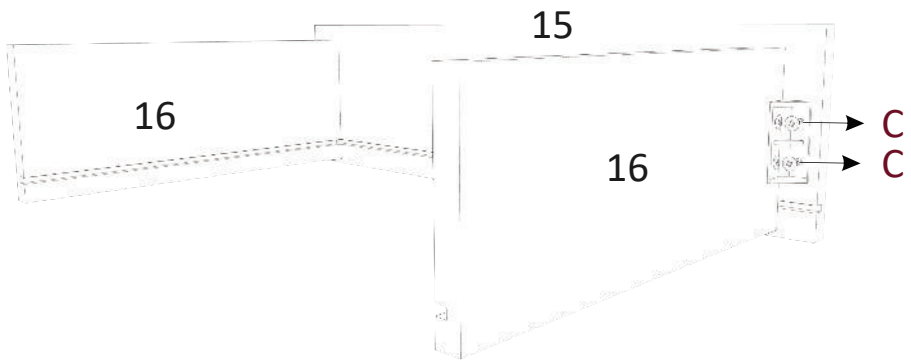


3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (21).

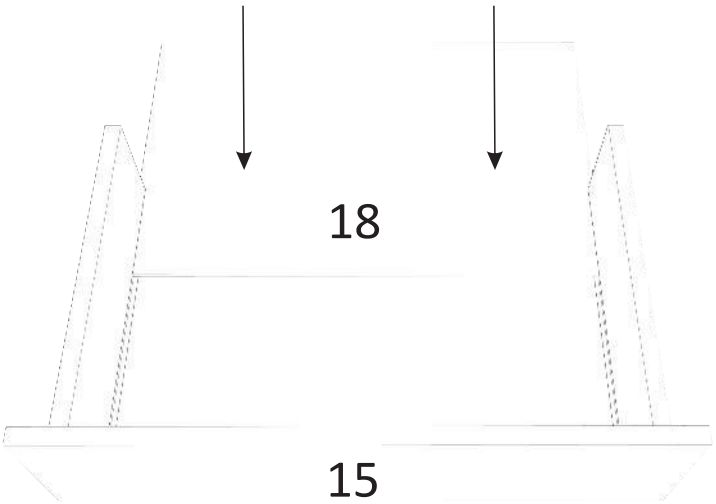

FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
G	CONECTOR DE MONTAGEM


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) no TRASEIRO DE GAVETA (17) utilizando o PARAFUSO (C).

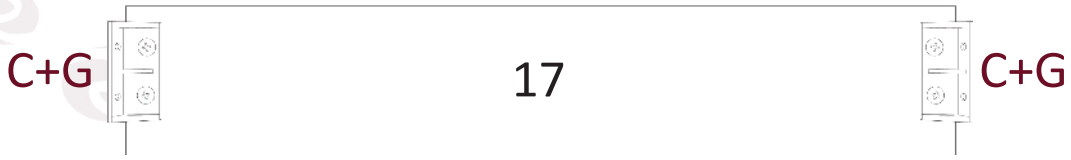


5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (17) nas LATERAIS DE GAVETA (16), utilizando o PARAFUSO (C).





6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (18) no TRASEIRO DA GAVETA (17), utilizando o PARAFUSO (D).

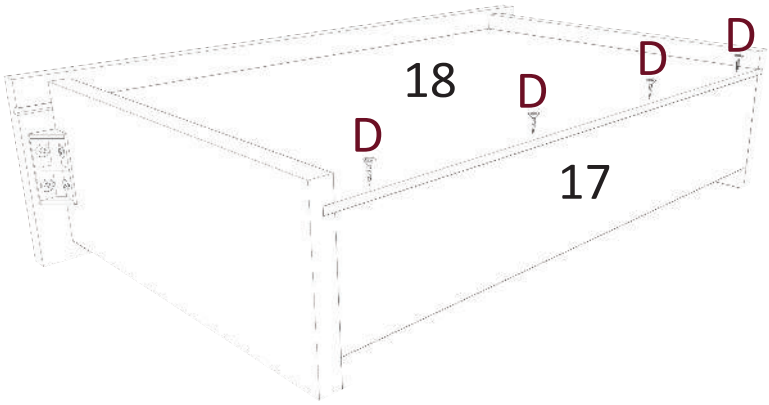


7 . Fixe a CORREDIÇA (12) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o PARAFUSO (D).

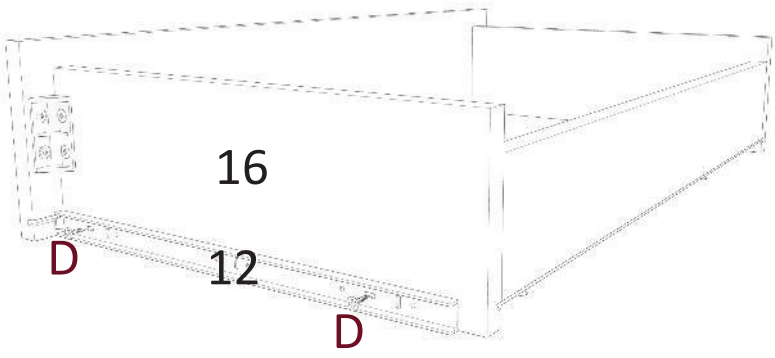

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	 CONECTOR DE MONTAGEM

7° PASSO:

1. Fixar o FUNDO COSTA (14) utilizando a GARRA PARA FUNDO (M) em conjunto com o PREGO 10 x 10 (E).

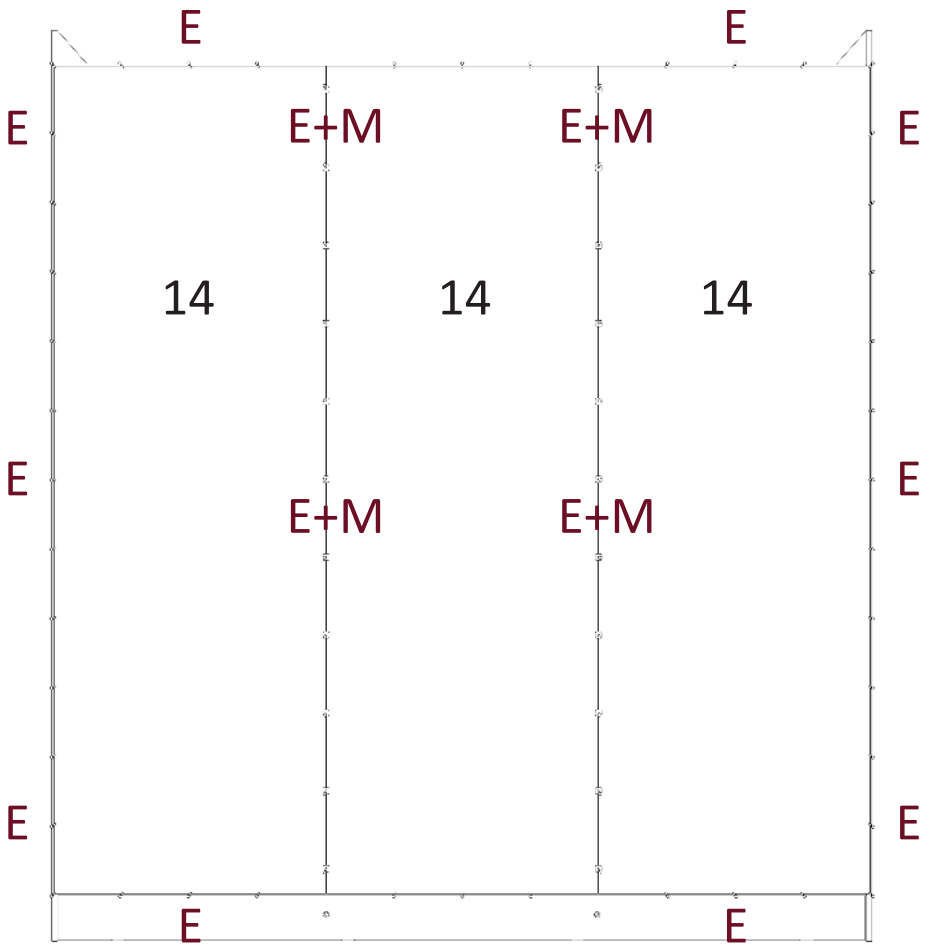


LEGENDA	
E	PREGO 10 x 10
M	GARRA PARA FUNDO

8° PASSO:

1. Fixe o SUPORTE DE CABIDE (H) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e divisões. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (19).

2. Em seguida, insira as gavetas nos trilhos, garantindo que deslizem corretamente até o encaixe completo.

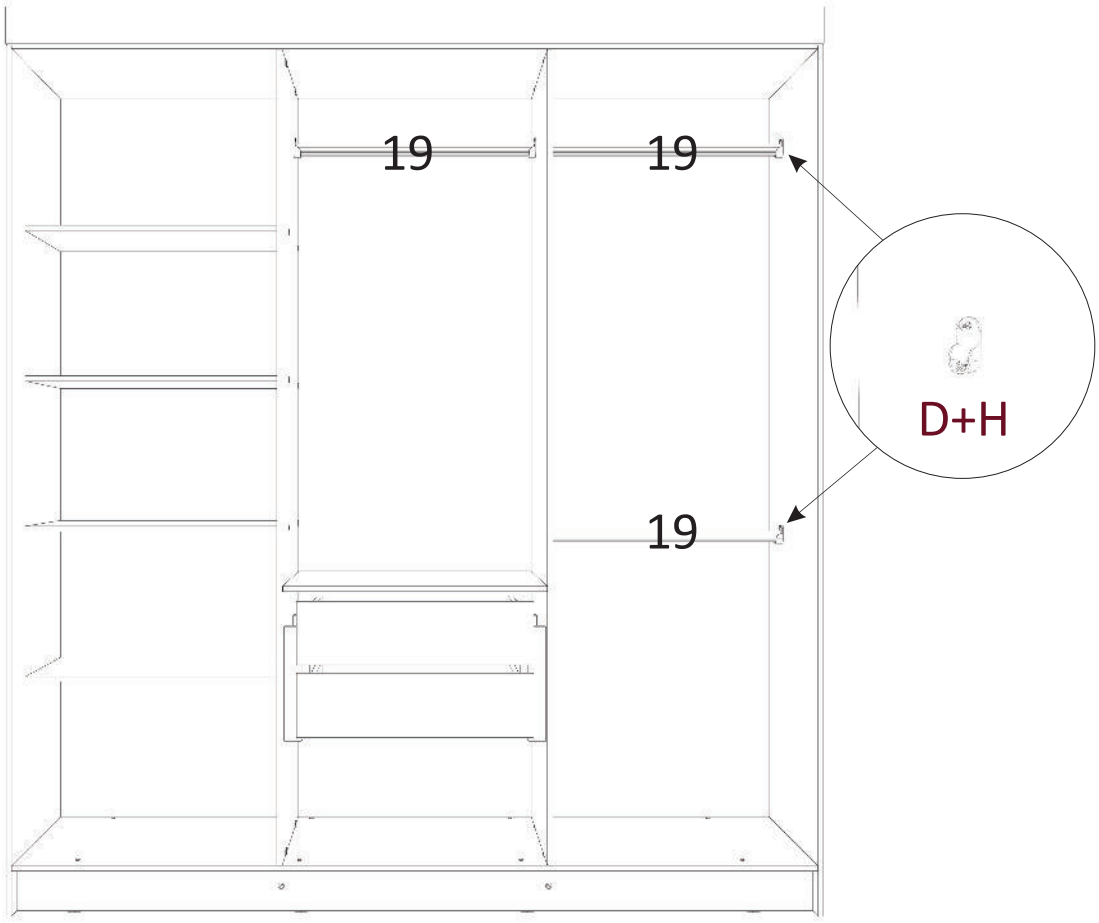


NA PÁGINA SEGUINTE, VOCÊ ENCONTRARÁ OUTRA OPÇÃO DE MONTAGEM.

LEGENDA	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
H	SUPORTE DE CABIDE

Opção de montagem.

1. Fixe o SUPORTE DE CABIDE (H) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e divisões. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (19).


2. Em seguida, insira as gavetas nos trilhos, garantindo que deslizem corretamente até o encaixe completo.

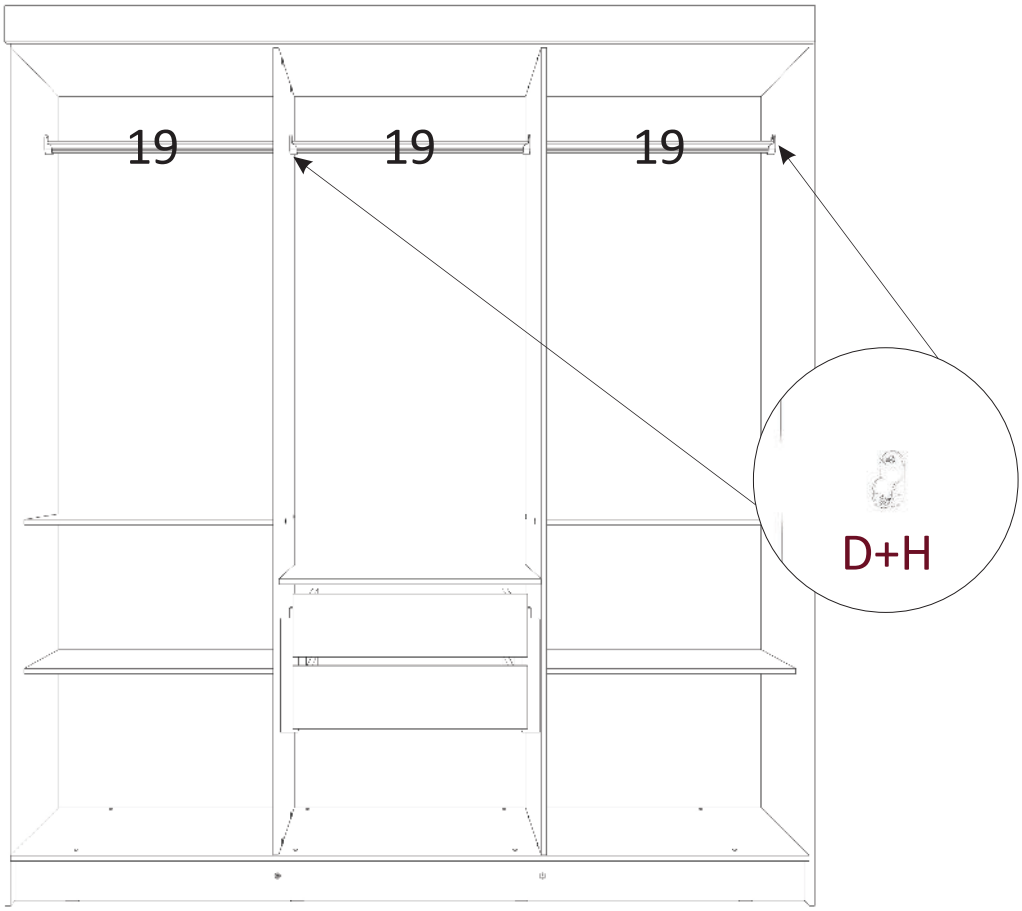

LEGENDA	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
H	SUPORTE DE CABIDE

9° PASSO:

1. Posicione as PORTAS (23 e 24) nas LATERAIS (3) e na DIVISÃO (6) do móvel e fixe a DOBRADIÇA (I) utilizando o PARAFUSO (C).

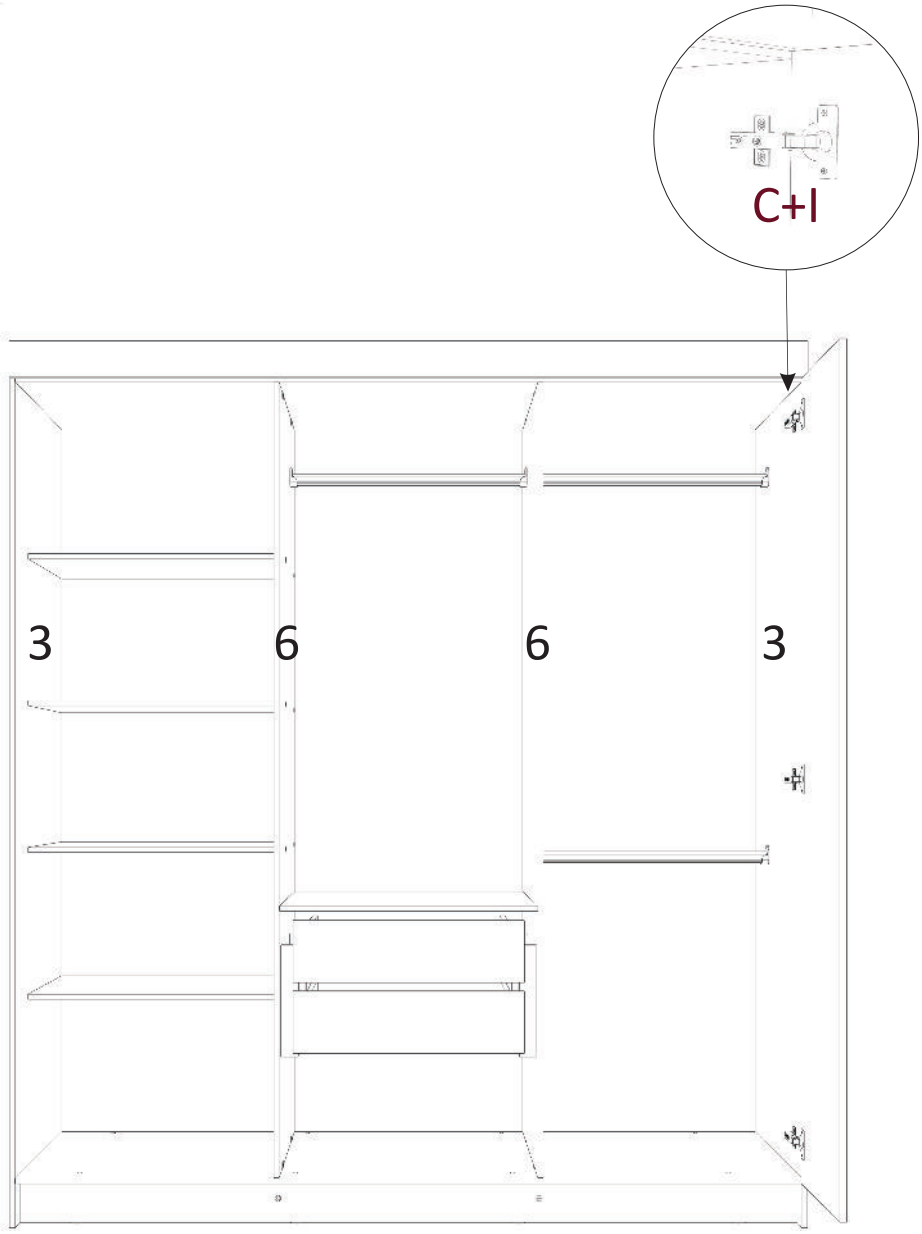


LEGENDA	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
I	DOBRADIÇA

10° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES DE MADEIRA (22) nas PORTAS COM DETALHE (23) utilizando os PARAFUSOS (P).

Utilizar 4 puxadores em cada porta.

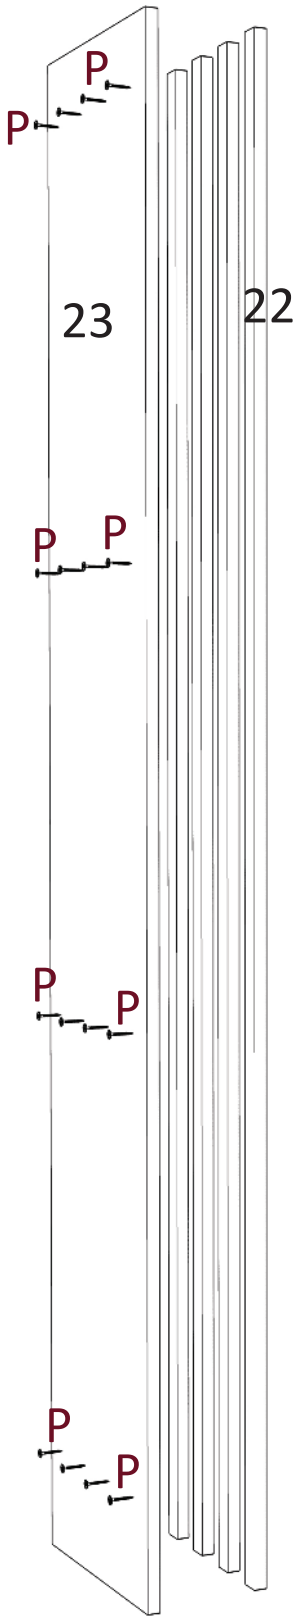


LEGENDA	
P	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA

11° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (26) nas PORTAS (24) utilizando os PARAFUSOS (N), alinhando-os às marcações já indicadas.


Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador

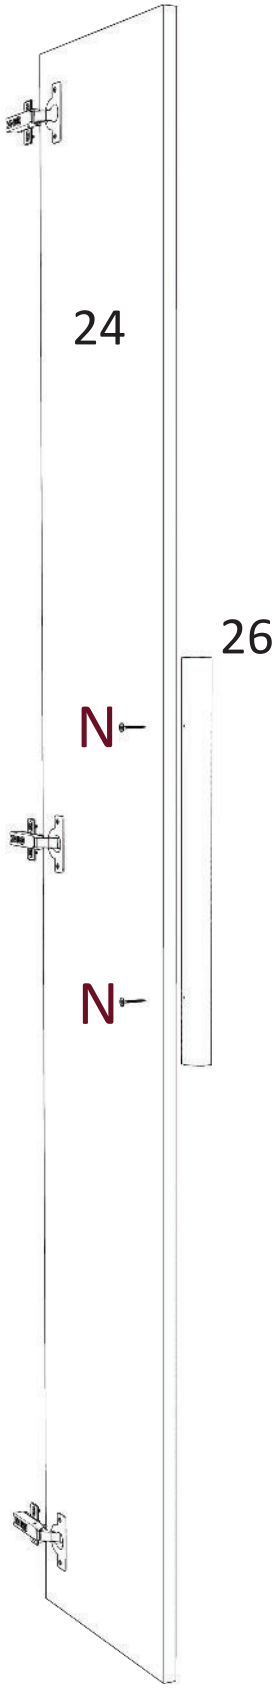

LEGENDA	
N	PARAFUSO 4,0 x 35 CAB FLANG.

12° PASSO:

1. Posicione as PORTAS DE VIDRO (25) nas DIVISÕES (6) do móvel e fixe a DOBRADIÇA (I) utilizando o PARAFUSO (C).

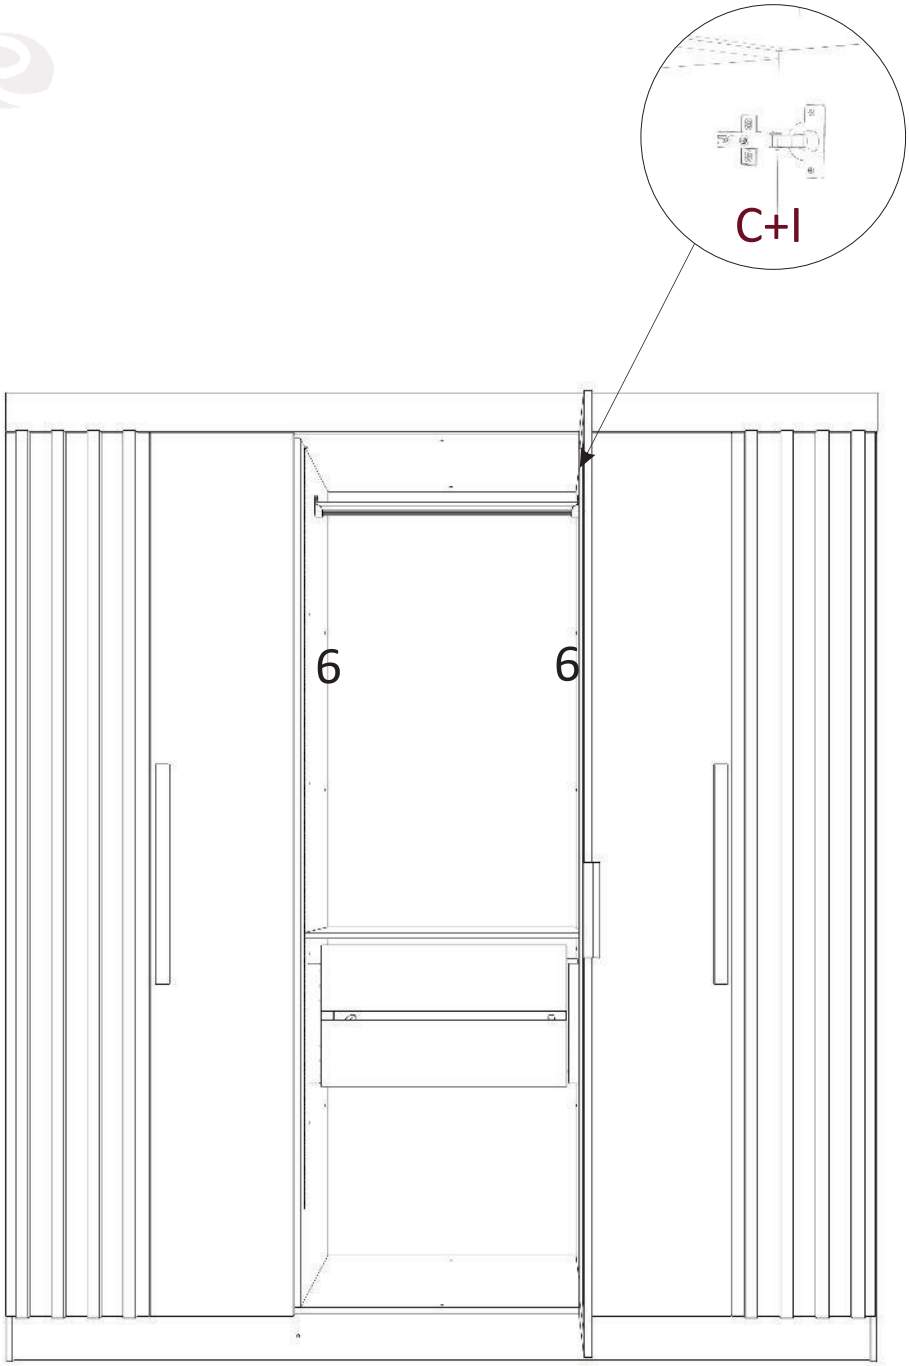


LEGENDA	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
I	DOBRADIÇA

13° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES CANNES (21) nas PORTAS DE VIDRO (25) utilizando os parafusos (O), posicionando-os em alinhamento vertical (um acima do outro).

Atenção: Os parafusos de fixação estão acondicionados separadamente, no interior da embalagem dos puxadores.

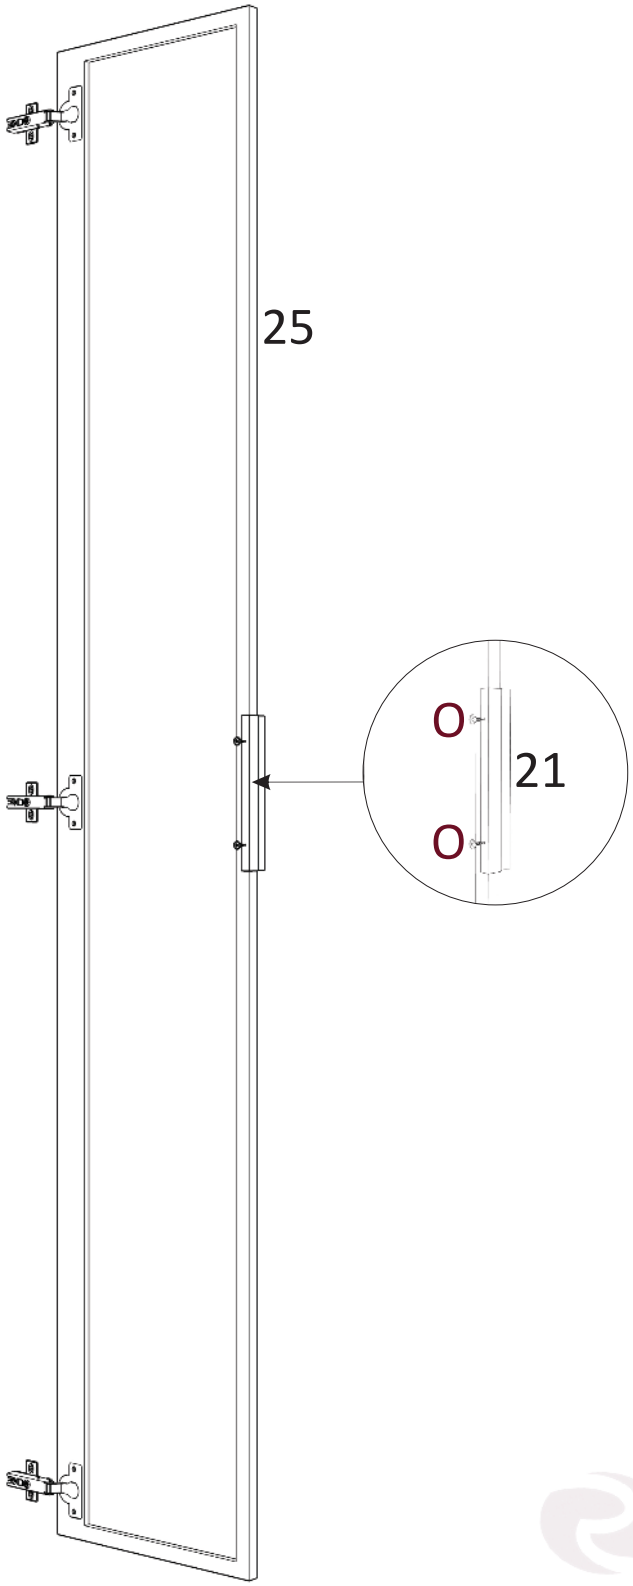

LEGENDA	
O	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Rufato
A Marca do Seu Móvel


GUIA DE INSTALAÇÃO DO LED

CONTEÚDO DO KIT:

① 1 FONTE 12V BIVOLT 127/220V
② 1 LED CONTROLLER
③ 1 FITA LED
④ 1 CONTROLE

Leia todo o manual antes de iniciar a instalação.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

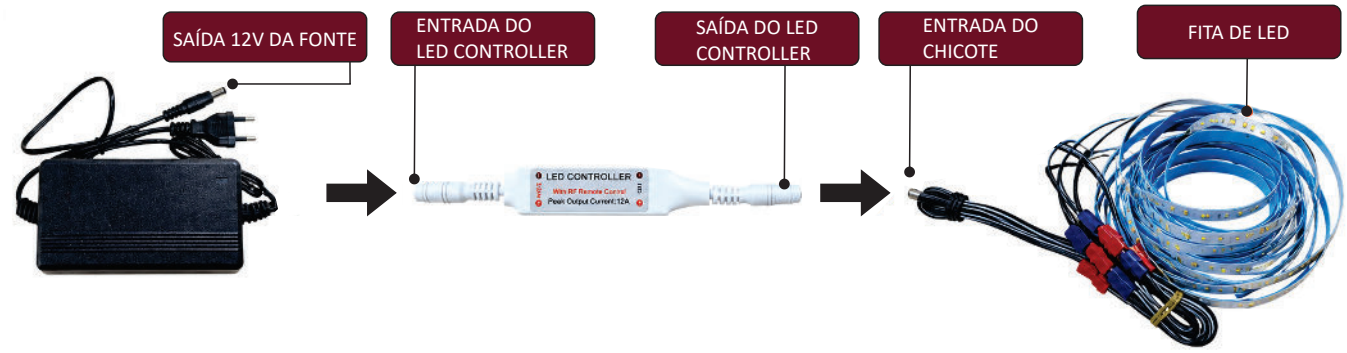

PASSO A PASSO DE LIGAÇÃO:

① CONECTE O CABO DE SAÍDA DA FONTE 12V NA ENTRADA DO LED CONTROLLER;
② CONECTE A ENTRADA DO LED CONTROLLER NA ENTRADA DAS FITAS DE LED;
③ CONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA FONTE NA REDE ELÉTRICA 127/220V;
④ TESTE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- USAR SOMENTE EM AMBIENTES INTERNOS.
- NÃO INSTALAR EM LOCAIS ÚMIDOS OU EXPOSTOS À UMIDADE.
- NÃO EXCEDER A POTÊNCIA DA FONTE: RESPEITE A CARGA MÁXIMA DA FONTE
- VENTILAÇÃO: INSTALE A FONTE EM LOCAL VENTILADO PARA MELHOR DISSIPAÇÃO DE CALOR.
- MANUSEIO: CUIDE DOS CONECTORES E CABOS, NÃO PUXE PELOS FIOS PARA DESCONECTAR.
- DESLIGUE A CHAVE GERAL DE REDE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO
- NUNCA REALIZE CONEXÕES COM A FONTE ENERGIZADA.

IMPORTANTE

NÃO DOBRE A FITA LED EM ÂNGULO DE 90° - NÃO CORTE A FITA FORA DAS MARCAÇÕES - NÃO PERFURE OU PRESSIONE OS CABOS - NÃO INSTALE PRÓXIMO A FONTES DE CALOR

TESTE A FITA ANTES DA INSTALAÇÃO:

1 ANTES DE COLAR OU CORTAR A FITA

Teste afita, ligue o produto na energia ainda no rolo.



2 ANTES DE COLAR OU CORTAR A FITA

Teste afita, ligue o produto na energia ainda no rolo.



3 PRESERVE A GARANTIA

Não aceitamos devolução de produtos já fixados.



Mantenha o sistema ligado por aproximadamente 2 minutos antes de iniciar a instalação.

PREPARANDO A SUPERFÍCIE:

1 LIMPE COM ÁLCOOL

Umedeça um pano limpo (de preferência microfibra) com álcool isopropilico. Se não tiver, use álcool 70% líquido e sem perfume.




2 PASSE NA SUPERFÍCIE

Esfregue bem para remover poeira, gordura e sujeira.




3 AGUARDE SECAR

Deixe o álcool evaporar totalmente.
(mínimo 30 segundos)

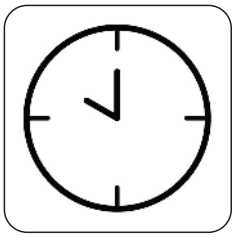

4 APLIQUE A FITA

Cole a fita dupla face e pressione firmemente por aproximadamente 30 segundos para garantir a aderência.

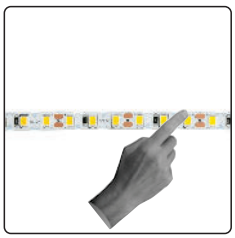


Como instalar a fita de led:


1. Realize a montagem do LED conforme as orientações do manual.

2. Posicione o LED através da abertura do tampo e fixe a fita nas laterais.



VISTA SUPERIOR DO TAMPO

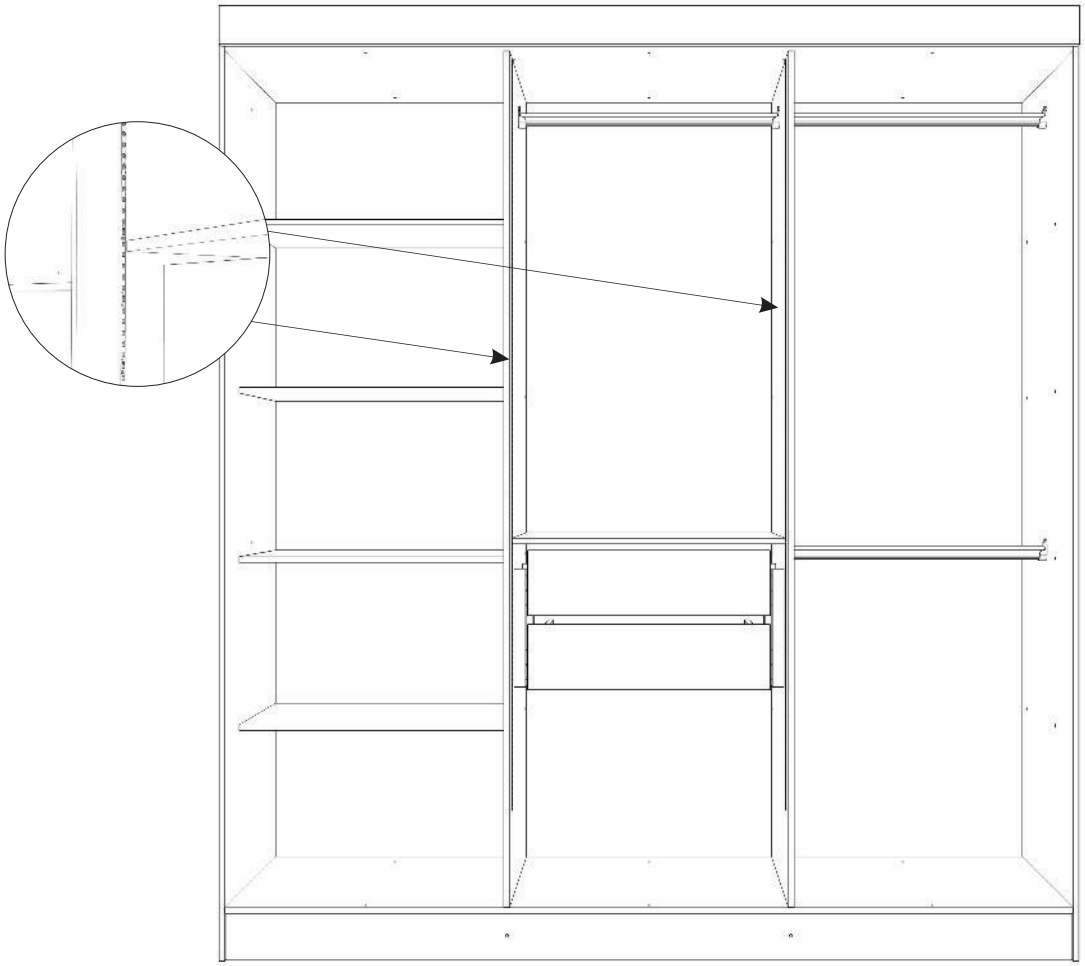

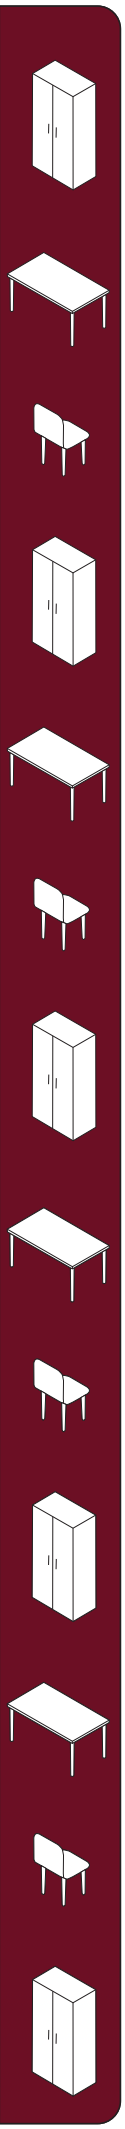

Rufato

A Marca do Seu Móvel