


Manual de Montagem



Roupeiro Genebra 6 Portas

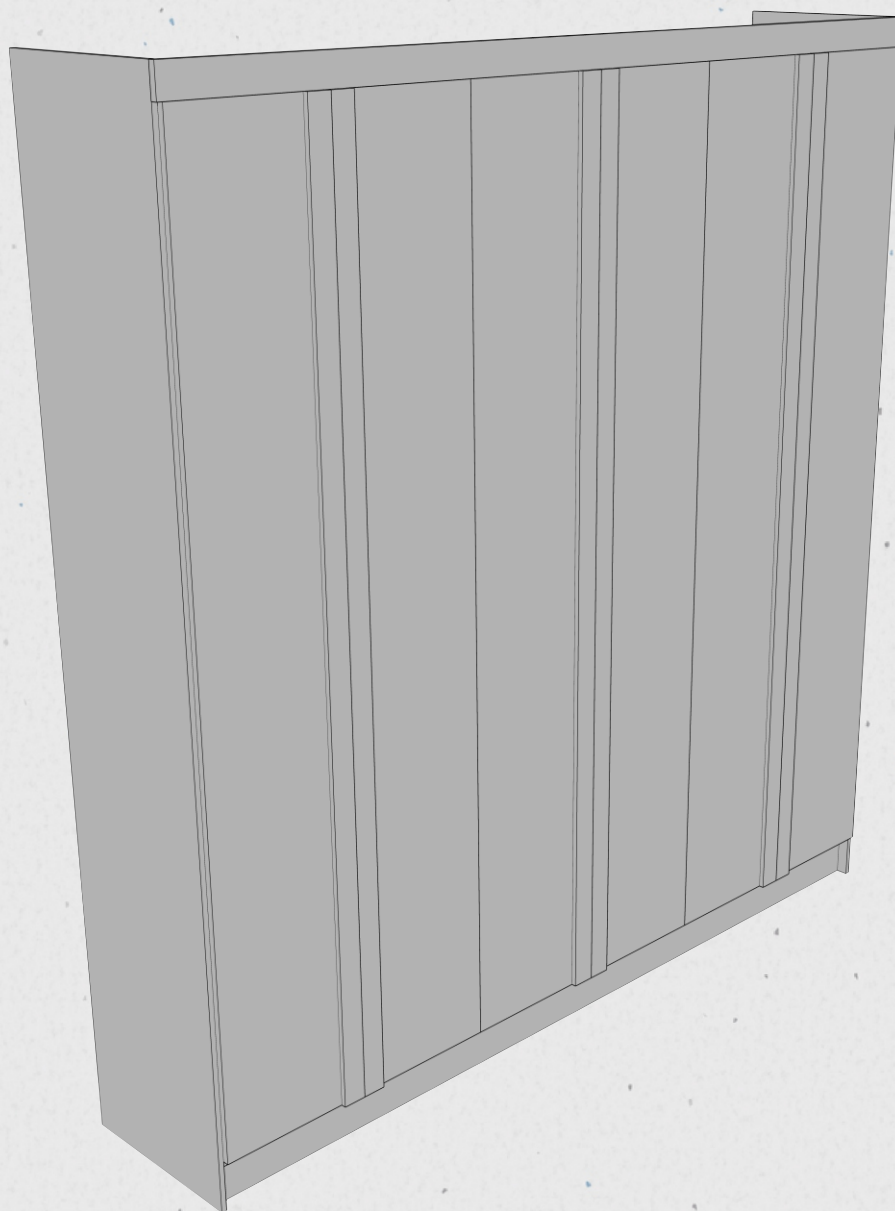

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEIS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA


CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.


Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

OPÇÃO DE MONTAGEM: 1

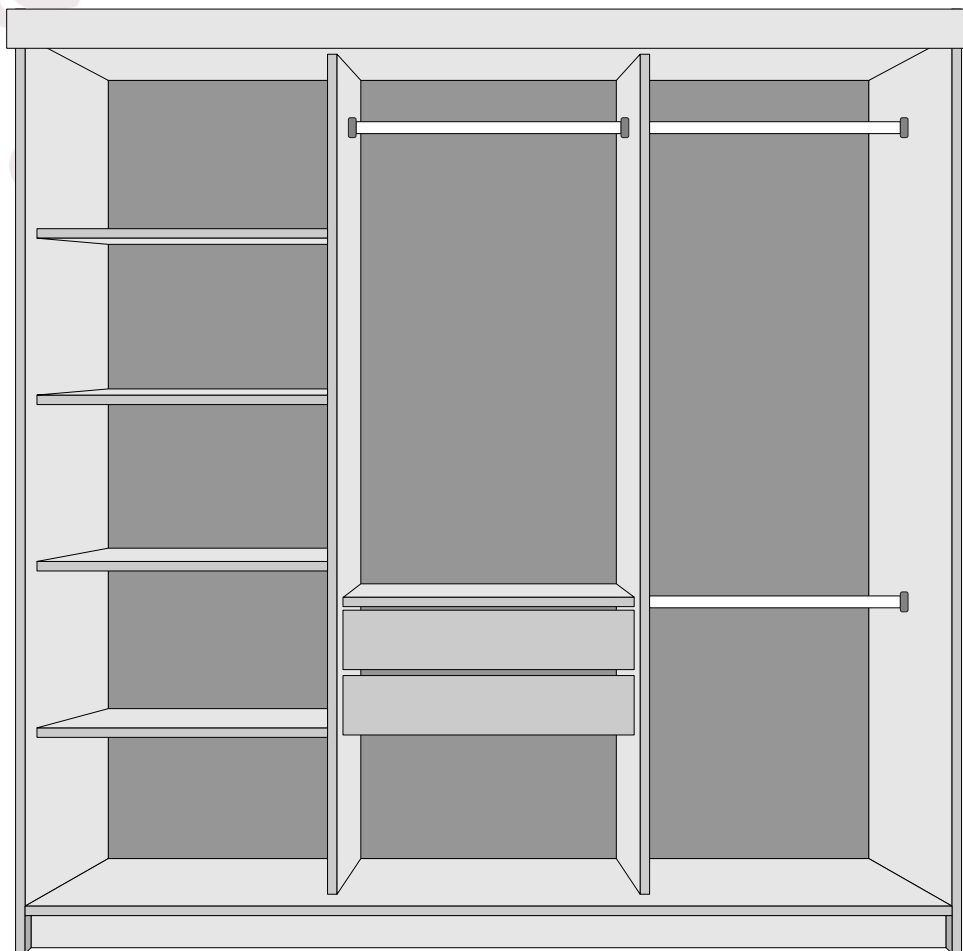

OPÇÃO DE MONTAGEM: 2

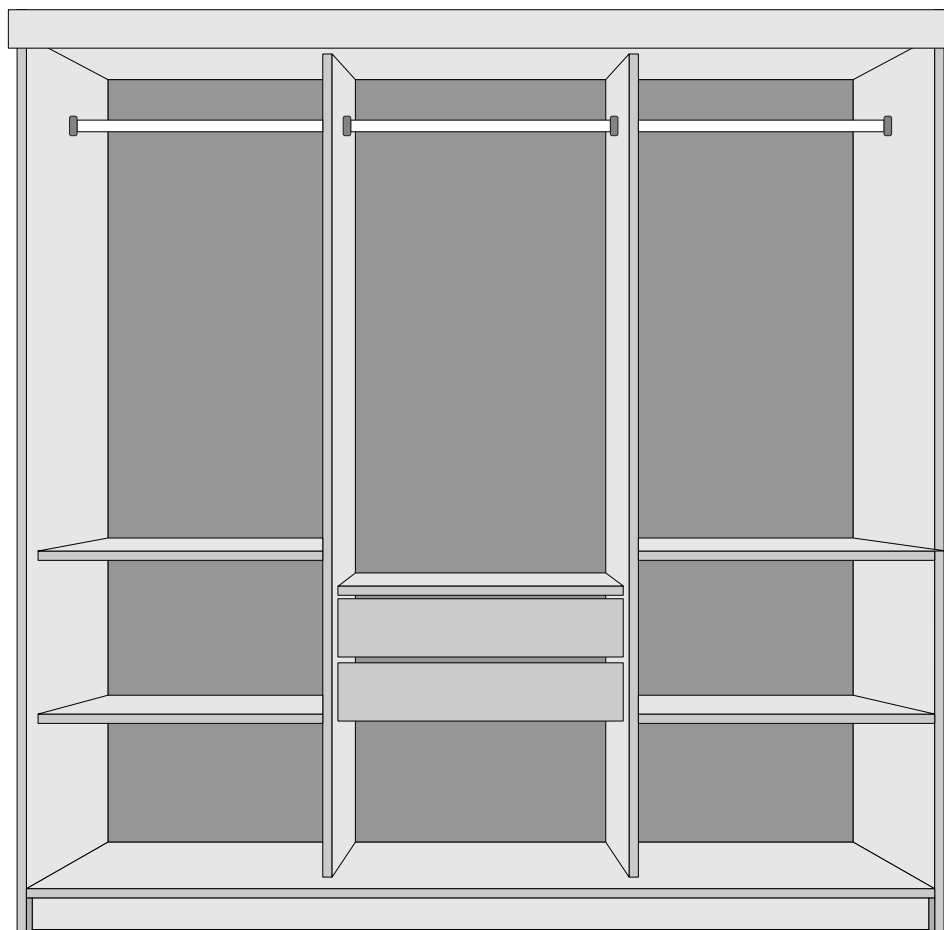

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

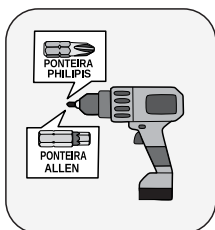

Parafusadeira

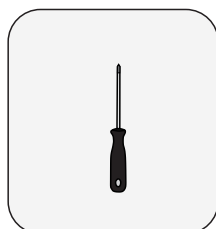


Chave Phillips



Martelo



Óculos de Proteção

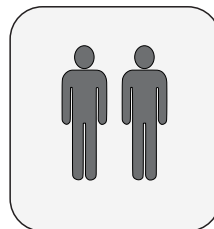

Duas Pessoas

895 - VOL ROUPEIRO GENEVRA 6 PORTAS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1776 x 100 x 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1776 x 100 x 15
5	29889	TAMPO/BASE	2	MDF	1776 x 450 x 12
6	29888	DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	1798 x 450 x 12
8	23284	PRATELEIRA DE GAVETA	1	MDF	584 x 450 x 12
9	8717	MOLDURA	1	MDF	1794 x 80 x 15
12	27991	CORREDIÇA TElescÓPICA	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	2	MDF	522 x 140 x 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	4	MDF	350 x 120 x 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	2	HDF	464 x 356 x 2,5
19	26271	CABIDEIRO	2	ALUMÍNIO	575
-	36494	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	36495	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

899 - VOL ROUPEIRO GENEVRA 6 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	29887	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2000 x 450 x 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	369 x 100 x 15
7	2554	PRATELEIRA	4	MDF	584 x 335 x 12
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	316 x 39 x 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	2	MDF	316 x 39 x 25
14	37686	FUNDO COSTA	3	HDF	1822 x 597 x 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	2	MDF	455 x 80 x 12
19	26271	CABIDEIRO	1	ALUMÍNIO	575

900 - VOL ROUPEIRO GENEVRA 6 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
20	14413	PORTA	6	MDF	1820 x 295 x 15

41499 - VOL ROUPEIRO GENEVRA - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	41522	PUXADOR MAIOR	6	MDF	1820 x 45 x 12
-	41528	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2537

DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

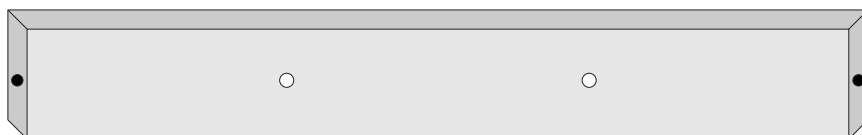


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2537

DIMENSÕES: 1776 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

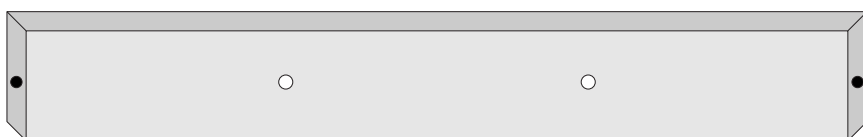

BASE/TAMPO

CÓD: 29889

DIMENSÕES: 1776 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




DIVISÃO ESQUERDA/DIREITA

CÓD: 29888

DIMENSÕES: 1798 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

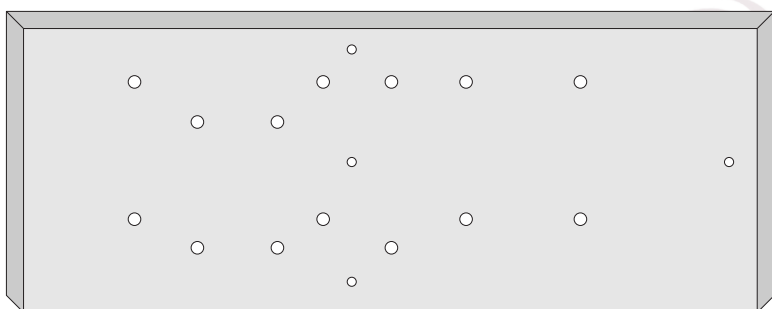

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO

PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD: 23284

DIMENSÕES: 584 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8




MOLDURA

CÓD: 8717

DIMENSÕES: 1794 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9




CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

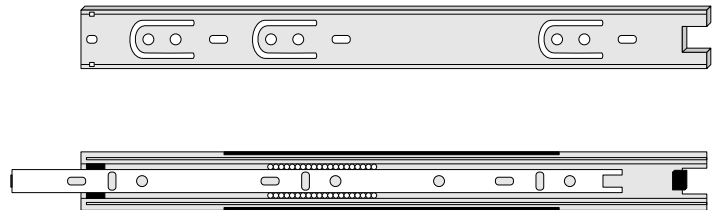


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 36493

DIMENSÕES: 522 x 140 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

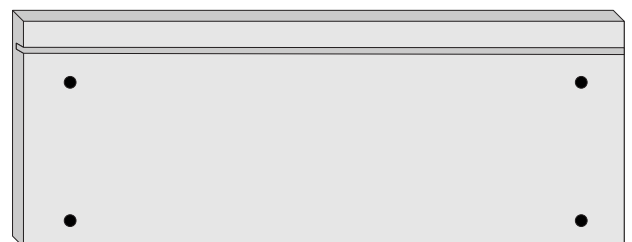

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451

DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

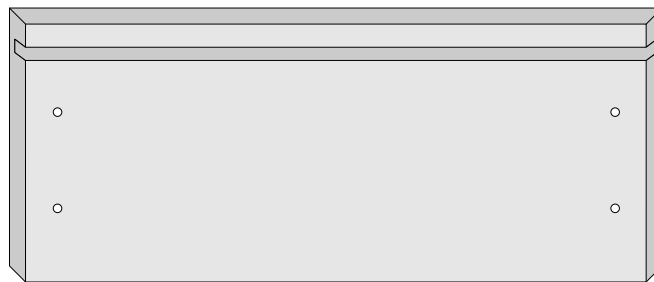


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2550

DIMENSÕES: 462 x 356 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18

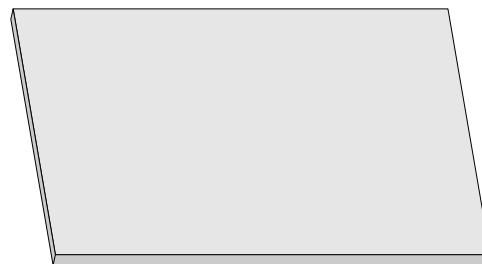


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

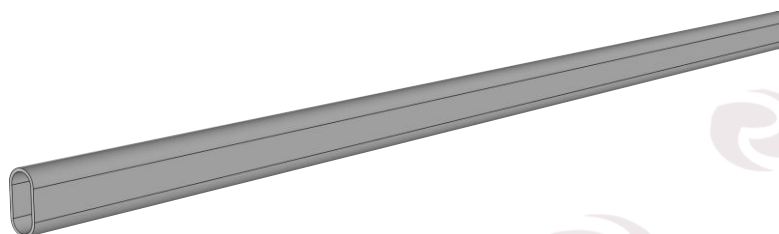

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 29887

DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

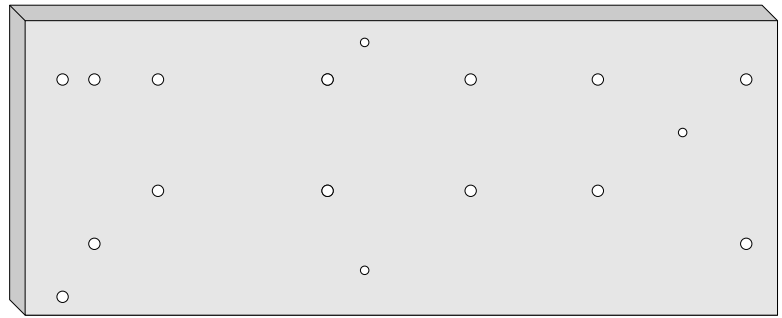


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 2551

DIMENSÕES: 369 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

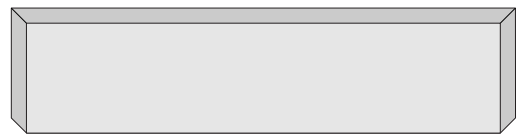


PRATELEIRA

CÓD: 2554

DIMENSÕES: 584 x 335 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

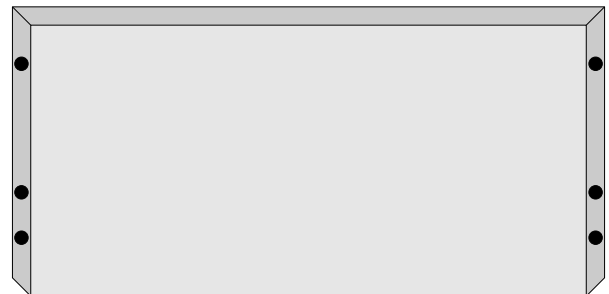

DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 2557

DIMENSÕES: 316 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10



PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 22629

DIMENSÕES: 316 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

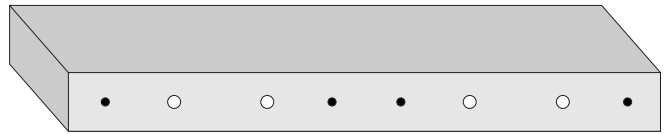


FUNDO COSTA

CÓD: 37686

DIMENSÕES: 1822 x 597 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

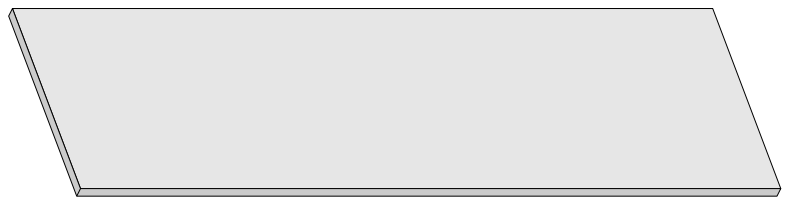


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 38450

DIMENSÕES: 455 x 80 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17




CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 19

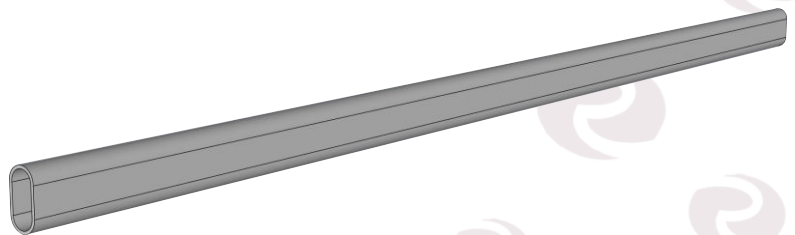

PEÇAS NO VOLUME DE PORTA


PORTA

CÓD: 14413

DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

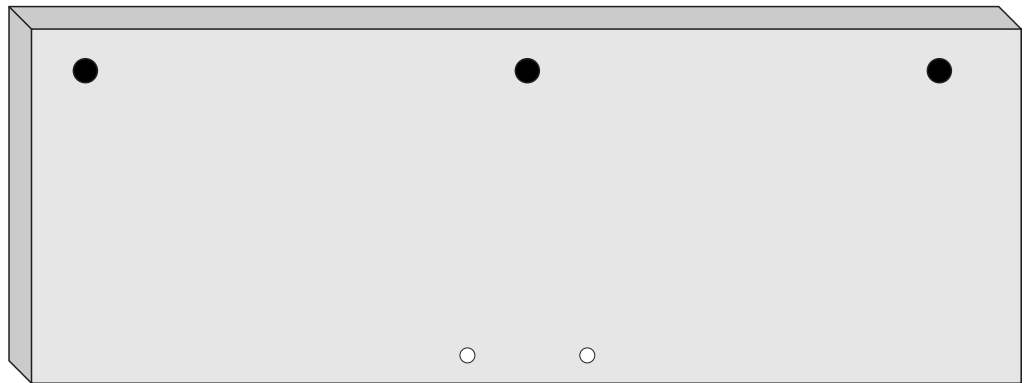

PEÇAS NO VOLUME DE PUXADOR


PUXADOR

CÓD: 41522

DIMENSÕES: 1820 x 45 x 12 mm







QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

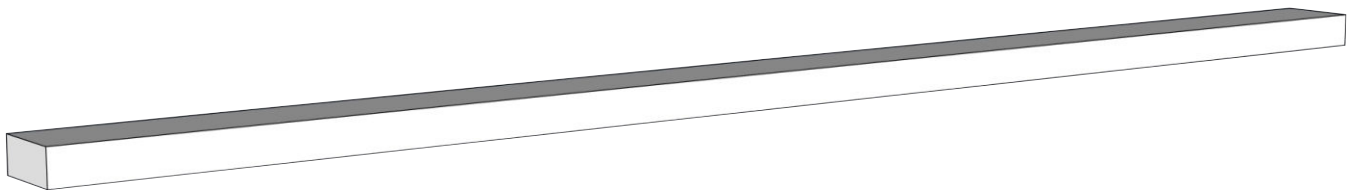

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE PUXADOR

KIT FERRAGEM


A	CÓD: 5057   PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG. 44 UN
B	CÓD: 3965   PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 6 UN
C	CÓD: 15365   PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 120 UN
D	CÓD: 15361   PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 64 UN
E	CÓD: 15383  PREGO 10 x 10 165 UN
F	CÓD: 15462  SAPATA L 8 UN
G	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 11 UN
H	CÓD: 24415  SUPORTE DE CABIDE 6 UN
I	CÓD: 37350  MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL 18 UN
J	CÓD: 27336  TAPA FURO ADESIVO 48 UN
K	CÓD: 27286  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
L	CÓD: 32101  CONECTOR DE MONTAGEM (U) 8 UN
M	CÓD: 15442  GARRA PARA FUNDO 45 UN

KIT PUXADOR

N	CÓD: 15363   PARAFUSO 35 x 25 CAB. FLANG. 30 UN
----------	--

1º PASSO:

1. ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS EM L (F)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)**, COM O **PARAFUSO (D)**, UTILIZANDO 4 UNIDADES EM CADA RODAPÉ.
2. PARAFUSAR O **REFORÇO DE RODAPÉ (4)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** COM O **PARAFUSO (A)**.
3. PARAFUSAR OS **RODAPÉS (1 E 2)** NAS **LATERAIS (3)** COM O **PARAFUSO (A)**.

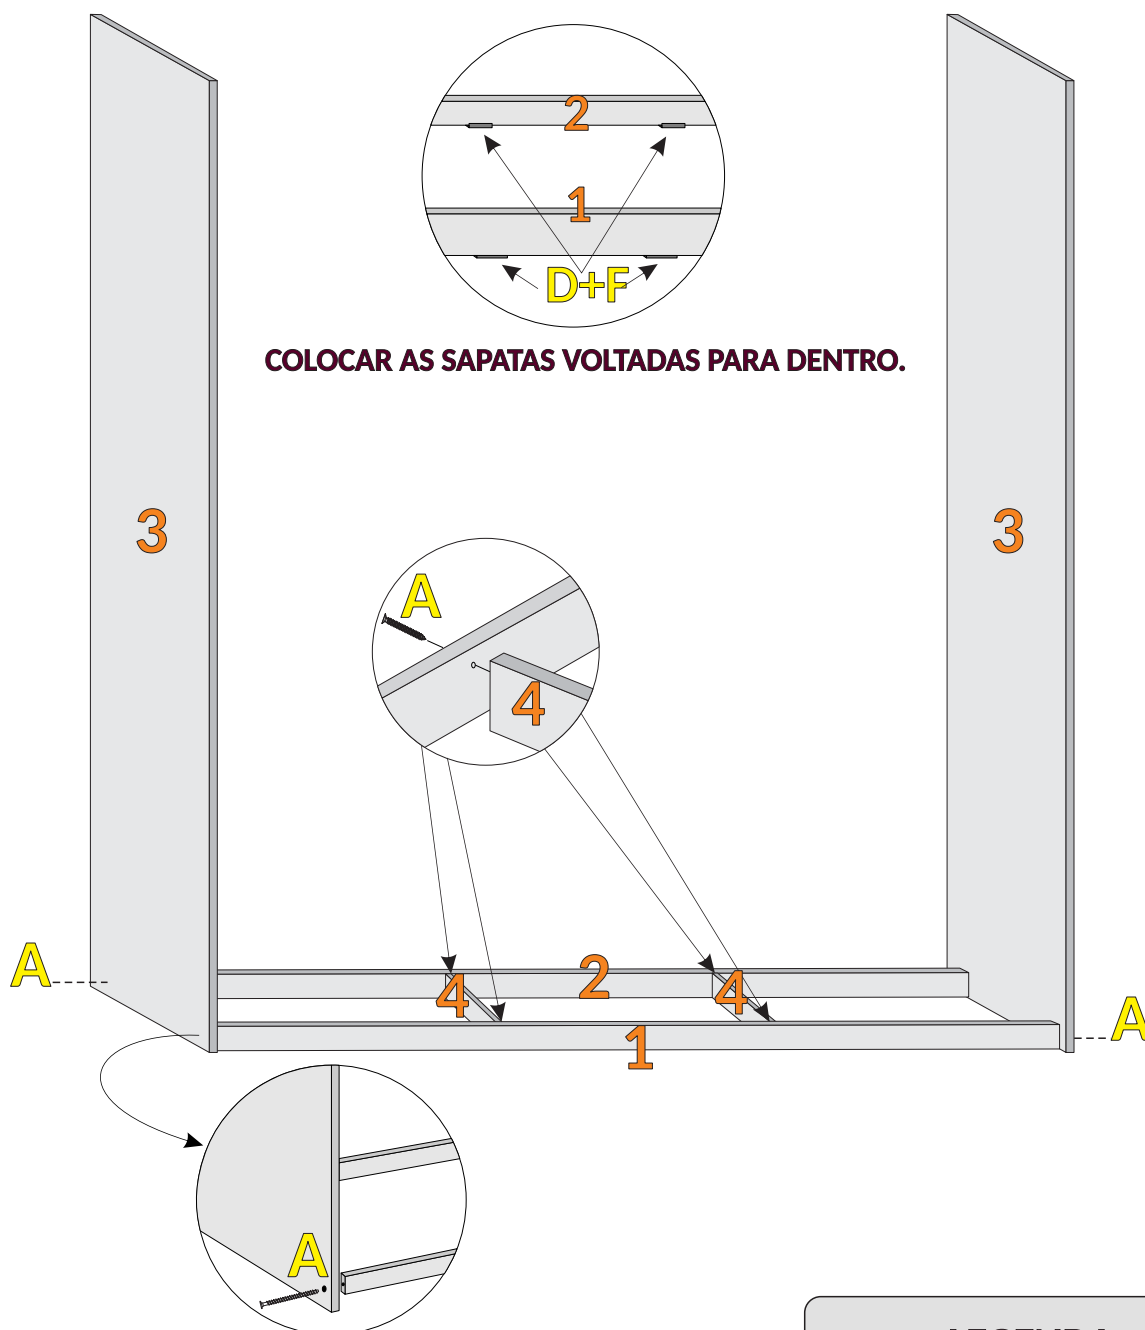

LEGENDA

A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
F		SAPATA EM "L"


2º PASSO:

MONTAGEM DA BASE FIXAÇÃO DA BASE.

1. POSICIONE A **BASE (5)** NO LOCAL INDICADO.

2. UTILIZE O **PARAFUSO (B)** PARA FIXAR A **BASE (5)** CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA-FURO ADESIVO (J)** SOBRE OS **PARAFUSOS (B)**.

3. PARAFUSE A **BASE (5)** NAS **LATERAIS (3)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

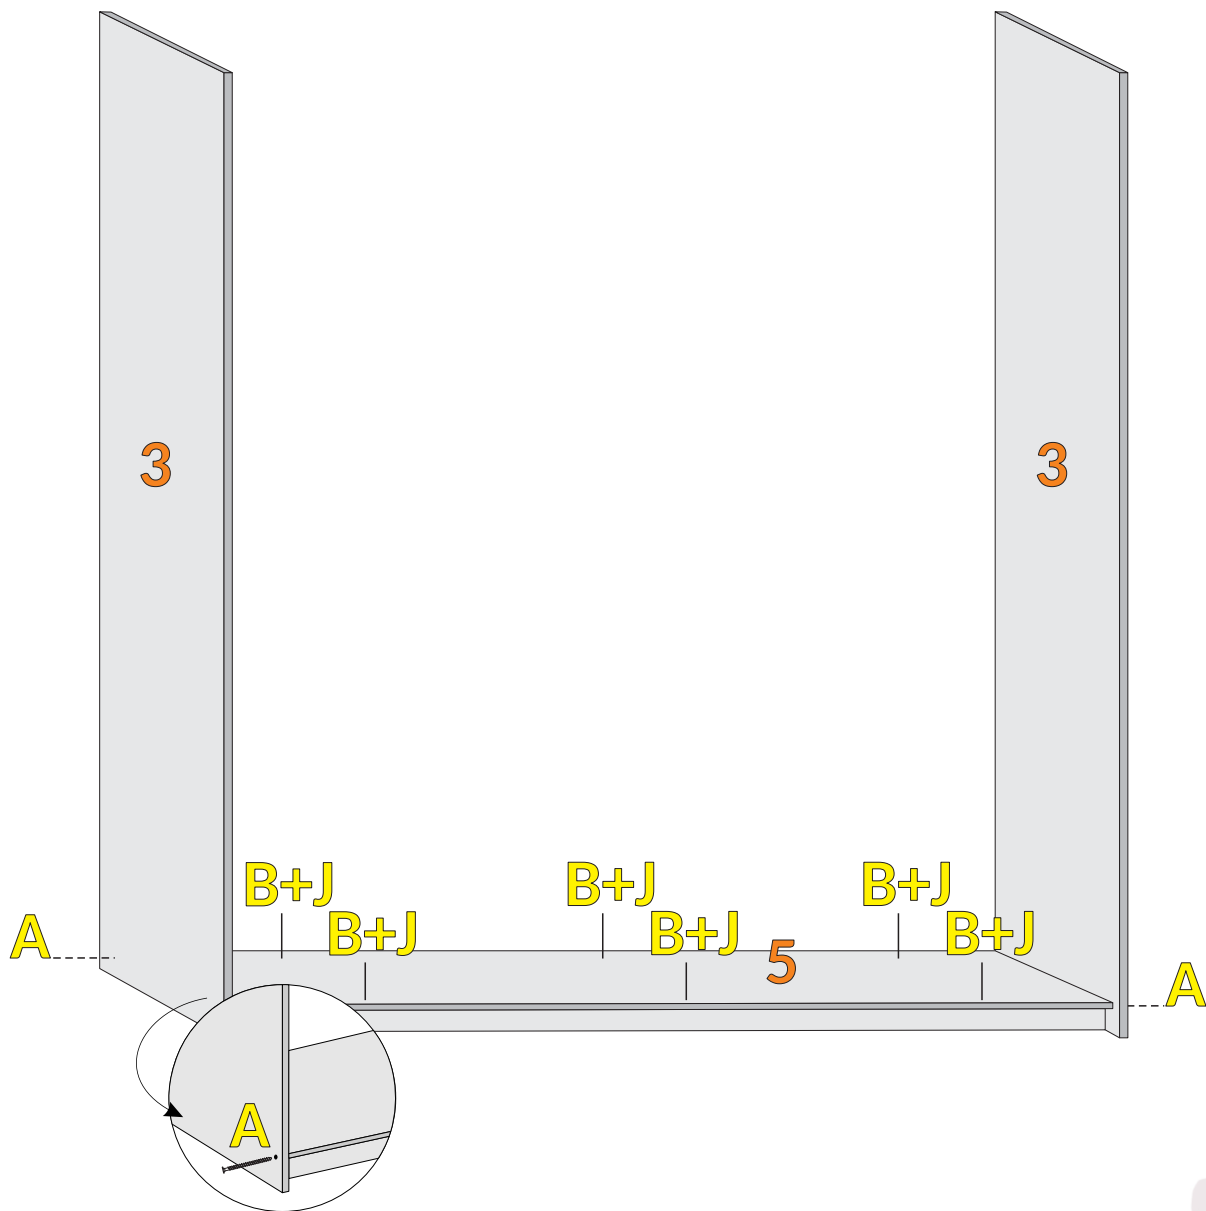


LEGENDA



A	 PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.
B	 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA
J	 TAMPA FURO ADESIVO

3º PASSO:

PARAFUSE A **DIVISÃO (6)**.

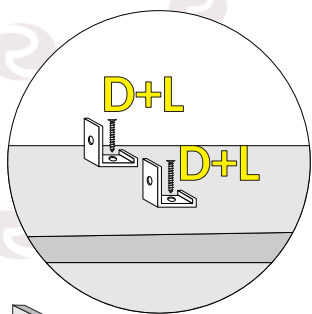


PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM U (L)** COM OS **PARAFUSOS (D)** NA BASE.

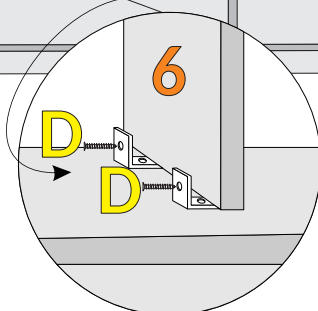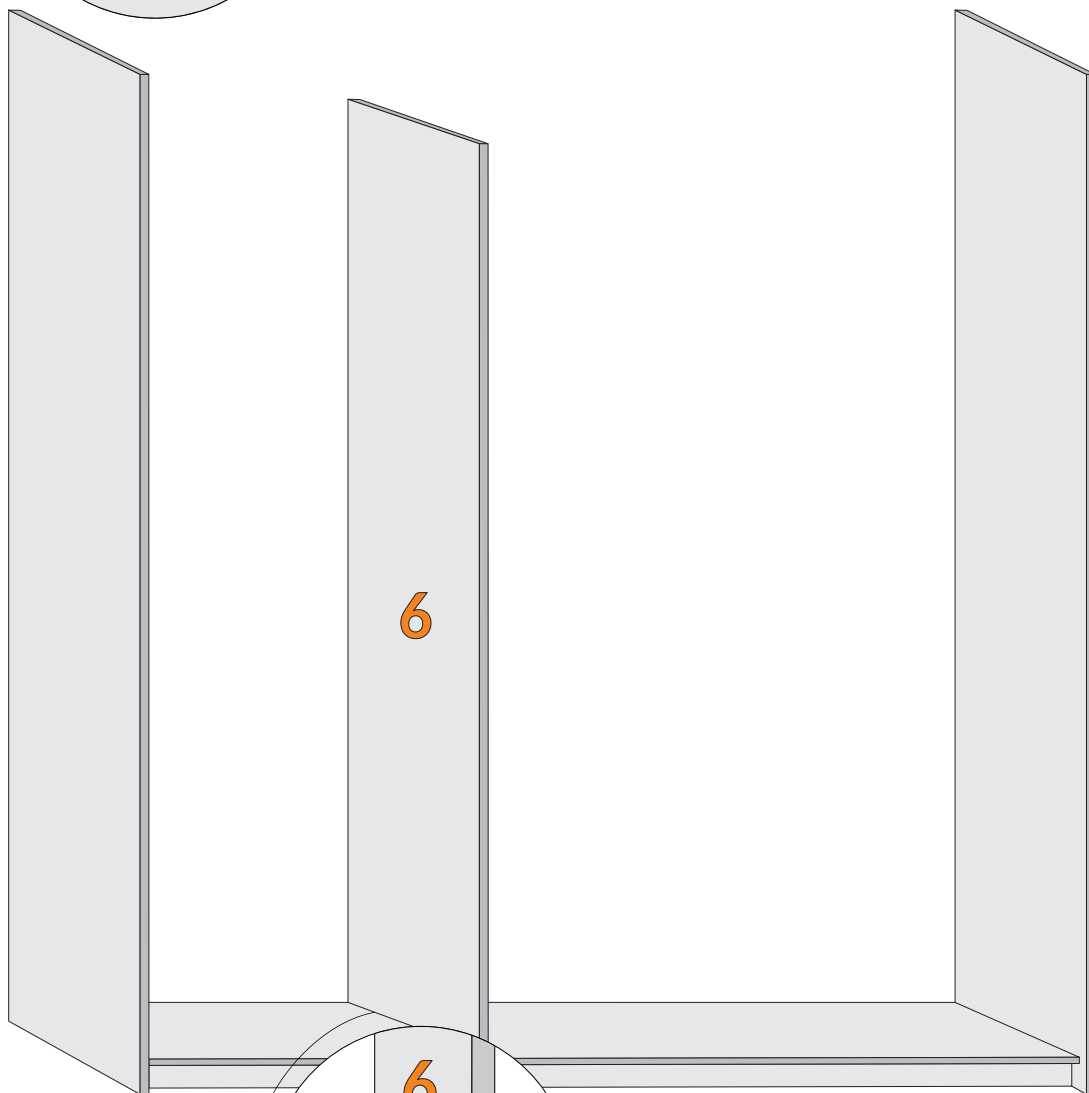

PARAFUSAR A **DIVISÃO (6)** COM O **PARAFUSOS (D)**.

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA
PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM,
EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.

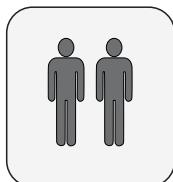

LEGENDA


D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

4º PASSO:

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS (7)** NA LATERAL E DIVISÃO COM O **PARAFUSO (A)**.

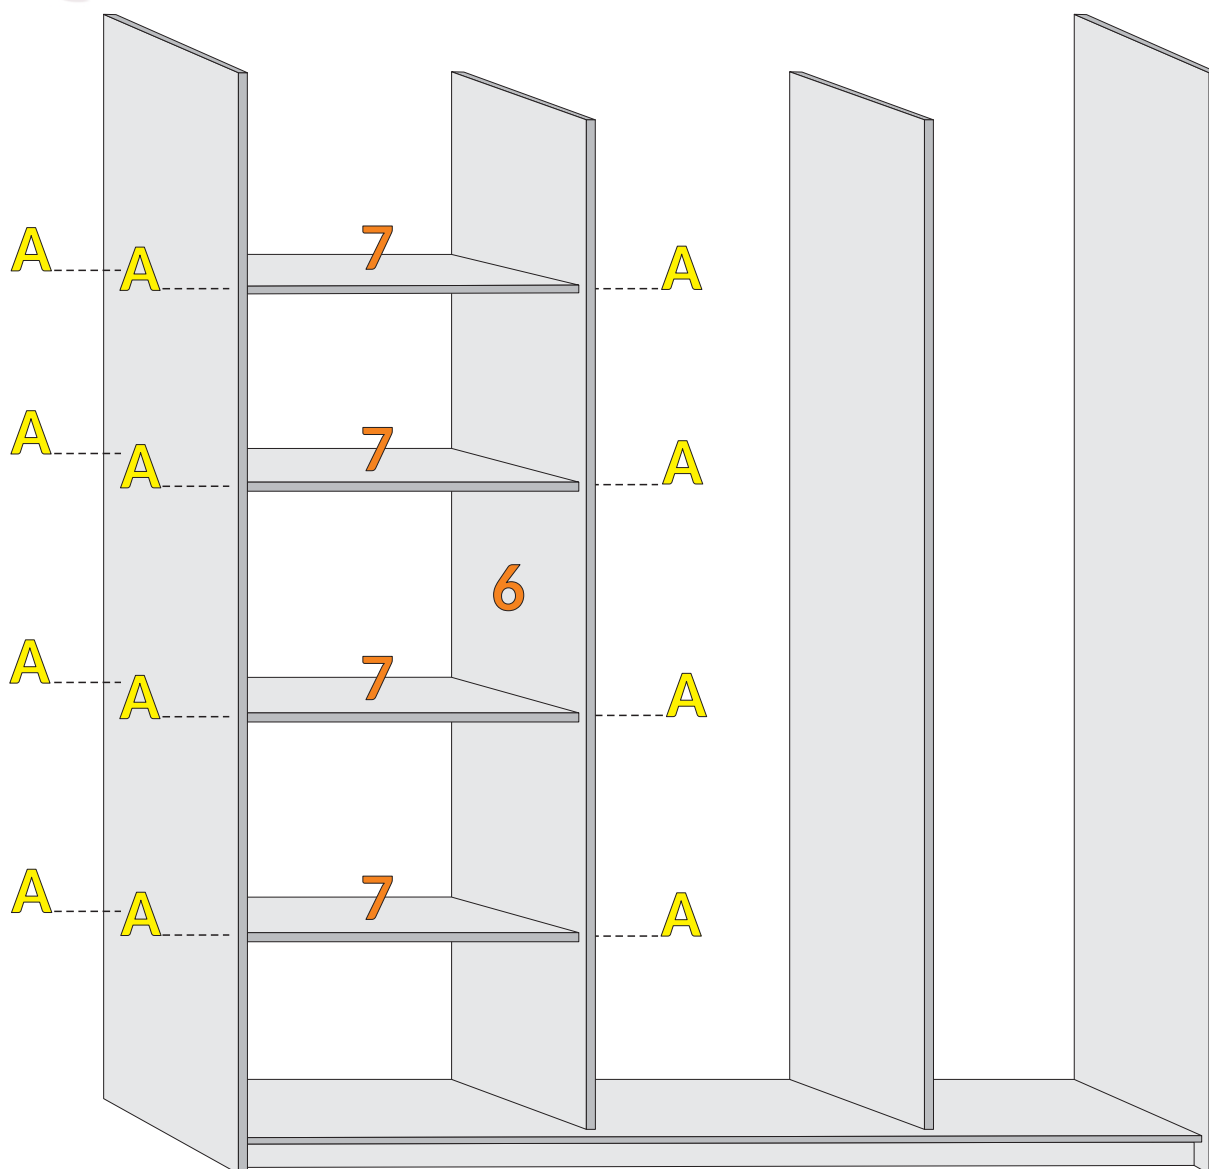

NA PÁGINA A SEGUIR, VOCÊ ENCONTRARÁ UMA ALTERNATIVA DE MONTAGEM PARA AS PRATELEIRAS.

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA
PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM,
EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.



LEGENDA



A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

MONTAGEM ALTERNATIVA

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS (7)** NA LATERAL E DIVISÃO COM O **PARAFUSO (A)**.

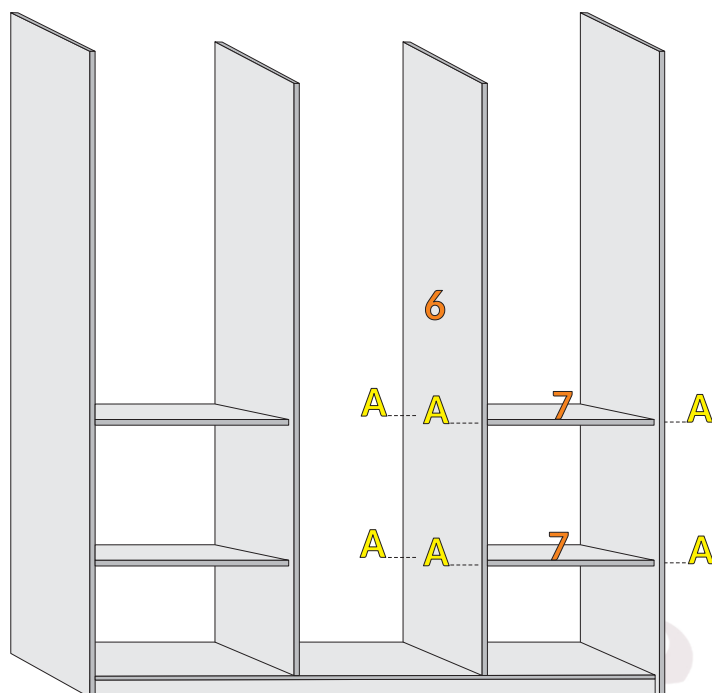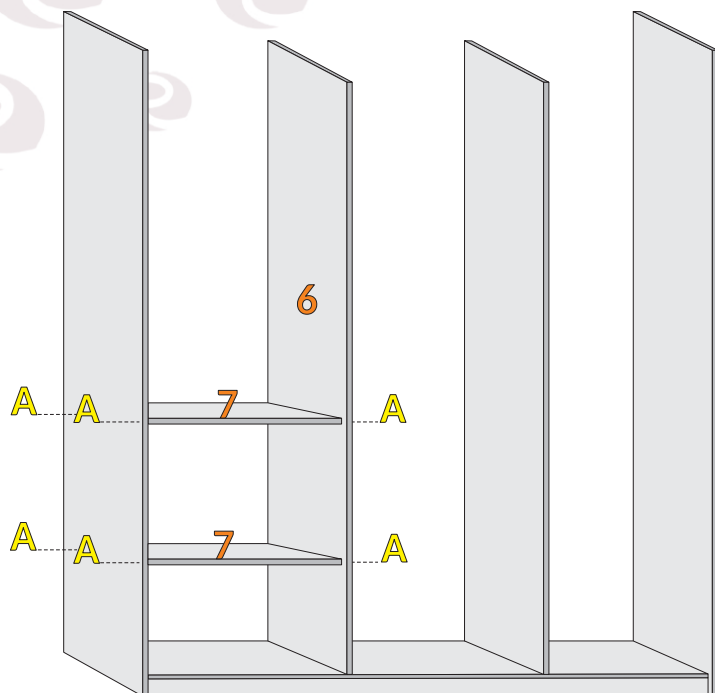

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA
PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM,
EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.



LEGENDA


A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

5º PASSO:

1. FIXAR A **PRATELEIRA DE GAVETA (8)** NAS DIVISÕES UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.
2. INSTALE O **CONECTOR DE MONTAGEM U (M)** NA PARTE SUPERIOR DAS DIVISÕES UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)**.
3. POR FIM, FIXAR O **TAMPO (5)** NAS LATERAIS COM O **PARAFUSO (A)**.

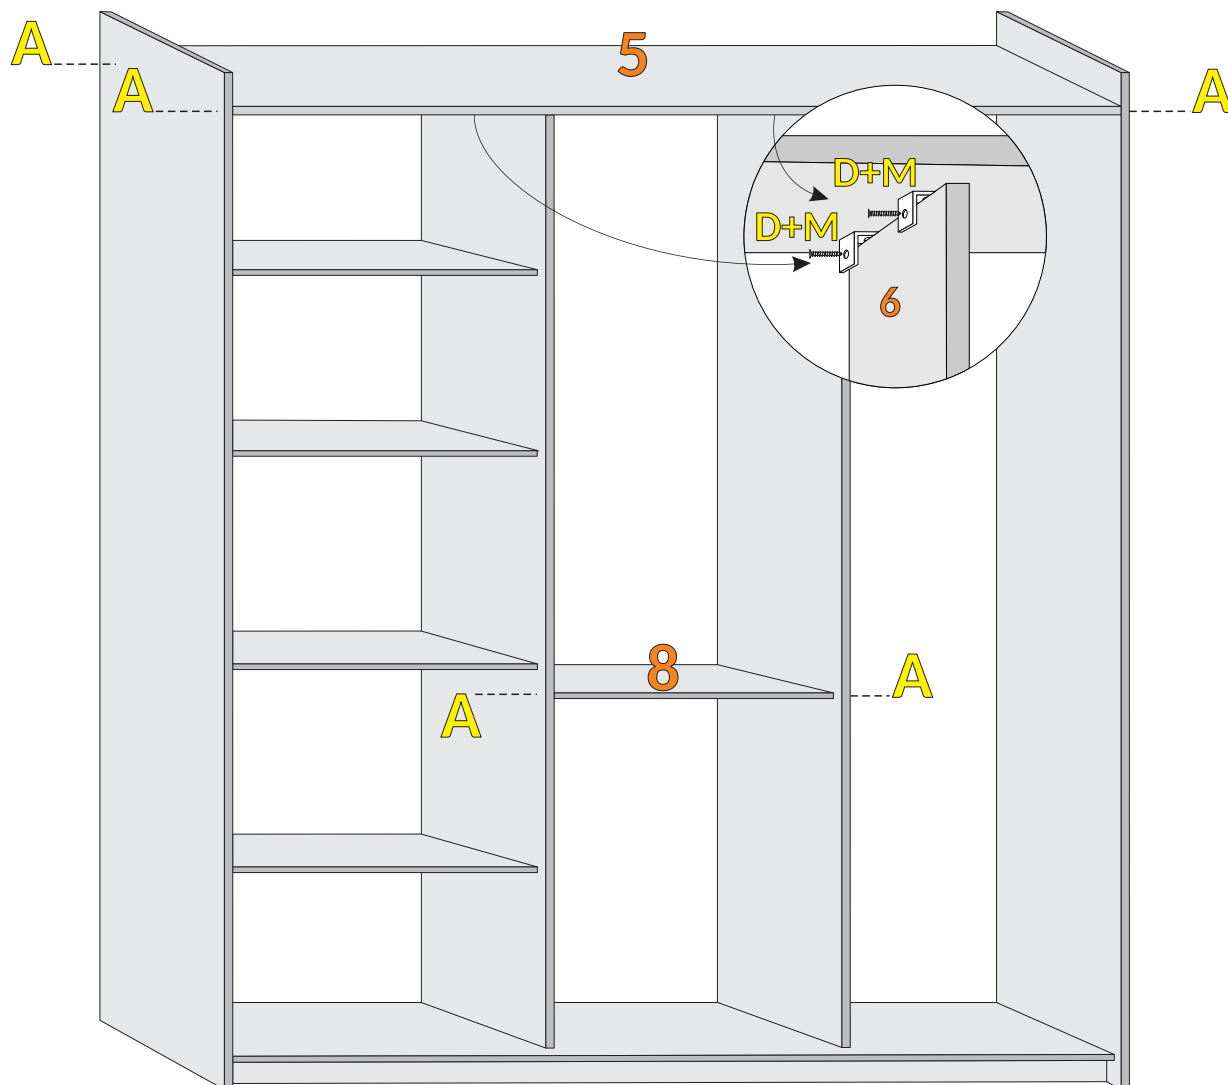


LEGENDA

A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
M		CONECTOR DE MONTAGEM "U"

6º PASSO:

1. FIXE A **MOLDURA** (9) UTILIZANDO O **PARAFUSO** (C) E O **CONECTOR DE MONTAGEM** (G).
2. INSTALE OS **DISTANCIADORES** (10 E 11) NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS COM O **PARAFUSO** (A).
3. FIXE AS **CORREDIÇAS** (12) NOS DISTANCIADORES USANDO O **PARAFUSO** (D).

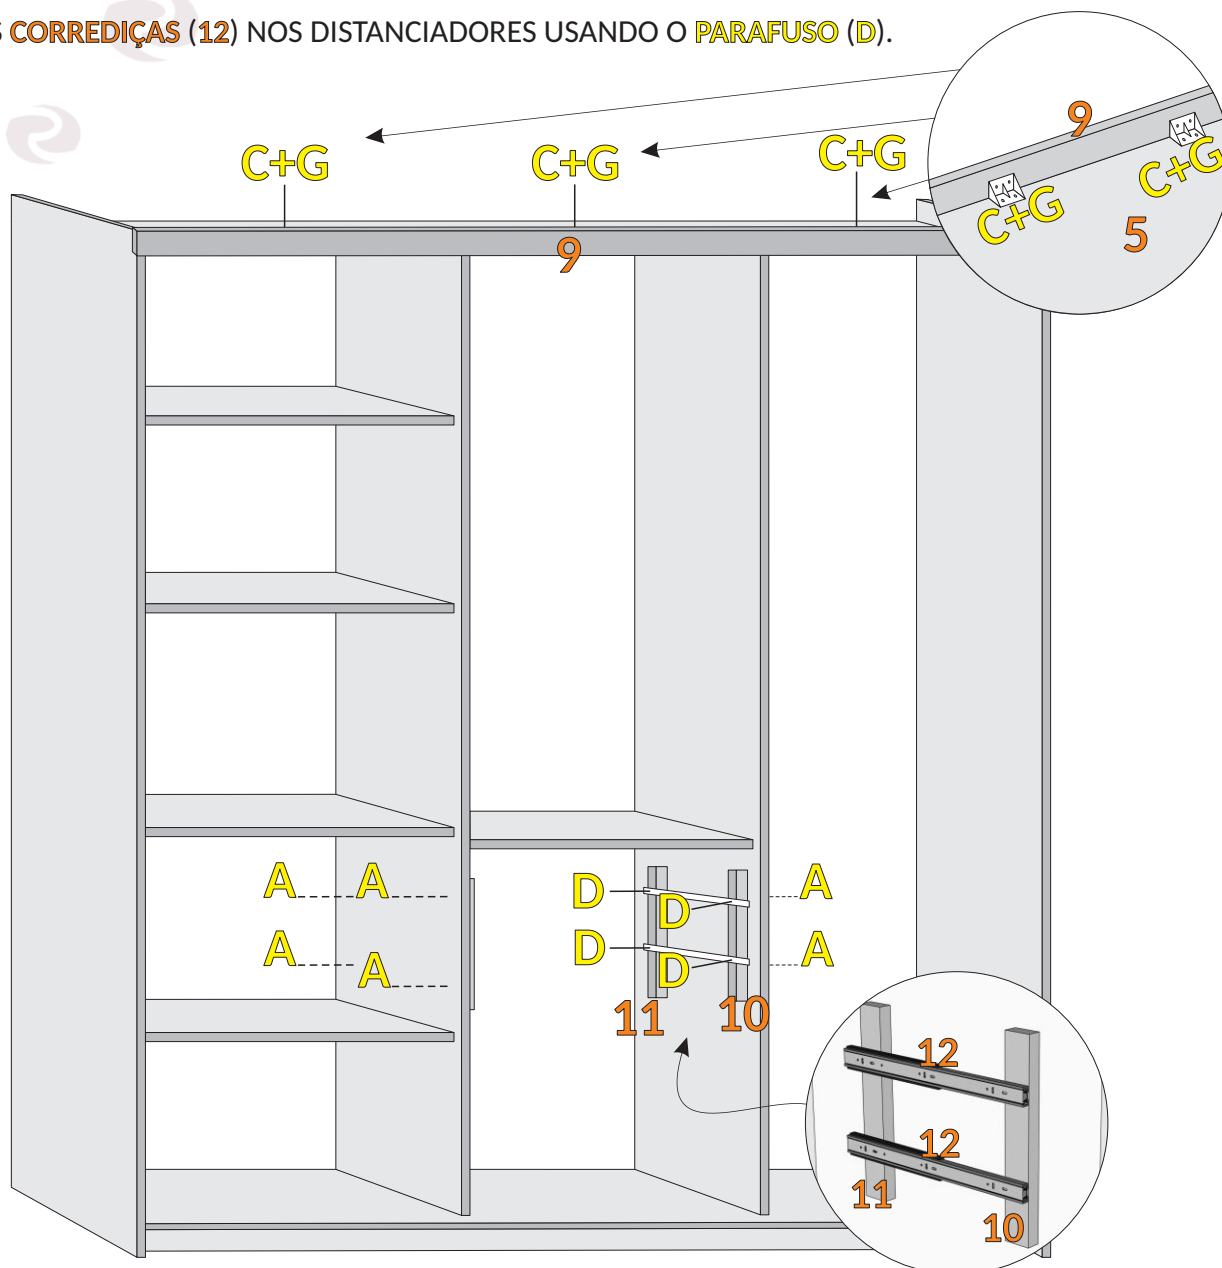

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

G




CONECTOR DE MONTAGEM

7º PASSO:

MONTAR AS GAVETAS.

1º ETAPA


PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM (G)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**, NAS **LATERAIS DA GAVETA (16)**.

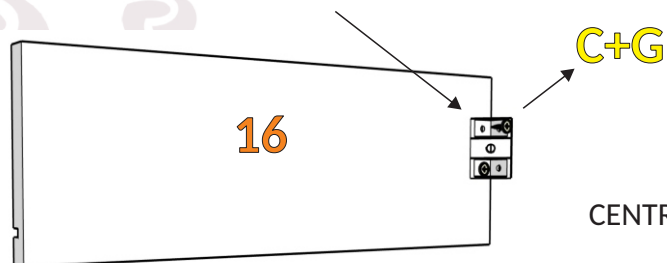


CENTRALIZAR OS CONECTORES CONFORME A IMAGEM.

2º ETAPA


FACEAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** NA **FRENTE DA GAVETA (15)** CONFORME A IMAGEM.

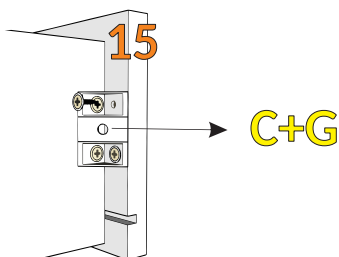

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** NA **FRENTE DA GAVETA (15)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (C)**, DE MODO A UNIR A **LATERAL DA GAVETA (16)** À SUA FRENTE.

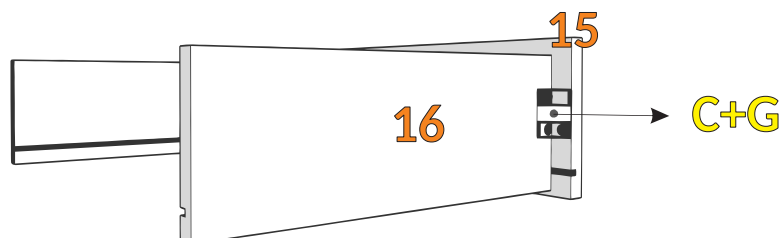

AS PEÇAS PRECISAM ESTAR DEVIDAMENTE ALINHADAS PARA QUE, AO ENCAIXAR O FUNDO DA GAVETA, ELE SE AJUSTE CORRETAMENTE E SEM DIFICULDADES.

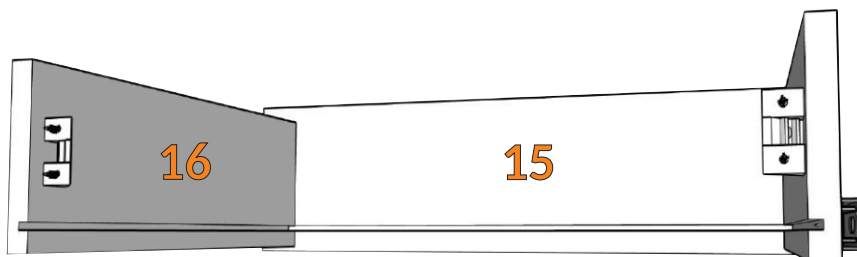

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


G



CONECTOR DE MONTAGEM


3º ETAPA

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (18)**.

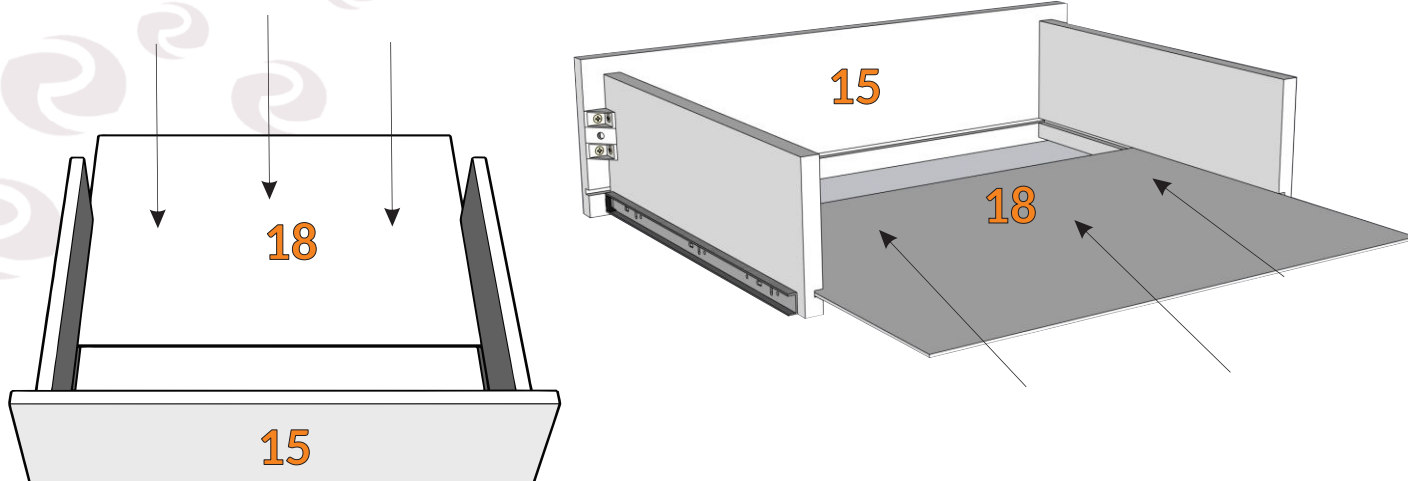


4º ETAPA

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (M)** NA PEÇA **TRASEIRO DE GAVETA (17)**, EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**.

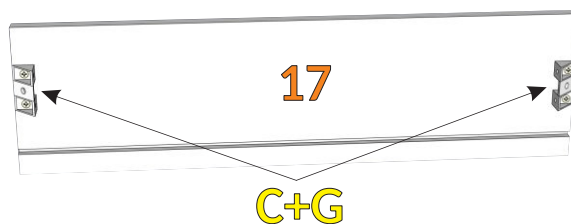

5º ETAPA

PARAFUSAR O **TRASIRO DE GAVETA (17)** NA **LATERAL DE GAVETA (16)** COM O **PARAFUSO (C)**.

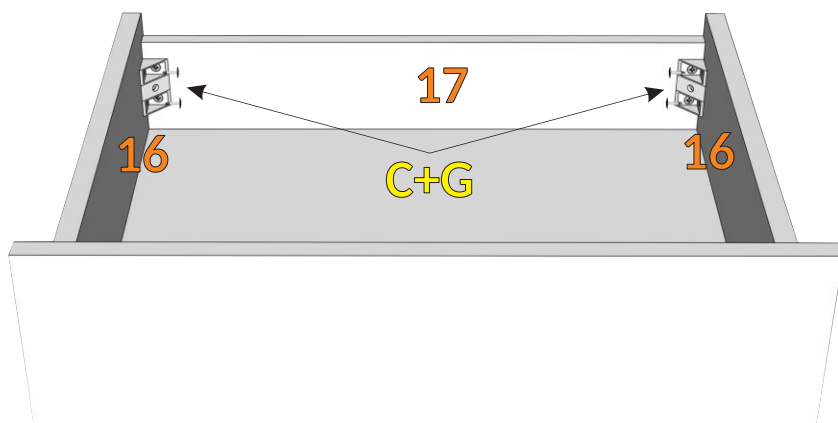

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


G



CONECTOR DE MONTAGEM



6ª ETAPA

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (18) COM O PARAFUSO (D).

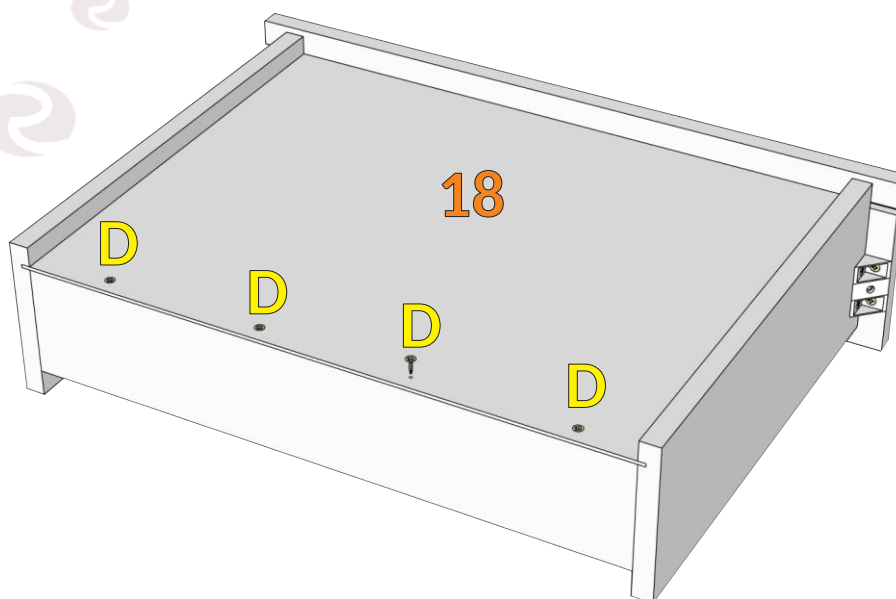

7ª ETAPA

INSTALE AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (12) E FIXE-AS COM O PARAFUSO (D), CONCLUINDO ASSIM A MONTAGEM.

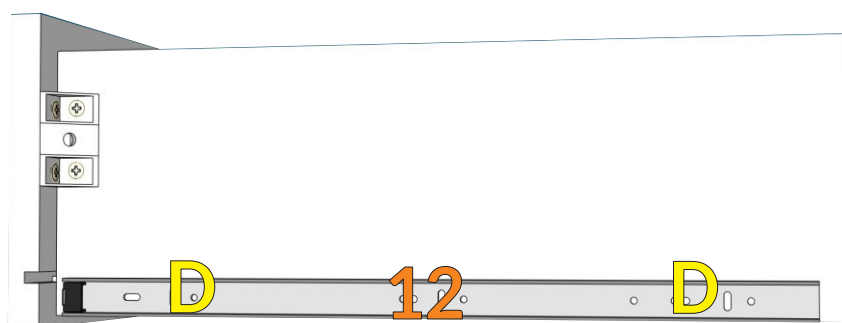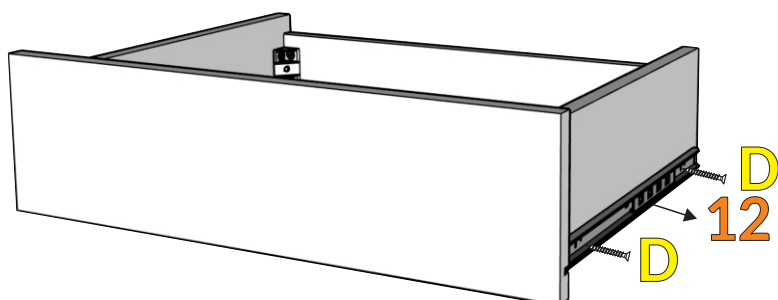

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


G



CONECTOR DE MONTAGEM

9º PASSO:

PRENDA O **FUNDO COSTA (14)** UTILIZANDO A **GARRA PARA FUNDO (M)** E O **PREGO (E)**.

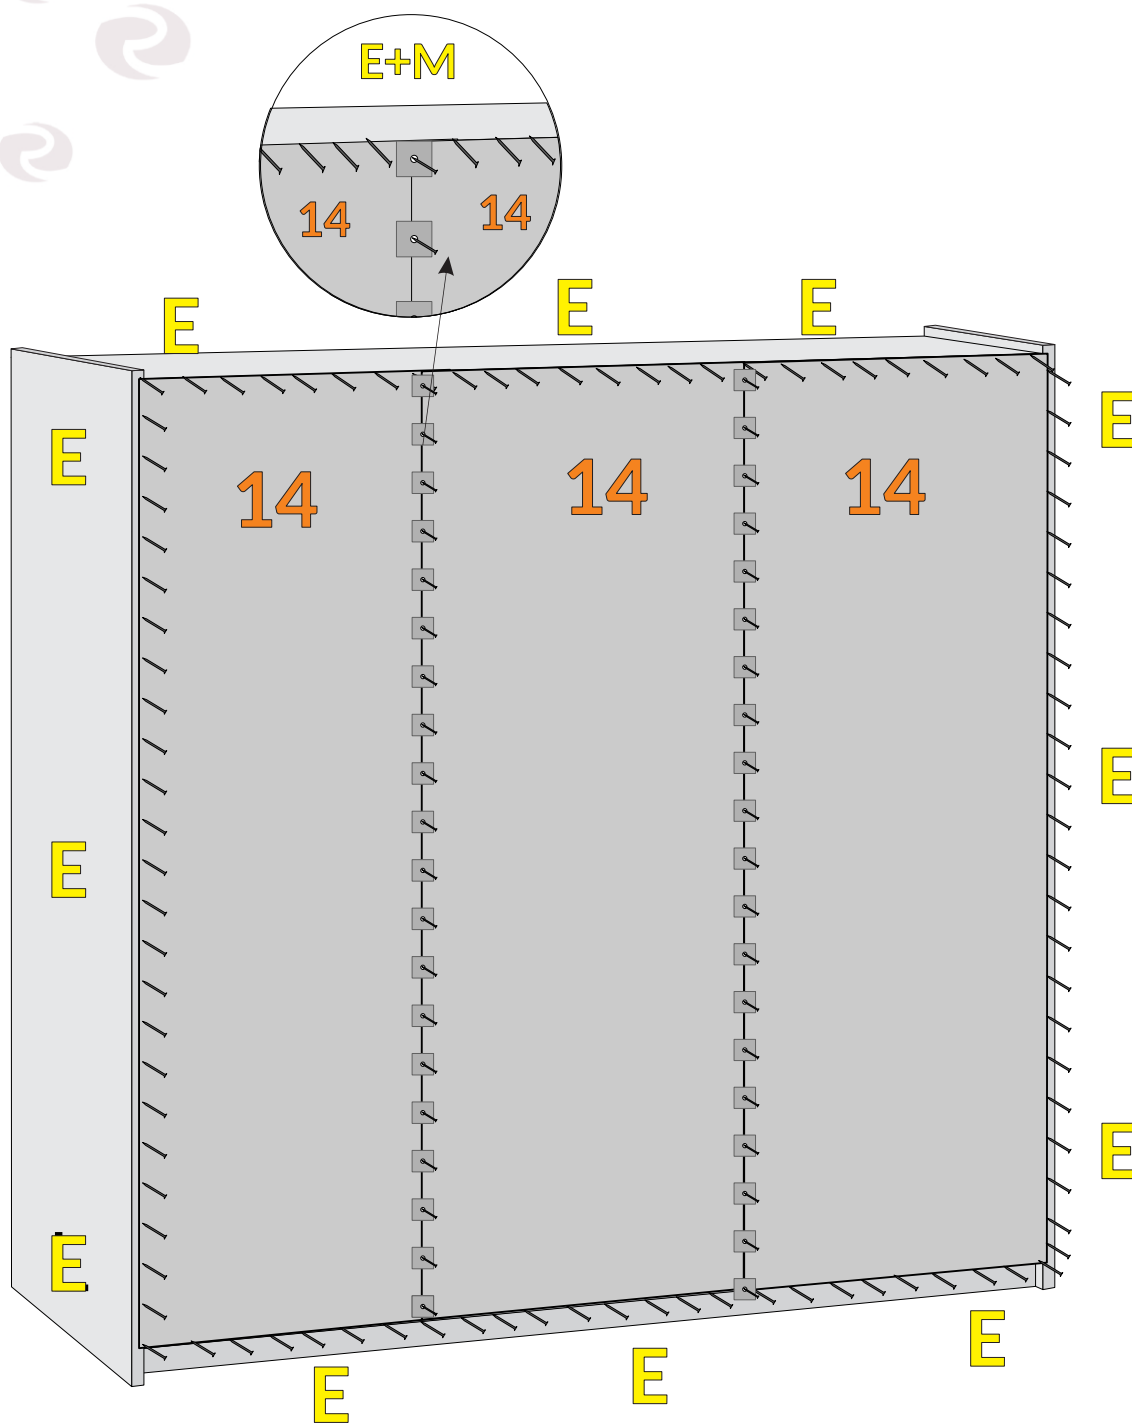


LEGENDA

E



PREGO 10 X 10

M




GARRA PARA FUNDO

10º PASSO:


FIXE OS **SUPTES DOS CABIDEIROS (H)** COM O **PARAFUSO (D)**.

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS JÁ INSTALADAS.


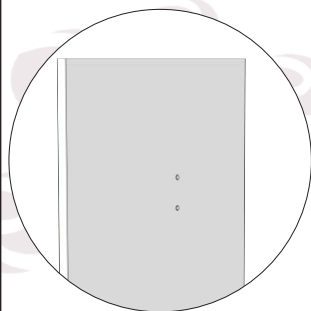


PARAFUSAR O SUPORTE DO CABIDE USANDO AS MARCAÇÕES NAS LATERAIS E DIVISÕES.

USAR **DOIS** PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

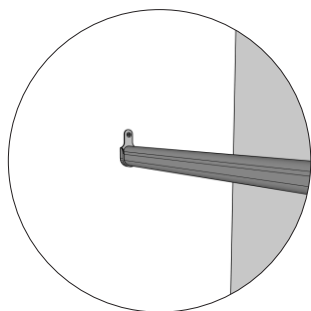

COLOCAR OS CABIDEIROS.

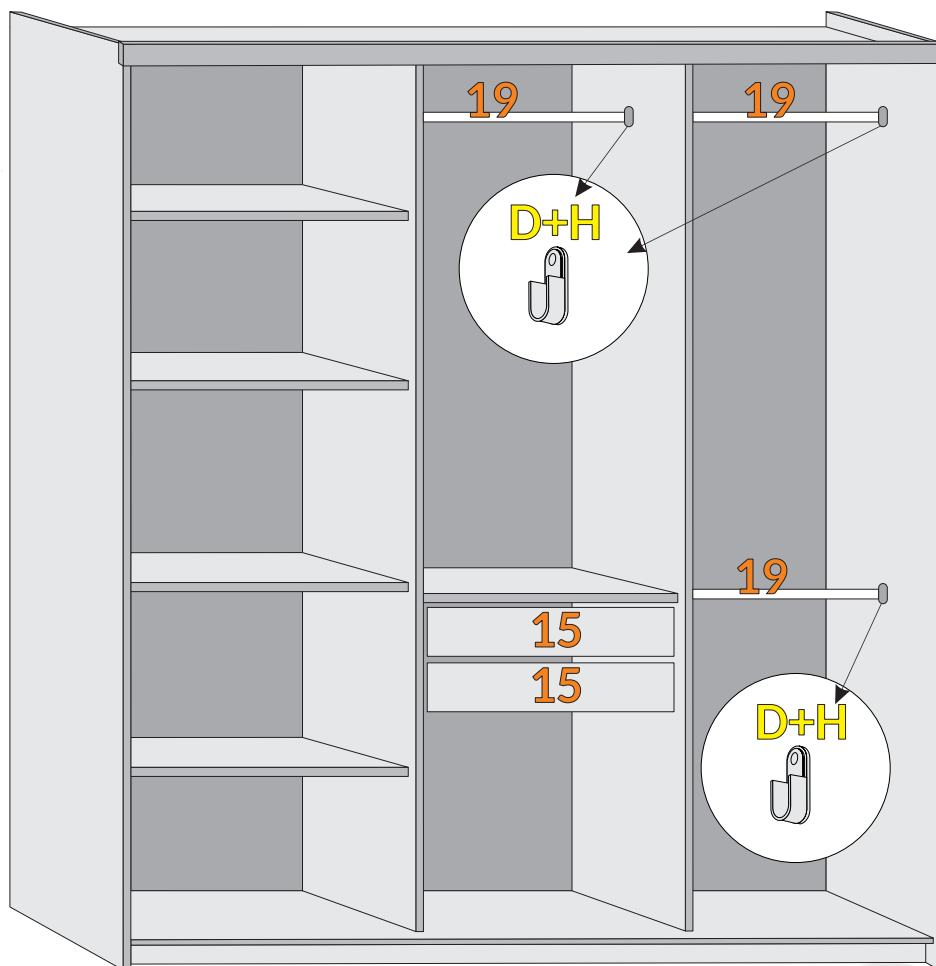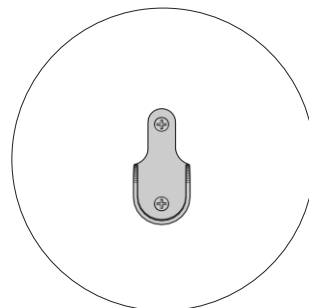

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

H



SUPORTE DE CABIDE


11º PASSO:

PARAFUSAR AS **PORTAS (20)**.

1. UNA CADA **DOBRADIÇA (I)** AO RESPECTIVO CALÇO ANTES DE FIXÁ-LAS NO MÓVEL.

2. POSICIONE AS PORTAS NAS LATERAIS E DIVISÕES INTERNAS DO MÓVEL.

3. UTILIZE O **PARAFUSO (C)** PARA FIXAR O CONJUNTO (CALÇO + DOBRADIÇA) NAS PORTAS E DIVISÕES.

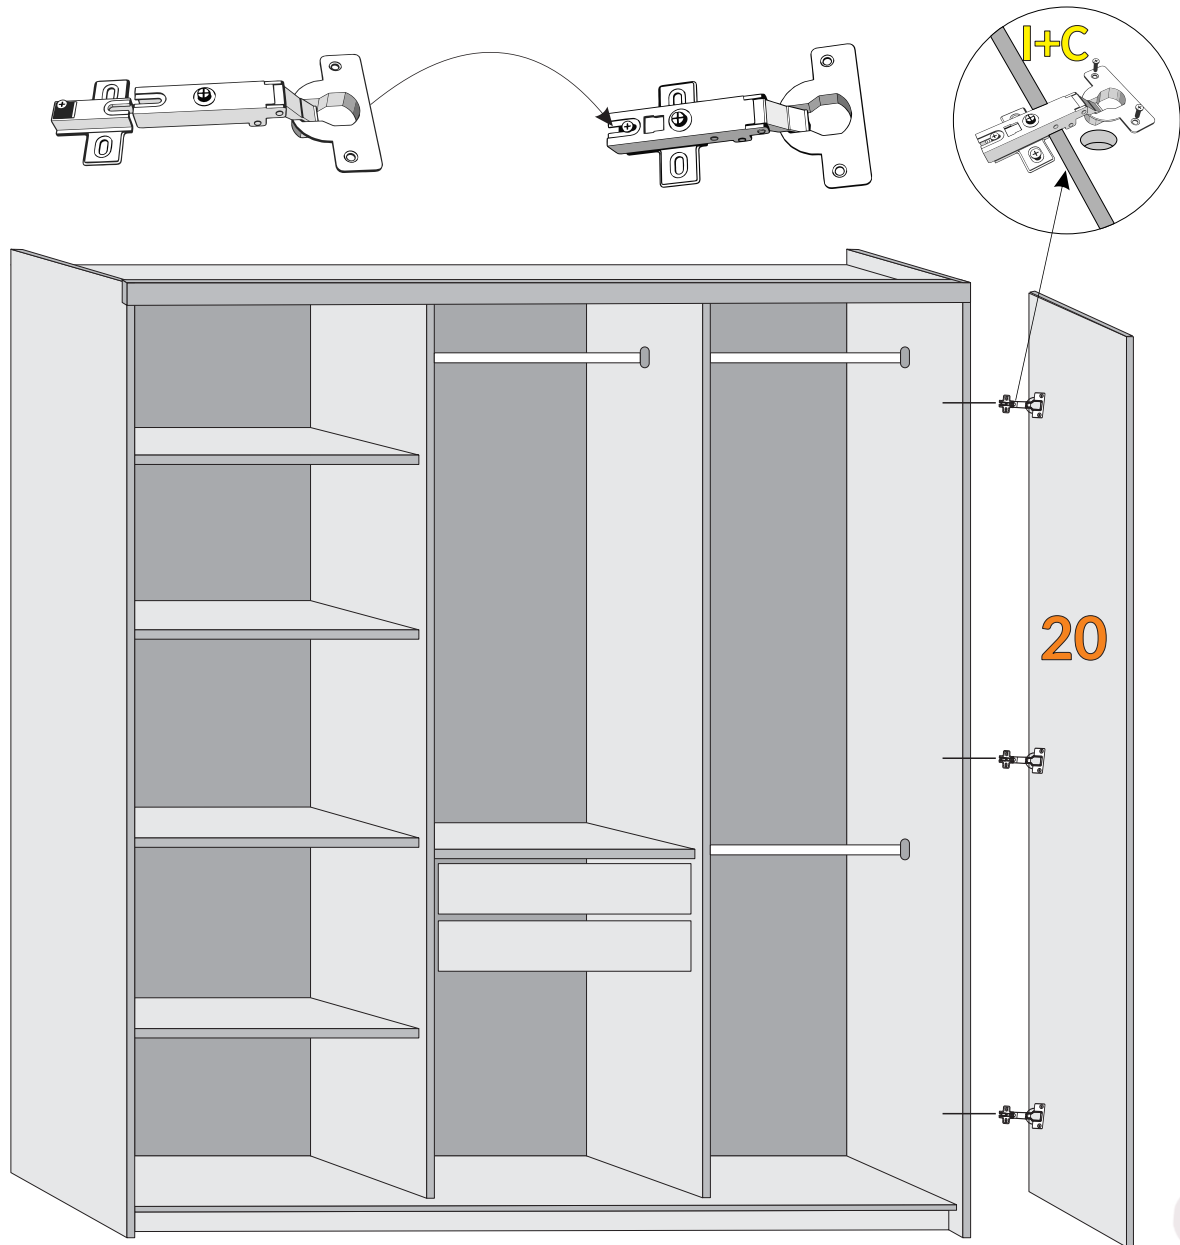


LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


I



MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

12º PASSO:

FIXAR OS **PUXADORES (21)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (N)**. USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA FIXAR OS PUXADORES.

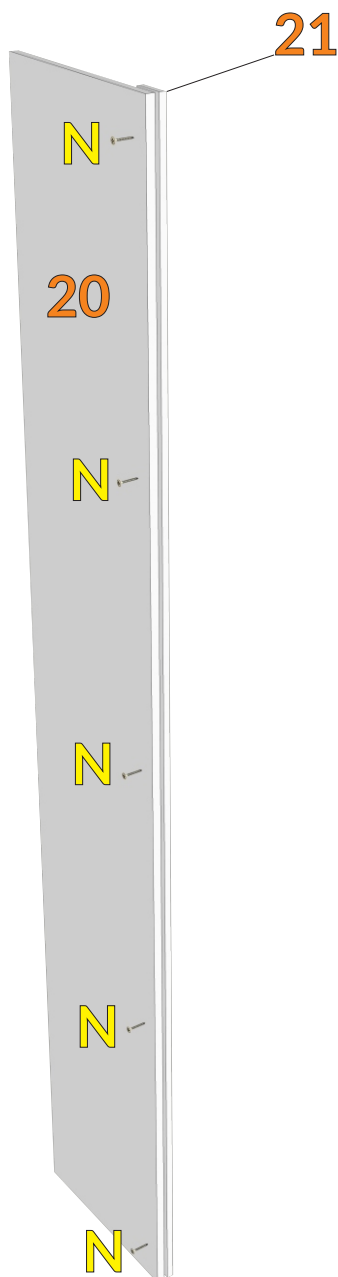

LEGENDA

N



PARAFUSO 35 x 25 CAB. FLANG.



Rufato

A Marca do Seu Móvel

