


MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO GENEVRA 4 PORTAS

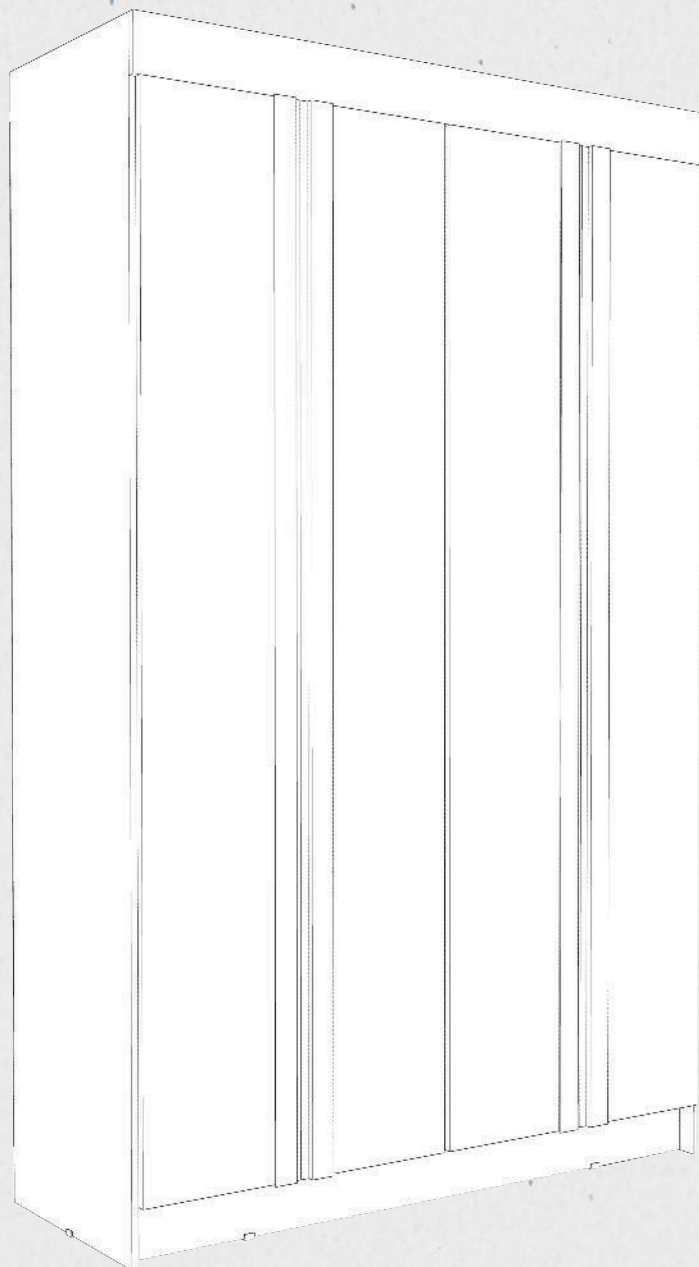

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

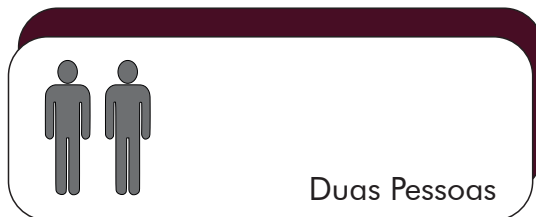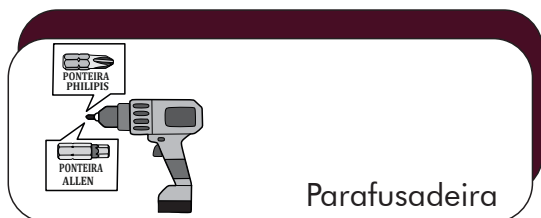

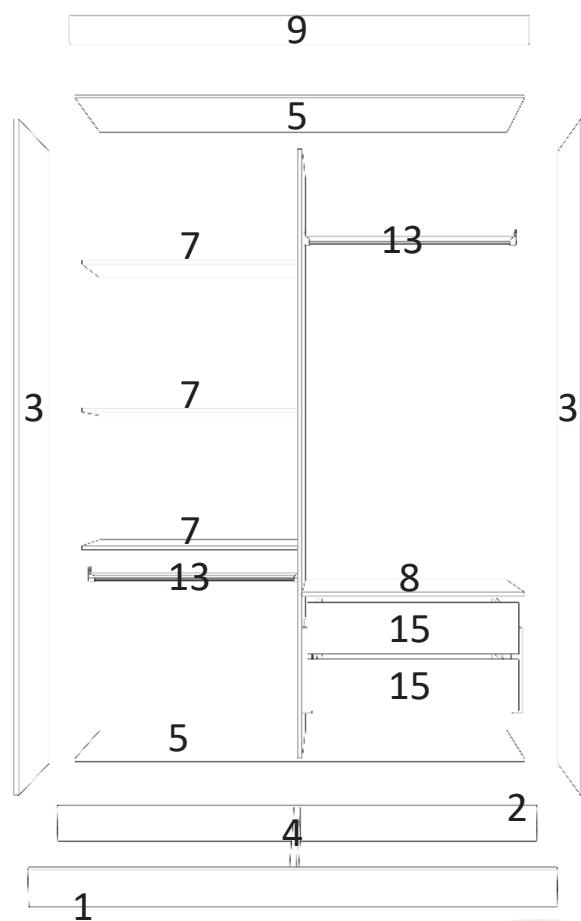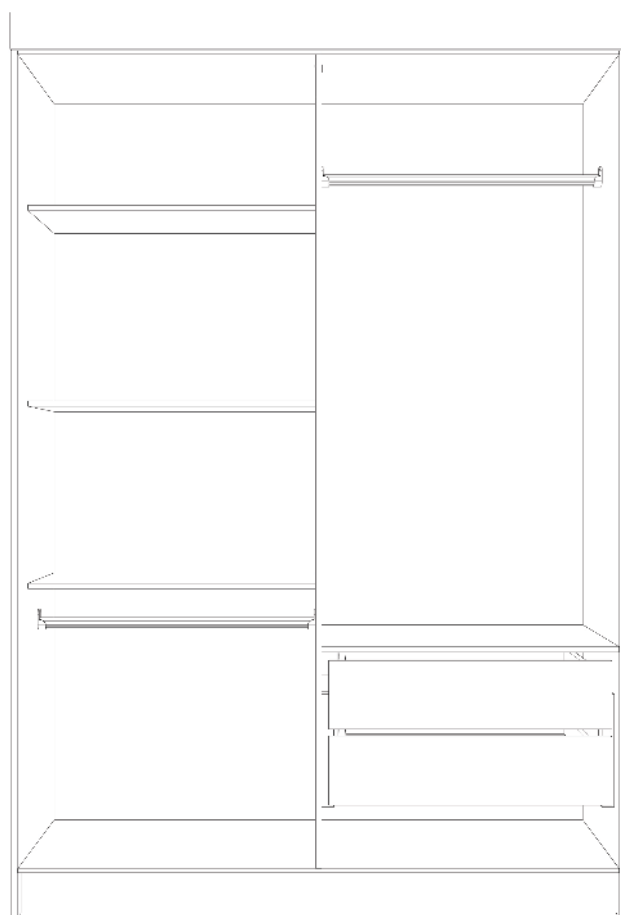

2159 - VOLUME ROUPEIRO GENEVRA 4 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2995	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1182 x 100 x 15
2	2996	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1182 x 100 x 15
3	29885	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2000 x 450 x 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	1	MDF	369 x 100 x 15
5	29886	TAMPO/BASE	2	MDF	1182 x 450 x 12
6	2993	DIVISÃO	1	MDF	1798 x 450 x 12
7	2554	PRATELEIRA	3	MDF	584 x 335 x 12
8	2994	PRATELEIRA DE GAVETA	1	MDF	584 x 450 x 12
9	8718	MOLDURA	1	MDF	1198 x 80 x 15
10	42262	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	254 x 39 x 25
11	42261	DISTANCIADOR TRASEIRO	2	MDF	254 x 39 x 25
12	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	2	METAL	300
13	26271	CABIDEIRO	2	ALUMÍNIO	575
14	37686	FUNDO COSTA	2	HDF	1822 x 597 x 2,5
15	36493	FRENTE DE GAVETA	2	MDF	522 x 140 x 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	4	MDF	350 x 120 x 12
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	2	MDF	455 x 80 x 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	2	HDF	464 x 356 x 2,5
-	36496	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	36497	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

2160 - VOLUME ROUPEIRO GENEVRA 4 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
19	14413	PORTA	4	MDF	1820 x 295 x 15

41963 - VOLUME ROUPEIRO GENEVRA 4 PORTAS - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
20	41522	PUXADOR	4	MDF	1820 x 42 x 12
-	42008	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2995

DIMENSÕES: 1182 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

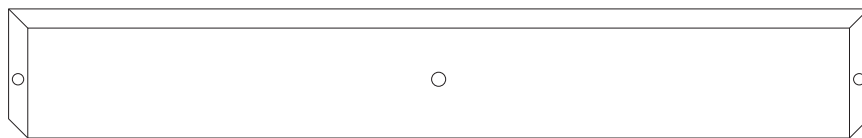


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2996

DIMENSÕES: 1182 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

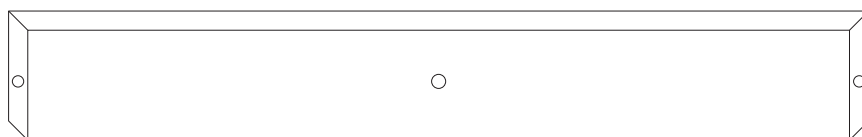


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 29885

DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

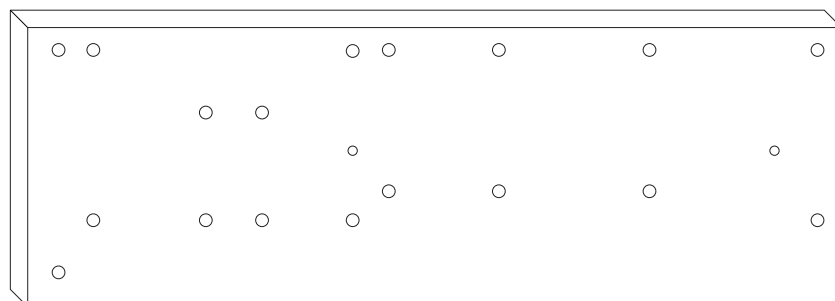

REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 2551

DIMENSÕES: 369 x 100 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4



PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

TAMPO/BASE

CÓD: 29886

DIMENSÕES: 1182 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




DIVISÃO

CÓD: 2993

DIMENSÕES: 1798 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

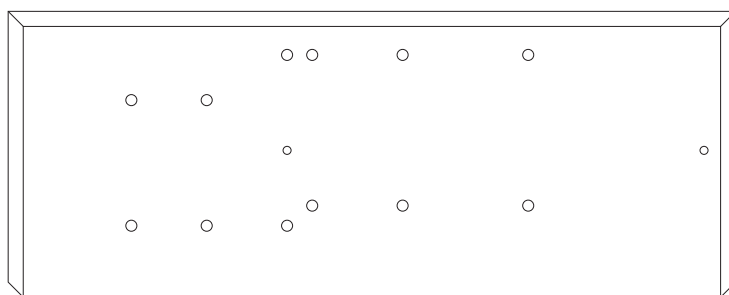

PRATELEIRA

CÓD: 2554

DIMENSÕES: 584 x 335 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7




PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD: 2994

DIMENSÕES: 584 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

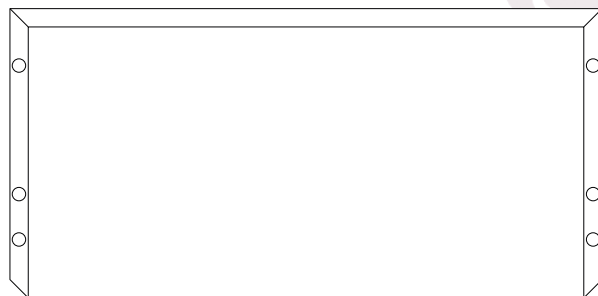

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

MOLDURA

CÓD: 8718

DIMENSÕES: 1198 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9




DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 42262

DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

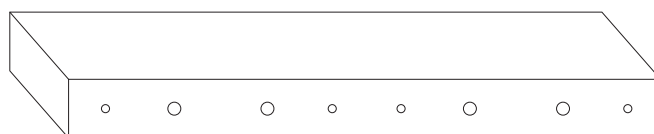


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 42261

DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

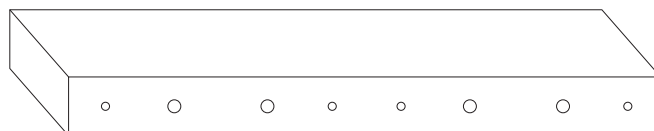


CORREDIÇA TElescópica

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm


QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12




PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


CABIDEIRO OBLONGO
CÓD: 26271
DIMENSÕES: 575 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13

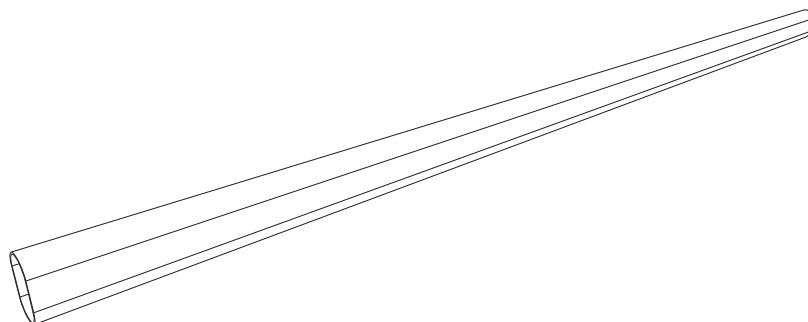

FUNDO COSTA
CÓD: 37686
DIMENSÕES: 1822 x 597 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

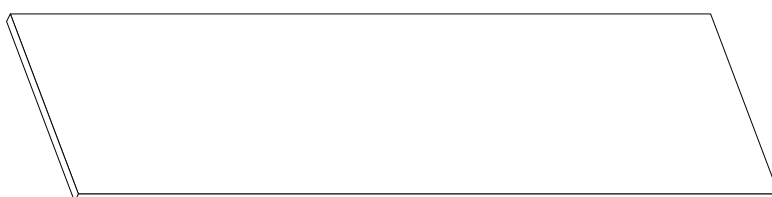

FRENTE DE GAVETA
CÓD: 36493
DIMENSÕES: 522 x 140 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

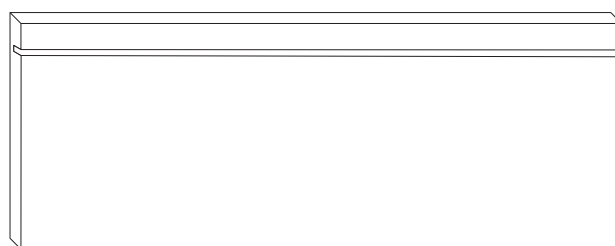


LATERAL DE GAVETA
CÓD: 38451
DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 38450
DIMENSÕES: 455 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17



FUNDO DE GAVETA
CÓD: 2550
DIMENSÕES: 464 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PORTA


PORTA

CÓD: 14413

DIMENSÕES: 1820 x 295 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

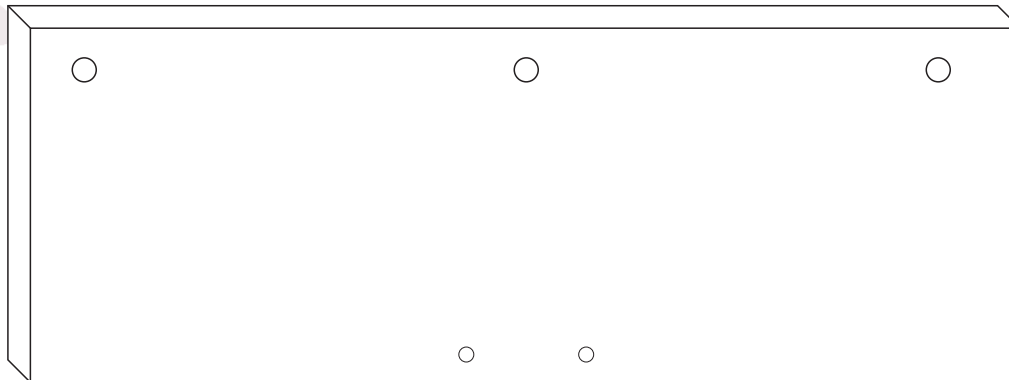

PEÇA NO VOLUME - PUXADOR


PUXADOR

CÓD: 41522

DIMENSÕES: 1820 x 42 x 12 mm





QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM


A	CÓD: 5057		
	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.		38 UN
B	CÓD: 3965		
	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA		4 UN
C	CÓD: 15361		
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA		46 UN
D	CÓD: 15365		
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.		95 UN
E	CÓD: 15383		
	PREGO 10 x 10		140 UN
F	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		11 UN
G	CÓD: 15462		
	SAPATA L		6 UN
H	IMB. 15477 NAT. 27336		
	TAPA FURO ADESIVO		42 UN
I	CÓD: 24415		
	SUORTE DE CABIDE		4 UN
J	CÓD: 37350		
	DOBRADIÇA COM CALÇO		12 UN
K	IMB. 1475 NAT. 27286		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
L	CÓD: 34346		
	CONECTOR DE MONTAGEM L		4 UN
M	CÓD: 15422		
	GARRA PARA FUNDO		25 UN

KIT FERRAGEM - PUXADOR

N	CÓD: 15363		
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.		20 UN


1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 2 SAPATAS L (G) em cada RODAPÉ e uma em cada LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (C). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.
2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (3) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).
3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (4) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando também o PARAFUSO (A).

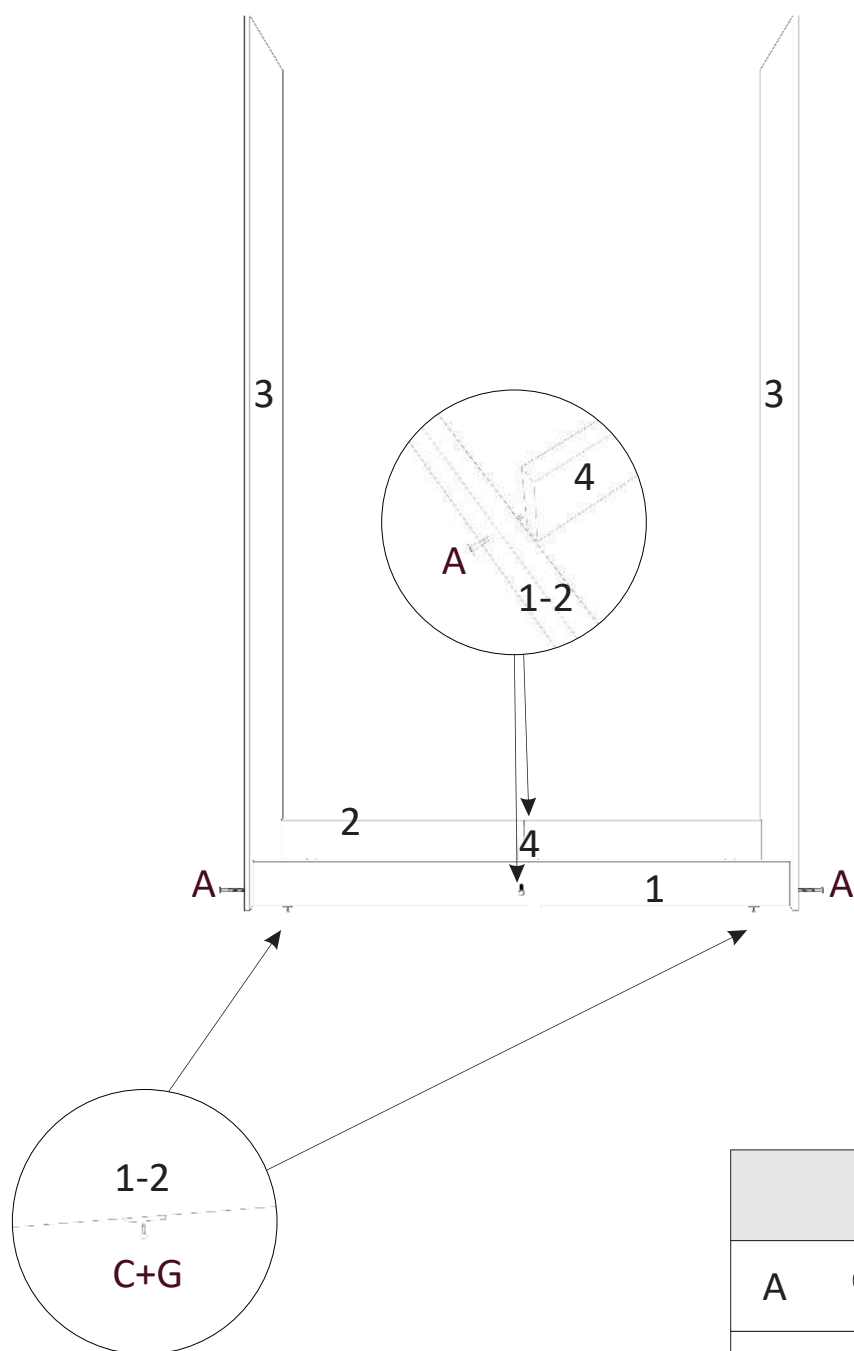

FERRAGEM


A 
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

C 
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


G 
SAPATA L

2º PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (3) e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (A).
2. Fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B).
3. Após concluir a fixação, aplique o TAMPA FURO ADESIVO (H) sobre as cabeças dos parafusos para realizar o acabamento.

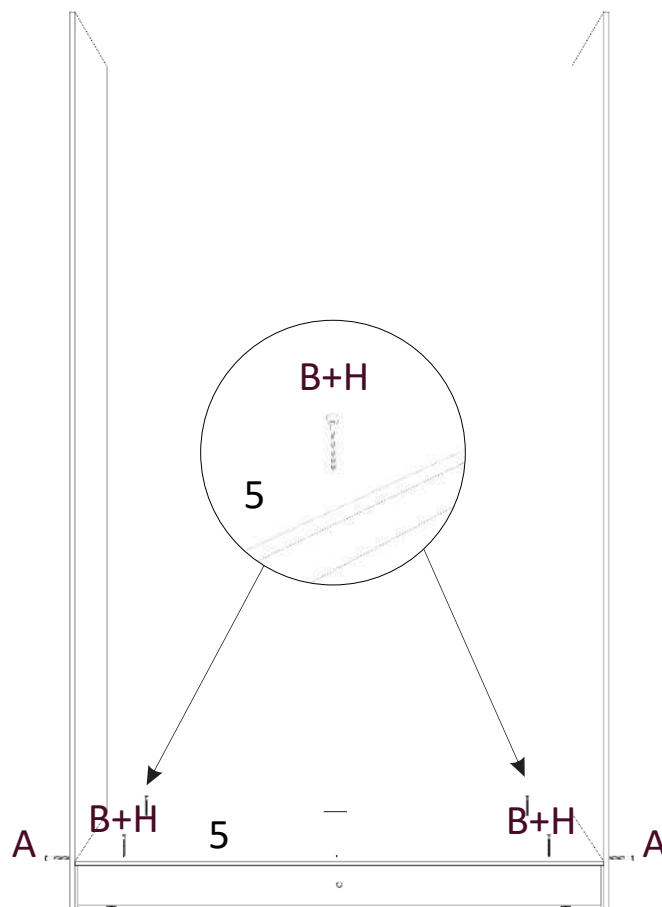

FERRAGEM


A 
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

B 
PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

H 
TAPA FURO ADESIVO

3º PASSO:

1. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (L) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (C).
2. Encaixe a DIVISÃO (6) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (C).

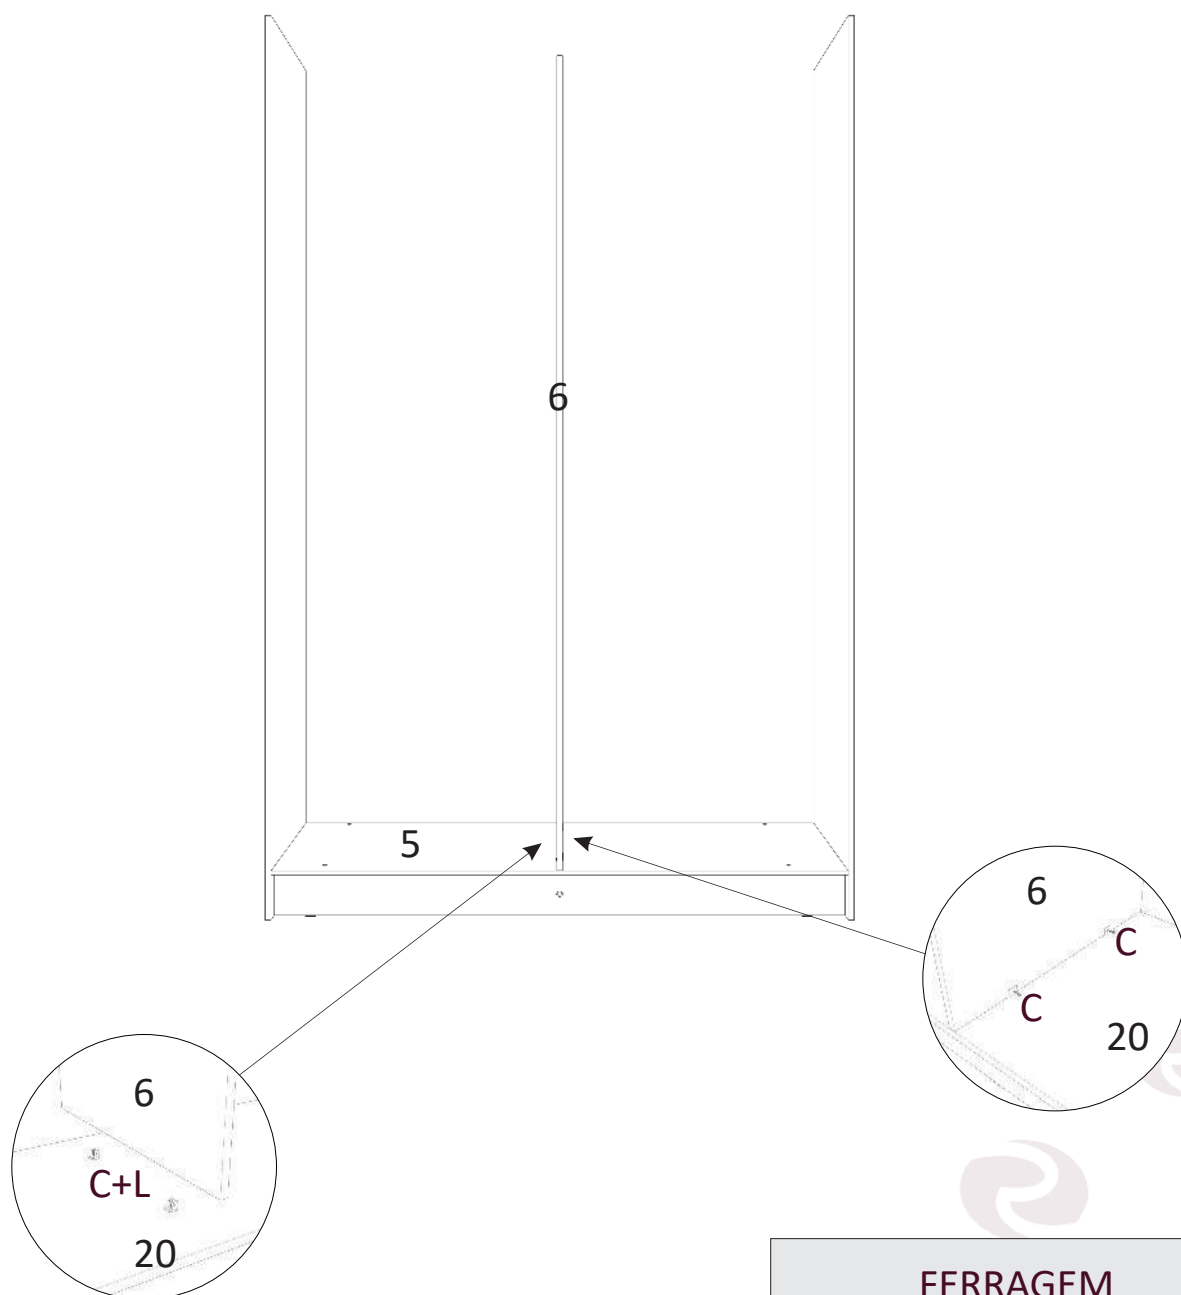

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


L



CONECTOR DE MONTAGEM L

4º PASSO:

1. Fixe as PRATELEIRAS (7 e 8) entre a lateral e a DIVISÃO (6) utilizando o PARAFUSO (A).

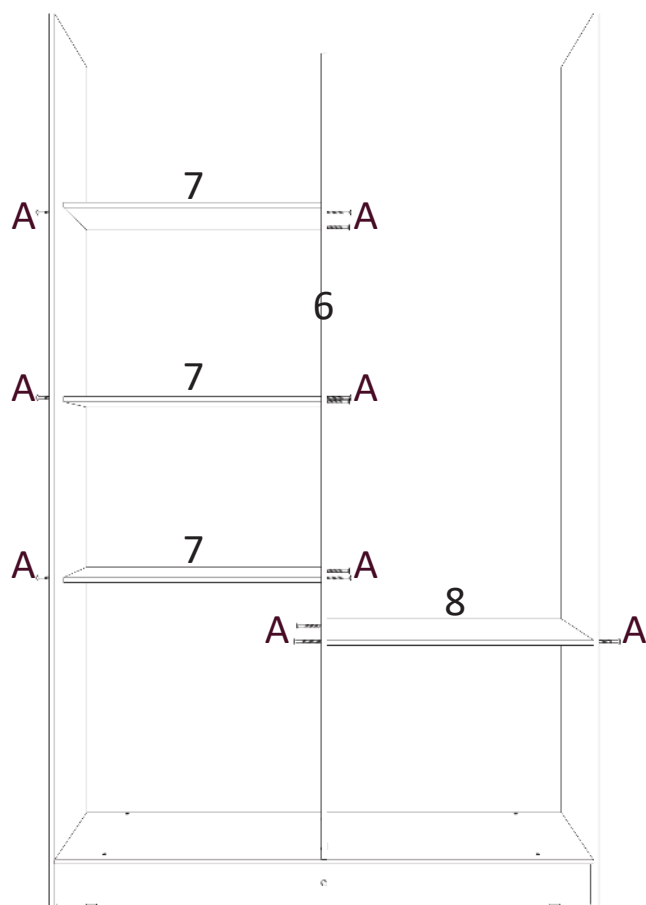

FERRAGEM


A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

5º PASSO:

1. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM EM L (L) na face inferior do TAMPO (5) utilizando os PARAFUSOS (C). Em seguida, posicione o tampo entre as laterais, alinhando-o corretamente à estrutura, e fixe os conectores à divisão com os PARAFUSOS (C).
2. Realize a fixação definitiva do TAMPO (5) às laterais utilizando os PARAFUSOS (A), garantindo o correto alinhamento e o aperto adequado dos elementos de fixação.
3. Posicione a MOLDURA (9) e fixe-a utilizando 3 CONECTORES DE MONTAGEM (F) em conjunto com os PARAFUSOS (D), distribuindo os conectores conforme os pontos de fixação indicados para assegurar a estabilidade do conjunto.

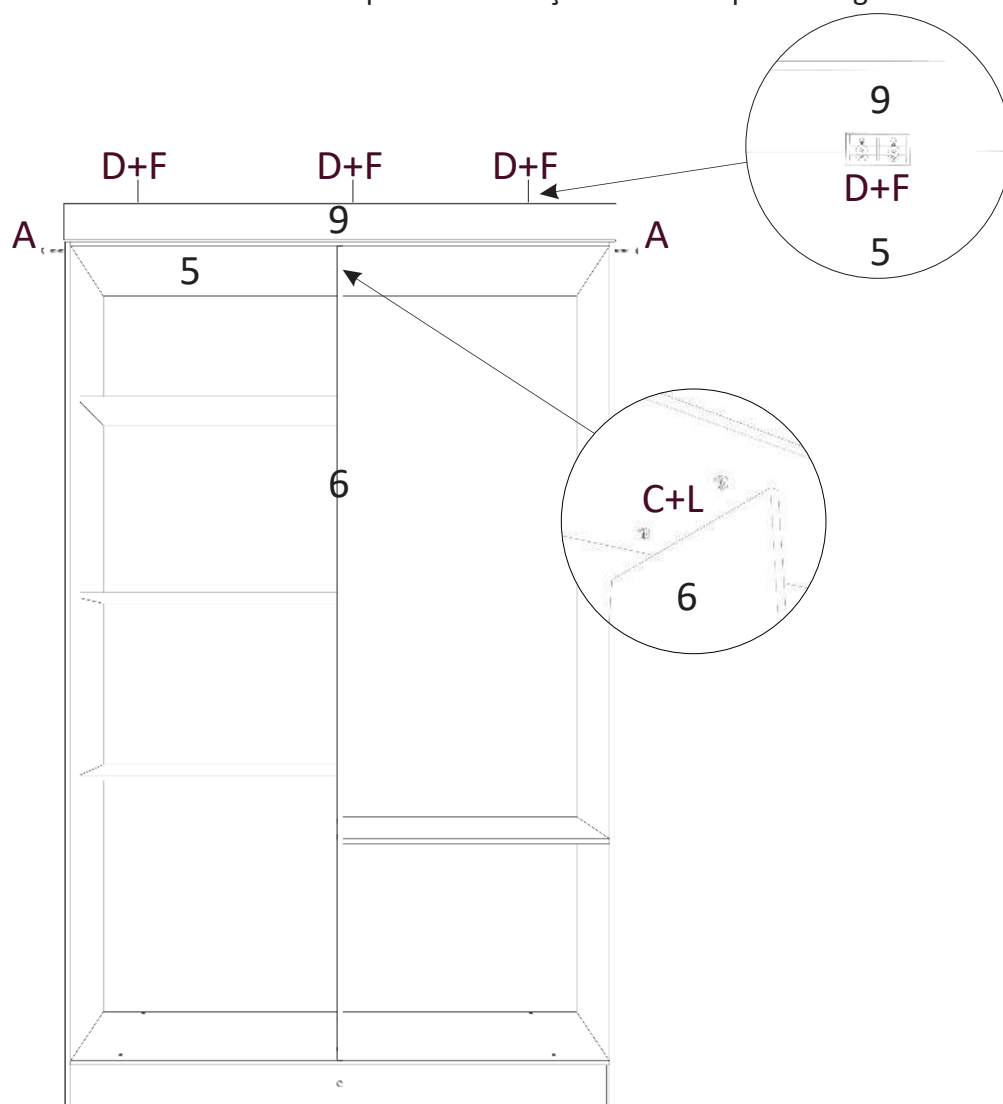

FERRAGEM

C




PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

F



CONECTOR DE MONTAGEM


L



CONECTOR DE MONTAGEM L

6º PASSO:

1. Fixe os DISTANCIADORES (10 e 11) nas laterais e nas divisões utilizando os PARAFUSOS (A).
2. Posicione as CORREDIÇAS (12) sobre os distanciadores e realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (C).

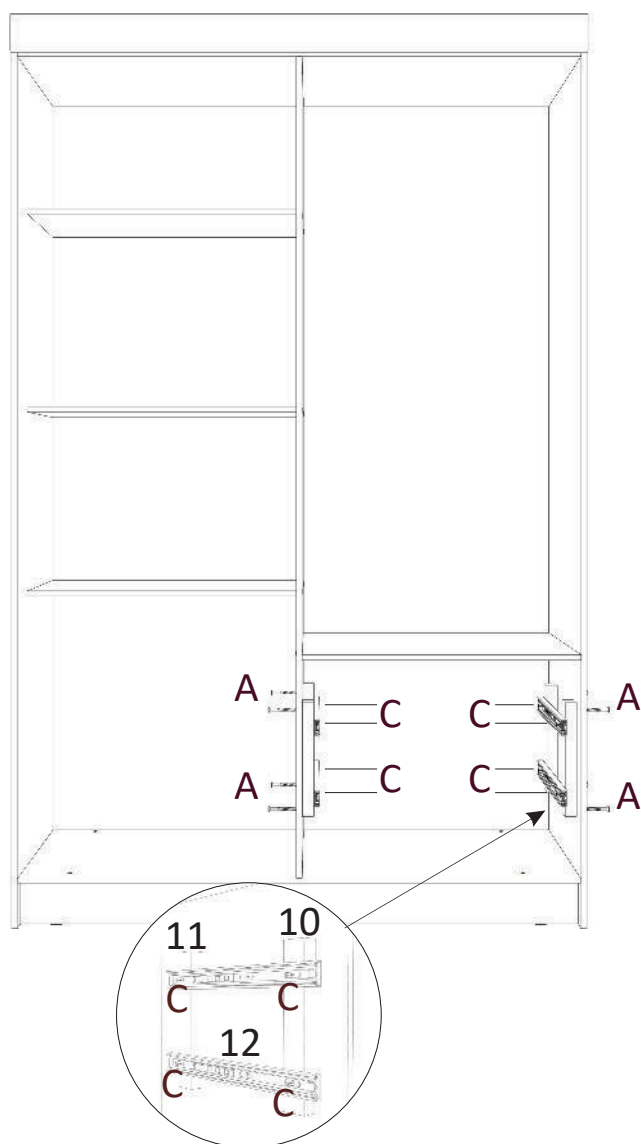


FERRAGEM

A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

C  
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


7º Montagem das Gavetas.

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) em conjunto com o PARAFUSO (D) nas LATERAIS DA GAVETA (16), posicionando-os de forma centralizada.

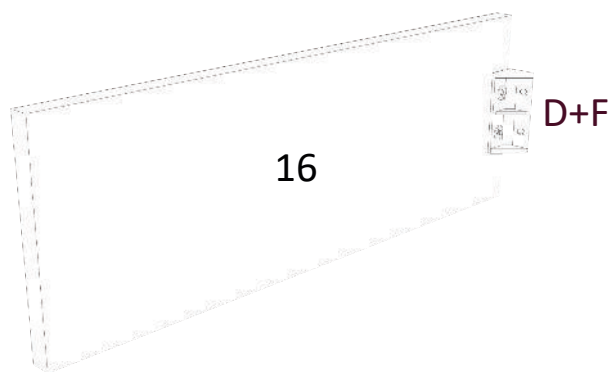


2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (F) alinhado à FRENTE DA GAVETA (15).

2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (15) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (F) em conjunto com o PARAFUSO (D).

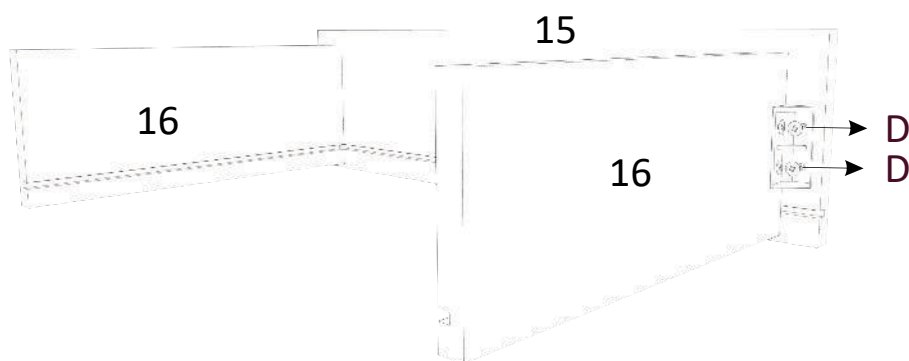

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (18).

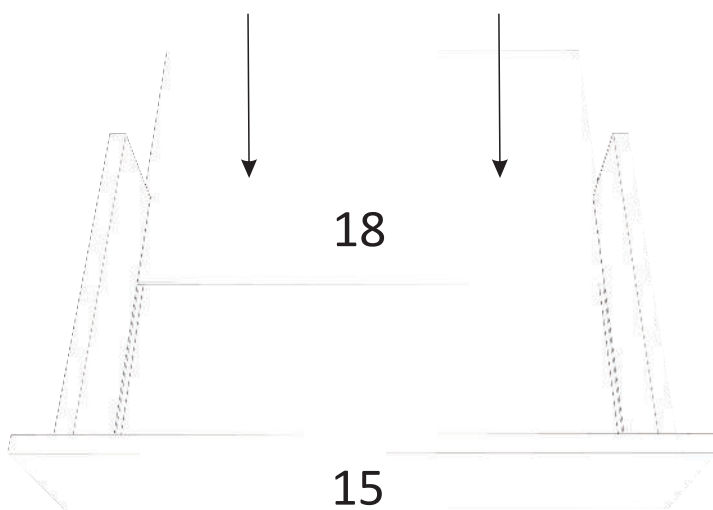

FERRAGEM

D




PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

F




CONECTOR DE MONTAGEM


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) no TRASEIRO DE GAVETA (17) utilizando o PARAFUSO (D).

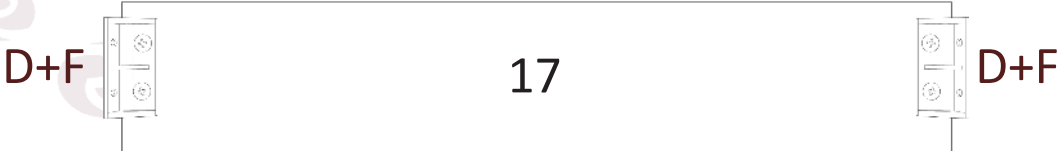


5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (17) nas LATERAIS DE GAVETA (16), utilizando o PARAFUSO (D).

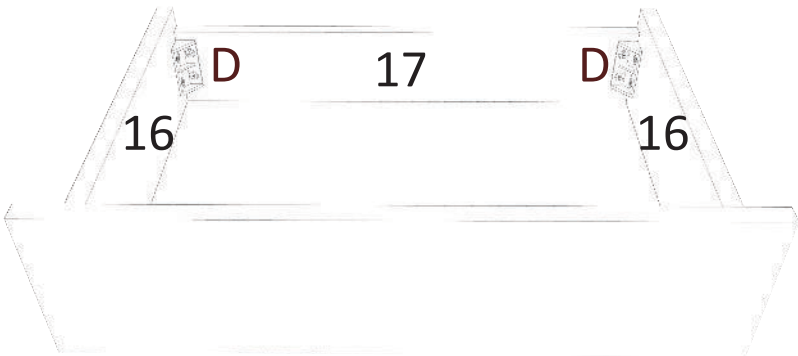

6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (18) no TRASEIRO DA GAVETA (17), utilizando o PARAFUSO (C).

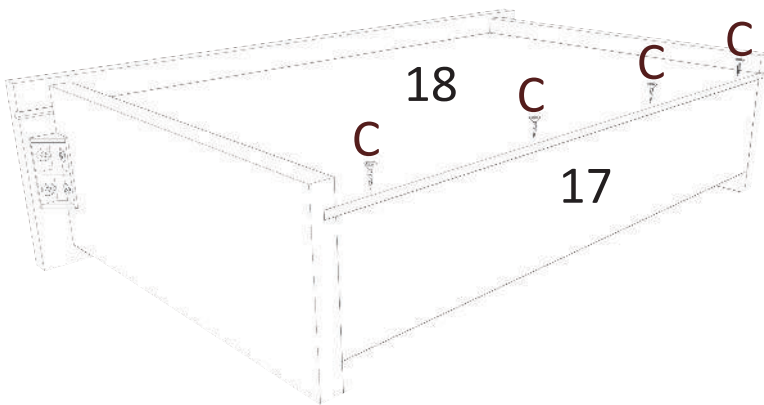


7. Fixe a CORREDIÇA (12) na LATERAL DA GAVETA (16) utilizando o PARAFUSO (C).

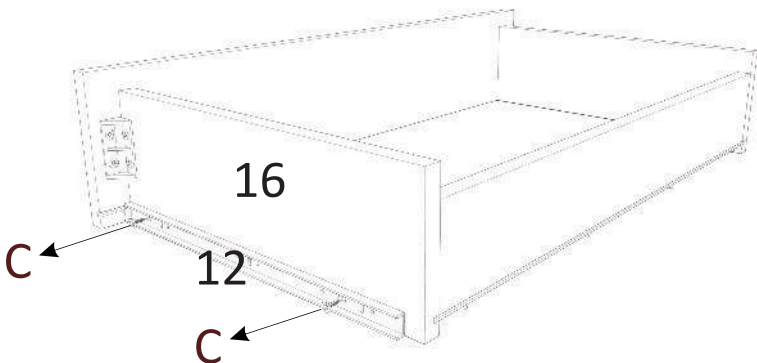

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
F	 CONECTOR DE MONTAGEM

8° PASSO:

1. Fixe o FUNDO COSTA (14) utilizando o PREGO 10 x 10 (E) a GARRA PARA FUNDO (M).

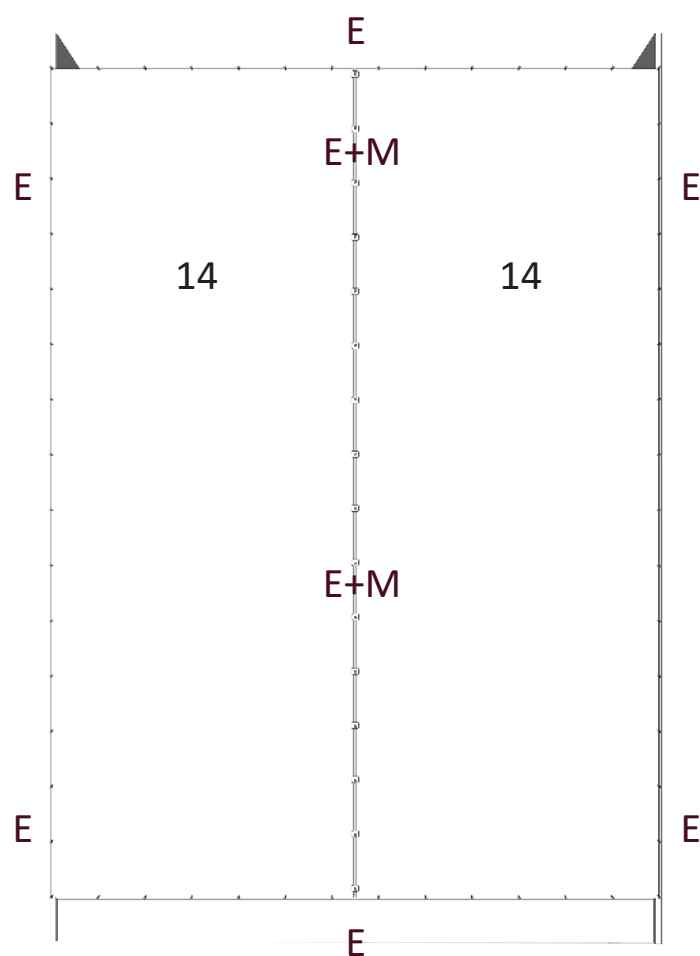

FERRAGEM

E



PREGO 10 x 10


M



GARRA PARA FUNDO

9º PASSO:

1. Fixe os SUPORTE DE CABIDEIROS (I) utilizando as marcações nas laterais e divisões, com o PARAFUSO (C).
2. Colocar as gavetas e os CABIDEIROS (13).

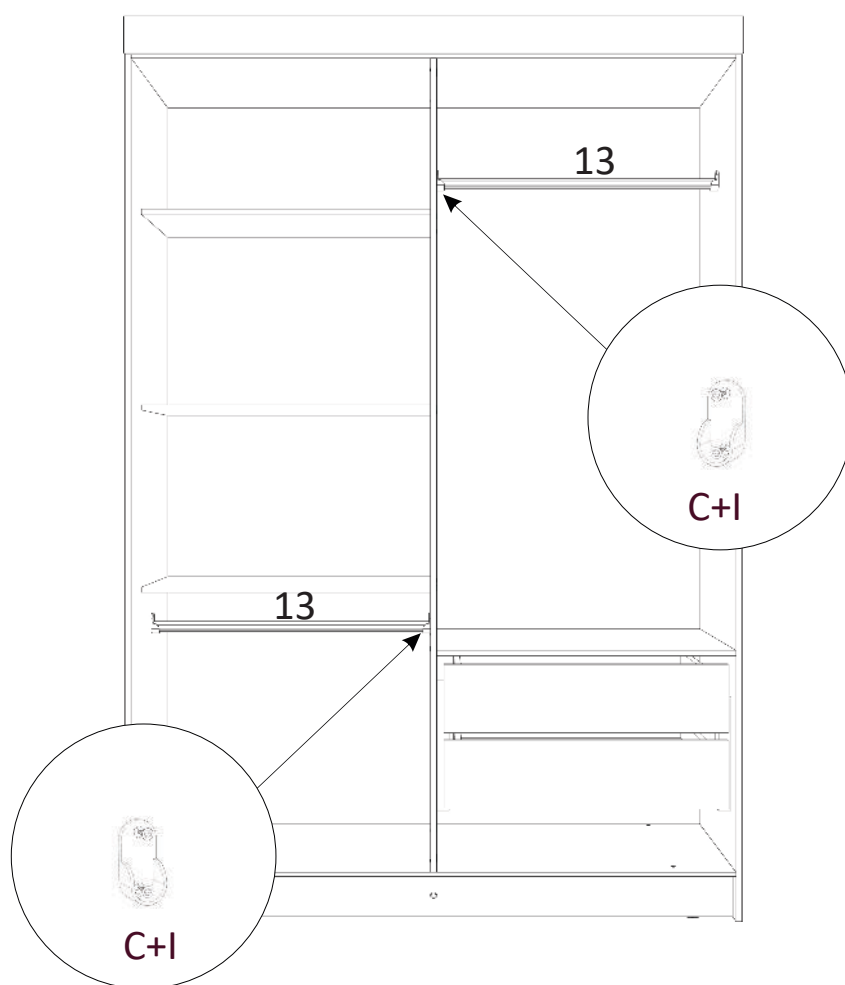

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


I



SUPORTE DE CABIDE

10° PASSO:

1. Una previamente as DOBRADIÇAS (J) aos calços, garantindo o correto encaixe entre as peças.
2. Posicione as PORTAS (19) nas LATERAIS (3) e na DIVISÃO (6) do móvel e fixe o conjunto (calço + dobradiça) utilizando o PARAFUSO (D).

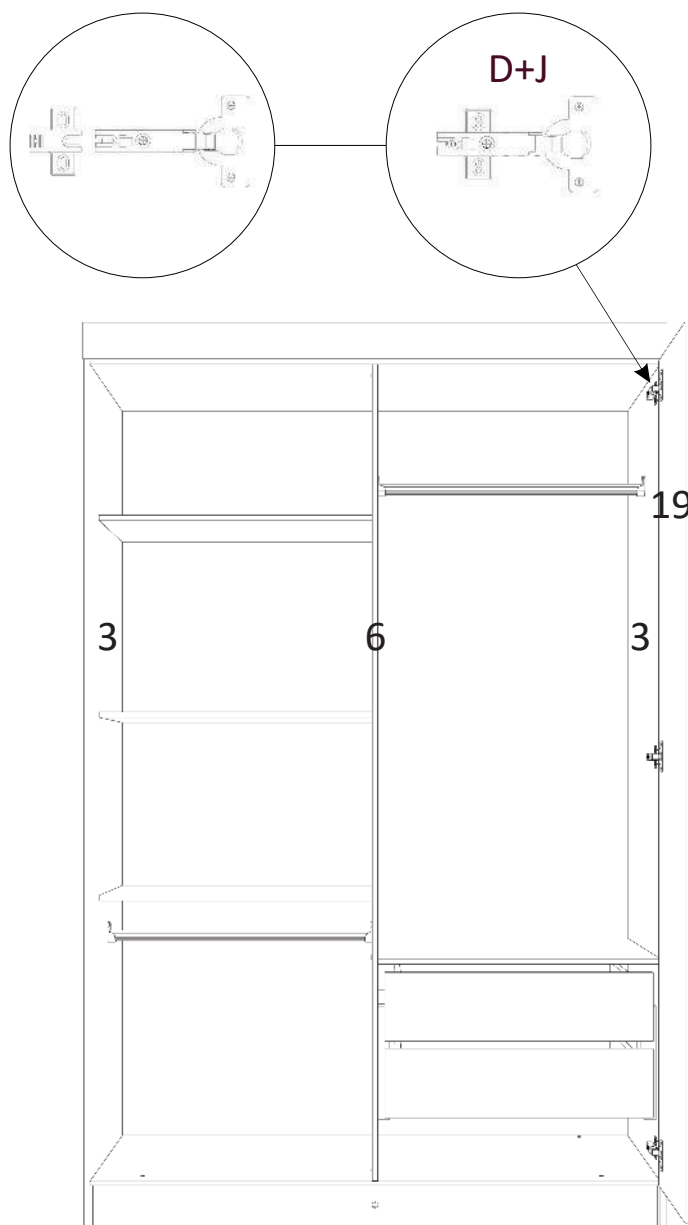


FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.


J



MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

11° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (20) nas PORTAS (19) utilizando os PARAFUSOS (N), alinhando-os às marcações já indicadas. *Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador.*

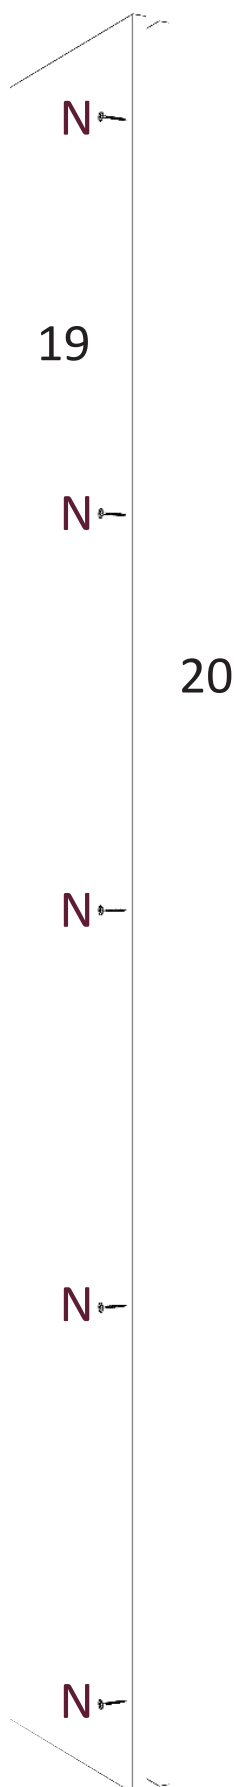

FERRAGEM

N



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.



Rufato

A Marca do Seu Móvel

