

# MANUAL DE MONTAGEM



## CADEIRA DE MADEIRA IMPERATRIZ

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:**

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

**6. Está excluído da garantia:**

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor

## Dicas de Cuidados

### **Evite exposição direta.**

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

### **Nada de água parada.**

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

### **Proteja contra o calor.**

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

### **Limpeza simples é o segredo.**

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

### **Evite produtos agressivos.**

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

### **Evite arrastar o móvel.**

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

### **Cuidado com o peso.**

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

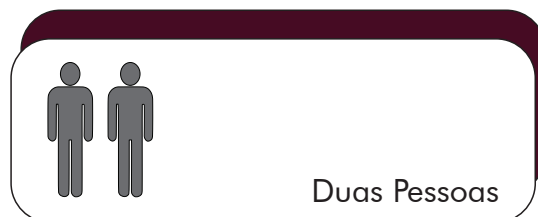

**10105 - VOL C/2 CADEIRAS DE MADEIRA**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM     | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| 1    | 26771 | PÉ TRASEIRO           | 4      | MADEIRA       | 470x40x30      |
| 2    | 39553 | TRAVESSA LATERAL      | 4      | MDF           | 340x70x20      |
| 3    | 39552 | TRAVESSA FRONT / TRAS | 4      | MDF           | 320x70x20      |
| 4    | 26773 | PÉ FRONTAL            | 4      | MADEIRA       | 450x40x30      |
| 7    | 10100 | ALÇA                  | 2      | MADEIRA       | 416x55x25      |
| 8    | 28305 | CHAPA 10 FUROS        | 4      | MDF           | 120x60x6       |
|      | 39567 | KIT FERRAGEM          | 1      | -             | -              |

**3877 - VOL C/2 CADEIRAS ASSENTO / ENCOSTO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM             | UNID. | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|-------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 5    | 38771 | ASSENTO ESTOFADO              | UN    | 2      | TEC/ESP/MDF   | 475x436x120    |
| 6    | 38714 | ENCOSTO ESTOFADO (IMPERATRIZ) | UN    | 2      | TEC/ESP/MDF   | 600x436x98     |

## PEÇAS NO VOLUME - CADEIRA


### PÉ TRASEIRO

CÓD: 26771

DIMENSÕES: 470 x 40 x 30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

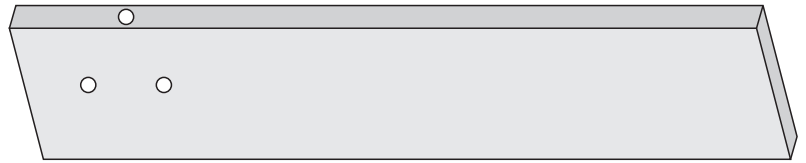


### TRAVESSA LATERAL

CÓD: 39553

DIMENSÕES: 340 x 70 x 20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

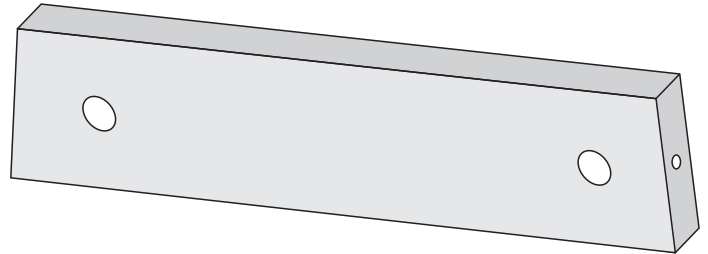


### TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD: 39552

DIMENSÕES: 320 x 70 x 20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

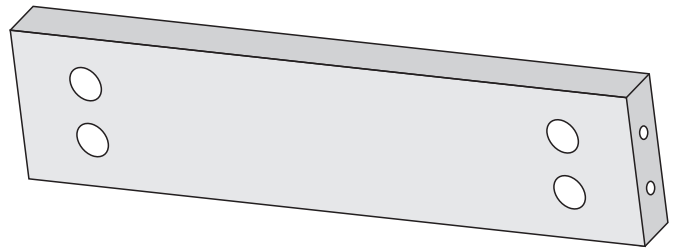


### PÉ FRONTAL

CÓD: 26773

DIMENSÕES: 450 x 40 x 30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

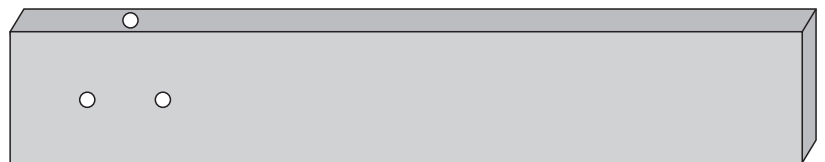


### ALÇA

CÓD: 10100

DIMENSÕES: 416 x 55 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

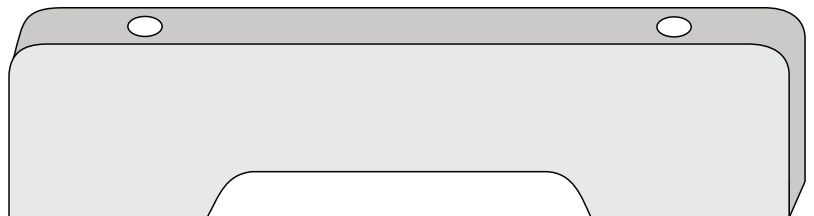


### CHAPA 10 FUROS

CÓD: 28305

DIMENSÕES: 120 x 60 x 6 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

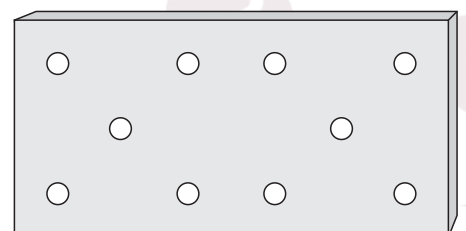

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME - ASSENTO/ENCOSTO

ASSENTO

CÓD: 38711

DIMENSÕES: 475 x 436 x 120 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




ENCOSTO CADEIRA IMPERATRIZ

CÓD: 38714




DIMENSÕES: 600 x 436 x 98 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

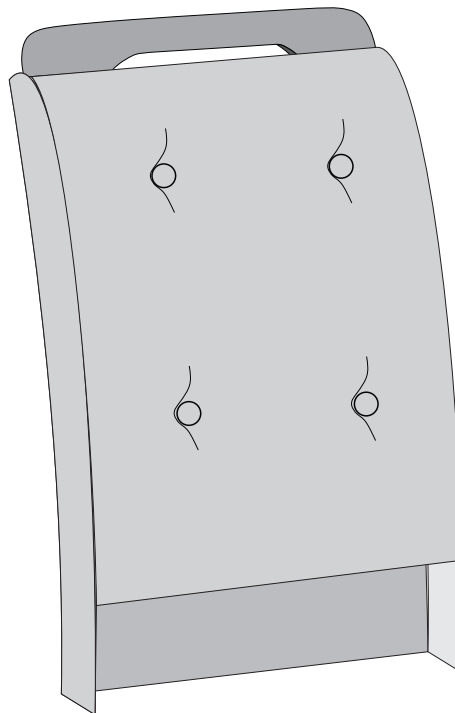


## KIT FERRAGEM

|          |                                                      |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | CÓD: 15966<br>PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN<br>8 UN        |   |
| <b>B</b> | CÓD: 20359<br>PARAFUSO 11/4 x 60 ALLEN<br>16 UN      |   |
| <b>C</b> | CÓD: 15375<br>PARAFUSO 7 x 50 ALLEN<br>4 UN          |   |
| <b>D</b> | CÓD: 22406<br>PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG.<br>4 UN    |   |
| <b>E</b> | CÓD: 16245<br>PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.<br>40 UN |  |
| <b>F</b> | CÓD: 15361<br>PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA<br>16 UN  |  |
| <b>G</b> | CÓD: 15351<br>CANTONEIRA METÁLICA<br>8 UN            |  |
| <b>H</b> | CÓD: 30326<br>ANEL FIXADOR<br>24 UN                  |  |
| <b>I</b> | CÓD: 15613<br>TAPA FURO<br>4 UN                      |  |
| <b>J</b> | CÓD: 30330<br>SAPATA COM FELTRO<br>8 UN              |  |
| <b>K</b> | CÓD: 30327<br>PORCA 1/4 x 20<br>24 UN                |  |
| <b>L</b> | CÓD: 40476<br>ARRUELA 5 x 16<br>4 UN                 |  |

## 1º PASSO:

1. Fixe os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) conectando às travessas correspondentes, conforme indicado no esquema de montagem.

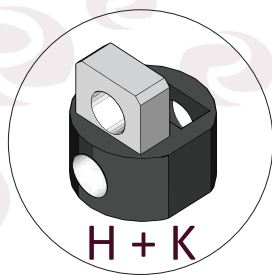

Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.

Colocar o ANEL FIXADOR (H) e a PORCA (K) no local indicado na TRAVESSA FRONTAL e na TRASEIRA (3).



## LEGENDA

H



ANEL FIXADOR


K



PORCA 1/4 x 20

## 2º PASSO:

1. Una os PÉS TRASEIROS (1) e os PÉS FRONTAIS (4) às TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3), utilizando o PARAFUSO (B) para realizar a fixação.

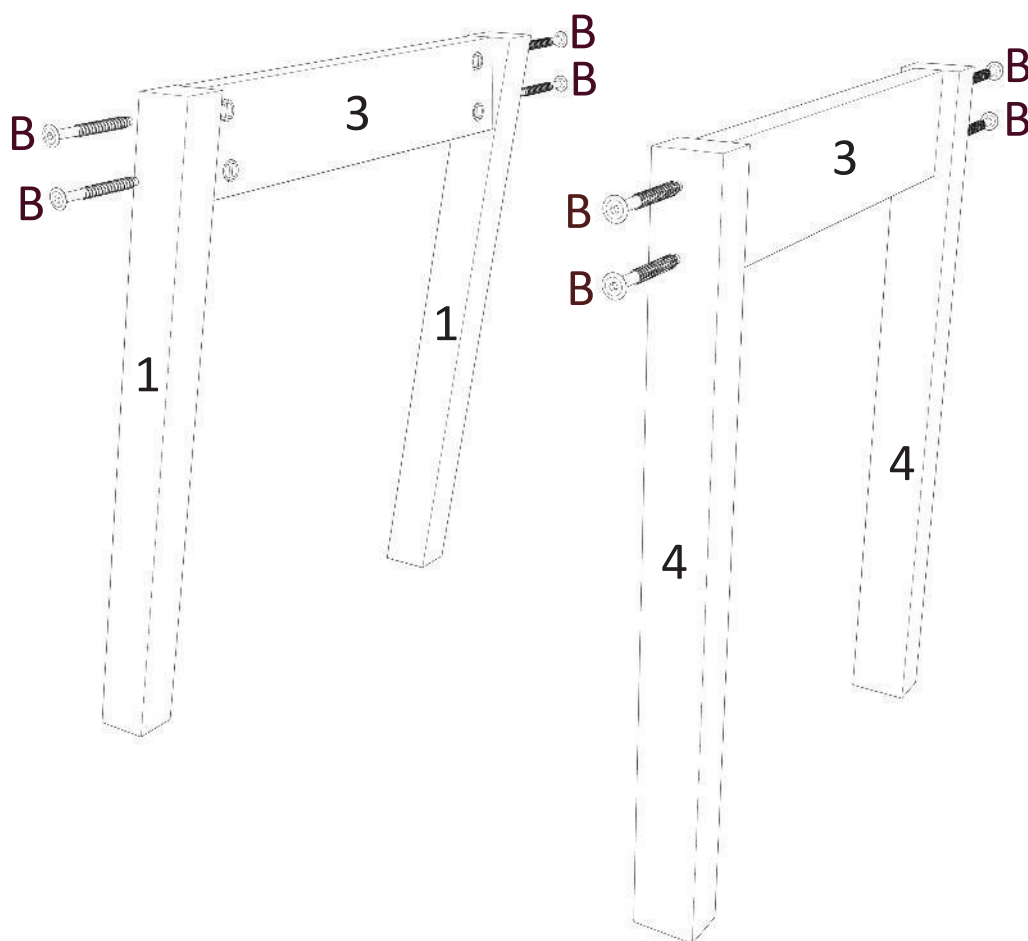

### LEGENDA


B



PARAFUSO 11/4 x 60 ALLEN

### 3º PASSO:

1. Fixar as TRAVESSAS LATERAIS (2) com bases dos PÉS TRASEIROS (1) e FRONTAL (3).

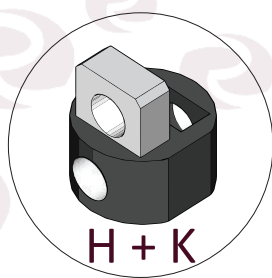

Colocar a PORCA (K) no ANEL FIXADOR (H) conforme a imagem.

Posicione o ANEL FIXADOR (H) e a PORCA (K) no local indicado da TRAVESSA LATERAL (2), certifique-se de que os componentes estejam corretamente alinhados com o furo para garantir uma fixação segura e eficiente.



#### LEGENDA

H



ANEL FIXADOR


K



PORCA 1/4 x 20

#### 4º PASSO:

1. Fixe a base já montada composta pelos PÉS TRASEIROS e FRONTAIS às TRAVESSAS LATERAIS (2) utilizando o PARAFUSO (A). Certifique-se de alinhar corretamente as peças antes da fixação para garantir estabilidade e precisão no encaixe.
2. Fixe a CANTONEIRA METÁLICA (G) nos locais indicados utilizando o PARAFUSO (F).

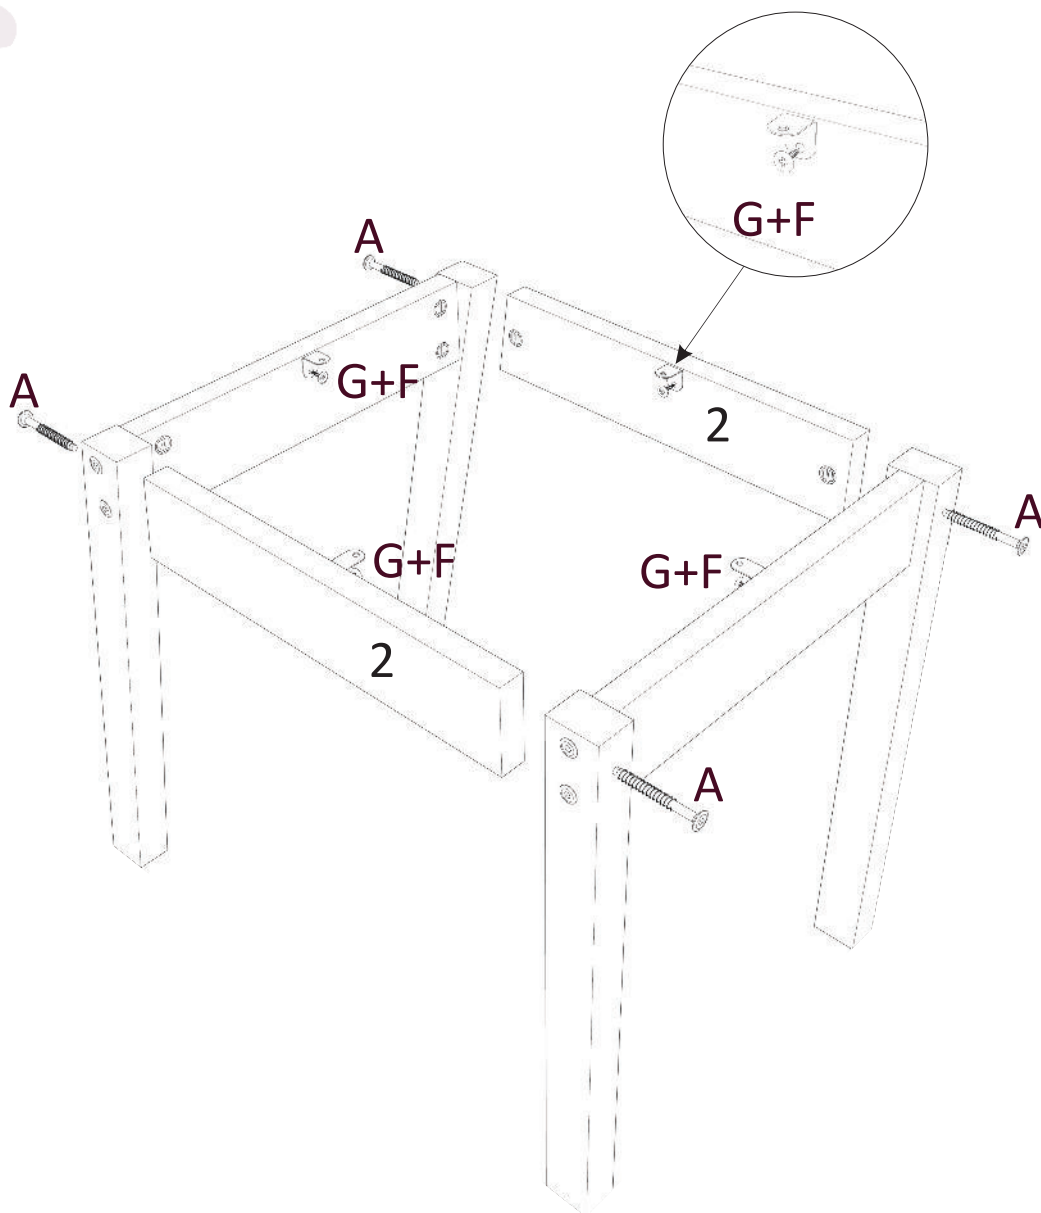

#### LEGENDA

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| A |  | PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN      |
| F |  | PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA |
| G |  | CANTONEIRA METÁLICA          |

## 5° PASSO:

1. Unir o ASSENTO (5) com o ENCOSTO (6).
2. Ao fixar o encosto no assento, fazer uma leve inclinação no parafuso para melhor fixação.
3. Fixar o ENCOSTO (6) no ASSENTO (5) utilizando o PARAFUSO (C) em conjunto com a ARRUELA (L).





### LEGENDA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| C                             |  |
| PARAFUSO 7 x 50 ALLEN         |  |
| E                             |  |
| PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG. |  |
| L                             |  |
| ARRUELA 5 x 16                |  |

## 6º PASSO:

1. Fixe os PÉS ao ASSENTO utilizando as CANTONEIRAS METÁLICAS já instaladas no assento. Para a fixação, utilize os PARAFUSOS (F).

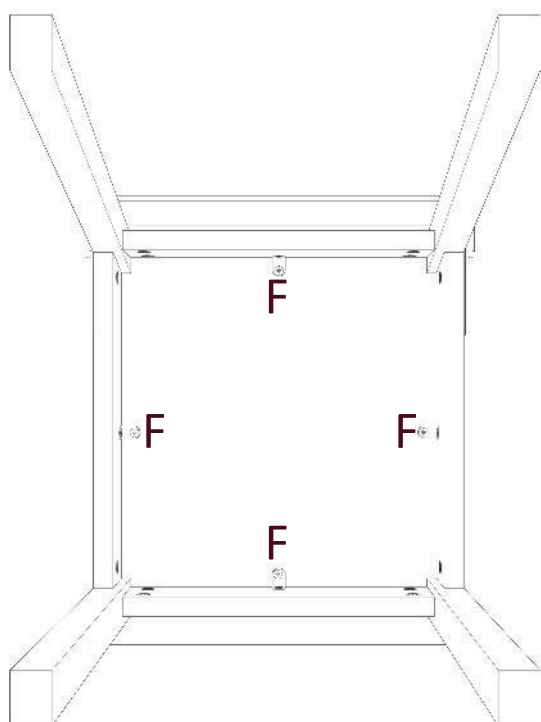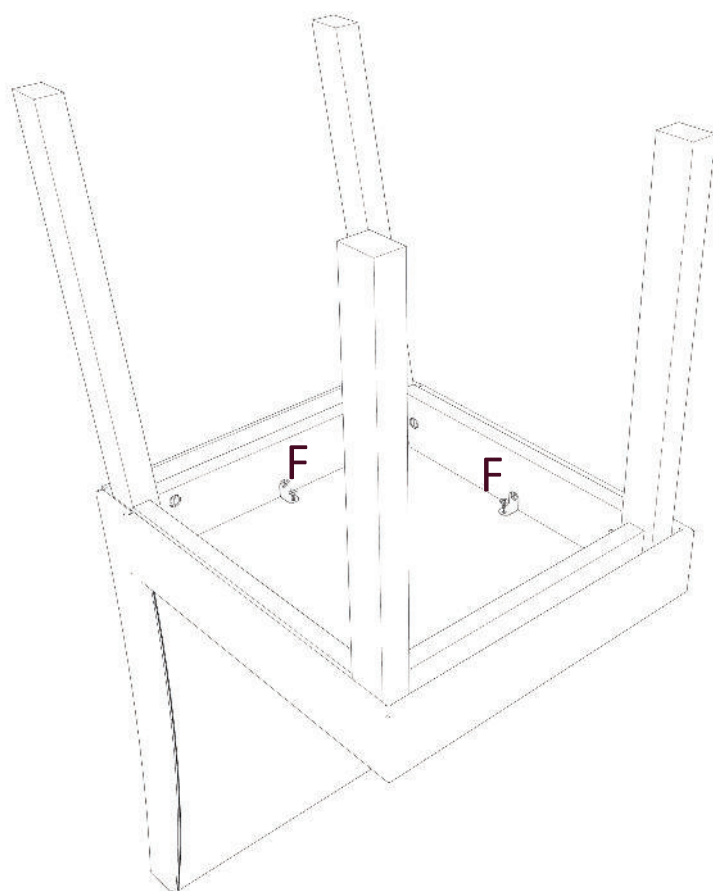

### LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


## 7º PASSO:

1. Fixar a ALÇA (7) utilizando o PARAFUSO (D) e em seguida, aplicar o TAMPA PARAFUSO (I).
2. Para finalizar, antes de aplicar a SAPATA COM FELTRO (J).



Limpar com um pano a parte inferior dos pés antes de colocar as SAPATAS (J).

### LEGENDA

|   |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | <br>PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG. |
| I | <br>TAPA FURO                   |
| J | <br>SAPATA COM FELTRO           |



# Rufato

A Marca do Seu Móvel

