

# Manual de Montagem



Cadeira de Madeira  
Evora

 **Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

## 5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

## 6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

## PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

## EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS.

ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

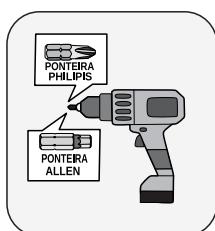

Parafusadeira

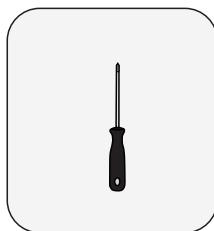


Chave Philips



Martelo



Óculos de Proteção

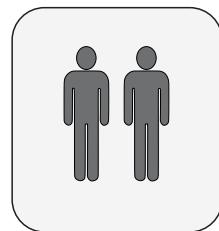

Duas Pessoas

**22329 - VOL C/2 CADEIRAS DE MADEIRA**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	26771	PÉ TRASEIRO	4	MADEIRA	470x40x30
2	39555	TRAVESSA LATERAL	4	MDF	385x70x20
3	39554	TRAVESSA FRONT / TRAS	4	MDF	350x70x20
4	26773	PÉ FRONTAL	4	MADEIRA	450x40x30
7	22334	ALÇA	2	MADEIRA	450x40x25
8	28305	CHAPA 10 FUROS	4	MDF	120x60x6
	39567	KIT FERRAGEM	1	-	-

**26214 - VOL C/2 CADEIRAS ASSENTO / ENCOSTO**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	38723	ASSENTO ESTOFADO	UN	2	TEC/ESP/MDF	519x460x150
6	38726	ENCOSTO ESTOFADO (NEVADA)	UN	2	TEC/ESP/MDF	610x470x180

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### PÉ TRASEIRO

CÓD: 26771

DIMENSÕES: 470x40x30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

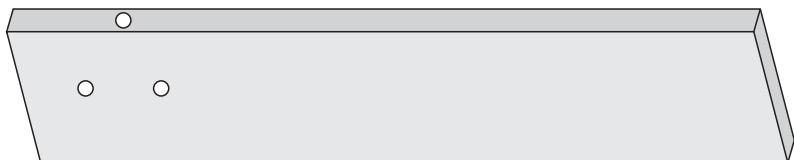


### TRAVESSA LATERAL

CÓD: 39555

DIMENSÕES: 385x70x20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

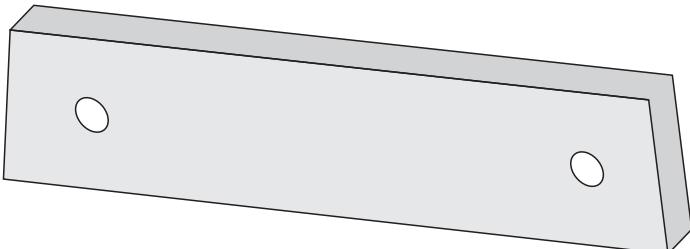


### TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD: 39554

DIMENSÕES: 350x70x20 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

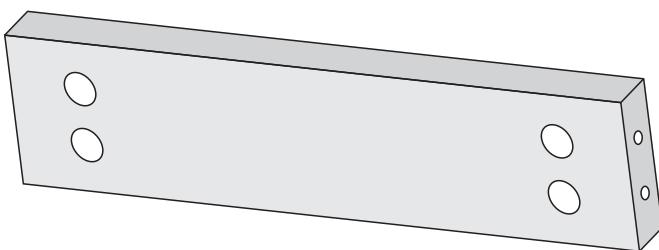


### PÉ FRONTAL

CÓD: 26773

DIMENSÕES: 450x40x30 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

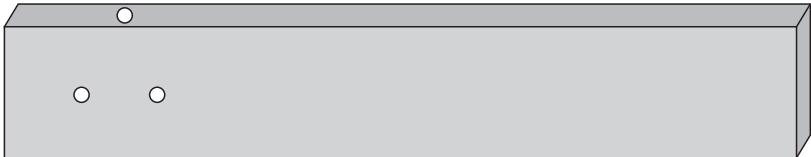


### ALÇA

CÓD: 22334

DIMENSÕES 450x40x25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

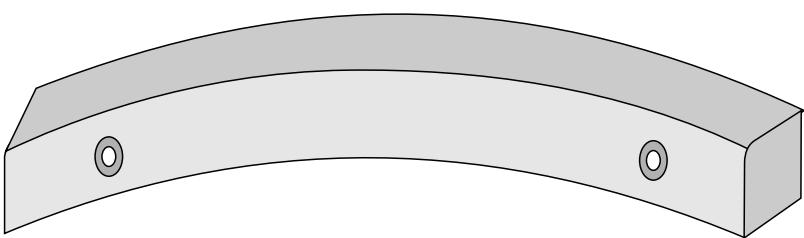


### CHAPA 10 FUROS

CÓD: 28305

DIMENSÕES: 120x60x6 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

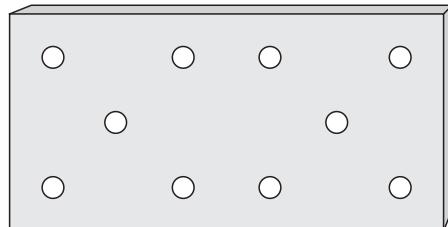

**O KIT DE FERRAGENS ACOMPANHA O VOLUME**

## PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO / ENCOSTO

ASSENTO

CÓD: 38711

DIMENSÕES: 475x436x120 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5




ENCOSTO NEVADA

CÓD: 38726

DIMENSÕES: 600x436x98 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

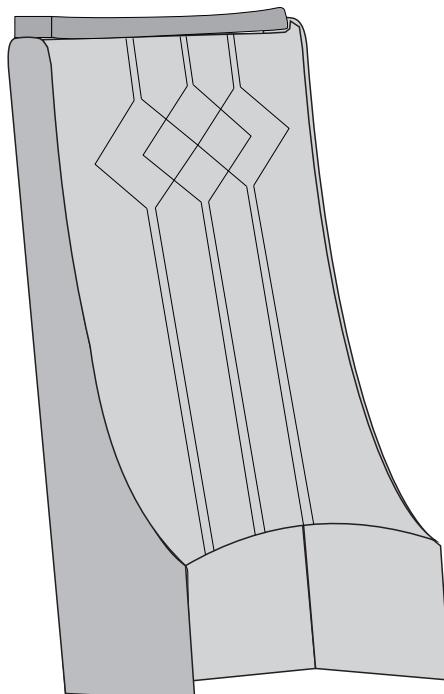

## KIT FERRAGEM

<b>A</b>	CÓD: 15966	 PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN	8 UN
<b>B</b>	CÓD: 5057	 PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN	16 UN
<b>C</b>	CÓD: 15375	 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN	4 UN
<b>D</b>	CÓD: 15362	 PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG	4 UN
<b>E</b>	CÓD: 16245	 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG	40 UN
<b>F</b>	CÓD: 15361	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	16 UN
<b>G</b>	CÓD: 15351	 CANTONEIRA METÁLICA	8 UN
<b>H</b>	CÓD: 30326	 ANEL FIXADOR	24 UN
<b>I</b>	CÓD: 15613	 TAPA FURO	24 UN
<b>J</b>	CÓD: 30330	 SAPATA COM FELTRO	8 UN
<b>K</b>	CÓD: 30327	 PORCA 1/4 x 20	24 UN
<b>L</b>	CÓD: 40476	 ARRUELA 5 x 16	4 UN


## 1º PASSO:

FIXE OS **PÉS TRASEIROS** (1) E OS **PÉS FRONTAIS** (4) CONECTANDO ÀS TRAVESSAS CORRESPONDENTES, CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM.



COLOCAR A **PORCA** (K) NO **ANEL FIXADOR** (H) CONFORME A IMAGEM.


COLOCAR O **ANEL FIXADOR** (H) E A **PORCA** (K) NO LOCAL INDICADO NA **TRAVESSA FRONTAL E TRASEIRA** (3), CONFORME A IMAGEM.

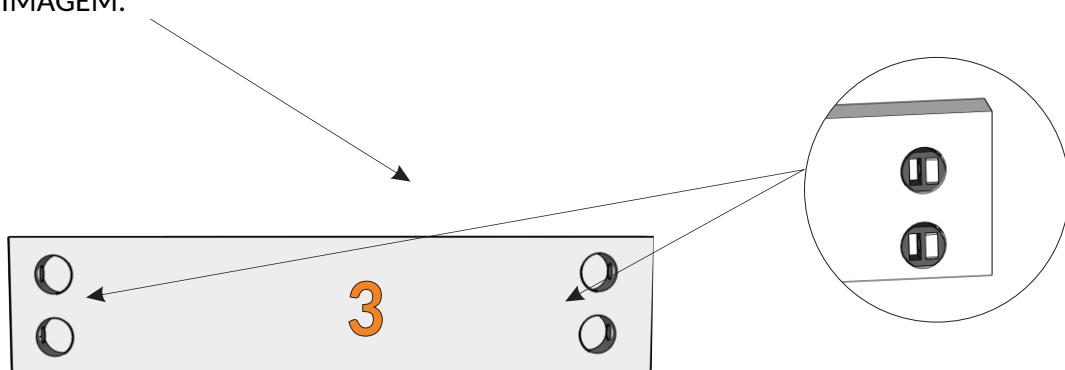

### LEGENDA

<b>H</b>		ANEL FIXADOR
<b>K</b>		PORCA 1/4 x 20

UNA OS PÉS TRASEIROS (1) E OS PÉS FRONTAIS (4) ÀS TRAVESSAS FRONTAL E TRASEIRA (3), CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM. UTILIZE OS PARAFUSOS (B) PARA REALIZAR A FIXAÇÃO.

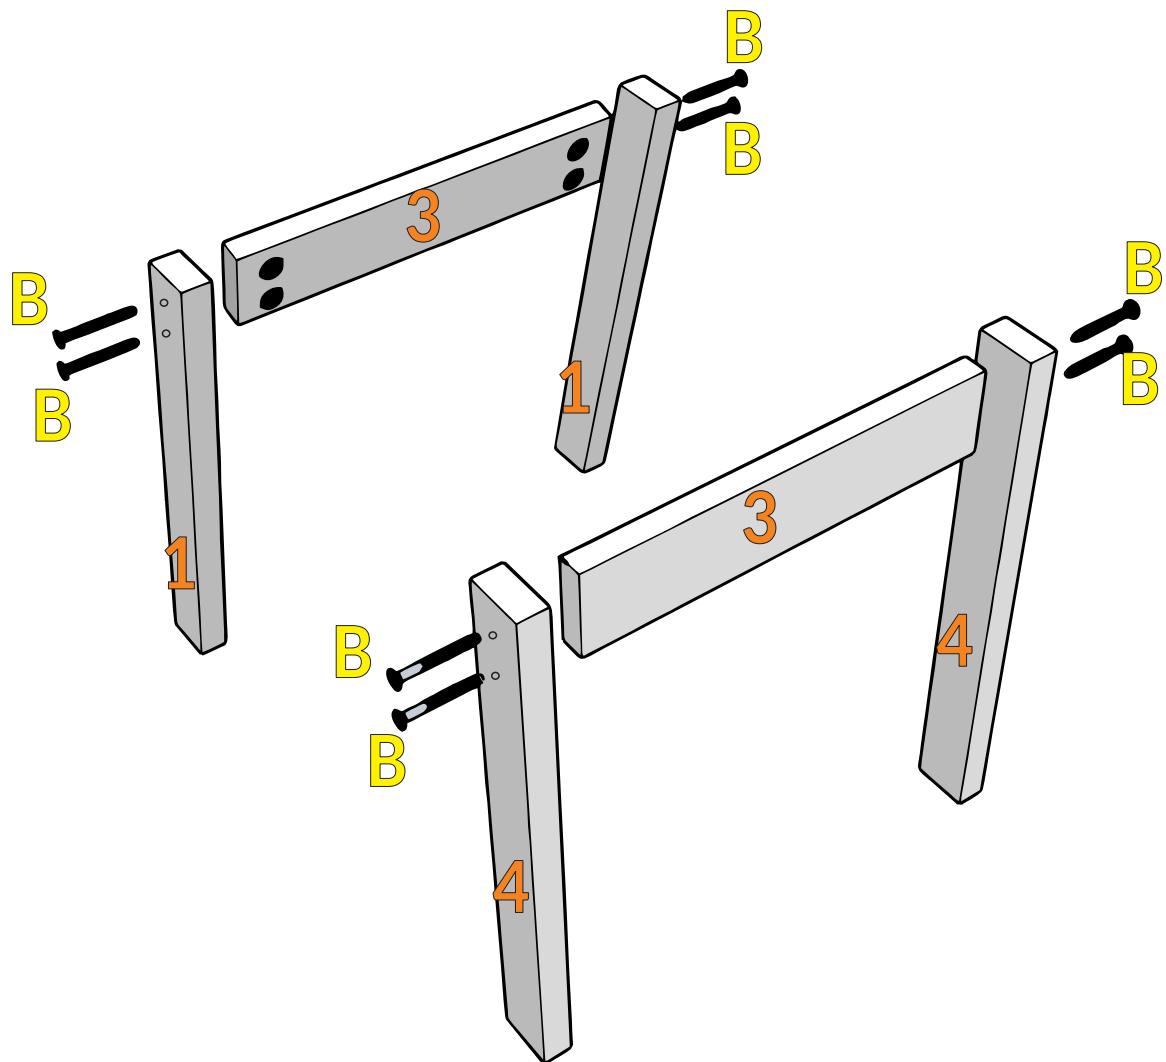


#### LEGENDA



PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN


## 2º PASSO:

FIXAR AS **TRAVESSAS LATERAIS** (2) COM BASES DOS **PÉS TRASEIRO** (1) E **FRONTAL** (3).

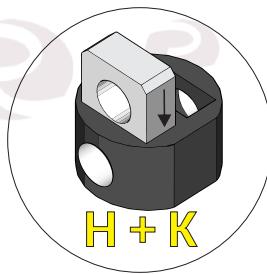

COLOCAR A **PORCA** (K) NO **ANEL FIXADOR** (H), CONFORME A IMAGEM.


POSICIONE O **ANEL FIXADOR** (H) E A **PORCA** (K) NO LOCAL INDICADO DA **TRAVESSA LATERAL** (2), CERTIFIQUE-SE DE QUE OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE ALINHADOS COM O FURO PARA GARANTIR UMA FIXAÇÃO SEGURA E EFICIENTE.

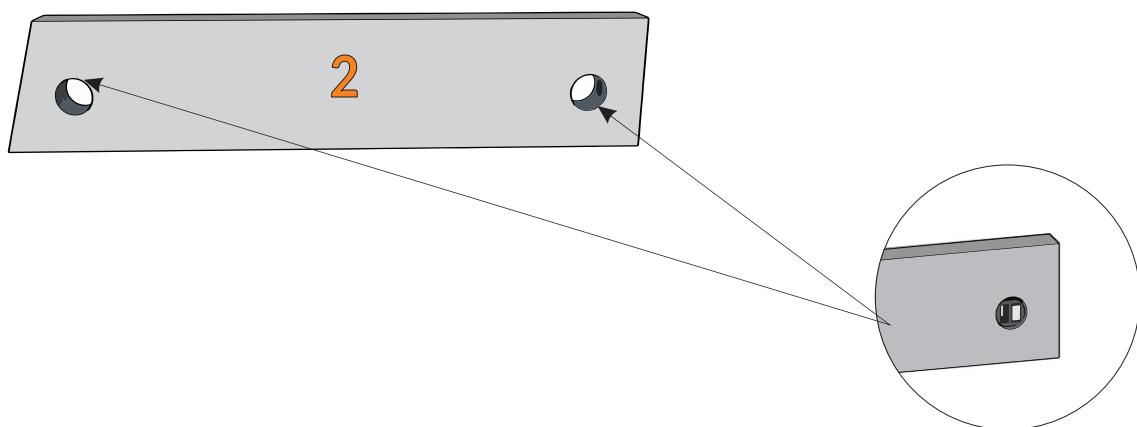

### LEGENDA

<b>H</b>		ANEL FIXADOR
<b>K</b>		PORCA 1/4 x 20

**FIXE A BASE JÁ MONTADA - COMPOSTA PELOS PÉS TRASEIROS E FRONTAIS ÀS TRAVESSAS LATERAIS (2) UTILIZANDO OS PARAFUSOS (A). CERTIFIQUE-SE DE ALINHAR CORRETAMENTE AS PEÇAS ANTES DA FIXAÇÃO PARA GARANTIR ESTABILIDADE E PRECISÃO NO ENCAIXE.**

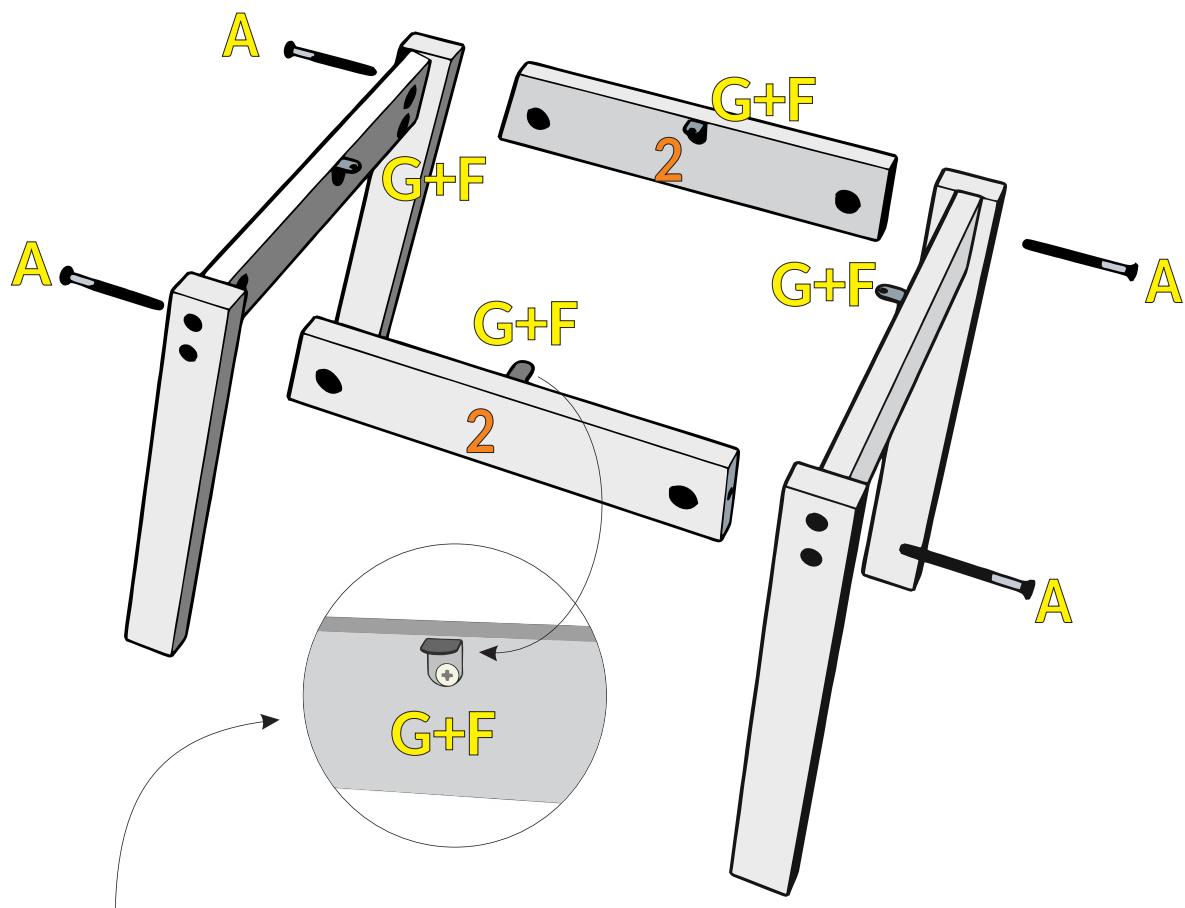


**COLOCAR A CANTONEIRA METÁLICA (G) NO LOCAL INDICADO NA TRAVESSA USANDO O PARAFUSO (F).**

#### LEGENDA


<b>A</b>	PARAFUSO 1/4 x 80 ALLEN
<b>F</b>	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
<b>G</b>	CANTONEIRA METÁLICA

**3º PASSO:**  
UNIR O **ASSENTO** (5) COM **ENCOSTO** (6).

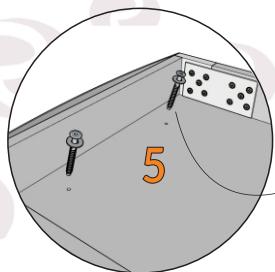


AO FIXAR O ENCOSTO NO ASSENTO, FAZER UMA LEVE INCLINAÇÃO NO PARAFUSO PARA MELHOR FIXAÇÃO.

FIXAR O **ENCOSTO** (6) NO **ASSENTO** (5) COM O **PARAFUSO** (C) JUNTO COM A **ARRUELA** (L).

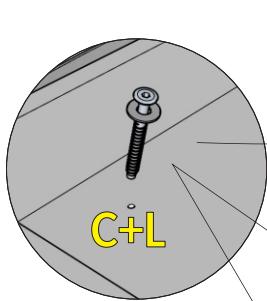

FIXAR A **CHAPA DE 10 FUROS** (8) USANDO O **PARAFUSO** (E).


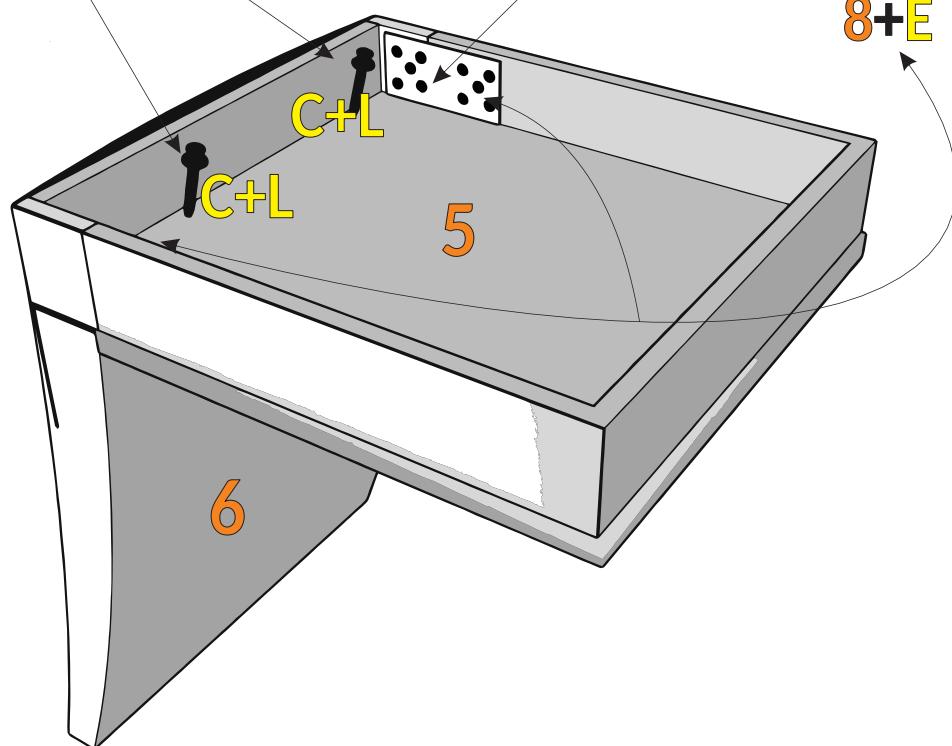


**LEGENDA**

<b>C</b>	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
<b>E</b>	PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG
<b>L</b>	ARRUELA 5 x 16

#### 4º PASSO:

UNIR OS PÉS NO ASSENTO COM O ENCOSTO.  
FIXAR OS PÉS NO ASSENTO COM O PARAFUSO (E).

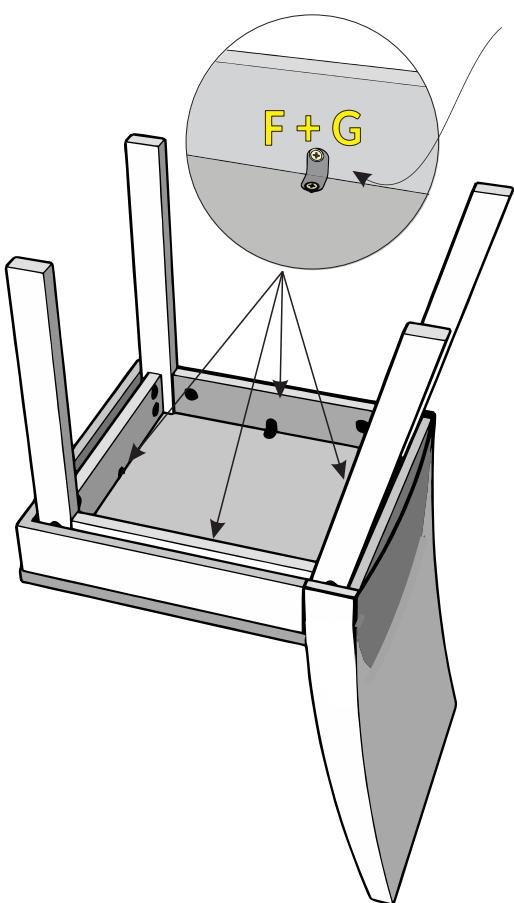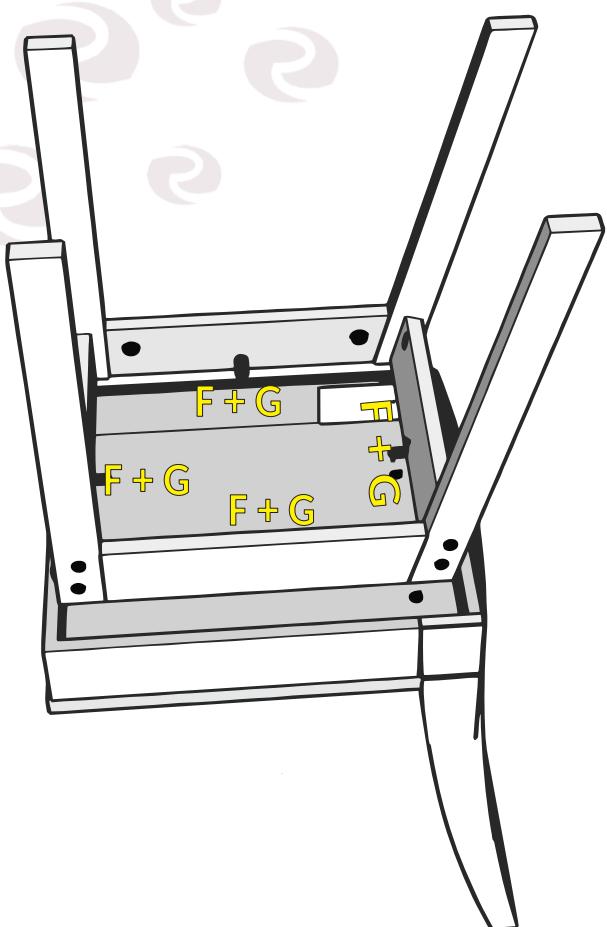


FIXAR A CANTONEIRA METÁLICA (G) JUNTO COM O PARAFUSO (F)  
NAS TRAVESSAS.

#### LEGENDA

<b>E</b>	 PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG
<b>F</b>	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
<b>G</b>	 CANTONEIRA METÁLICA

## 5º PASSO:


COLOCAR A ALÇA (7) E FIXAR A SAPATA COM FELTRO (J).

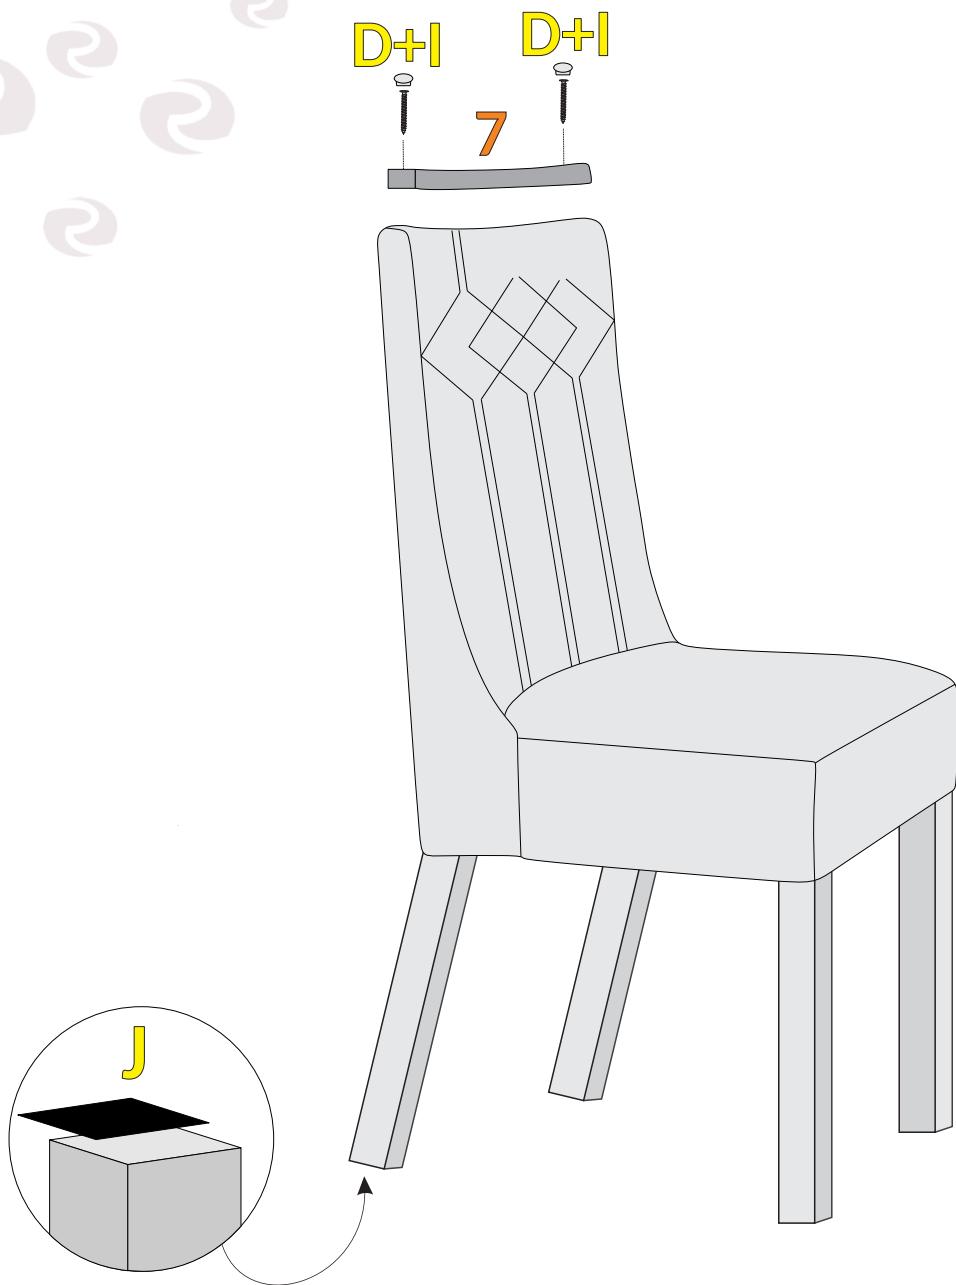

LIMPAR COM UM PANO A PARTE INFERIOR DOS PÉS DAS CADEIRAS ANTES DE COLOCAR AS SAPATAS (J).

### LEGENDA

D	 PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG
I	 TAPA FURO
J	 SAPATA COM FELTRO

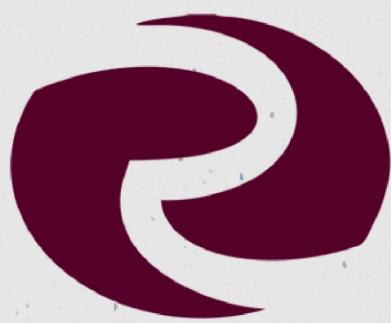

**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

