MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO DINAMARCA 8 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.




Parafusadeira

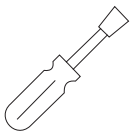


Chave Phillips




Martelo

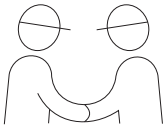


Duas Pessoas



Óculos de Proteção

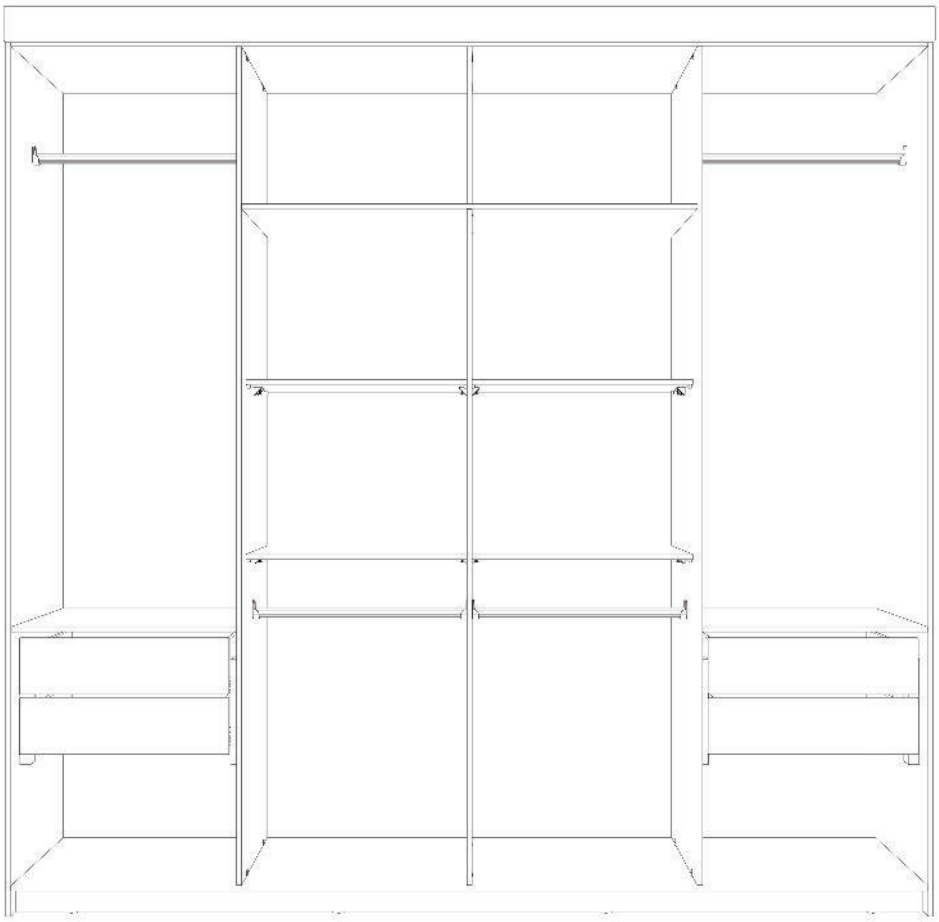

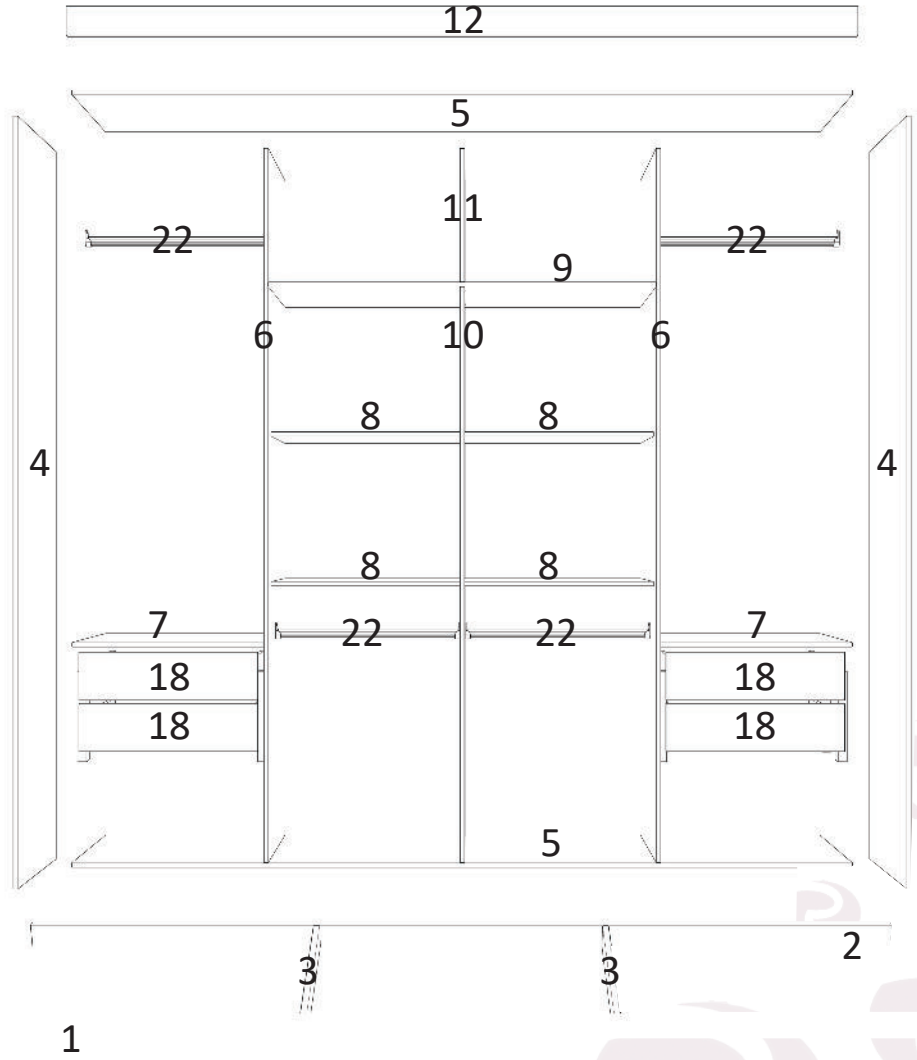
12
5
11
22
22
9
6
10
6
8
8
4
4
8
8
7
22
22
7
18
18
18
18
5
2
3
3
1

2167 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2947	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2168 x 60 x 15
2	2948	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2168 x 60 x 15
3	2950	REFORÇO DE RODAPÉ	2	MDF	369 x 60 x 15
5	29891	TAMPO/BASE	2	MDF	2168 x 450 x 12
12	8719	MOLDURA	1	MDF	2188 x 80 x 15
16	37680	FUNDO COSTA	4	HDF	2006 x 546 x 2,5
21	2952	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	431 x 356 x 2,5

2168 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	29890	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2146 x 450 x 12
6	2955	DIVISÃO	2	MDF	1984 x 448 x 12
10	2956	DIVISÃO CENTRAL	1	MDF	1598 x 448 x 12
11	2957	DIVISÃO DO MALEIRO	1	MDF	446 x 372 x 12

2169 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	2959	PRATELEIRA DE GAVETA	2	MDF	533 x 446 x 12
8	2967	PRATELEIRA	4	MDF	533 x 380 x 12
9	2969	PRATELEIRA DO MALEIRO	1	MDF	1078 x 448 x 12
13	42262	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	254 x 39 x 25
14	42261	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	254 x 39 x 25
15	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
18	36482	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	467 x 140 x 12
19	38451	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 12
20	38454	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	404 x 80 x 12
22	30579	CABIDEIRO OBLONGO	4	ALUMÍNIO	523
-	36485	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	36486	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

2170 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - PORTA


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
23	38076	PORTA	8	MDF	2006 x 270 x 12

2153 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - PUXADOR


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
24	17601	PUXADOR - IMBUIA	8	MADEIRA	450
24	27320	PUXADOR - NATURALLE	8	MADEIRA	450
-	28654	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL
CÓD: 2947
DIMENSÕES: 2168 x 60 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

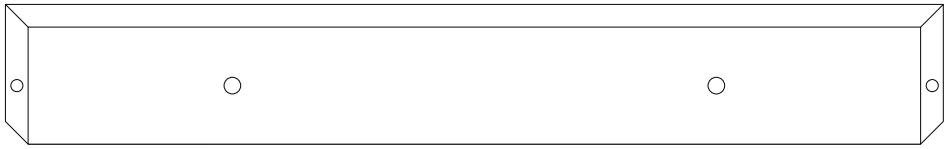


RODAPÉ TRASEIRO
CÓD: 2948
DIMENSÕES: 2168 x 60 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

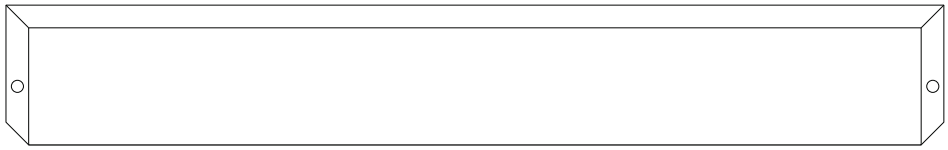

REFORÇO DO RODAPÉ
CÓD: 2950
DIMENSÕES: 369 x 60 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

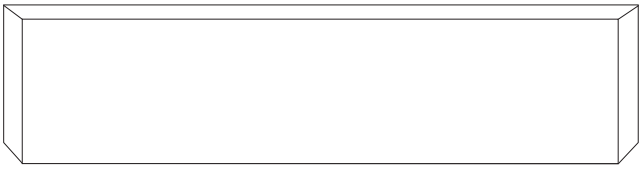


BASE/TAMPO
CÓD: 29891
DIMENSÕES: 2168 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

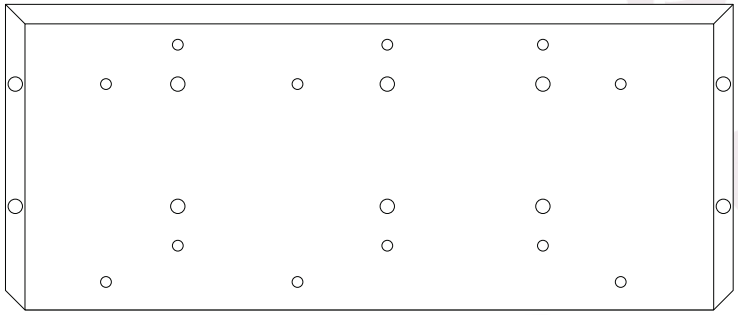


PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


MOLDURA
CÓD: 8719
DIMENSÕES: 2188 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 12

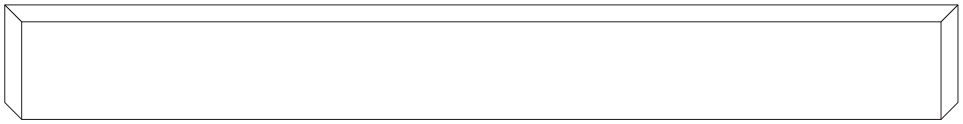

FUNDO COSTA
CÓD: 37680
DIMENSÕES: 2006 x 546 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

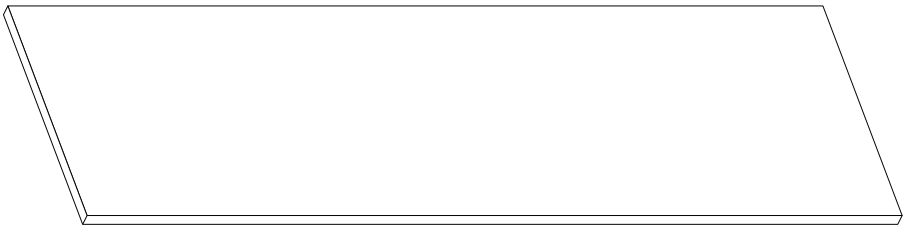


FUNDO DE GAVETA
CÓD: 2952
DIMENSÕES: 431 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21

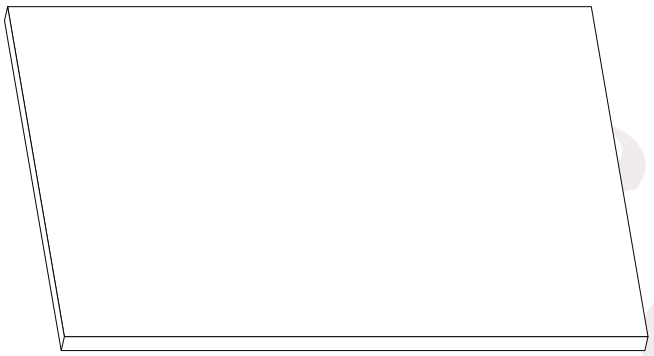


PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


LATERAL DIREITA/ESQUERDA
CÓD: 29890
DIMENSÕES: 2146 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4

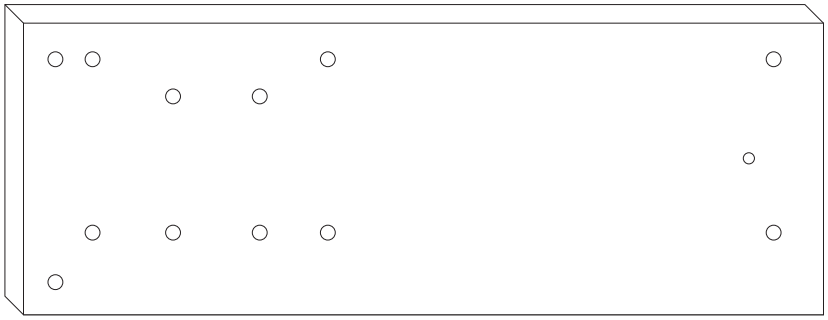


DIVISÃO
CÓD: 2955
DIMENSÕES: 1984 x 448 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

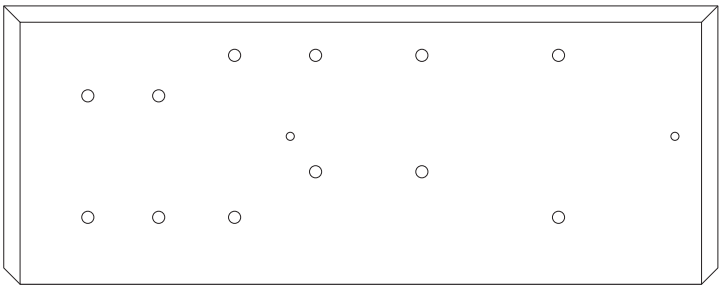

DIVISÃO CENTRAL
CÓD: 2956
DIMENSÕES: 1598 x 448 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 10

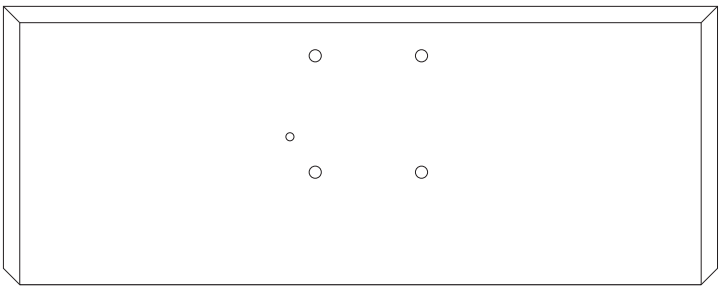


DIVISÃO DO MALEIRO
CÓD: 2957
DIMENSÕES: 446 x 372 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 11

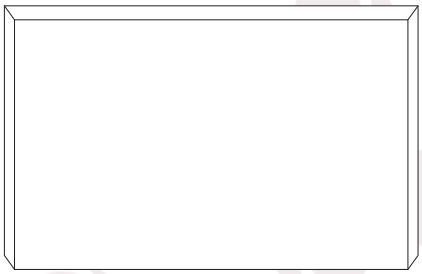


PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


PRATELEIRA DE GAVETA
CÓD: 2959
DIMENSÕES: 533 x 446 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

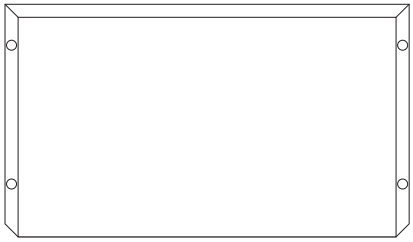


PRATELEIRA
CÓD: 2967
DIMENSÕES: 533 x 380 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 8

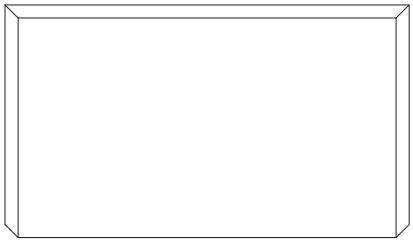


PRATELEIRA DO MALEIRO
CÓD: 2969
DIMENSÕES: 1078 x 448 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 9

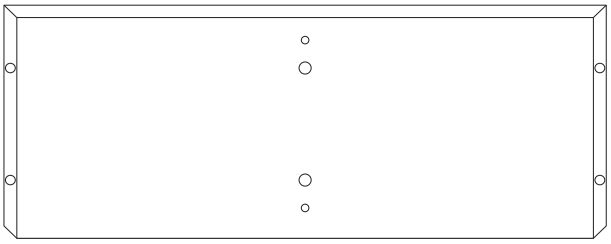

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 42262
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13




DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD: 42261
DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14




PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15




FRENTE DE GAVETA
CÓD 36482
DIMENSÕES: 467 x 140 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18

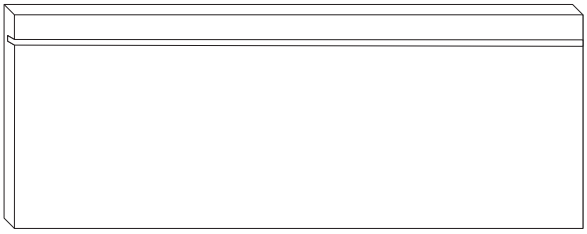


LATERAL DE GAVETA
CÓD: 38451
DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19

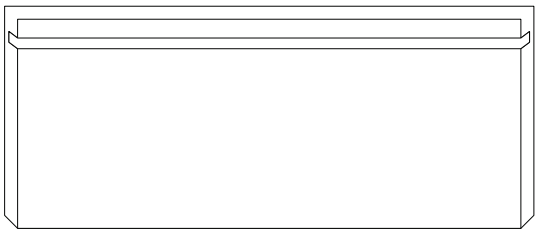

TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 38454
DIMENSÕES: 404 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20




CABIDEIRO OBLONGO
CÓD: 30579
DIMENSÕES: 523 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22

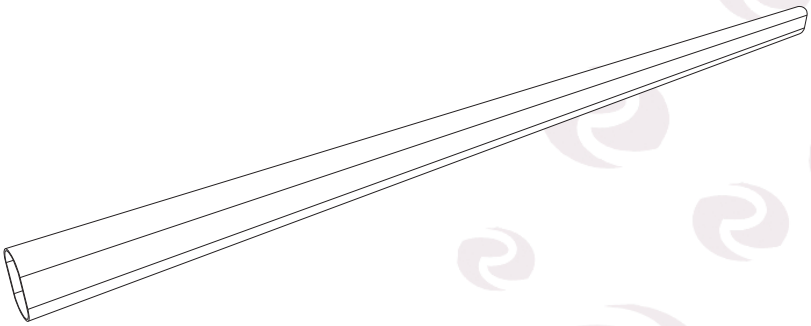

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇAS NO VOLUME - PORTA

PORTA
CÓD: 38076
DIMENSÕES: 2006 x 270 x 12 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

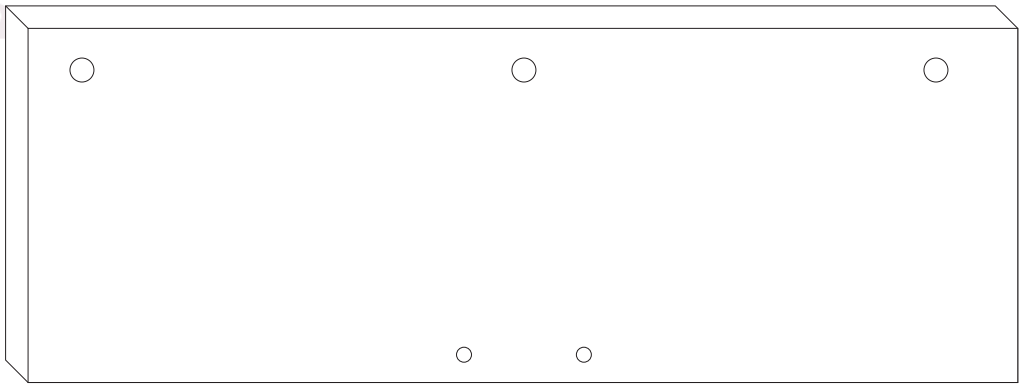









PEÇA NO VOLUME - PUXADOR

PUXADOR
CÓD: 17601 - IMBUIA / 27320 - NATURALLE
DIMENSÕES: 450 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24

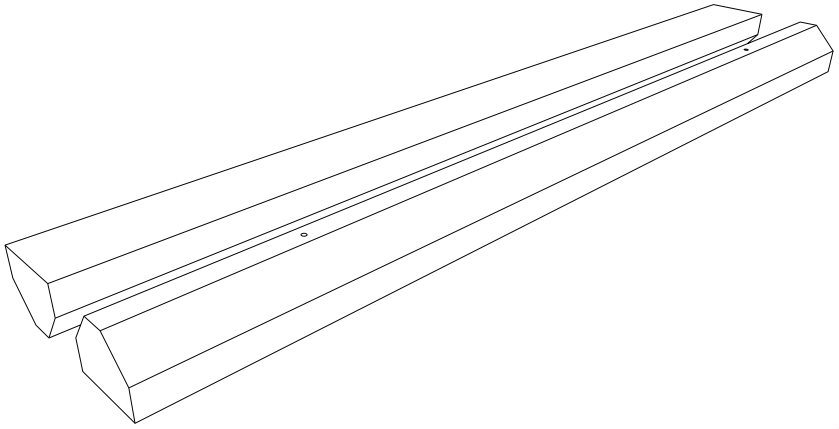

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 5057**	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.	44 UN
B	**CÓD: 3965**	 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	6 UN
C	**CÓD: 15365**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	117 UN
D	**CÓD: 15361**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	110 UN
E	**CÓD: 15383**	 PREGO 10 x 10	215 UN
F	IMB. 15477 NAT. 27336	 TAMPA PARAFUSO ADESIVO	24 UN
G	**CÓD: 24415**	 SUPORTE DE CABIDE	8 UN
H	IMB. 1475 NAT. 27286	 GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
I	**CÓD: 15469**	 SAPATA L	8 UN
J	**CÓD: 37350**	 DOBRADIÇA COM CALÇO	24 UN
K	**CÓD: 41293**	 APOIO DE DOBRADIÇA	24 UN
L	**CÓD: 20299**	 SUPORTE DE PRATELEIRA	16 UN
M	**CÓD: 15419**	 CONECTOR DE MONTAGEM	28 UN
N	**CÓD: 34346**	 CONECTOR DE MONTAGEM L	16 UN
O	**CÓD: 15442**	 GARRA PARA FUNDO	65 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR


P	**CÓD: 15350**	 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.	16 UN

1° PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (F) em cada RODAPÉ utilizando o PARAFUSO (D). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.

2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (4) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).

3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (3) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando também o PARAFUSO (A).

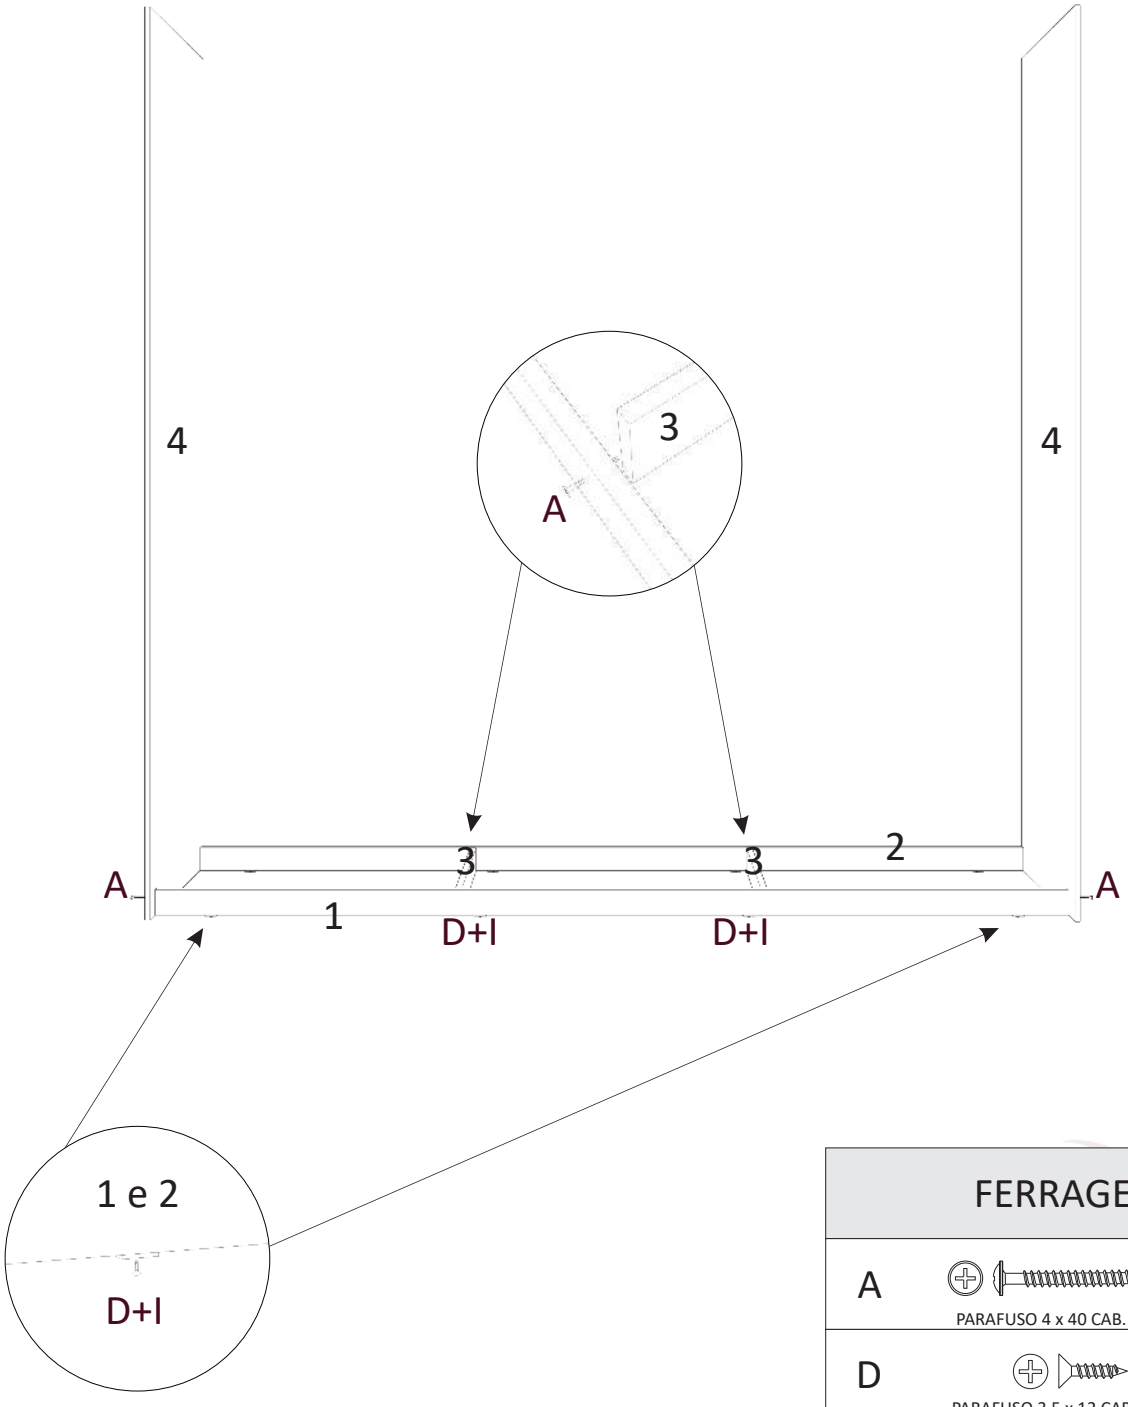


FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
I	SAPATA L

2° PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (4) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).

2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (F) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

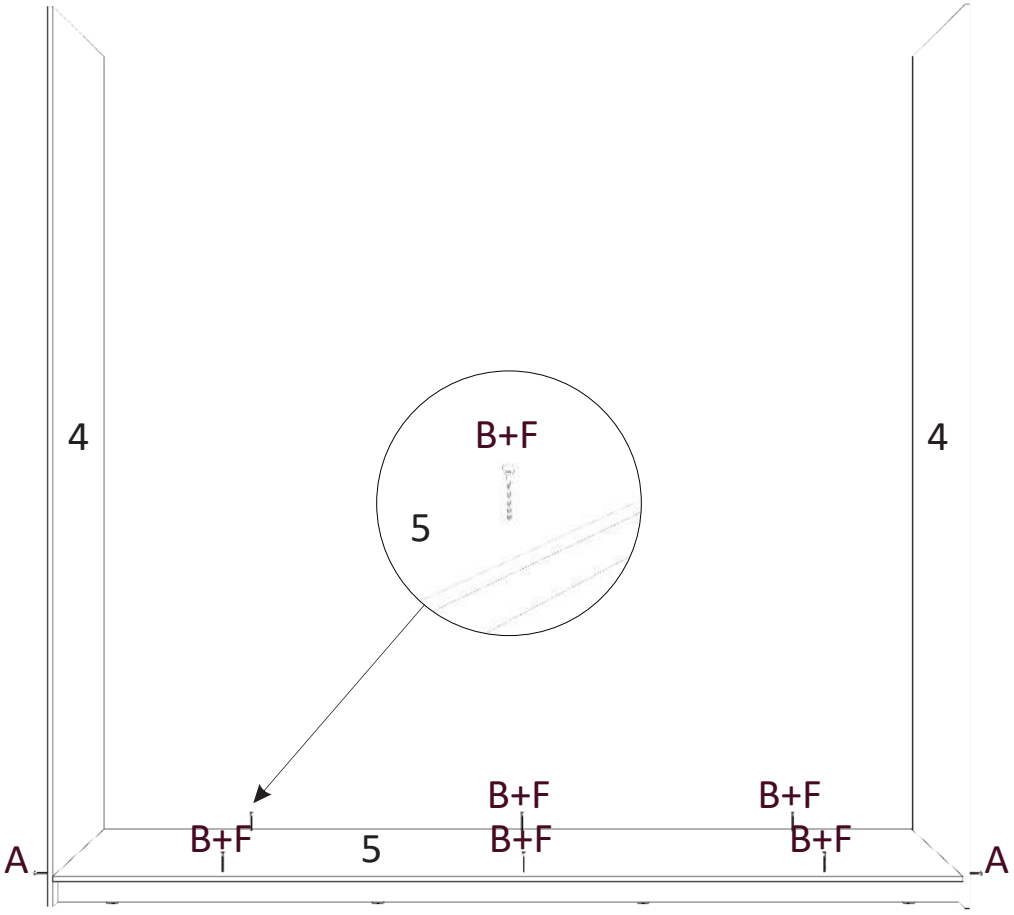


FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
B	PARAFUSP 3,5 x 30 CAB. CHATA
F	TAMPA FURO ADESIVO

3° PASSO:

1. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (N) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).

2. Encaixe a DIVISÃO (6) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).

3. Fixe a PRATELEIRA (7) na DIVISÃO (6) e na LATERAL (4) utilizando o PARAFUSO (A).

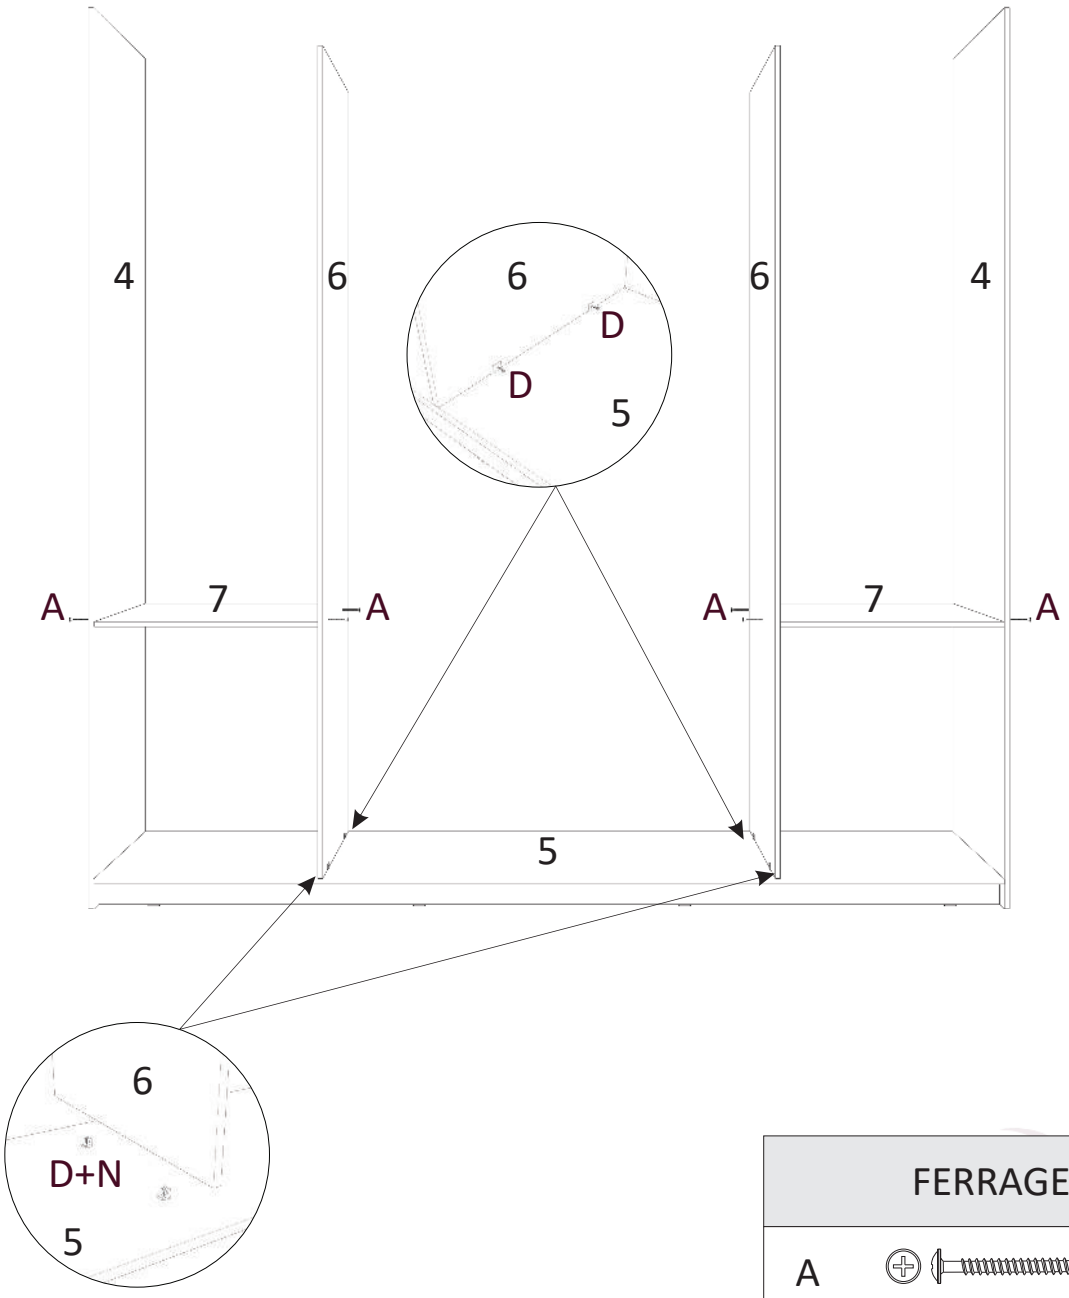

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
N	CONECTOR DE MONTAGEM L


4° PASSO:

1. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (N) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).

2. Encaixe a DIVISÃO CENTRAL (10) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).

3. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (N) na parte superior da DIVISÃO CENTRAL (10) utilizando os PARAFUSOS (D).

4. Para finalizar, fixe a PRATELEIRA DO MALEIRO (9) entre as divisões utilizando o PARAFUSO (A).

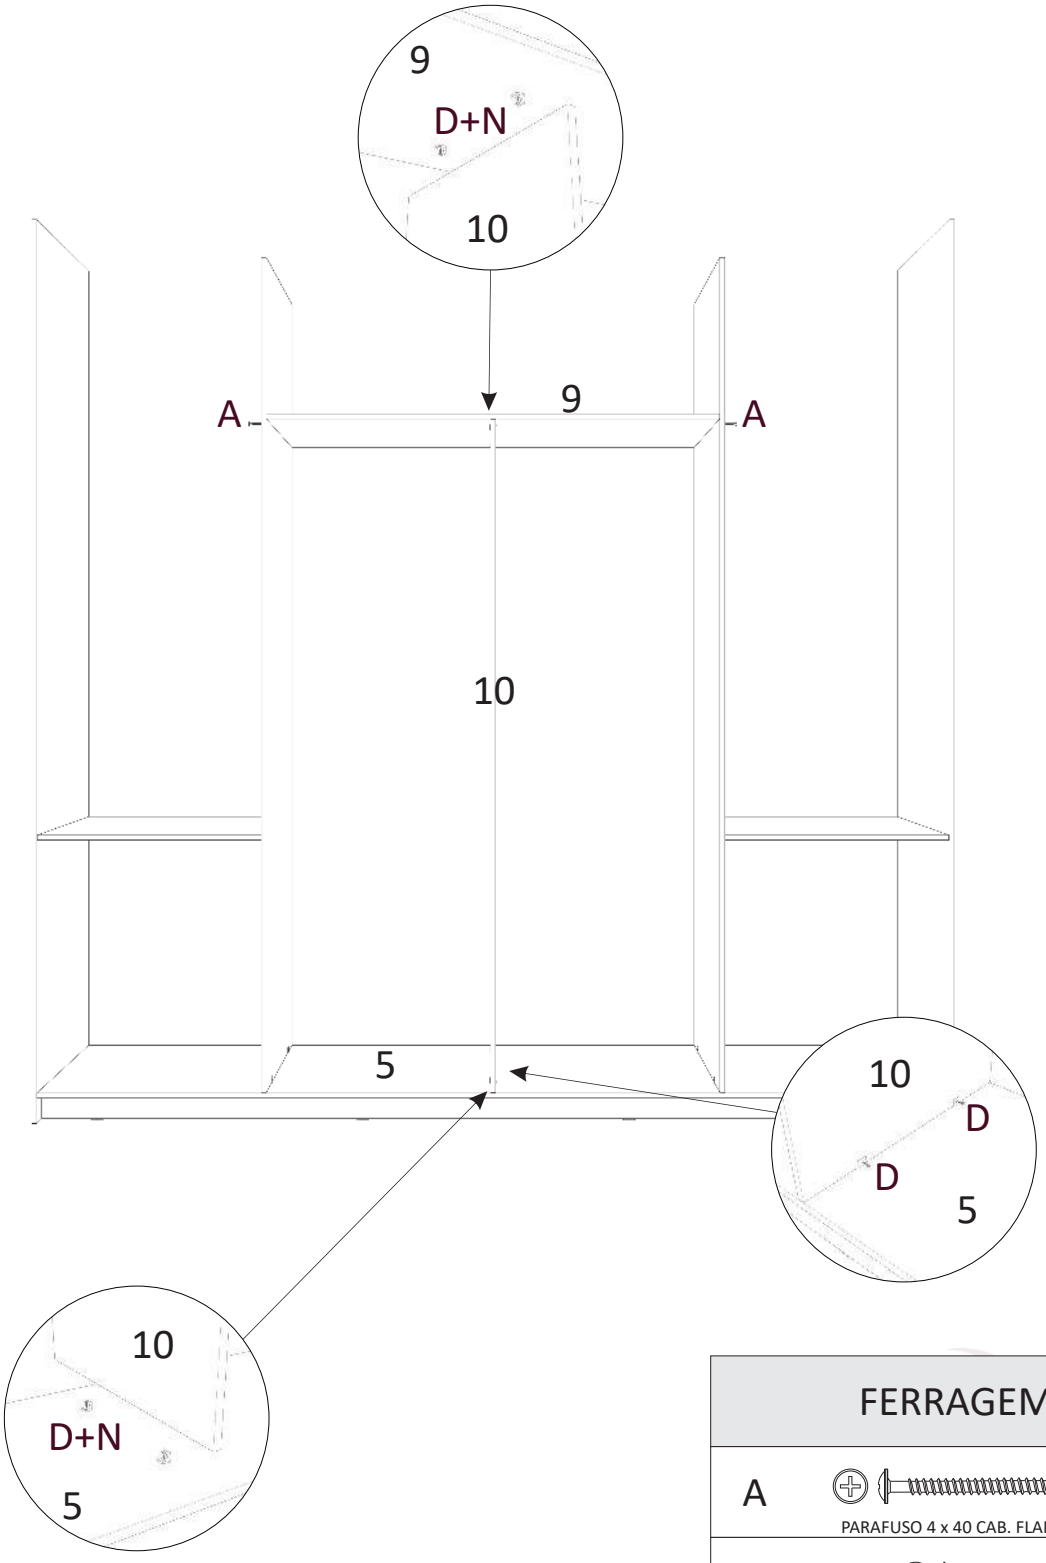


FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
N	CONECTOR DE MONTAGEM L

5° PASSO:

1. Fixe as PRATELEIRAS (8) às divisões e à divisão central utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C). Após o aperto dos conectores, instale o SUPORTE DE PRATELEIRA (L) para concluir a fixação.

2. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM EM "L" (N) na PRATELEIRA DO MALEIRO (9) utilizando os PARAFUSOS (D), garantindo o correto posicionamento e aperto dos componentes.

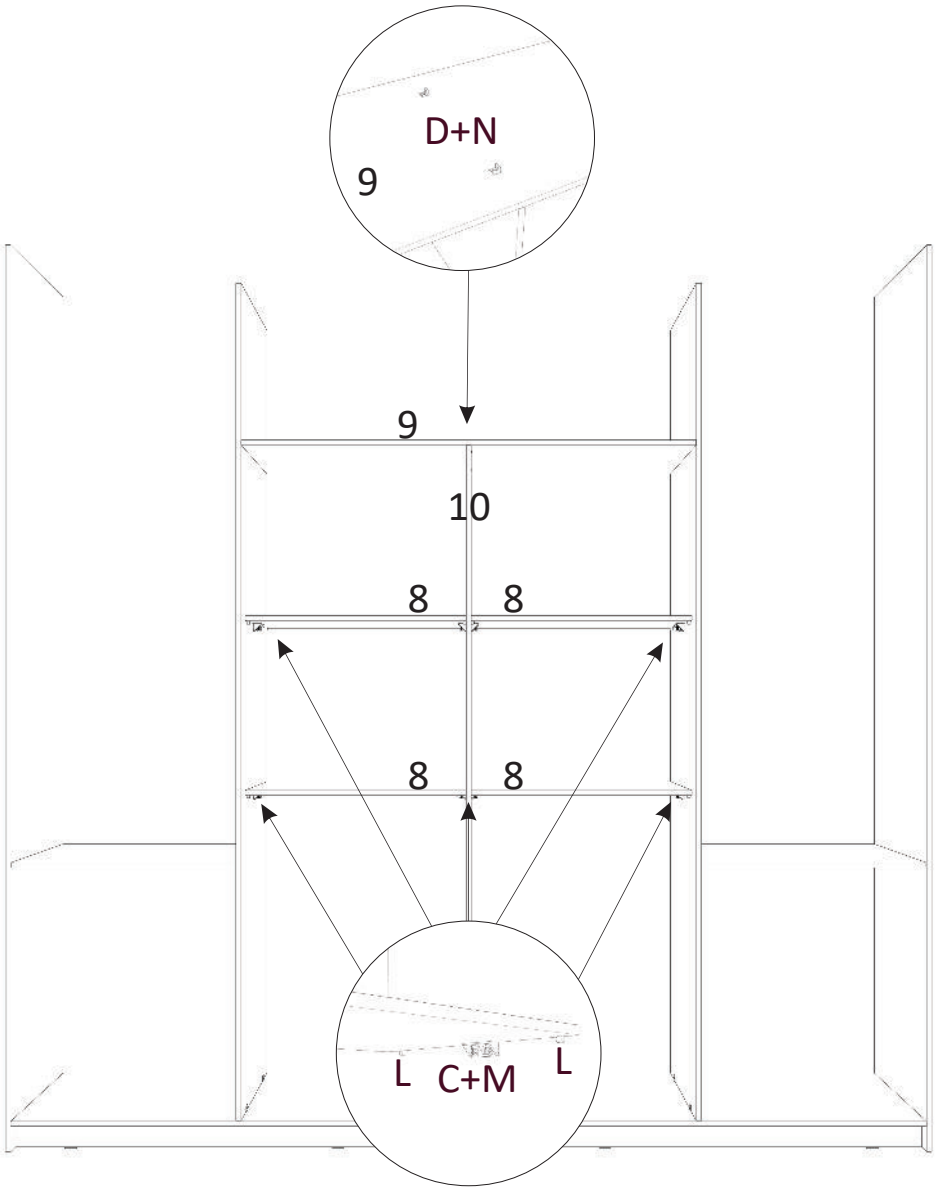


FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
L	SUPORTE DE PRATELEIRA


FERRAGEM	
M	CONECTOR DE MONTAGEM
N	CONECTOR DE MONTAGEM L

6° PASSO:

1. Posicione a DIVISÃO DO MALEIRO (11) sobre a PRATELEIRA DO MALEIRO (9) e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (D) nos conectores previamente instalados.

2. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM L (N) ao TAMPO (5) utilizando os PARAFUSOS (D). Posicione o TAMPO (5) sobre as laterais e fixe-o utilizando os PARAFUSOS (A).
Em seguida, alinhe a DIVISÃO DO MALEIRO (11) ao tampo e conclua a fixação utilizando o PARAFUSO (D).

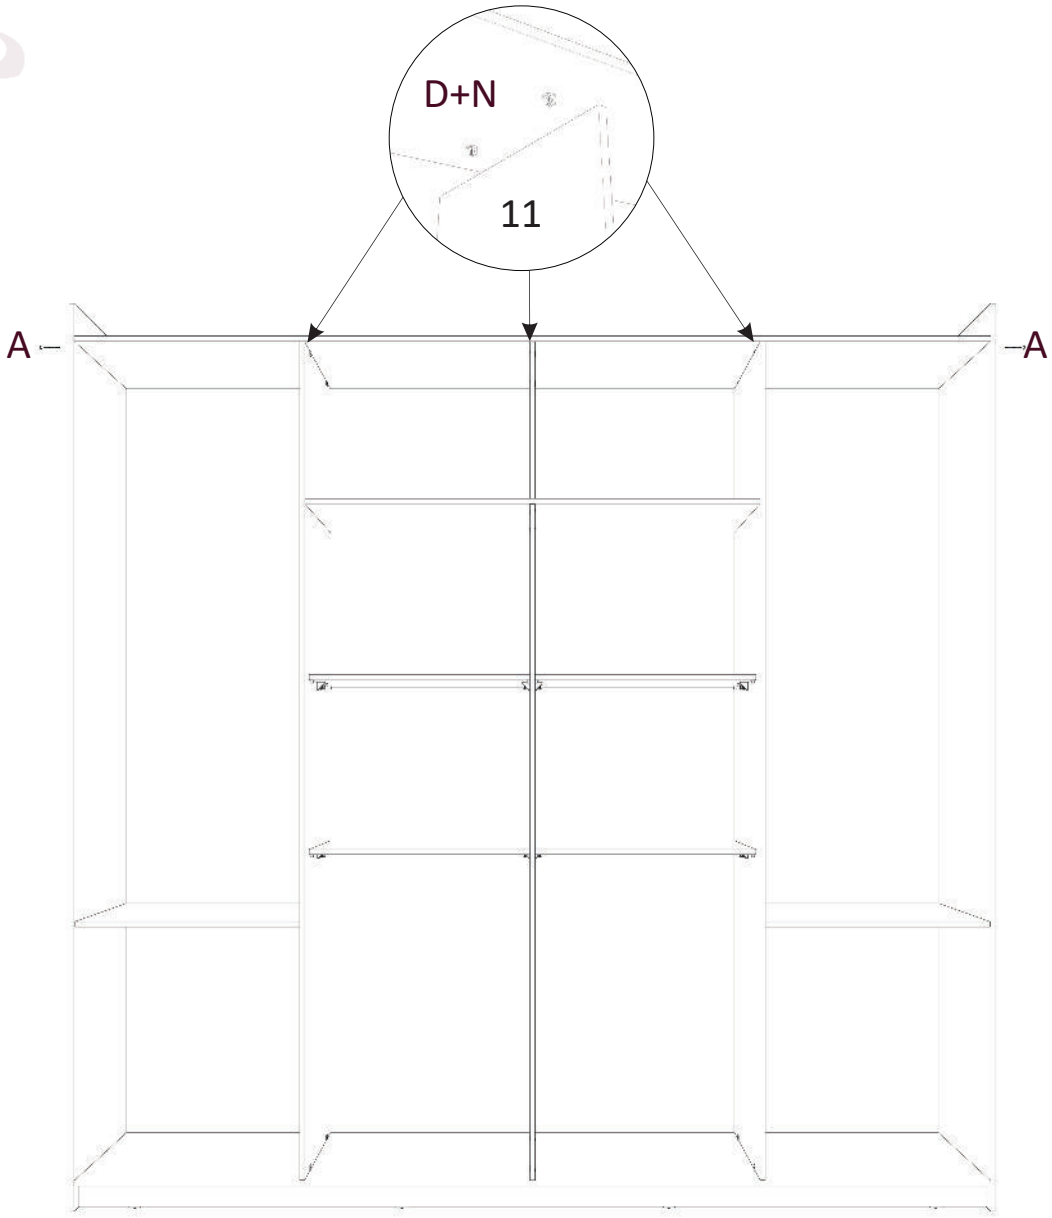


FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
N	 CONECTOR DE MONTAGEM L

7° PASSO:

1. Posicione a MOLDURA (12) no TAMPO (5) e realize a fixação utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C).

2. Fixe os DISTANCIADORES (13 e 14) nas laterais e nas divisões utilizando os PARAFUSOS (A).


3. Posicione as CORREDIÇAS (15) sobre os distanciadores e realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (D).

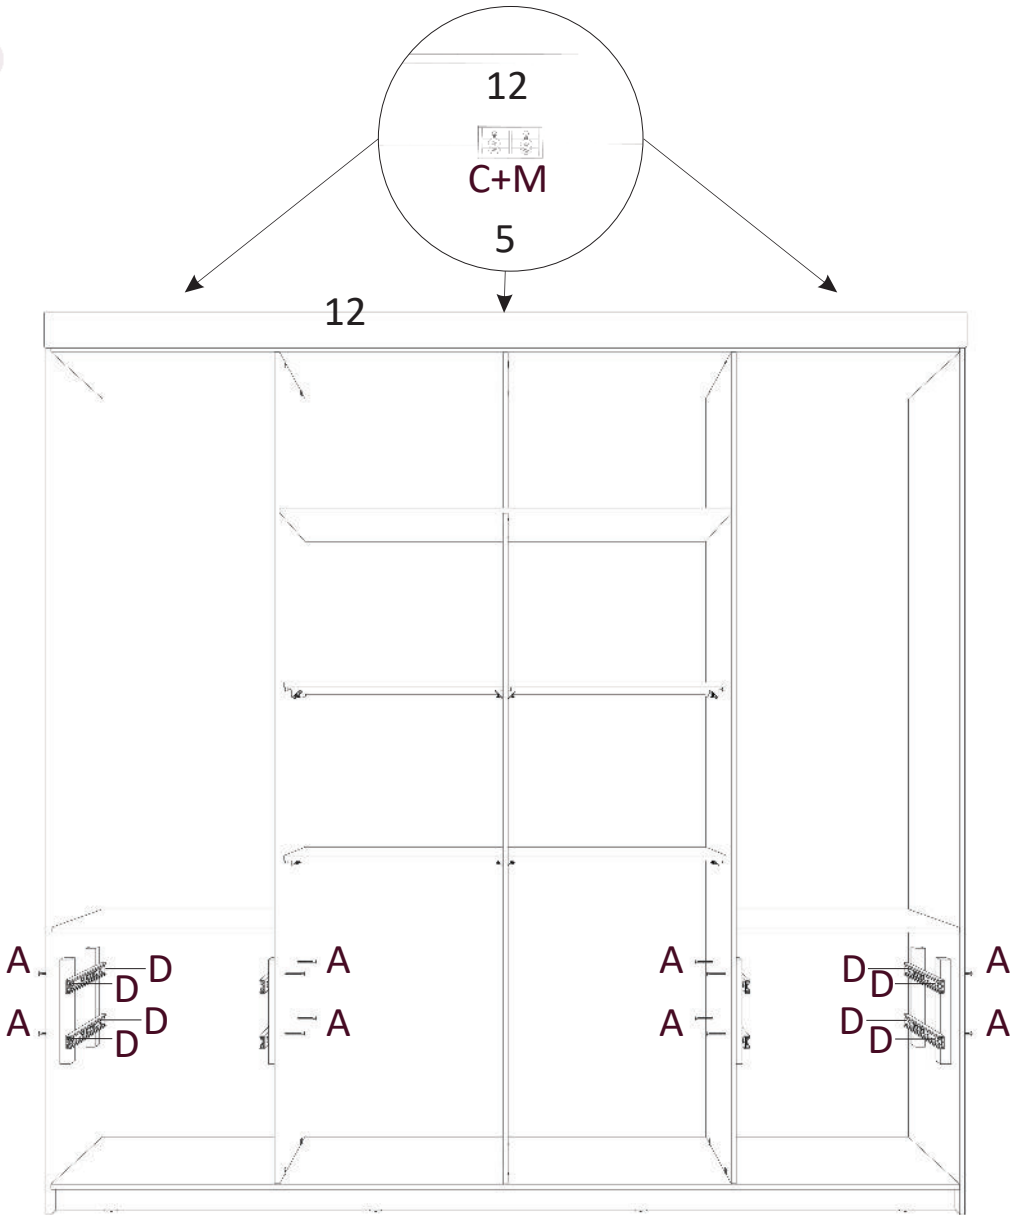

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
M	CONECTOR DE MONTAGEM

8° PASSO:


1. Pregar o FUNDO COSTA (16) utilizando o PREGO 10 x 10 (E) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO (O).

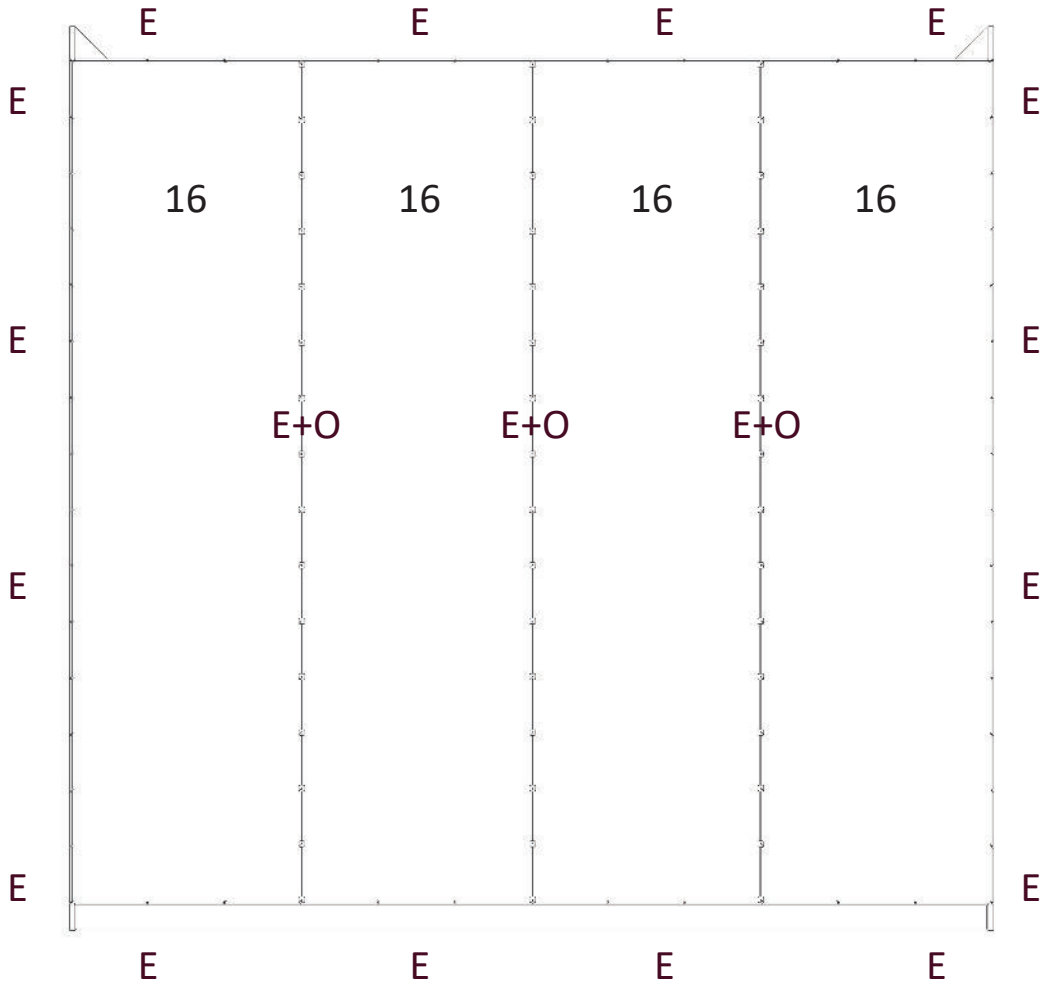

FERRAGEM	
E	PREGO 10 x 10
O	GARRA PARA FUNDO


Montagem das Gavetas.

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C) nas LATERAIS DA GAVETA (19), posicionando-os de forma centralizada.

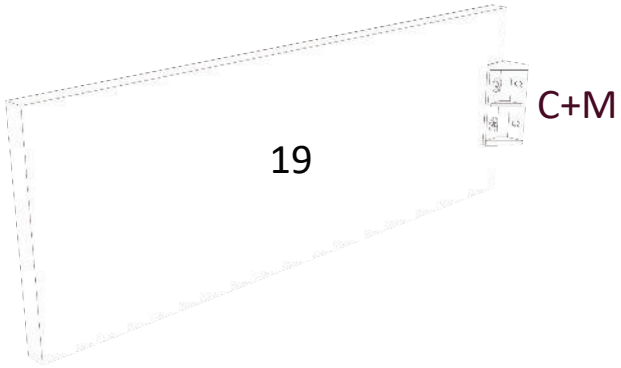


2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (M) alinhado à FRENTE DA GAVETA (15).

2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (18) na LATERAL DA GAVETA (19) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C).

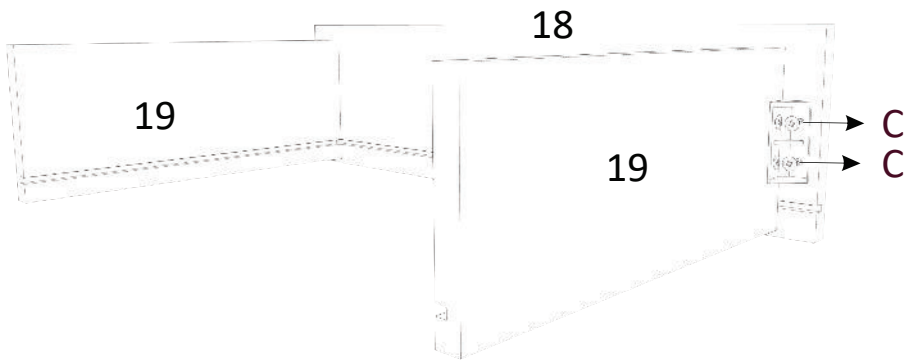

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (21).

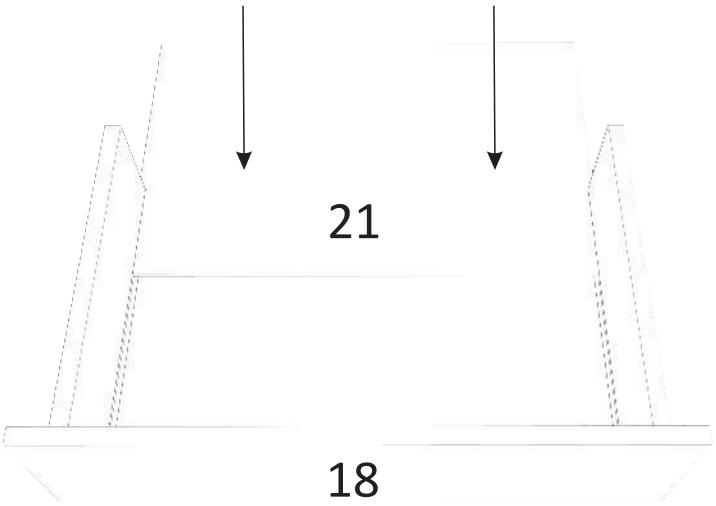


FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
M	CONECTOR DE MONTAGEM


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (M) no TRASEIRO DE GAVETA (20) utilizando o PARAFUSO (C).




5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (20) nas LATERAIS DE GAVETA (19), utilizando o PARAFUSO (C).

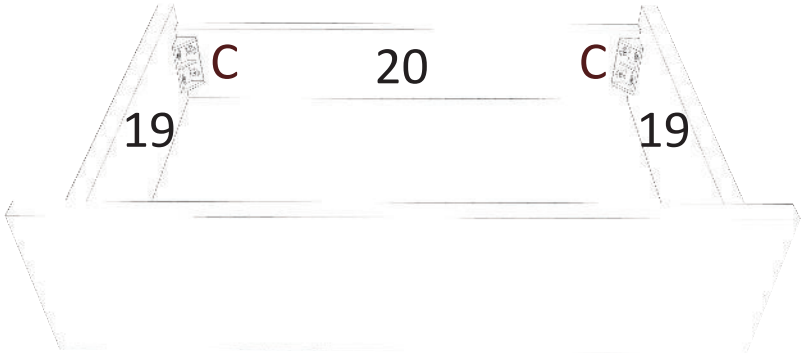

6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (21) no TRASEIRO DA GAVETA (20), utilizando o PARAFUSO (D).

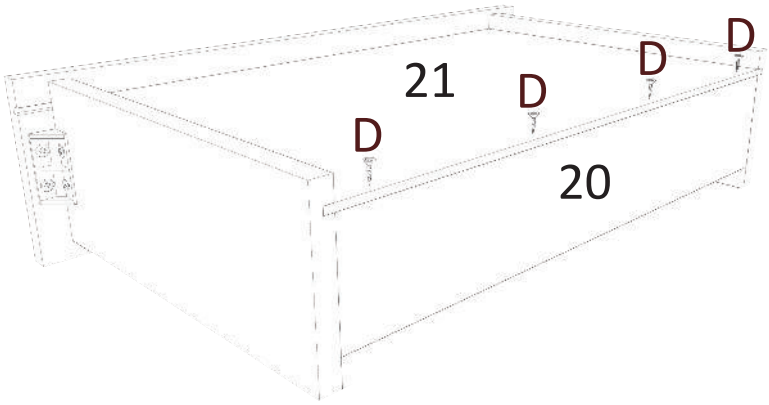

7 . Fixe a CORREDIÇA (12) na LATERAL DA GAVETA (19) utilizando o PARAFUSO (D).

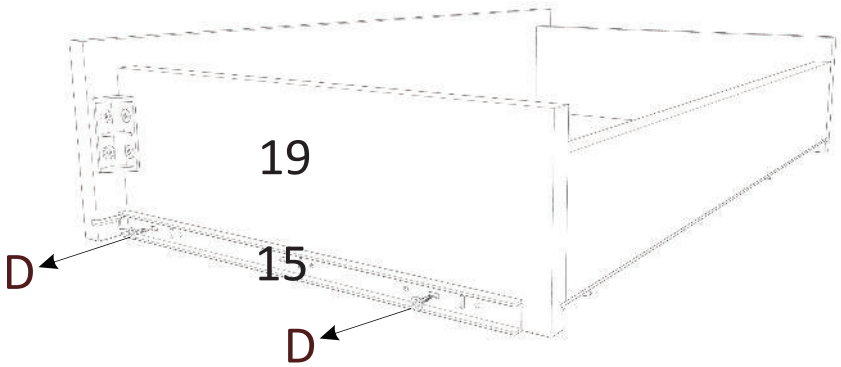


FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
M	CONECTOR DE MONTAGEM

9° PASSO:

1. Fixar os SUPORTE DE CABIDE (G) nas laterais e divisões utilizando o PARAFUSO (D).

2. Colocar os Cabideiros e as Gavetas.

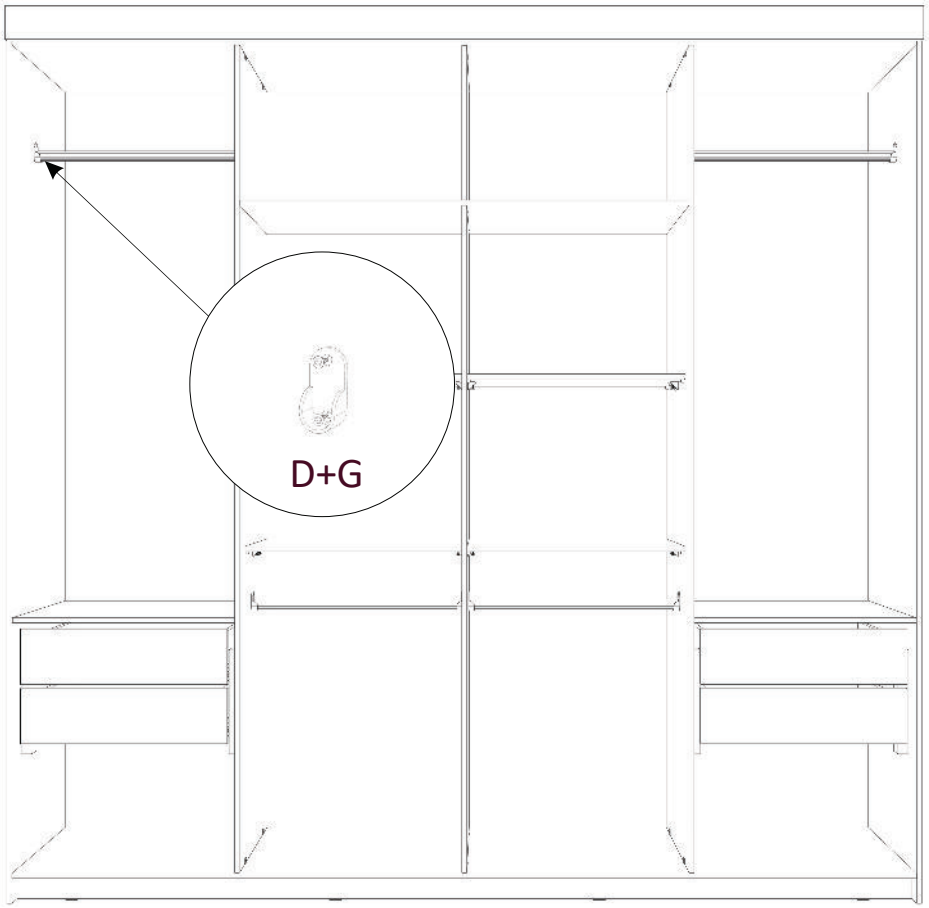


FERRAGEM	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	SUPORTE DE CABIDE

10° PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (J) nos respectivos APOIOS DE DOBRADIÇAS (K), formando o conjunto antes da instalação.

2. Posicione o conjunto dobradiça + apoio nos pontos de fixação das portas e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).

3. Após a montagem do conjunto nas portas, fixe as portas às seguintes peças da estrutura: LATERAIS (4); DIVISÕES (6); DIVISÃO CENTRAL (10); DIVISÃO DO MALEIRO (11).

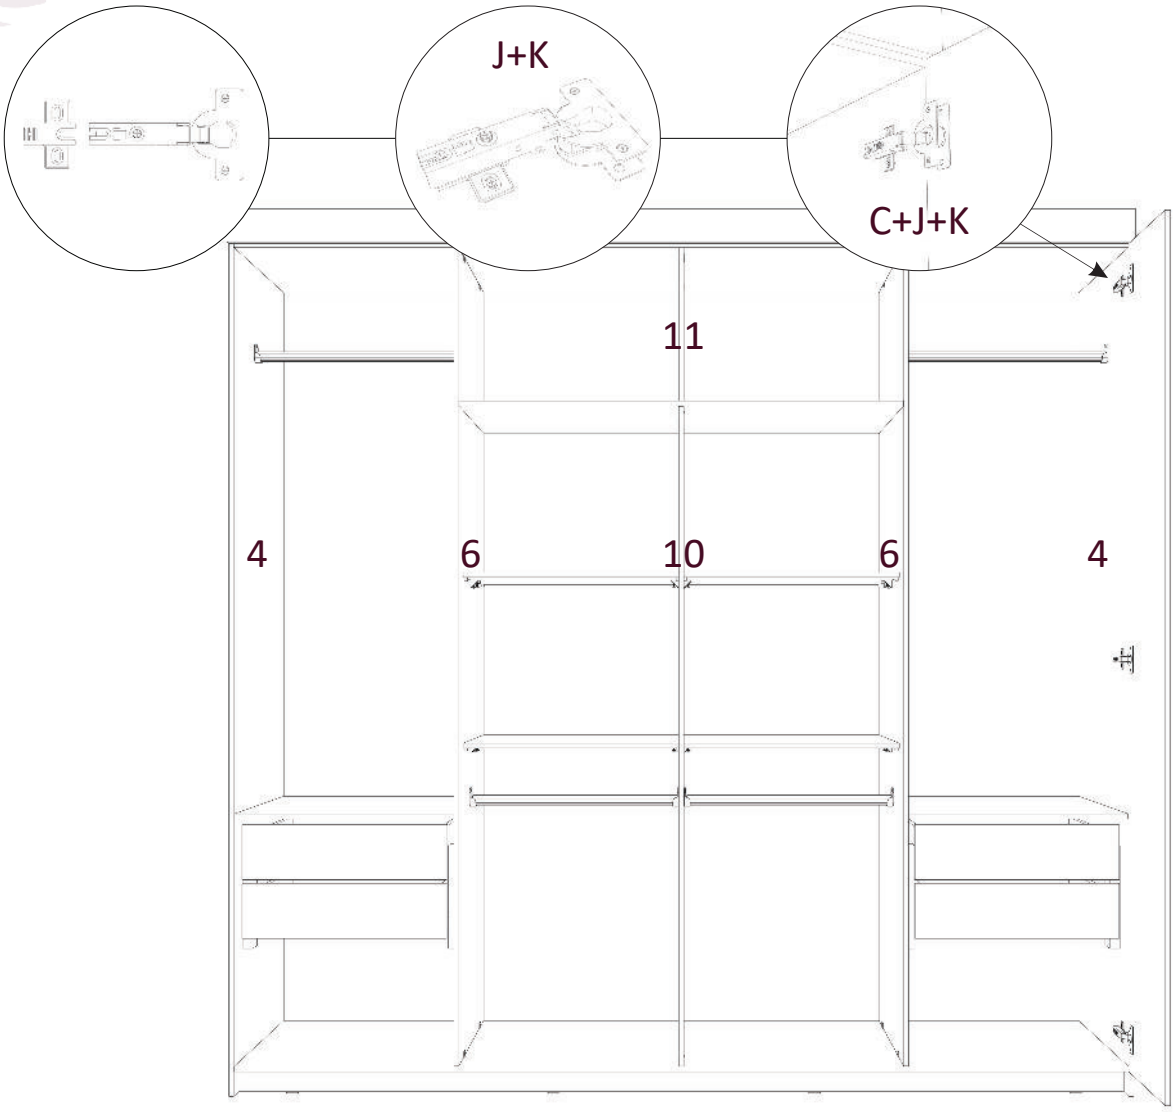


FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
J	DOBRADIÇA
K	APOIO DE DOBRADIÇA


11° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (24) nas portas utilizando os PARAFUSOS (P), alinhando-os às marcações já indicadas.

Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador

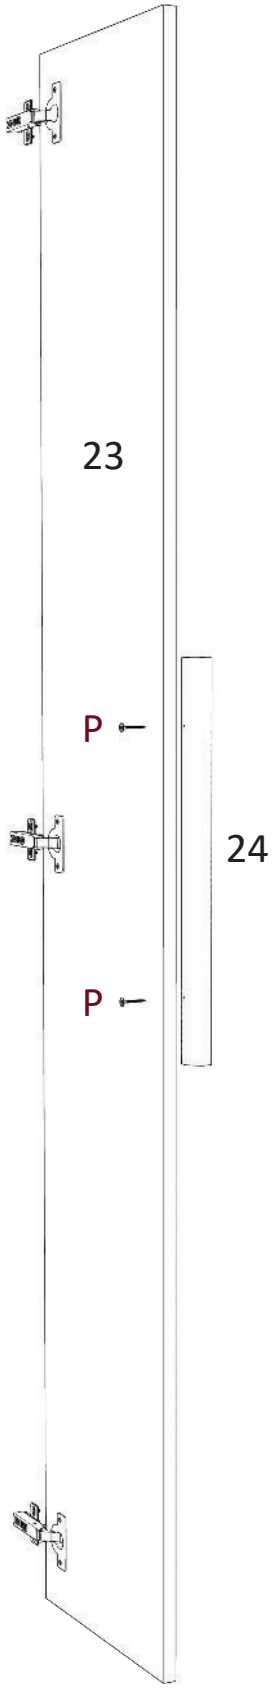

FERRAGEM	
P	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.

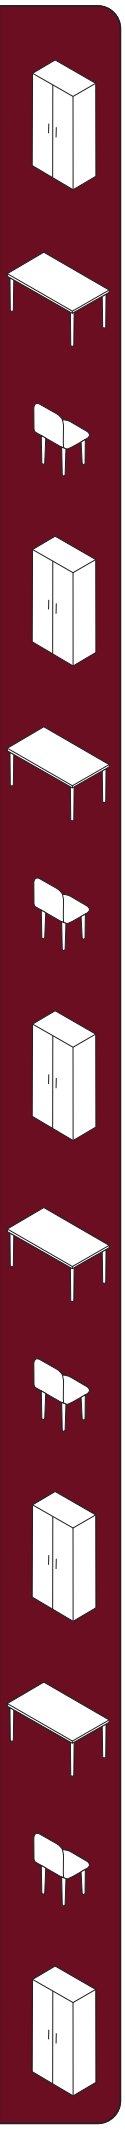

Rufato

A Marca do Seu Móvel