




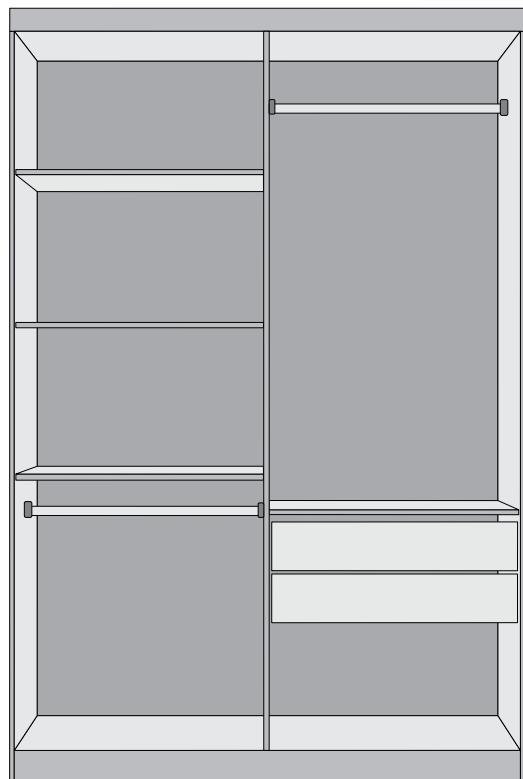

## ROUPEIRO LONDON 4 PORTAS

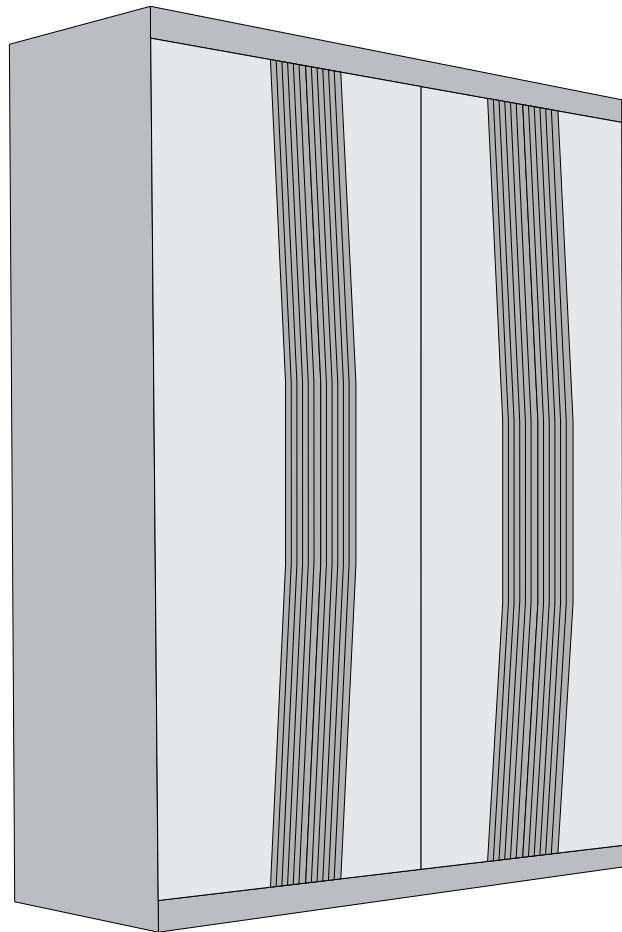

### PEÇAS EXPLODIDAS

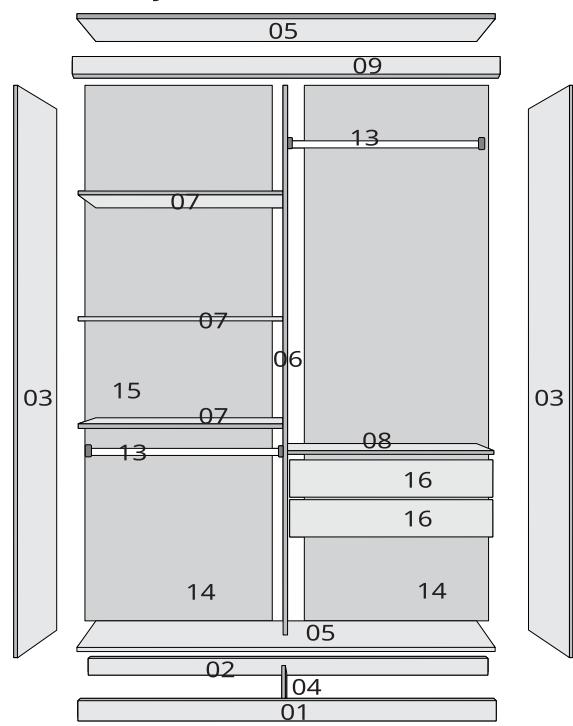

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

## 5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

## 6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

**2159 - VOL ROUPEIRO GRÉCIA 4 PORTAS - LATERAL**

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	2995	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	1182 X 100 X 15
2	2996	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	1182 X 100 X 15
3	29885	LATERAL ESQUERDA / DIREITA	UN	2	MDF	2000 X 450 X 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	UN	1	MDF	369 X 100 X 15
5	29886	BASE / TAMPO	UN	2	MDF	1182 X 450 X 12
6	2993	DIVISÃO	UN	1	MDF	1798 X 450 X 12
7	2554	PRATELEIRA	UN	3	MDF	584 X 335 X 12
8	2994	PRATELEIRA DE GAVETA	UN	1	MDF	584 X 450 X 12
9	8718	MOLDURA	UN	1	MDF	1198 X 80 X 15
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
12	178	CORREDIÇA TELESÓPICA	UN	2	METAL	350
13	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	575
14	37686	FUNDO COSTA	UN	2	HDF	1822 X 597 X 2,5
16	36493	FRENTE DE GAVETA	UN	2	MDF	522 X 140 X 12
17	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	4	MDF	350 X 120 X 12
18	38450	TRASEIRO DE GAVETA	UN	2	MDF	455 X 80 X 12
19	2550	FUNDO DE GAVETA	UN	2	MDF	462 X 356 X 2,5
		KIT FERRAGEM	UN	1		

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
20	14413	PORTA	UN	4	MDF	1820 X 295 X 15

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
21		DETALHE-PUXADOR	UN	4	MDF	1860 X 60 X 12
	28655	KIT FERRAGEM	UN	1		

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
	2720	KIT PÉ C/6 - IMBUIA	UN	1	PLÁSTICO	70 X 70
	27527	KIT PÉ C/6 - NATURALLE				

## PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL

### RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2995

DIMENSÕES: 1182 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 01



### RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2996

DIMENSÕES: 1182 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 02




### LATERAL DIREITO / ESQUERDA

CÓD. 29885

DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 03

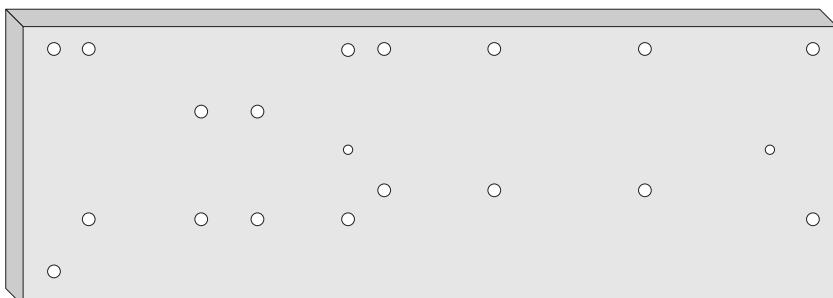


### REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD. 2551

DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 04

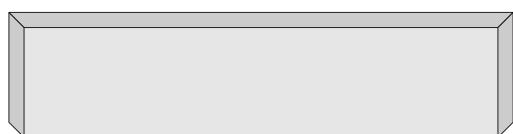

# PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


## BASE / TAMPO

CÓD. 39346

DIMENSÕES: 1182 X 450 X 09 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 05

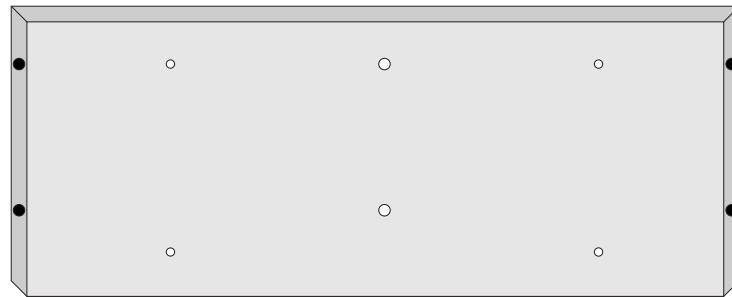


## DIVISÃO

CÓD. 2993

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 06

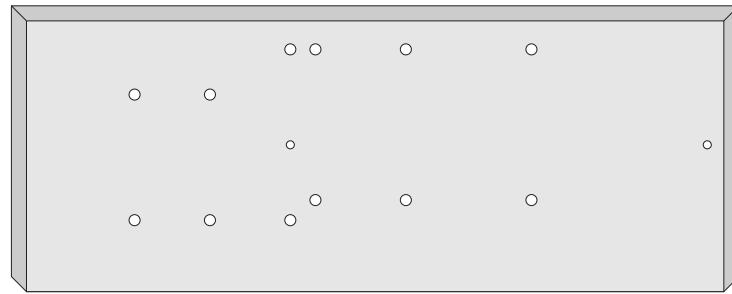


## PRATELEIRA

CÓD. 2554

DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm

QUANTIDADE : 03 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 07

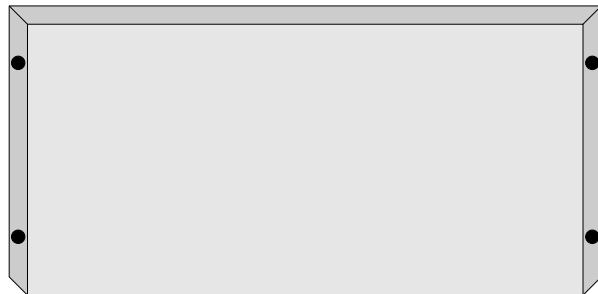

## PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 2994

DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 08



## PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


### MOLDURA

CÓD. 8718

DIMENSÕES: 1198 X 80 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 09



### DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD. 2557

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mmS

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




### DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22629

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

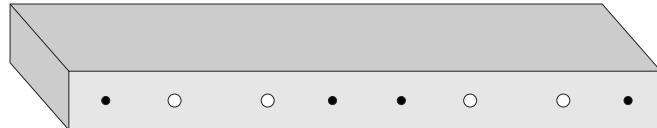


### CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD. 178

DIMENSÕES: 350 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12



## PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13




FUNDO COSTA

CÓD. 37686

DIMENSÕES: 1822 X 597 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

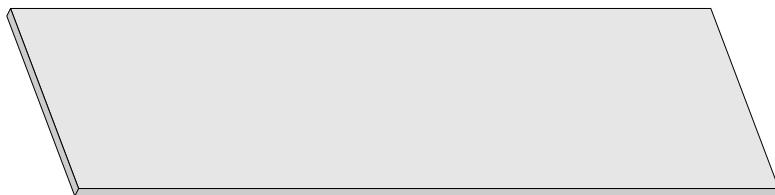


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 36493

DIMENSÕES: 522 X 140 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

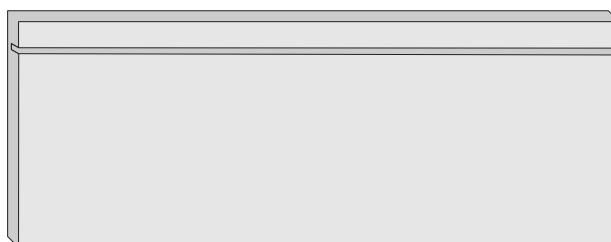

## PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 2549

DIMENSÕES: 350 X 120 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

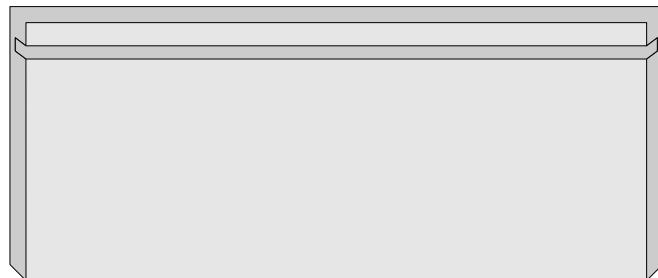


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD. 2556

DIMENSÕES: 450 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18




FUNDO DE GAVETA

CÓD. 2550

DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

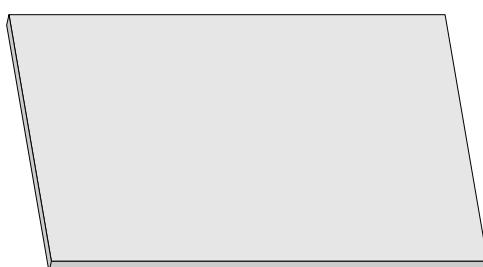

**KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE LATERAL**

## PEÇA NO VOLUME DE PORTA


POR TA

CÓD. 14413

DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 20

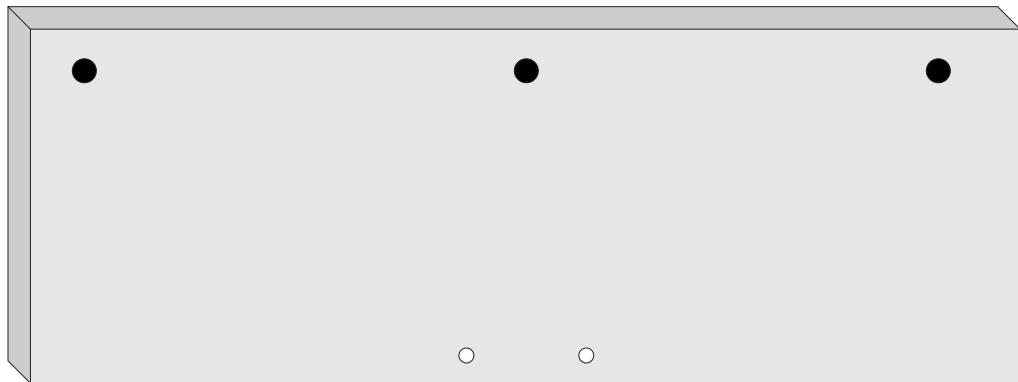


## PEÇA NO VOLUME DO DETALHE

DETALHE-PUXADOR

DIMENSÕES: 1860 X 60 X 12 mm


QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 21




KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)

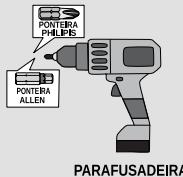

PARAFUSADEIRA

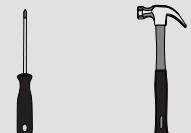


CHAVE PHILIPS

MARTELLO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS

## A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL

### KIT FERRAGEM

KIT FERRAGEM			
A	CÓD:26399		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG. 38 UN
B	CÓD:3965		PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA 04 UN
C	CÓD:15361		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA 46 UN
D	CÓD:15365		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG. 95 UN
E	CÓD.15383		PREGO 10 X 10 115 UN
F	CÓD:15419		CONECTOR DE MONTAGEM 11 UN
G	CÓD:15462		SAPATA "L" 06 UN
H	IMB.15477 NATU.27336		TAPA FURO ADESIVO 40 UN
I	CÓD:24415		SUPORTE DE CABIDE 04 UN
J	CÓD:37350		MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL 12 UN
L	IMB.1475 NATU.27286		GIZ CORREÇÃO 01 UN
M	CÓD:32101		CONECTOR DE MONTAGEM "U" 04 UN
N	CÓD:15422		GARRA PARA FUNDO 25 UN

### KIT FERRAGEM PUXADOR

KIT FERRAGEM PUXADOR			
O	CÓD:15350		PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG. 08 UN
P	CÓD:15363		PARAFUSO 3,5 X 25 CAB. FLANG. 16 UN
Q	CÓD:31046		CALÇO DO PUXADOR 08 UN

## 1º PASSO



PARAFUSAR OS RODAPÉS NAS LATERAIS.

PARAFUSAR O REFORÇO DE RODAPÉ.

ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM.

PARAFUSAR AS SAPATAS NOS RODAPÉS (TRÊS EM CADA).


OBS. COLOCAR AS SAPATAS VOLTADAS PARA DENTRO.

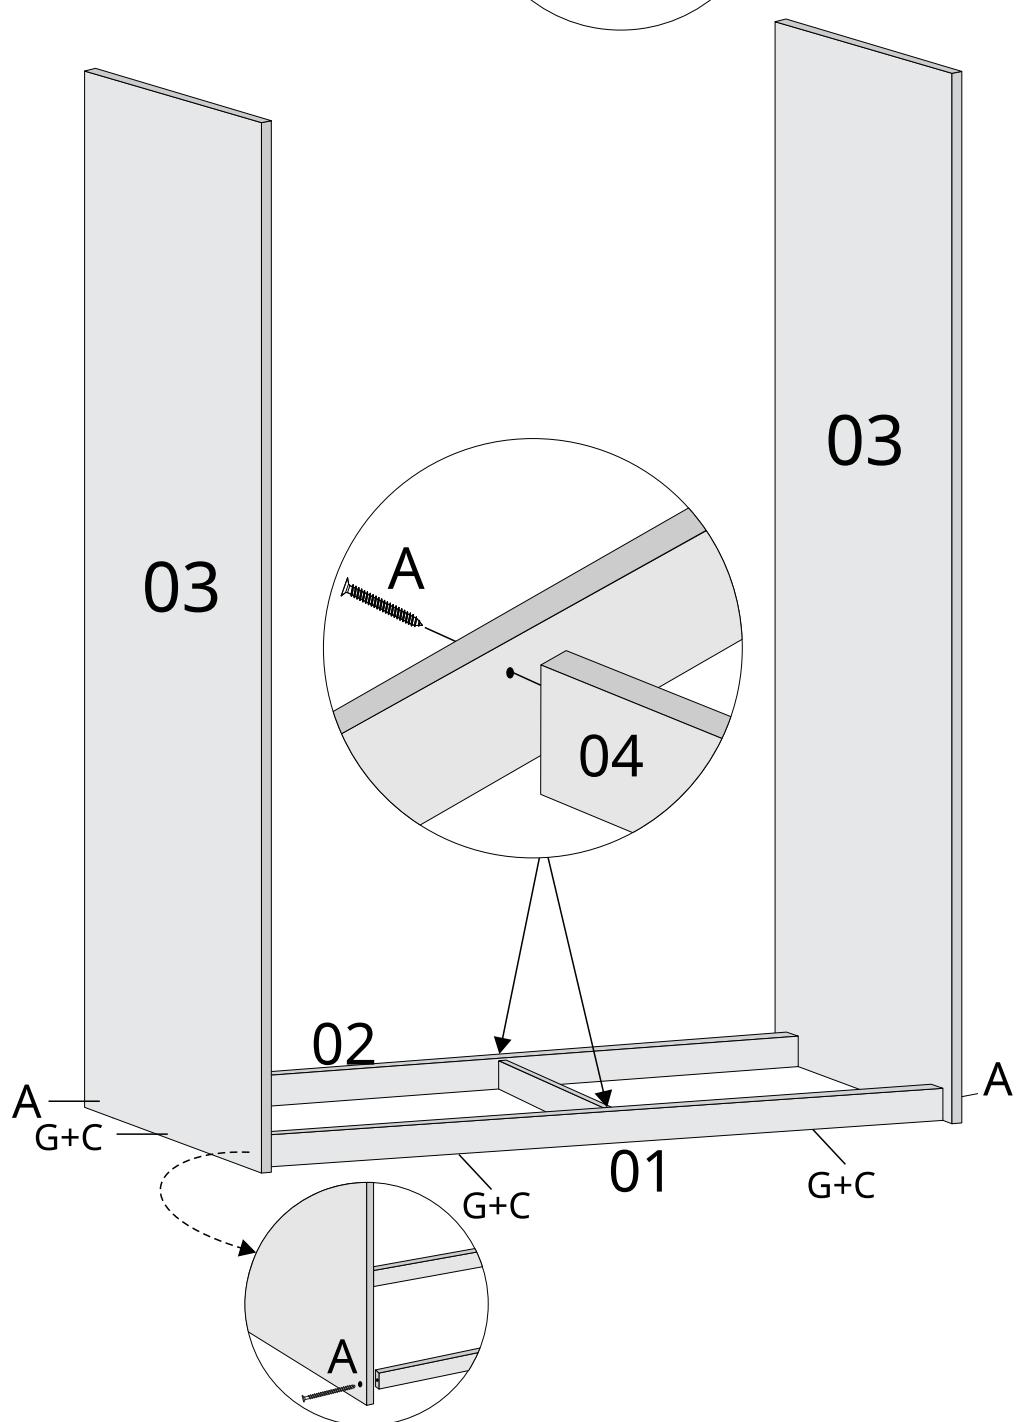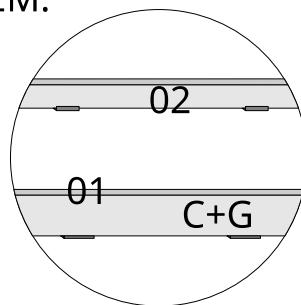

## 2º PASSO


### FIXAR A BASE.

USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR A BASE NOS RODAPÉS.

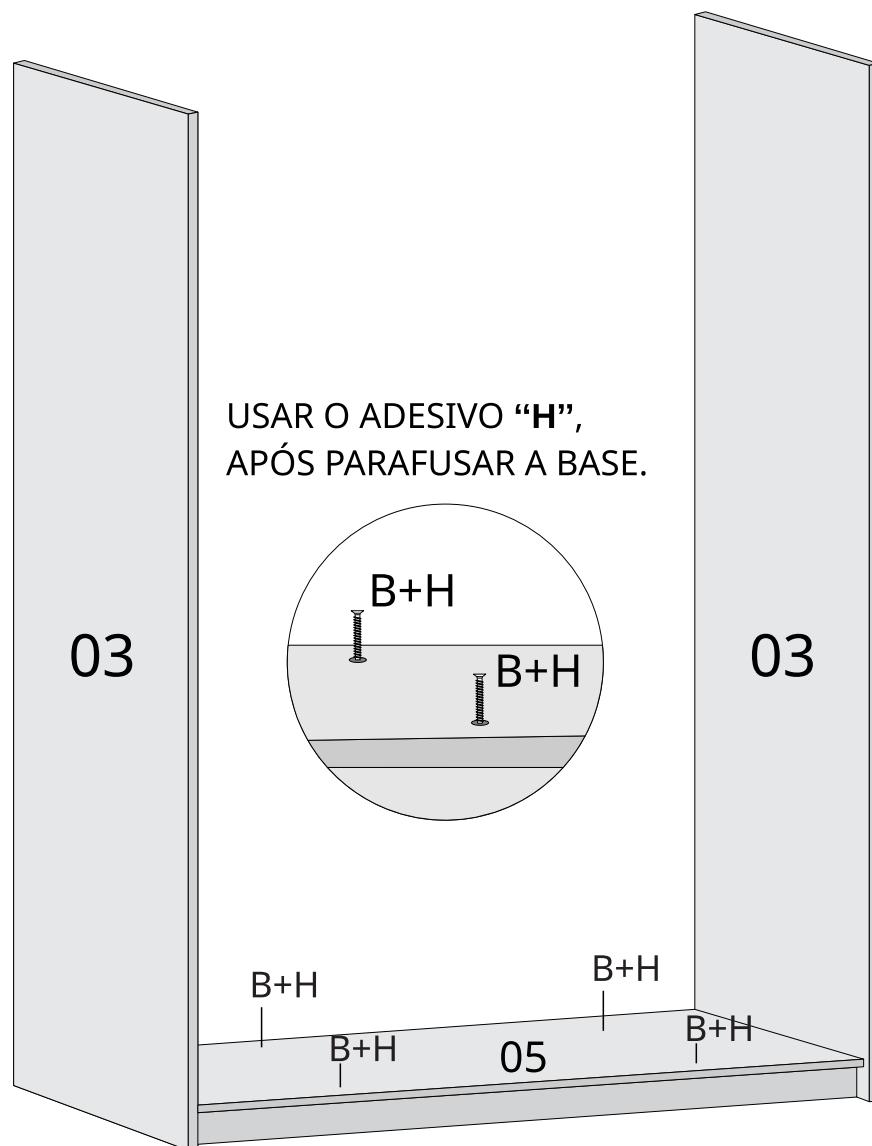


### 3º PASSO

#### COLOCAR A DIVISÃO.

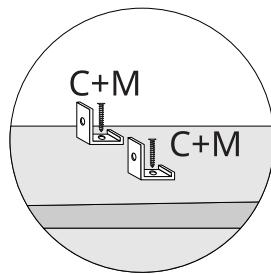

PARAFUSAR OS CONECTORES DE MONTAGEM U (M), NA BASE COM O PARAFUSO 3,5 X 12 CHATO (C) .

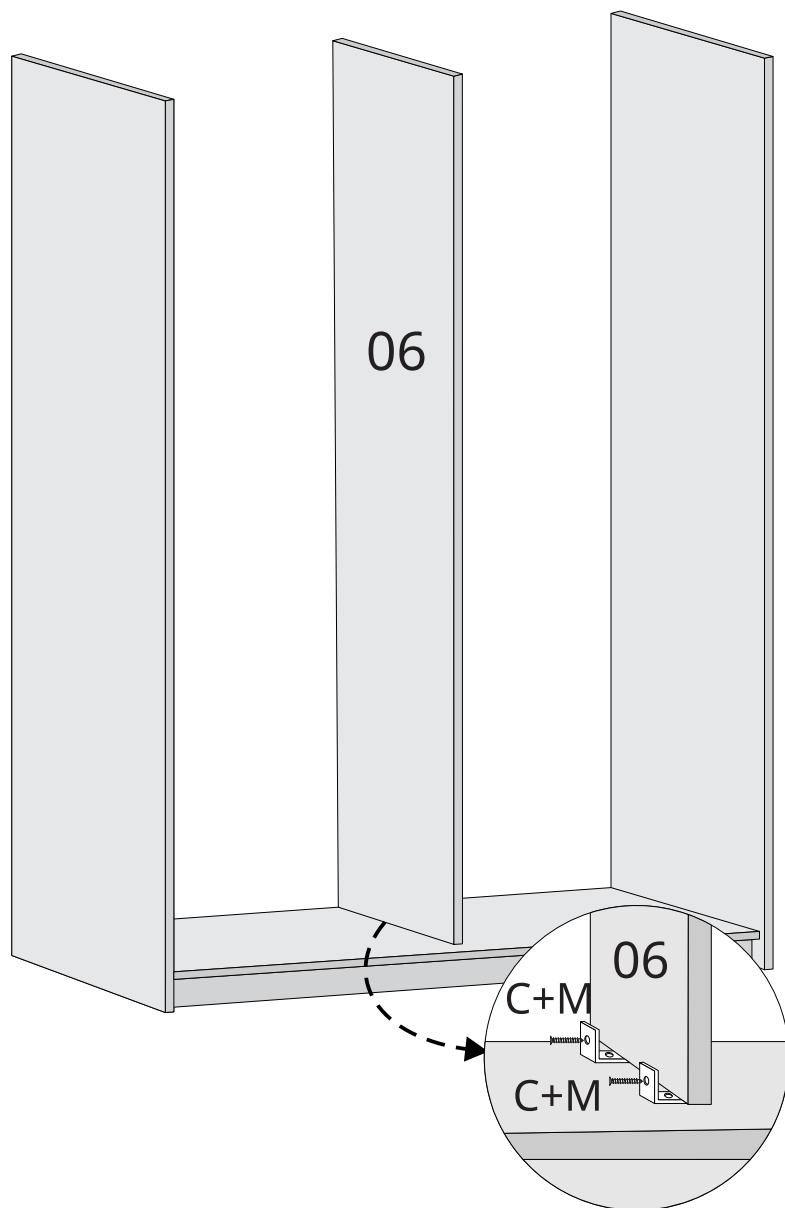


OBS. SERÁ NECESSÁRIO UMA SEGUNDA PESSOA PARA DEIXAR A DIVISÃO ERGUIDA, PARA NÃO DANIFICAR AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

## 5º PASSO

PARAFUSAR O TAMPO.  
FIXAR A MOLDURA.  
COLOCAR OS DISTANCIADORES.  
PARAFUSAR AS CORREDIÇAS.

USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR O TAMPO NAS LATERAIS.

**PARAFUSAR A MOLDURA USANDO OS CONECTORES DE MONTAGEM E OS PARAFUSOS INDICADOS.**

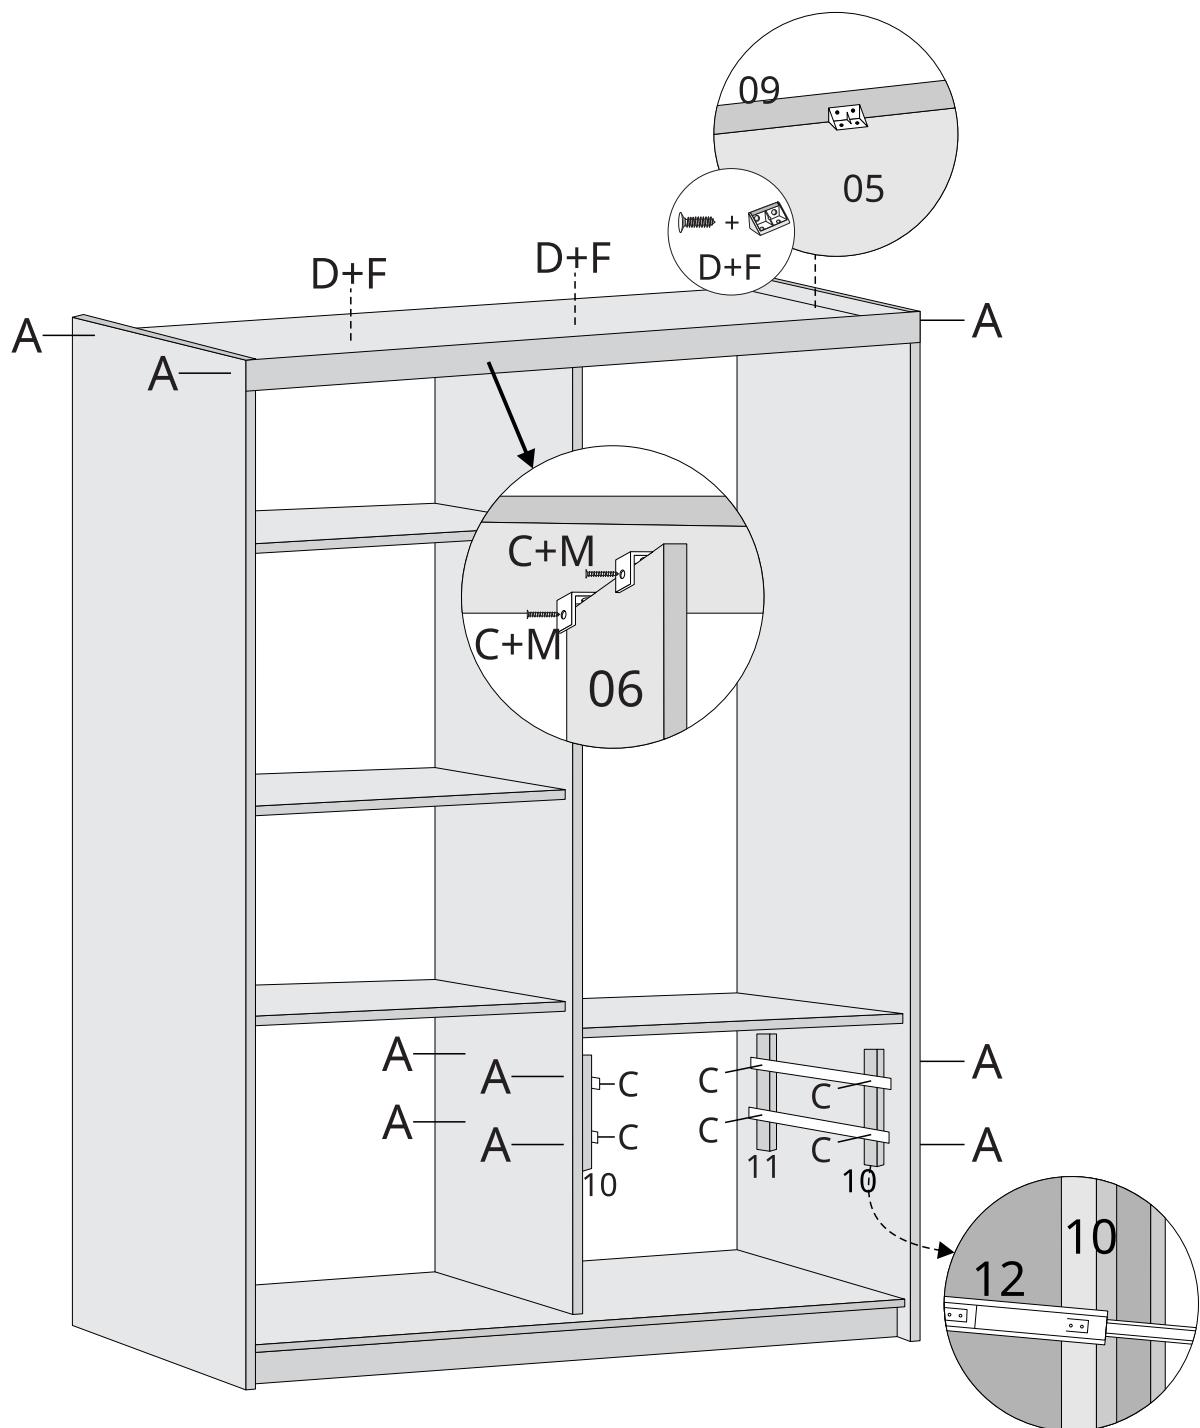


#### 4º PASSO

PARAFUSAR AS PRATELEIRAS.

### ATENÇÃO

PARA ESSA PARTE DA MONTAGEM SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA A FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS.

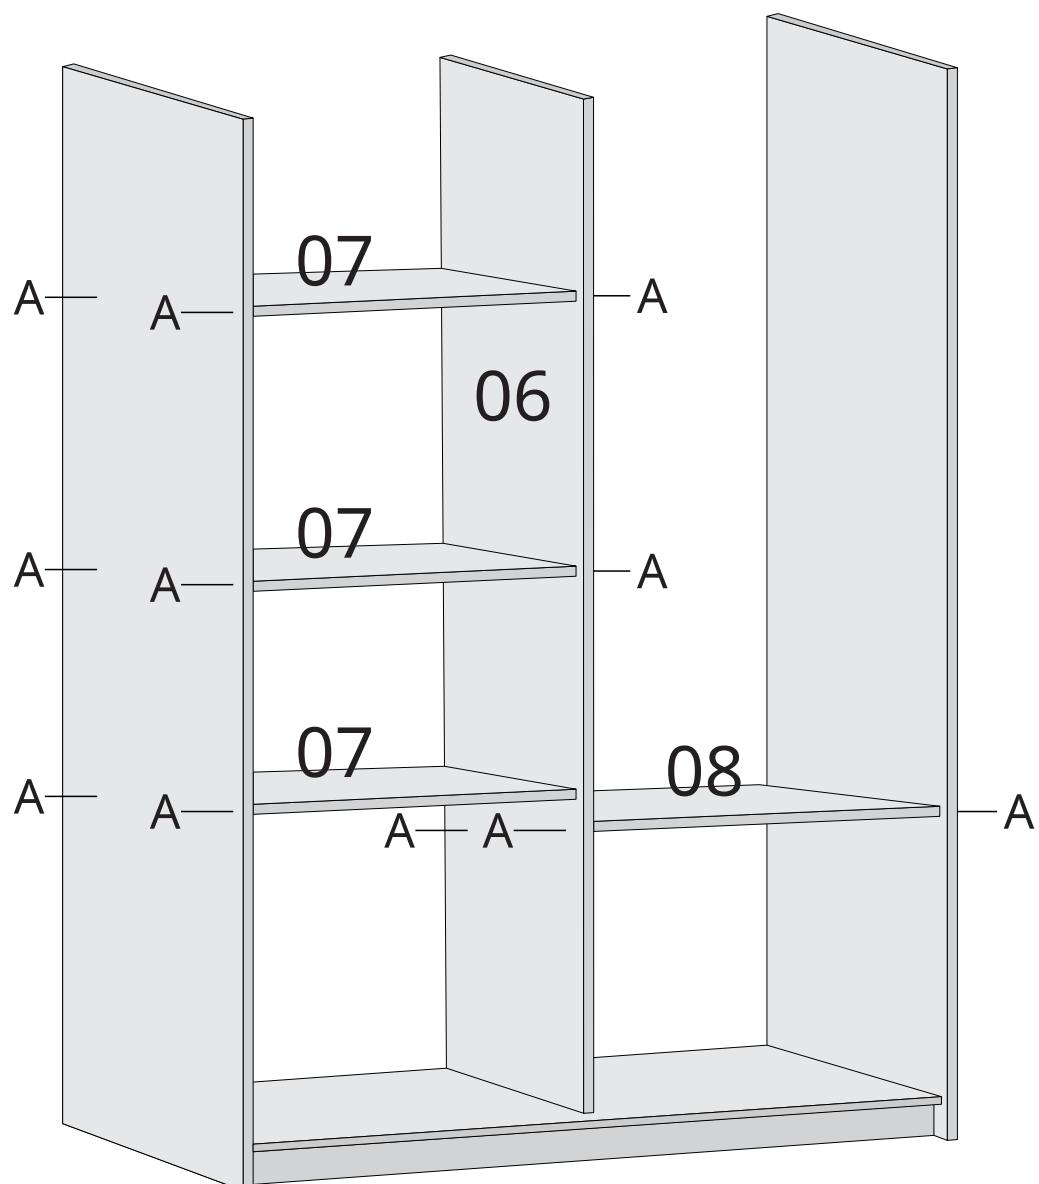


## 6º PASSO

### MONTAGEM DAS GAVETAS.


PARAFUSAR OS CONECTORES DE MONTAGEM NAS LATERAIS DE GAVETA (17)

OBS: CENTRALIZAR OS CONECTORES DE MONTAGEM CONFORME A IMAGEM.

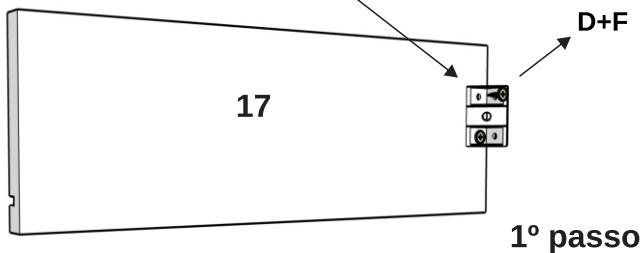


1º passo

COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (19).

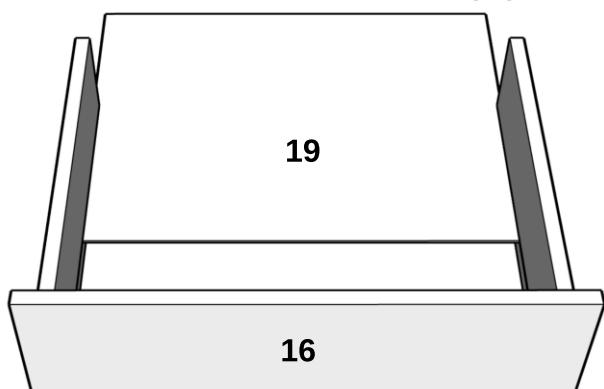


3º passo

PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA (18)..

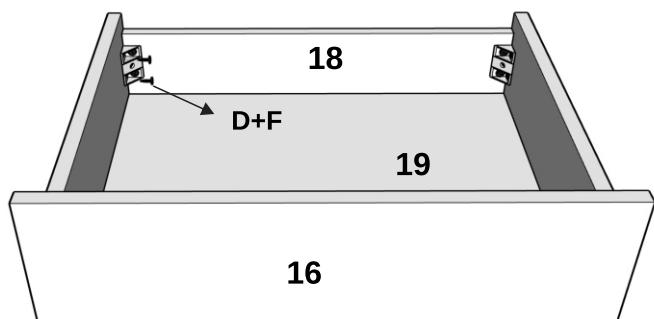


5º passo

NO LADO EXTERNO FACEAR O CONECTOR DE MONTAGEM NA FREnte DA GAVETA CONFORME A IMAGEM.

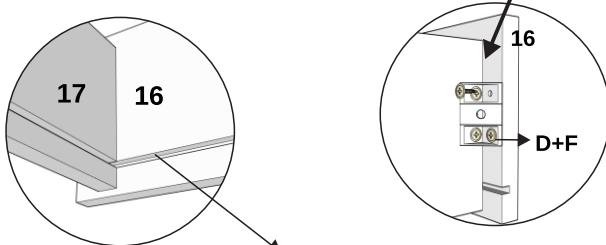


NO LADO INTERNO FACEAR O RASGO DA LATERAL DE GAVETA COM RASGO DA FREnte DE GAVETA, CONFORME A IMAGEM.

PARAFUSAR A FREnte DE GAVETA (16)  
NA LATERAL DE GAVETA (17), COM O CONECTOR DE MONTAGEM COM O PARAFUSO INDICADO NA IMAGEM

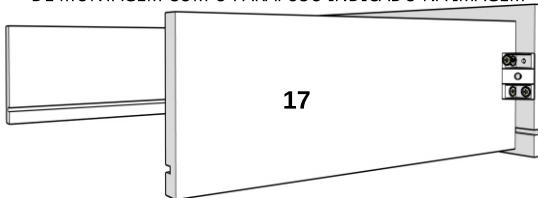


4º passo

PARAFUSAR O CONECTOR MONTAGEM NO TRASEIRO DE GAVETA (18) CONFORME A IMAGEM,

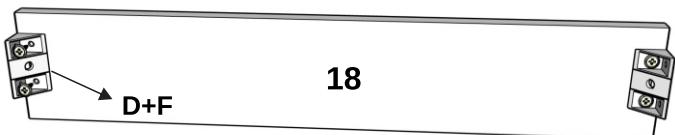


6º passo

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (19)

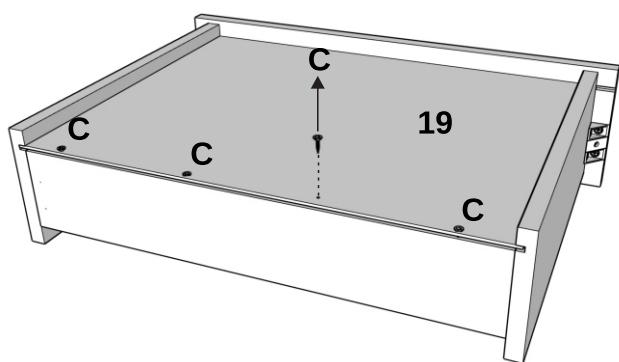


COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICA NA GAVETA MONTADA

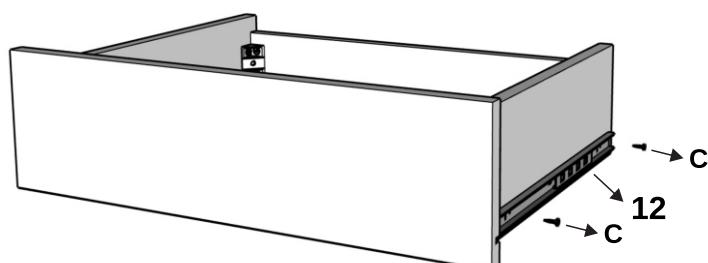

7º passo

**GAVETA MONTADA.**

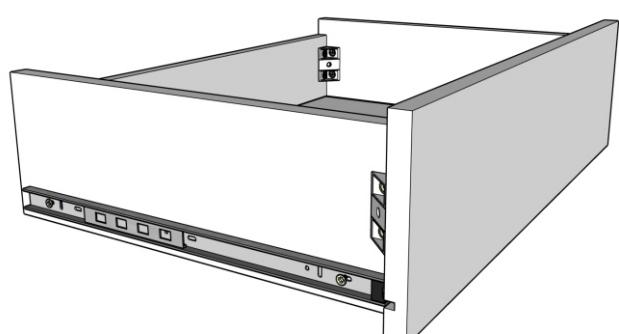


2º passo

## 7º PASSO


PREGAR AS COSTAS.

PREGAR O FUNDO COSTA USANDO A GARRA PARA FUNDO (J)  
COM O PREGO 10X10 (E)

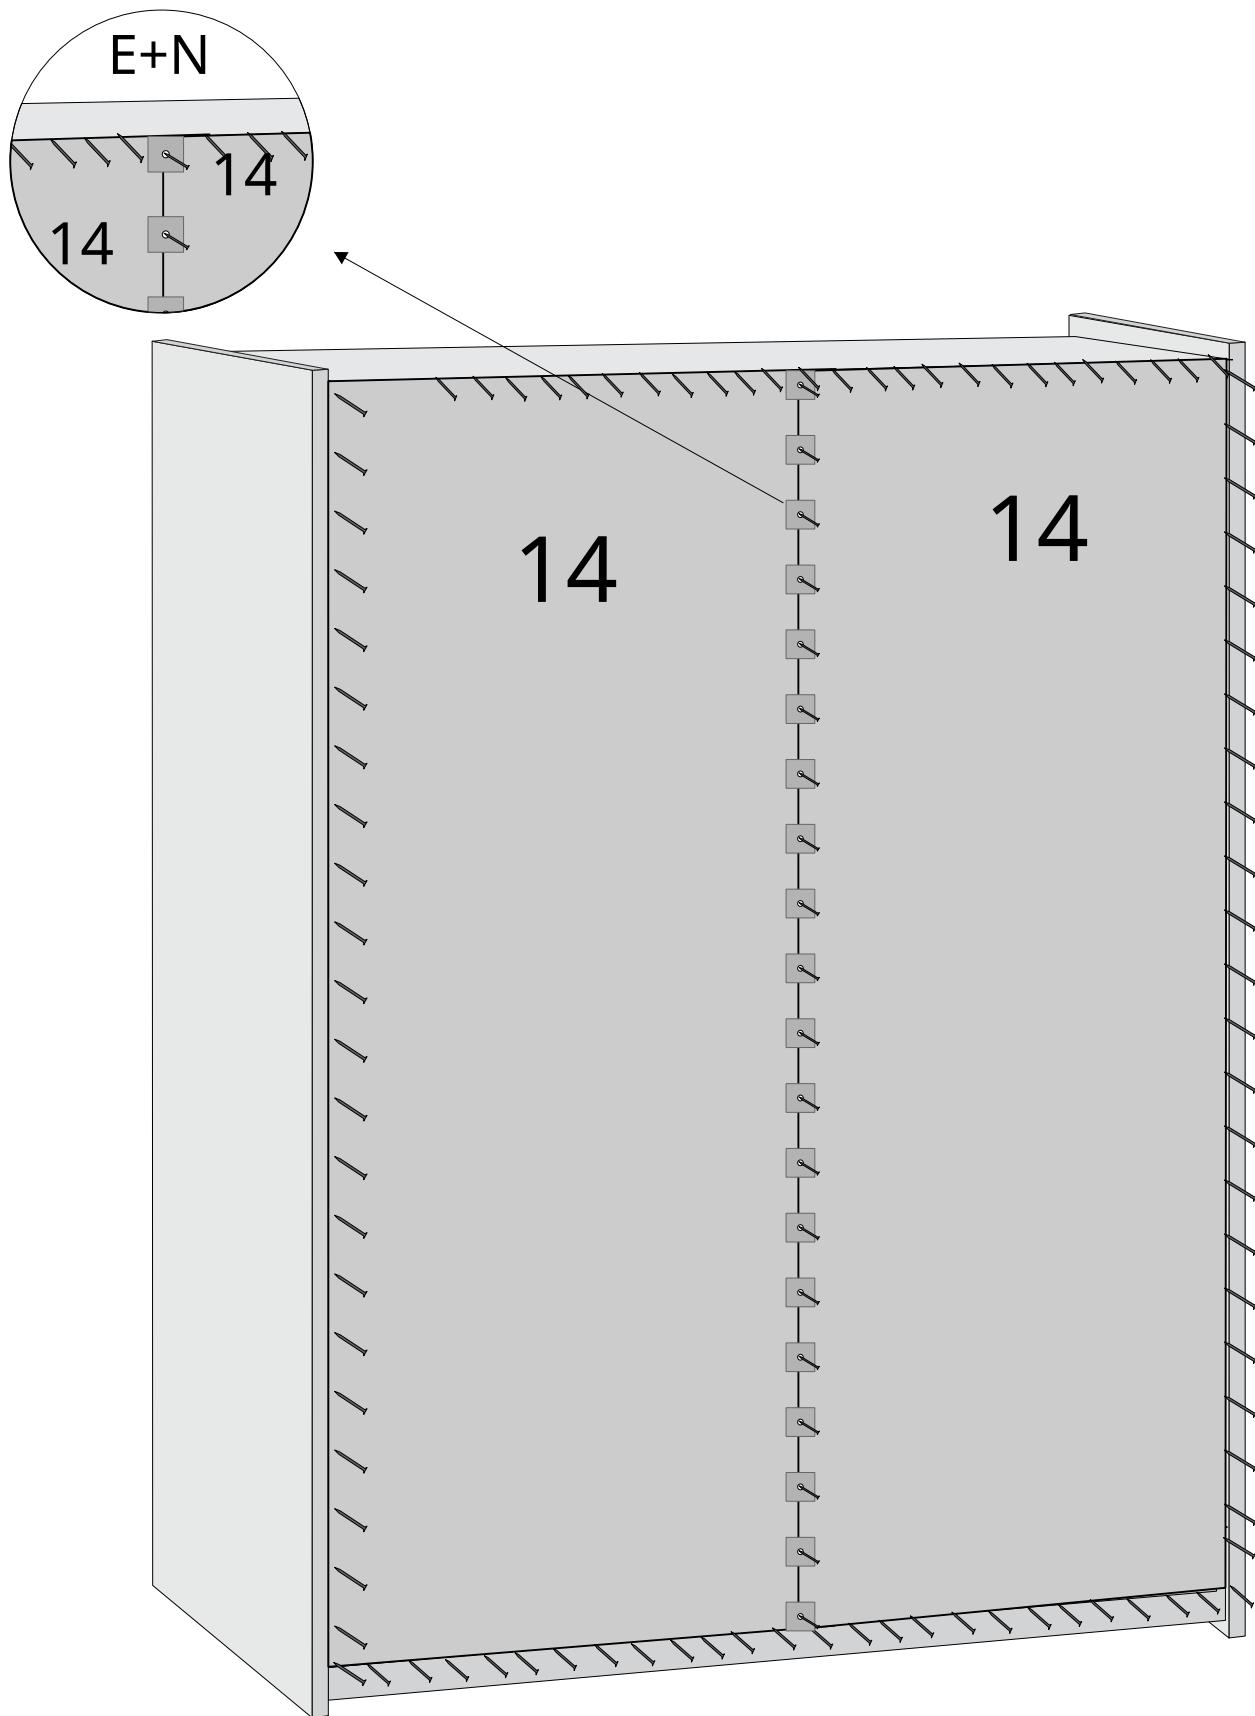


## 8º PASSO



PARAFUSAR OS SUPORTES DOS CABIDEIROS.  
COLOCAR AS GAVETAS.

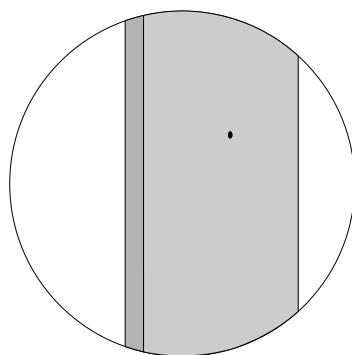

PARAFUSAR O SUPORTE DO  
CABIDE USANDO A MARCAÇÃO  
NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

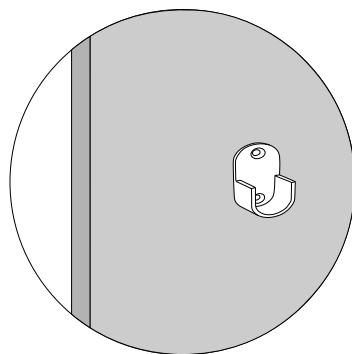

USAR DOIS PARAFUSOS  
PARA FIXAR O SUPORTE.

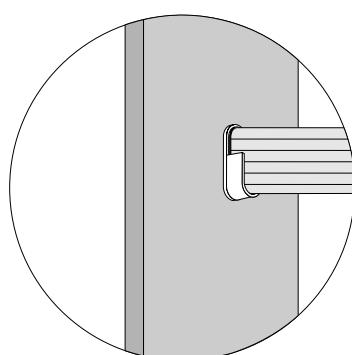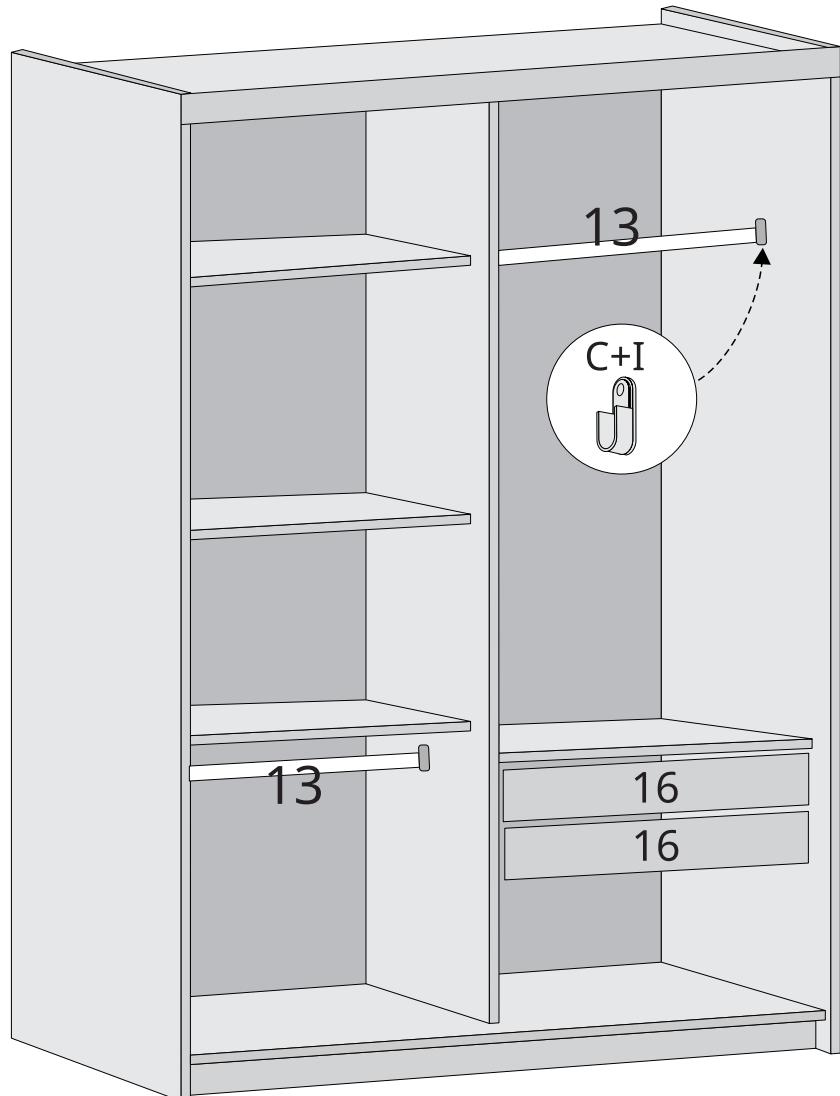


COLOCAR OS CABIDEIROS.



## 9º PASSO

### PARAFUSAR AS PORTAS.


**UNIR AS DOBRADIÇAS (J) COM OS CALÇOS , ANTES DE PARAFUSAR AS PORTAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.**

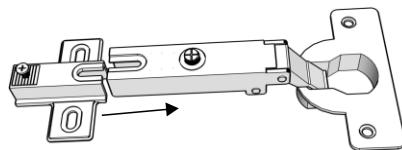

Dobradiça Montada

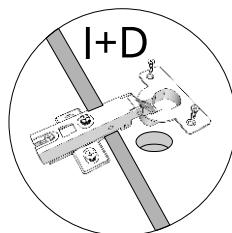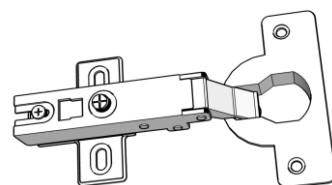


**USAR O PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG. (D), PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS LATERAIS (03) E NAS DIVISÕES (06).**

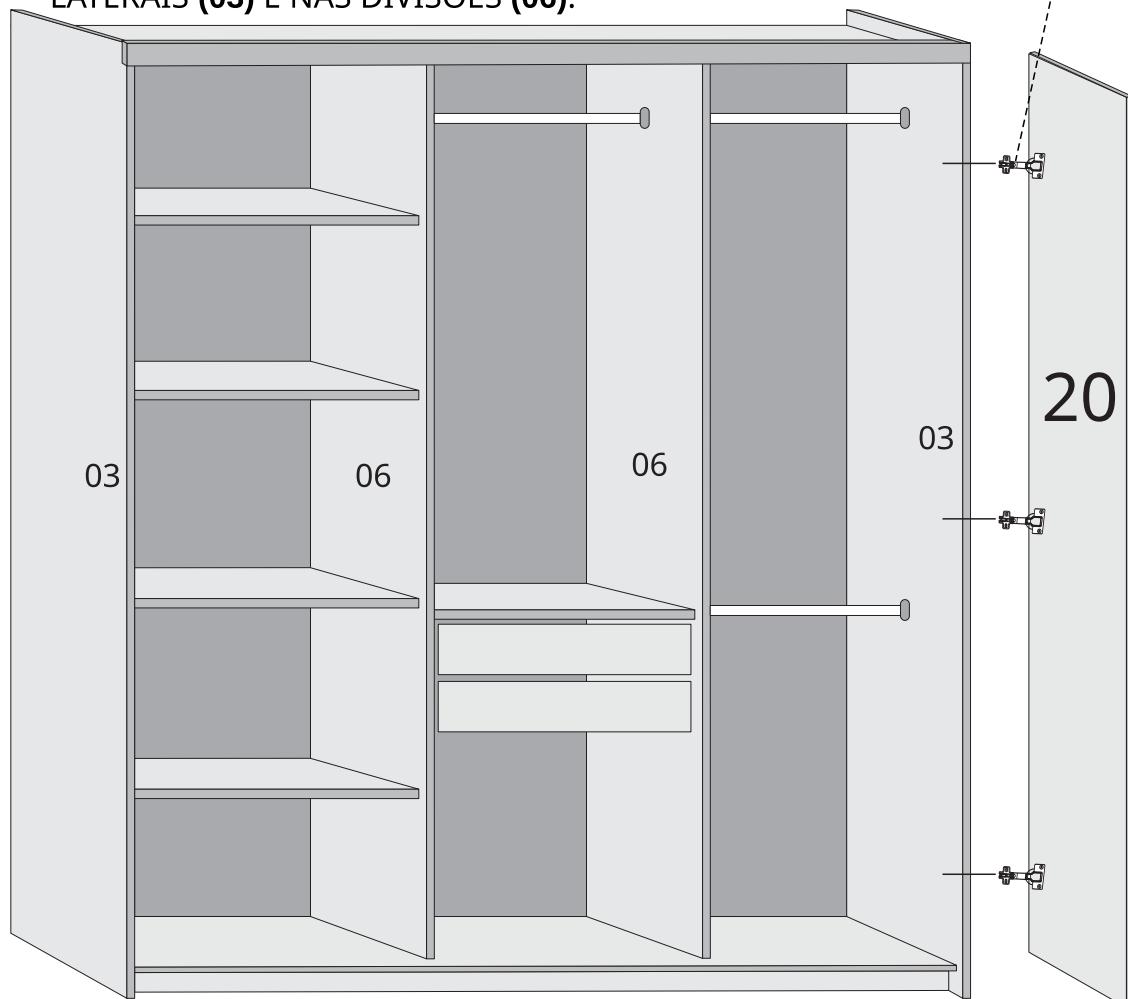

## 10º PASSO

FIXAR OS PUXADORES.

**USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES**

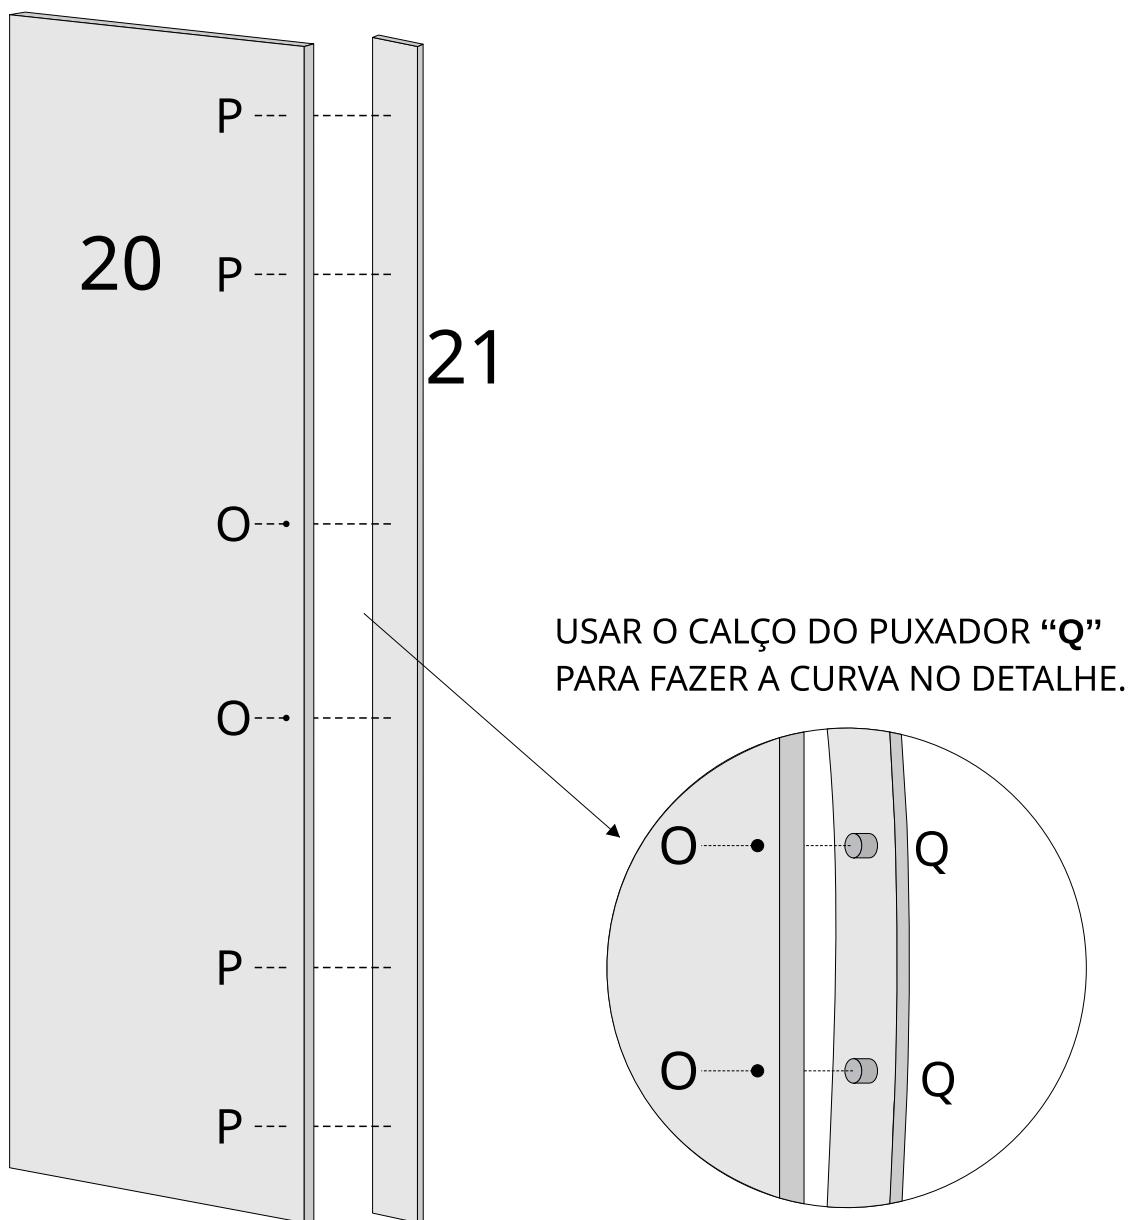

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ  
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**