
MANUAL DE MONTAGEM

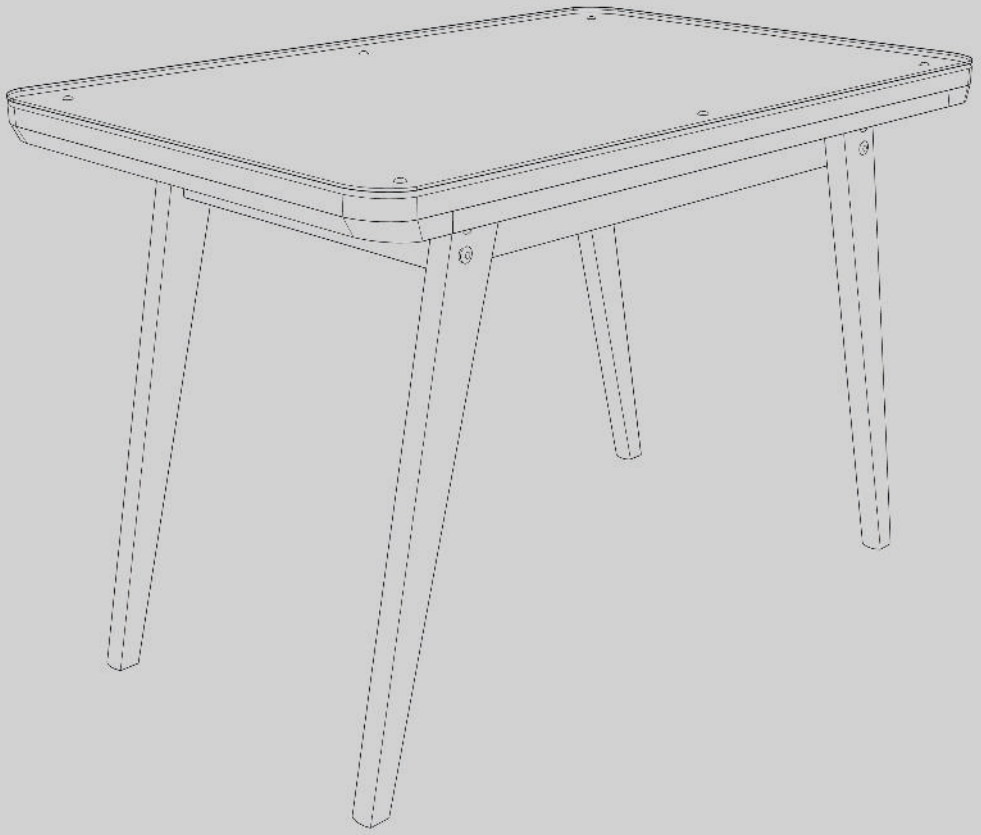

MESA HAVANA 120

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.




Parafusadeira




Chave Phillips



Martelo

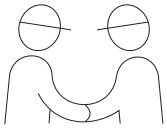

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

15619 - VOLUME MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41398	PÉ	4	MADEIRA	770 x 90 x 35
2	41394	SAPATA TAMPO	4	MDF	200 x 100 x 25
3	41392	TRAVESSA LATERAL	2	MDF	795 x 90 x 25
6	41393	TRAVESSA FRONTAL	2	MDF	518 x 90 x 25
7	14164	MONTANTE MOLDURA	2	MDF	500 x 80 x 25
-	3753	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	34461	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

15623 - VOLUME MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO LONDRINA


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	15824	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
5	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

23955 - VOLUME MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO LONDRINA


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	23954	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
5	23939	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE

PÉ
CÓD: 41398
DIMENSÕES: 770 x 90 x 35 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 1



SAPATA TAMPO
CÓD: 41394
DIMENSÕES: 200 x 100 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 2

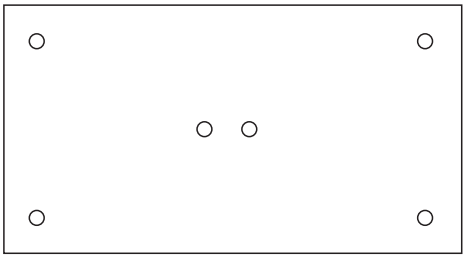


TRAVESSA LATERAL
CÓD: 12861
DIMENSÕES: 795 x 90 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3



TRAVESSA FRONTAL
CÓD: 41393
DIMENSÕES: 518 x 80 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6




MONTANTE MOLDURA
CÓD: 14164
DIMENSÕES: 500 x 80 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

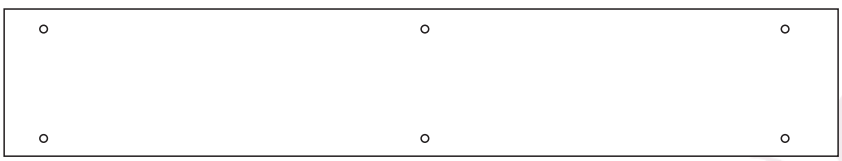

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

TAMPO CANTO RETO C/ VIDRO
CÓD: 15623
DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 4/5

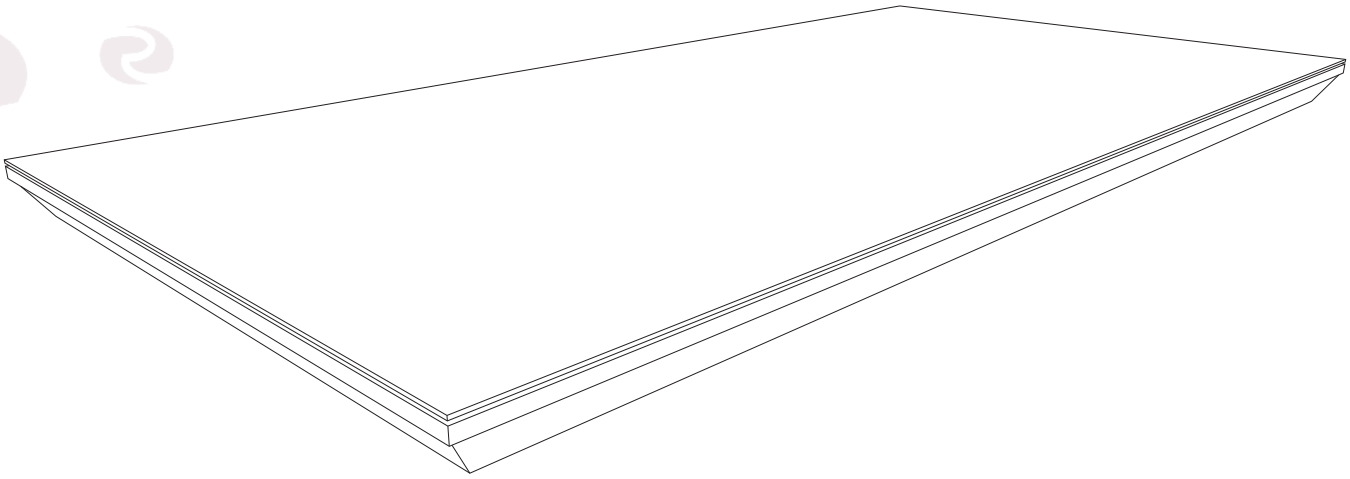




O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA

TAMPO CANTO COPO C/ VIDRO
CÓD: 23955
DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA; 4/5

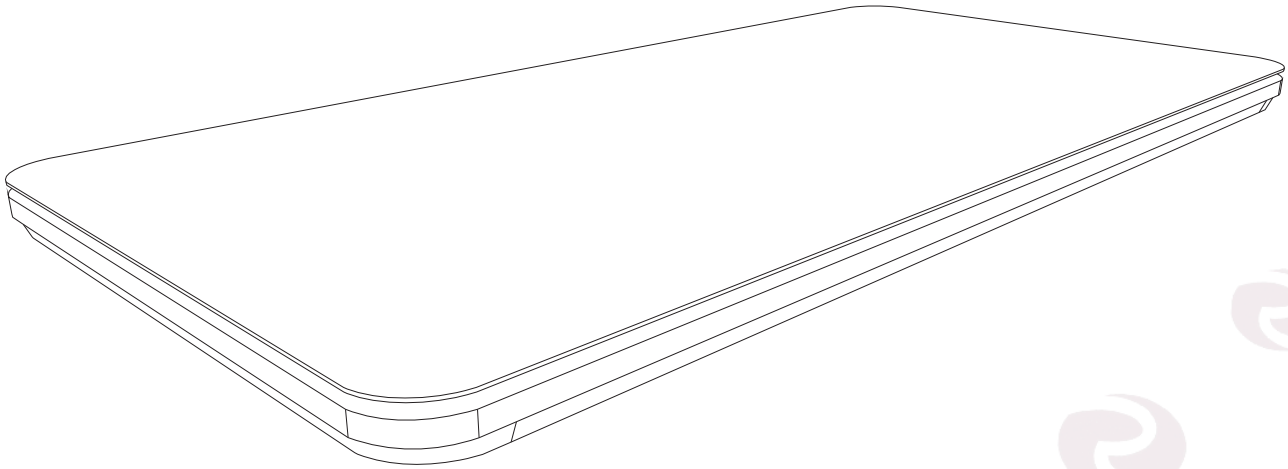

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD: 15966**		8 UN
	PARAFUSO 1/4 x 80 TP 13		
B	**CÓD: 1669**		12 UN
	PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATA		
C	**CÓD: 15407**		8 UN
	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10		
D	**CÓD: 15421**		4 UN
	SAPATA COM PREGO		
E	**NAT. 27286**		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		
F	**CÓD: 15418**		1 UN
	CHAVE ALLEN ZETA		
G	**CÓD: 30326**		8 UN
	ANEL FIXADOR		
H	**CÓD: 30327**		8 UN
	PORCA 1/4 x 20		
I	**CÓD: 15425**		8 UN
	TAPA FURO COM PINO		
J	**CÓD: 22406**		28 UN
	PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG		

KIT TAMPO COM VIDRO

E	**NAT. 27286**		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		
K	**CÓD: 9097**		6 UN
	BATENTE DE SILICONE		

KIT TAMPO SEM VIDRO

E	**NAT. 27286**		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		


1° PASSO:

MONTAGEM DOS PÉS NA TRAVESSA FRONTAL.


1. Encaixe a PORCA (H) no ANEL FIXADOR (G). Após montar o conjunto (PORCA + ANEL), insira nos orifícios da TRAVESSA FRONTAL (6).

2. Parafuse os PÉS (1) na TRAVESSA FRONTAL (6) com o PARAFUSO (A).

3. Aplique o TAPA FURO COM PINO (I) sobre os PARAFUSOS (A) para finalizar a montagem.

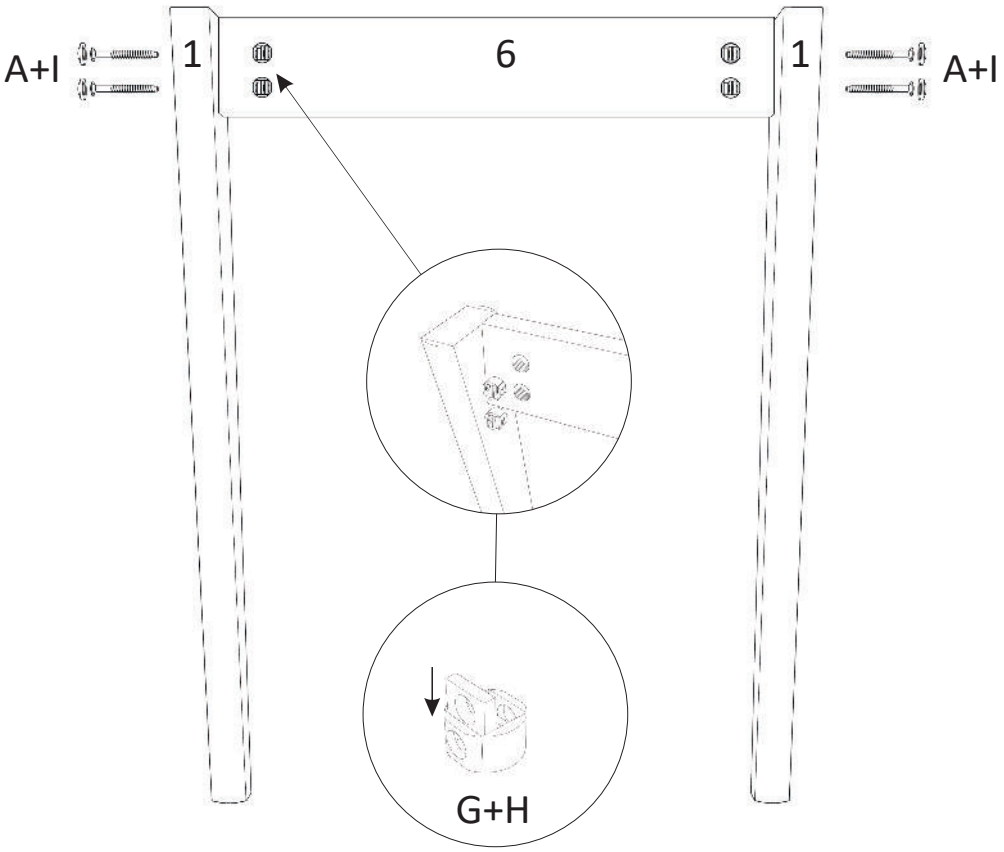


MONTAR A PORCA (H) + ANEL (G)

FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 1/4 x 80 TP 13
G	 ANEL DE FIXAÇÃO
H	 PORCA 1/4 x 20
I	 TAPA FURO COM PINO

2° PASSO:

MONTAGEM FINAL DOS PÉS.

1. Parafusar a SAPATA TAMPO (2) nos PÉS (1) utilizando o PARAFUSO (C).

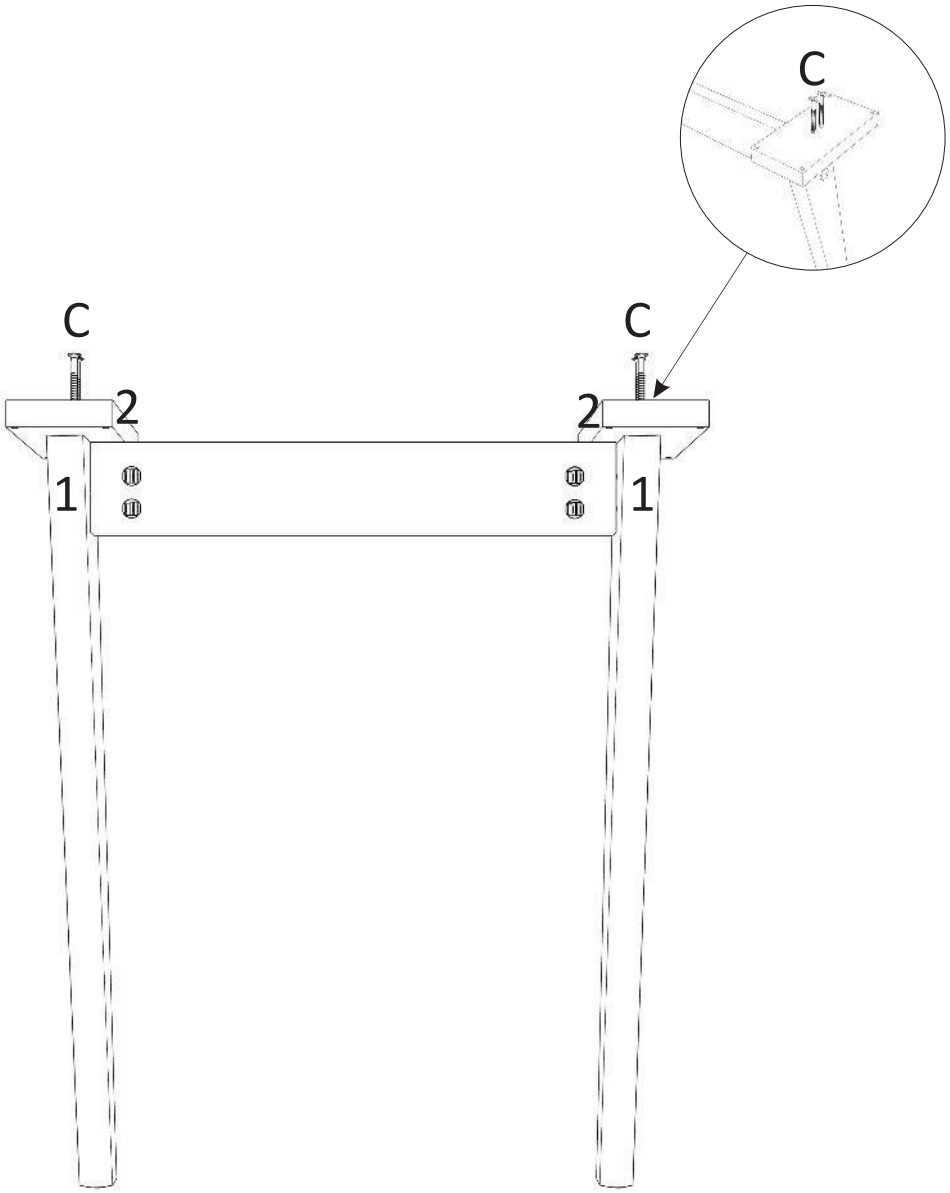

FERRAGEM	
C	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10


3° PASSO:

FIXAÇÃO DOS PÉS E AS SAPATAS.

1. Centralizar as peças antes de começar a parafusar.

2. Parafusar os PÉS montados no TAMPO utilizando o PARAFUSO (J).

3. Pregar as SAPATAS COM PREGO (D) nos PÉS (1).

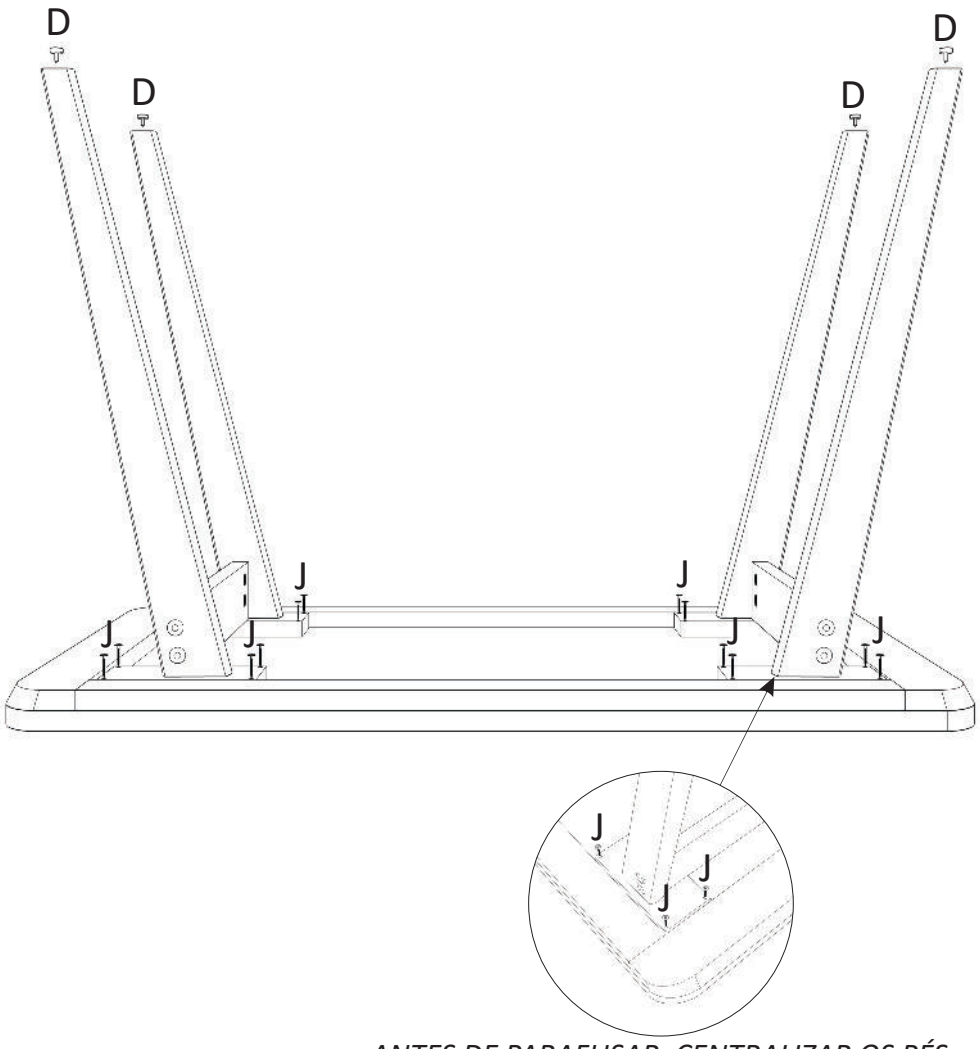

ANTES DE PARAFUSAR, CENTRALIZAR OS PÉS.

FERRAGEM	
D	SAPATA COM PREGO
J	PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG


4° PASSO:


MONTAGEM DA MOLDURA.

1. Parafuse o MONTANTE DA MOLDURA (7) na TRAVESSA LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (J).

2. Após concluir a montagem do montante junto a travessa, encaixe a peça na estrutura da mesa.

3. Para finalizar, parafuse o MONTANTE DA MOLDURA (7) no tampo com o PARAFUSO (J) e em seguida, a TRAVESSA LATERAL (3) nos pés da mesa, utilizando o PARAFUSO (B).

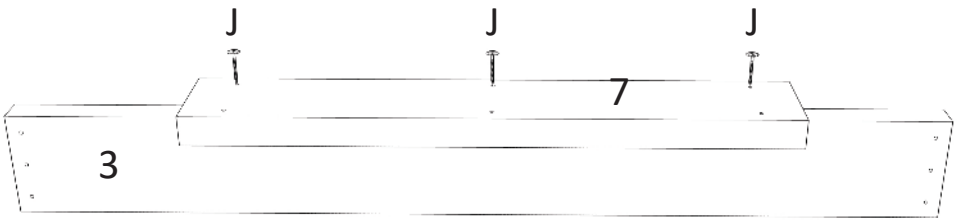

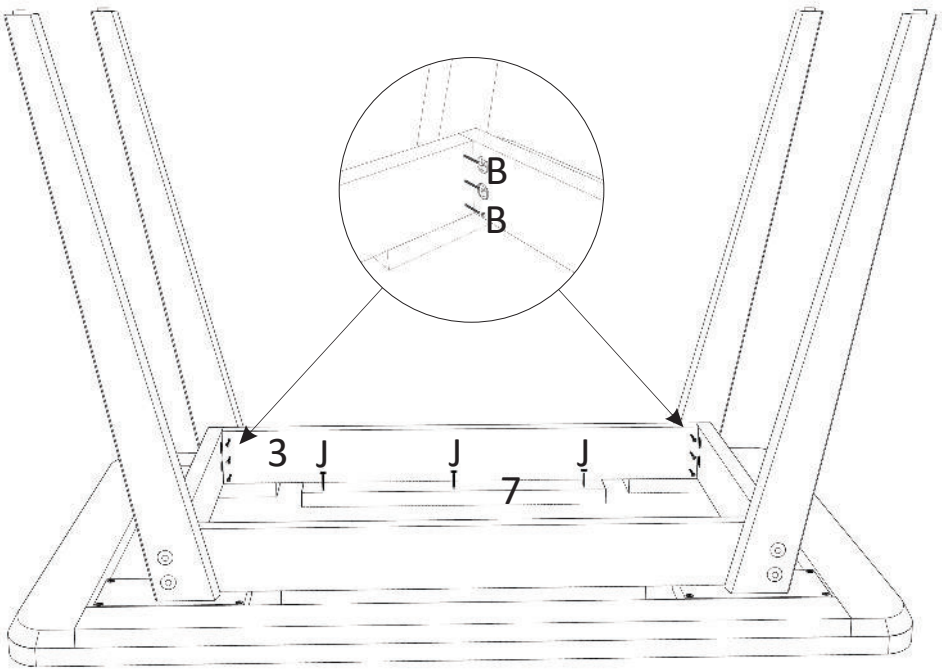


FERRAGEM	
B	PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATA
J	PARAFUSO 4 x 35 CAB. FLANG

5° PASSO:


INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO.

A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (5).
Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (K) nas extremidades do tampo. Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada, ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

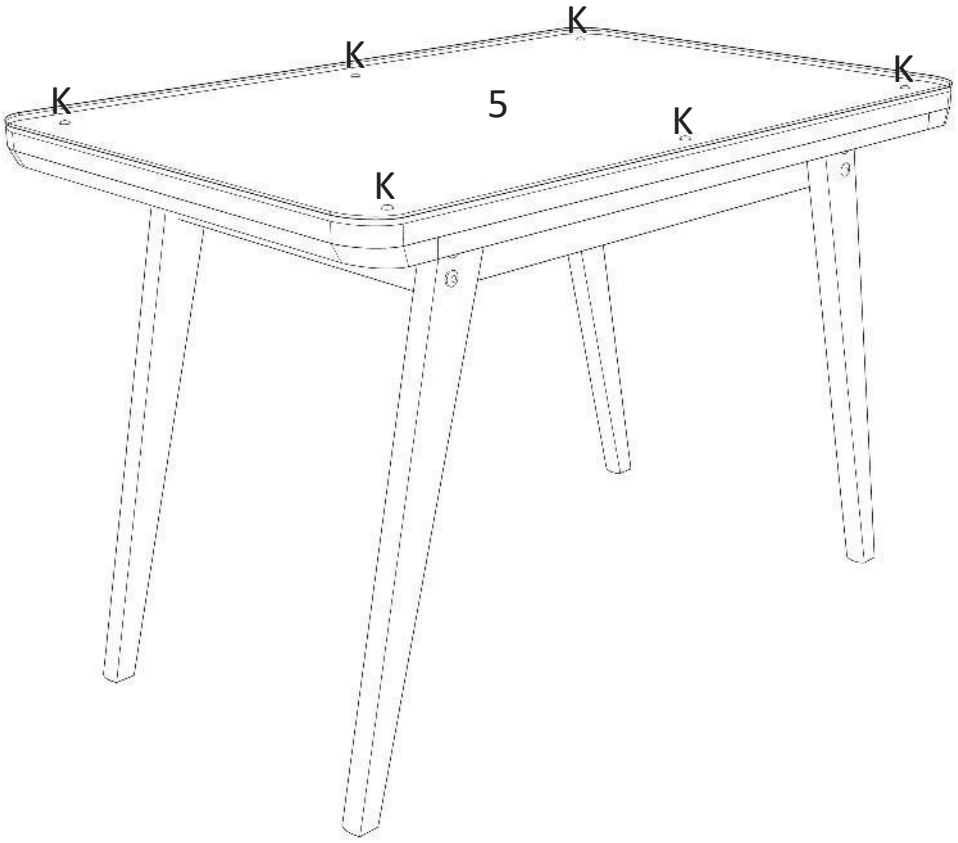

FERRAGEM	
K	BATENTE DE SILICONE

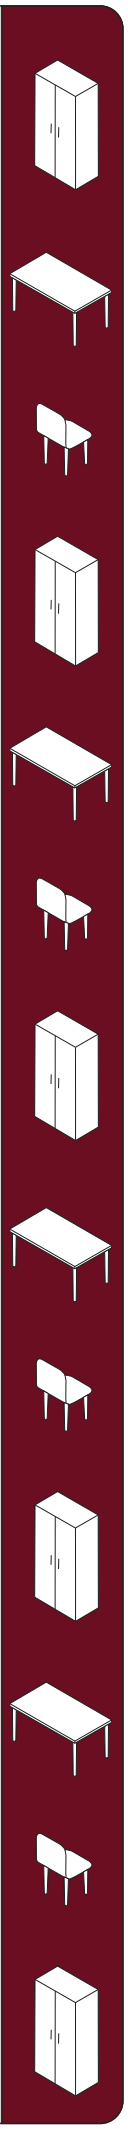

Rufato

A Marca do Seu Móvel