
MANUAL DE MONTAGEM

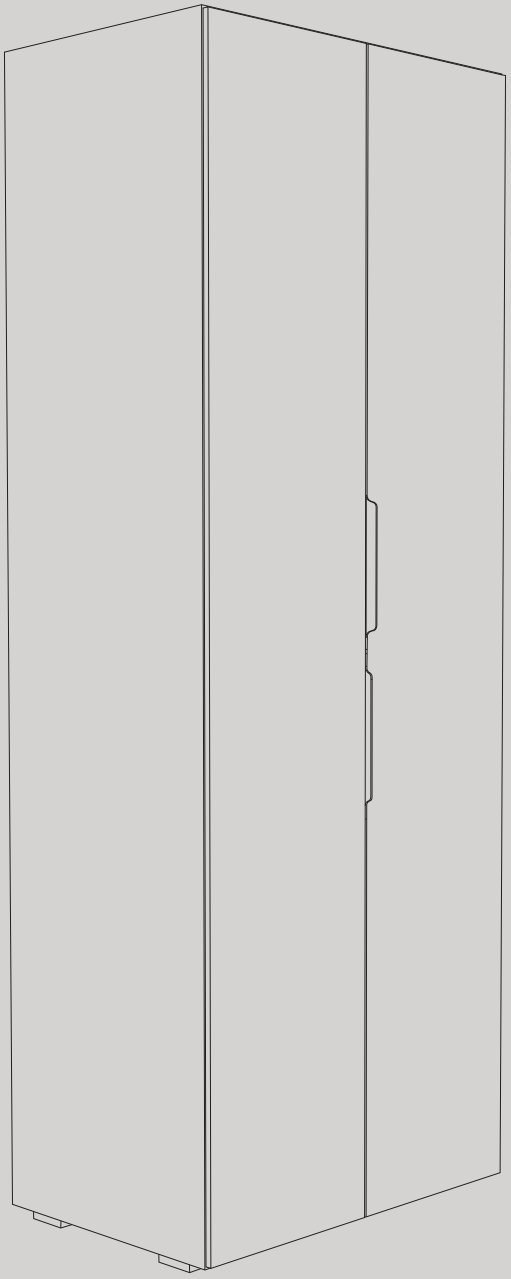

MÓDULO CLOSET VIRTUS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.




Parafusadeira

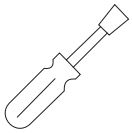

Chave Phillips




Martelo

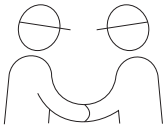


Duas Pessoas



Óculos de Proteção

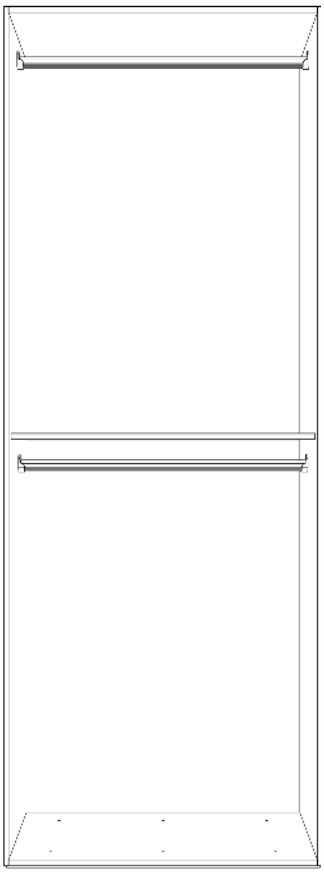

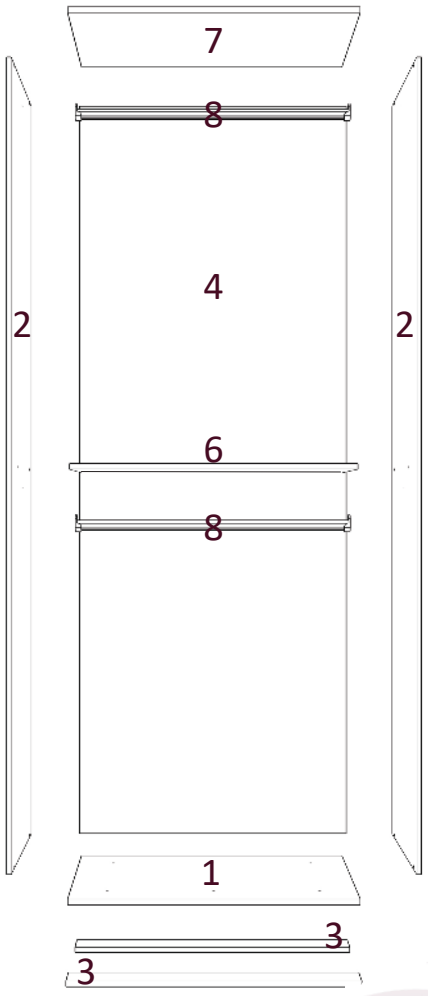

7
8
4
2
2
6
8
1
3
3

44379 - VOL MODULADO VIRTUS - CLOSET 2 PORTAS


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	44478	BASE	1	MDF	776 x 534 x 12
2	44464	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2170 x 534 x 12
3	44355	RODAPÉ FRONTAL/TRASEIRO	2	MDF	795 x 80 x 15
4	44352	FUNDO COSTA	1	HDF	2170 x 795 x 2.5
5	44351	PORTA	2	MDF	2160 x 395 x 12
6	44350	PRATELEIRA MENOR	1	MDF	776 x 470 x 12
7	44349	TAMPO	1	MDF	776 x 534 x 12
8	44533	CABIDEIRO	2	ALUMÍNIO	755
9	43892	PUXADOR	2	PLÁSTICO	160
10	44534	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - MÓDULO CLOSET

BASE
CÓD: 44478
DIMENSÕES: 776 x 534 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

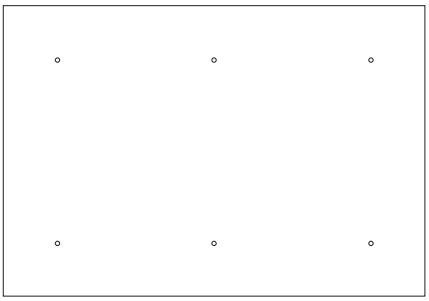


LATERAL DIREITA/ESQUERDA
CÓD: 44464
DIMENSÕES: 2170 x 534 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 2

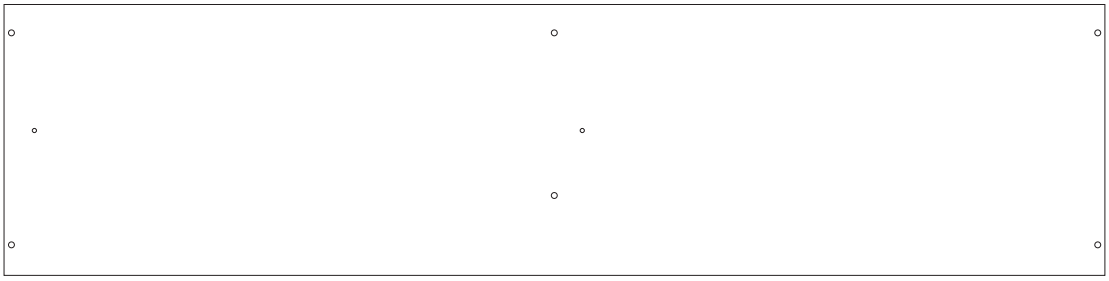

RODAPÉ FRONTAL/TRASEIRO
CÓD: 44355
DIMENSÕES: 795 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3



FUNDO COSTA
CÓD: 44352
DIMENSÕES: 2170 x 795 x 2.5 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 4

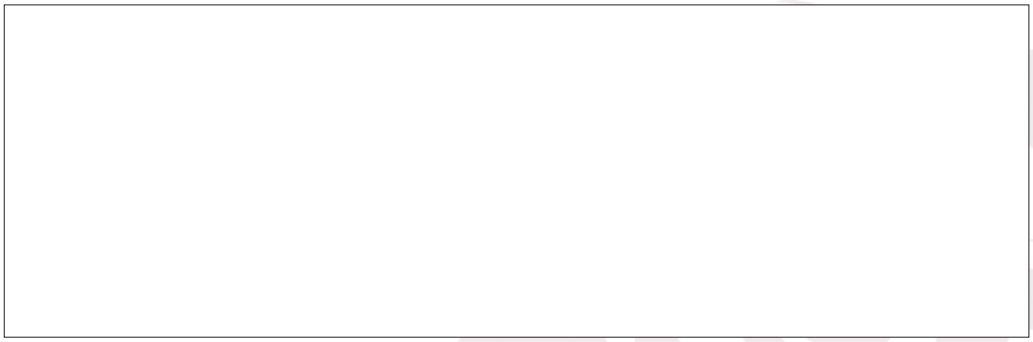


PEÇAS NO VOLUME - MÓDULO CLOSET

PORTA
CÓD: 44351
DIMENSÕES: 2160 x 395 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5




PRATELEIRA MENOR
CÓD: 44350
DIMENSÕES: 776 x 470 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 6




TAMPO
CÓD: 44349
DIMENSÕES: 776 x 534 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 7



CABIDEIRO
CÓD: 44533
DIMENSÕES: 755 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 8





PUXADOR
CÓD: 43892
DIMENSÕES: 160 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 9

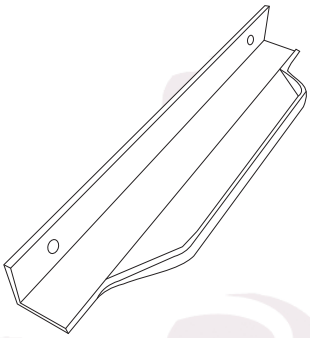


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD.: 15395**	 PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA	12 UN
B	**CÓD.: 4112**	 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA	8 UN
C	**CÓD.: 15353**	 PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA	8 UN
D	**CÓD.: 15356**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	8 UN
E	**CÓD.: 1671**	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	36 UN
F	**CÓD.: 15421**	 SAPATA COM PREGO	8 UN
G	**CÓD.: 15383**	 PREGO 10 x 10	70 UN
H	**CÓD.: 24415**	 SUPORTE DE CABIDE	4 UN
I	**CÓD.: 37350**	 DOBRADIÇA	8 UN
J	**CÓD.: 41293**	 CALÇO PLÁSTICO PARA DOBRADIÇA	8 UN
K	**CÓD.: 1473**	 GIZ DE CORREÇÃO	1 UN

KIT FERRAGEM - MOLDURA


B	**CÓD: 4112**	 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA	8 UN

Aviso: O kit de ferragem para moldura está disponível exclusivamente mediante a aquisição da moldura, a qual poderá ser adquirida no momento da compra.

1° PASSO:

1. Fixe 4 (quatro) sapatas com prego (F) em cada rodapé (3).


2. Posicione a base (1) sobre os rodapés (3) e realize a fixação utilizando os parafusos (B).

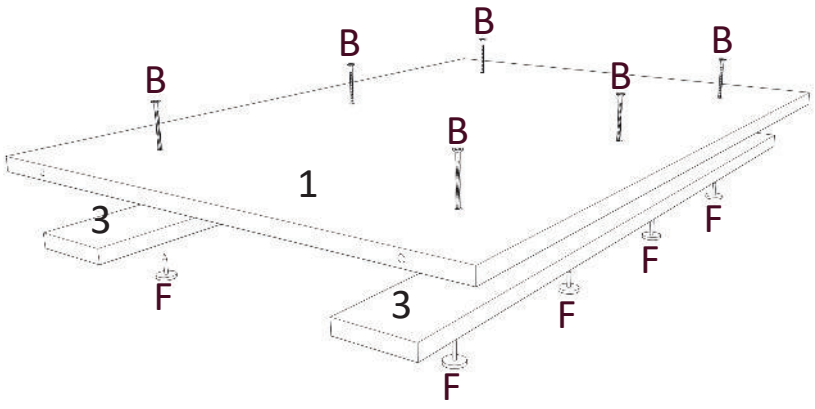

FERRAGEM	
B	PARAFUSO 3.5 x 25 CAB. CHATA
F	SAPATA COM PREGO

2° PASSO:


1. Fixe as laterais (2) na base (1) utilizando o parafuso (A). Em seguida, fixe a prateleira menor (6) entre as laterais (2) com o parafuso (A).

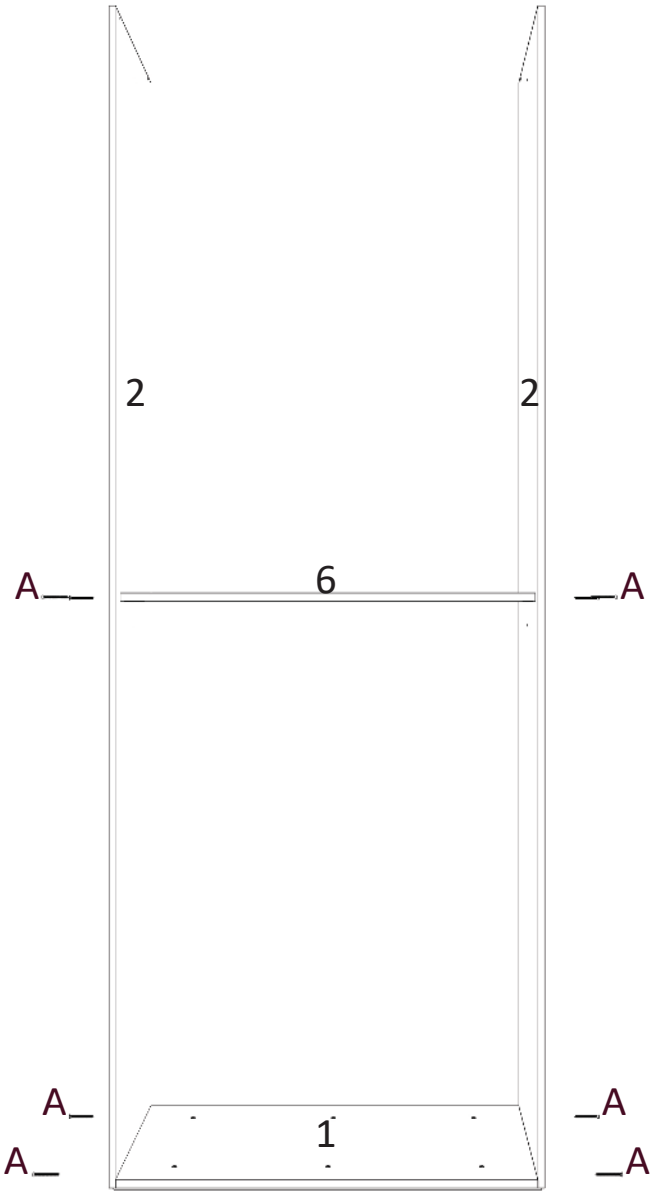

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

3° PASSO:


1. Fixe o tampo (6) entre as laterais (2) utilizando o parafuso (A). Em seguida, fixe os cabideiros (8) utilizando o suporte de cabideiro (H) em conjunto com o parafuso (D).

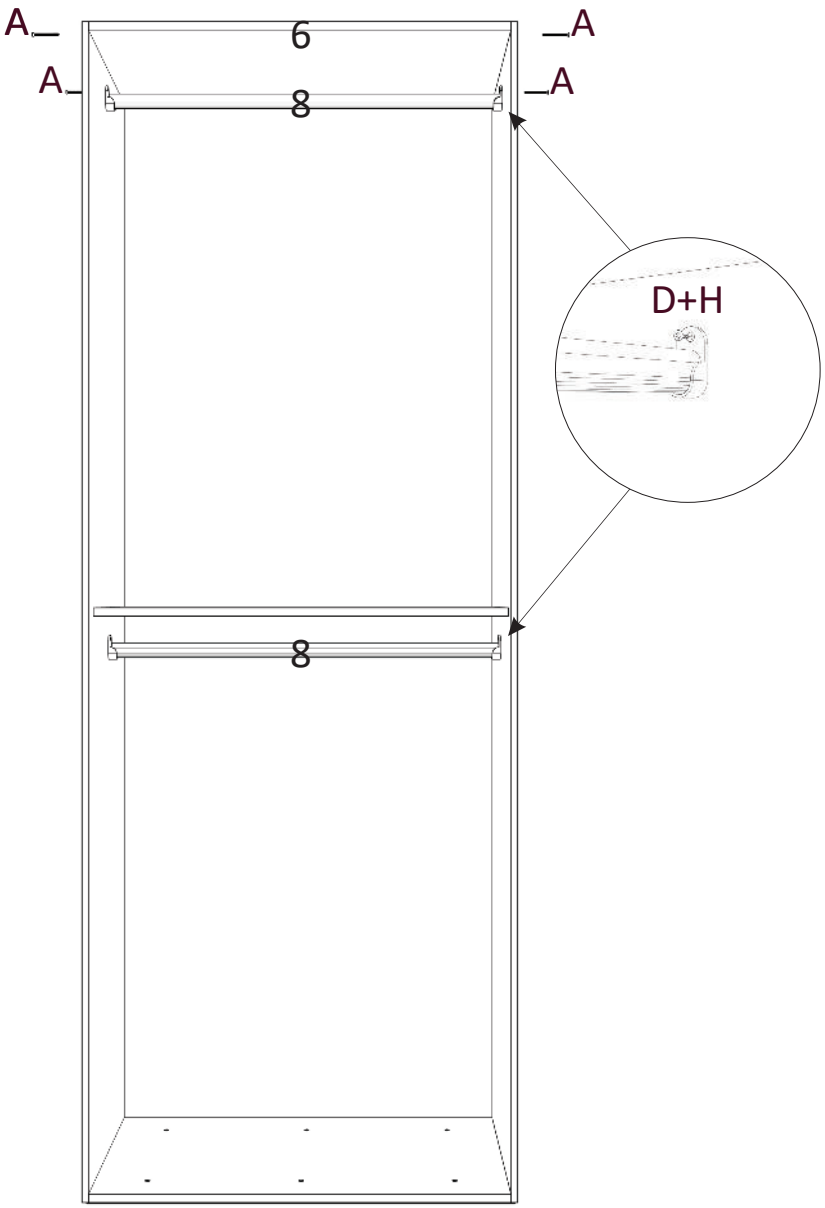

FERRAGEM	
A	PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA
D	PARAFUSO 3.5 x 12 CAB. CHATA
H	SUPORTE DE CABIDE

4° PASSO:

1. Pregue o fundo costa (4) utilizando o prego 10 x 10 (G).

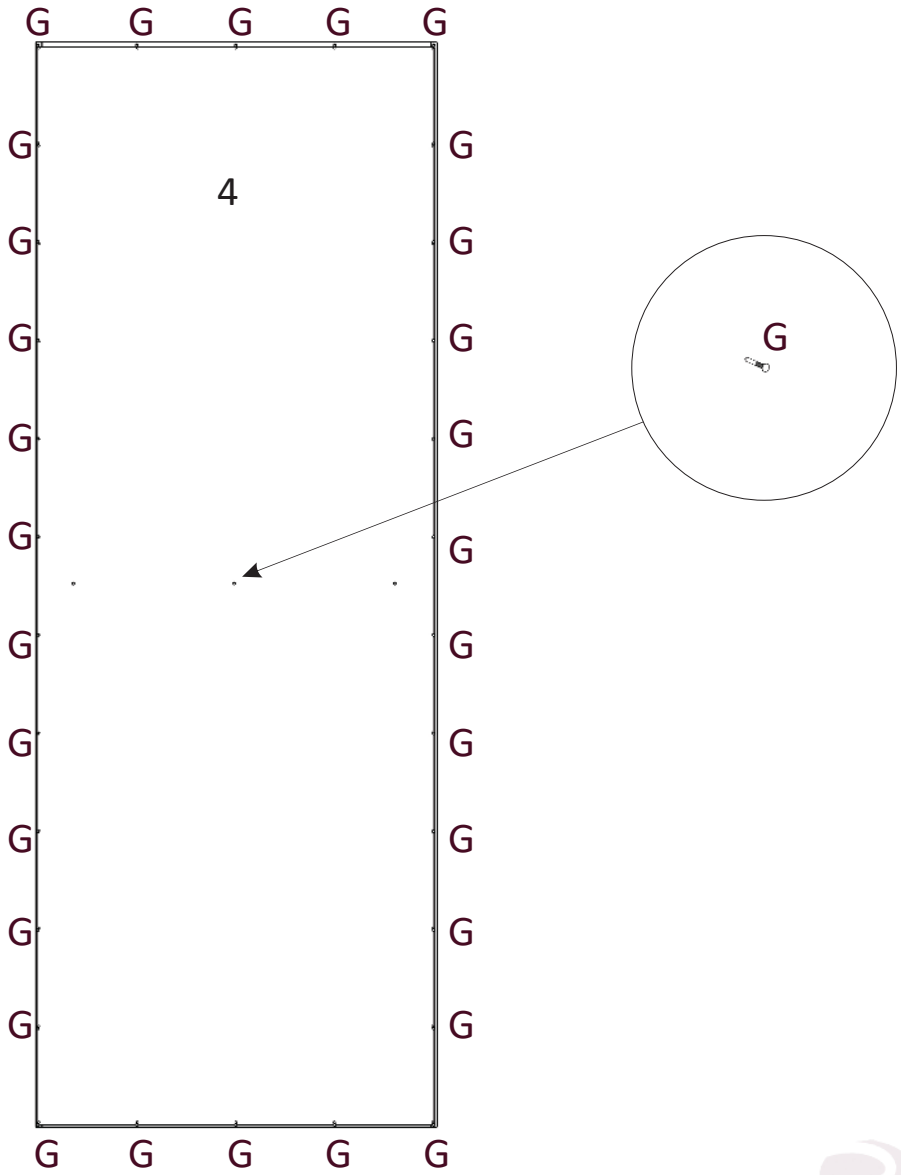




FERRAGEM	
G	PREGO 10 x 10

5° PASSO:

1. Encaixe as dobradiças (I) nos respectivos calço para dobradiça (J), formando o conjunto antes da instalação.


2. Posicione o conjunto dobradiça + calço nos pontos de fixação das portas e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (E).

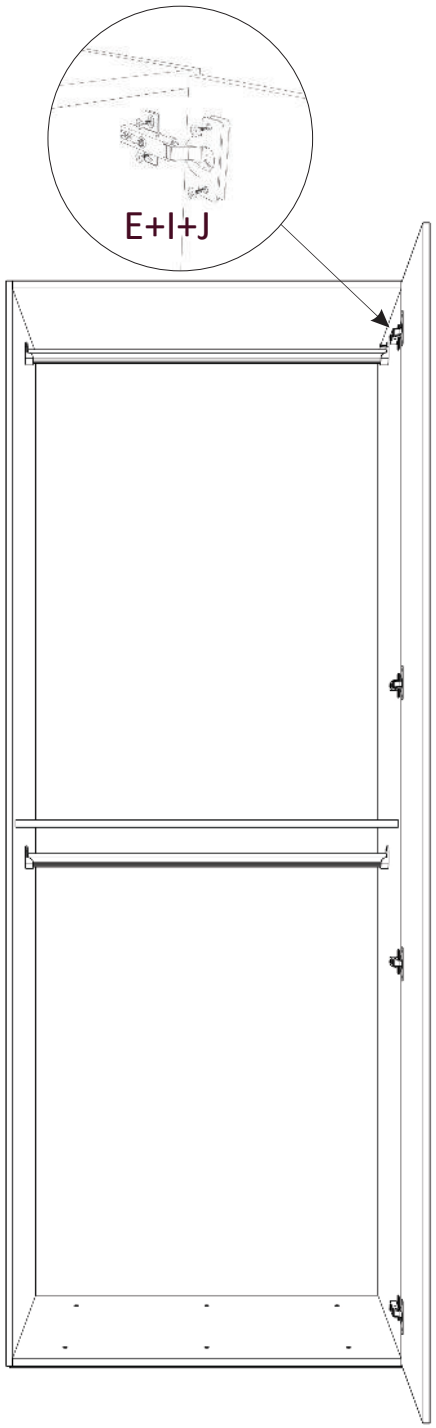

FERRAGEM	
E	 PARAFUSO 3.5 x 12 CAB. FLANG.
I	 DOBRADIÇA
J	 CALÇO APOIO DOBRADIÇA

6° PASSO:

1. Fixe os puxadores (9) nas portas, utilizando o parafuso (E).

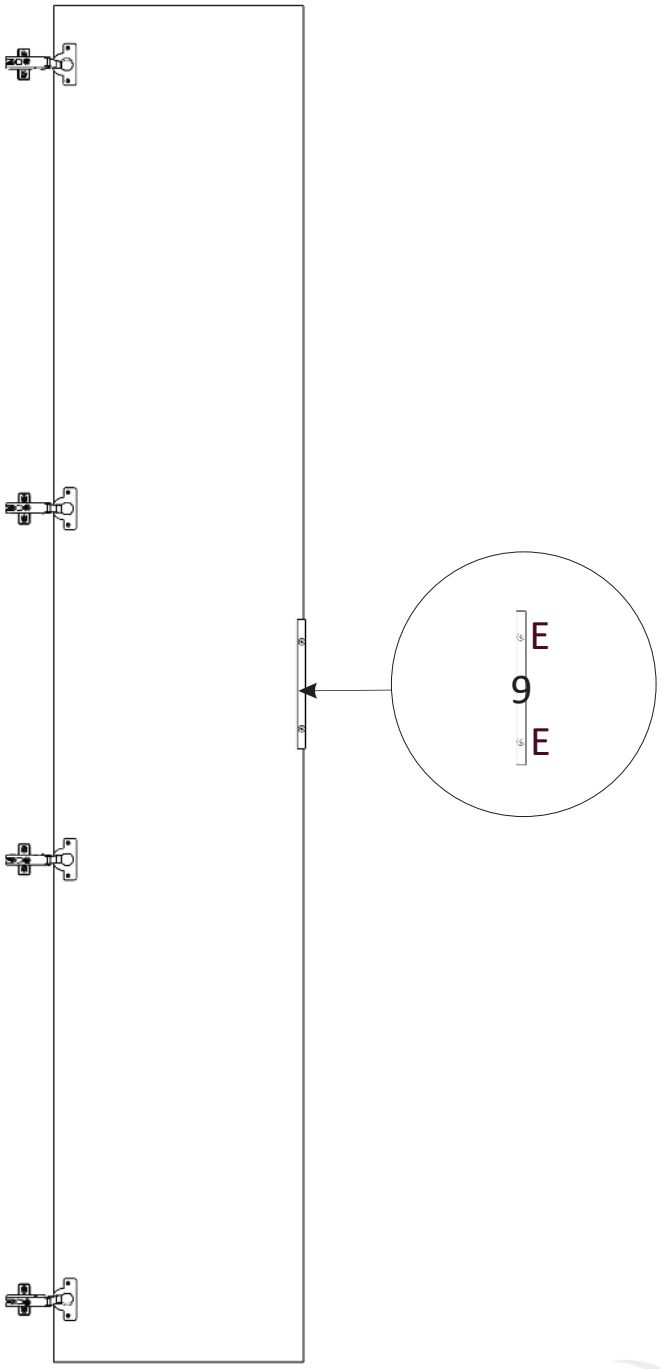


FERRAGEM	
E	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

MONTAGEM DA MOLDURA


Atenção: A moldura é vendida separadamente.

1. Fixe a moldura nas laterais fixando de dentro para fora com o parafuso (B).

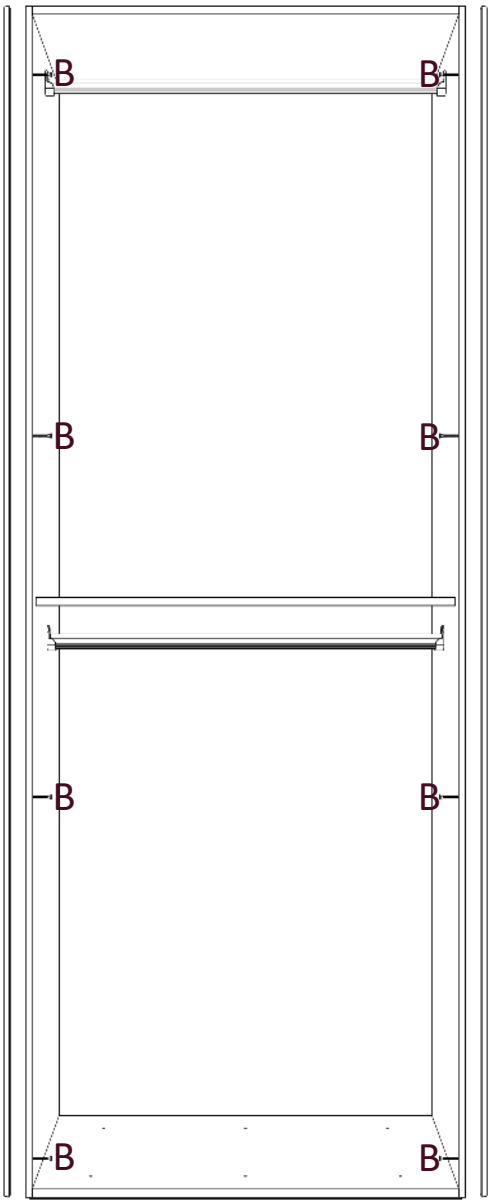

FERRAGEM

B	 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA

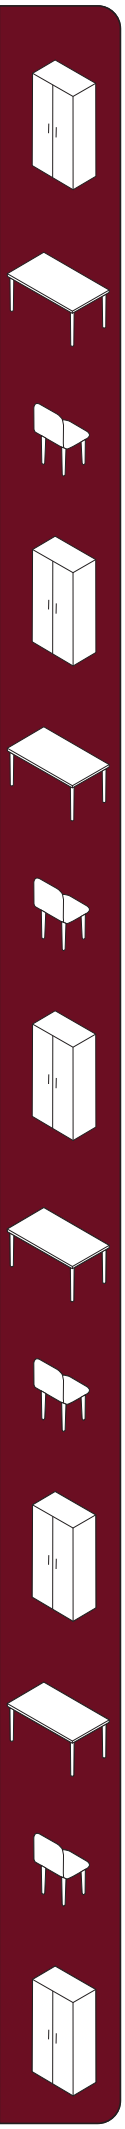

Rufato

A Marca do Seu Móvel