


Manual de Montagem

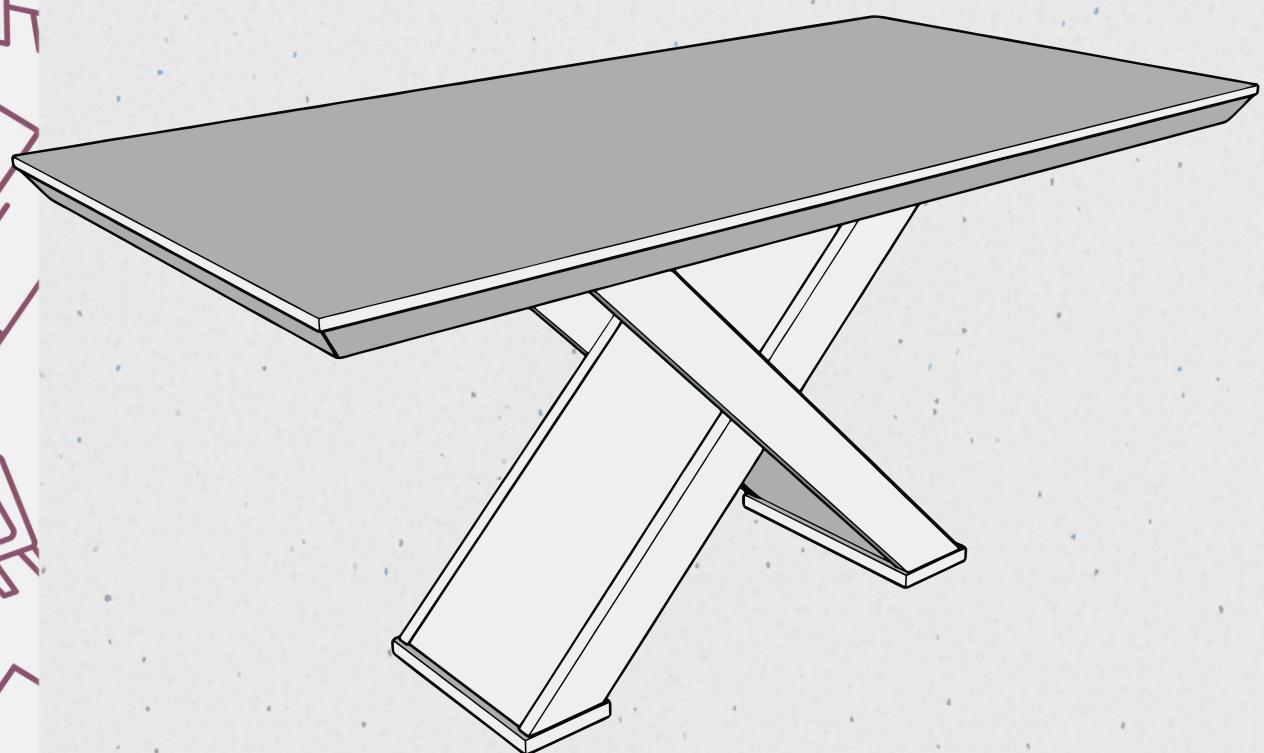

Mesa Amanda

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANOS MACIOS E SECOS.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANOS POUCO ÚMIDOS COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANOS LIMPOS E SECOS.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRAS-MÓVEIS.
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

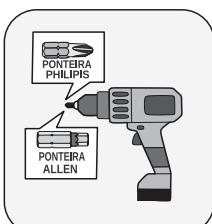


Parafusadeira




Chave Phillips



Martelo

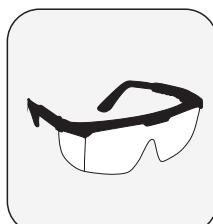

Óculos de Proteção

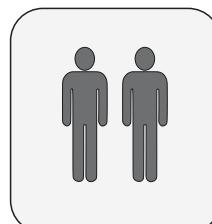

Duas Pessoas

2210 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3675	PÉ ESQUERDO	2	MDF	1250 x 100 x 25
2	4026	PÉ CENTRAL ESQUERDO	2	MDF	1250 x 100 x 25
3	2931	PÉ DIREITO	4	MDF	1250 x 100 x 25
4	3676	PÉ CENTRAL DIREITO	1	MDF	1250 x 100 x 25
5	3682	TAMPO REFORÇO	1	MDF	1100 x 450 x 15
6	4027	FACE SUPERIOR S/ FURO	1	MDF	1120 x 320 x 15
7	3677	FACE SUPERIOR	1	MDF	1120 x 320 x 15
8	3679	FACE INFERIOR MENOR	1	MDF	460 x 370 x 15
9	3678	FACE INFERIOR MAIOR	1	MDF	567 x 370 x 15
10	3681	BASE PÉ MENOR	1	MDF	380 x 160 x 25
11	3680	BASE PÉ MAIOR	1	MDF	430 x 160 x 25
-	3752	KIT FERRAGEM - IMBUIA/OFF WHITE	1	-	-
-	31615	KIT FERRAGEM - IMBUIA/GRAFITE	1	-	-
-	37018	KIT FERRAGEM - NATUR/OFF WHITE	1	-	-
-	37025	KIT FERRAGEM - NATUR/GRAFITE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
13	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	1326	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
13	1337	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


PÉ ESQUERDO

CÓD: 3675

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1




PÉ CENTRAL ESQUERDO

CÓD: 4026

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




PÉ DIREITO

CÓD: 2931

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3




PÉ CENTRAL DIREITO

CÓD: 3676

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TAMPO REFORÇO

CÓD: 3682

DIMENSÕES: 1100 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

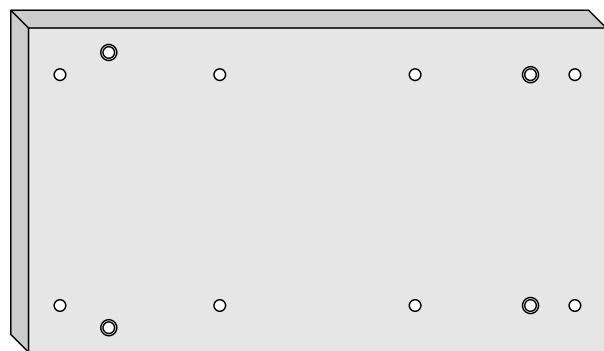

FACE SUPERIOR SEM FURO

CÓD: 4027

DIMENSÕES: 1120 x 320 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6




FACE SUPERIOR

CÓD: 3677

DIMENSÕES: 1120 x 320 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7

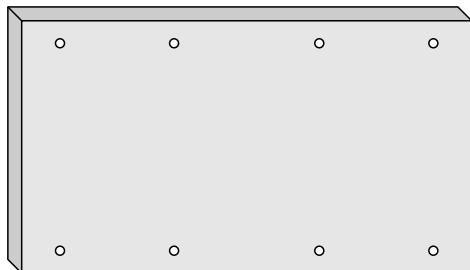


FACE INFERIOR MENOR

CÓD: 3679

DIMENSÕES: 460 x 370 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

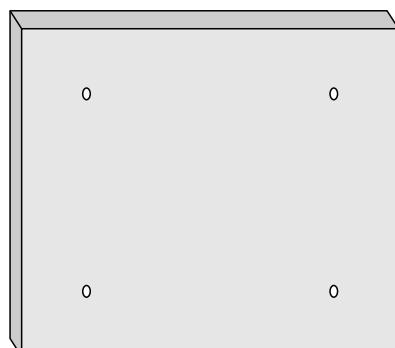

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


FACE INFERIOR MAIOR

CÓD: 3678

DIMENSÕES: 567 x 370 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

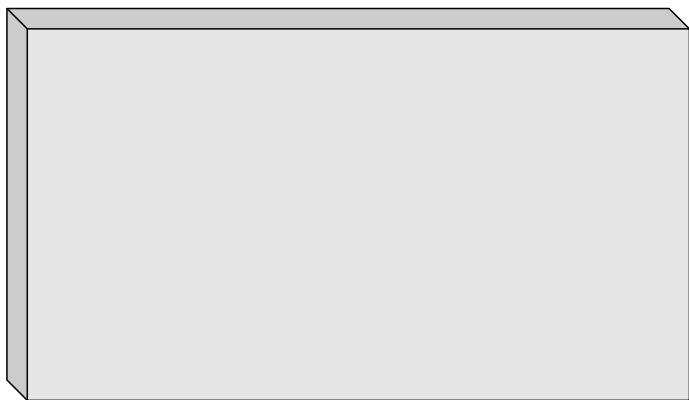

BASE PÉ MENOR

CÓD: 3681

DIMENSÕES: 380 x 160 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10



BASE PÉ MAIOR

CÓD: 3680

DIMENSÕES: 430 x 160 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12/13

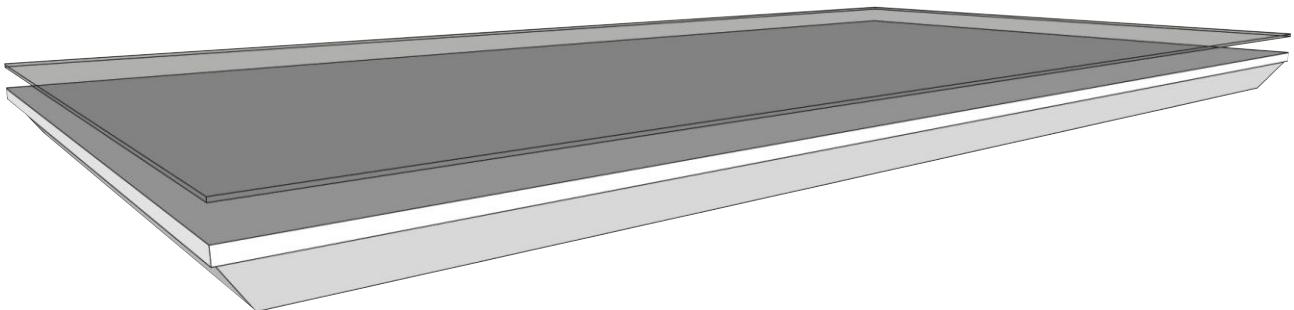

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12/13

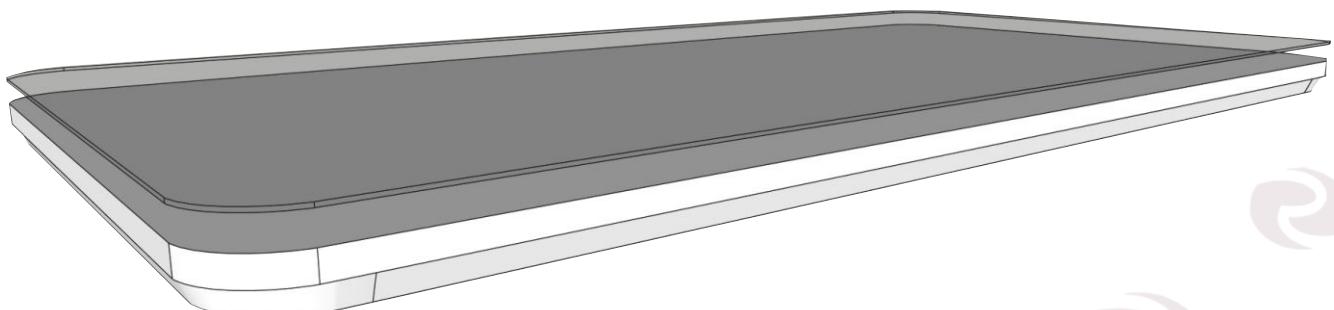

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD:15341 PARAFUSO 7 X 40 ALLEN		12 UN
B	CÓD.15418 CHAVE ALLEN (ZETA)		1 UN
C	CÓD:2699 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.		2 UN
D	CÓD:4894 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA		12 UN
E	CÓD:15363 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.		8 UN
F	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
H	IMB:1475 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
I	IMB. 15477 OFF. 15481 TAPA PARAFUSO ADESIVO		24 UN
J	CÓD.15421 SAPATA COM PREGO		4 UN

KIT TAMPO C/ VIDRO


F	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
H	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
K	CÓD:9097 BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO S/ VIDRO


F	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
H	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

1º PASSO:

INICIAR A MONTAGEM DOS PÉS, FIXAR OS CONECTORES DE MONTAGEM (G) COM O PARAFUSO (F).

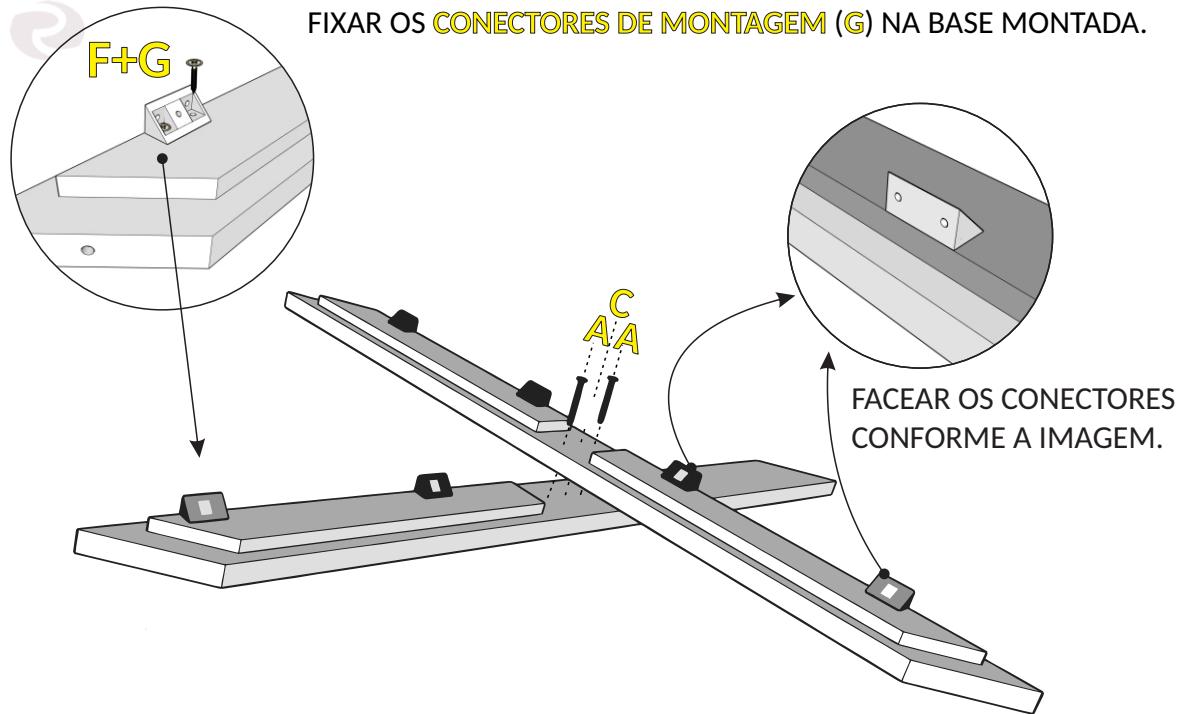

MONTAR O PRIMEIRO (X) COM OS PARAFUSOS (A) E (C) CONFORME NA IMAGEM.

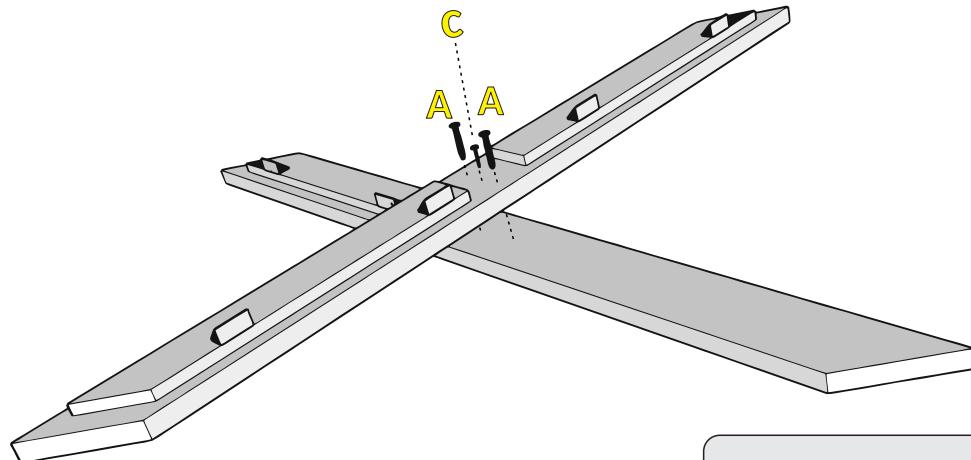


LEGENDA


A	PARAFUSO 7 x 40 ALLEN
C	PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
F	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
G	CONECTOR DE MONTAGEM

2º PASSO:

FIXE AS DUAS PEÇAS 'X' NO TAMPO DE REFORÇO (5) UTILIZANDO OS PARAFUSOS (A).

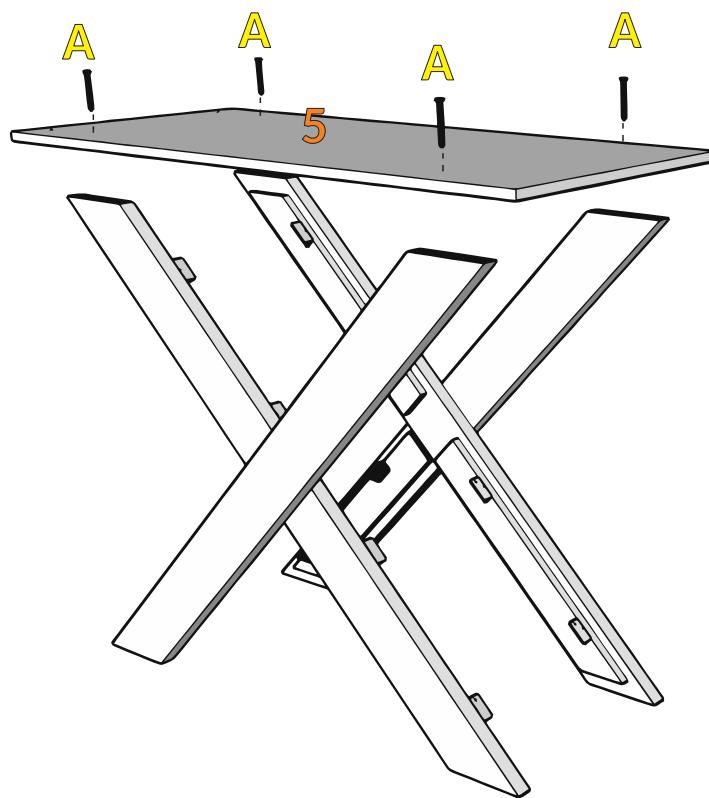

BASE MONTADA:

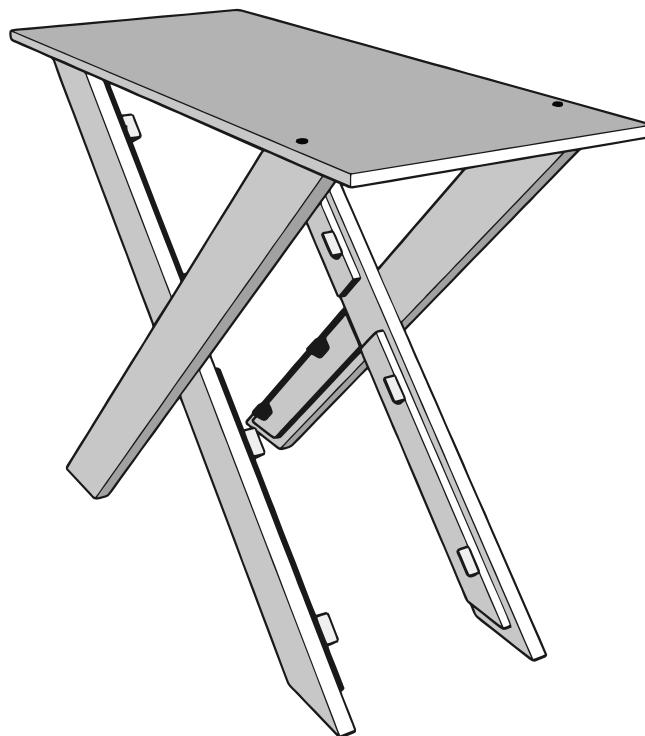

LEGENDA


A



PARAFUSO 7 x 40 ALLEN

3º PASSO:

FIXE A FACE SUPERIOR S/ FURO (6) UTILIZANDO O CONECTOR DE MONTAGEM (G) EM CONJUNTO COM O PARAFUSO (F).

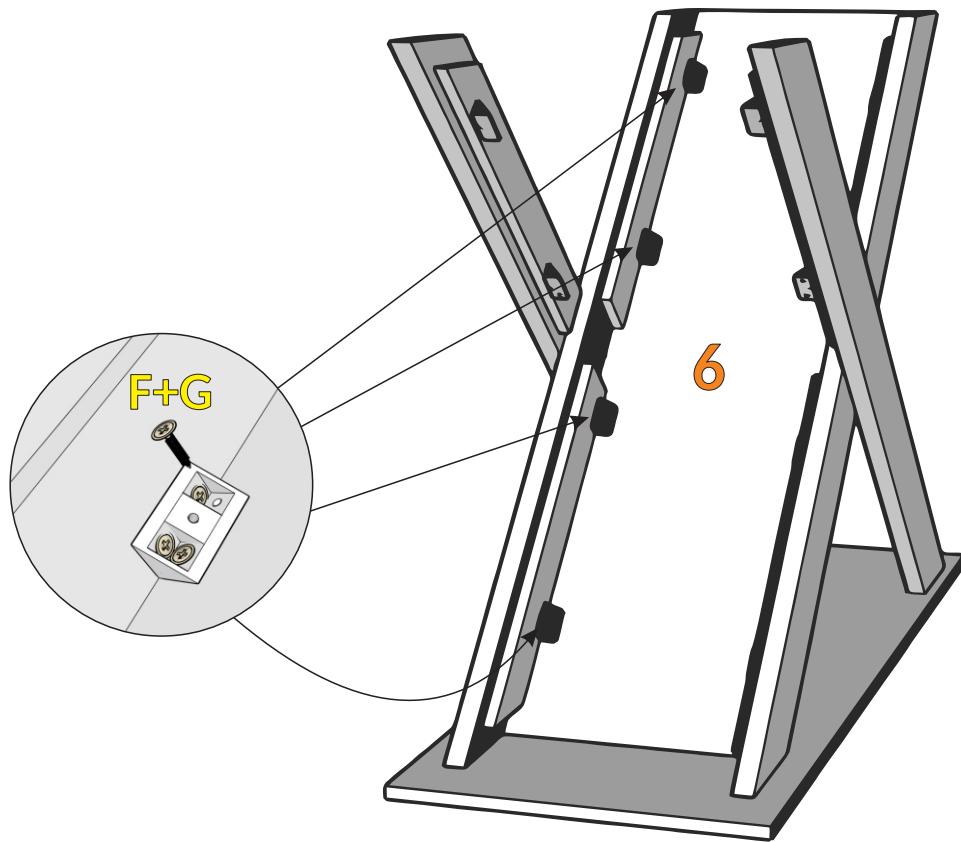

ATENÇÃO!



APÓS A MONTAGEM DO TAMPO NA PEÇA 'X', VIRE A BASE DE CABEÇA PARA BAIXO PARA FIXAR A FACE SUPERIOR. REALIZE A FIXAÇÃO DE DENTRO PARA FORA, UTILIZANDO O CONECTOR DE MONTAGEM (G), JÁ FIXADO NO PÉ CENTRAL, COM O PARAFUSO (F).

LEGENDA

F	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG
G	CONECTOR DE MONTAGEM

4º PASSO:

COM A BASE AINDA DE CABEÇA PARA BAIXO, FIXE O CONECTOR DE MONTAGEM (G) DE DENTRO PARA FORA NA FACE INFERIOR MAIOR (7). EM SEGUITA, FIXE A FACE INFERIOR MENOR (8) DE FORA PARA DENTRO, UTILIZANDO O PARAFUSO (D).

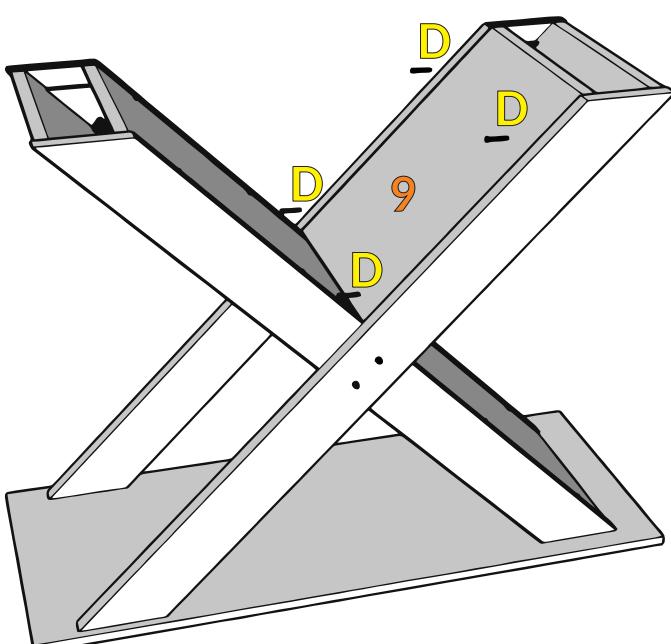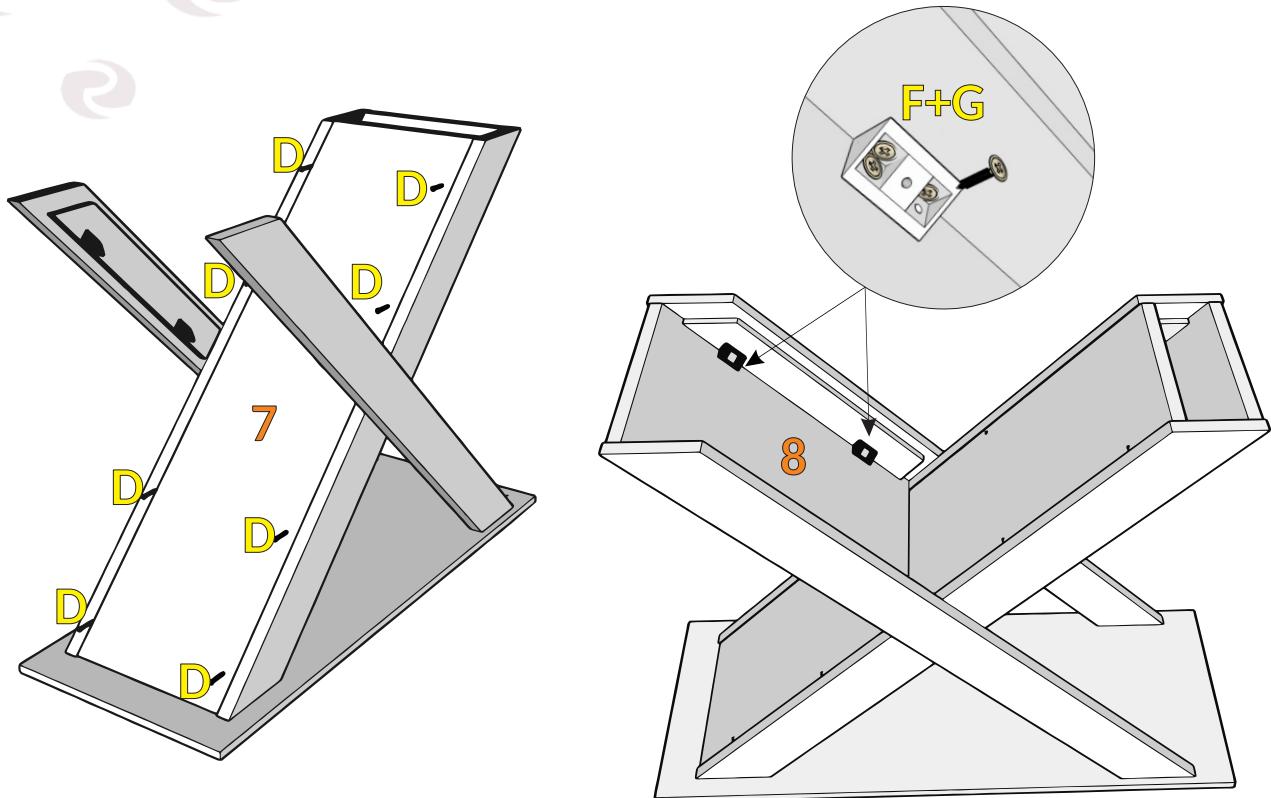

LEGENDA


D	PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA
---	------------------------------

F	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG
---	------------------------------

G	CONECTOR DE MONTAGEM
---	----------------------

5º PASSO:

APÓS O TÉRMINO DA MONTAGEM, COLOCAR O **TAMPA PARAFUSO ADESIVO (I)**.

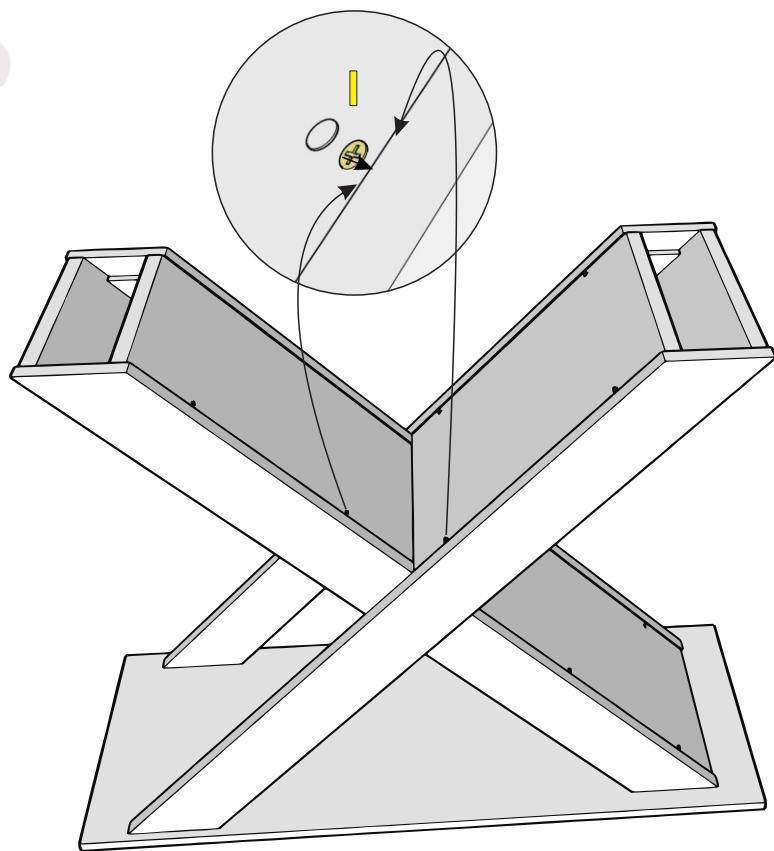


LEGENDA

I	TAPA FURO ADESIVO
---	-------------------



6º PASSO:

PARAFUSE A BASE DO PÉ MAIOR (10) E A BASE DO PÉ MENOR (11) COM O PARAFUSO (A).
EM SEGUIDA, FIXE AS SAPATAS COM PREGO (J).

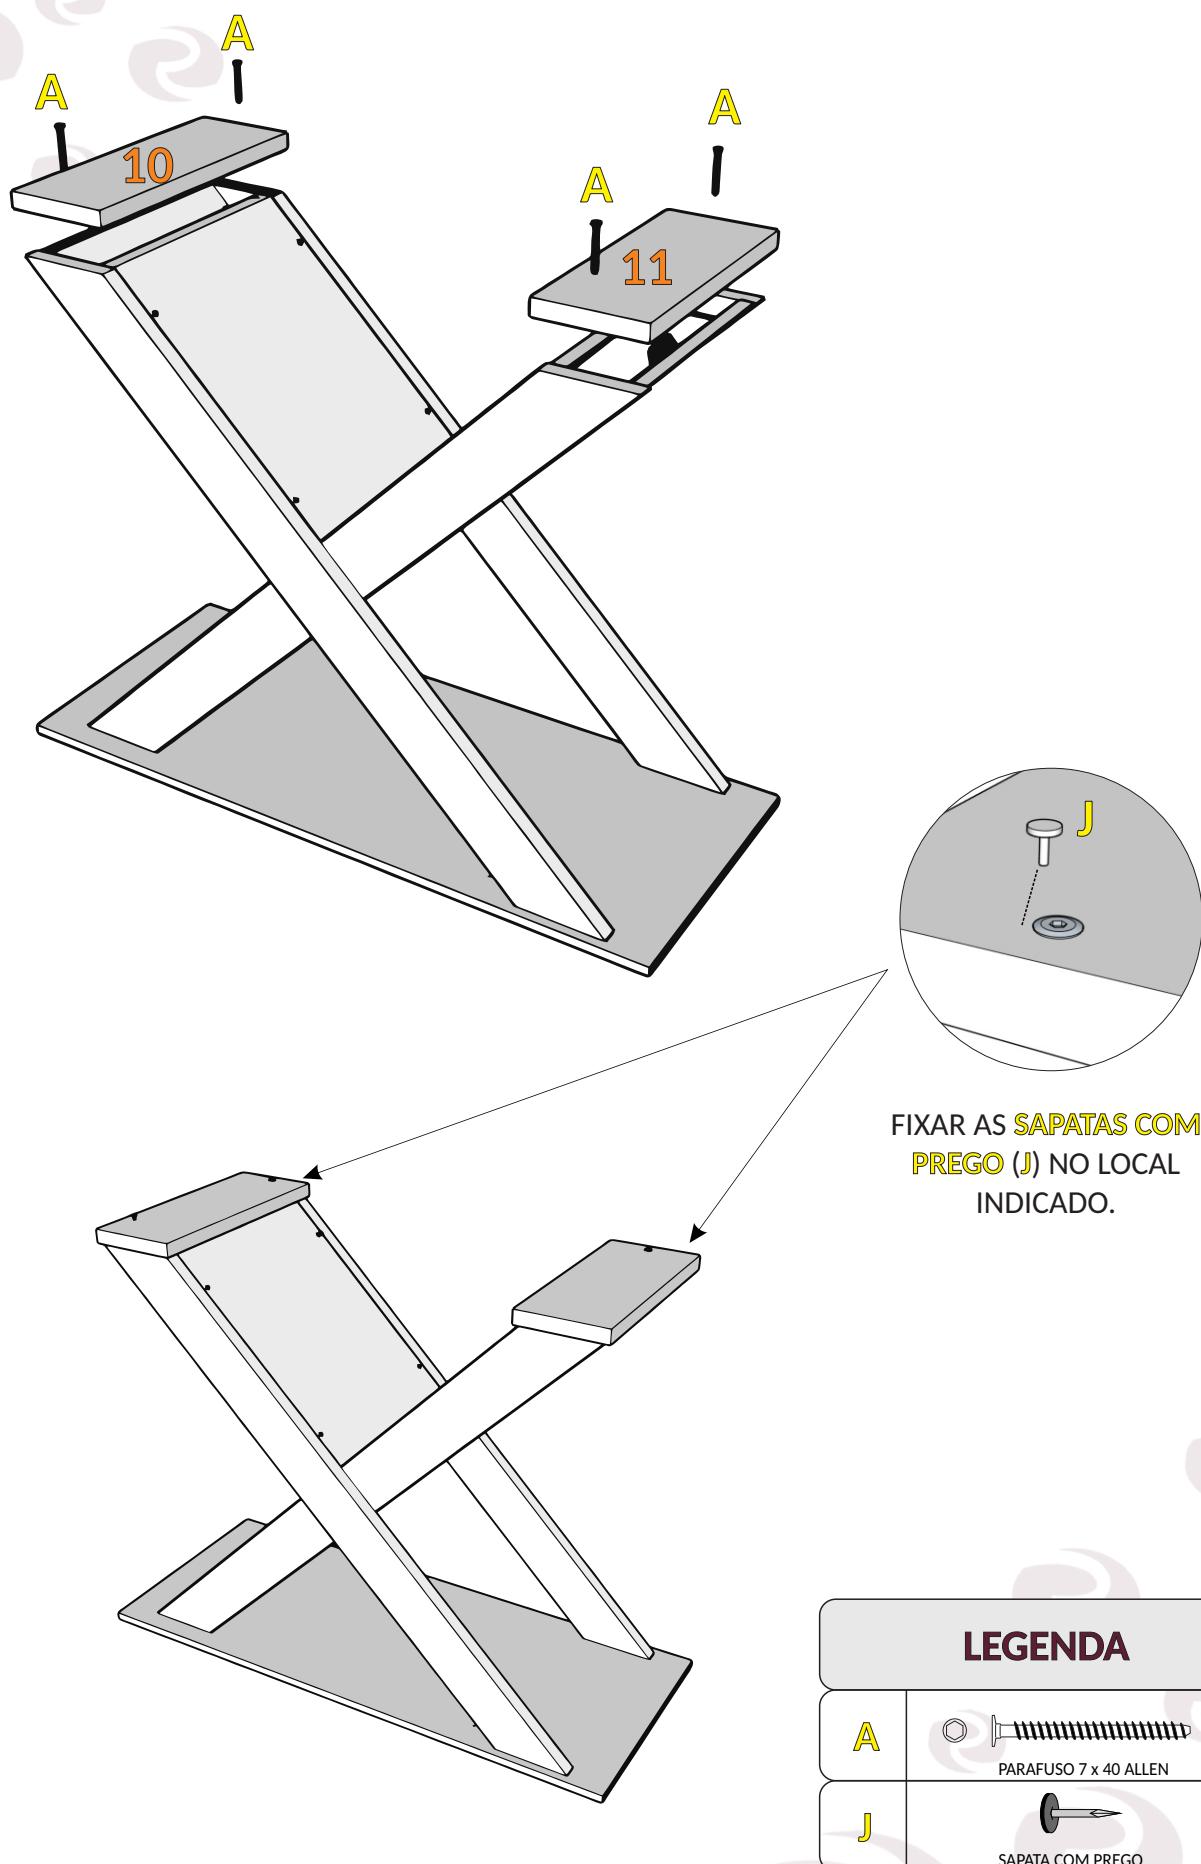

7º PASSO:

FIXE O **TAMPO** (12) UTILIZANDO OS **PARAFUSOS** (E). EM SEGUITA, PARAFUSE A BASE NO **TAMPO** (12) DE BAIXO PARA CIMA, GARANTINDO QUE AS EXTREMIDADES ESTEJAM DEVIDAMENTE ALINHADAS.

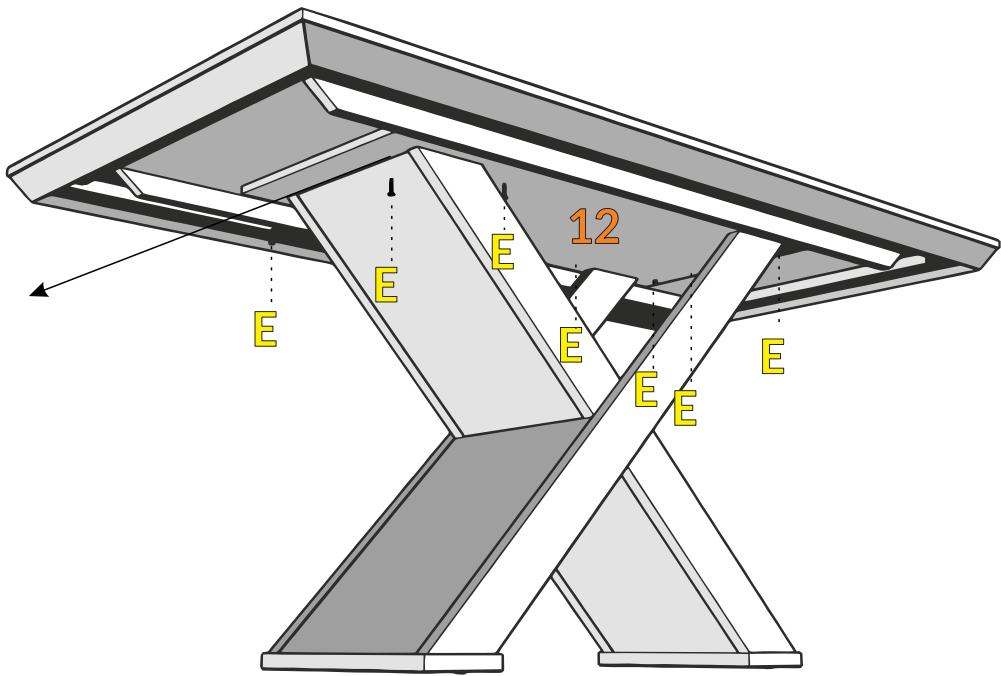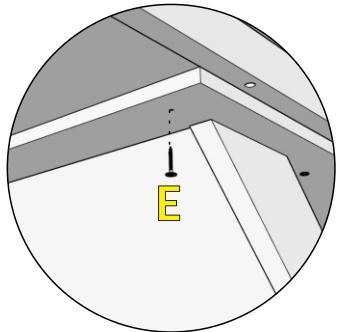

LEGENDA



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.


8º PASSO:

IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA. A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (13).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (K) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

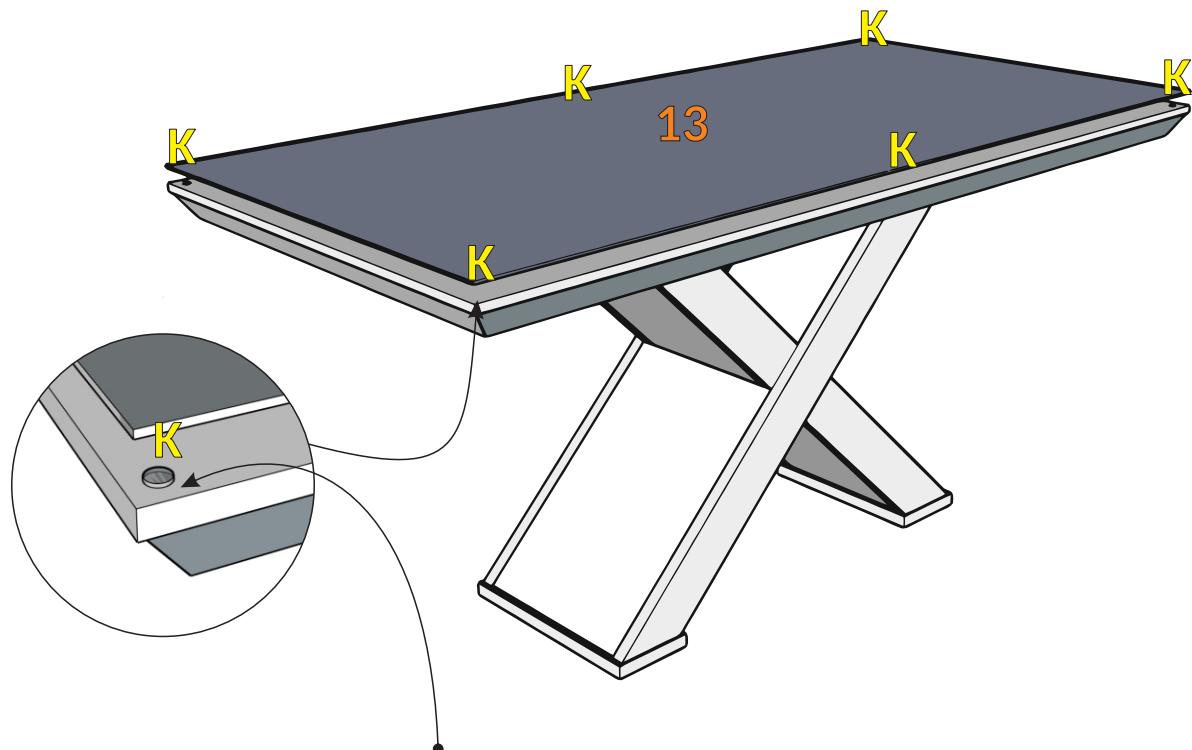

FIXAR O **BATENTE DE SILICONE** (K) ANTES DE COLOCAR O **VIDRO** (13).

LEGENDA

K	BATENTE DE SILICONE
---	---------------------

