


Manual de Montagem

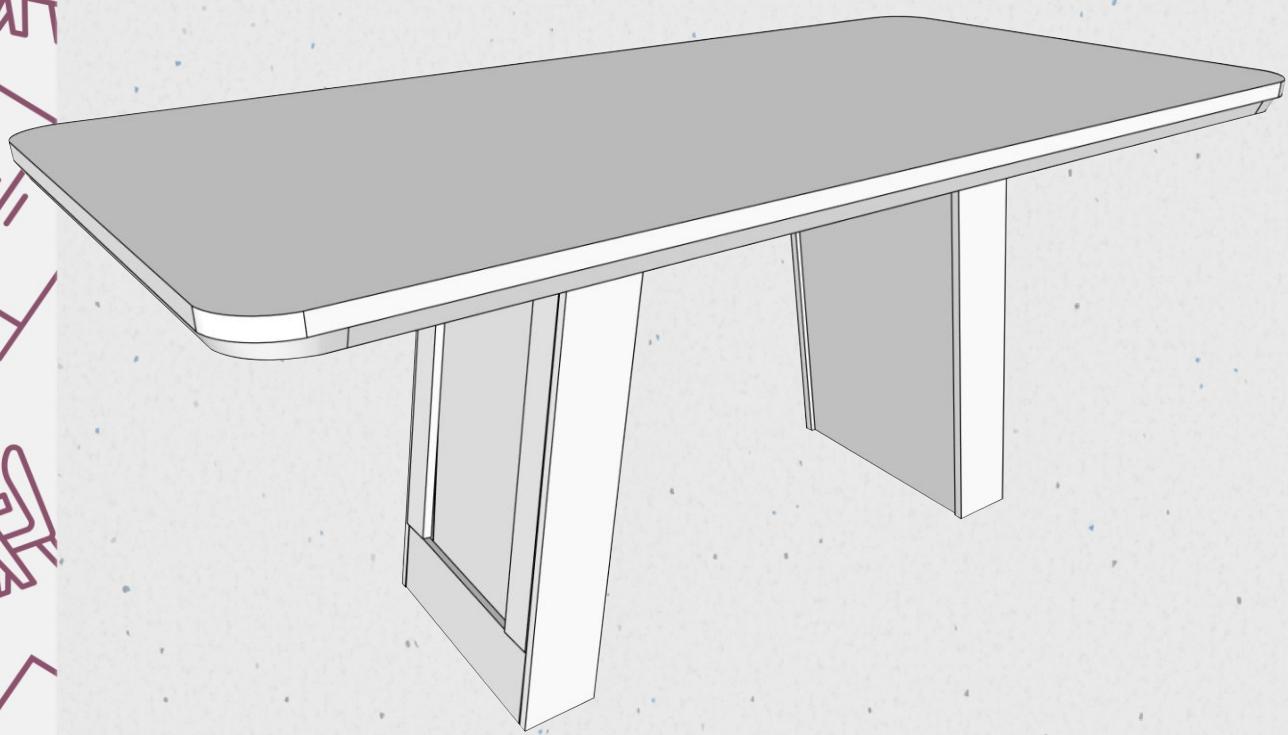

Mesa Carolina 180

 **Rufato**
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANOS MACIOS E SECOS.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANOS POUCO ÚMIDOS COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANOS LIMPOS E SECOS.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRAS-MÓVEIS.
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

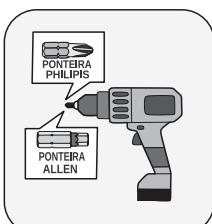


Parafusadeira




Chave Phillips



Martelo

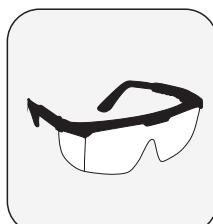

Óculos de Proteção

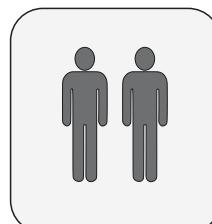

Duas Pessoas

39017 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	39018	TRAVESSA LATERAL	2	MDF	800 x 120 x 15
2	39019	TRAVESSA FRONTAL	4	MDF	420 x 120 x 15
3	39020	RÉGUA FRONTAL	4	MDF	540 x 70 x 12
4	39021	LATERAL DIREITA	2	MDF	780 x 120 x 15
5	39168	LATERAL ESQUERDA	2	MDF	780 x 120 x 15
6	39022	FACE EXTERNA	2	HDF	567 x 335 x 2,5
7	39023	FACE INTERNA	2	HDF	655 x 440 x 2,5
-	39024	KIT FERRAGEM - NAT/PALHA	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
9	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
9	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TRAVESSA LATERAL

CÓD: 39018

DIMENSÕES: 800 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

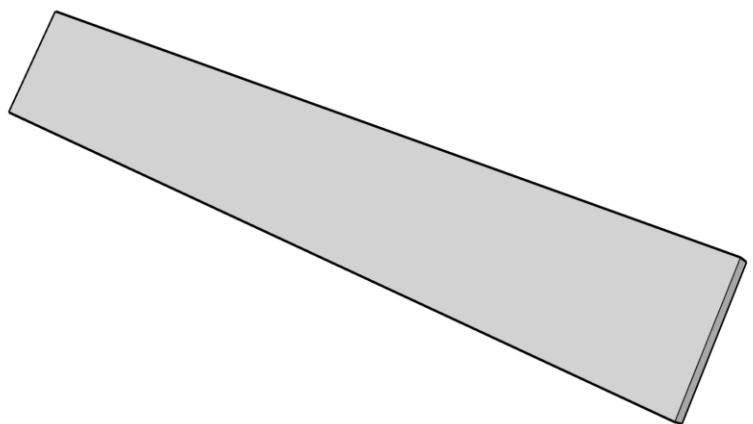


TRAVESSA FRONTAL

CÓD: 39019

DIMENSÕES: 420 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

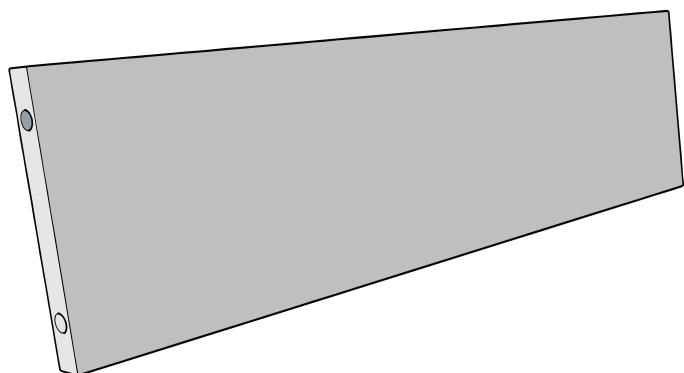


RÉGUA FRONTAL

CÓD: 39020

DIMENSÕES: 540 x 70 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

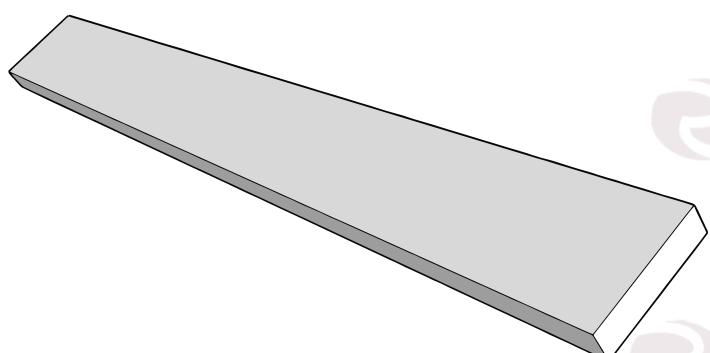

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


LATERAL DIREITA

CÓD: 39021

DIMENSÕES: 780 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

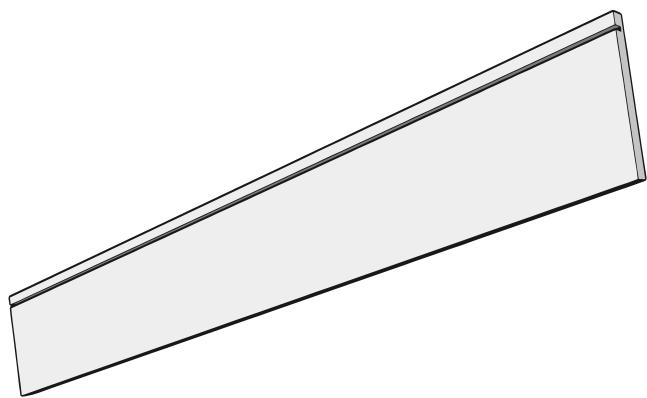


LATERAL ESQUERDA

CÓD: 39168

DIMENSÕES: 780 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

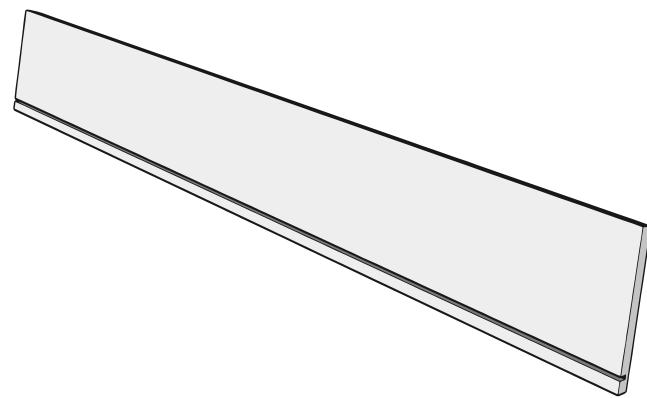


FACE DE ACABAMENTO EXTERNO

CÓD: 39022

DIMENSÕES: 567 x 335 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

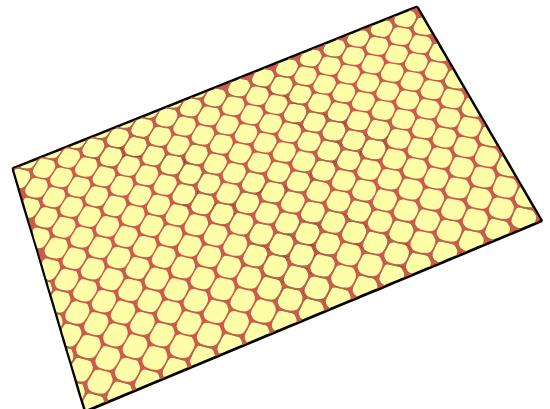


FACE DE ACABAMENTO INTERNA

CÓD: 39023

DIMENSÕES: 665 x 440 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

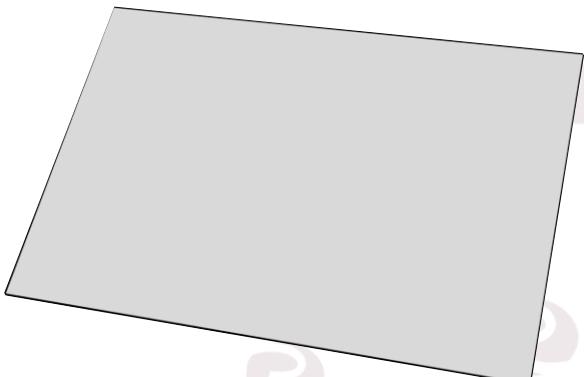

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8/9

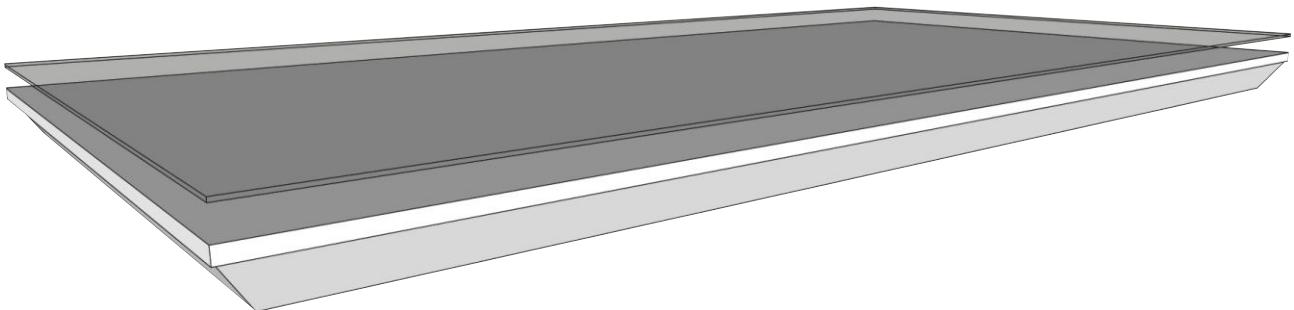

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8/9

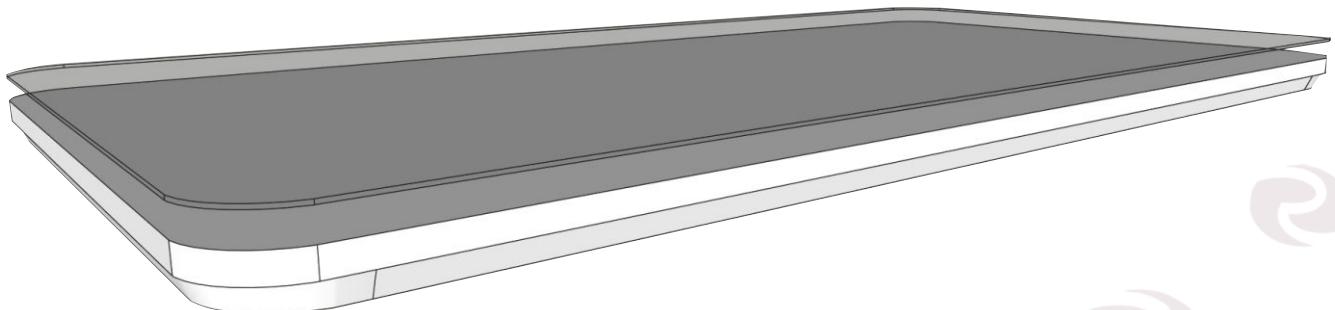

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD:15392 PARAFUSO 5 X 50 ALLEN.		16 UN
B	CÓD:15363 PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANG		16 UN
C	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG		60 UN
D	CÓD:15421 SAPATA COM PREGO		8 UN
E	IMB: 1475 NATU: 27286 GIZ CORREÇÃO		1 UN
F	CÓD:15418 CHAVE ALLEN (ZETA)		1 UN
G	CÓD:15425 TAMPA FURO COM PINO		16 UN
H	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		8 UN

KIT TAMPO C/ VIDRO


C	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG		24 UN
H	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
E	OFF: 23620 GRAF: 22154 GIZ CORREÇÃO		1 UN
I	CÓD:9097 BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO S/ VIDRO

C	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG		24 UN
H	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
E	OFF: 23620 GRAF: 22154 GIZ CORREÇÃO		1 UN

1º PASSO:

FIXE AS LATERAIS DIREITA (4) E ESQUERDA (5) DA MESA NA TRAVESSA FRONTAL (2) UTILIZANDO OS PARAFUSOS (A), ALINHANDO OS FUROS ANTES DE APERTAR.
EM SEGUITA, ENCAIXE O TAPA DE FURO COM O PINO (G) PARA ACABAMENTO.


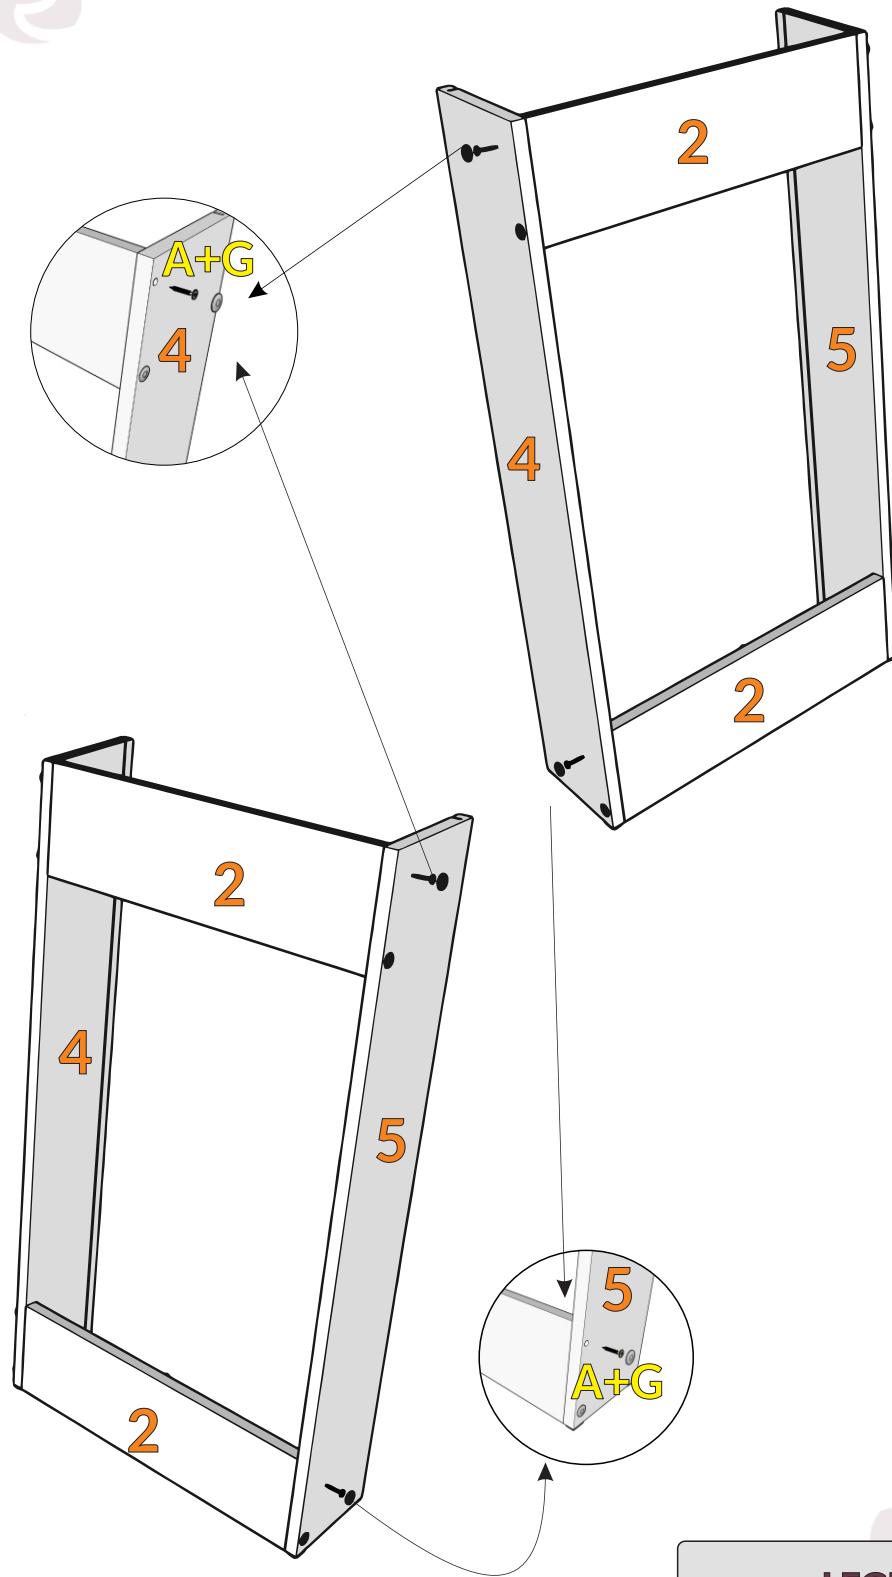


LEGENDA




A		PARAFUSO 5 x 50 ALLEN
G		TAPA FURO COM PINO

2º PASSO:

FIXE A RÉGUA FRONTAL (3) NA BASE UTILIZANDO O CONECTOR DE MONTAGEM (H) E O PARAFUSO (C).

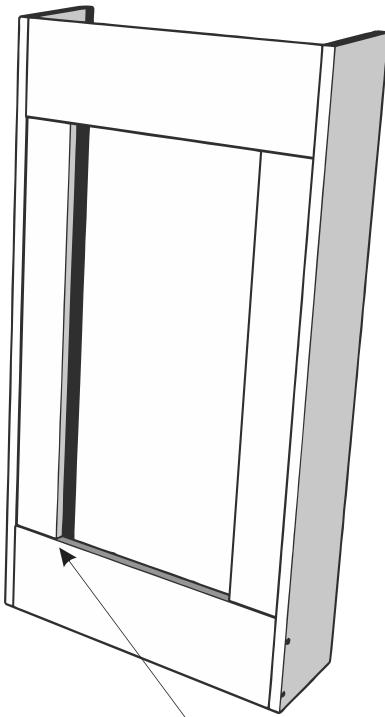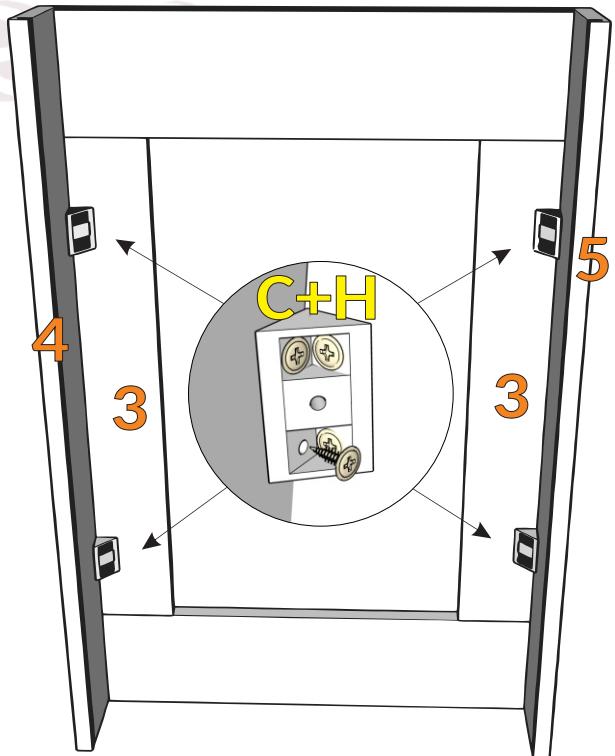

VISÃO DA RÉGUA FRONTAL (3)

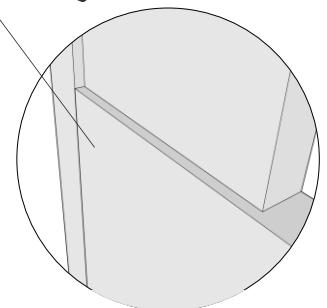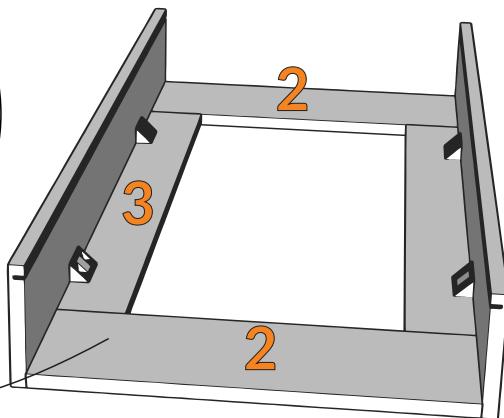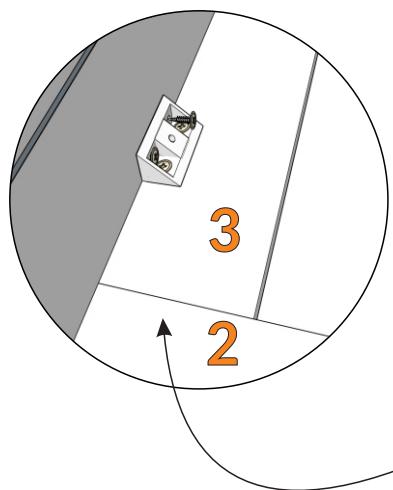

FACEAR A RÉGUA FRONTAL (3)


NA PARTE INTERNA DA TRAVESSA FRONTAL (2).

LEGENDA



A	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG
G	CONECTOR DE MONTAGEM

3º PASSO:

FIXAR A FACE DE ACABAMENTO INTERNA (5) NAS BASES MONTADAS COM O PARAFUSO (C).

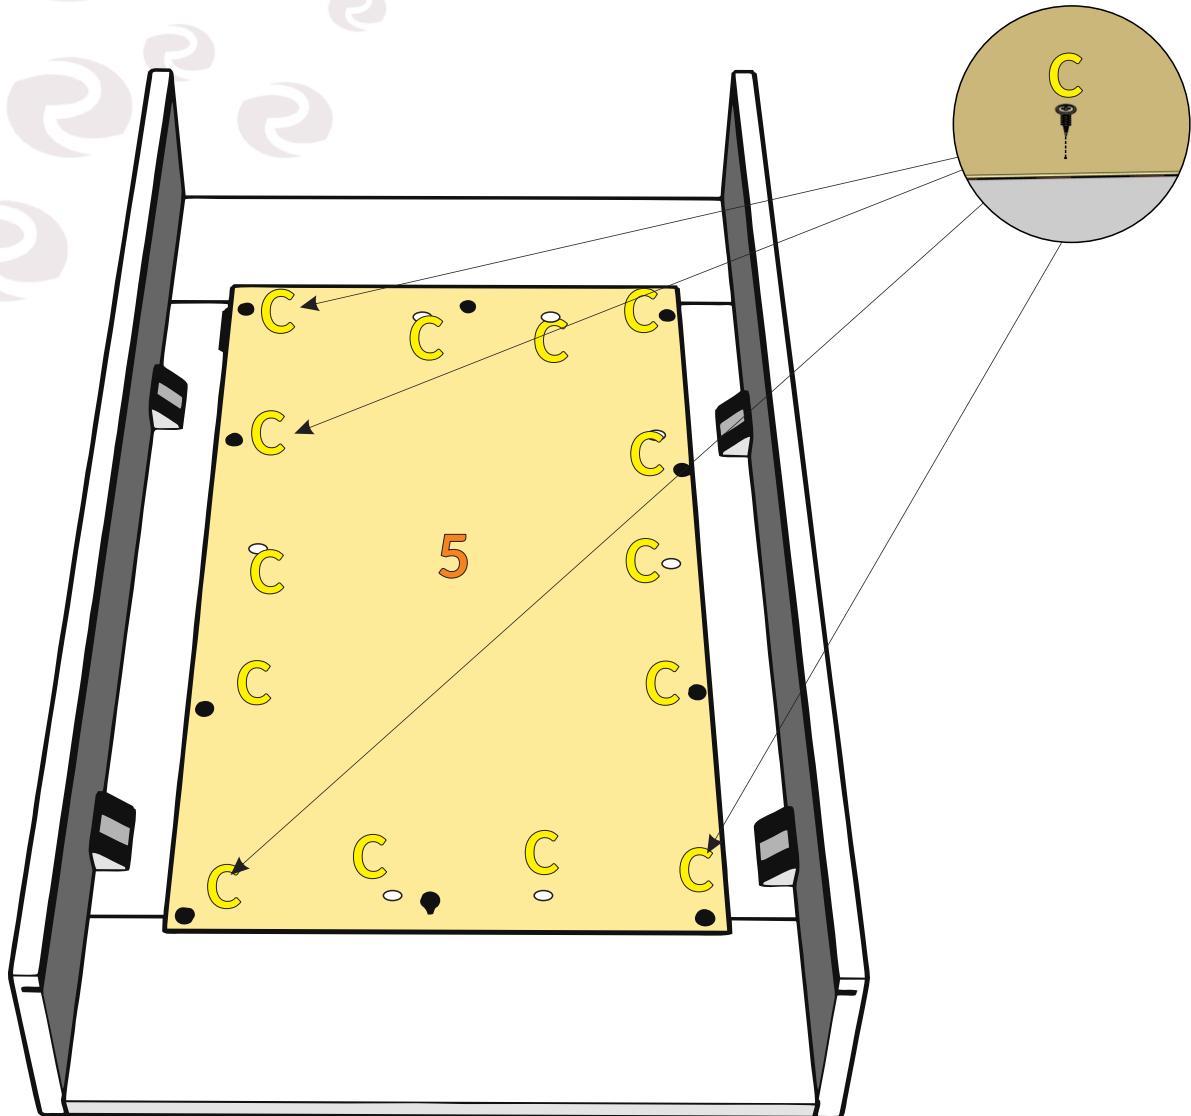

FIXAR A SAPATA COM PREGO (D) CONFORME A IMAGEM ILUSTRADA.

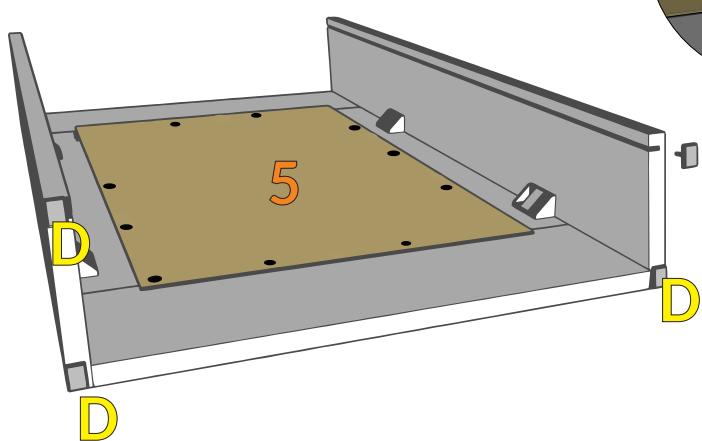
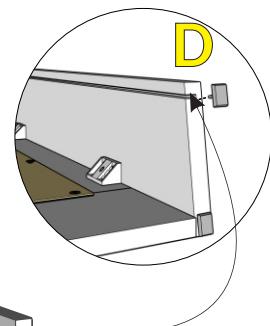


LEGENDA

C	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG
D	SAPATA COM PREGO


4º PASSO:

COLOCAR A FACE DE ACABAMENTO INTERNA (7) NA BASE MONTADA.

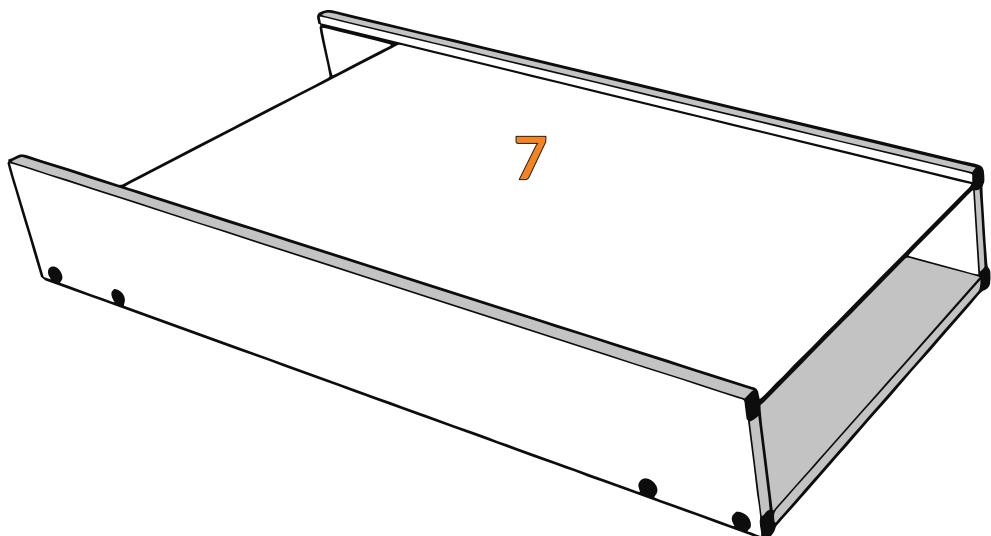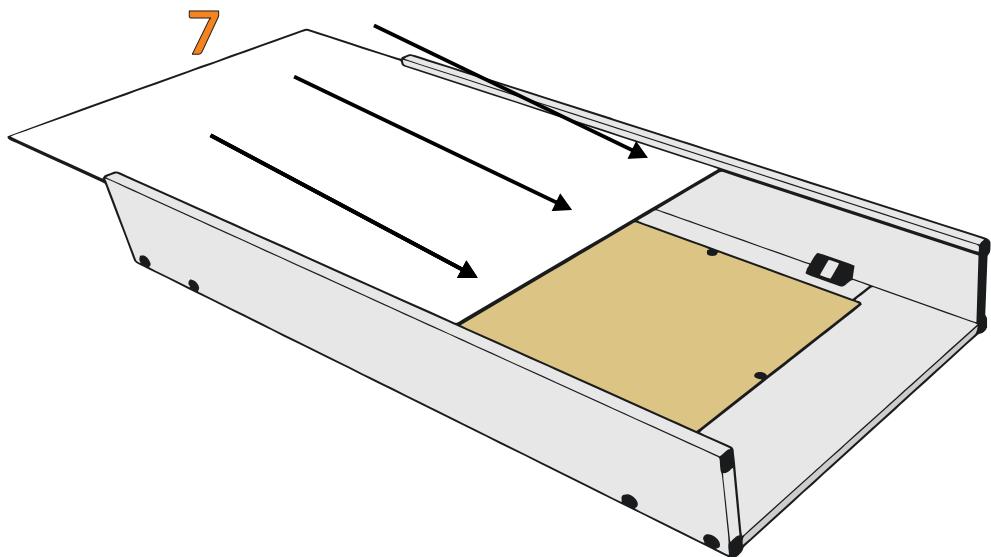

5º PASSO:

FIXE A **TRAVESSA LATERAL** (1) NA BASE JÁ MONTADA DA MESA. EM SEGUIDA, INSTALE O **CONECTOR DE MONTAGEM** (H) NA **TRAVESSA LATERAL** (1) UTILIZANDO O **PARAFUSO** (C), E FINALIZE A FIXAÇÃO COM O **PARAFUSO** (B).

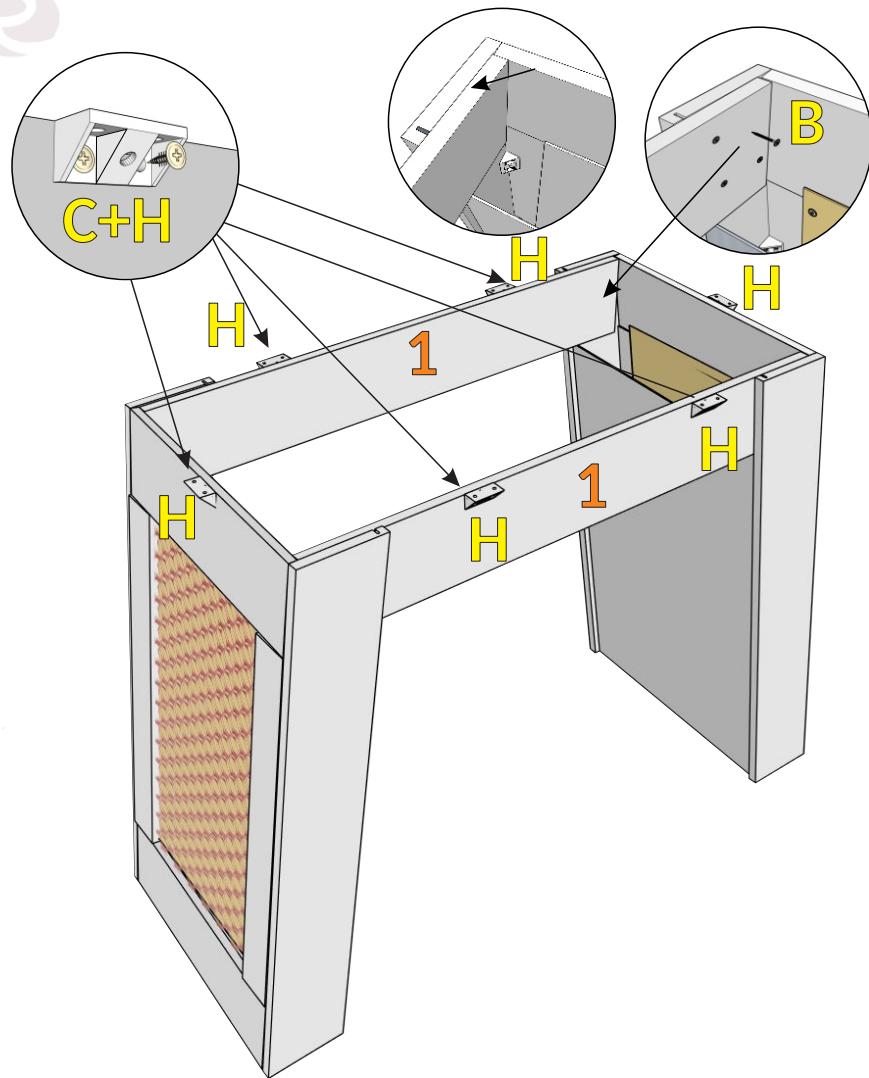

ATENÇÃO!


AO FIXAR A LATERAL NA BASE JÁ MONTADA, CERTIFIQUE DE QUE A PARTE SUPERIOR DA LATERAL ESTEJA PERFEITAMENTE ALINHADA (FACEADA) COM A PARTE SUPERIOR DA BASE, CONFORME INDICADO NA IMAGEM.

LEGENDA

C	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG
H	CONECTOR DE MONTAGEM

6º PASSO:

CENTRALIZE E FIXE O **TAMPO** (8) SOBRE A BASE JÁ MONTADA, UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (H)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)** PARA REALIZAR A FIXAÇÃO.

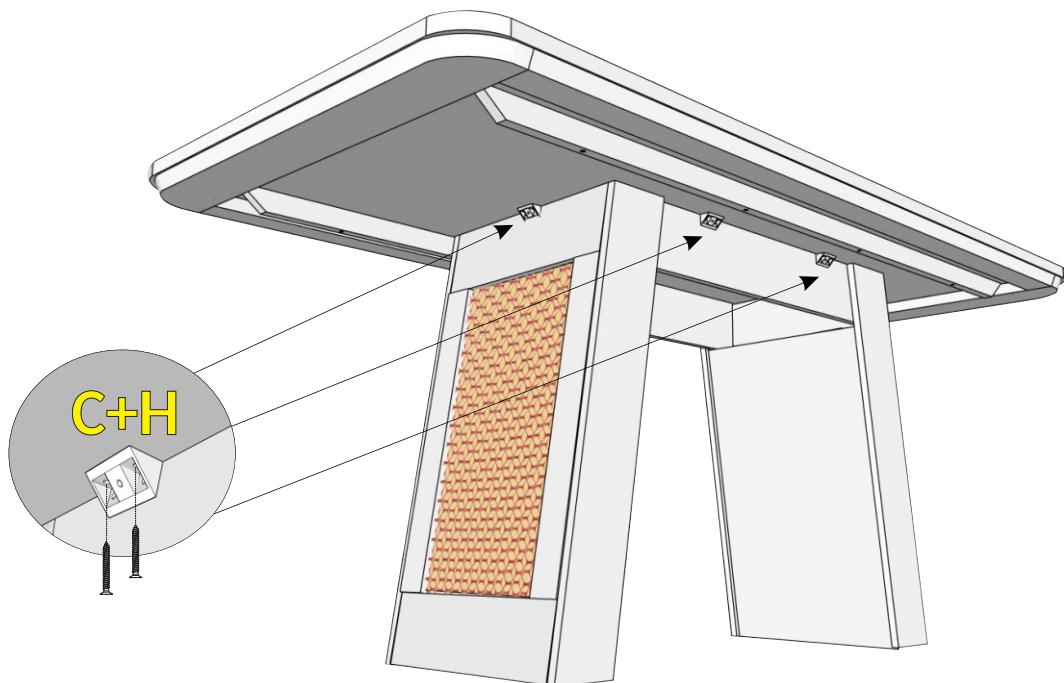

LEGENDA

C	  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG
H	 CONECTOR DE MONTAGEM


7º PASSO:

IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA. A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (9).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (I) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

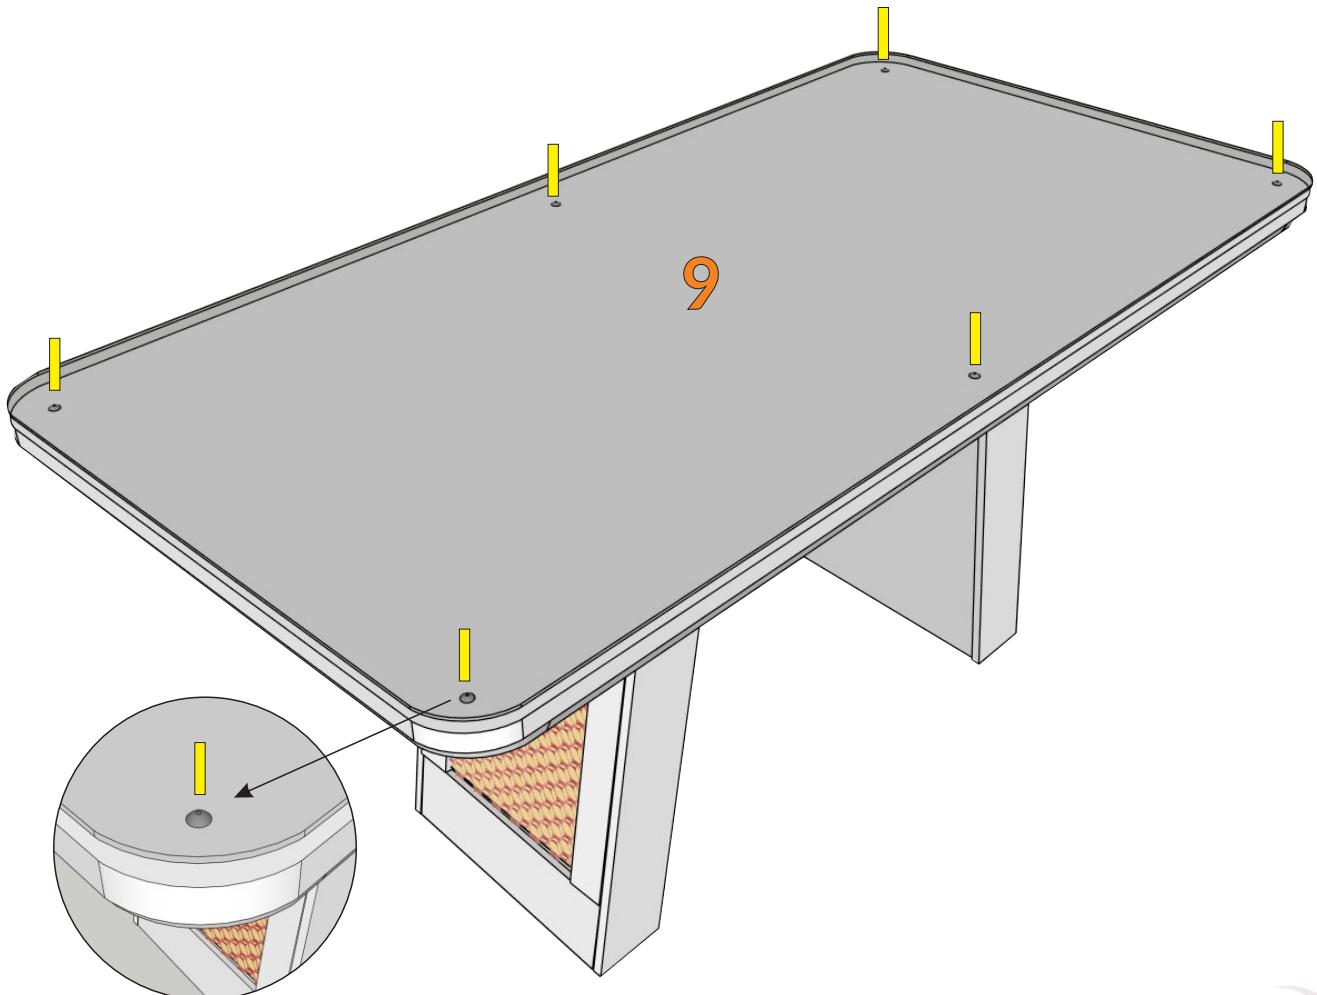

FIXAR O **BATENTE DE SILICONE** (I) ANTES DE COLOCAR O **VIDRO** (9).

LEGENDA

I	
BATENTE DE SILICONE	



Rufato
A Marca do Seu Móvel