
MANUAL DE MONTAGEM

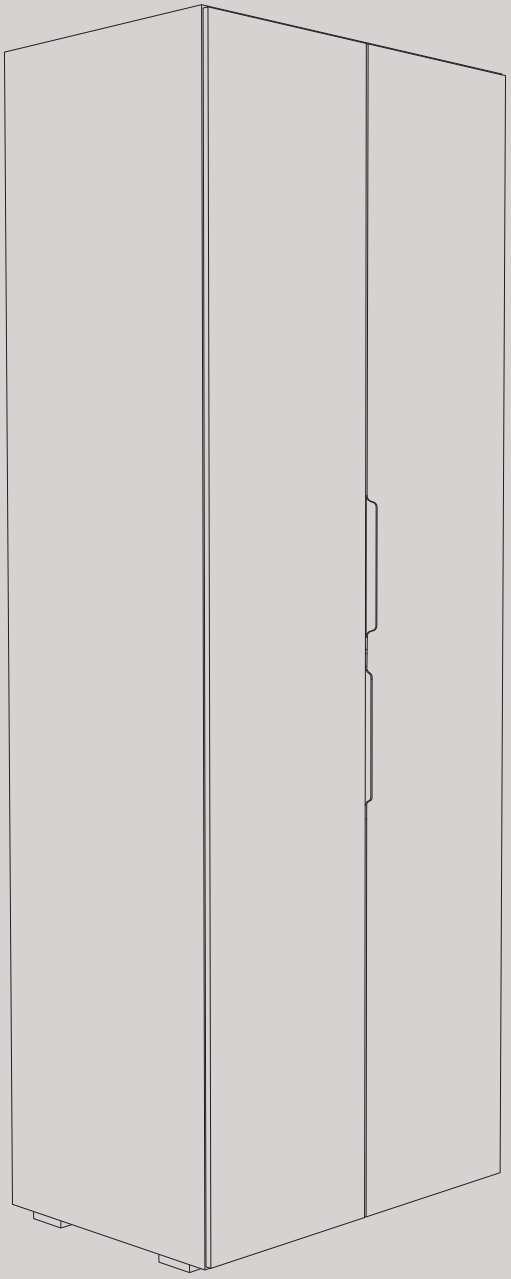

MÓDULO VIRTUS COM GAVETAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data:_____/_____/_____

_____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.
Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de àgua parada.
Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.
Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.
Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.
Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.
Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.
Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☑ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☑ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☑ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: ***elas não serão fornecidas***, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.




Parafusadeira

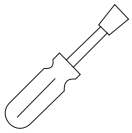

Chave Phillips




Martelo

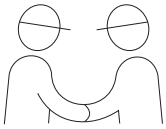

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

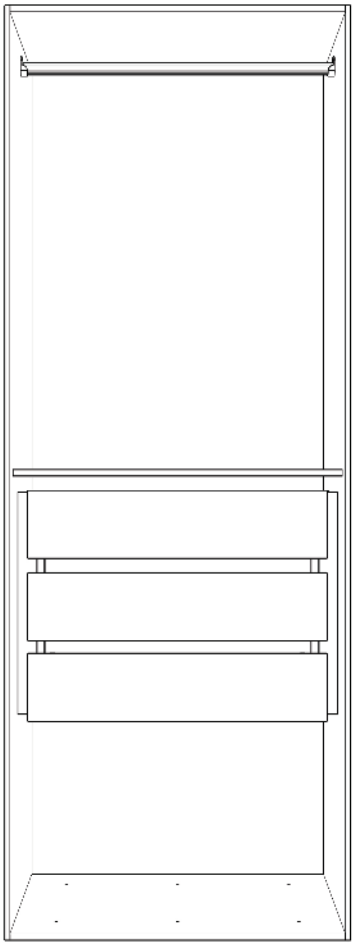

2

16

14

14

3

9

9

9

8

1

1

44380 - VOLUME MODULADO VIRTUS - GAVETEIRO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	44355	RODAPÉ FRONTAL/TRASEIRO	2	MDF	795 x 80 x 15
2	44349	TAMPO	1	MDF	776 x 534 x 12
3	44350	PRATELEIRA	1	MDF	776 x 470 x 12
4	44351	PORTA	2	MDF	2160 x 395 x 12
5	44352	FUNDO COSTA	1	HDF	2170 x 795 x 2.5
6	44353	FUNDO DE GAVETA	3	HDF	645 x 355 x 2.5
7	44354	REFORÇO FUNDO DE GAVETA	3	MDF	350 x 25 x 15
8	44478	BASE	1	MDF	776 x 534 x 12
9	44357	FRENTE DE GAVETA	3	MDF	697 x 160 x 12
10	44358	LATERAL DE GAVETA	6	MDF	350 x 120 x 12
11	44359	TRASEIRO DE GAVETA	3	MDF	635 x 80 x 12
12	44360	DISTANCIADOR FRONTAL	2	MDF	540 x 45 x 25
13	44361	DISTANCIADOR TRASEIRO	2	MDF	540 x 45 x 25
14	44465	LATERAL DIREITO/ESQUERDO	2	MDF	2170 x 534 x 12
15	43892	PUXADOR	2	PLÁSTICO	160
16	44533	CABIDEIRO	1	ALUMÍNIO	755
17	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	3	METAL	300
-	44539	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - GAVETEIRO


RODAPÉ FRONTAL/TRASEIRO
CÓD: 44355
DIMENSÕES: 795 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 1



TAMPO
CÓD: 44349
DIMENSÕES: 776 x 534 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

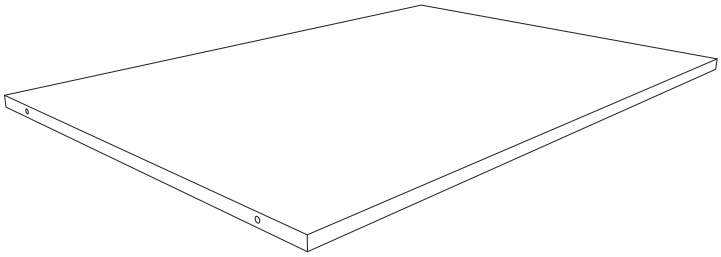

PRATELEIRA
CÓD: 44350
DIMENSÕES: 776 x 470 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 3

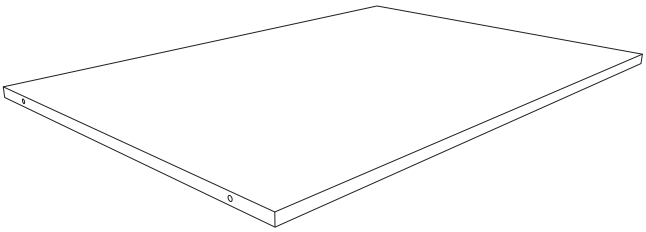


PORTA
CÓD: 44351
DIMENSÕES: 2160 x 395 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 4




PEÇAS NO VOLUME - GAVETEIRO


FUNDO COSTA
CÓD: 44352
DIMENSÕES: 2170 x 795 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 5

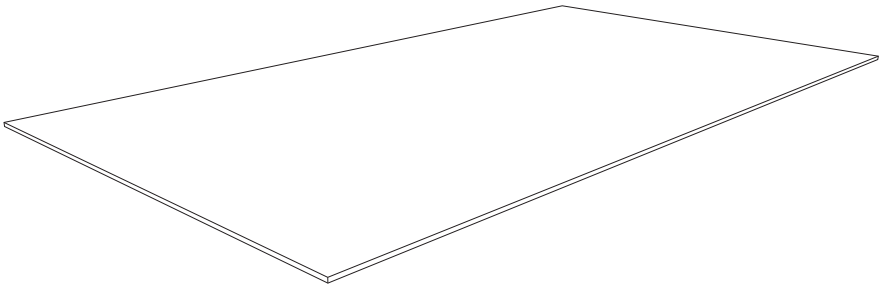


FUNDO DE GAVETA
CÓD: 44353
DIMENSÕES: 645 x 355 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 6

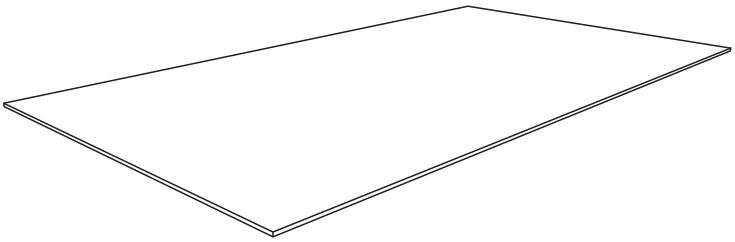


REFORÇO FUNDO DE GAVETA
CÓD: 44354
DIMENSÕES: 350 x 25 x 15 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

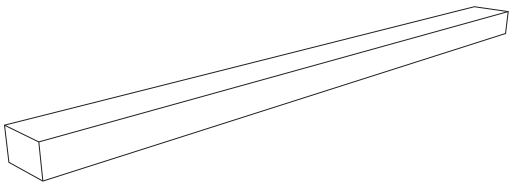

BASE
CÓD: 44478
DIMENSÕES: 776 x 534 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 8

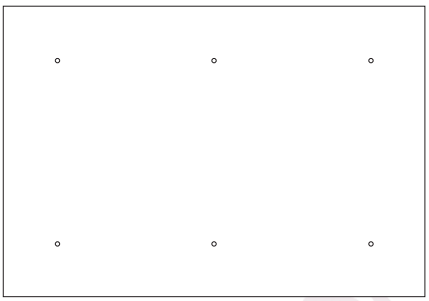


FRENTE DE GAVETA
CÓD: 44357
DIMENSÕES: 697 x 160 x 12 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 9

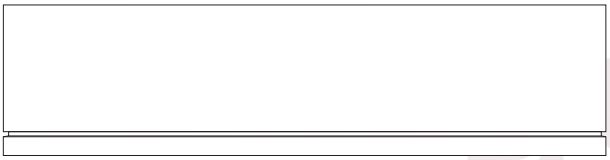

PEÇAS NO VOLUME - GAVETEIRO


LATERAL DE GAVETA
CÓD: 44358
DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

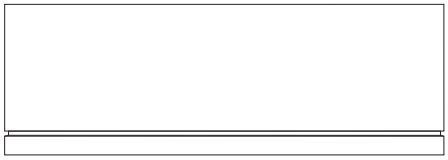


TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 44359
DIMENSÕES: 635 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11



DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 44360
DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 12

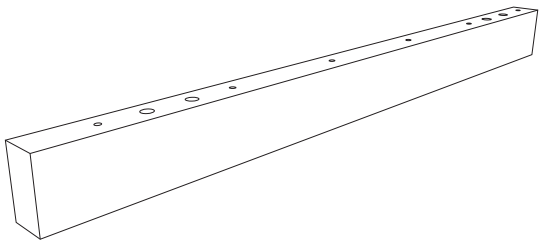


DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD: 44361
DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13

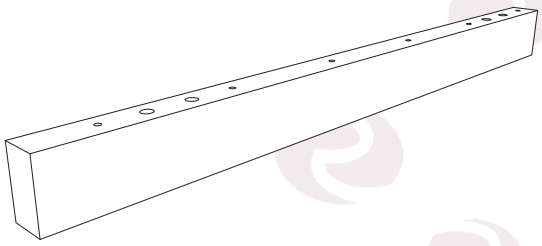


PEÇAS NO VOLUME - GAVETEIRO


LATERAL DIREITO/ESQUERDO
CÓD: 44465
DIMENSÕES: 2170 x 534 x 12 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

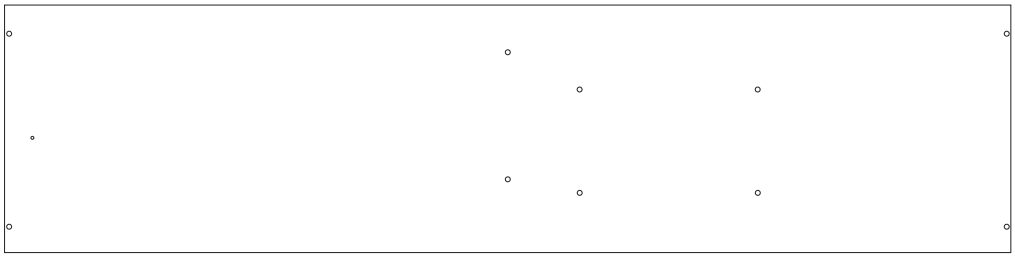


PUXADOR
CÓD: 43892
DIMENSÕES: 160 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

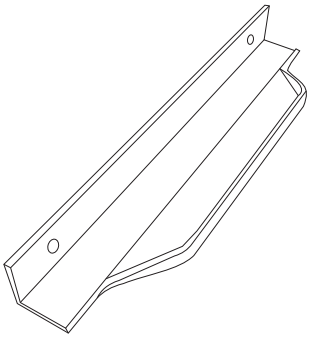

CABIDEIRO
CÓD: 44533
DIMENSÕES: 755 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 16



CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 3 PARES
NÚMERO DA PEÇA: 17



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	**CÓD.: 15395**	PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA	20 UN
B	**CÓD.: 4112**	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA	8 UN
C	**CÓD.: 15353**	PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA	8 UN
D	**CÓD.: 15356**	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	47 UN
E	**CÓD.: 1671**	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.	86 UN
F	**CÓD.: 15419**	CONECTOR DE MONTAGEM	12 UN
G	**CÓD.: 15351**	CANTONEIRA METÁLICA	3 UN
H	**CÓD.: 15469**	SAPATA COM PREGO	8 UN
I	**CÓD.: 24415**	SUPORTE DE CABIDE	2 UN
J	**CÓD.: 15383**	PREGO 10 x 10	70 UN
K	**CÓD.: 1473**	GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
L	**INSIRA O CÓDIGO AQUI**	DOBRADIÇA	8 UN
M	**CÓD.: 41293**	CALÇO PLÁSTICO P/ DOBRADIÇA	8 UN

KIT FERRAGEM - MOLDURA


B	**CÓD: 4112**	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA	8 UN

Aviso: O kit de ferragem para moldura está disponível exclusivamente mediante a aquisição da moldura, a qual poderá ser adquirida no momento da compra.

1° PASSO:

1. Fixe 4 (quatro) sapatas com prego (H) em cada rodapé (2).


2. Posicione a base (8) sobre os rodapés (1) e realize a fixação utilizando os parafusos (B).

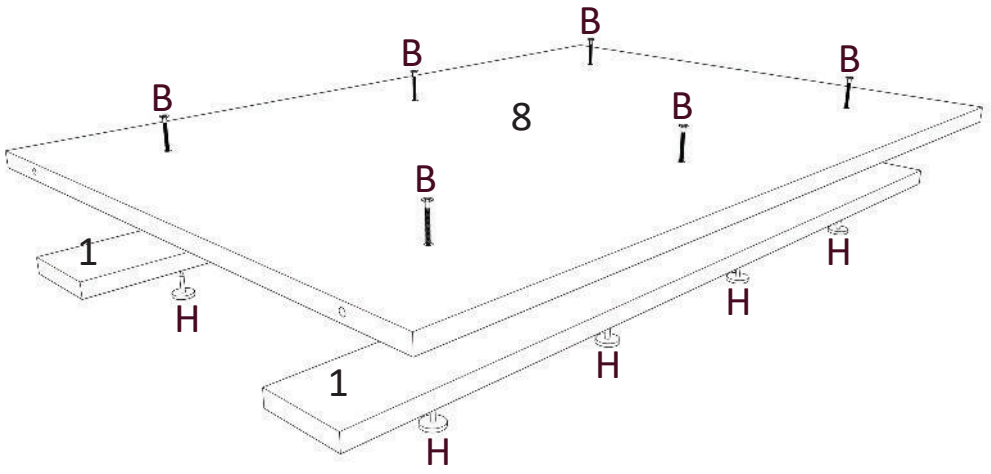


FERRAGEM	
B	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA
H	SAPATA PREGO

2° PASSO:

1. Fixe a lateral (14) na base (8) utilizando o parafuso (A). Em seguida, fixe a prateleira (3) entre as laterais também com o parafuso (A).

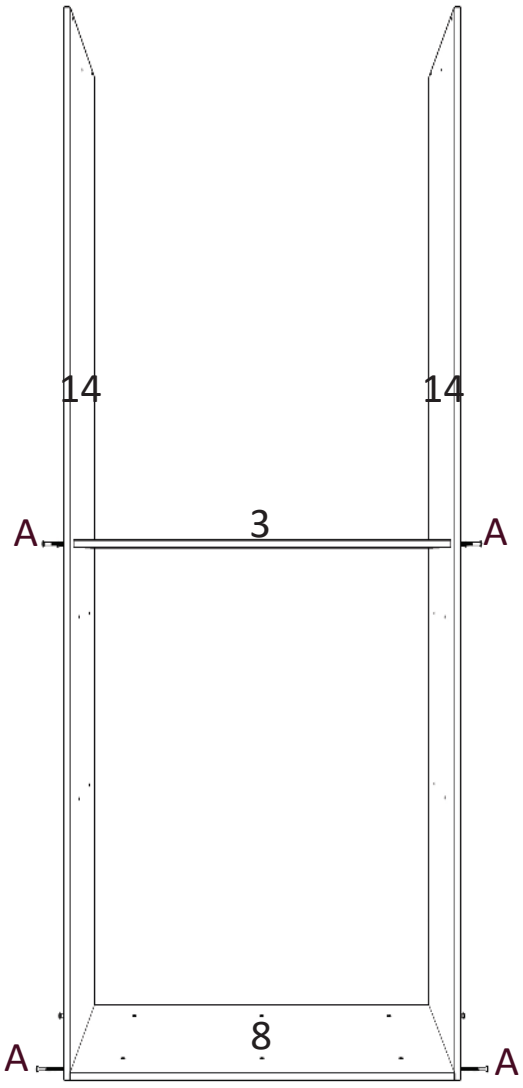



FERRAGEM	
A	
	PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

3° PASSO:

1. Fixe o tampo (2) nas laterais utilizando o parafuso (A).


2. Fixe os distanciadores (12 e 13) nas laterais utilizando o parafuso (A).

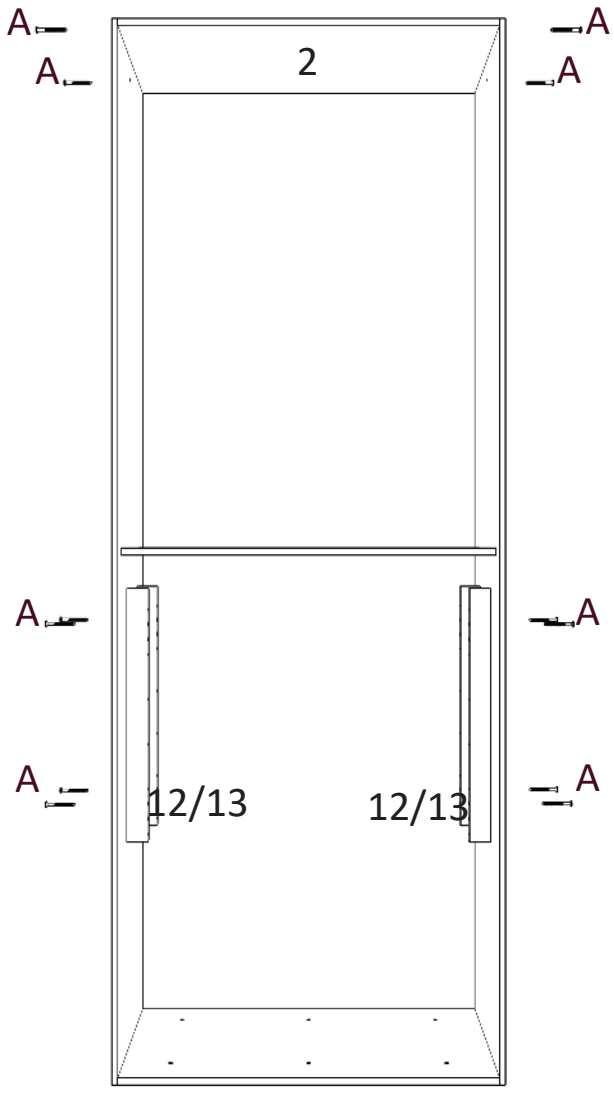

FERRAGEM	
A	
	PARAFUSO 5 x 50 CAB. PHILIPS SOBERBA

4° PASSO:

1. Pregue o fundo costa (10) utilizando o prego 10 x 10 (J).

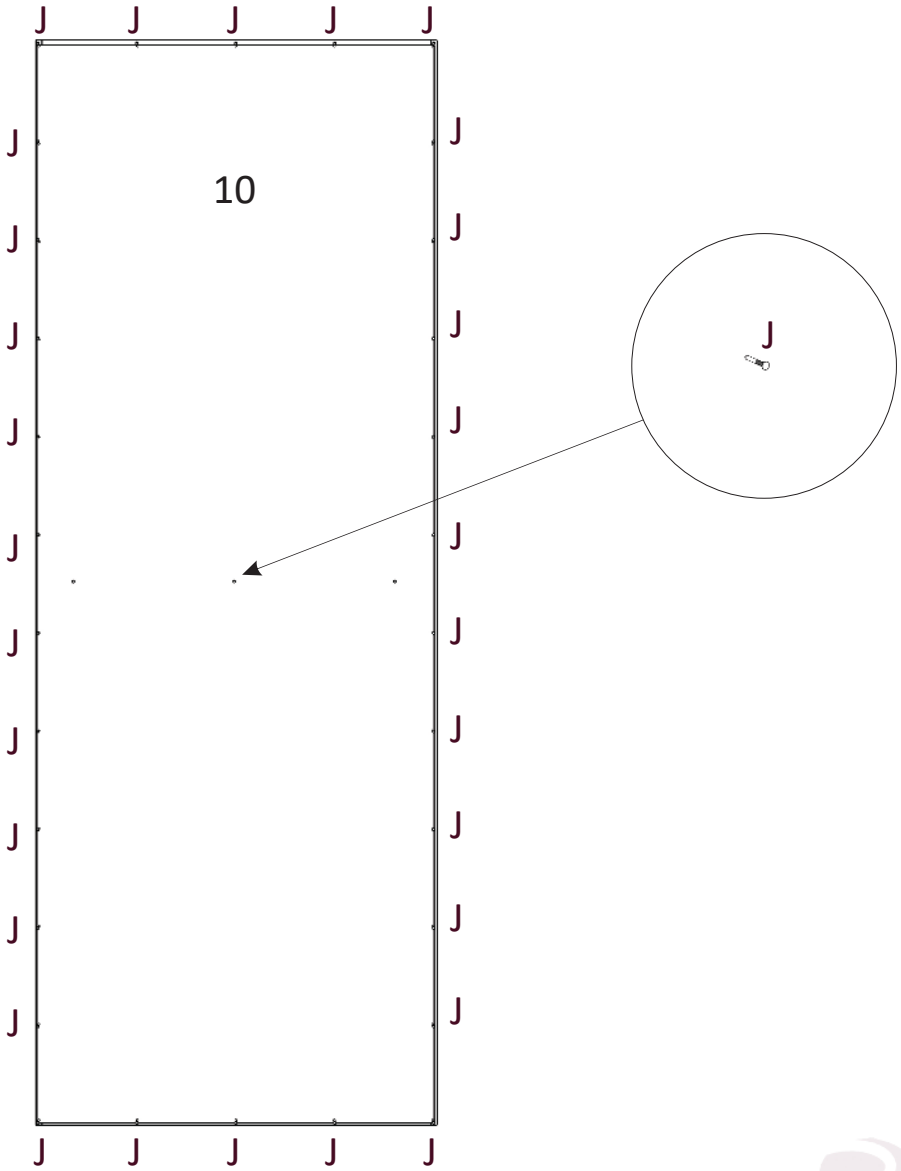


FERRAGEM	
J	PREGO 10 x 10

5° PASSO:


1. Fixe o suporte de cabide (I) nas laterais utilizando as marcações com o parafuso (D).

2. Fixe a corrediça (17) nos distanciadores utilizando o parafuso (D).

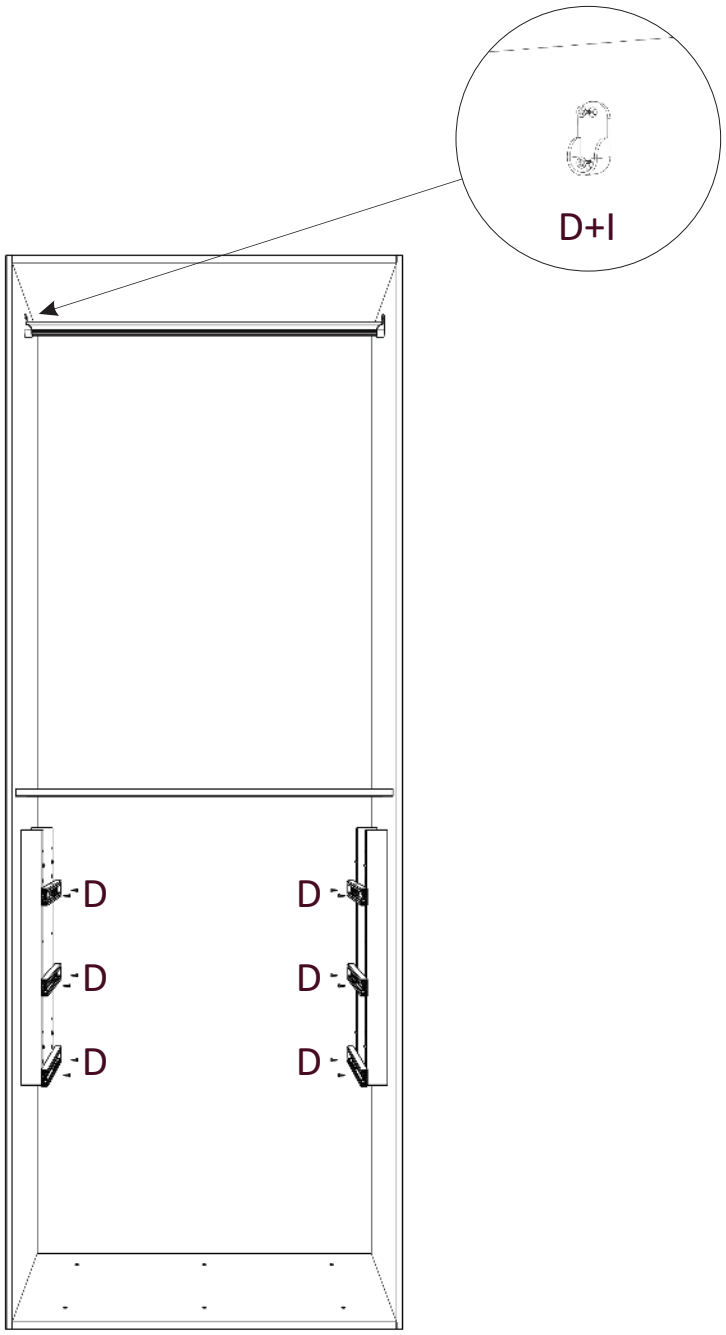


FERRAGEM	
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
I	SUPORTE DE CABIDE


6° PASSO: MONTAGEM DAS GAVETAS.

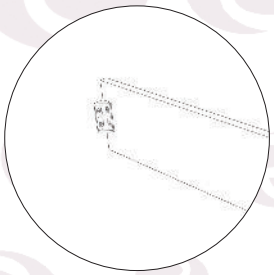


1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) em conjunto com o PARAFUSO (E) nas LATERAIS DA GAVETA (10), posicionando-os de forma centralizada.

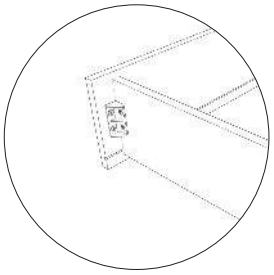


2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (F) alinhado à FRENTE DA GAVETA (9).
2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (9) na LATERAL DA GAVETA (10) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (F) em conjunto com o PARAFUSO (E).

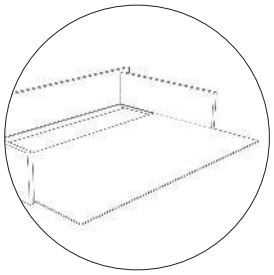


3. Posicione o FUNDO DA GAVETA (6) nos canais usinados das LATERAIS DE GAVETA (10) e da FRENTE DE GAVETA (9), deslizando a peça até seu completo encaixe.

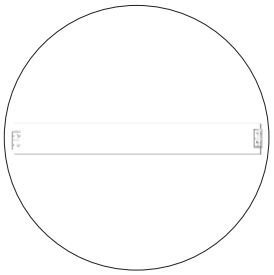

4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) no TRASEIRO DE GAVETA (11) utilizando o PARAFUSO (E).

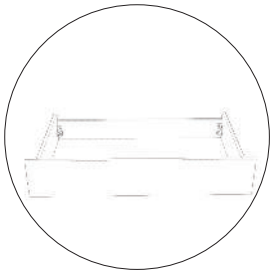

6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (18) no TRASEIRO DA GAVETA (11), utilizando o PARAFUSO (E).

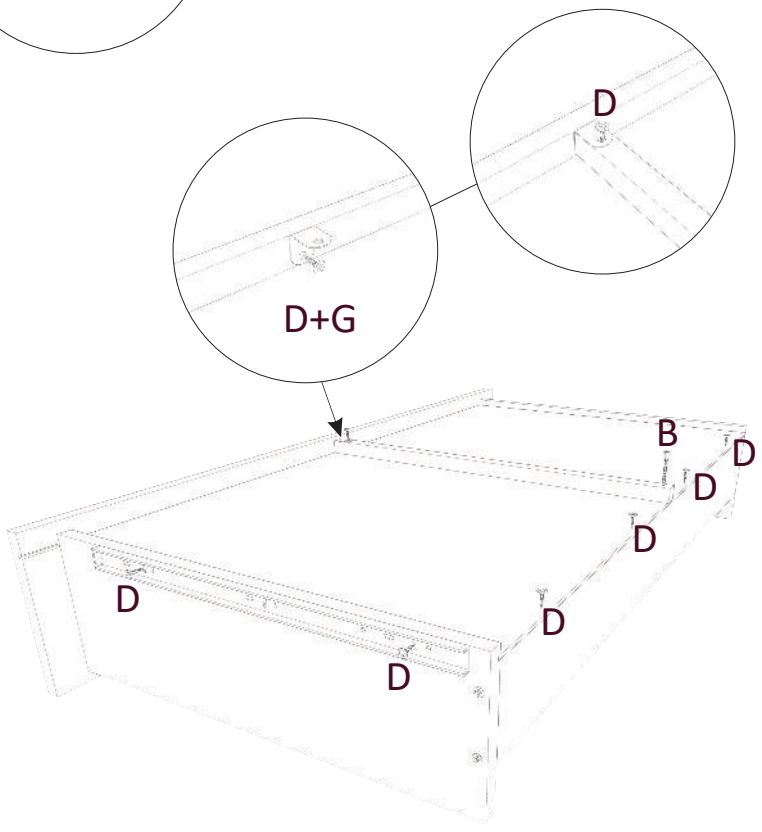




FERRAGEM	
B	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA
D	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
E	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
F	CONECTOR DE MONTAGEM
G	CHAPA L 2 FUROS

7° PASSO:

1. Encaixe as dobradiças (L) nos respectivos calço para dobradiça (M), formando o conjunto antes da instalação.


2. Posicione o conjunto dobradiça + calço nos pontos de fixação das portas e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (E).

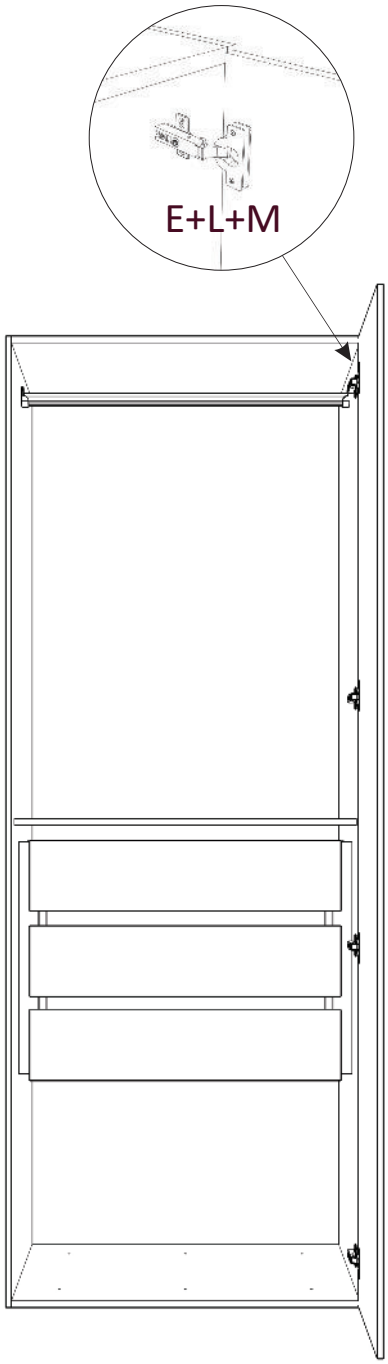

FERRAGEM	
E	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
L	 DOBRADIÇA
M	 CALÇO APOIO DOBRADIÇA

8° PASSO:

1. Fixe os puxadores (15) nas portas, utilizando o parafuso (E).

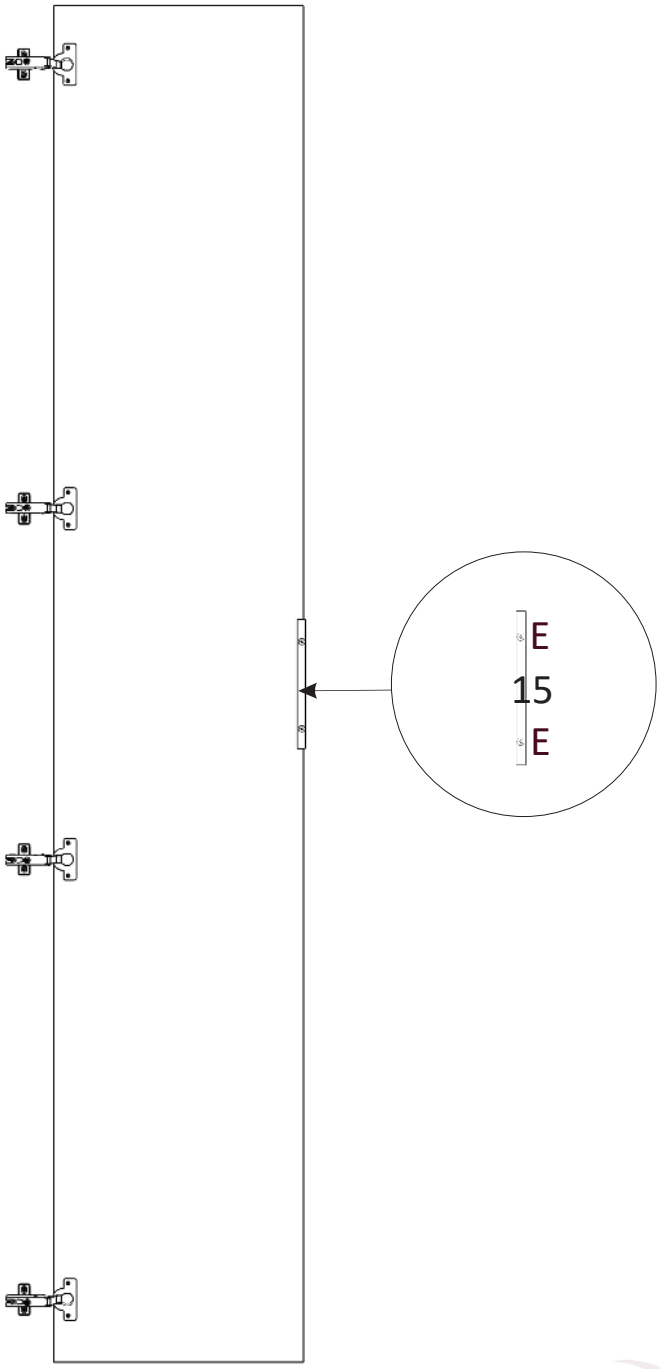


FERRAGEM	
E	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

MONTAGEM DA MOLDURA

Atenção: A moldura é adquirida separadamente.

1. Fixe a moldura nas laterais fixando de dentro para fora com o parafuso (B).

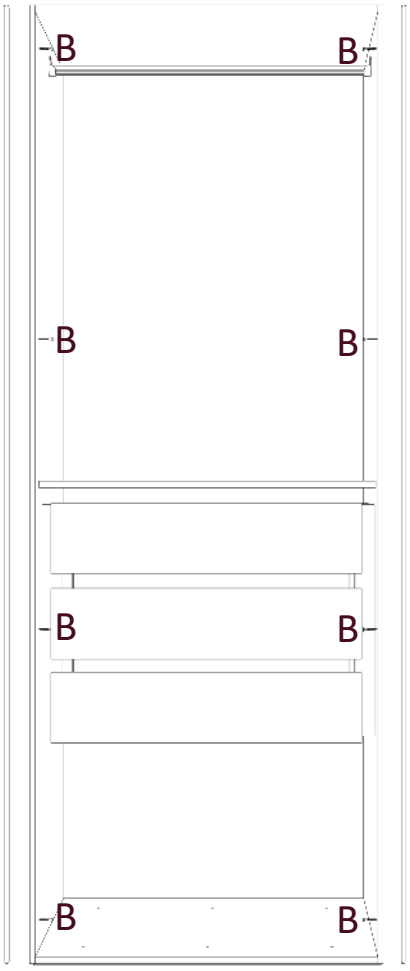


FERRAGEM	
B	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA


MONTAGEM DO MALEIRO

Atenção: O maleiro é adquirido separadamente.

1. Fixe o maleiro no tampo utilizando o parafuso (C).

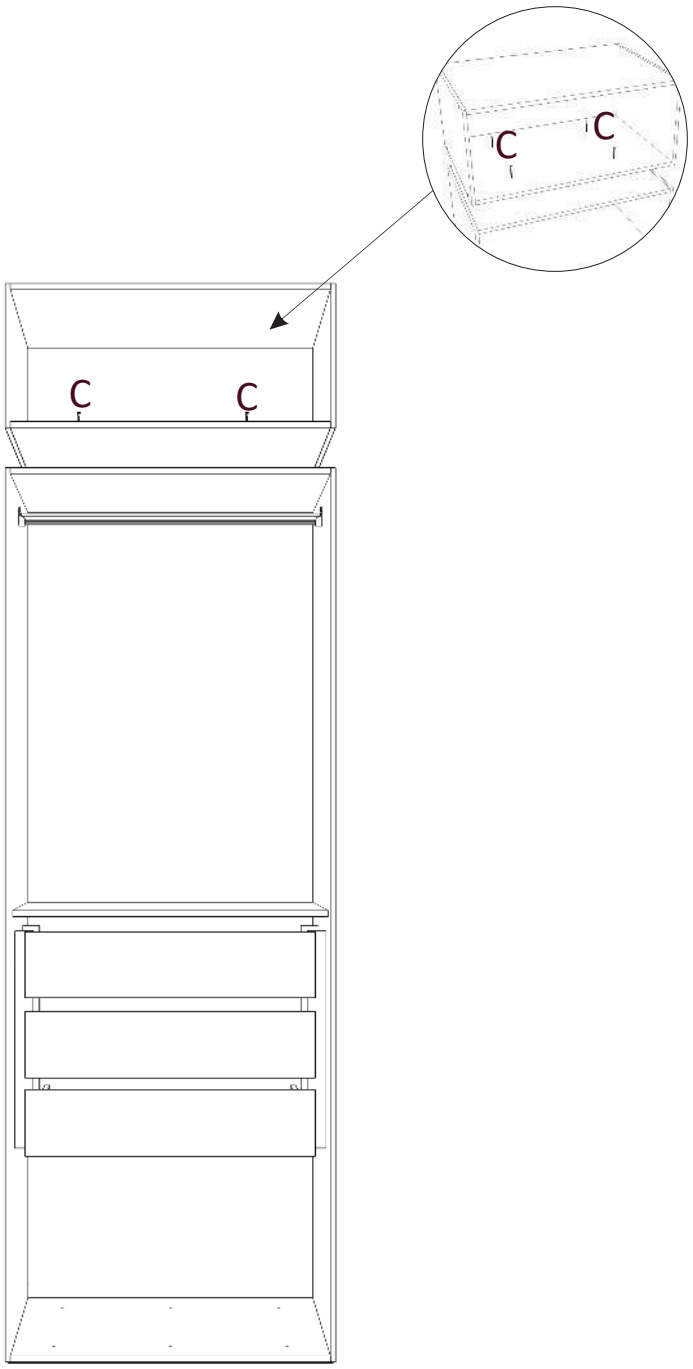

FERRAGEM	
C	PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA

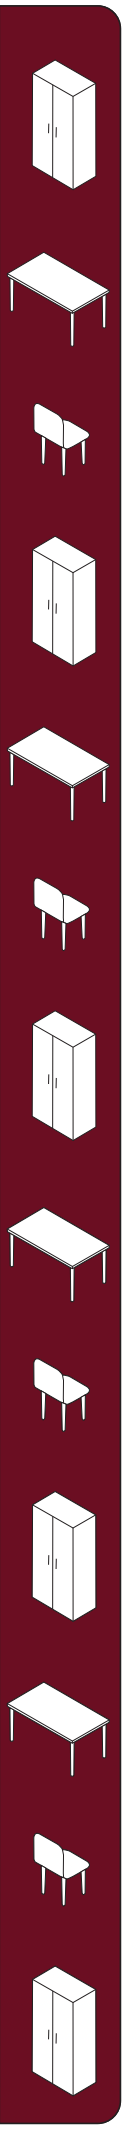

Rufato

A Marca do Seu Móvel