


# Manual de Montagem



Roupeiro Magnus  
10 Portas

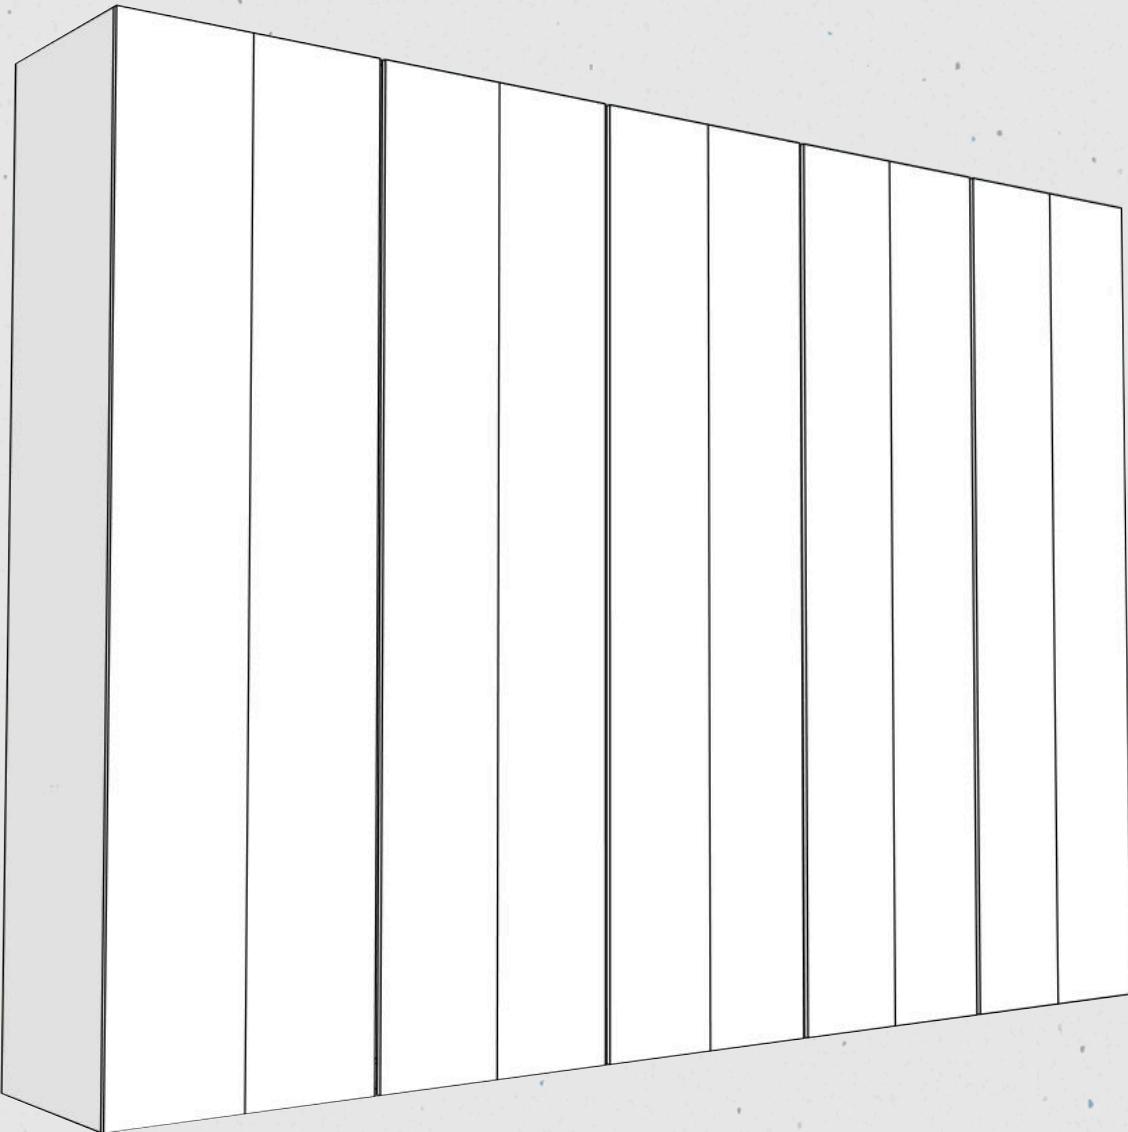

## **ATENÇÃO!**

O roupeiro permite diferentes formas de montagem. As gavetas e prateleiras podem ser adquiridas separadamente, mas as variações de montagem estão condicionadas à sua aquisição.

O roupeiro foi projetado para oferecer flexibilidade na organização interna. O kit de gavetas pode ser instalado em qualquer uma das divisórias disponíveis, de acordo com a preferência do cliente.

### **Orientações Técnicas**

Verifique a divisória escolhida: identifique o espaço onde deseja instalar o kit de gavetas.

Instale os trilhos: fixe os trilhos metálicos nas laterais internas da divisória selecionada, utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que estejam nivelados e alinhados.

Encaixe as gavetas: deslize cada gaveta sobre os trilhos até o encaixe completo. Teste o movimento para garantir que corra suavemente.

Ajuste conforme necessário: caso opte por mudar a posição das gavetas futuramente, basta remover o kit e reinstalá-lo em outra divisória.

### **Observações Importantes**

O cliente tem liberdade para definir a quantidade de gavetas em cada divisória. É possível combinar gavetas ou cabideiros, criando diferentes configurações internas. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

O kit de prateleiras pode ser instalado na parte superior, logo abaixo dos cabideiros.

Essa configuração permite ampliar o espaço de armazenamento para roupas dobradas, caixas ou acessórios.

### **Orientações Técnicas**


Selecione a posição: identifique a divisória superior, localizada abaixo dos cabideiros.

Fixação dos suportes: utilize os suportes fornecidos para prender as prateleiras nas laterais internas da divisória. Certifique-se de que estejam nivelados.

Instalação das prateleiras: encaixe cada prateleira sobre os suportes, garantindo firmeza e estabilidade.

Verificação: pressione levemente a superfície para confirmar que a prateleira está bem fixada e segura para uso.

Observações Importantes: O kit pode ser instalado em diferentes combinações, permitindo ajustar a quantidade de prateleiras conforme a necessidade. É possível combinar prateleiras com gavetas e cabideiros, criando uma organização interna personalizada. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

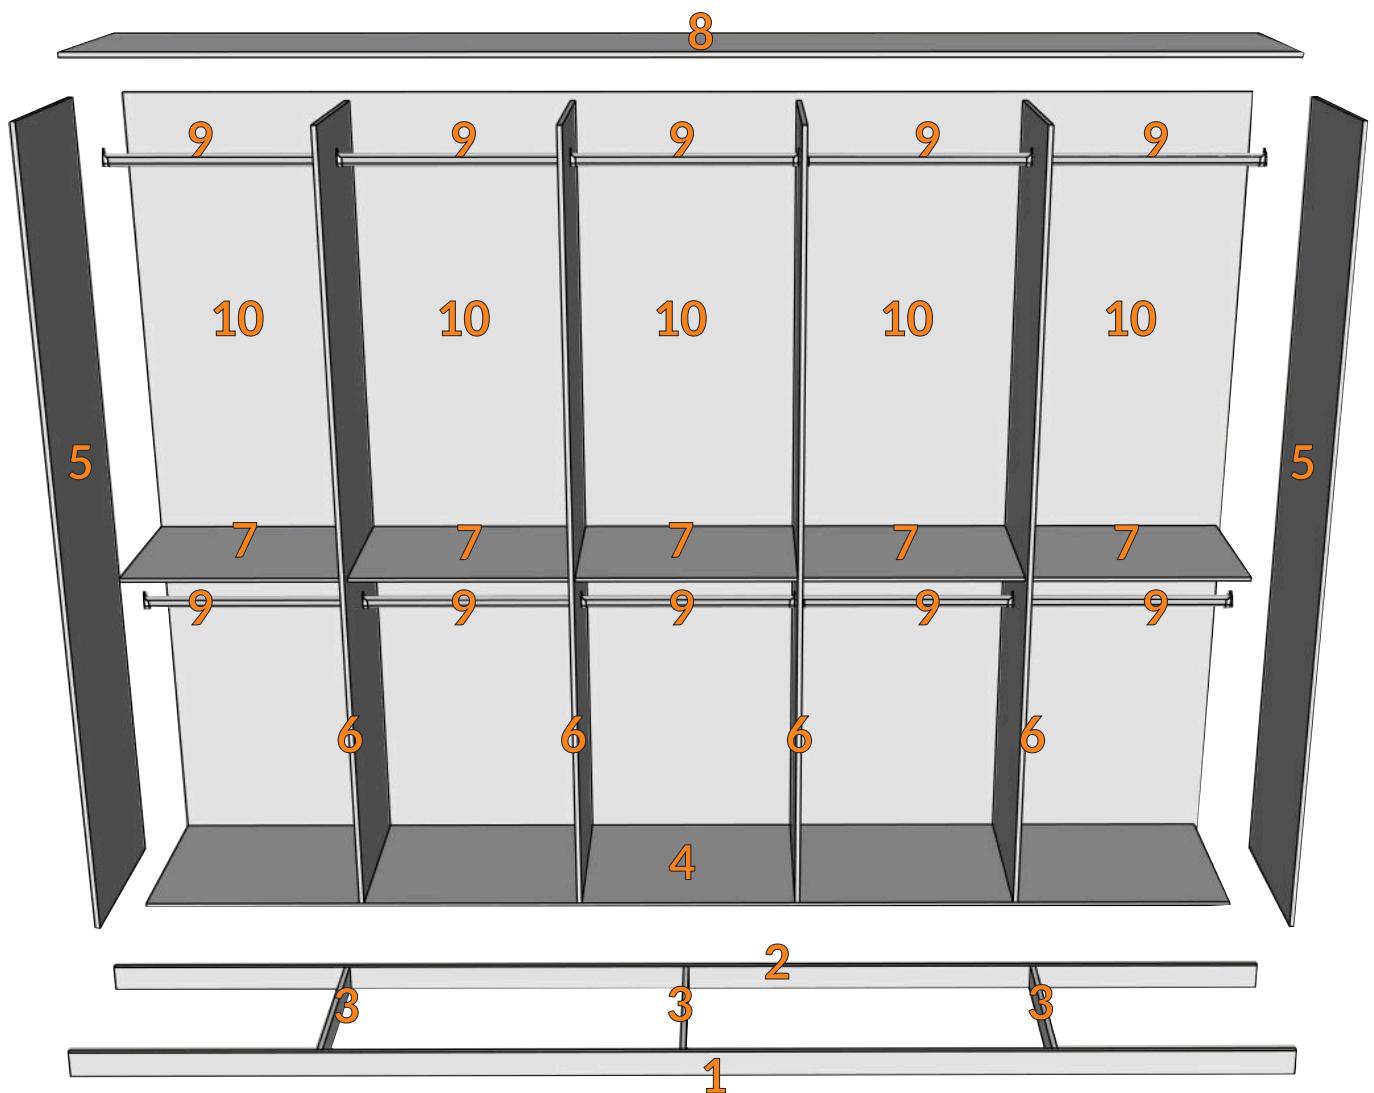

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

## 5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

## 6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANOS MACIOS E SECOS.

## PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANOS POUCO ÚMIDOS COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANOS LIMPOS E SECOS.

## EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJAS DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS.  
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

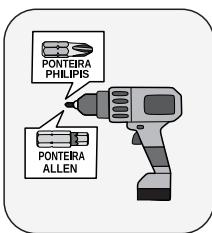


Parafusadeira

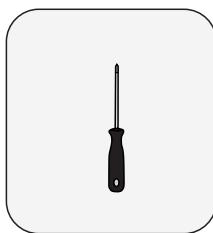


Chave Phillips

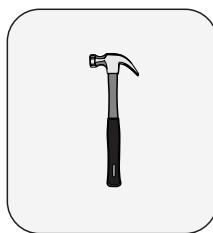

Martelo

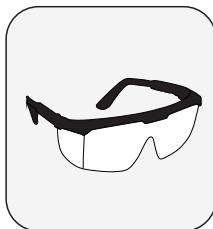

Óculos de Proteção

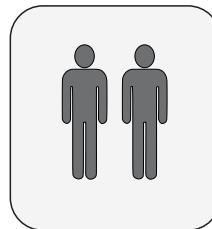

Duas Pessoas

### **41030 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - TAMPO**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41044	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
2	41046	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
3	41049	REFORÇO RODAPÉ	UN	1	MDF	369x60x12 mm
4	41048	BASE	UN	1	MDF	2713x450x9 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	1	MDF	1910x559x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	1	MDF	533x448x9 mm
8	41047	TAMPO	UN	1	MDF	2713x450x12 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	523 mm
	41242	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

### **41031 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - LATERAL**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	41037	LATERAL DIREITA / ESQUERDA	UN	2	MDF	2000x450x12 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	3	MDF	1910x448x12 mm

### **41032 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - COMPLEMENTO**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	41049	REFORÇO DO RODAPÉ	UN	2	MDF	369x60x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	8	ALUMÍNIO	523 mm
	41241	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

### **41207 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - COSTA**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
10	41042	FUNDO COSTA	UN	5	HDF	1935x545x2,5 mm

### **41029 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - PORTA**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	41035	PORTA	UN	10	MDF	1940x270x12 mm

**41085 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - GAVETAS**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	41098	FRENTE DE GAVETA	UN	4	MDF	467x410x12 mm
13	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	8	MDF	350x120x12 mm
14	41040	TRASEIRO DE GAVETA	UN	4	MDF	402x80x12 mm
15	41039	FUNDO DE GAVETA	UN	4	HDF	411x356x2,5 mm
16	27991	CORREDIÇA TELESÓPICA	UN	4	METAL	300 mm
	41243	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

**41086 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - PRATELEIRA**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	41297	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
	41244	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

## VOLUME DE PEÇAS - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 41044

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

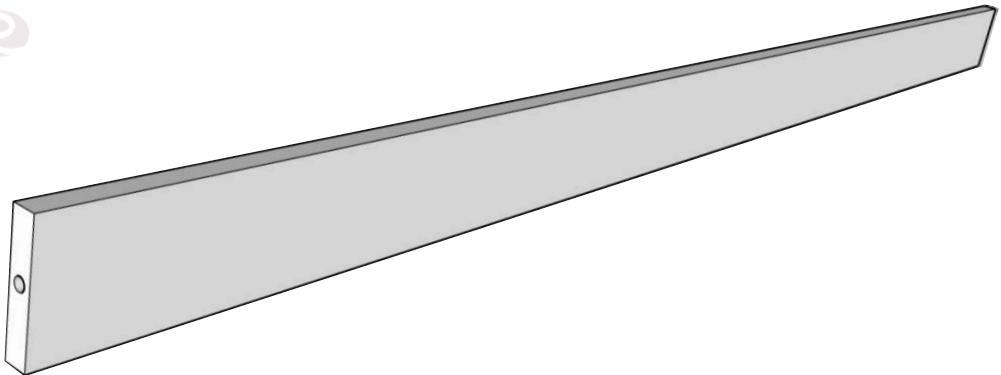


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 41046

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

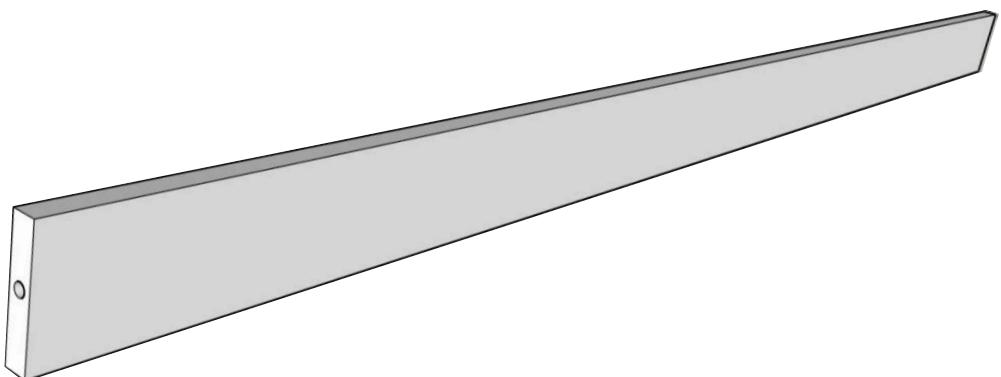


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3

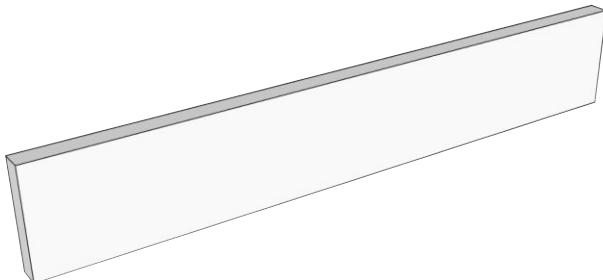


BASE

CÓD: 41048

DIMENSÕES: 2713 x 450 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

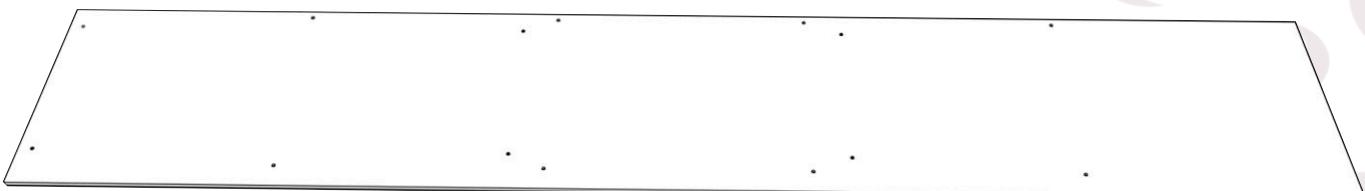


DIVISÃO  
CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

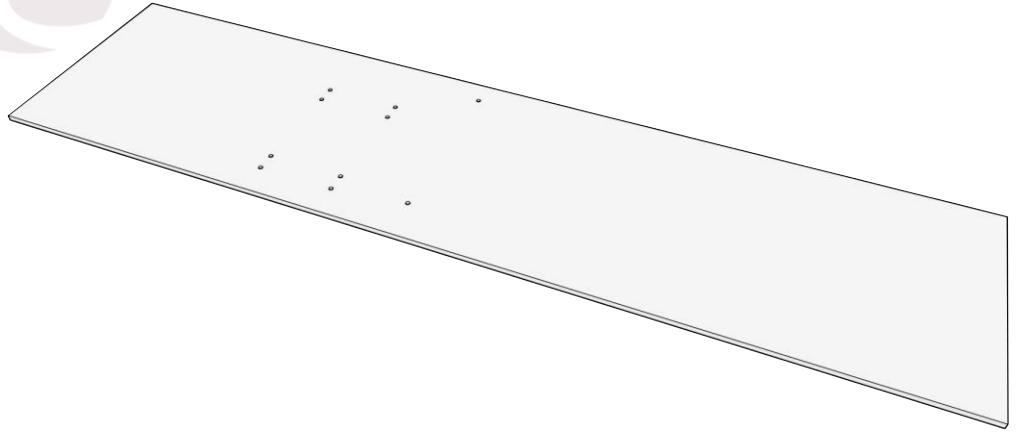


PRATELEIRA  
CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7

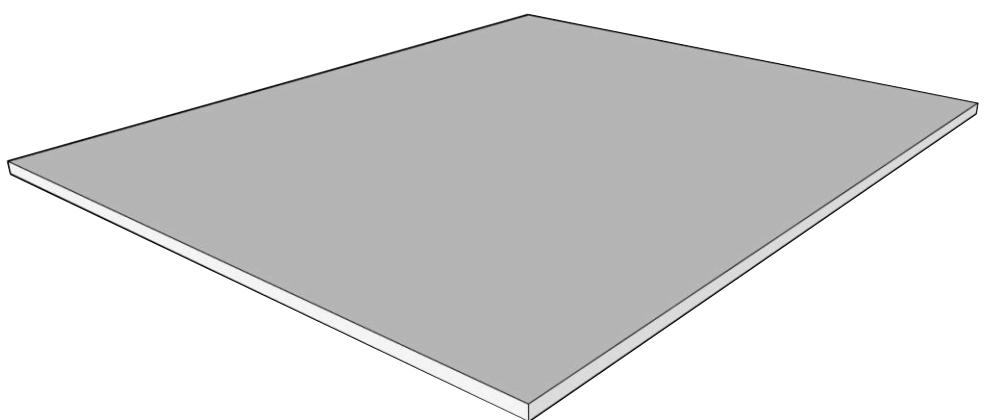

TAMPO  
CÓD: 41047

DIMENSÕES: 2713 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8




CABIDEIRO OBLONGO  
CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

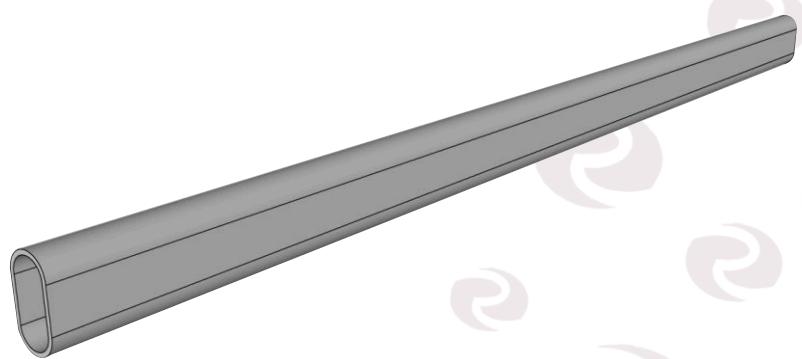

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA ESTE VOLUME

## VOLUME DE PEÇAS - LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD: 41037

DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

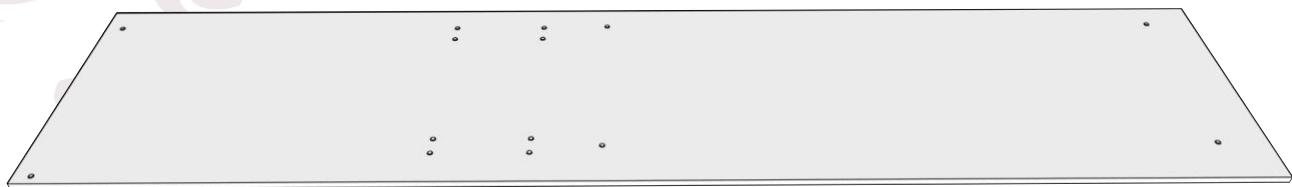


DIVISÃO

CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

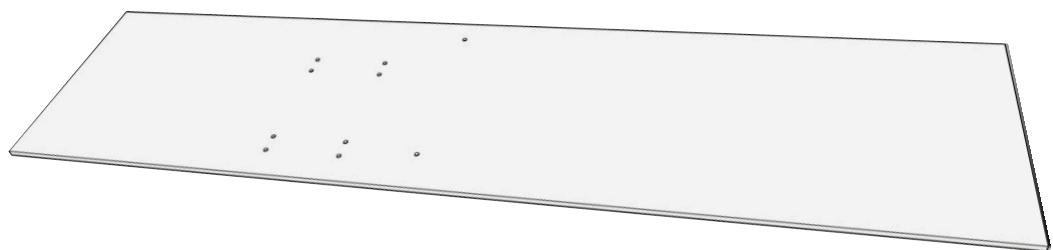

## VOLUME DE PEÇAS - COMPLEMENTO


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

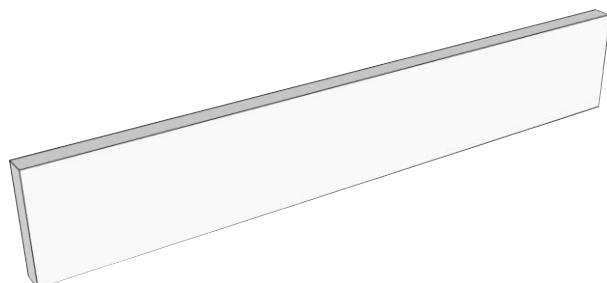


PRATELEIRA

CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

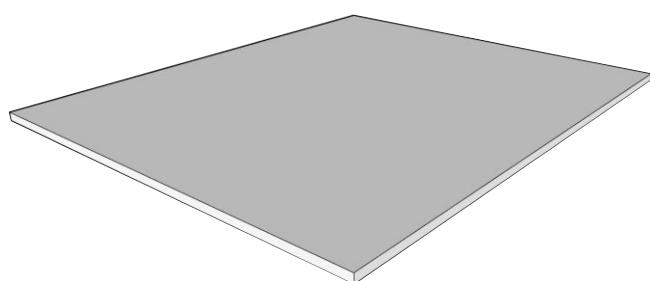

CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9



**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE COMPLEMENTO**

## VOLUME DE PEÇAS - COSTA


FUNDO COSTA

CÓD: 41042

DIMENSÕES: 1935 x 545 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 5 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

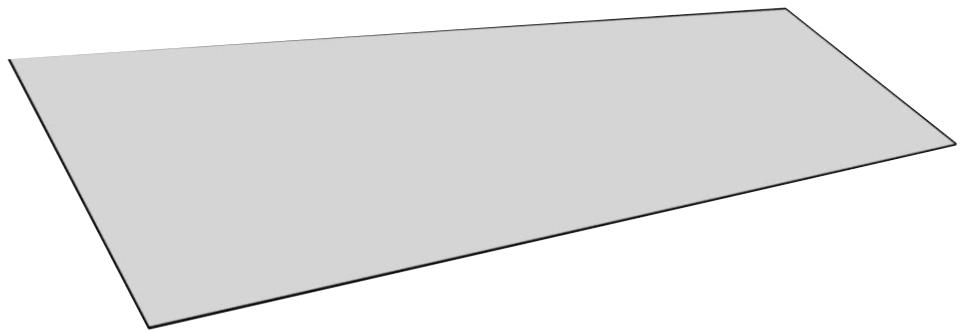

## VOLUME DE PEÇAS - PORTA

POR TA

CÓD: 41035

DIMENSÕES: 1940 X 270 X 12 mm

QUANTIDADE: 10 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10



## VOLUME DE PEÇAS - GAVETA


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 41098

DIMENSÕES: 467 x 1400 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

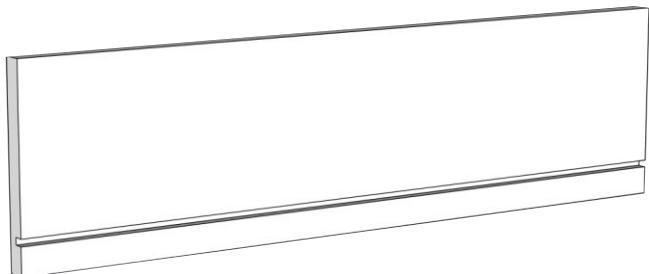

LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451

DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13




**TRASEIRO DE GAVETA**

CÓD: 41040

DIMENSÕES: 402 x 80 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

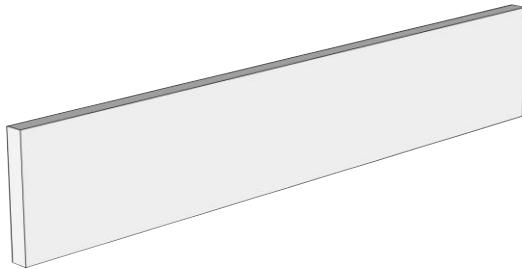


**FUNDO DE GAVETA**

CÓD: 41039

DIMENSÕES: 411 x 356 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

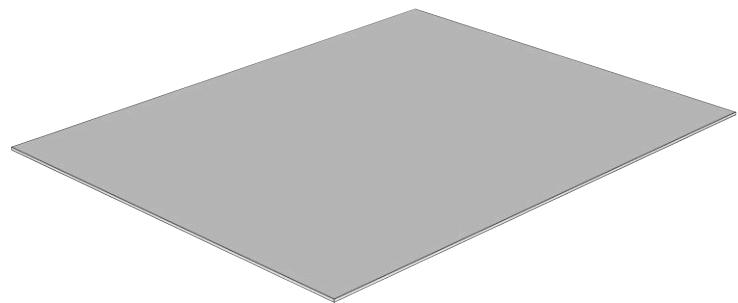

**CORREDIÇA TELESÓPICA**

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16



**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE GAVETA**

**VOLUME DE PEÇAS - PRATELEIRA**


**PRATELEIRA**

CÓD: 41297

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm


QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

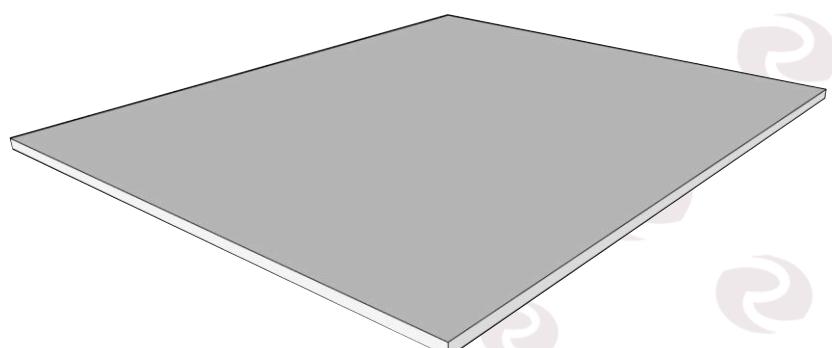

**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE PRATELEIRA**



# KIT FERRAGEM

<b>A</b>	CÓD: 5057 PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS	 	8 UN
<b>B</b>	CÓD: 3965 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	 	10 UN
<b>C</b>	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	 	120 UN
<b>D</b>	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO	 	104 UN
<b>E</b>	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG	 	40 UN
<b>F</b>	CÓD: 41447 PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.	 	40 UN
<b>G</b>	CÓD: 34346 CONECTOR DE MONTAGEM "U"		16 UN
<b>H</b>	CÓD: 15464 PINO DE SUPORTE P/ PRATELEIRA		20 UN
<b>I</b>	NATU. 15462 SAPATA L 15 x 15		8 UN
<b>J</b>	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		20 UN
<b>K</b>	CÓD: 24415 SUPORTE DE CABIDE		20 UN
<b>L</b>	CÓD: 37350 DOBRADEIRA		30 UN
<b>M</b>	CÓD: 41293 CALÇO P/ DOBRADEIRA		30 UN
<b>N</b>	NATU. 27286 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
<b>O</b>	NATU. 27336 TAPA FURO ADESIVO		12 UN
<b>P</b>	CÓD: 32816 PULSADOR MAGNÉTICO		10 UN
<b>Q</b>	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10		213 UN
<b>R</b>	CÓD: 15422 GARRA P/ COSTA		38 UN

## ATENÇÃO!

ESTE KIT SÓ ESTÁ DISPONÍVEL COM A AQUISIÇÃO DAS GAVETAS.

### KIT GAVETAS

	CÓD:	DETALHE	QUANT.
D	15361	 	17 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA		
E	15365	 	80 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.		
J	15419		16 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
S	41435		16 UN
	DISTANCIADOR DE PLÁSTICO		
T	11923	 	32 UN
	PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. CHATA		
U	41434	 	16 UN
	PARAFUSO 4,0 x 50 CAB. CHATA		

### KIT PRATELEIRAS

	CÓD:	DETALHE	QUANT.
F	41447	 	64 UN
	PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.		
J	15419		16 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		

# 1º PASSO:


## INÍCIO DE MONTAGEM

**1º FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM L:** ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS "L"** (I) NOS **RODAPÉS** (1 E 2) COM O **PARAFUSO** (D). UTILIZE 4 SAPATAS EM CADA RODAPÉ.

**2º INSTALAÇÃO DO REFORÇO DE RODAPÉ:** POSICIONE O **REFORÇO DE RODAPÉ** (3) ENTRE OS **RODAPÉS** (1 E 2) E PARAFUSE UTILIZANDO O **PARAFUSO** (E) EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (J)

COLOCAR 5 EM CADA LADO.


**3º FIXAÇÃO DOS RODAPÉS NAS LATERAIS:** UNA OS **RODAPÉS** (1 E 2) ÀS **LATERAIS** (5) E PARAFUSE COM OS **PARAFUSOS** (A).

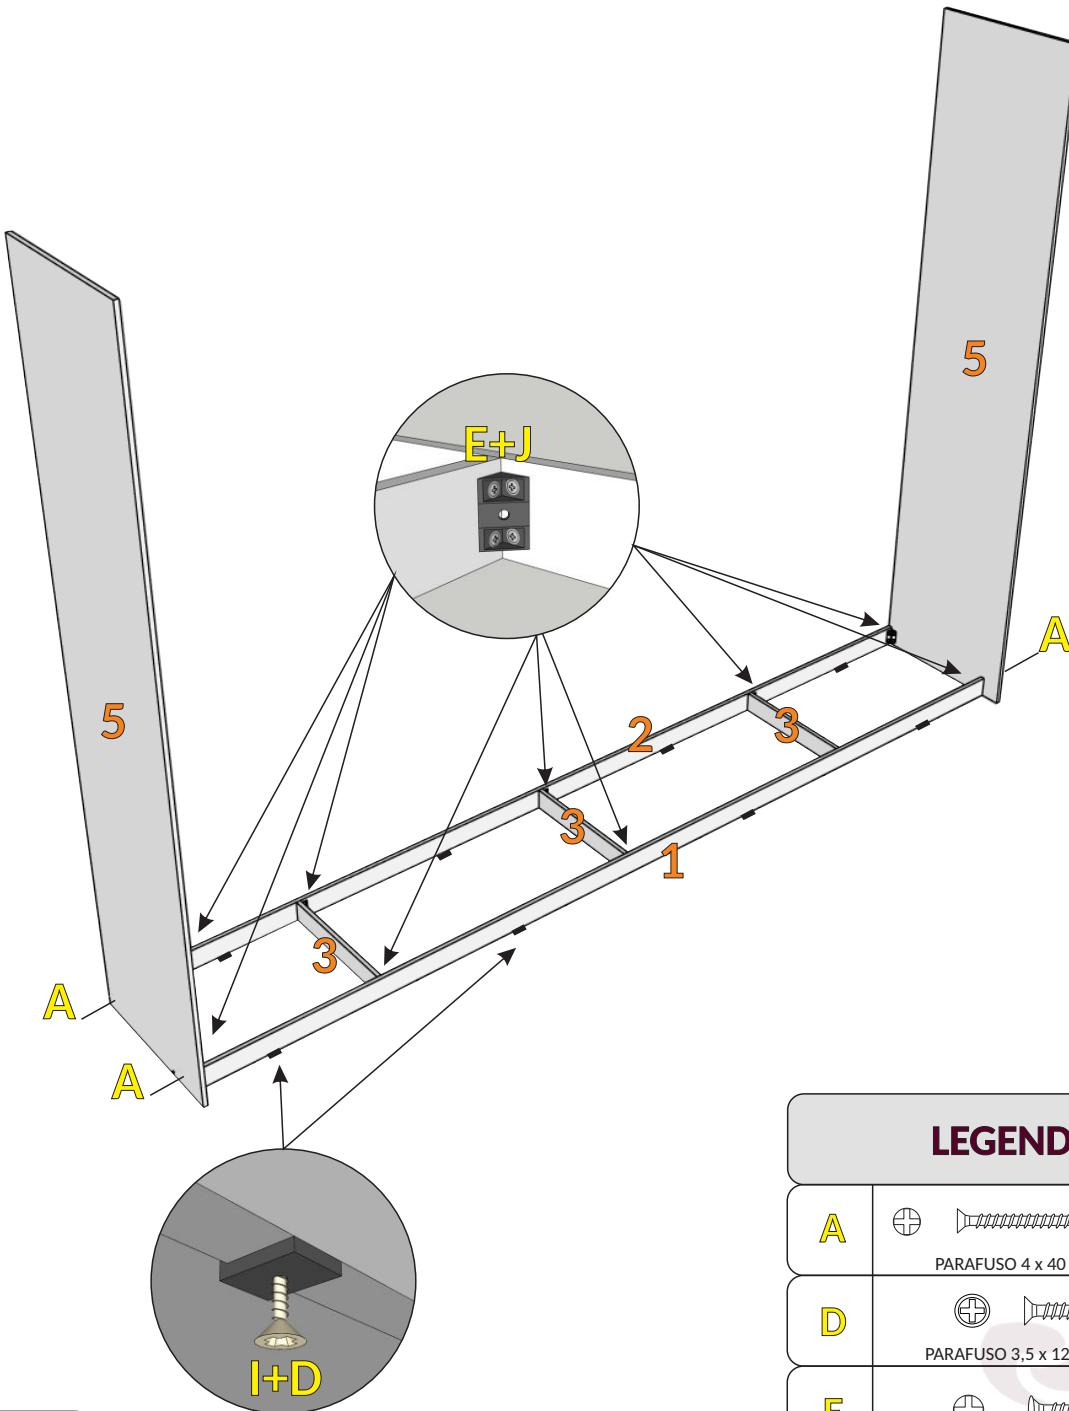

## LEGENDA

A		PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS
D		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO
E		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
I		SAPATA EM L
J		CONECTOR DE MONTAGEM


SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA  
PARA MANTER AS LATERAIS ERGUIDAS NO MOMENTO  
DA MONTAGEM.



## 2º PASSO:

FIXAÇÃO DA BASE.

POSICIONE A **BASE** (4) NA ESTRUTURA E PARAFUSE UTILIZANDO **PARAFUSOS** (B). EM SEGUIDA, APLIQUE O **TAPA FURO ADESIVO** (O) NOS PARAFUSOS.


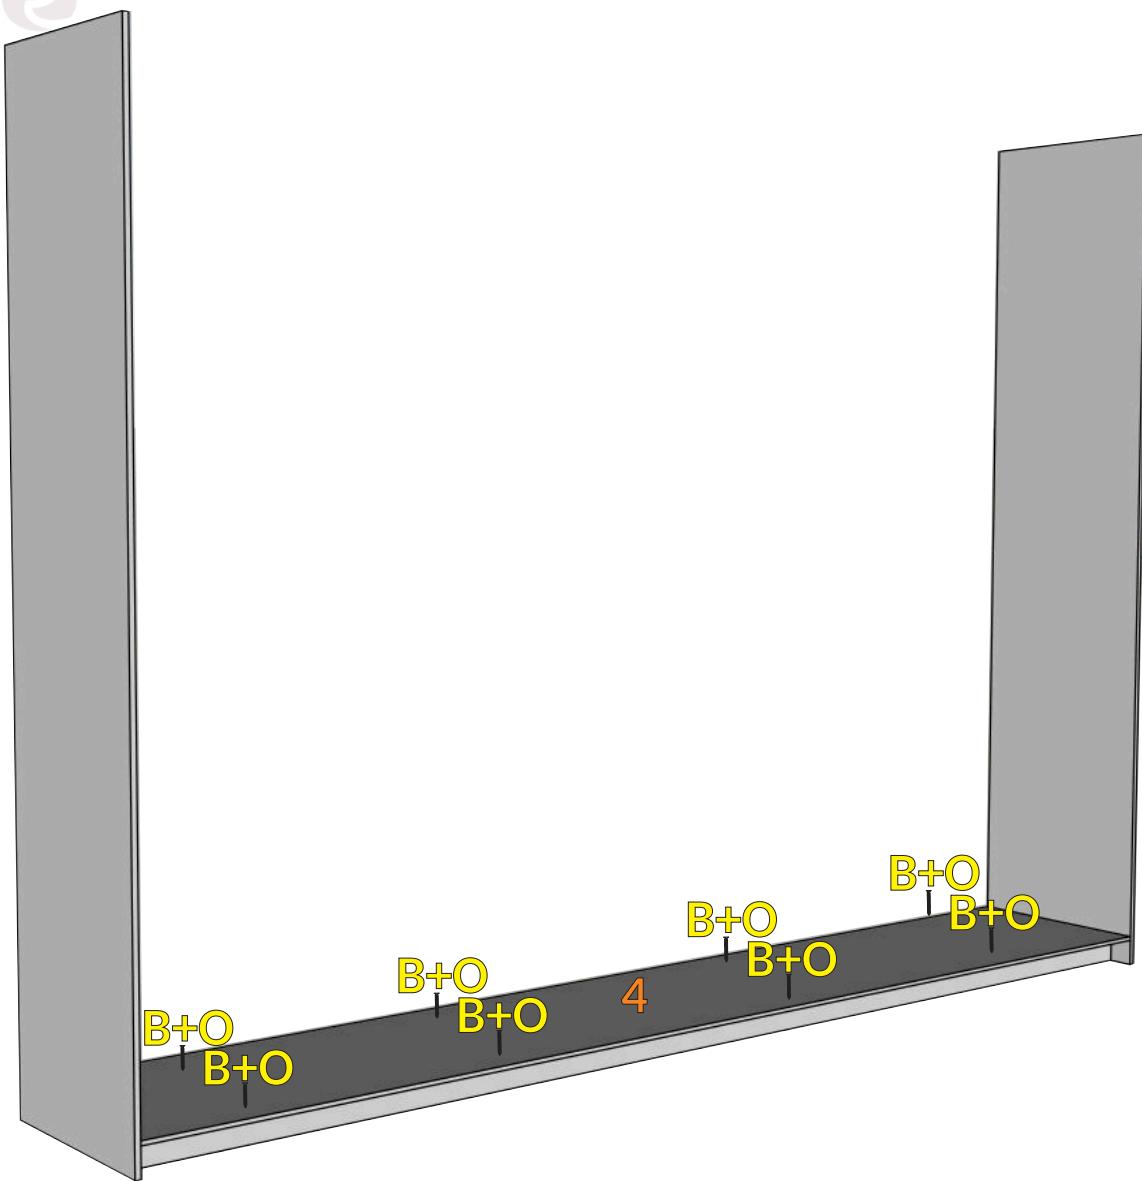


### LEGENDA

B		PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA
O		TAPA FURO ADESIVO

### 3º PASSO:

- 1º PARAFUSAR A BASE COM O PARAFUSO (D) EM CONJUNTO COM O CONECTOR DE MONTAGEM U (G).
- 2º COLOCAR A DIVISÃO (6) SOBRE OS CONCRETOS E EM SEGUIDA PARAFUSAR COM O PARAFUSO (D). COLOCAR PRATELEIRA (7) ENTRE A LATERAL E A DIVISÃO, PARAFUSAR COM O PARAFUSO (F) EM CONJUNTO COM O CONECTOR DE MONTAGEM (J), COLOCAR UM DE CADA LADO.
- INSERIR DOIS PINO DE SUPORTE (H) NA DIVISÃO E LATERAL USANDO AS MARCAÇÕES.

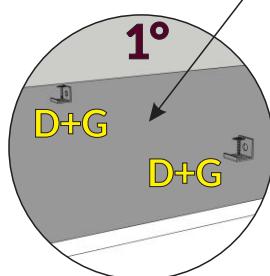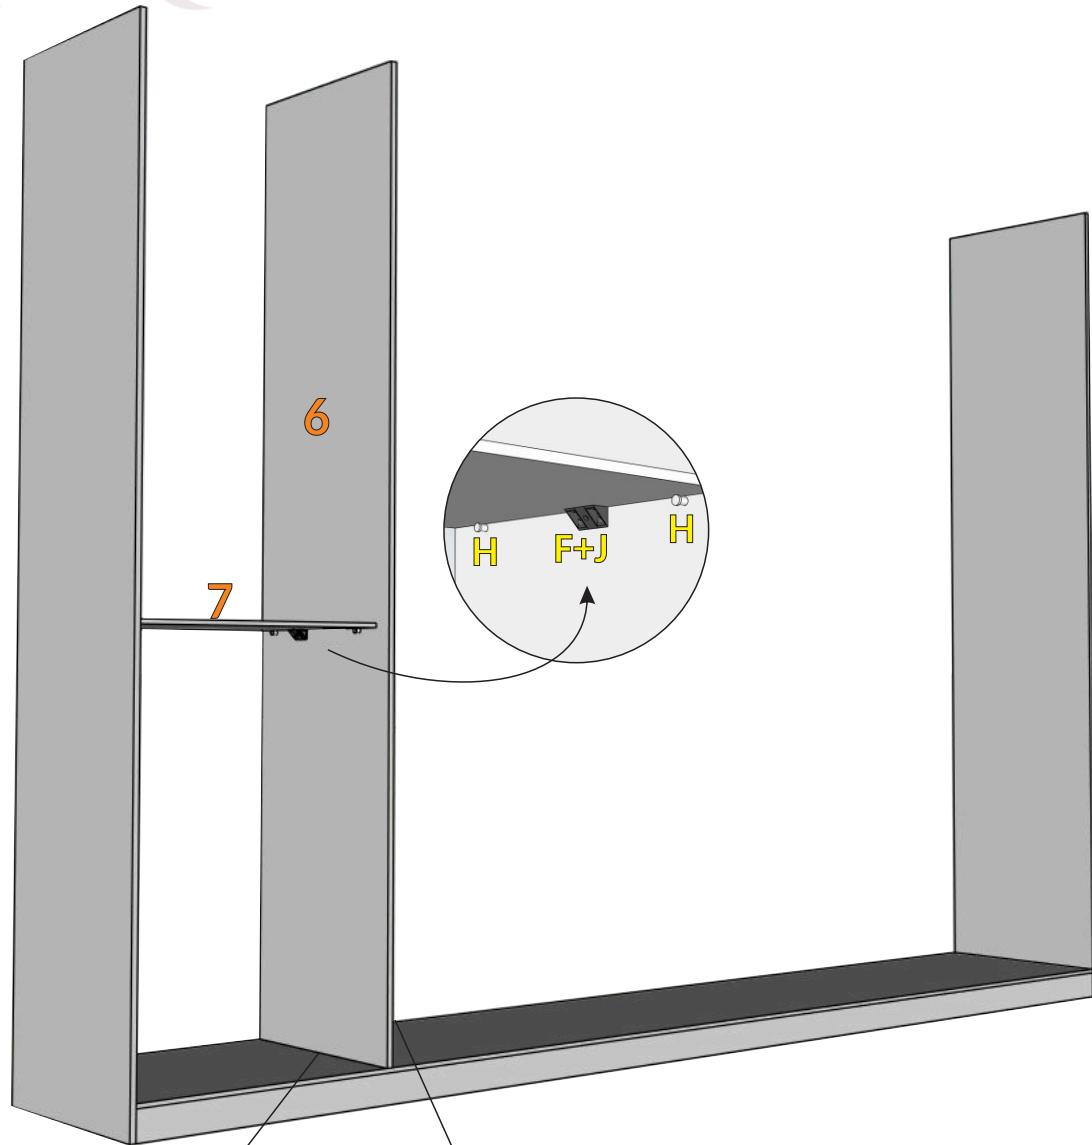


SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA NO MOMENTO DA MONTAGEM.

#### LEGENDA

D	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATO
F	PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. CHATO
G	CONECTOR DE MONTAGEM "U"
H	PINO DE SUPORTE
J	CONECTOR DE MONTAGEM

#### 4º PASSO:



- 1º PARAFUSAR A BASE COM O PARAFUSO (D) EM CONJUNTO COM O CONECTOR DE MONTAGEM U (G).
- 2º COLOCAR A DIVISÃO (6) SOBRE OS CONCRETOS E EM SEGUIDA PARAFUSAR COM O PARAFUSO (D). COLOCAR PRATELEIRA (7) ENTRE A LATERAL E A DIVISÃO, PARAFUSAR COM O PARAFUSO (F) EM CONJUNTO COM O CONECTOR DE MONTAGEM (J), COLOCAR UM DE CADA LADO.
- INSERIR DOIS PINO DE SUPORTE (H) NA DIVISÃO E LATERAL USANDO AS MARCAÇÕES.

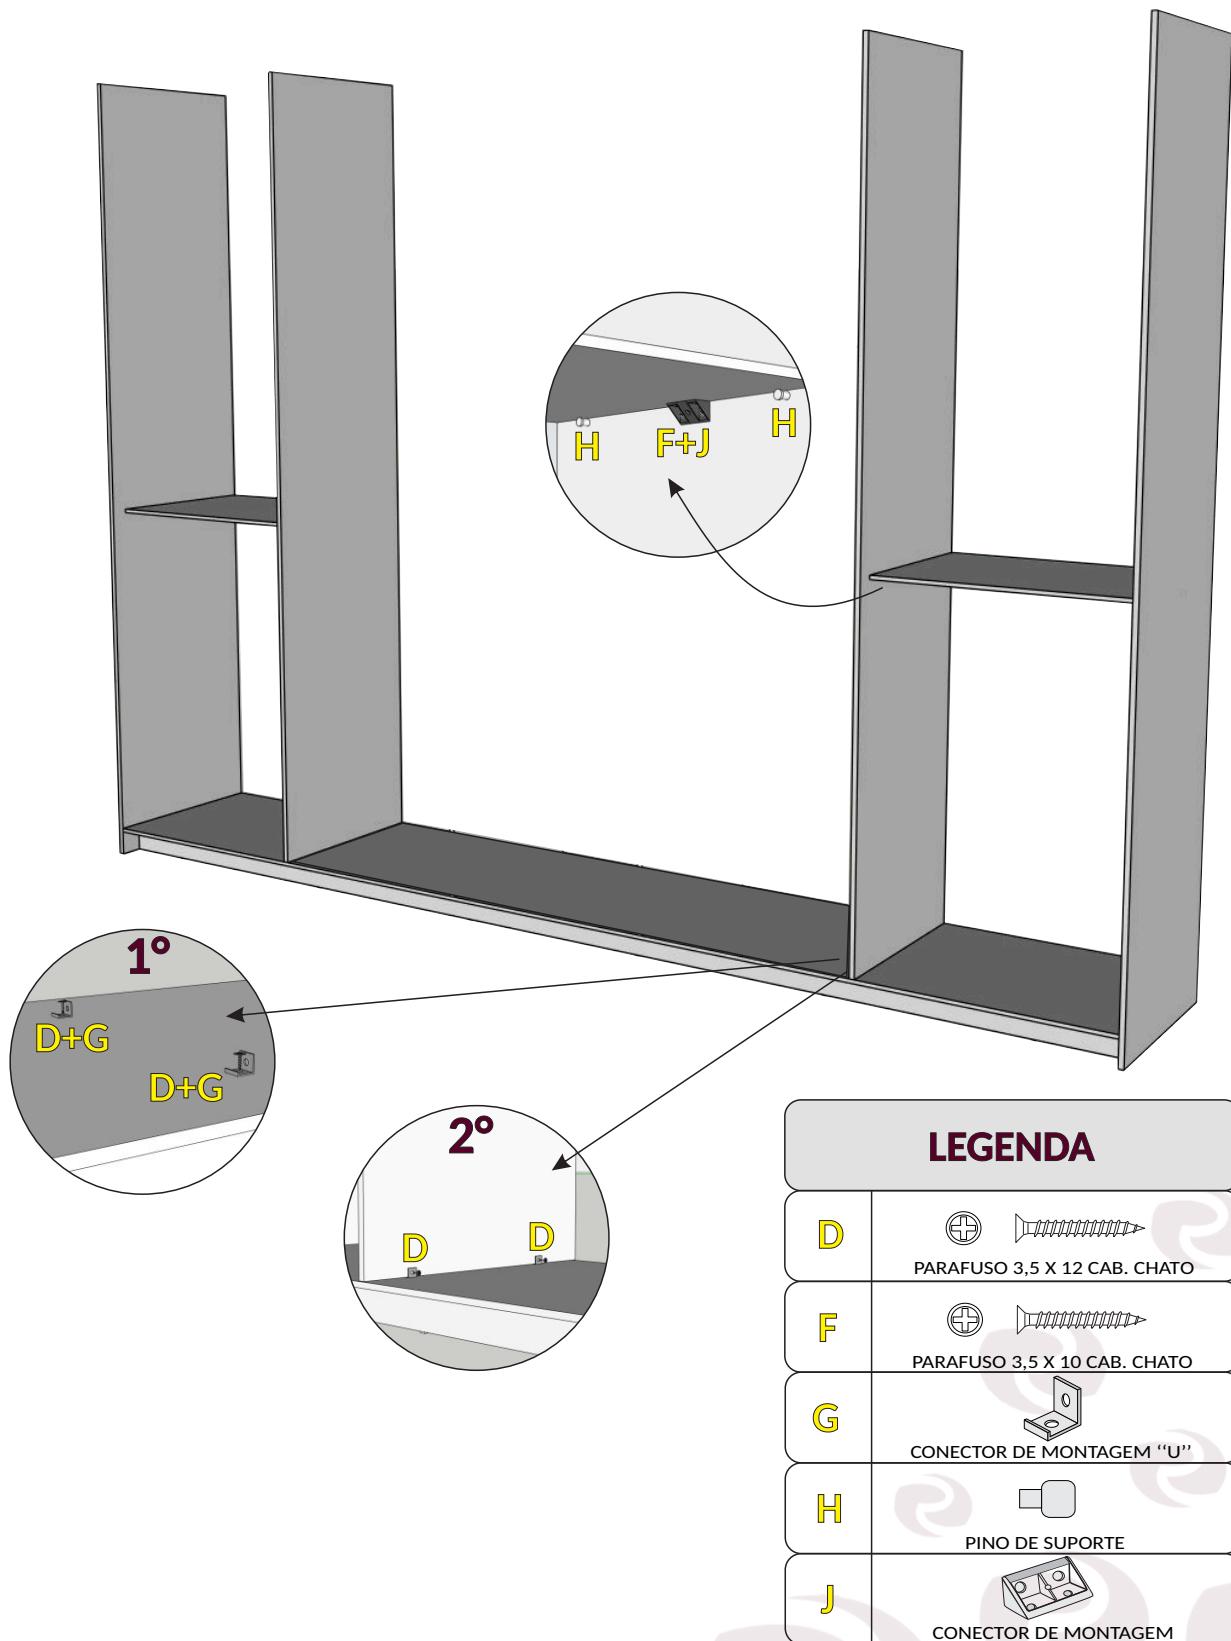



## 5º PASSO:

1º PARAFUSAR A **BASE** COM O **PARAFUSO (D)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM U (G)**.

2º COLOCAR A **DIVISÃO (6)** SOBRE OS CONCETORES E EM SEGUIDA PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (D)**.

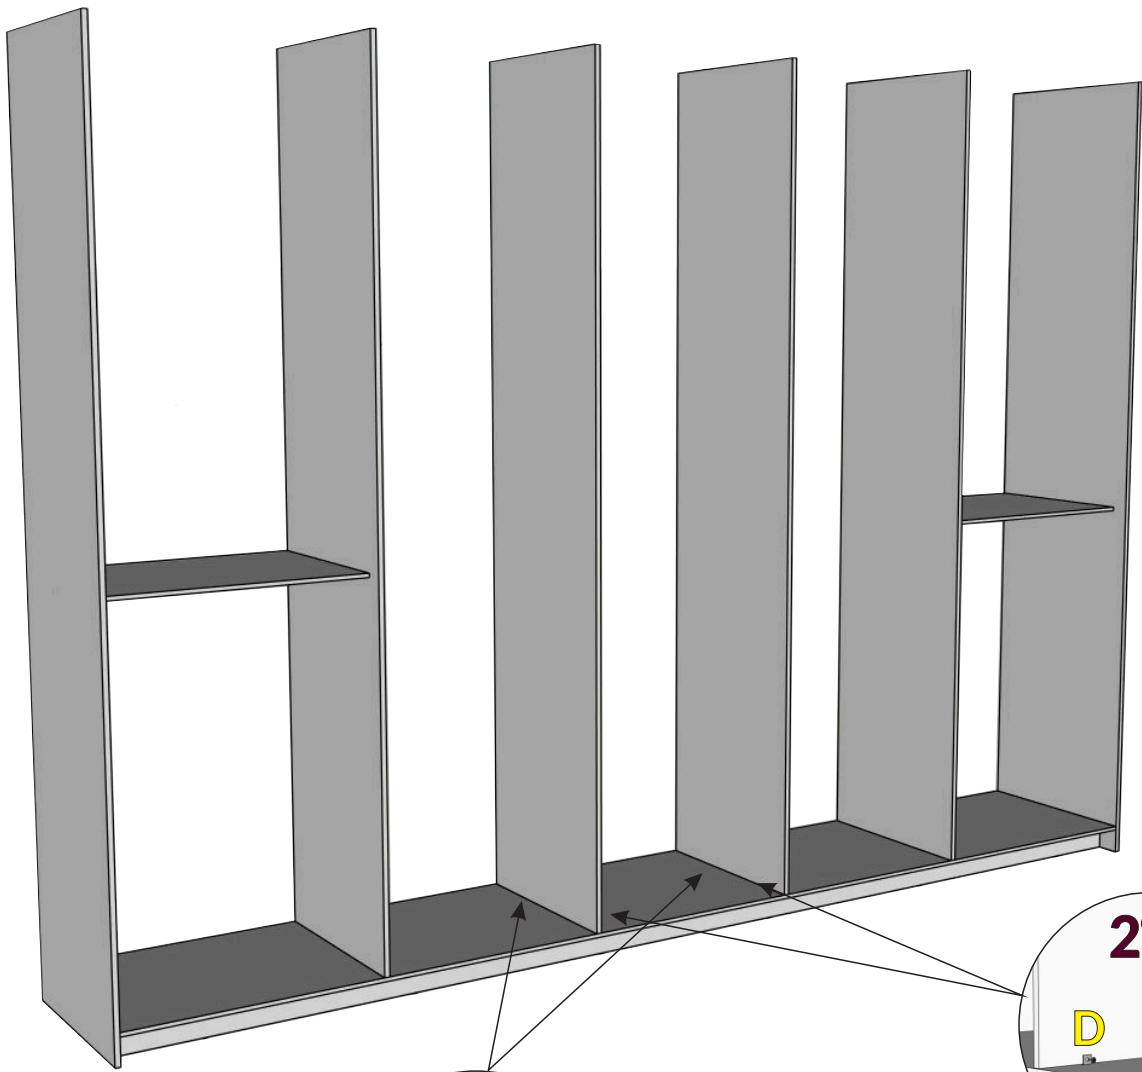

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA  
PARA MANTER AS DIVISÕES ERGUIDAS NO MOMENTO  
DA MONTAGEM.

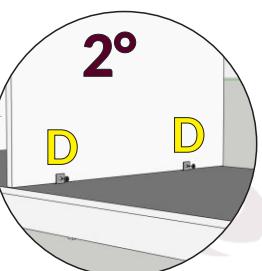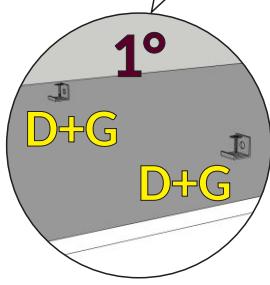


### LEGENDA

<b>D</b>		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
<b>G</b>		CONECTOR DE MONTAGEM "U"


## 6º PASSO:

COLOCAR **PRATELEIRA** (7) NAS DIVISÕES E PARAFUSAR COM O **PARAFUSO** (F) EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (J), COLOCAR UM DE CADA LADO.  
INSERIR DOIS **PINO DE SUPORTE** (H) NA DIVISÃO E LATERAL USANDO AS MARCAÇÕES.

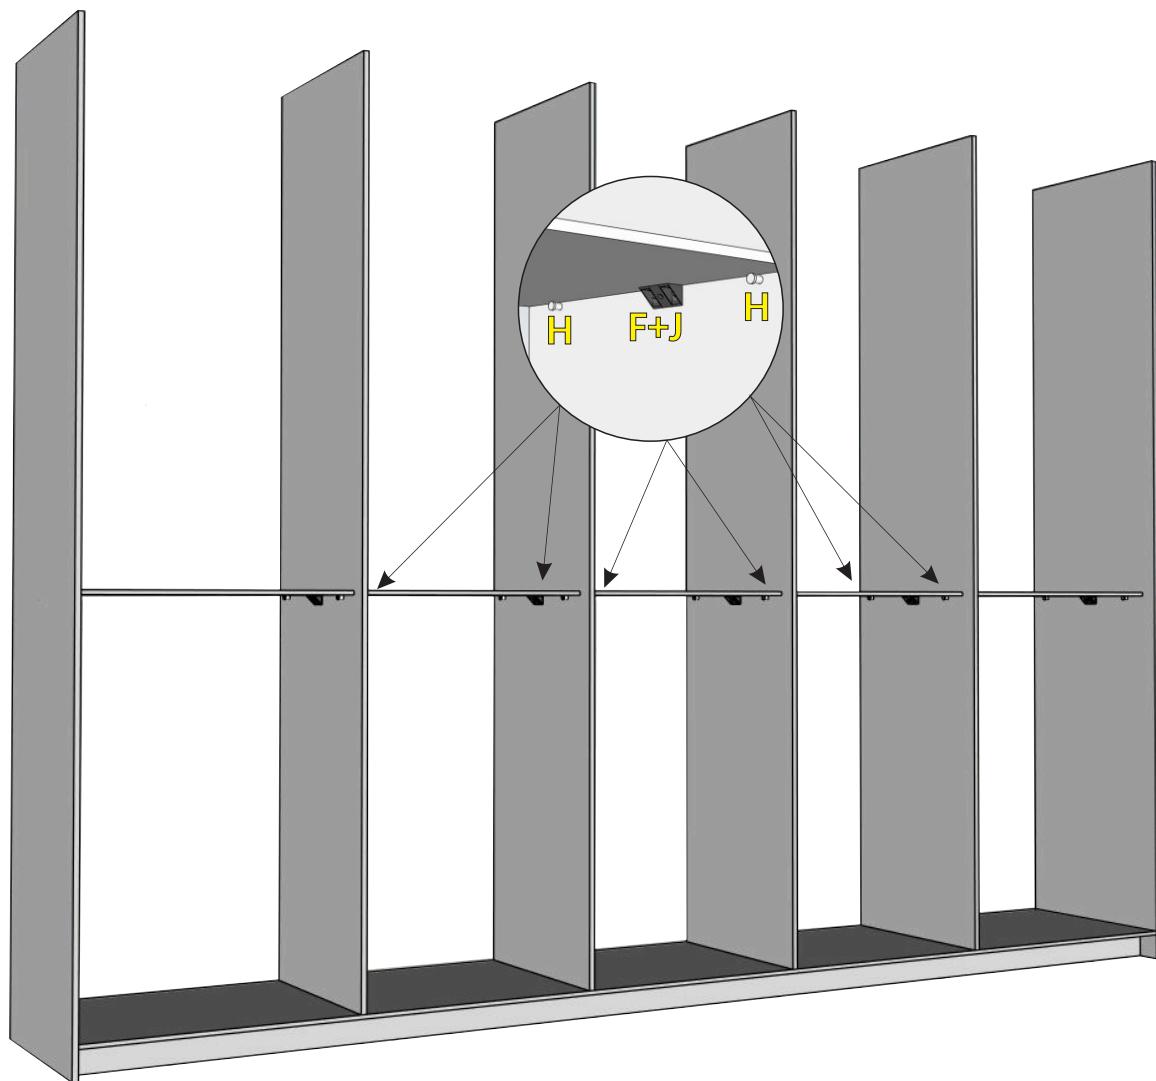

### LEGENDA


F	PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. FLANG.
H	PINO DE SUPORTE
J	CONECTOR DE MONTAGEM

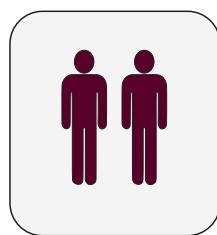

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS PRATELEIRAS ERGUIDAS NO MOMENTO DA MONTAGEM.


## 7º PASSO:

PARAFUSAR O CONECTOR DE MONTAGEM U (G) EM CONJUNTO COM O PARAFUSO (D) NA PARTE SUPERIOR DAS DIVISÕES (6) COLOCAR DOIS EM CADA. EM SEGUIDA, PARAFUSAR O TAMPO (8) COM O PARAFUSO (A).

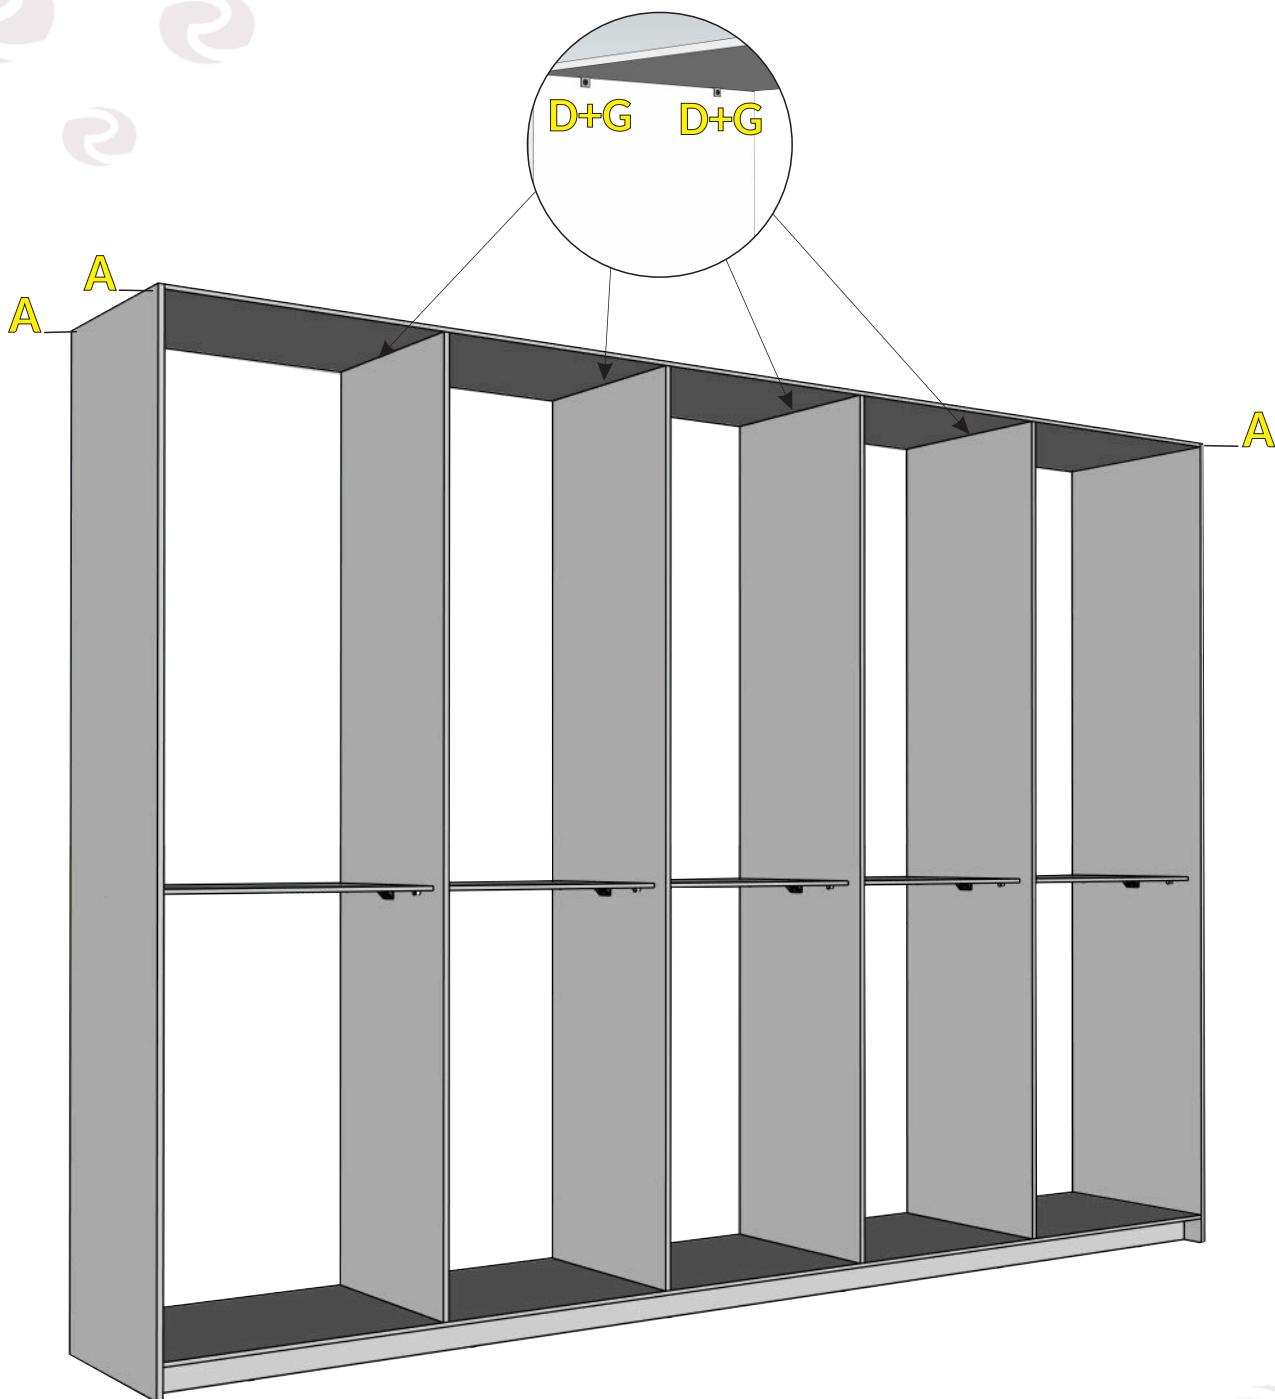

### LEGENDA


A		PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.
D		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA
G		CONECTOR DE MONTAGEM "U"

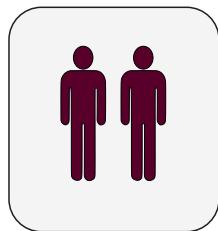


SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER O TAMPO RETO NO MOMENTO DA MONTAGEM.

## 8º PASSO:


PARAFUSAR OS **SUPORTES DE CABIDE** (K) COM O **PARAFUSO** (D) E COLOCAR OS **CABIDEIROS** (9).

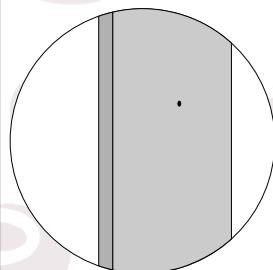

PARAFUSAR O **SUPORTE DE CABIDE** (L) USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E DIVISÕES.

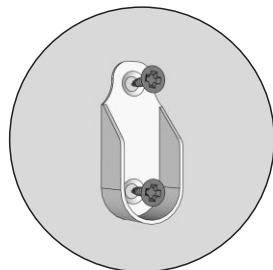

USAR DOIS **PARAFUSOS** (D) PARA FIXAR O SUPORTE.

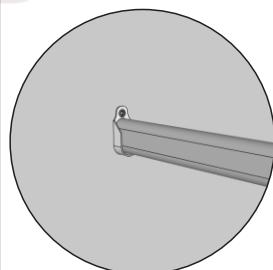


COLOCAR OS **CABIDEIROS** (9).



### LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA



K



SUPORTE DE CABIDEIRO

## 9º PASSO:

PREGAR O FUNDO COSTA (10) COM O PREGO 10 X 10 (Q) EM CONJUNTO COM A GARRA PARA FUNDO (R).

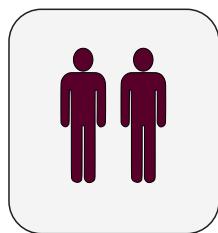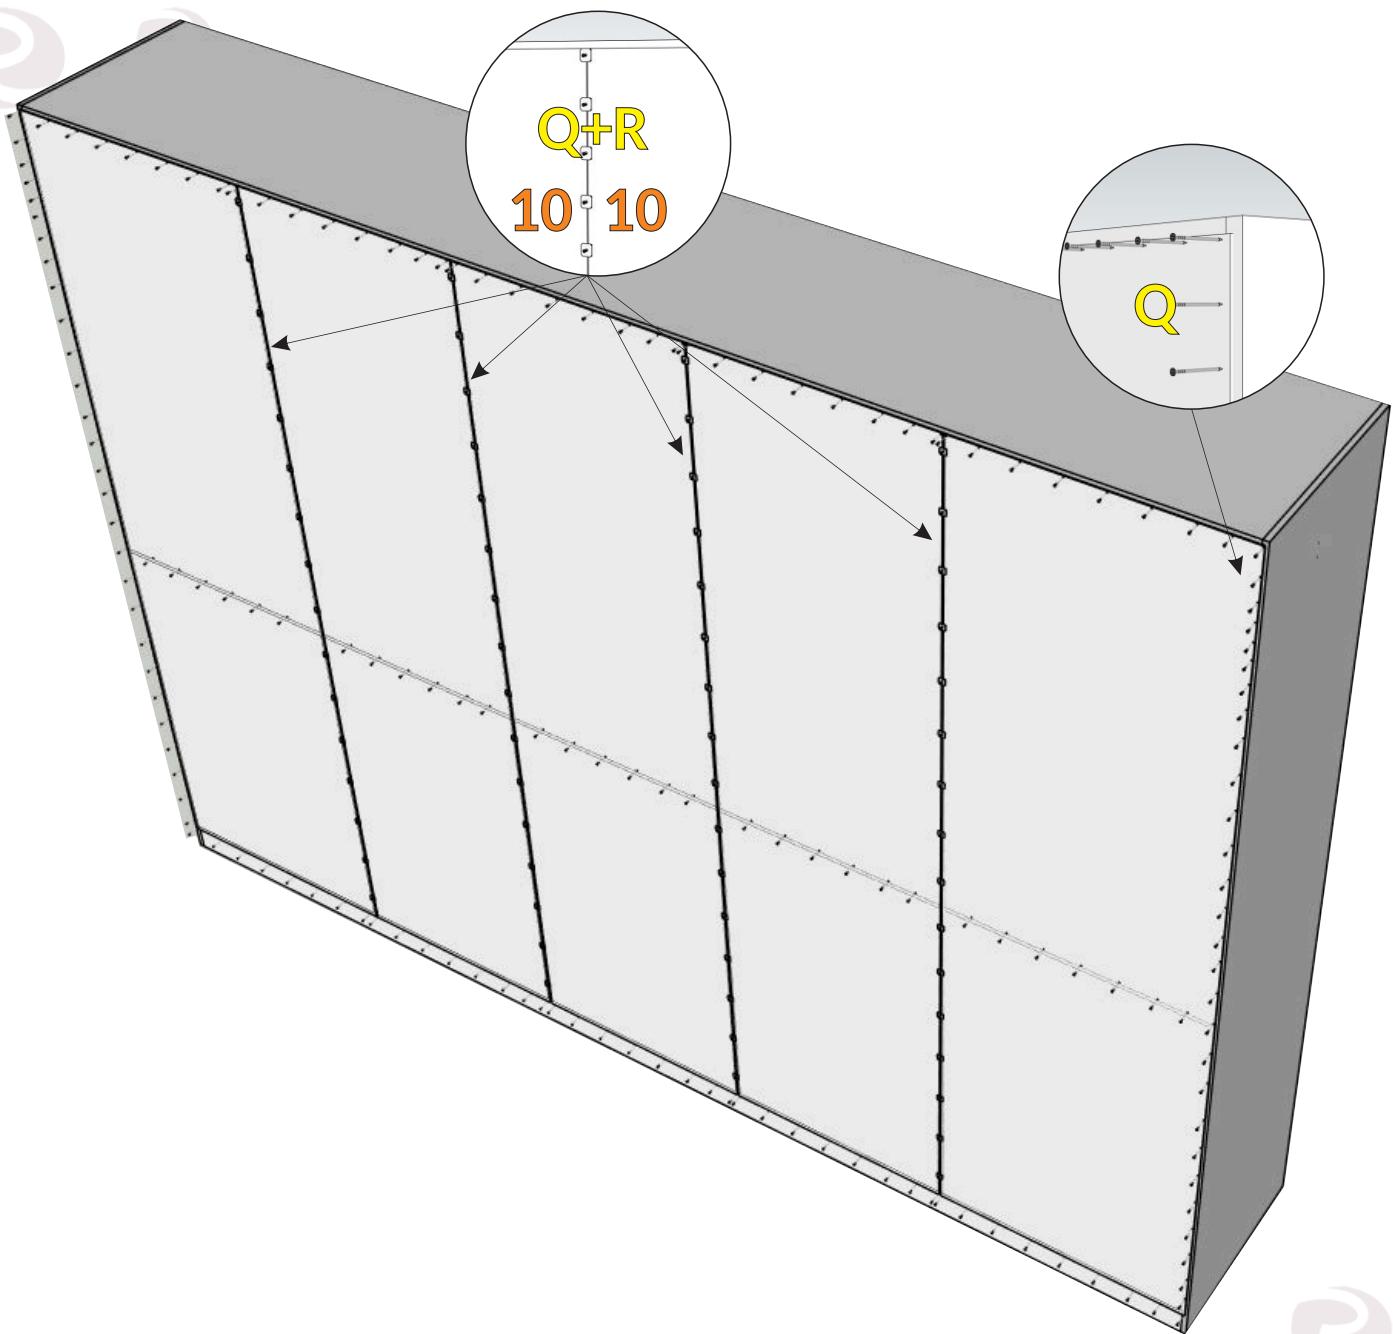

DURANTE A MONTAGEM, SERÁ NECESSÁRIO A PRESENÇA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER O FUNDO ALINHADO ATÉ A CONCLUSÃO DA FIXAÇÃO.


### LEGENDA

<b>Q</b>	PREGO 10 x 10
<b>R</b>	GARRA PARA FUNDO

## MONTAR AS GAVETAS.

### 1º ETAPA

PARAFUSAR OS CONECTORES DE MONTAGEM (J) EM CONJUNTO COM O PARAFUSO (E), NAS LATERAIS DA GAVETA (13).

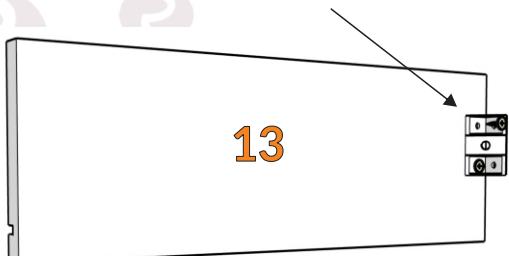


E+J

CENTRALIZAR OS CONECTORES CONFORME A IMAGEM.

### 2º ETAPA

FACEAR O CONECTOR DE MONTAGEM (J) NA FRENTE DA GAVETA (12) CONFORME A IMAGEM.

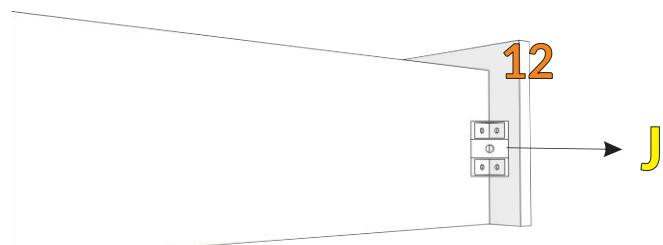

12


J

FIXE O CONECTOR DE MONTAGEM (J) NA FRENTE DA GAVETA (12) UTILIZANDO O PARAFUSO (E), DE MODO A UNIR A LATERAL DA GAVETA (13) À SUA FRENTE.



E+J

CERTIFIQUE-SE DE QUE TODAS AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE ALINHADAS ANTES DE ENCAIXAR O FUNDO DE GAVETA.

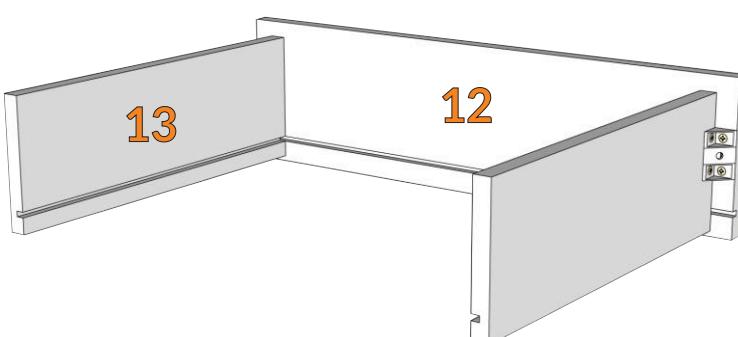


### LEGENDA

E	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG
J	CONECTOR DE MONTAGEM


### 3º ETAPA

COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (15).

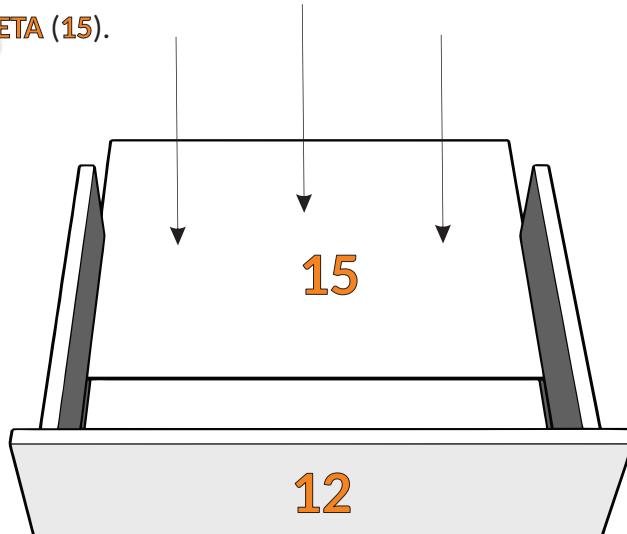


### 4º ETAPA

FIXE O CONECTOR DE MONTAGEM (J) NA PEÇA TRASEIRO DE GAVETA (14).

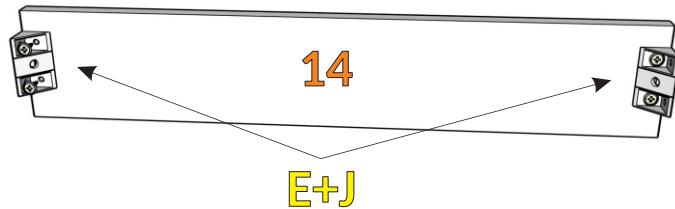

### 5º ETAPA

PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA (14) NA LATERAL DE GAVETA (13) COM O PARAFUSO (E).

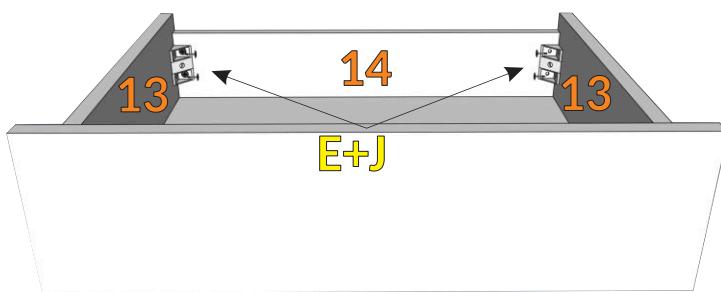


### LEGENDA

E		
		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG
J		CONECTOR DE MONTAGEM


## 6º ETAPA

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (15) COM O PARAFUSO (D).

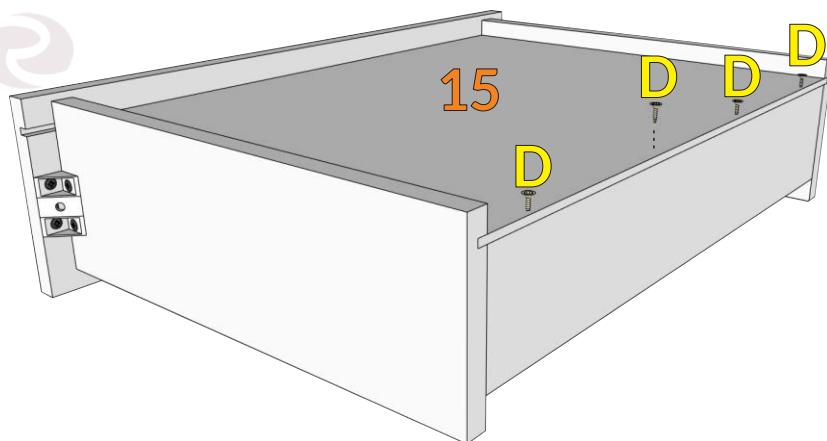

## 7º ETAPA

INSTALE AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (16) E FIXE-AS COM O PARAFUSO (D), CONCLUINDO A MONTAGEM.

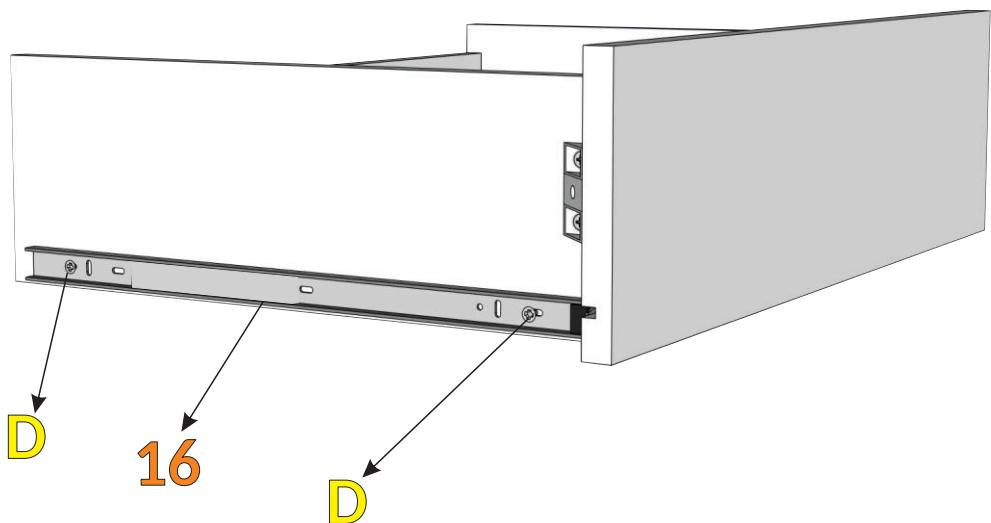



### LEGENDA



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

## INSTALAÇÃO DO KIT DE GAVETA:


ESTE PASSO PODE SER FEITO DE OUTRAS MANEIRAS, VOCÊ ESCOLHE COMO COLOCAR O KIT DE GAVETAS.  
PARAFUSAR OS **DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S)** NAS **LATERAIS (5)** COM O **PARAFUSO (U)**.  
PARAFUSAR AS **CORREDIÇAS (16)** NOS **DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S)** COM O **PARAFUSO (T)**.

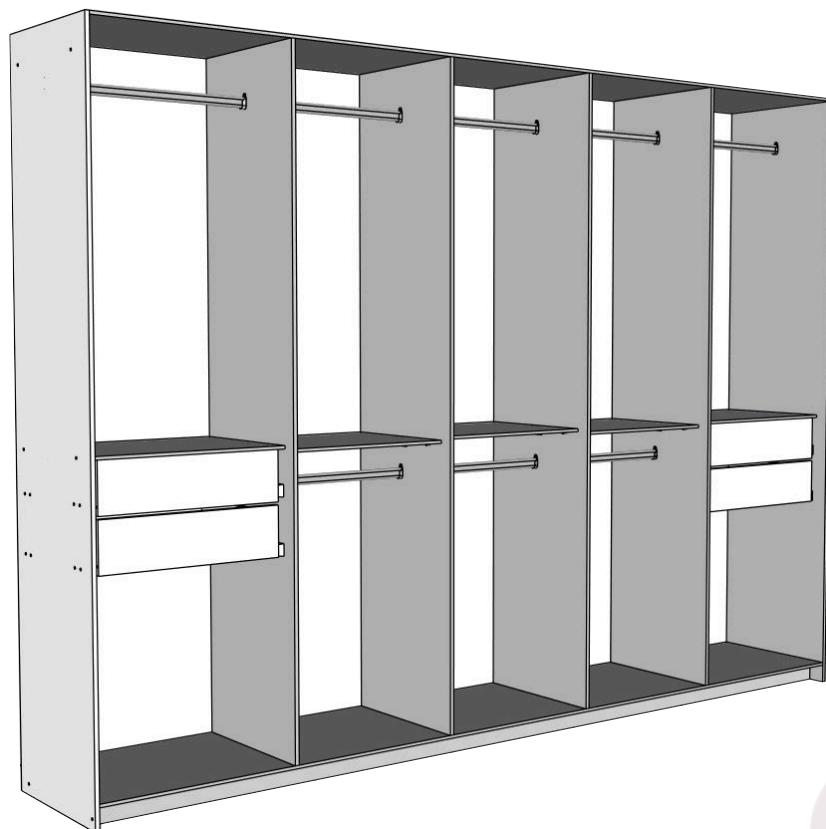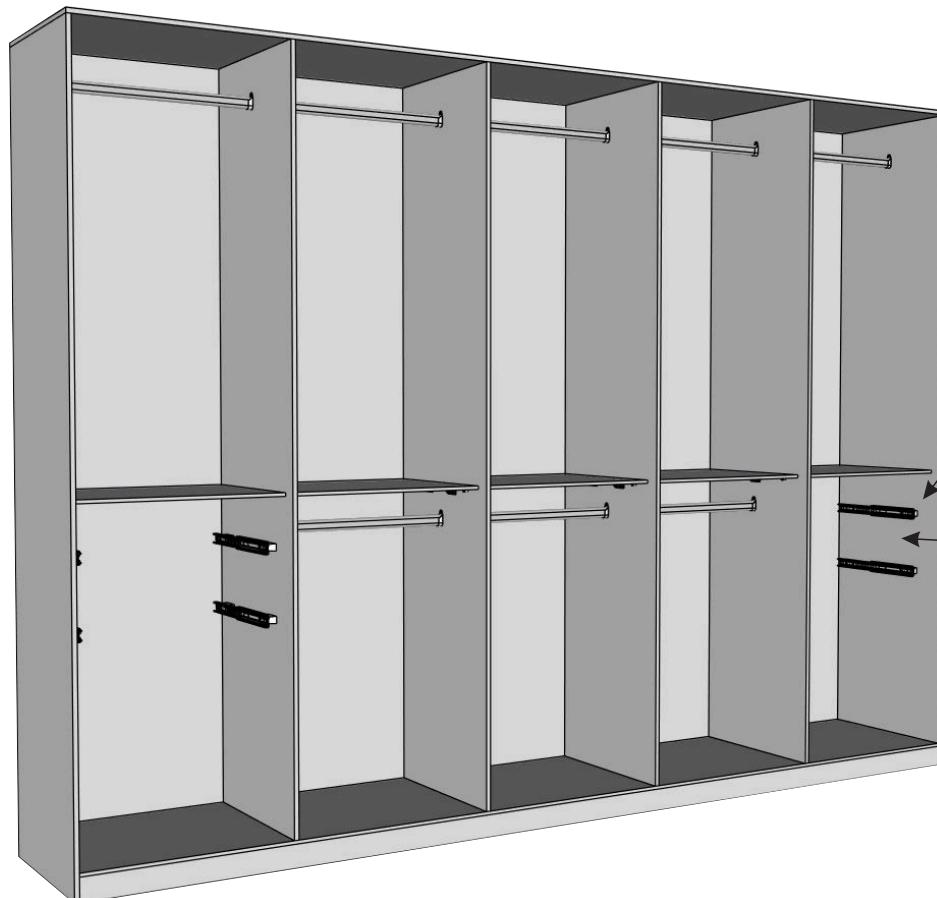


### LEGENDA

<b>S</b>	DISTANCIADOR DE PLÁSTICO
<b>T</b>	PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.
<b>U</b>	PARAFUSO 3 x 50 CAB. CHATA


## INSTALAÇÃO DO KIT PRATELEIRA:

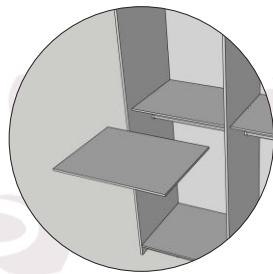

1º MANTENHA A PRATELEIRA COM O LADO MAIOR DE FREnte PARA O ROUPEIRO.

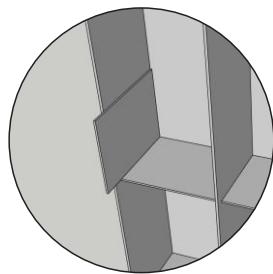



2º EM SEGUIDA, GIRE A PEÇA EM 90° DE FORMA QUE O LADO MENOR FIQUE VOLTADO PARA A FREnte DO ROUPEIRO.

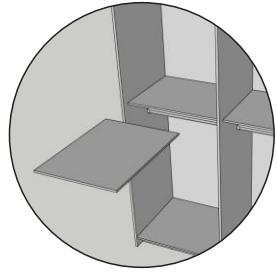

3º AGORA, GIRE A PRATELEIRA MAIS UMA VEZ EM 90°, POSICIONANDO O LADO MAIOR EM CONTATO DIRETO COM A PRATELEIRA JÁ INSTALADA.

4º UTILIZE A PRÓPRIA PRATELEIRA COMO REFERÊNCIA PARA REALIZAR A MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO NA ESTRUTURA.

POSICIONE O CONECTOR DE MONTAGEM (J) SOBRE A MARCAÇÃO E FIXE UTILIZANDO O PARAFUSO (F). INSTALE DOIS CONECTORES EM CADA LADO DA ESTRUTURA. APÓS CONCLUIR A FIXAÇÃO EM UM DOS LADOS, REPITA O MESMO PROCEDIMENTO NO LADO OPOSTO.

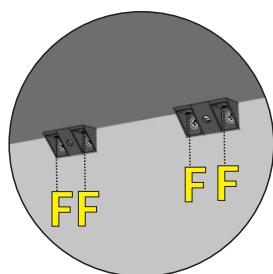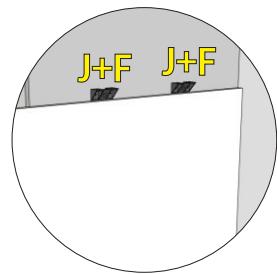

5º PARA FINALIZAR, POSICIONE A PRATELEIRA SOBRE O CONECTOR DE MONTAGEM JÁ INSTALADO E FIXE-A COM O PARAFUSO (F).


### LEGENDA

F		PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. FLANG
J		CONECTOR DE MONTAGEM


## 10º PASSO:

PARAFUSAR AS PORTAS (11).

ENCAIXE AS DOBRADIÇAS (L) NO APOIO DE DOBRADIÇA (M) E NO CALÇO, ANTES DE FIXAR AS PORTAS (11) NAS LATERAIS (5) E DIVISÕES (6).

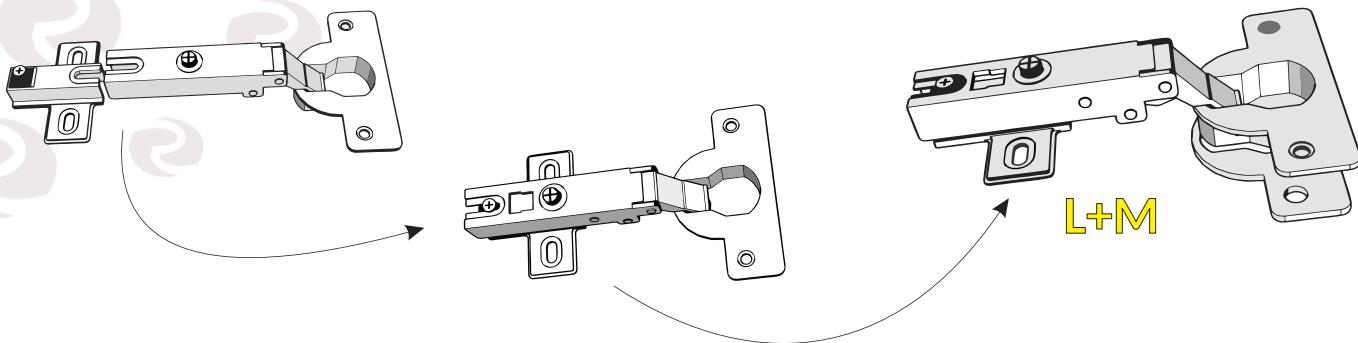


UTILIZE O PARAFUSO (C) PARA FIXAR O CALÇO, JÁ ACOPLADO À DOBRADIÇA E ÀS PORTAS (11) NAS LATERAIS (5) E NAS DIVISÕES (6).

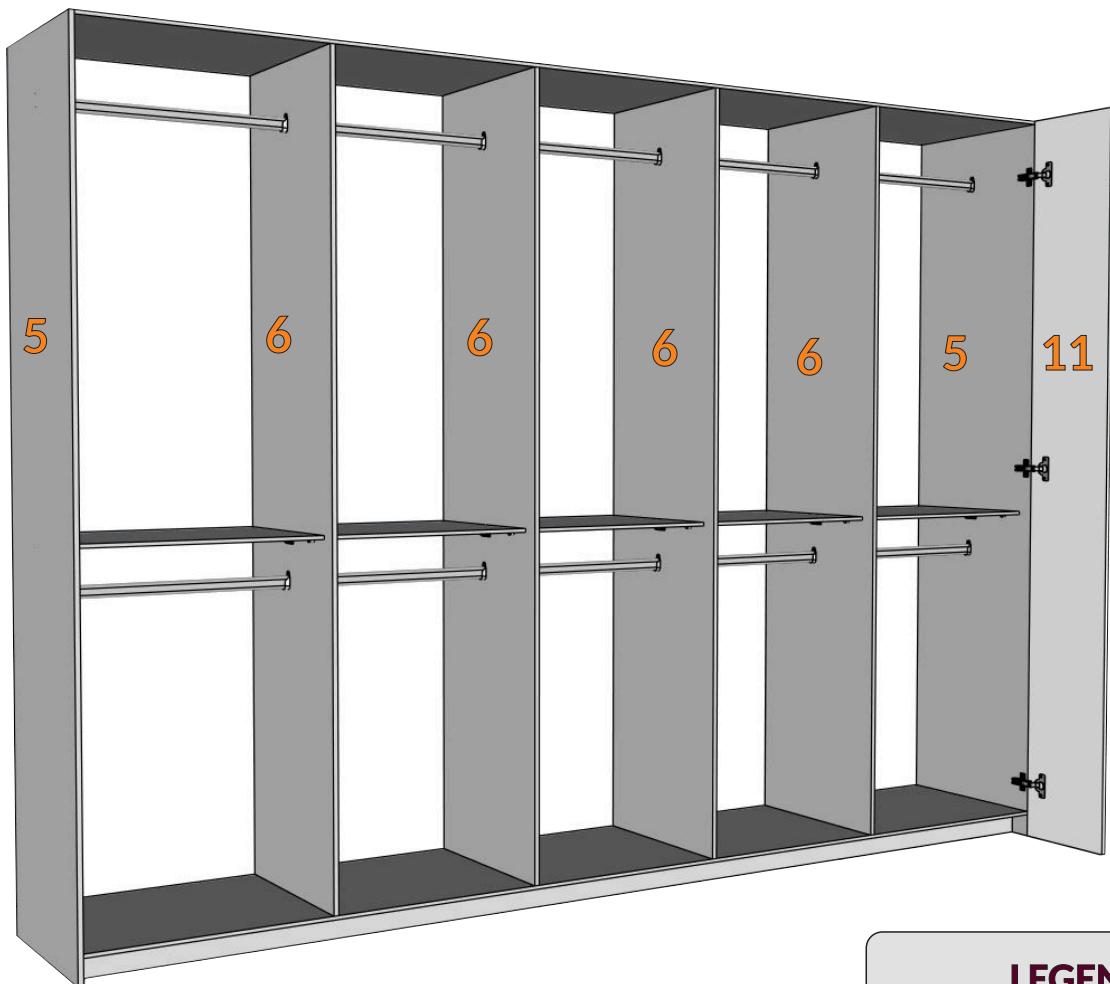

### LEGENDA


C	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG
---	---


L	 DOBRADIÇA
---	--

M	 CALÇO P/ DOBRADIÇA
---	---

## 11º PASSO:

PARAFUSAR OS **PULSADORES** (P) NO TAMPO COM OS PARAFUSOS DO KIT.

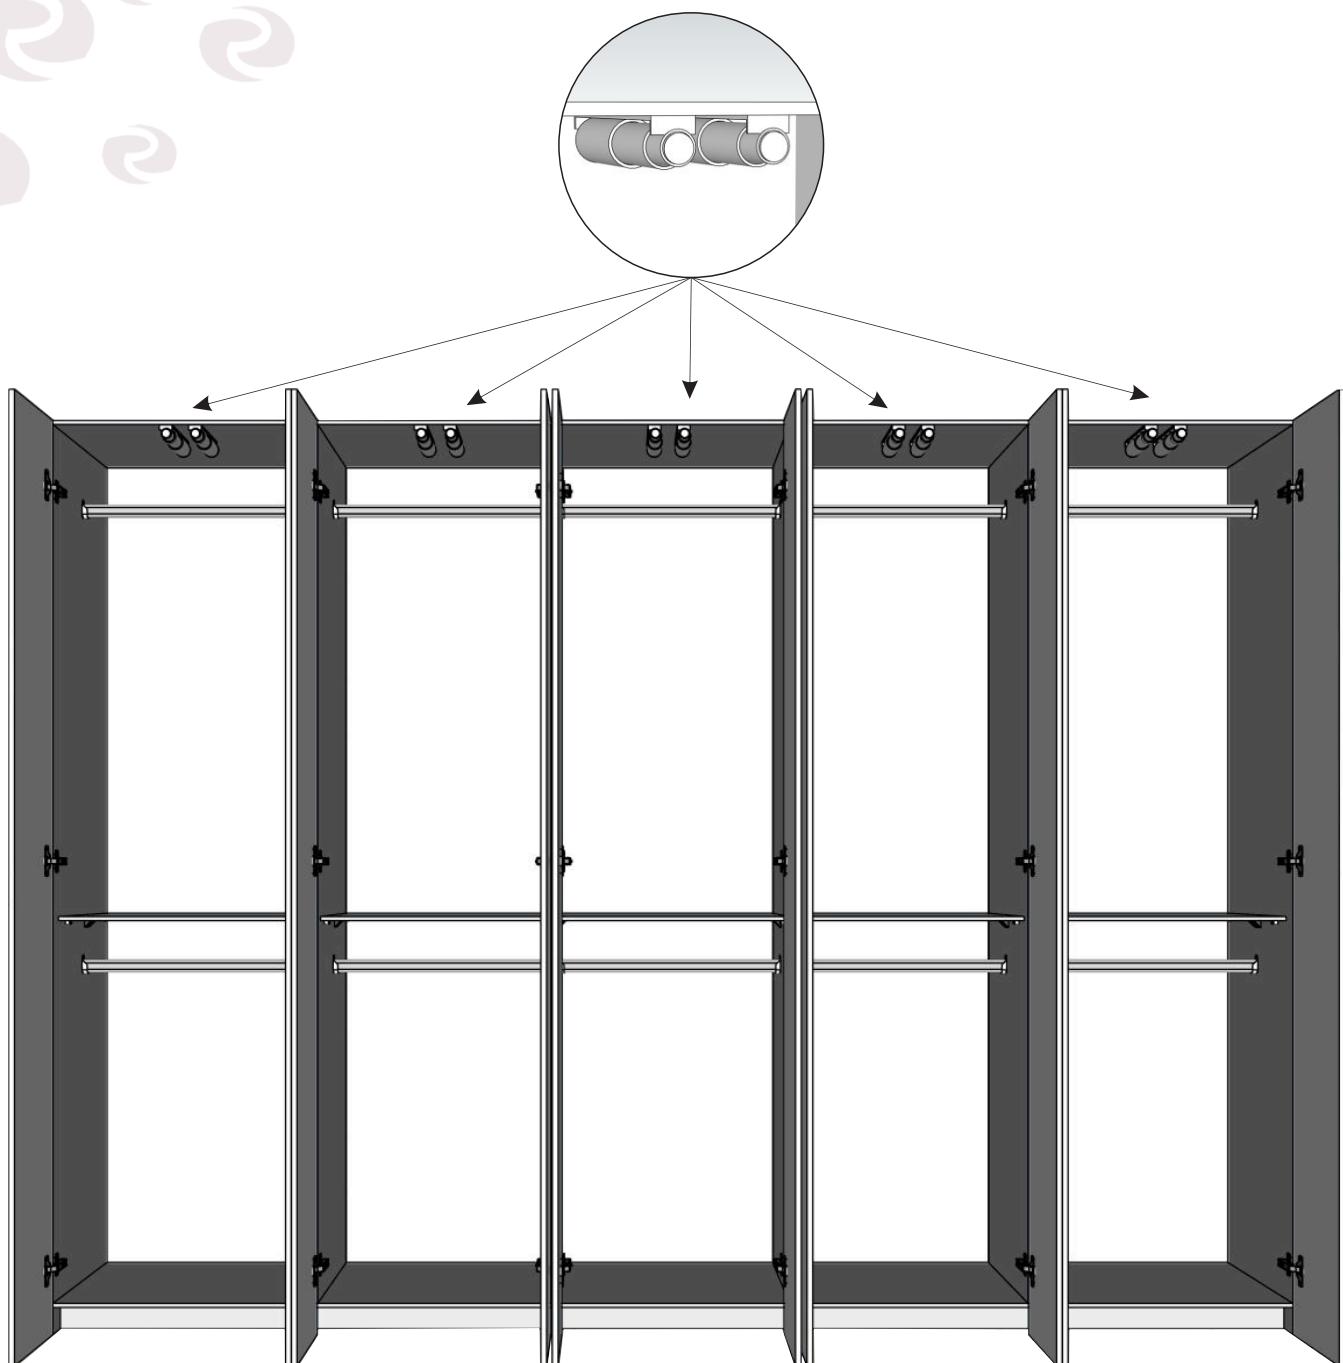

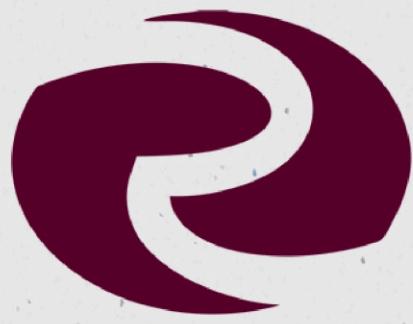

**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel