# MANUAL DE MONTAGEM

## CADEIRA COPPER

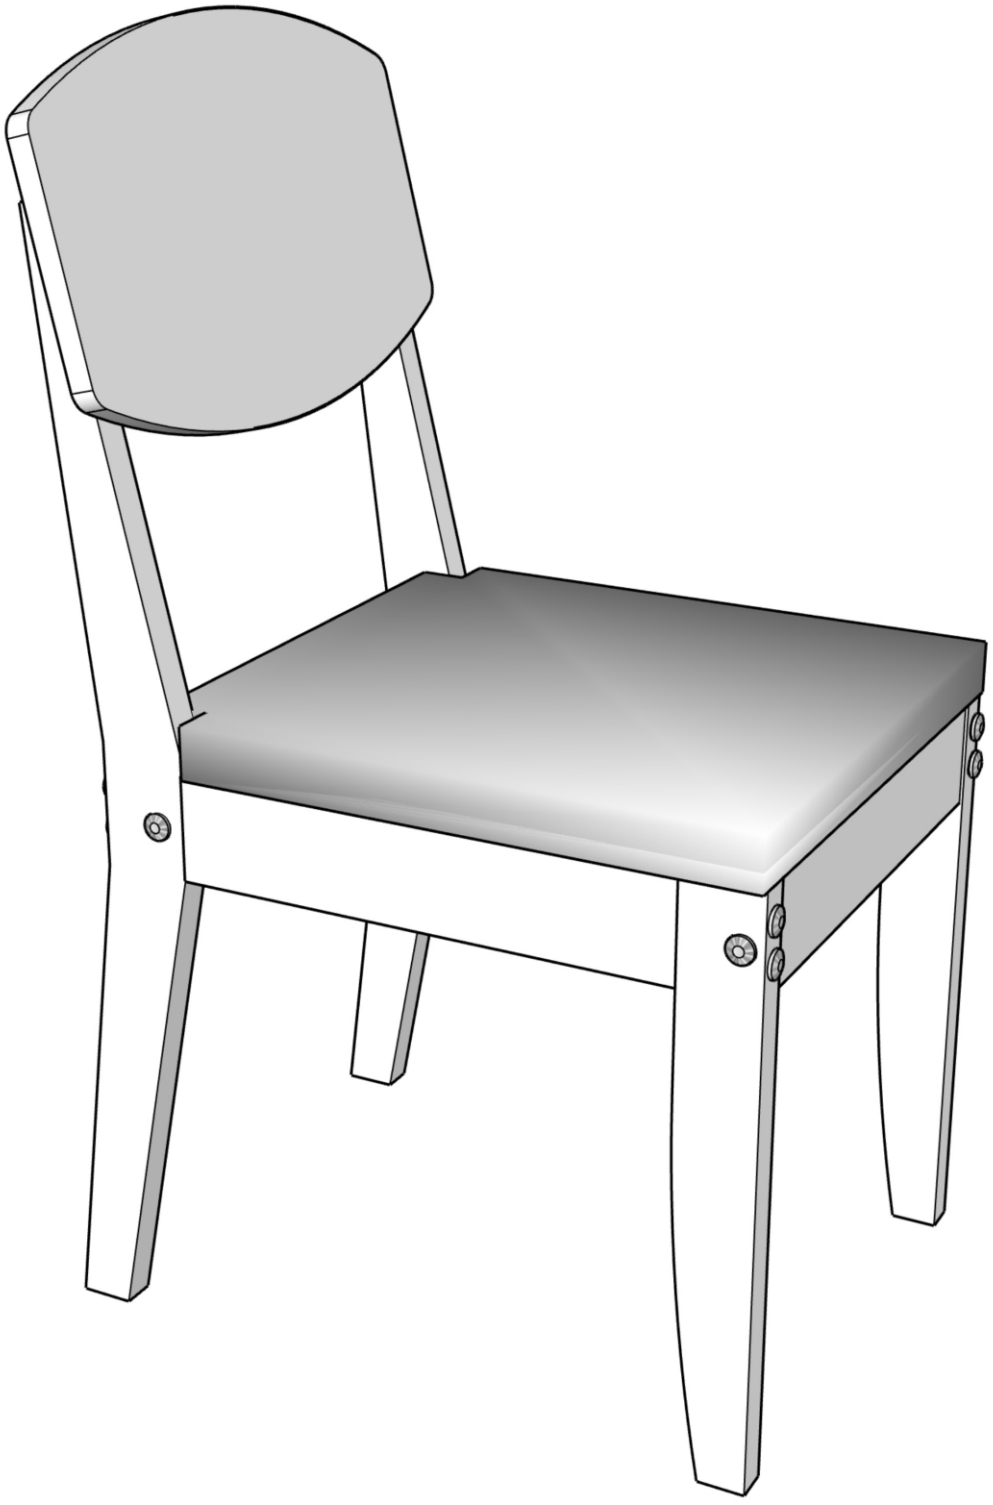

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:**

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

**6. Está excluído da garantia:**

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*
- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

**CERTIFICADO DE GARANTIA:**

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

**TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA**

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

**Data:**_____/_____/_____

_____

**Nome e assinatura do cliente consumidor**

| 36236 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA - CADEIRA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Peça | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
| 1 | 36229 | PÉ TRASEIRO | UN | 4 | MDF | 830 X 70 X 25 |
| 2 | 36226 | TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA | UN | 4 | MDF | 380 X 80 X 25 |
| 3 | 4175 | PÉ FRONTAL | UN | 4 | MDF | 450 X 64 X 25 |
| 4 | 36227 | TRAVESSA LATERAL | UN | 4 | MDF | 370 X 80 X 25 |
| 5 | 36234 | ENCOSTO | UN | 2 | MDF | 450 X 292 X 15 |
| | 36682 | KIT FERRAGEM - NATURALLE | UN | 1 | | |

| 36238 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA - ASSENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Peça | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
| 6 | 36681 | ASSENTO | UN | 2 | MDF | 470 X 445 X 15 |

# PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA

**PÉ TRASEIRO**
**CÓD. 36229**
**DIMENSÕES: 830 X 70 X 25 mm**
**QUANTIDADE : 04 UNIDADE**
**NÚMERO DA PEÇA: 01**

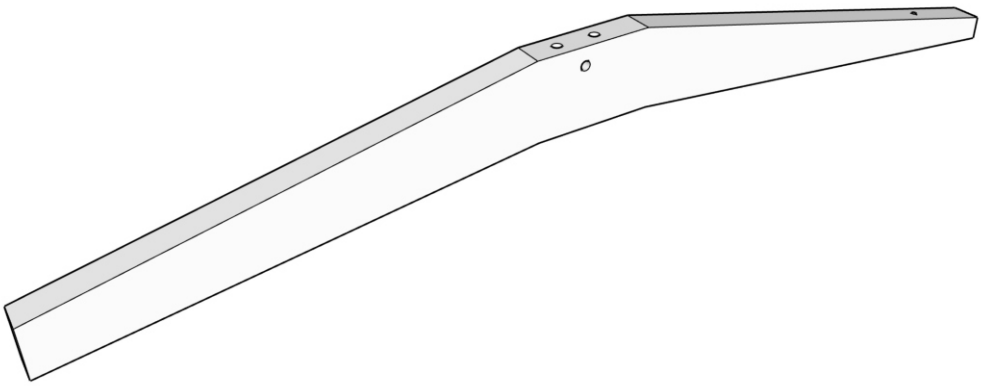

**TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA**
**CÓD. 36226**
**DIMENSÕES: 380 X 80 X 25 mm**
**QUANTIDADE : 04 UNIDADE**
**NÚMERO DA PEÇA: 02**

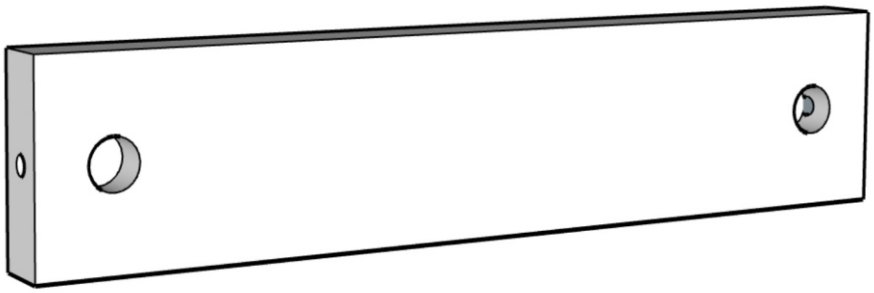

**PÉ FRONTAL**
**CÓD. 4175**
**DIMENSÕES: 450 X 64 X 25 mm**
**QUANTIDADE : 04 UNIDADE**
**NÚMERO DA PEÇA: 03**

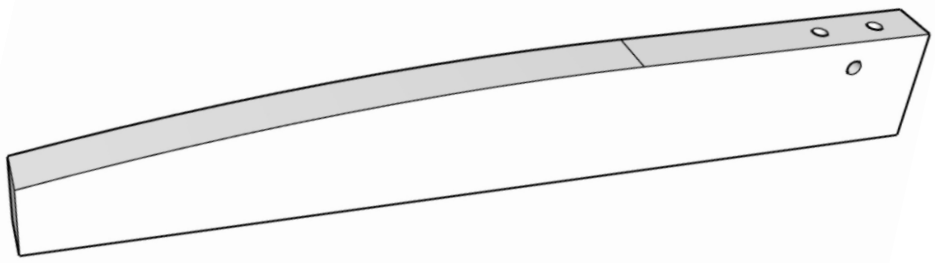

# PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA

**TRAVESSA LATERAL**
**CÓD. 36227**
**DIMENSÕES: 370 X 80 X 25 mm**
**QUANTIDADE : 04 UNIDADE**
**NÚMERO DA PEÇA: 04**

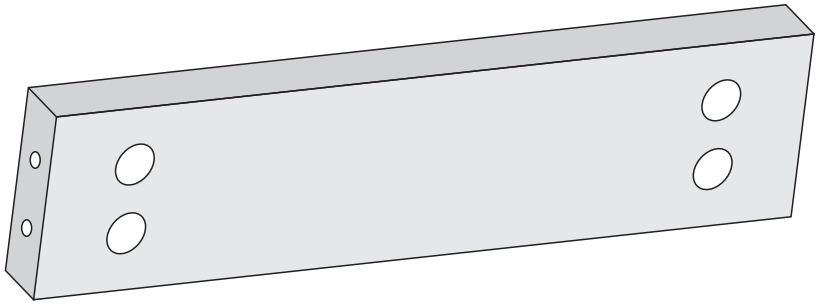

**ENCOSTO**
**CÓD. 36234**
**DIMENSÕES: 450 X 292 X 15 mm**
**QUANTIDADE : 02 UNIDADE**
**NÚMERO DA PEÇA: 05**

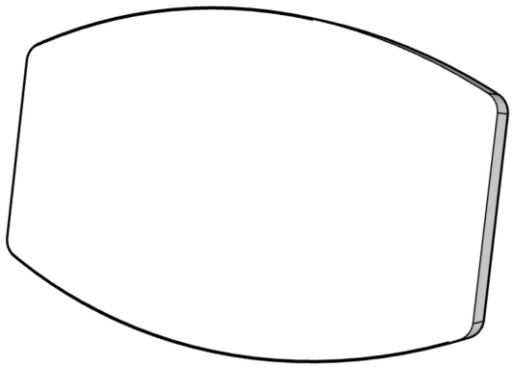

# KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

# PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO

**ASSENTO**
**CÓD.36681**
**DIMENSÕES: 470 X 445 X 15 mm**
**QUANTIDADE : 2 UNIDADE**
**NÚMERO DA PEÇA:06**

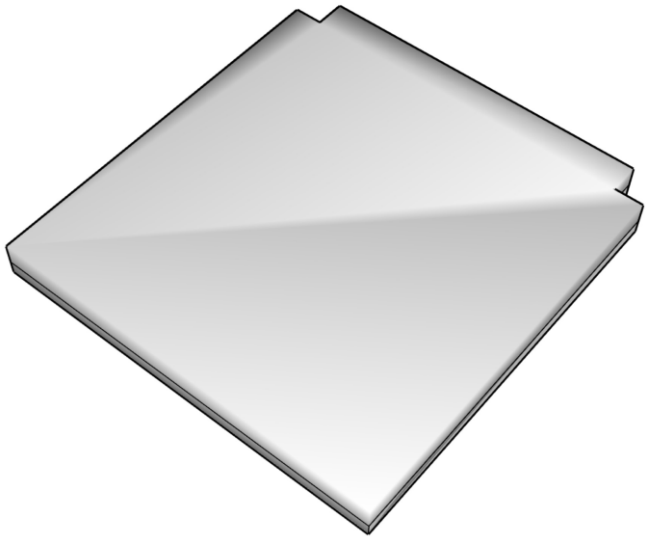

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS ( OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)**

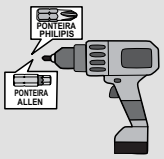

PARAFUSADEIRA

CHAVE PHILIPS

MARTELO

ÓCULOS DE PROTEÇÃO


DUAS PESSOAS

**A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL**

## KIT FERRAGEM

| | | |
|---|---|---|
| A | **CÓD:15389** PARAFUSO 1/4 X 100 ALLEN | **16 UN** |
| B | **CÓD:20359** PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN | **08 UN** |
| C | **CÓD:5057** PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. FLANG | **04 UN** |
| D | **CÓD:15361** PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA | **16 UN** |
| E | **CÓD.15351** CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS | **08 UN** |
| F | **CÓD:30326** ANEL FIXADOR | **24 UN** |
| G | **CÓD:15425** TAMPA FURO C/PINO | **24 UN** |
| H | **CÓD.30330** SAPATA COM FELTRO | **08 UN** |
| I | **CÓD.15424** TAMPA FURO S/PINO | **04 UN** |
| J | **CÓD.30327** PORCA 1/4 X 20 | **24 UN** |

# 1° PASSO

FIXAR OS PÉS DE CADEIRAS
NAS TRAVESSAS FRONTAL / TRASEIRA .

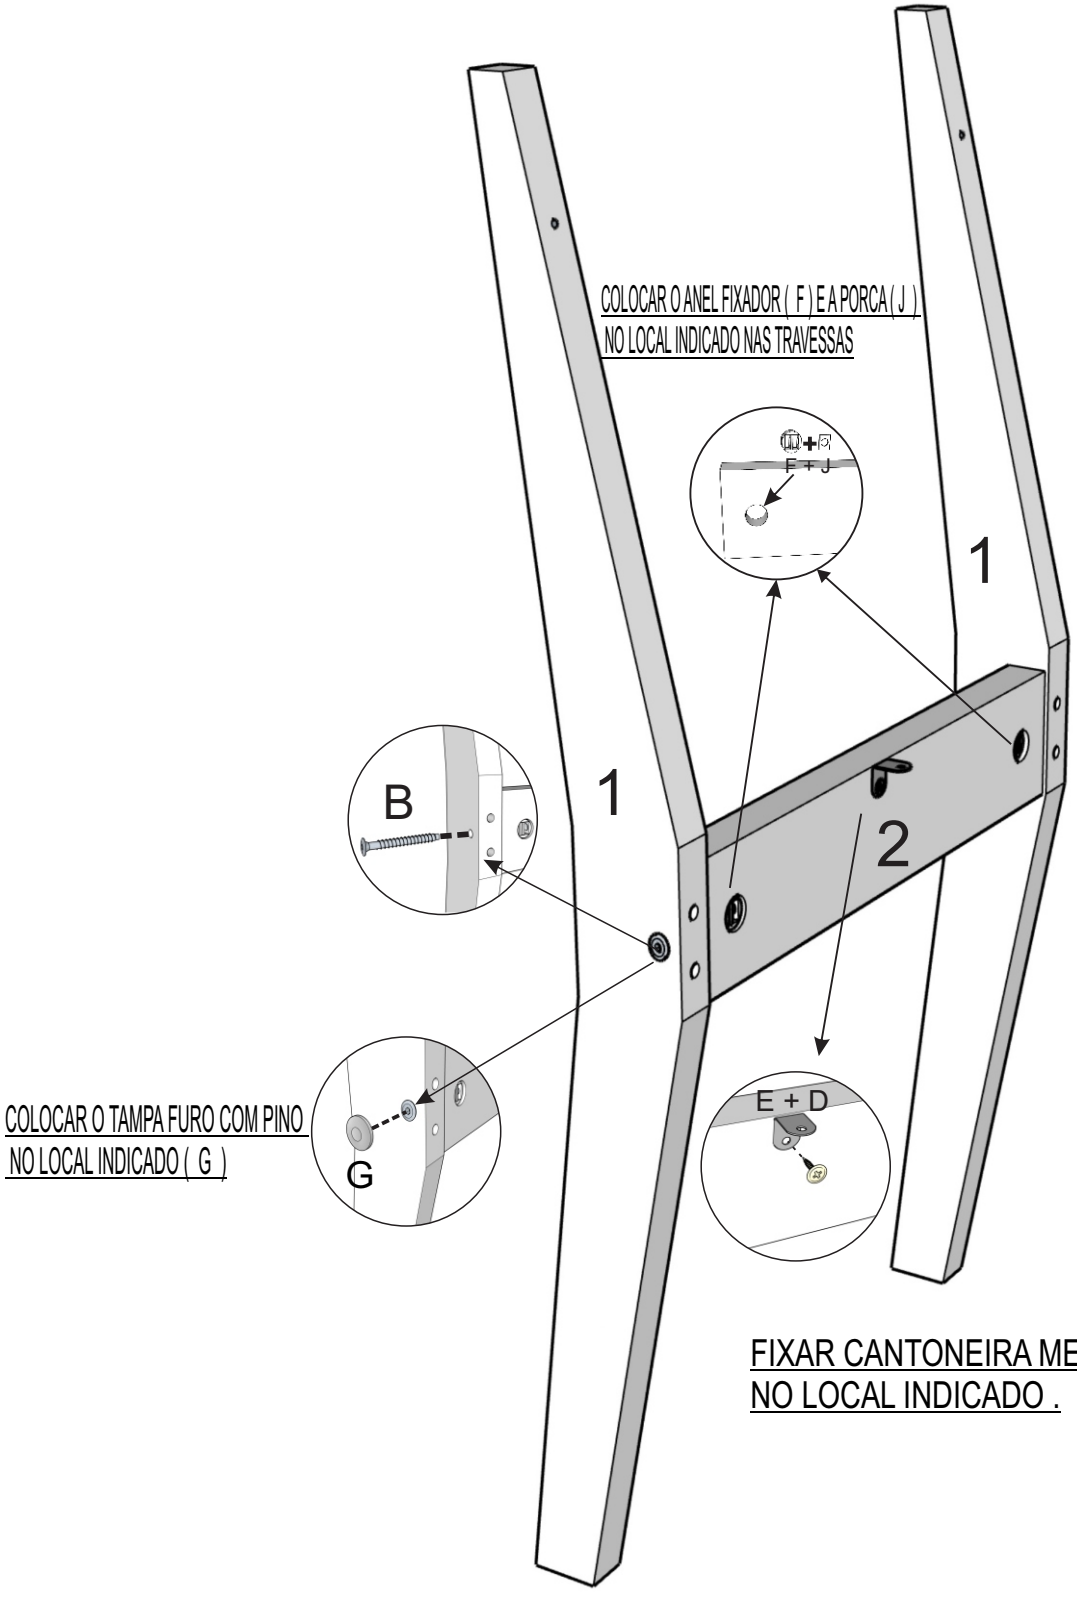


FIXAR CANTONEIRA METALICA( E )
NO LOCAL INDICADO .

## 2° PASSO

FIXAR A TRAVESSA FRONTAL NO PÉ MENOR

FIXAR CANTONEIRA METALICA( )
NO LOCAL INDICADO .

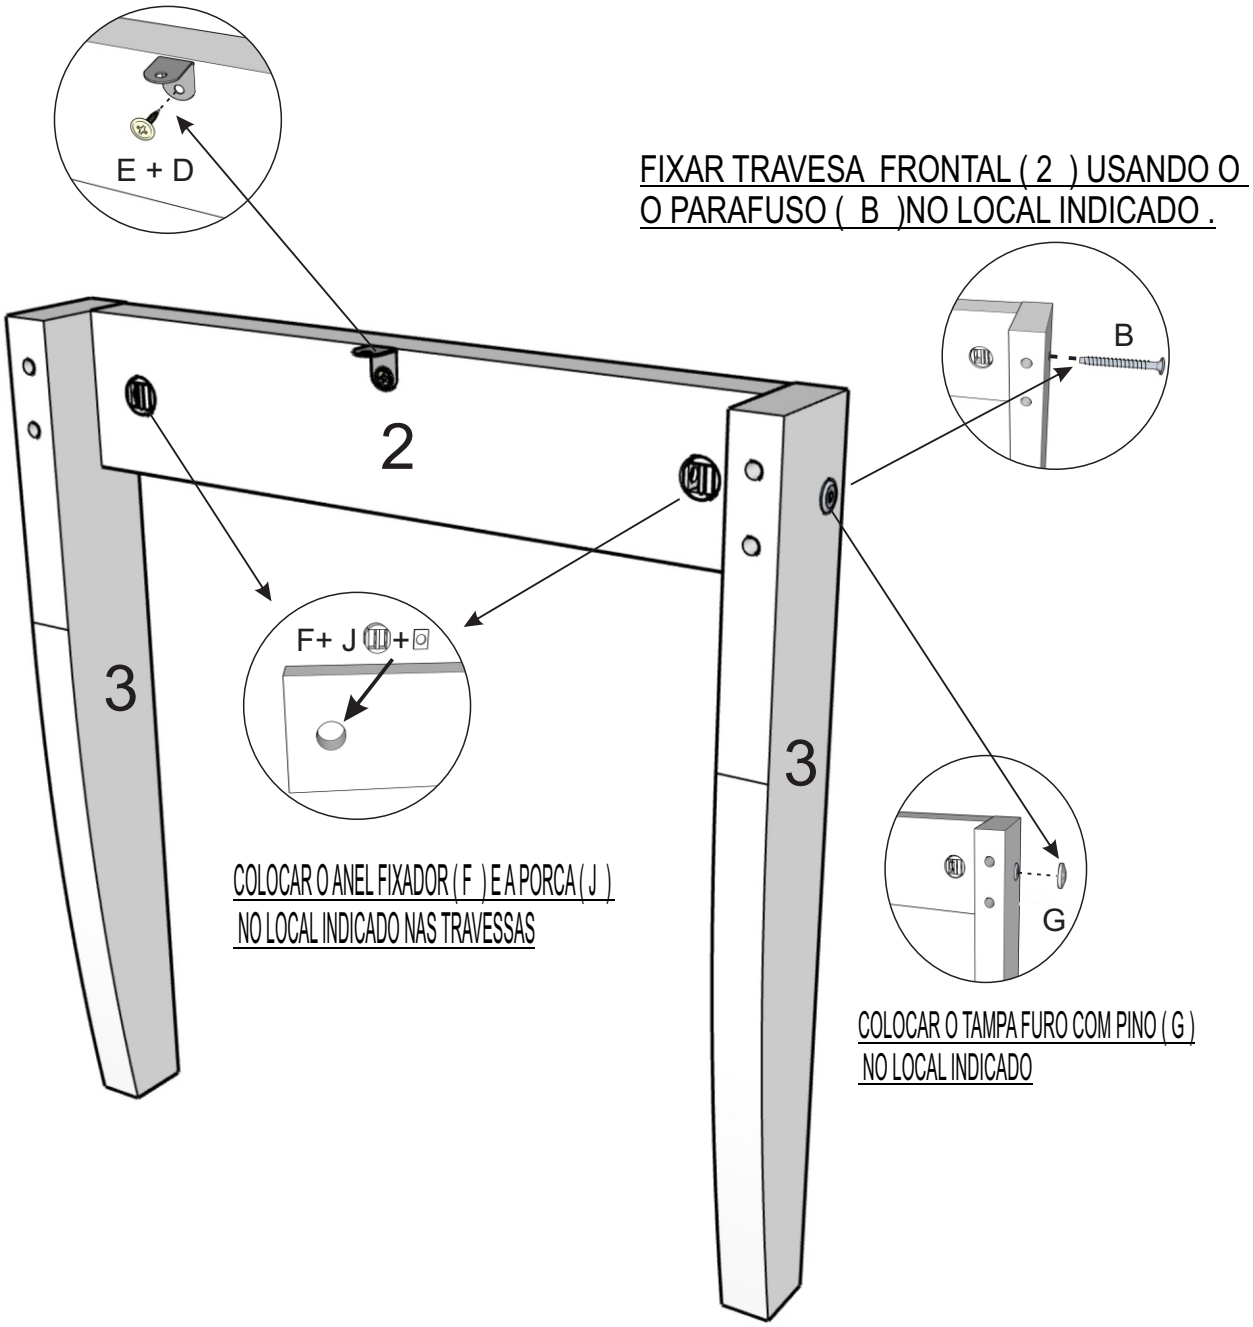


FIXAR TRAVESA FRONTAL ( 2 ) USANDO O
O PARAFUSO ( B )NO LOCAL INDICADO .

COLOCAR O ANEL FIXADOR ( F ) E A PORCA ( J )
NO LOCAL INDICADO NAS TRAVESSAS

COLOCAR O TAMPA FURO COM PINO ( G )
NO LOCAL INDICADO

## 3° PASSO

FIXAR AS TRAVESSAS NAS PARTES FRONTAL E TRASEIRA DA CADEIRA

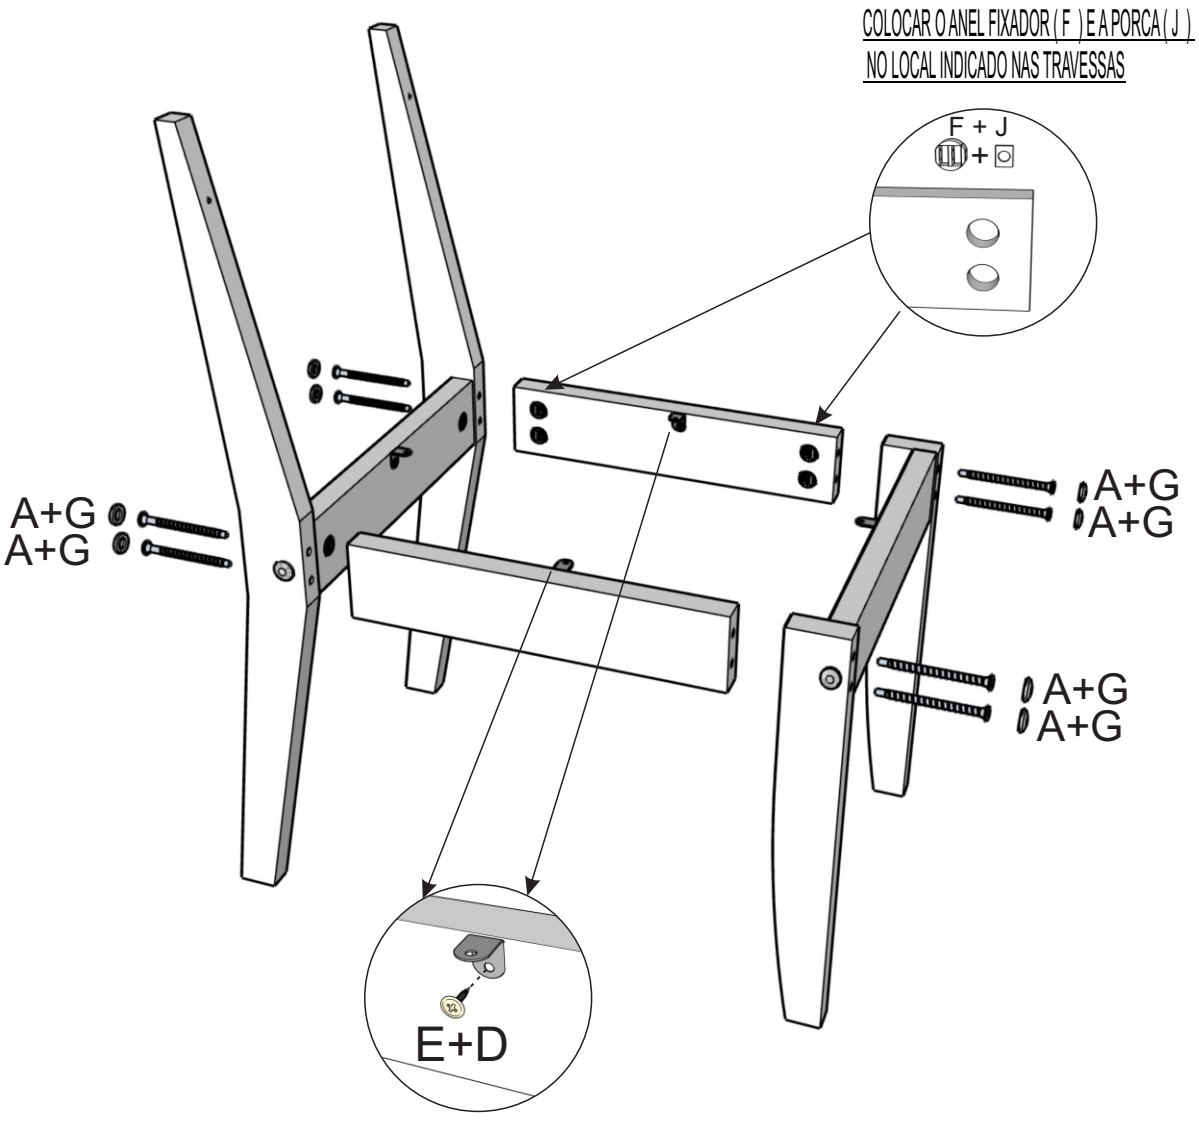


FIXAR CANTONEIRA METALICA( )
NO LOCAL INDICADO .

## 4° PASSO

UNIR O ASSENTO COM BASE DA CADEIRA MONTADA

**FAVOR INICIAR A COLOCAÇÃO DO ASSENTO ANTES DE COLOCAR O ENCOSTO**

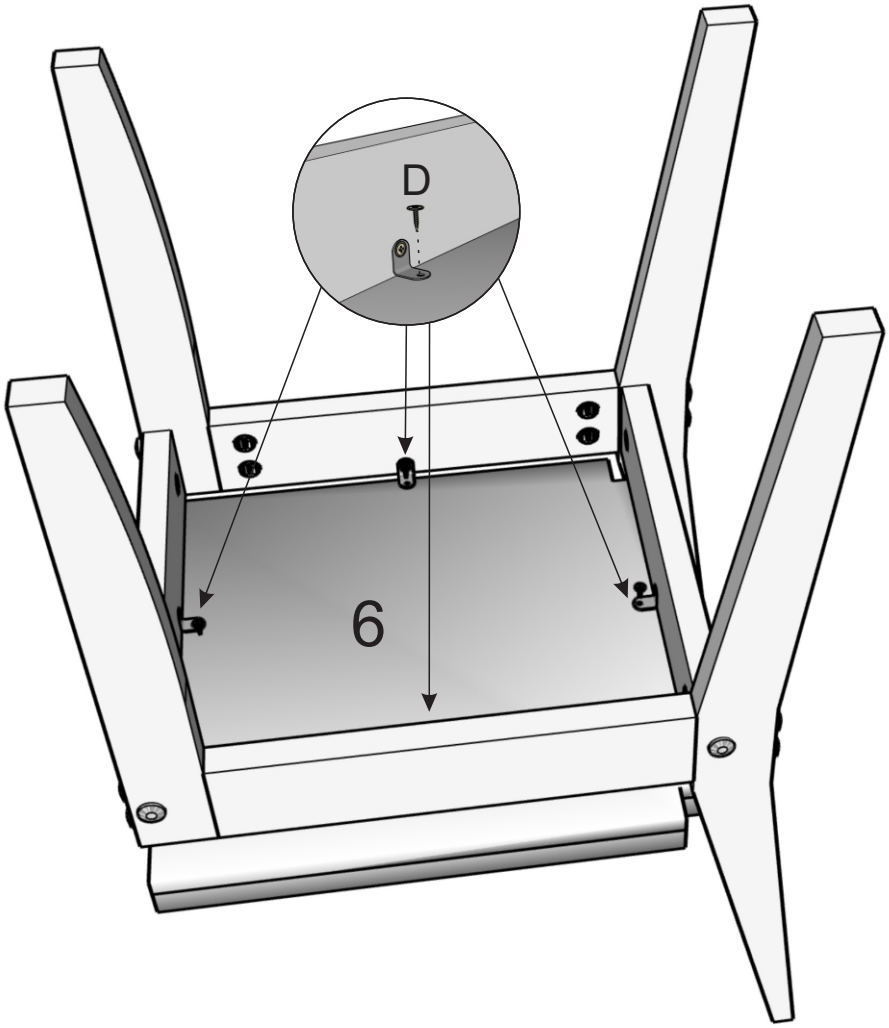

## 5° PASSO

FIXAR O ENCONSTO

FIXAR O ENCONSTO ( 5 ) COM O PARAFUSO ( 2 )NO LOCAL INDICADO .

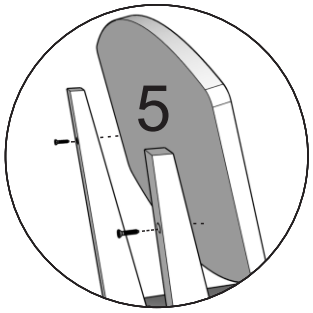


FIXAR O TAMPA FURO ( I ) NO LOCAL INDICADO .

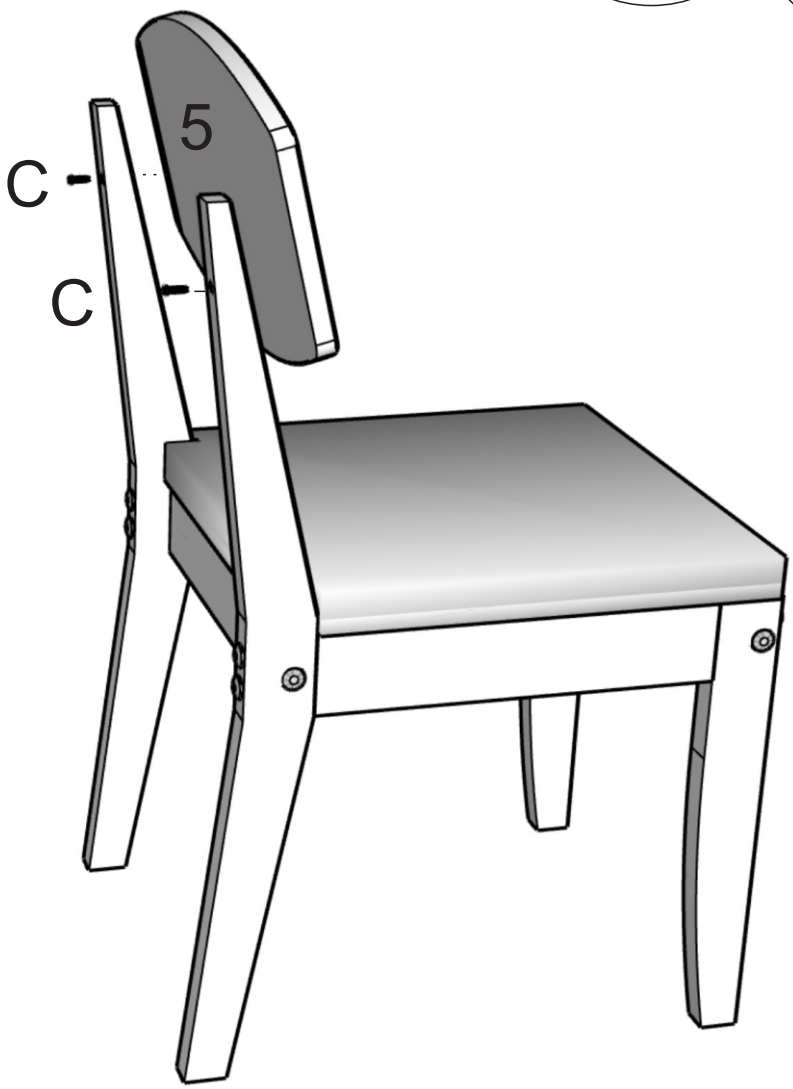

## 6° PASSO

COLOCAR A SAPATA COM FELTRO

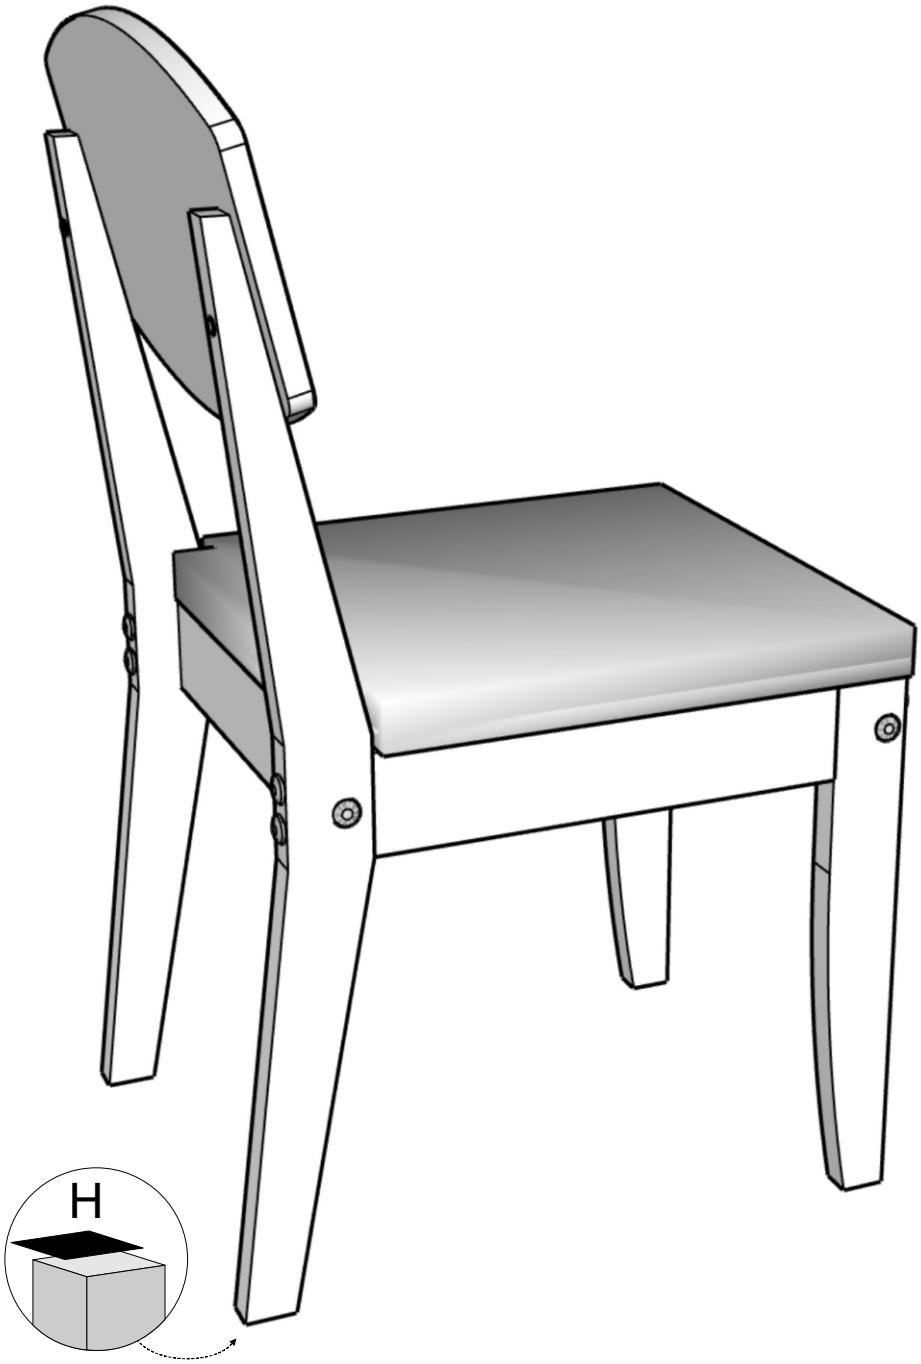


LIMPAR COM UM PANO A
PARTE INFERIOR DO PÉ DAS CADEIRAS
PARA COLAR AS SAPATAS.