


MANUAL DE MONTAGEM

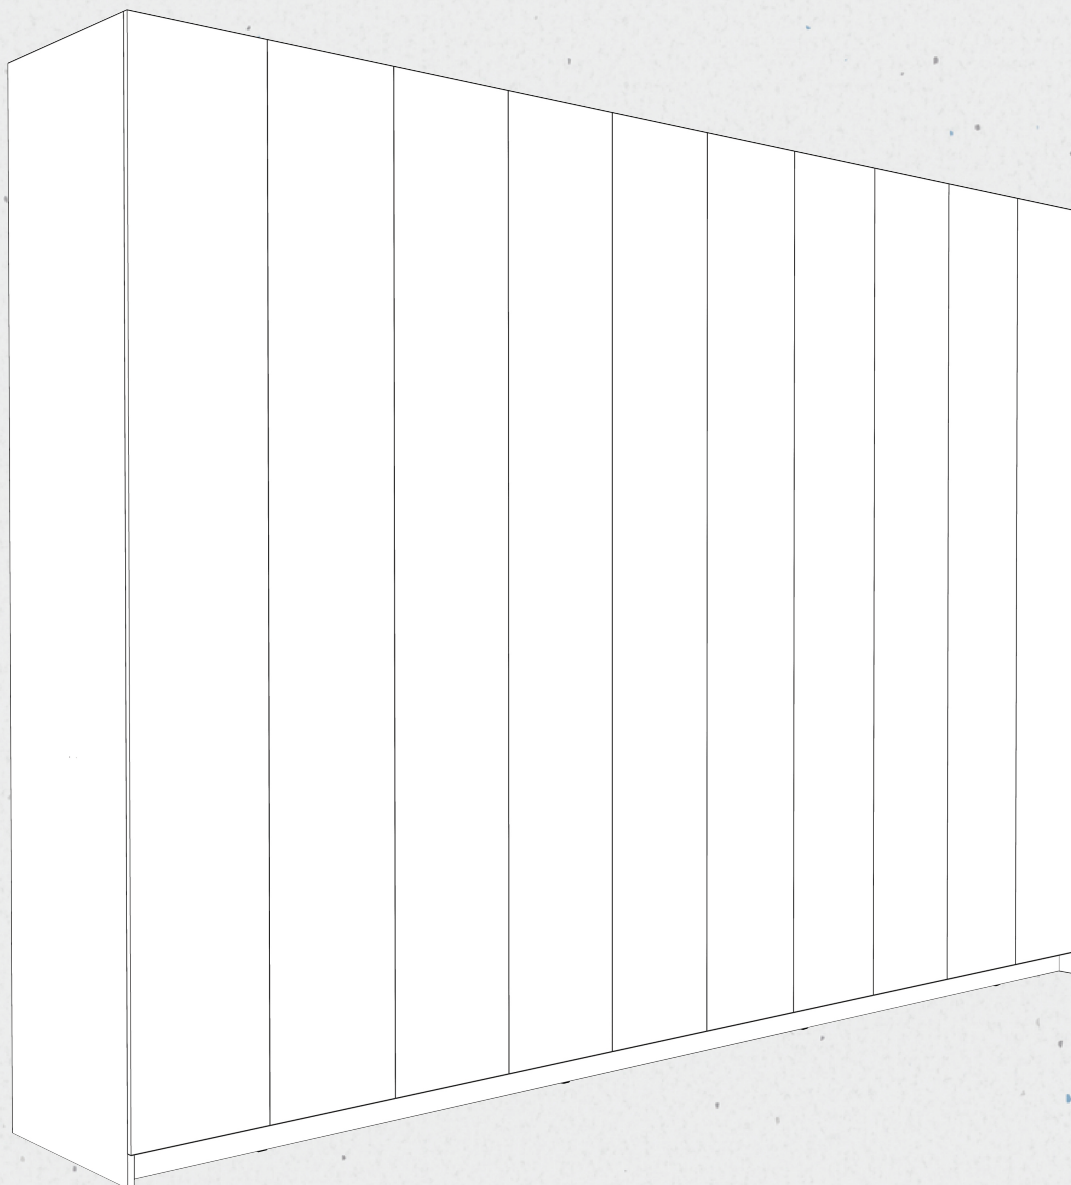

**ROUPEIRO EVEREST 10 PORTAS
COM 12 GAVETAS E 5 PRATELEIRAS**



Rufato
A Marca do Seu Móvel

ATENÇÃO!

O roupeiro permite diferentes formas de montagem. As gavetas e prateleiras podem ser adquiridas separadamente, mas as variações de montagem estão condicionadas à sua aquisição.

O roupeiro foi projetado para oferecer flexibilidade na organização interna. O kit de gavetas pode ser instalado em qualquer uma das divisórias disponíveis, de acordo com a preferência do cliente.

Orientações Técnicas

Verifique a divisória escolhida: identifique o espaço onde deseja instalar o kit de gavetas.

Instale os trilhos: fixe os trilhos metálicos nas laterais internas da divisória selecionada, utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que estejam nivelados e alinhados.

Encaixe as gavetas: deslize cada gaveta sobre os trilhos até o encaixe completo. Teste o movimento para garantir que corra suavemente.

Ajuste conforme necessário: caso opte por mudar a posição das gavetas futuramente, basta remover o kit e reinstalá-lo em outra divisória.

Observações Importantes

O cliente tem liberdade para definir a quantidade de gavetas em cada divisória. É possível combinar gavetas ou cabideiros, criando diferentes configurações internas. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

O kit de prateleiras pode ser instalado na parte superior, logo abaixo dos cabideiros.

Essa configuração permite ampliar o espaço de armazenamento para roupas dobradas, caixas ou acessórios.

Orientações Técnicas

Selecione a posição: identifique a divisória superior, localizada abaixo dos cabideiros.

Fixação dos suportes: utilize os suportes fornecidos para prender as prateleiras nas laterais internas da divisória. Certifique-se de que estejam nivelados.

Instalação das prateleiras: encaixe cada prateleira sobre os suportes, garantindo firmeza e estabilidade.

Verificação: pressione levemente a superfície para confirmar que a prateleira está bem fixada e segura para uso.

Observações Importantes: O kit pode ser instalado em diferentes combinações, permitindo ajustar a quantidade de prateleiras conforme a necessidade. É possível combinar prateleiras com gavetas e cabideiros, criando uma organização interna personalizada. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

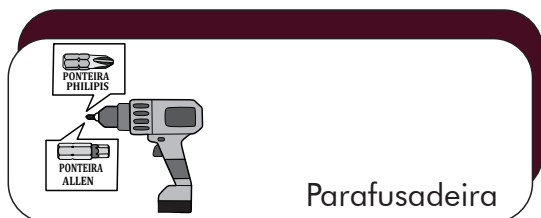


Parafusadeira



Chave Phillips




Martelo

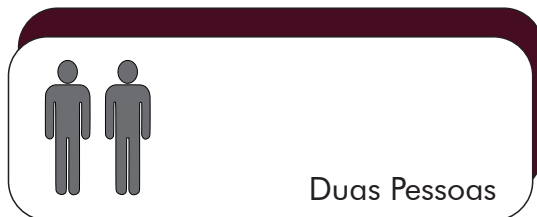

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

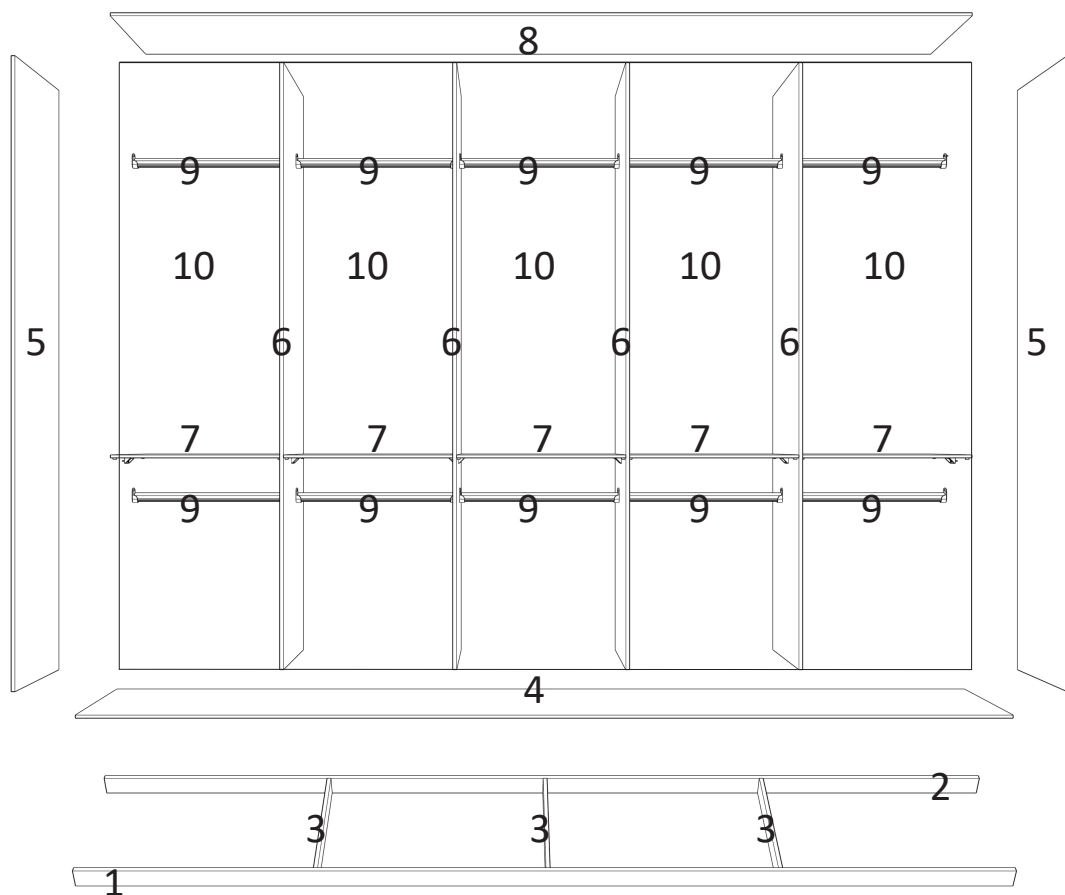

41030 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41044	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
2	41046	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
3	41049	REFORÇO RODAPÉ	UN	1	MDF	369x60x12 mm
4	41048	BASE	UN	1	MDF	2713x450x9 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	1	MDF	1910x559x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	1	MDF	533x448x9 mm
8	41047	TAMPO	UN	1	MDF	2713x450x12 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	523 mm
	41242	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

41031 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	41037	LATERAL DIREITA / ESQUERDA	UN	2	MDF	2000x450x12 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	3	MDF	1910x448x12 mm

41032 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	41049	REFORÇO DO RODAPÉ	UN	2	MDF	369x60x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	8	ALUMÍNIO	523 mm
	41241	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

41207 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
10	41042	FUNDO COSTA	UN	5	HDF	1935x545x2,5 mm

41029 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	41035	PORTA	UN	10	MDF	1940x270x12 mm

41085 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - GAVETAS

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	41098	FRENTE DE GAVETA	UN	12	MDF	467x410x12 mm
13	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	24	MDF	350x120x12 mm
14	41040	TRASEIRO DE GAVETA	UN	12	MDF	402x80x12 mm
15	41039	FUNDO DE GAVETA	UN	12	HDF	411x356x2,5 mm
16	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	12	METAL	300 mm
	41243	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

41086 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - PRATELEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	41297	PRATELEIRA	UN	2	MDF	533x448x9 mm
	41244	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

VOLUME DE PEÇAS - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 41044

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

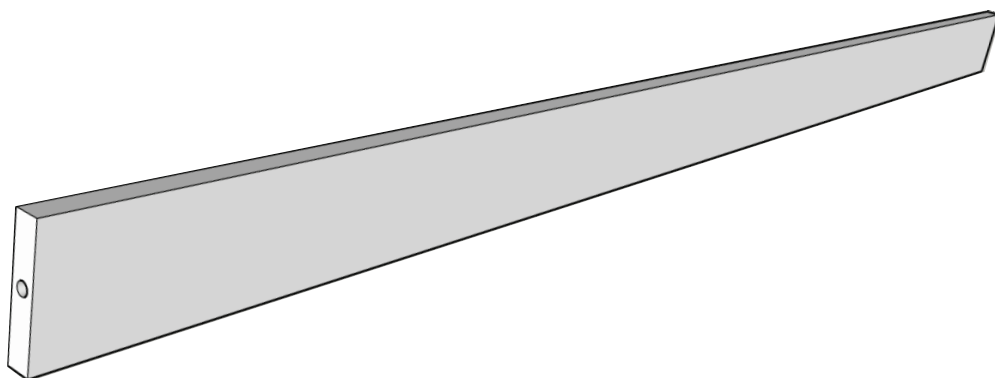


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 41046

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

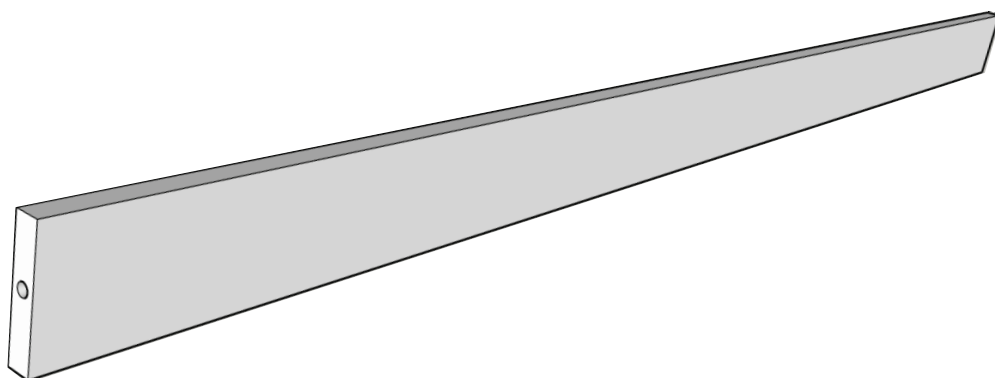


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3

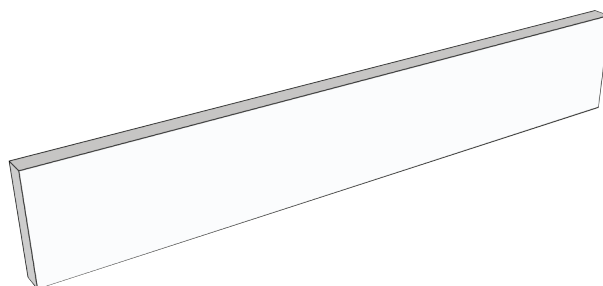


BASE

CÓD: 41048

DIMENSÕES: 2713 x 450 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

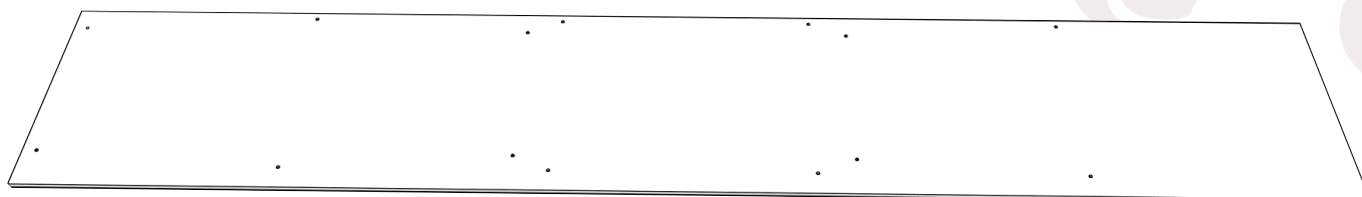


DIVISÃO

CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

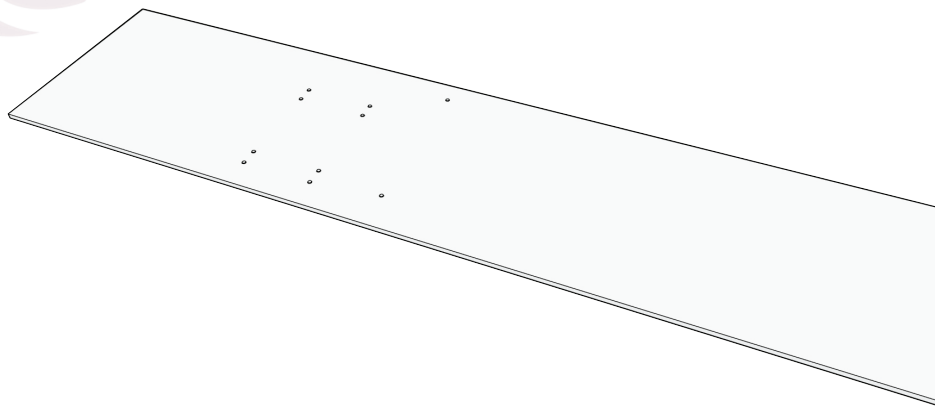


PRATELEIRA

CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7

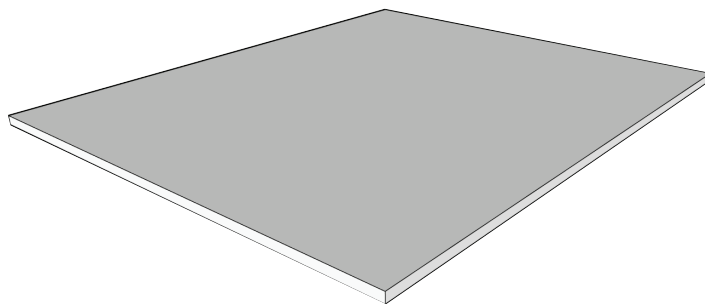

TAMPO

CÓD: 41047

DIMENSÕES: 2713 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8



CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

VOLUME DE PEÇAS - LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD: 41037

DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

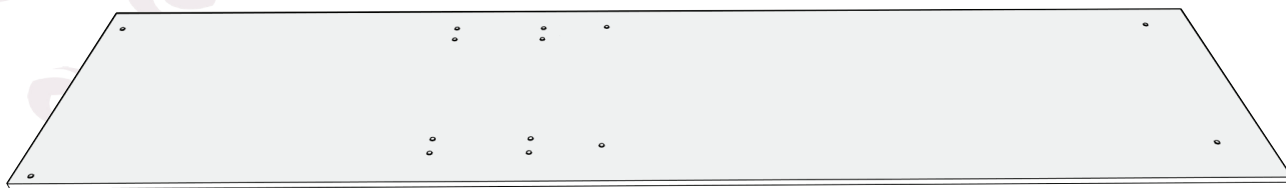


DIVISÃO

CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

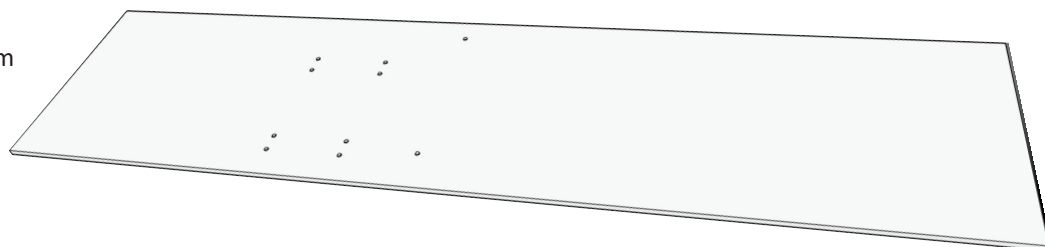

VOLUME DE PEÇAS - COMPLEMENTO


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

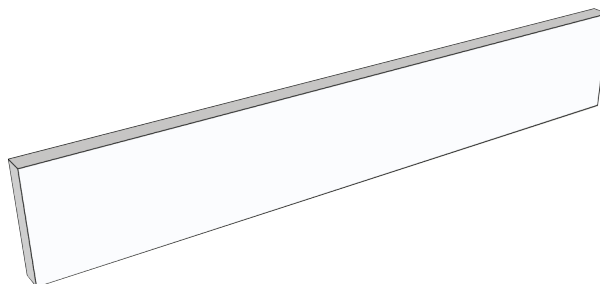


PRATELEIRA

CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

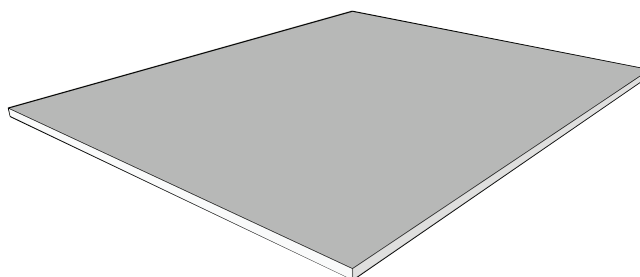

CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

VOLUME DE PEÇAS - COSTA


FUNDO COSTA

CÓD: 41042

DIMENSÕES: 1935 x 545 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 5 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

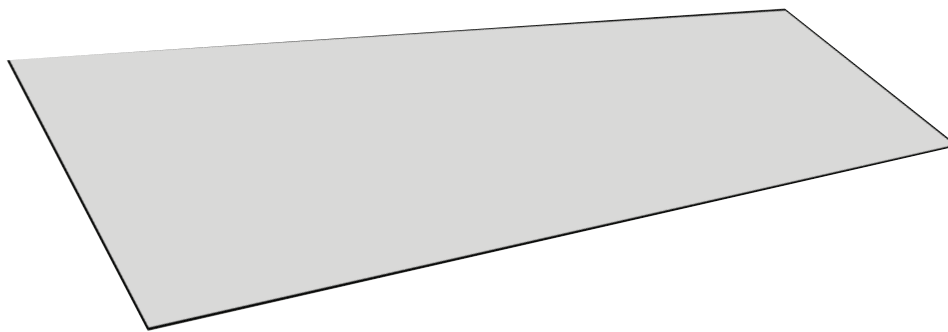

VOLUME DE PEÇAS - PORTA


PORTA

CÓD: 41035

DIMENSÕES: 1940 X 270 X 12 mm

QUANTIDADE: 10 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

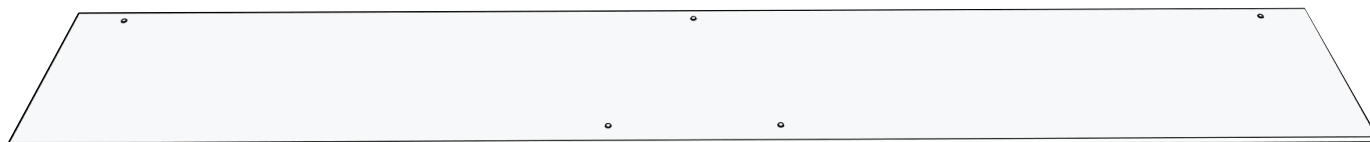

VOLUME DE PEÇAS - GAVETA


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 41098

DIMENSÕES: 467 x 1400 x 12 mm

QUANTIDADE: 12 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

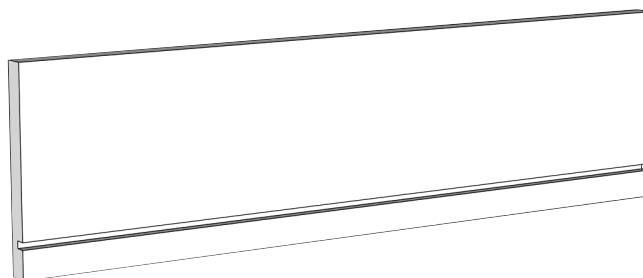

LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451


DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 24 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 13



TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 41040
DIMENSÕES: 402 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 12 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

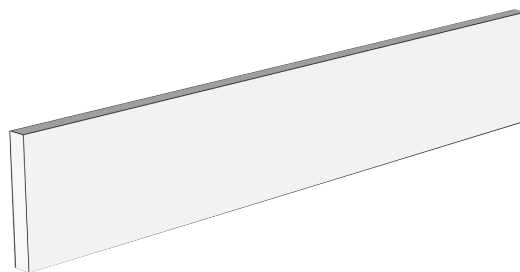

FUNDO DE GAVETA
CÓD: 41039
DIMENSÕES: 411 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 12 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

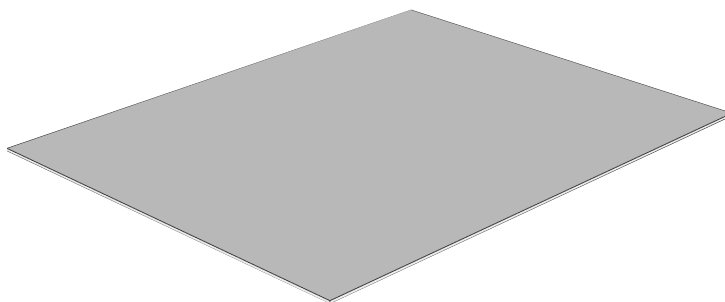


CORREDIÇA TELESCÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 12 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME








VOLUME DE PEÇAS - PRATELEIRAS

PRATELEIRA
CÓD: 41297
DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

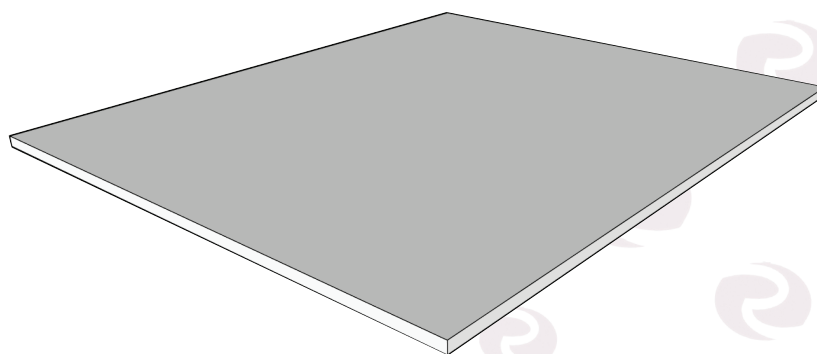

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME





KIT FERRAGEM

A	CÓD: 5057		PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS	8 UN
B	CÓD: 3965		PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA	10 UN
C	CÓD: 1671		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	120 UN
D	CÓD: 15361		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO	104 UN
E	CÓD: 15365		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG	40 UN
F	CÓD: 41447		PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.	40 UN
G	CÓD: 34346		CONECTOR DE MONTAGEM "U"	16 UN
H	CÓD: 15464		PINO DE SUPORTE P/ PRATELEIRA	20 UN
I	NATU. 15462		SAPATA L 15 x 15	8 UN
J	CÓD: 15419		CONECTOR DE MONTAGEM	20 UN
K	CÓD: 24415		SUPORTE DE CABIDE	20 UN
L	CÓD: 37350		DOBRADIÇA	30 UN
M	CÓD: 41293		CALÇO P/ DOBRADIÇA	30 UN
N	NATU. 27286		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
O	NATU. 27336		TAPA FURO ADESIVO	12 UN
P	CÓD: 32816		PULSADOR MAGNÉTICO	10 UN
Q	CÓD: 15383		PREGO 10 x 10	213 UN
R	CÓD: 15422		GARRA P/ COSTA	38 UN



ATENÇÃO!

ESTE KIT SÓ ESTÁ DISPONÍVEL COM A AQUISIÇÃO DAS GAVETAS.

KIT GAVETAS


D	CÓD: 15361		51 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA		
E	CÓD: 15365		192 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.		
J	CÓD: 15419		48 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
S	CÓD: 41435		48 UN
	DISTANCIADOR DE PLÁSTICO		
T	CÓD: 16245		96 UN
	PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.		
U	CÓD: 41434		48 UN
	PARAFUSO 4,0 x 50 CAB. CHATA		

KIT PRATELEIRAS

F	CÓD: 41447		32 UN
	PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.		
J	CÓD: 15419		8 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		

1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe as SAPATAS L (I) nos RODAPÉS (1 e 2) com o PARAFUSO (D).
Utilize 4 sapatas em cada rodapé.
2. Posicione o REFORÇO DE RODAPÉ (3) entre os RODAPÉS (1 e 2) e parafuse utilizando o PARAFUSO (E) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (J). *Colocar 5 em cada lado.*
3. Una os RODAPÉS (1 e 2) às LATERAIS (5) e parafuse com os PARAFUSOS (A).

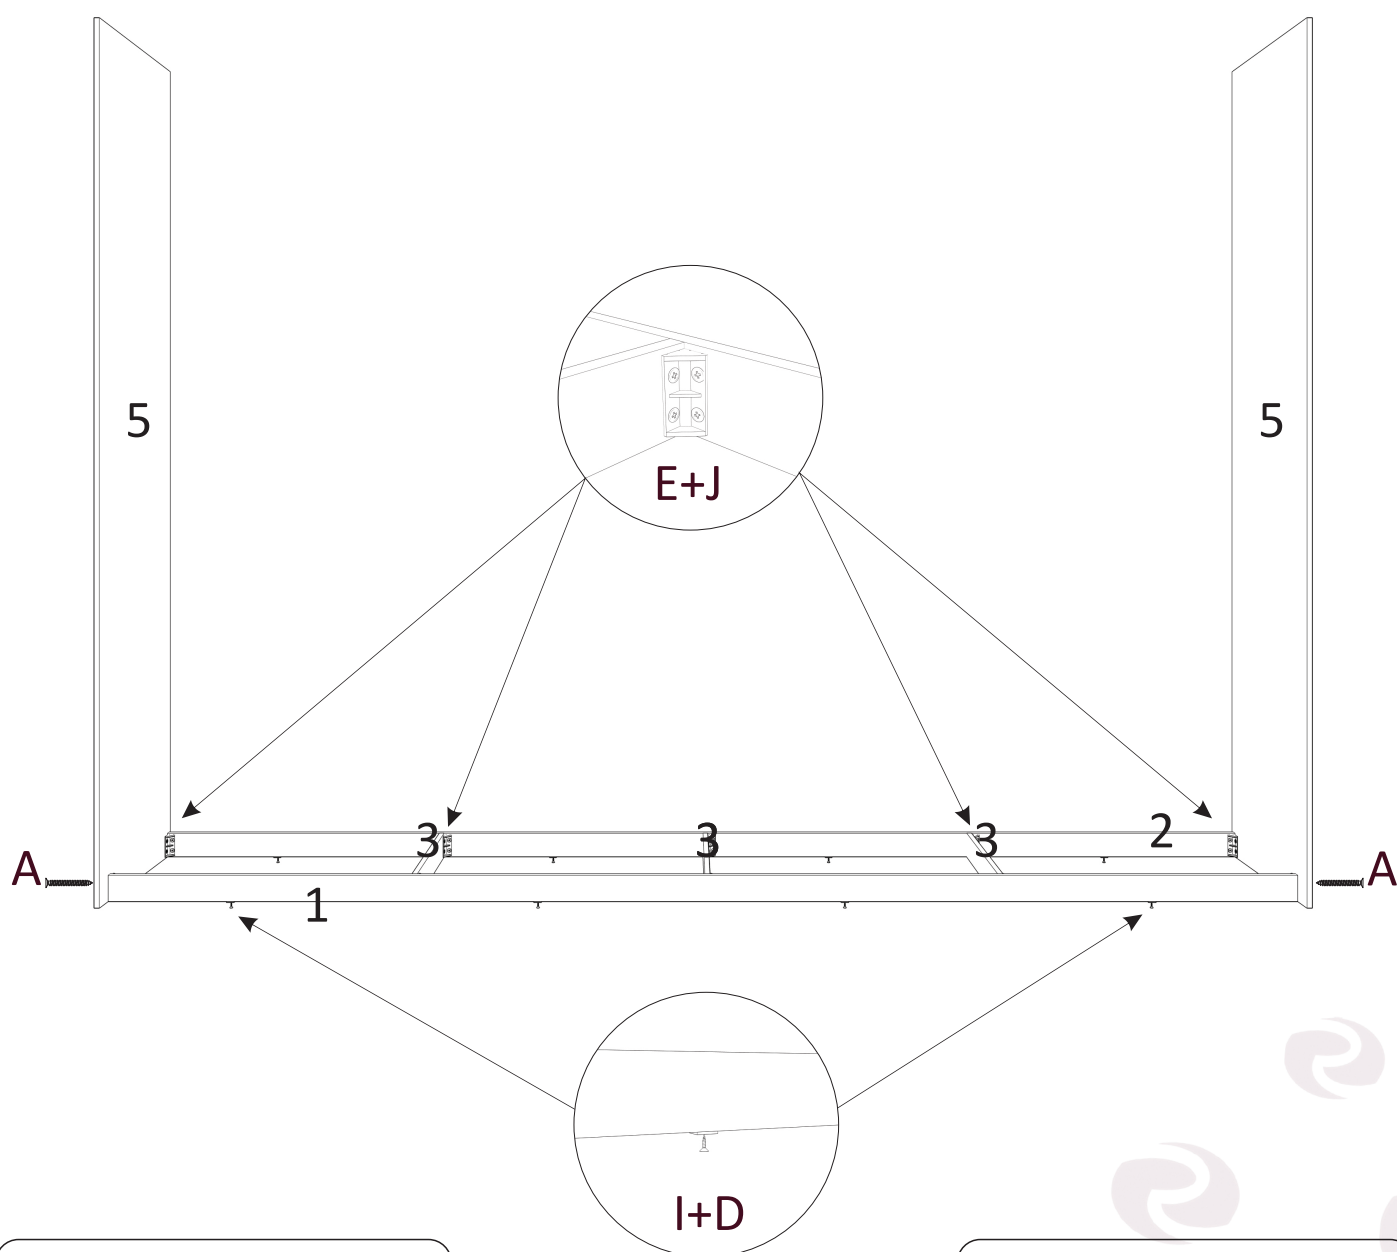


LEGENDA

A  PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS

D  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO


E  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

I  SAPATA EM L

J  CONECTOR DE MONTAGEM


2º PASSO:

1. Posicione a BASE (4) na estrutura e parafuse utilizando PARAFUSOS (B). Em seguida, aplique o TAMPA FURO ADESIVO (O) nos parafusos.

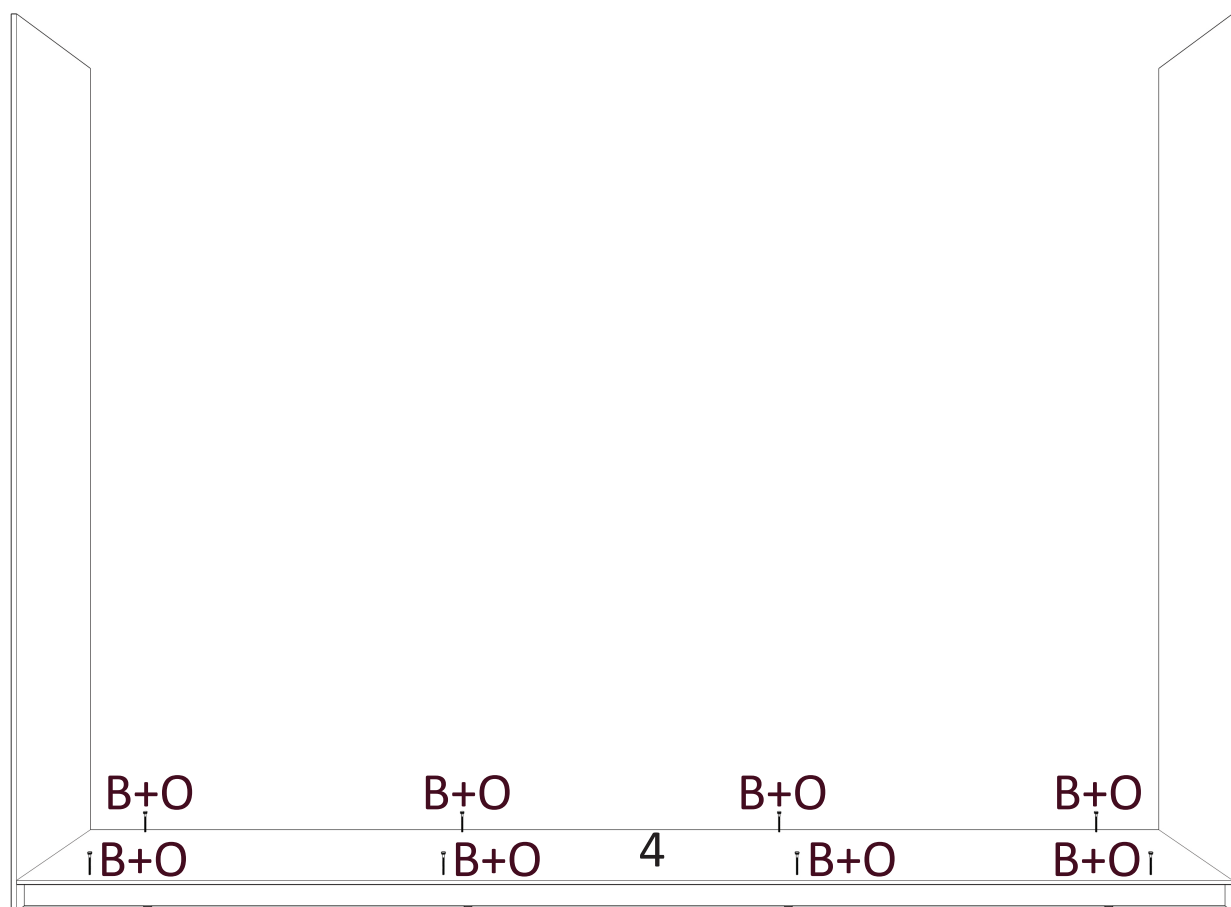

LEGENDA

B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA


O



TAPA FURO ADESIVO

3º PASSO:

1. Parafusar a BASE com o PARAFUSO (D) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM L (G).
2. Colocar a DIVISÃO (6) sobre os conectores e em seguida, fixar utilizando o PARAFUSO (D).
3. Colocar a PRATELEIRA (7) entre a lateral e a divisão, fixar utilizando o PARAFUSO (F) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (J), *colocar um em cada lado*.
4. Inserir dois PINOS DE SUPORTE (H) na divisão e lateral utilizando as marcações.

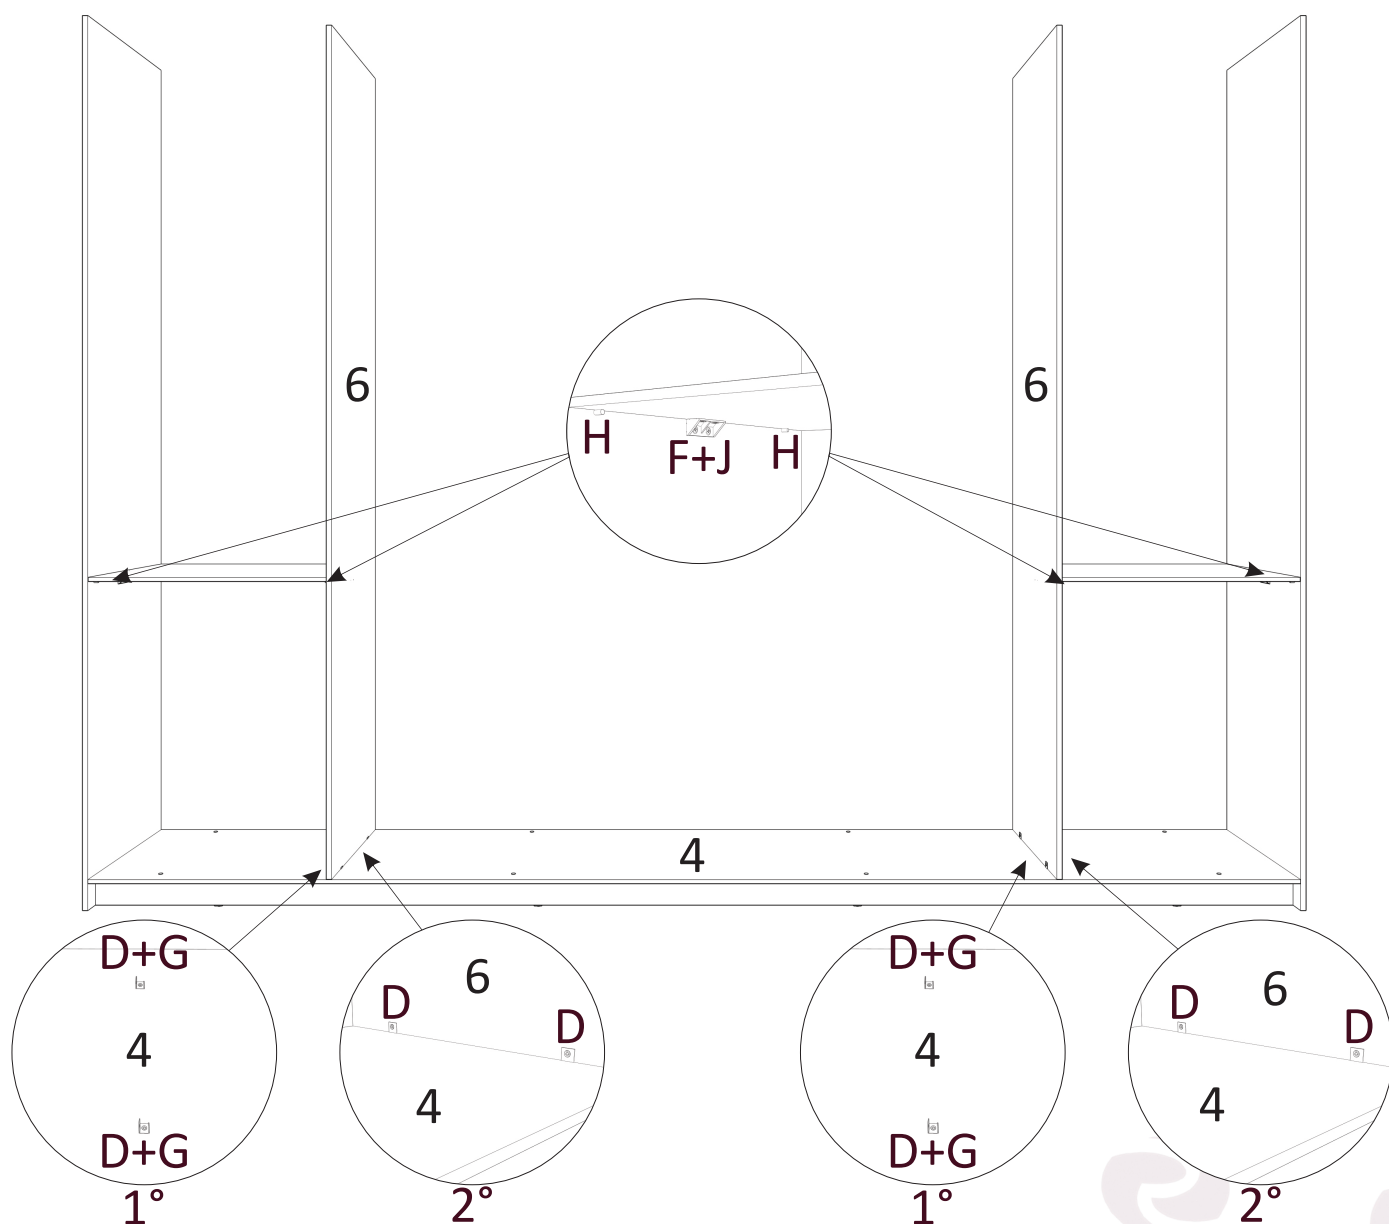

LEGENDA

D 
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

F 
PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. CHATA


G 
CONECTOR DE MONTAGEM L

H 
PINO DE SUPORTE

J 
CONECTOR DE MONTAGEM

4º PASSO:

1. Parafusar a BASE (4) com o PARAFUSO (D) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM L (G).
2. Colocar a DIVISÃO (6) sobre os conectores e em seguida, fixar utilizando o PARAFUSO (D).

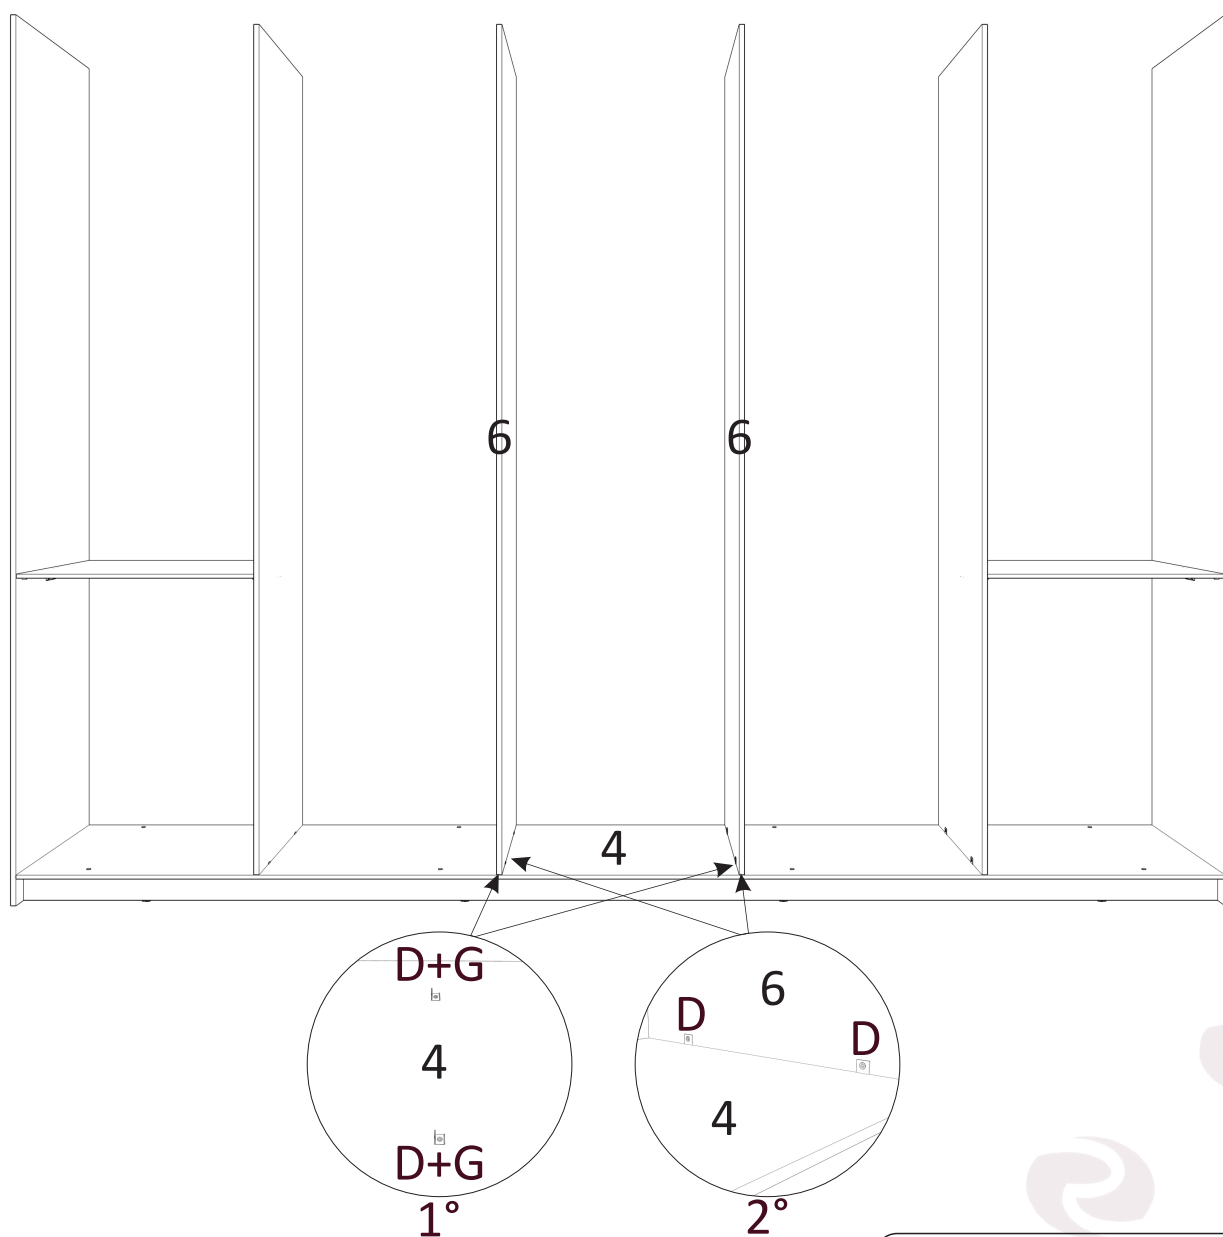

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


G



CONECTOR DE MONTAGEM L

5° PASSO:

1. Colocar a PRATELEIRA (7) nas divisões e fixar utilizando o PARAFUSO (F) em conjunto com o CONECTOR DE MONTAGEM (J), *colocar um em cada lado*.
2. Inserir dois PINO DE SUPORTE (H) na divisão e lateral utilizando as marcações.

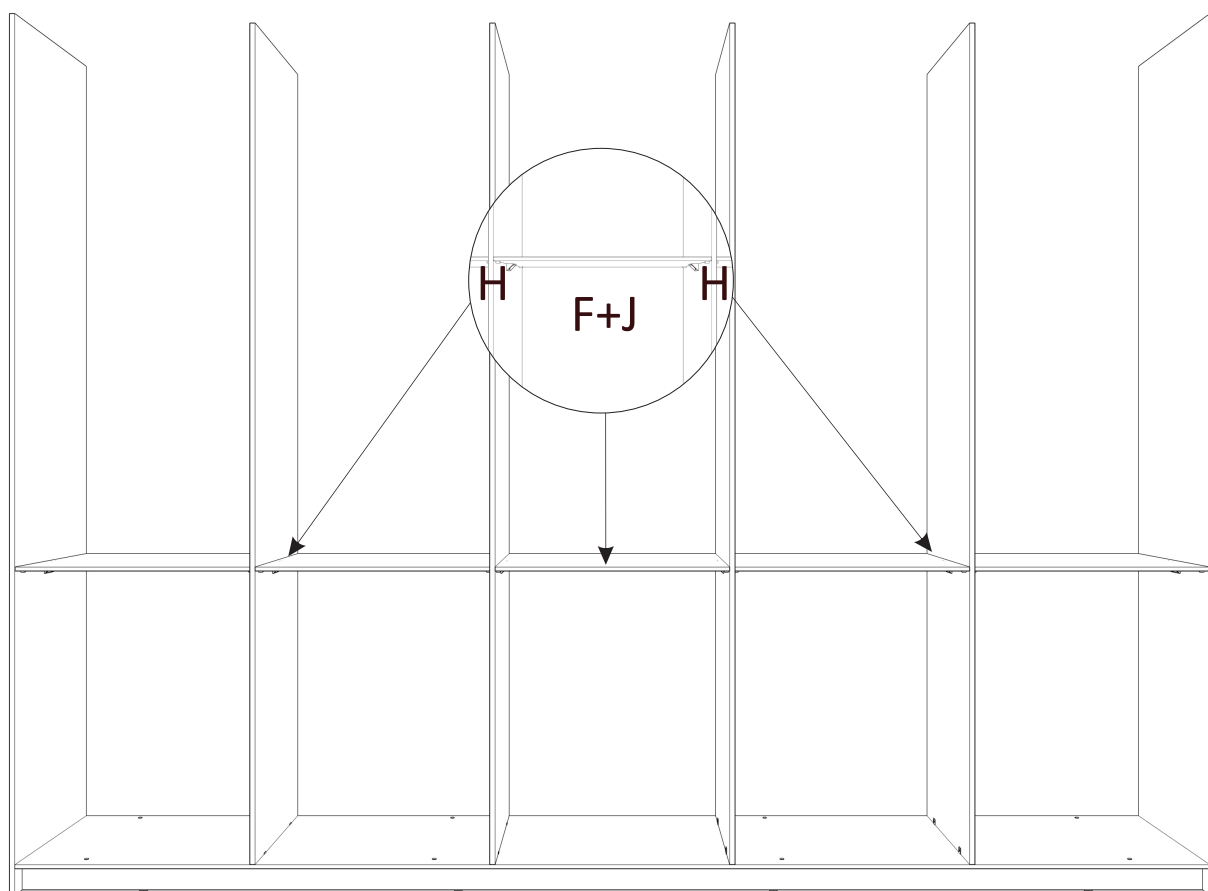

LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.

H



PINO DE SUPORTE


J




CONECTOR DE MONTAGEM

6° PASSO:

1. Fixar o CONECTOR DE MONTAGEM L (G) no TAMPO (8) utilizando o PARAFUSO (D). Em seguida, fixar nas DIVISÕES (6).
2. Fixar o TAMPO (8) nas LATERAIS (5) utilizando o PARAFUSO (A).

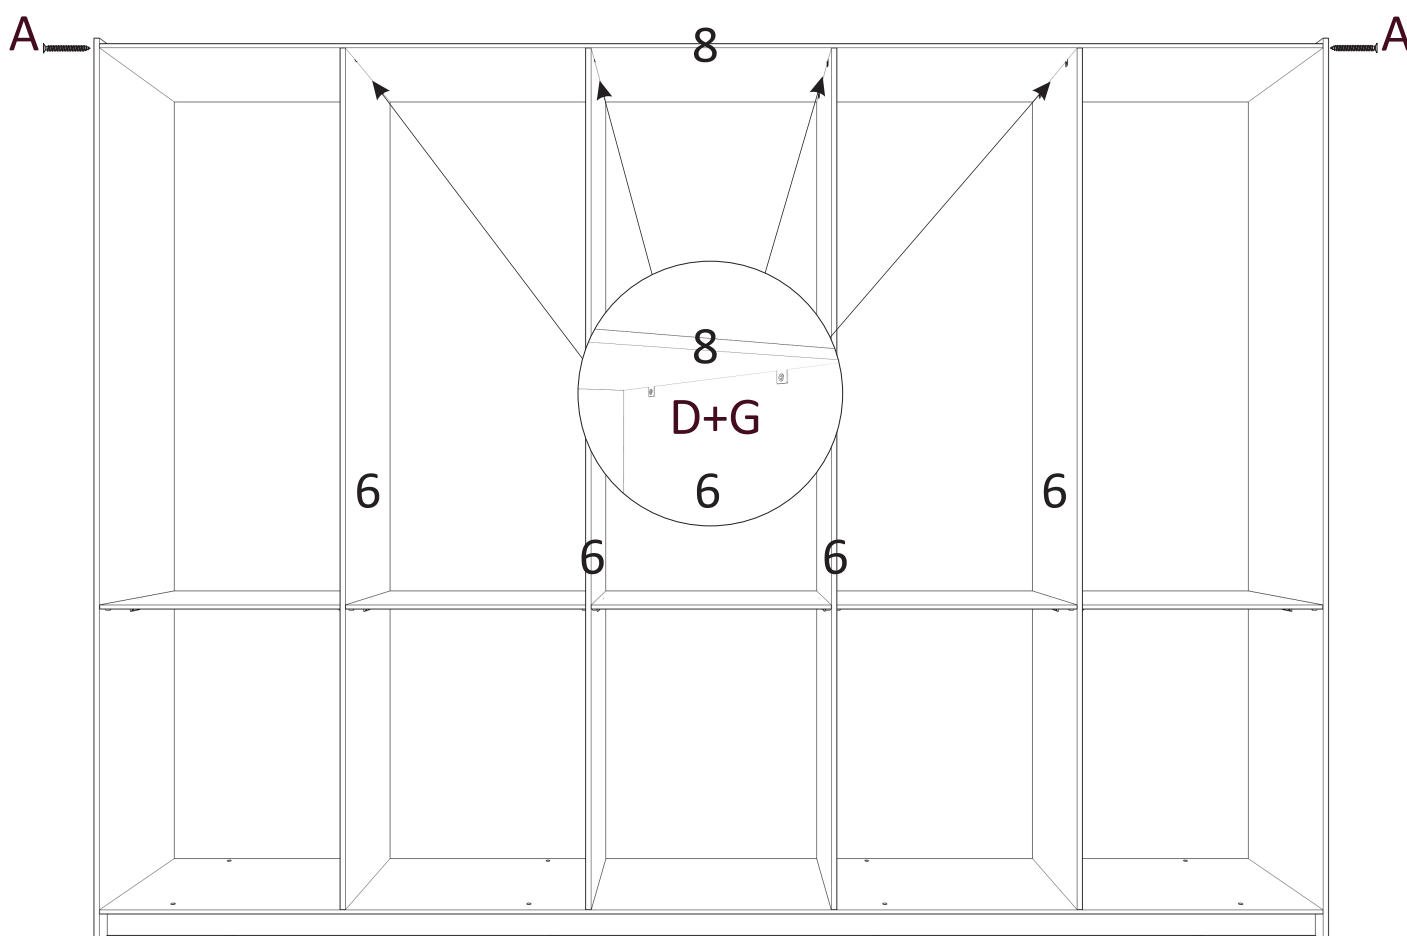

LEGENDA


A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

D  
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

G 
CONECTOR DE MONTAGEM L


7º PASSO:

1. Fixar o SUPORTE DE CABIDE (K) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e nas divisões.
2. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (9).

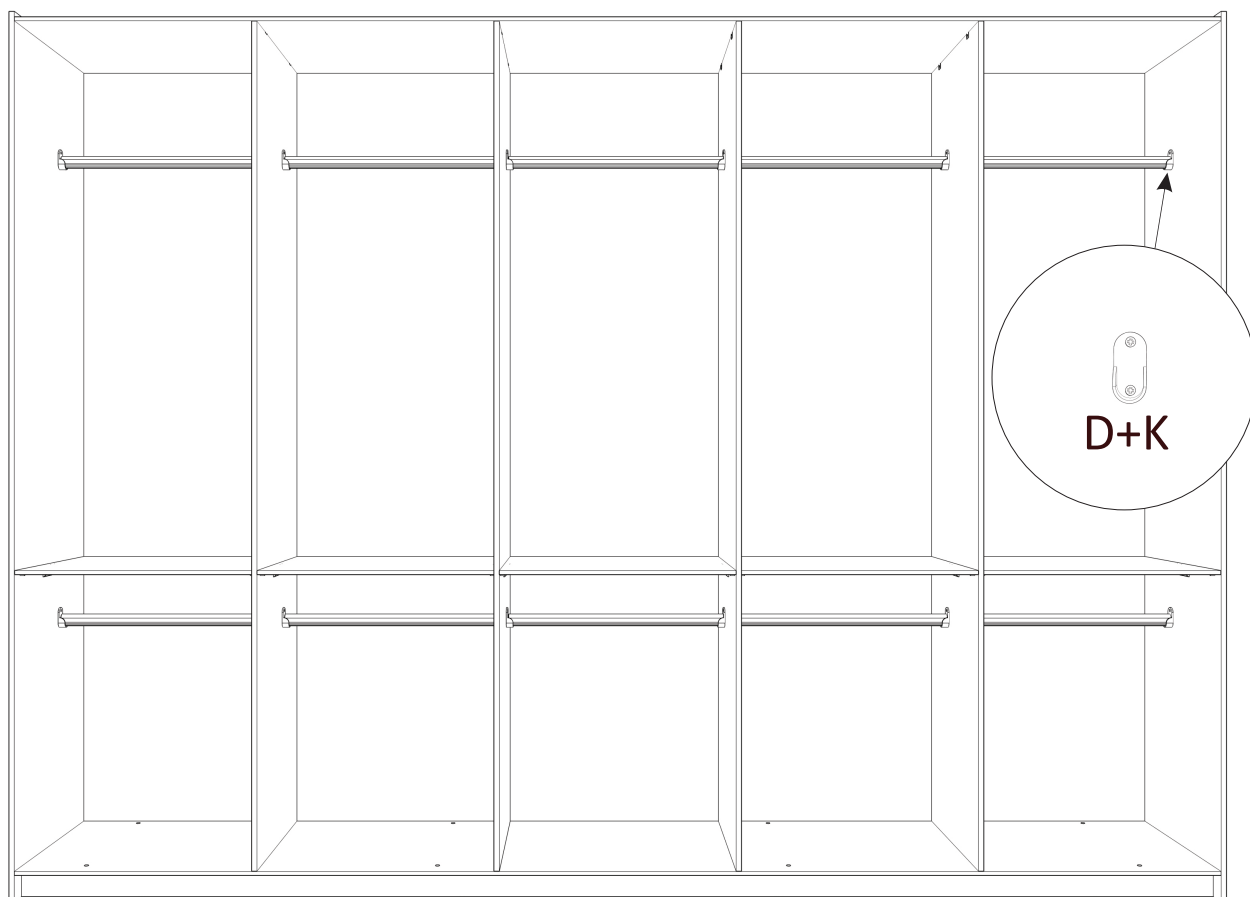

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


K



SUPORTE DE CABIDEIRO


Montagem dos Cabideiros.

1. Fixar o SUPORTE DE CABIDE (K) com o PARAFUSO (D) utilizando as marcações nas laterais e nas divisões.
2. Após terminar, coloque os CABIDEIROS (9).

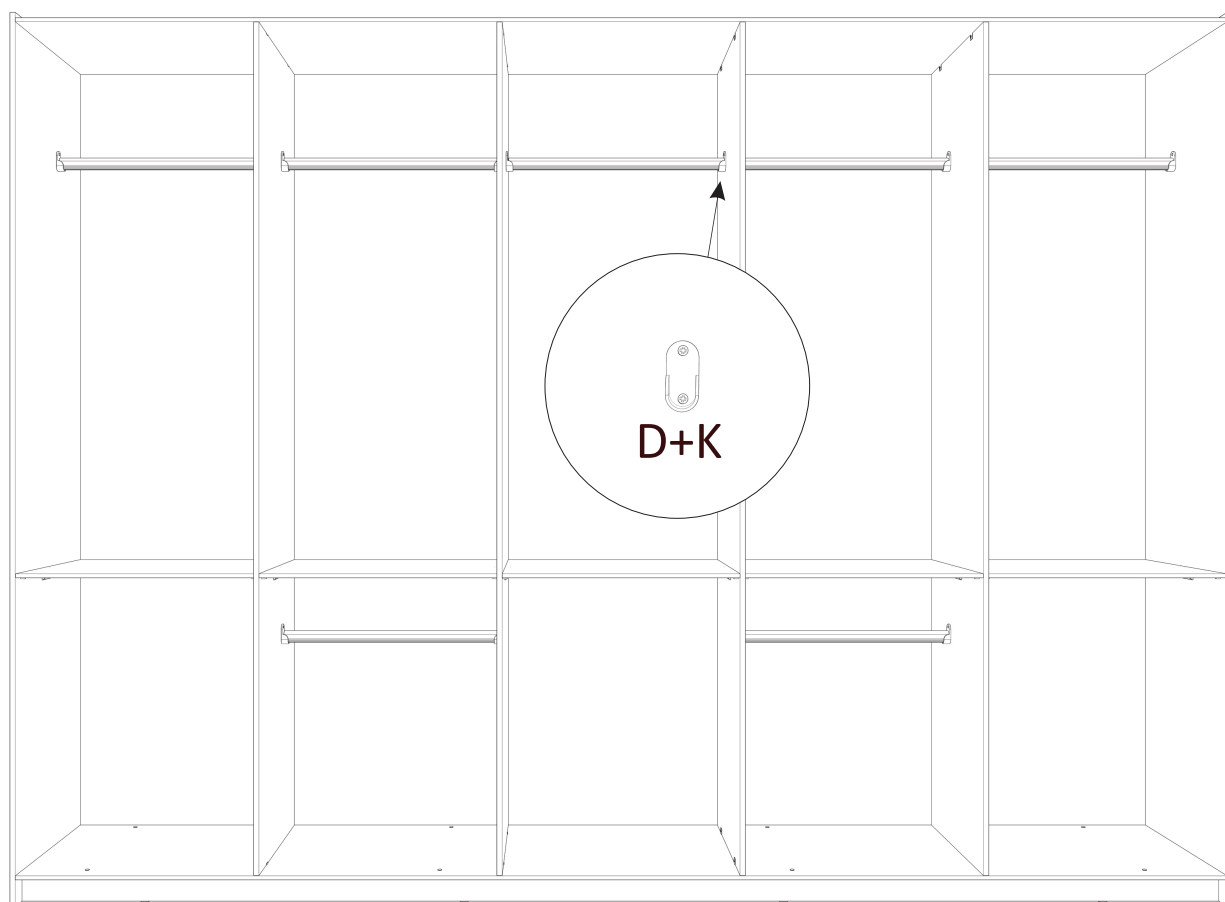

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


K



SUPORTE DE CABIDEIRO

8° PASSO:

1. Pregar o FUNDO COSTA (10) utilizando o PREGO 10 x 10 (Q) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO (R).

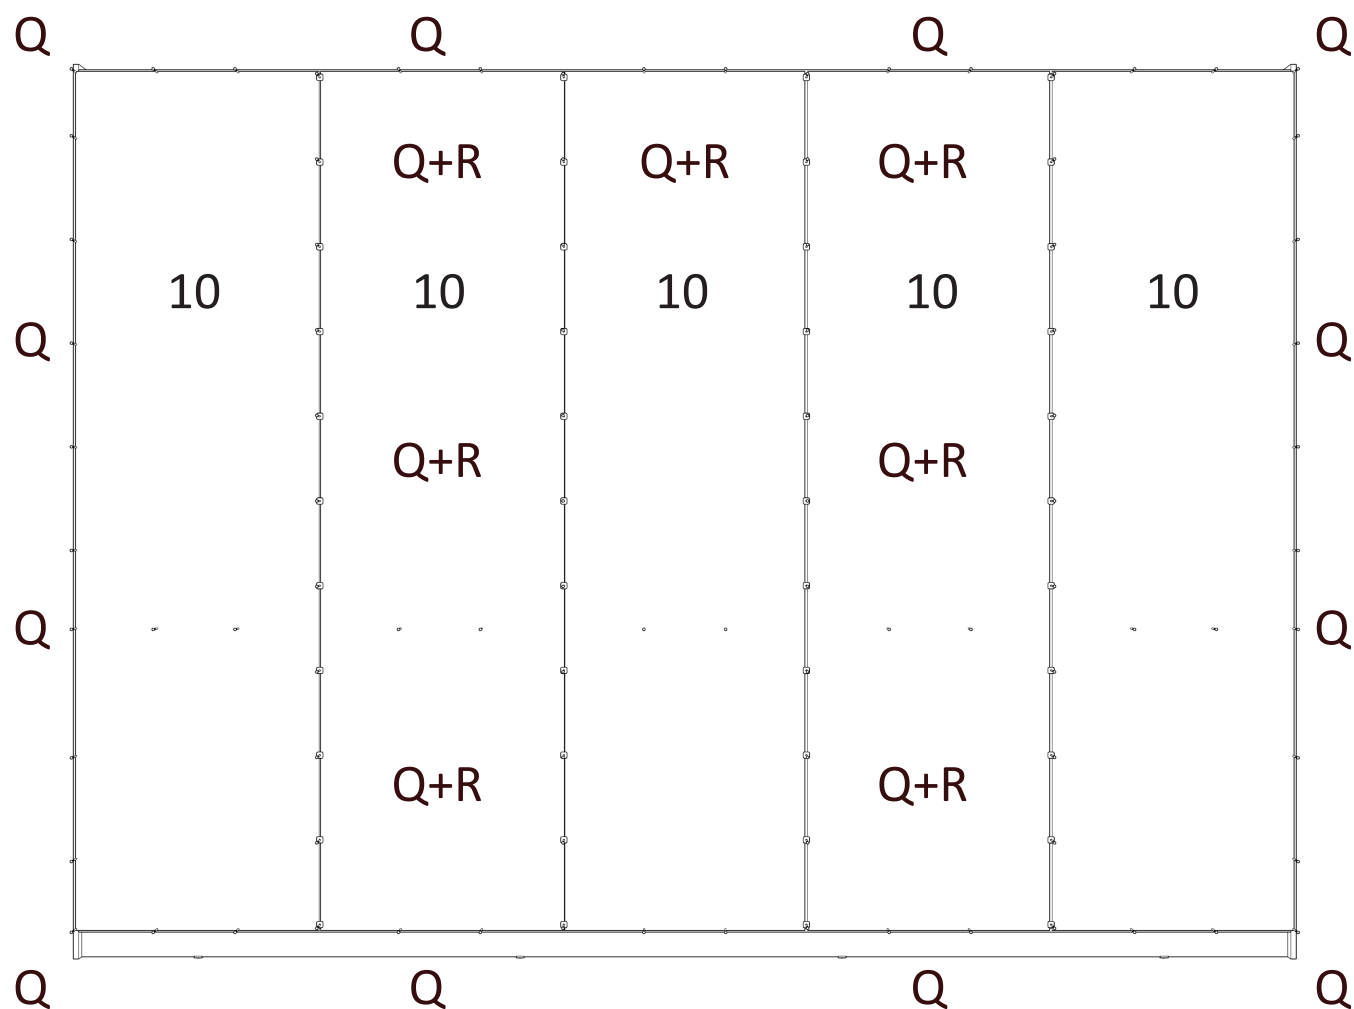


LEGENDA

Q  PREGO 10 x 10


R  GARRA PARA FUNDO

Montagem das gavetas.


1. Fixar os CONECTORES DE MONTAGEM (J) utilizando o PARAFUSO (E), nas LATERAIS DE GAVETA (13).

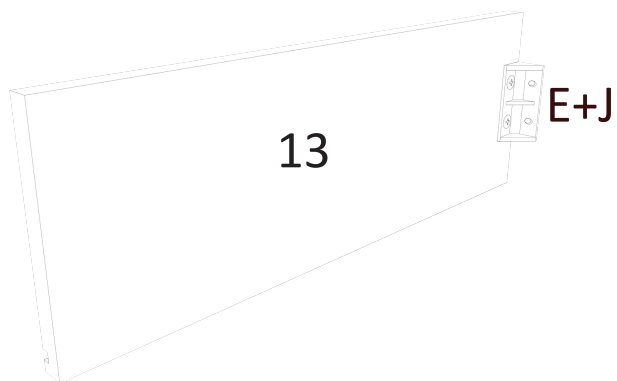

2. Fixe o CONECTOR DE MONTAGEM (J) na FRENTE DE GAVETA (12) utilizando o PARAFUSO (E), de modo a unir a LATERAL DE GAVETA (13) à sua frente.

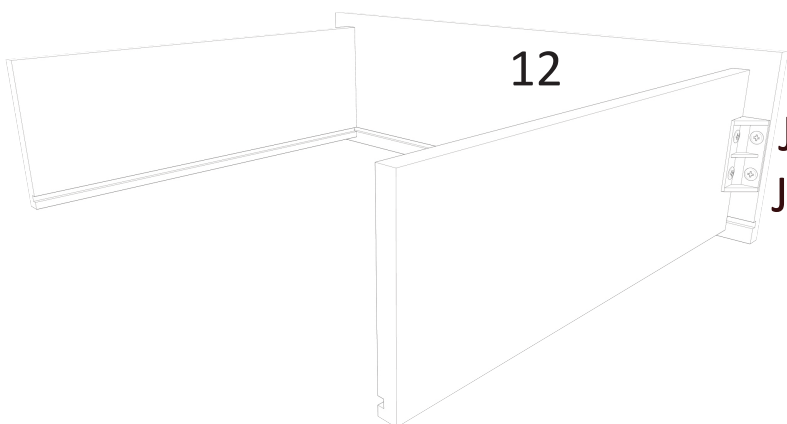

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (15).

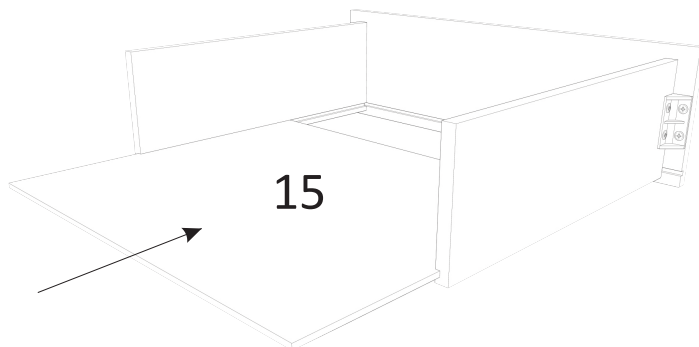

4. Fixe o CONECTOR DE MONTAGEM (J) na peça TRASEIRO DE GAVETA (14).




LEGENDA


E	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG	
J	
CONECTOR DE MONTAGEM	

Montagem das gavetas.


5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (14) na LATERAL DE GAVETA (13) com o PARAFUSO (E).

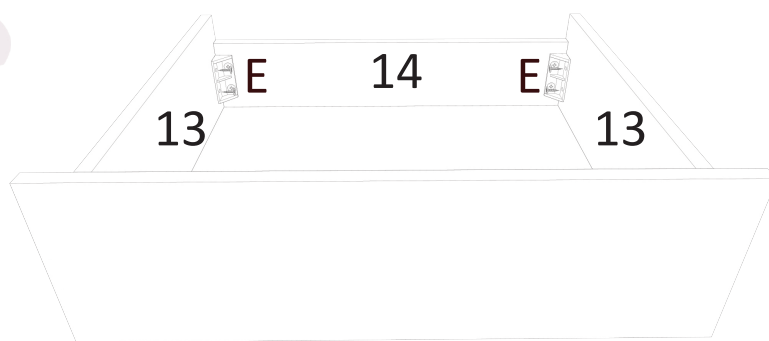

6. Fixar o FUNDO DE GAVETA (15) utilizando o PARAFUSO (D).

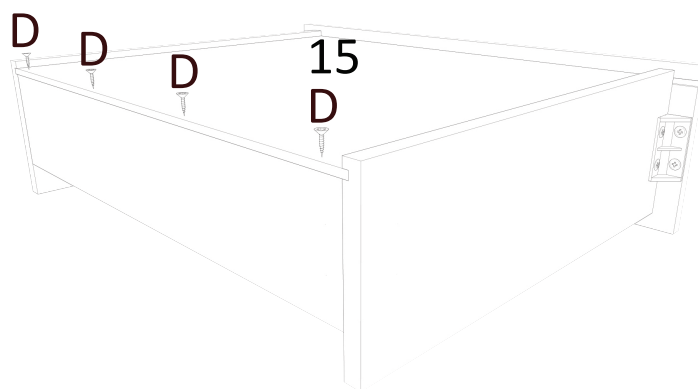

7. Instale as CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (16) e fixe-as com o PARAFUSO (D), concluindo a montagem.

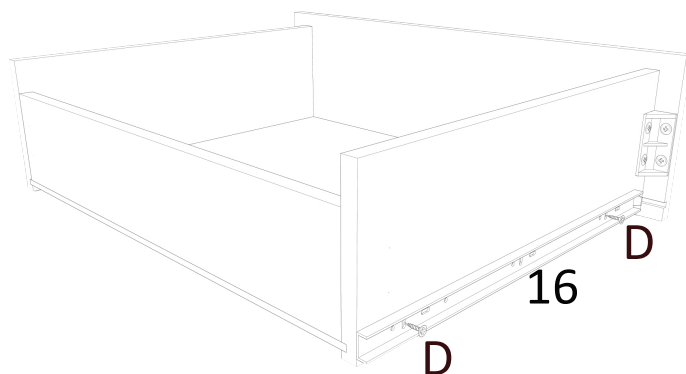



LEGENDA

D 
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

E 
PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

Instalação do kit de gavetas.

1. Parafusar os DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S) nas LATERAIS (5) utilizando o PARAFUSO (U).
2. Parafusar as CORREDIÇAS (16) nos DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S) utilizando o PARAFUSO (T).

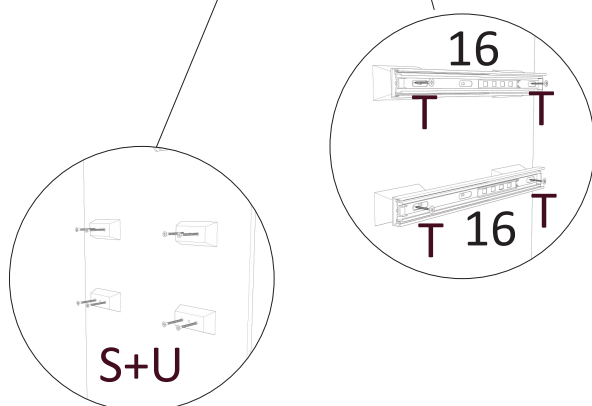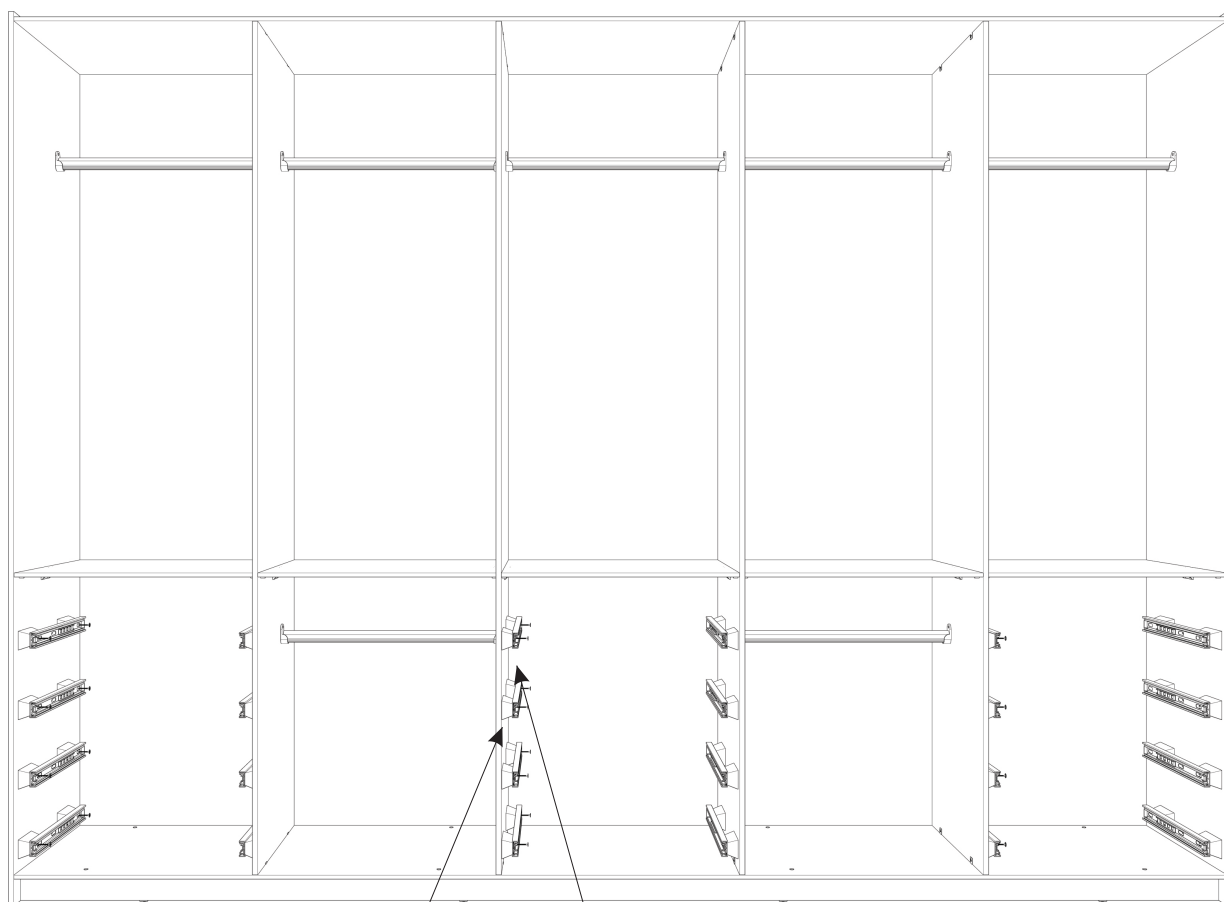


LEGENDA

S



DISTANCIADOR DE PLÁSTICO

T



PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.



U



PARAFUSO 3 x 50 CAB. CHATA

9º PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (L) no APOIO DE DOBRADIÇA (M) e no CALÇO, antes de fixar as PORTAS (11).
2. Utilize o PARAFUSO (C) para fixar o calço, já acoplado à dobradiça e às PORTAS (11) nas LATERAIS (5) e nas DIVISÕES (6).

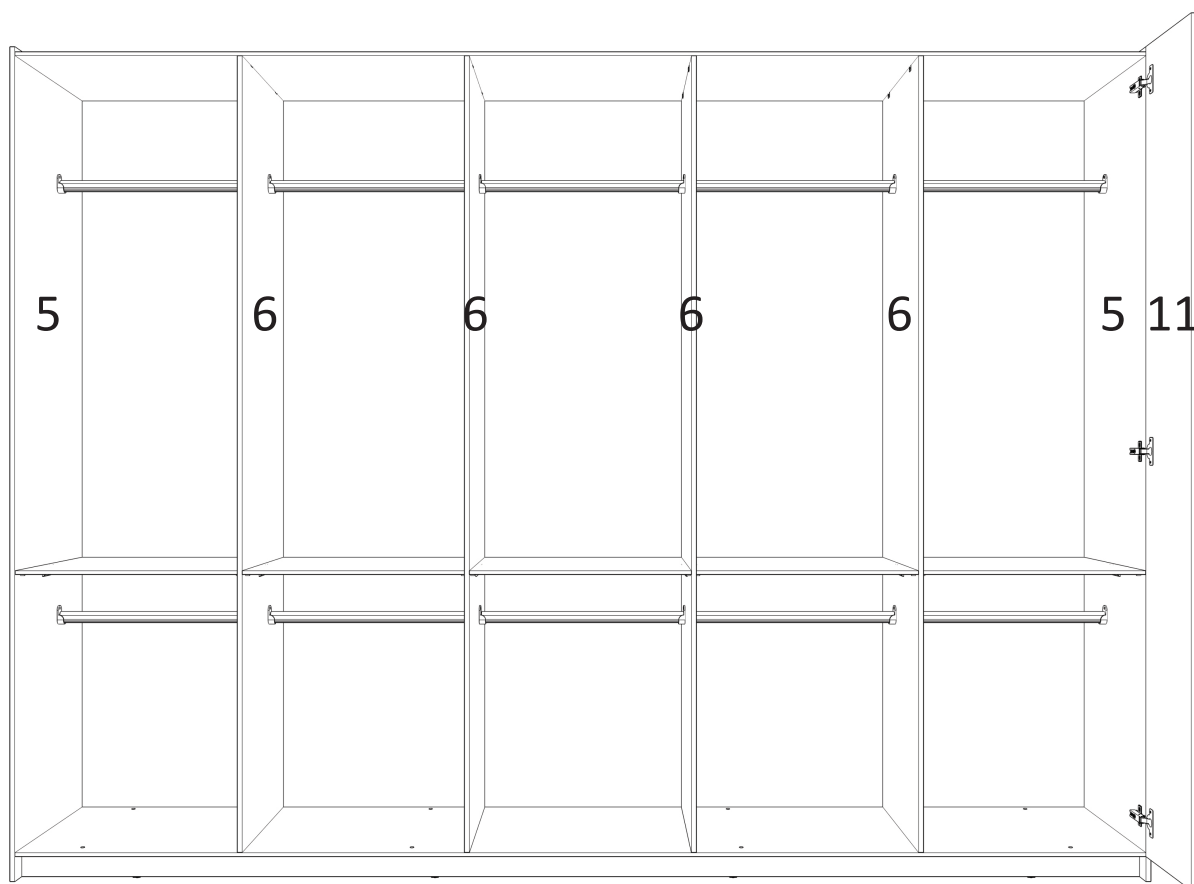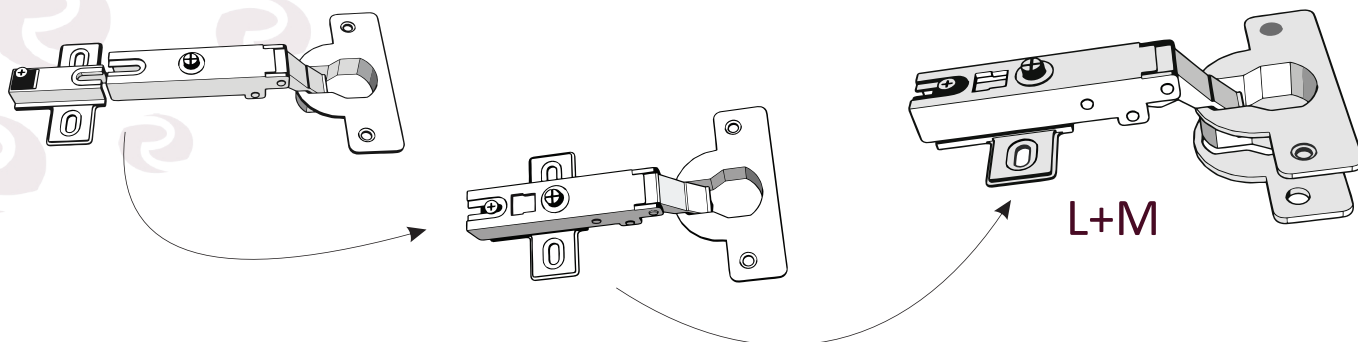

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

L



DOBRADIÇA


M



CALÇO PARA DOBRADIÇA


10° PASSO:

1. Fixar os PULSADORES (P) no tampo, utilizando os parafusos do KIT.

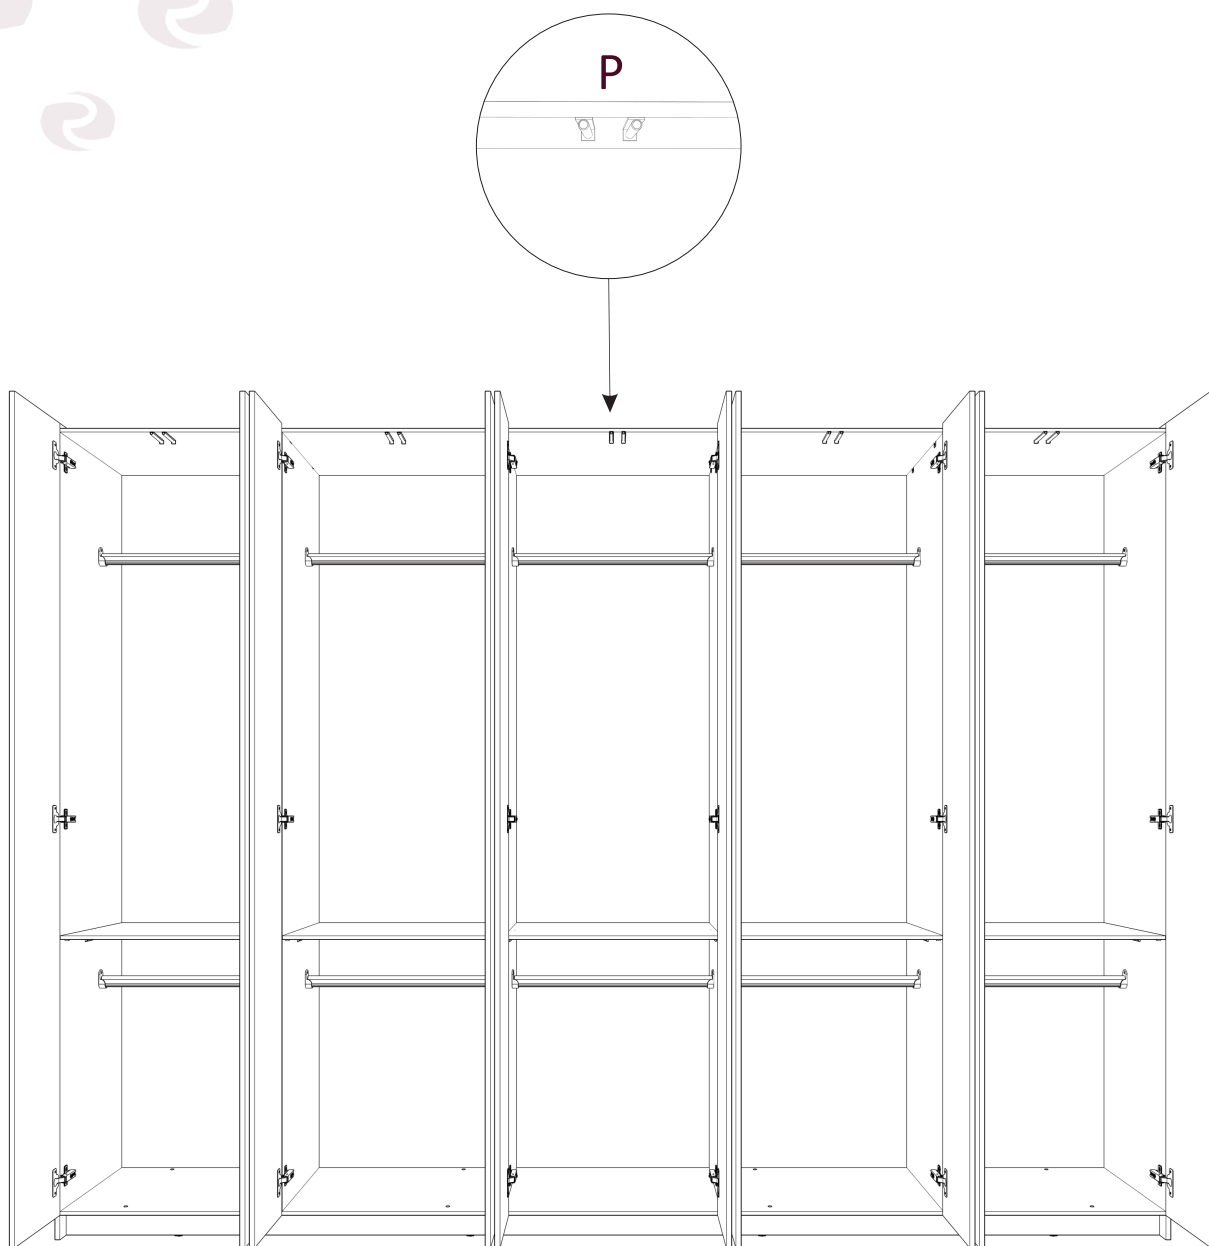

LEGENDA

P



PULSADOR



Rufato

A Marca do Seu Móvel

