




# CADEIRA HAVANA ESTOFADA

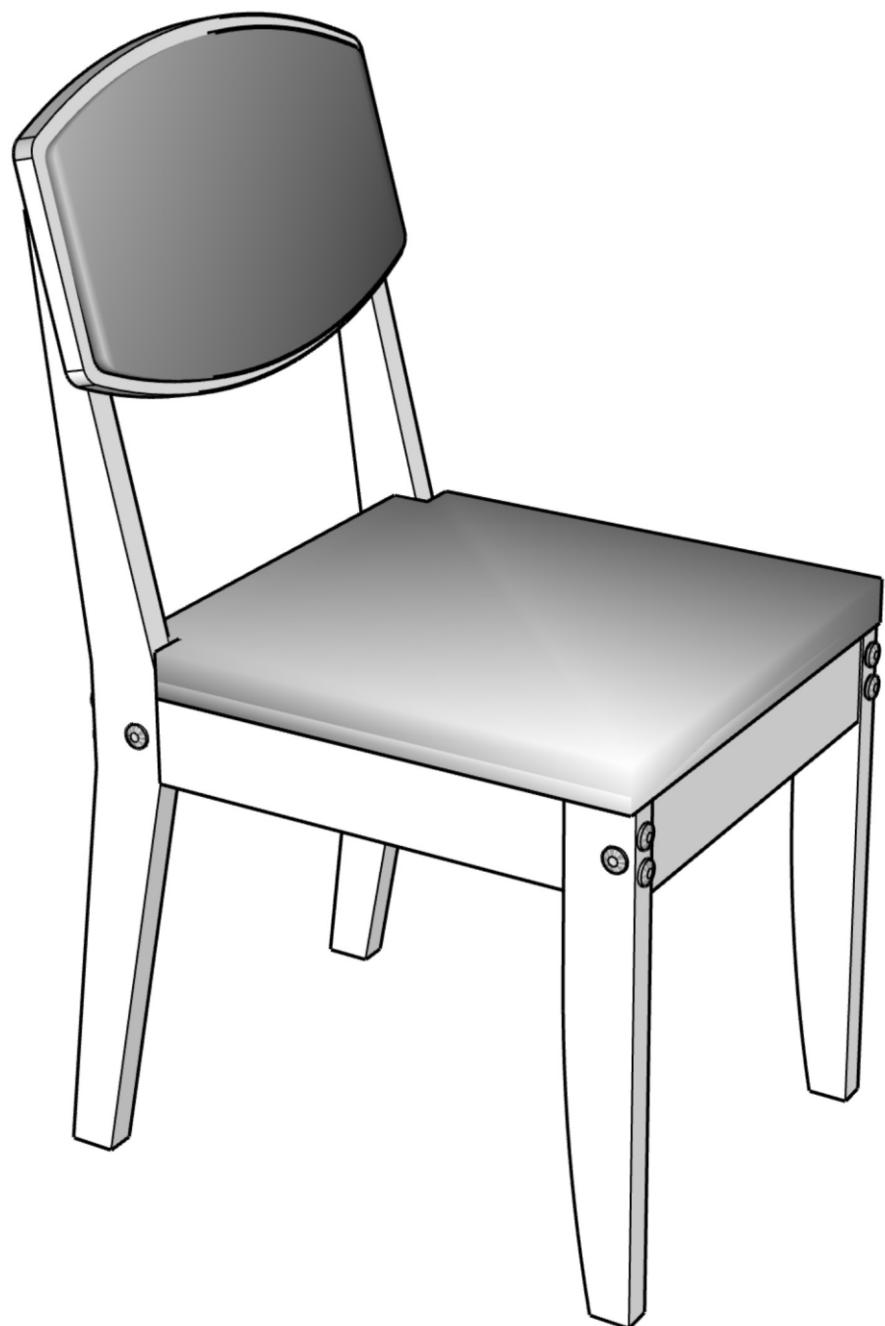

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A Empresa, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A Empresa possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da Empresa limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:**

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

**6. Está excluído da garantia:**

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor \_\_\_\_\_

## 36236 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA ESTOFADA - CADEIRA

Item	Peça	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	36229	PÉ TRASEIRO	UN	4	MDF	830 X 70 X 25
2	36226	TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA	UN	4	MDF	380 X 80 X 25
3	4175	PÉ FRONTAL	UN	4	MDF	450 X 64 X 25
4	36227	TRAVESSA LATERAL	UN	4	MDF	370 X 80 X 25
5	36234	ENCOSTO	UN	2	MDF	450 X 292 X 15
	36682	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1		

## 36238 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA - ASSENTO

Item	Peça	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
6	36681	ASSENTO	UN	2	MDF	470 X 445 X 15

## 39583 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA - ESTOFADO

Item	Peça	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
7	39625	ESTOFADO	UN	2	MDF	412 X 246 X 06

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### PÉ TRASEIRO

CÓD. 36229

DIMENSÕES: 830 X 70 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 01

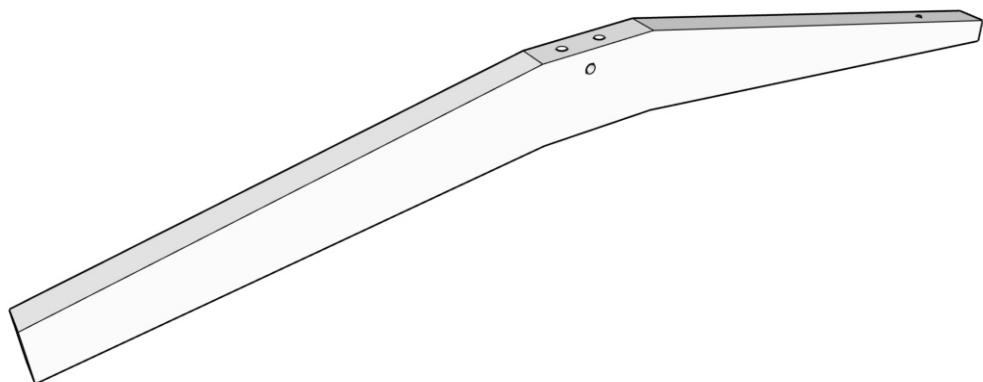


### TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD. 36226

DIMENSÕES: 380 X 80 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 02

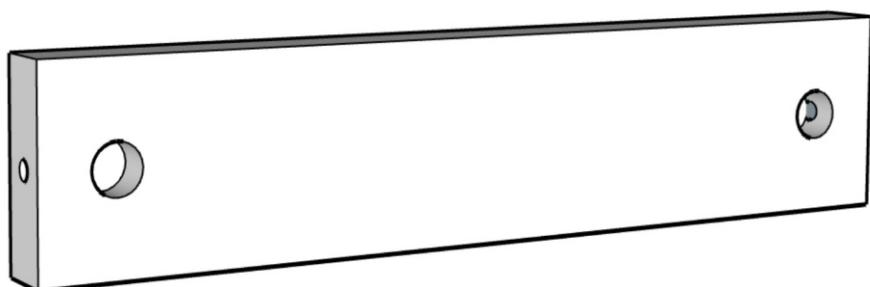


### PÉ FRONTAL

CÓD. 4175

DIMENSÕES: 450 X 64 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 03

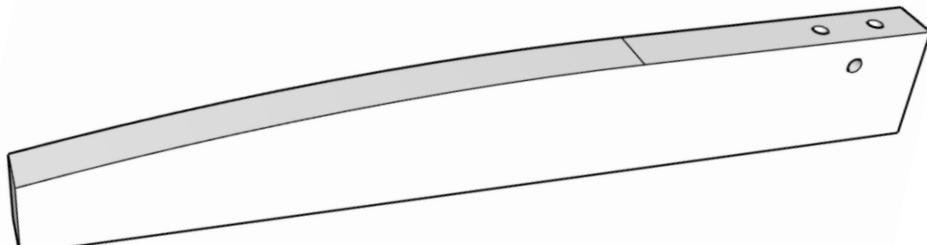


### TRAVESSA LATERAL

CÓD. 36227

DIMENSÕES: 370 X 80 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 04

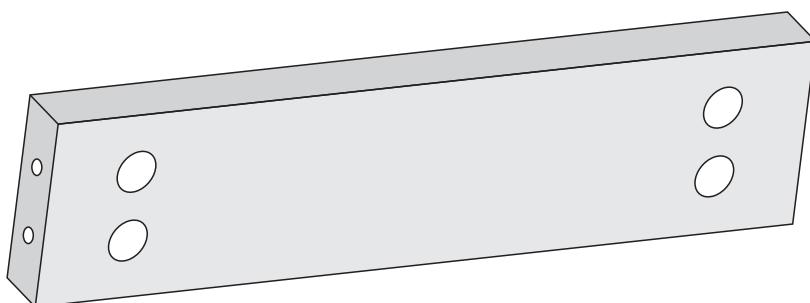

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


ENCOSTO

CÓD. 36234

DIMENSÕES: 450 X 292 X 15 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 05

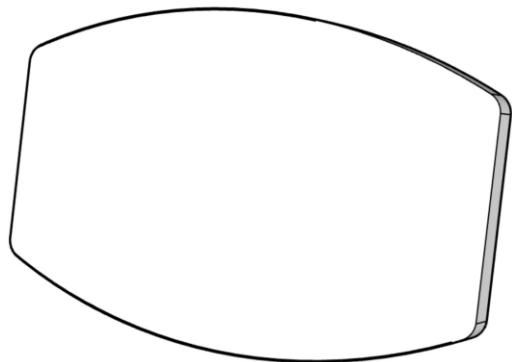

## KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO


ASSENTO

CÓD.36681

DIMENSÕES: 470 X 445 X 15 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA:06

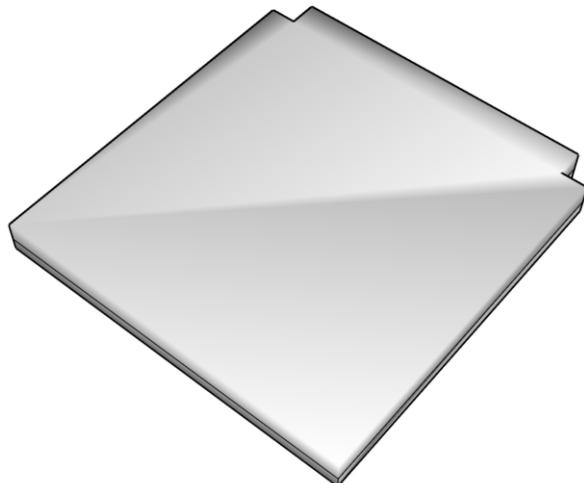

## PEÇAS NO VOLUME ESTOFADO


ESTOFADO

CÓD.39625


DIMENSÕES: 412 X 246 X 6 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA:07

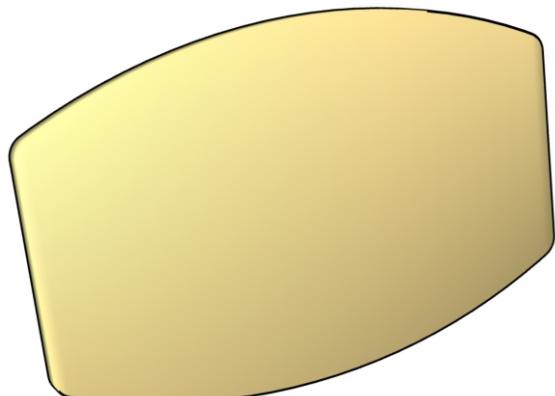

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS ( OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)

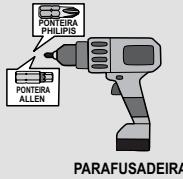

PARAFUSADEIRA




CHAVE PHILIPS



MARTELO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS

**A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL**

## KIT FERRAGEM


A	CÓD:15389		PARAFUSO 1/4 X 100 ALLEN	16 UN
B	CÓD:20359		PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN	08 UN
C	CÓD:5057		PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. FLANG	04 UN
D	CÓD:15361		PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	16 UN
E	CÓD.15351		CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	08 UN
F	CÓD:30326		ANEL FIXADOR	24 UN
G	CÓD:15425		TAMPA FURO C/PINO	24 UN
H	CÓD.30330		SAPATA COM FELTRO	08 UN
I	CÓD.15424		TAMPA FURO S/PINO	04 UN
J	CÓD.30327		PORCA 1/4 X 20	24 UN

## KIT FERRAGEM ESTOFADO

K	CÓD:15350		PARAFUSO 3,5 X 20 CAB. CHATA	04 UN
---	-----------	--	------------------------------	-------

# 1º PASSO


FIXAR OS PÉS DE CADEIRAS  
NAS TRAVESSAS FRONTAL / TRASEIRA.

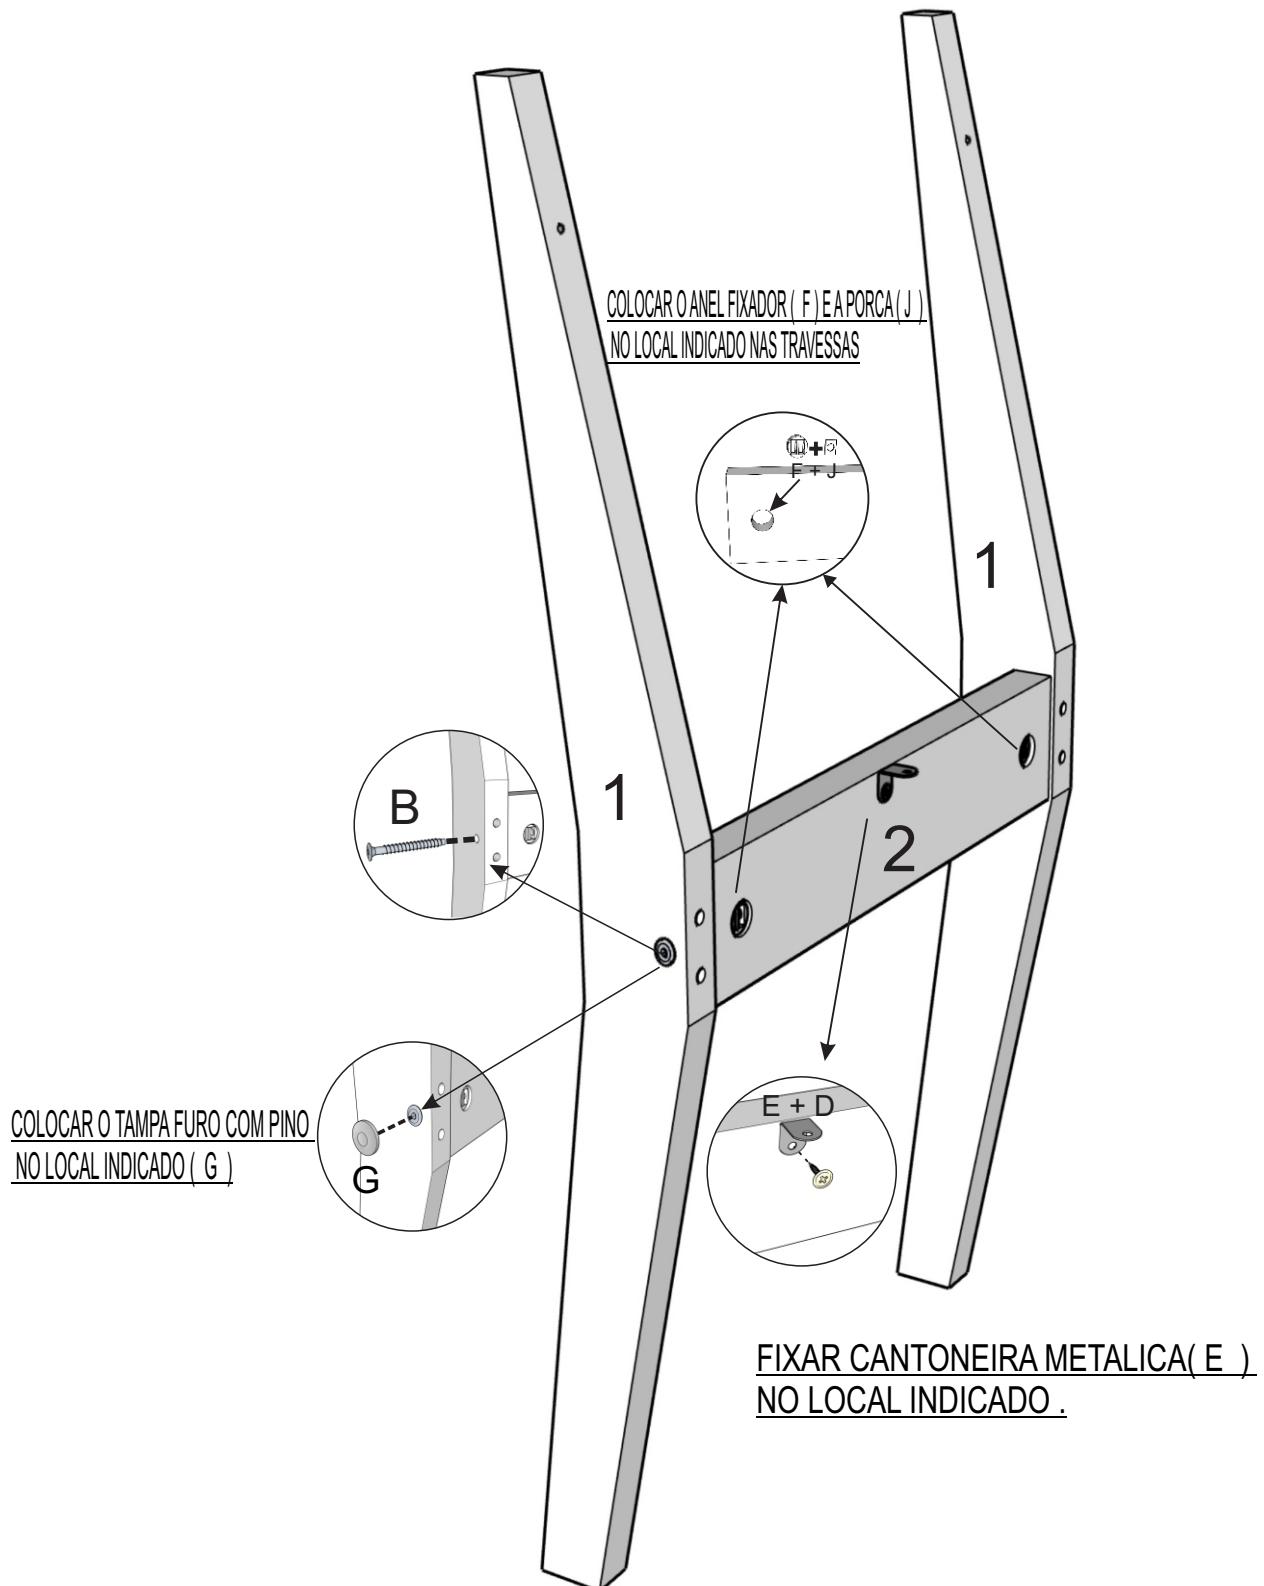

## 2º PASSO


### FIXAR A TRAVESSA FRONTAL NO PÉ MENOR

FIXAR CANTONEIRA METALICA ( E )  
NO LOCAL INDICADO .

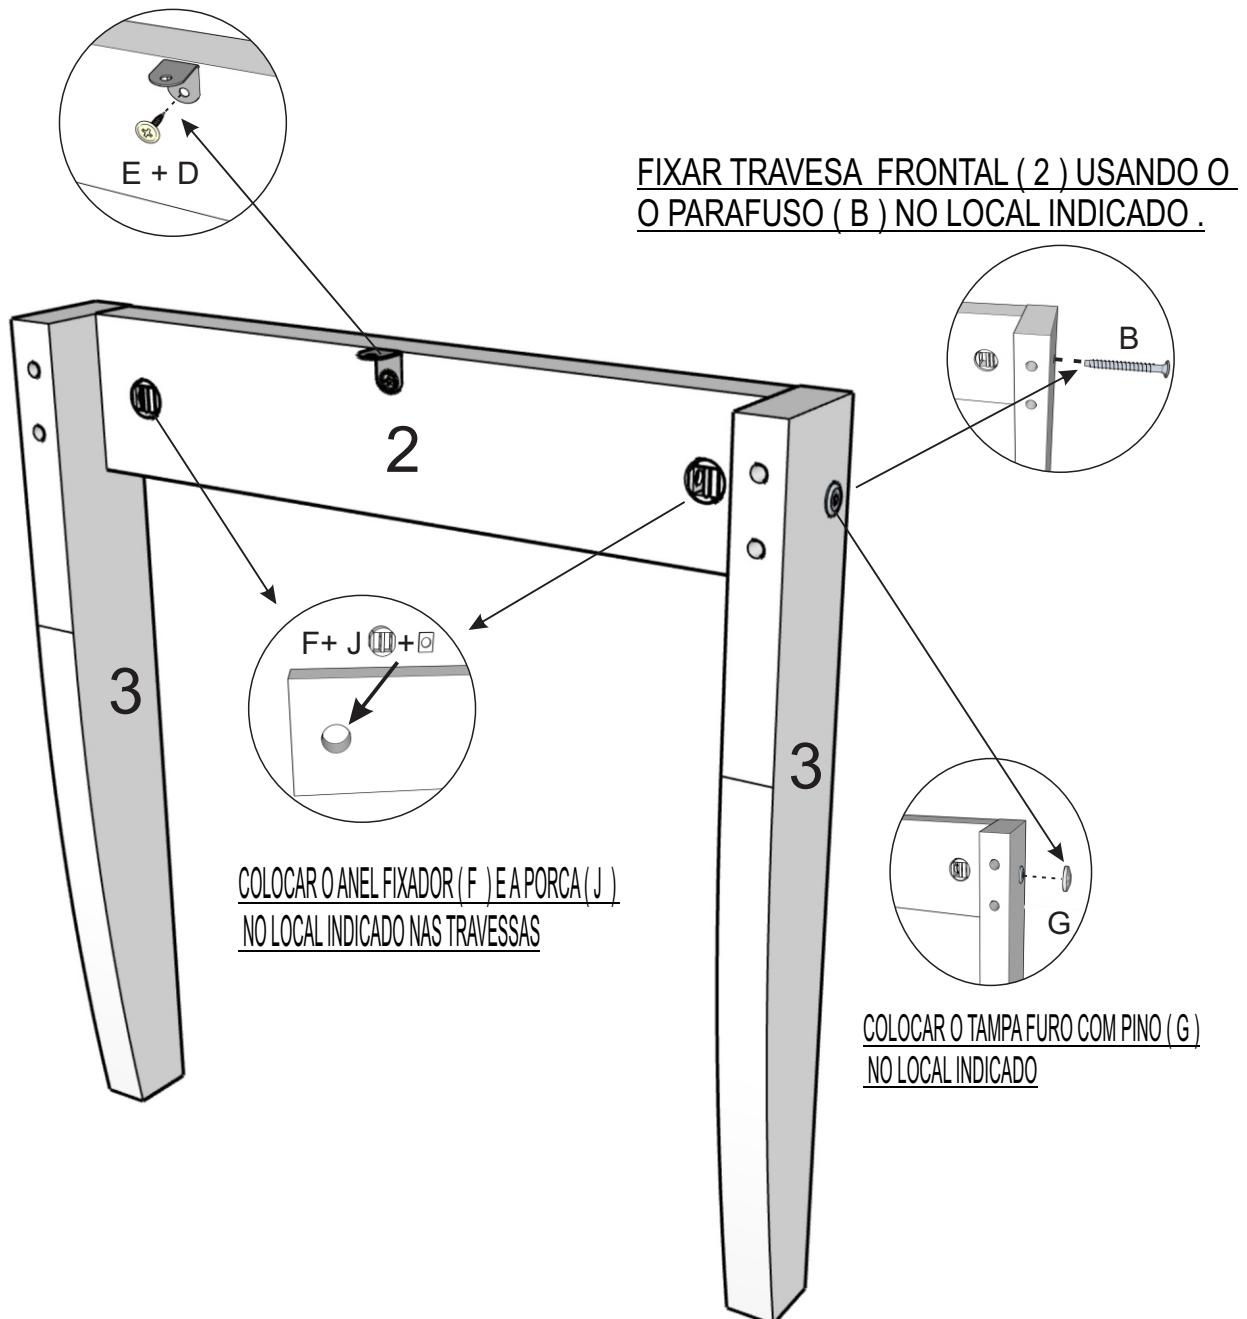

### 3º PASSO


FIXAR AS TRAVESSAS NAS PARTES FRONTAL E TRASEIRA DA CADEIRA

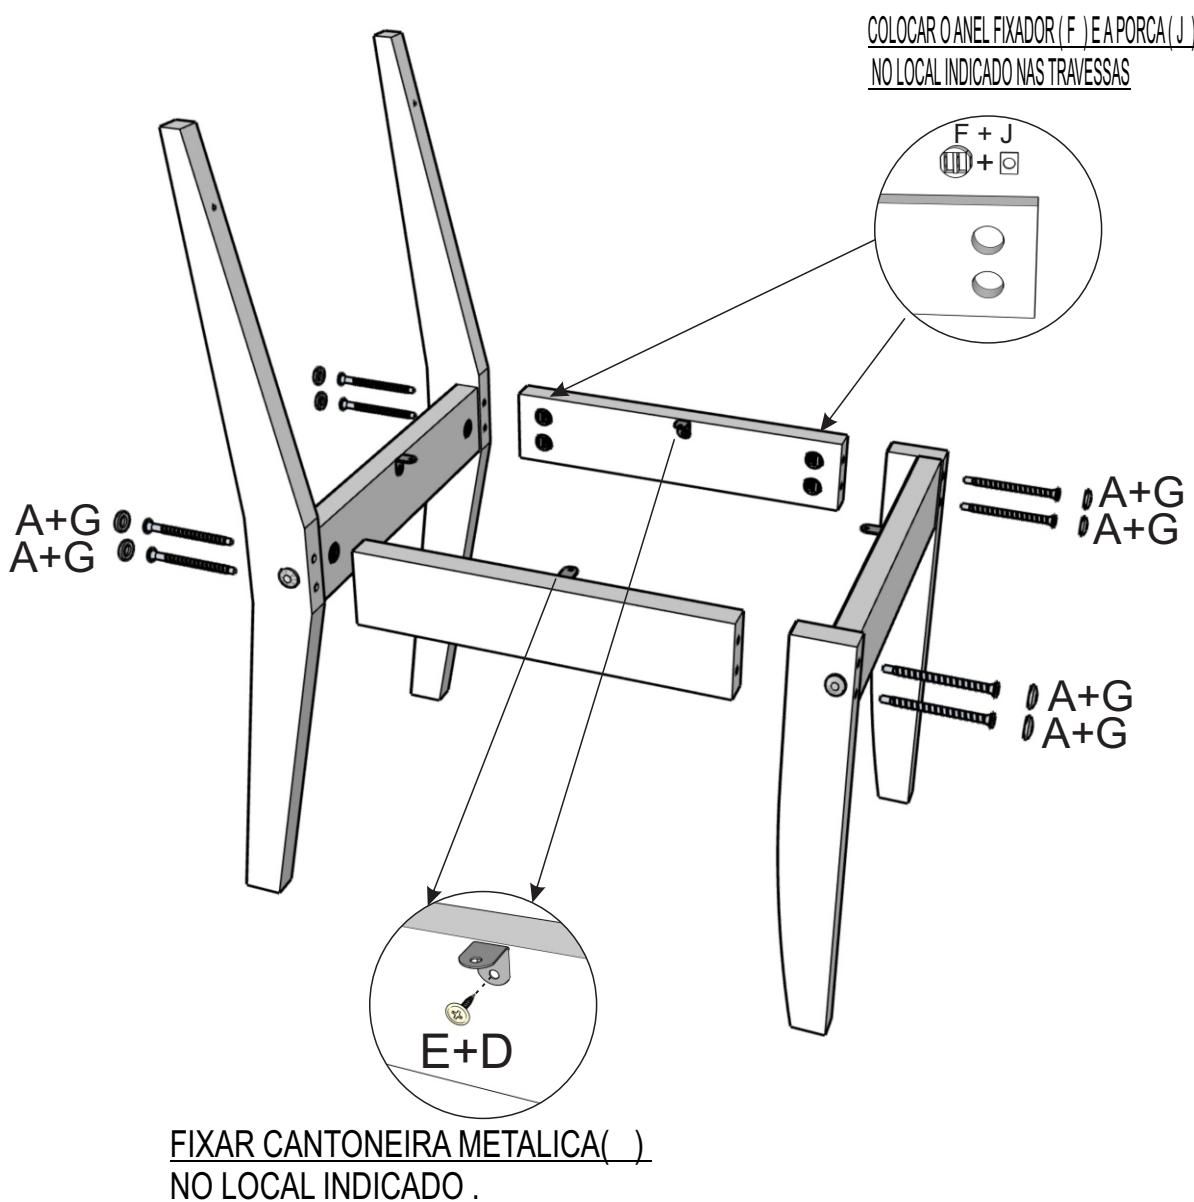

## 4º PASSO

### UNIR O ASSENTO COM BASE DA CADEIRA MONTADA


FAVOR INICIAR A COLOCAÇÃO DO ASSENTO ANTES DE COLOCAR O ENCOSTO

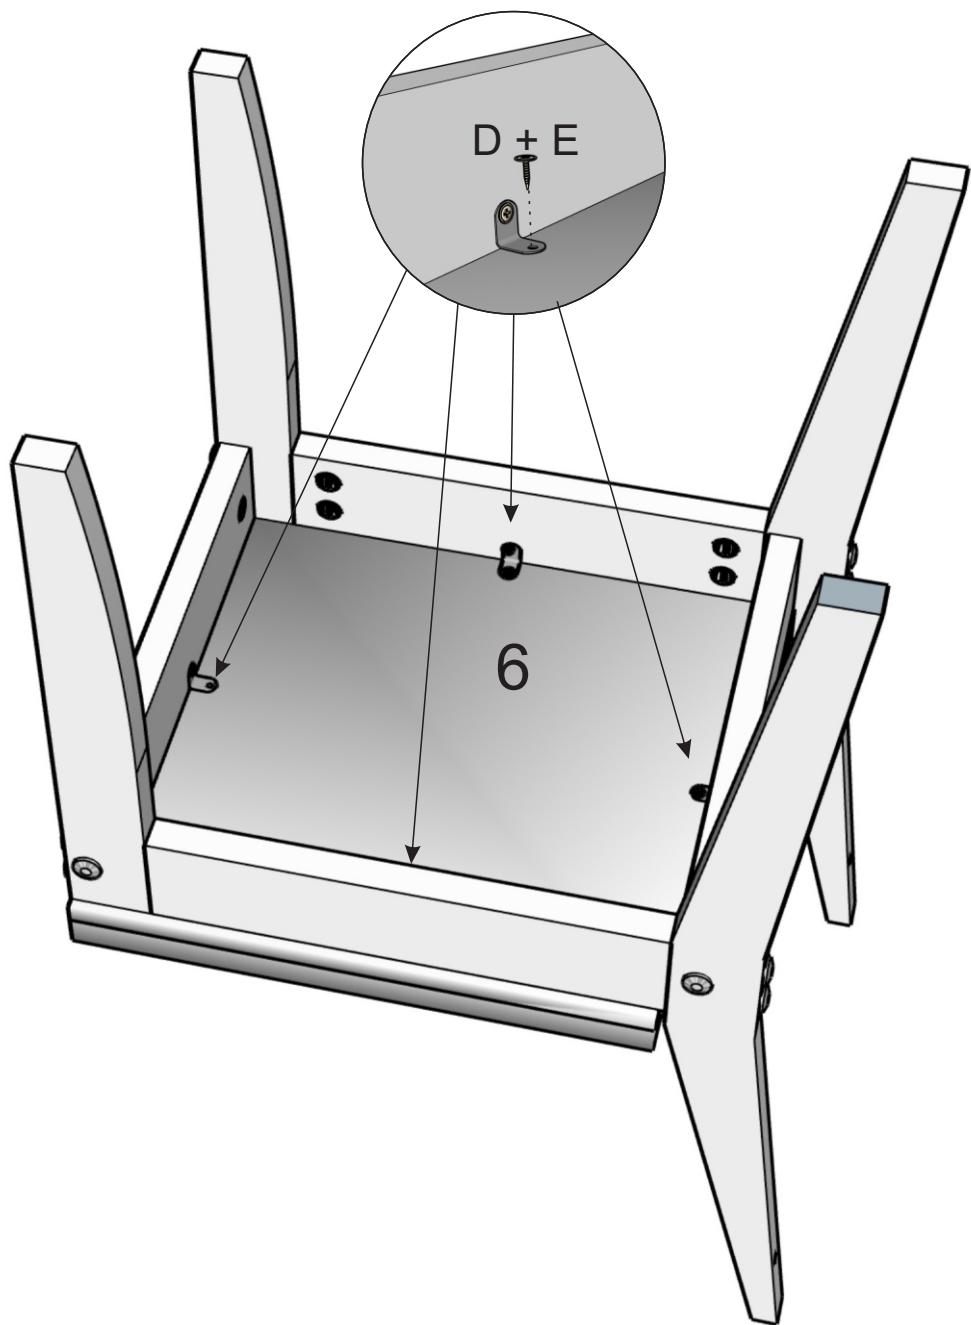

## 5º PASSO

### FIXAR O ESTOFADO NO ENCOSTO


#### VISÃO FRONTAL DO ENCOSTO COM ESTOFADO

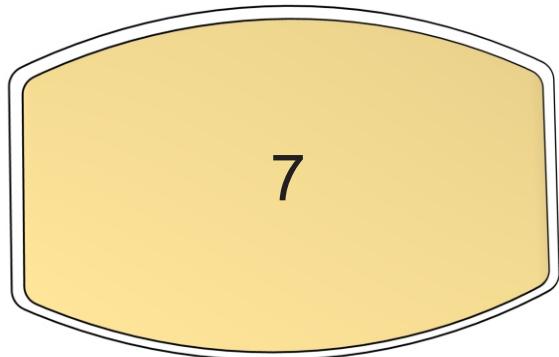

#### ATENÇÃO

CENTRALIZAR O ESTOFADO PARA FIXAÇÃO NO ENCOSTO


#### VISÃO EXTERNA DO ENCOSTO

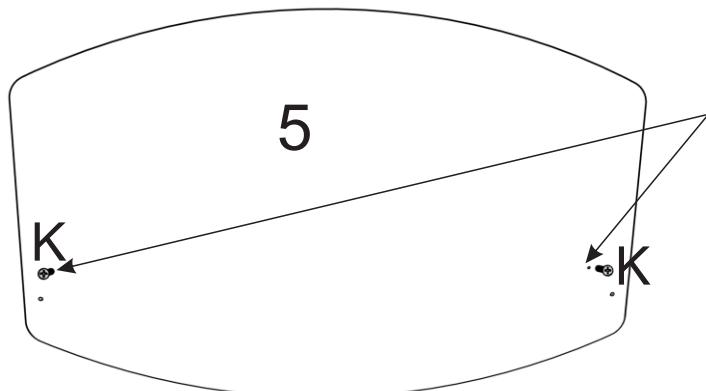

#### ATENÇÃO

FAVOR FIXAR O PARAFUSO NA MARCAÇÃO INDICADA PARA FIXAR O ESTOFADO

USAR O PARAFUSO 3,5 X 20 CABEÇA CHATA PARA FIXAÇÃO DO ESTOFADO

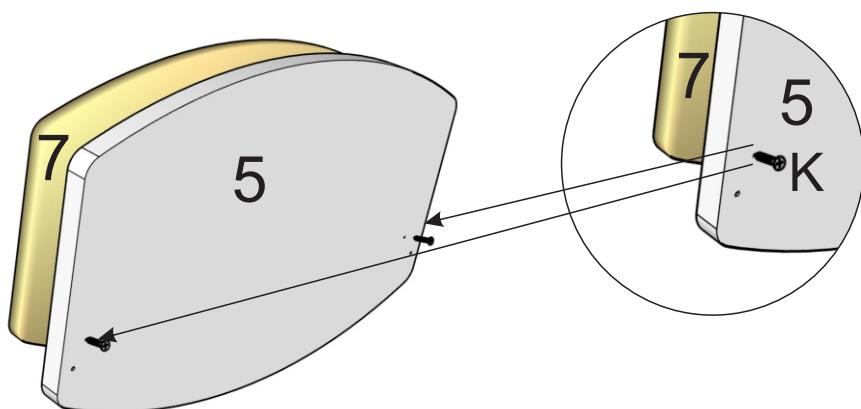


#### ATENÇÃO

AS MARCAÇÕES MAS PRÓXIMA BORDAS DO ENCOSTO É PARA FIXAR O ENCOSTO NOS PÉS TRASEIRO DA CADEIRA E AS MARCAÇÕES MAS PARA DENTRO DO ENCOSTO É PARA FIXAÇÃO DO ESTOFADO NO ENCOSTO DA CADEIRA





## 6º PASSO

### FIXAR O ENCONSTO

FIXAR O ENCONSTO ESTOFADO ( 5 ) COM O PARAFUSO ( C ) NO LOCAL INDICADO .

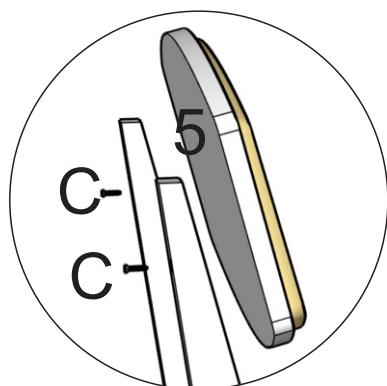

FIXAR O TAMPA FURO ( I )  
NO LOCAL INDICADO .

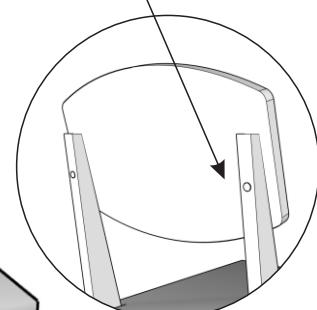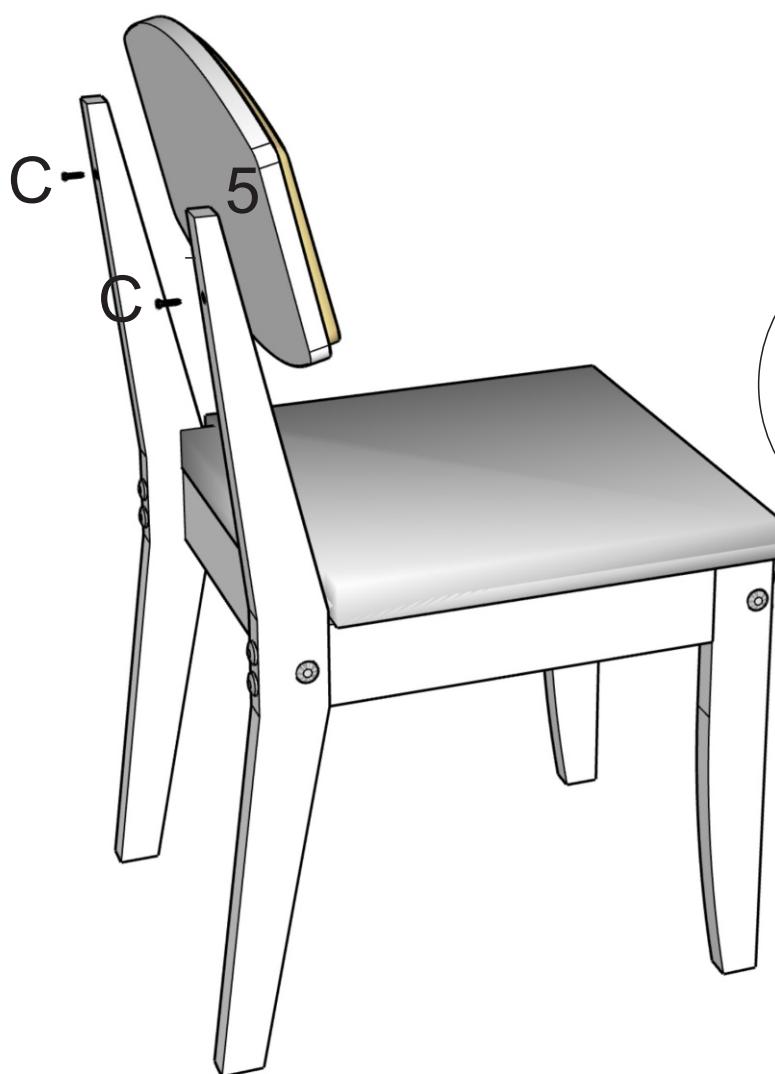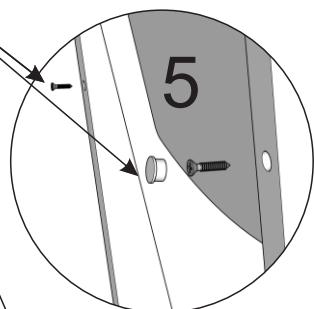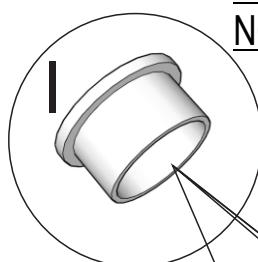

## 7º PASSO

### COLOCAR A SAPATA COM FELTRO

