

# MANUAL DE MONTAGEM



## MESA LUANDA

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:**

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

**6. Está excluído da garantia:**

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avárias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor

## Dicas de Cuidados

### **Evite exposição direta.**

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

### **Nada de água parada.**

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

### **Proteja contra o calor.**

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

### **Limpeza simples é o segredo.**

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

### **Evite produtos agressivos.**

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

### **Evite arrastar o móvel.**

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

### **Cuidado com o peso.**

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

# Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

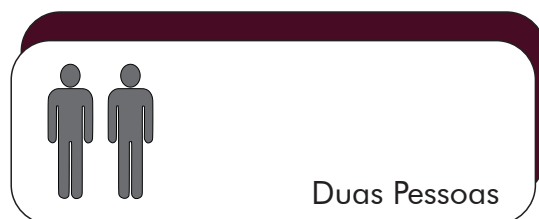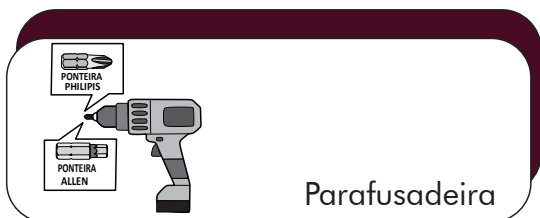

**1930 - VOLUME MESA 180 - BASE**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 1    | 3026  | TAMPO INFERIOR           | 1      | MDF           | 900 x 420 x 15  |
| 2    | 3028  | MONTANTE LATERAL         | 4      | MDF           | 700 x 95 x 25   |
| 3    | 3031  | REFORÇO                  | 2      | MDF           | 360 x 290 x 15  |
| 4    | 3032  | FACE                     | 4      | HDF           | 740 x 380 x 2,5 |
| 5    | 3027  | TAMPO SUPERIOR           | 1      | MDF           | 900 x 420 x 15  |
| 6    | 3030  | RODAPÉ MENOR             | 2      | MDF           | 385 x 60 x 15   |
| 7    | 3029  | RODAPÉ MAIOR             | 2      | MDF           | 895 x 60 x 15   |
| -    | 700   | KIT FERRAGEM - IMBUÍDA   | 1      | -             | -               |
| -    | 37397 | KIT FERRAGEM - NATURALLE | 1      | -             | -               |

**10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 8    | 1324  | TAMPO CANTO RETO         | 1      | MDF           | 1800 x 800 x 15 |
| 9    | 1333  | VIDRO CANTO RETO         | 1      | VIDRO         | 1800 x 800 x 4  |
| -    | 18663 | KIT FERRAGEM - OFF WHITE | 1      | -             | -               |
| -    | 18656 | KIT FERRAGEM - GRAFITE   | 1      | -             | -               |

**10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 8    | 1326  | TAMPO CANTO COPO         | 1      | MDF           | 1800 x 800 x 15 |
| 9    | 1337  | VIDRO CANTO COPO         | 1      | VIDRO         | 1800 x 800 x 4  |
| -    | 18663 | KIT FERRAGEM - OFF WHITE | 1      | -             | -               |
| -    | 18656 | KIT FERRAGEM - GRAFITE   | 1      | -             | -               |
| -    | 35487 | KIT FERRAGEM - NATURALLE | 1      | -             | -               |

## PEÇAS NO VOLUME - BASE


### TAMPO INFERIOR

CÓD: 3026

DIMENSÕES: 900 x 420 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

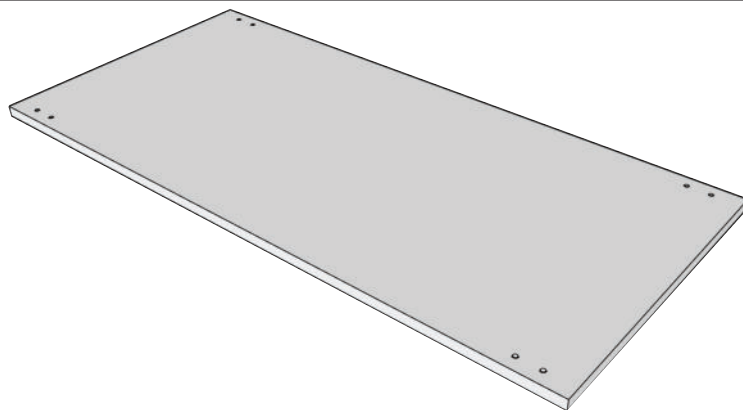


### MONTANTE LATERAL

CÓD: 3028

DIMENSÕES: 700 x 95 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

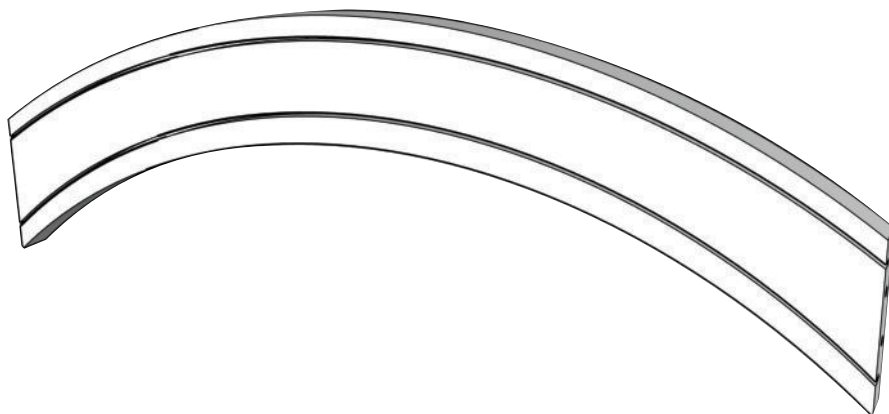


### REFORÇO

CÓD: 3031

DIMENSÕES: 360 x 290 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

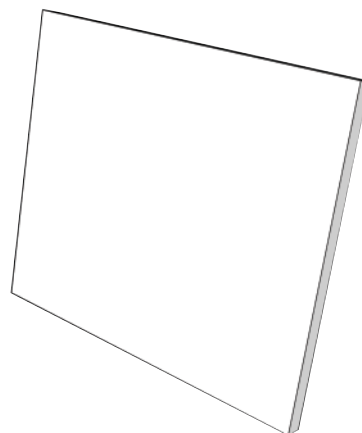

### FACE


CÓD: 3027

DIMENSÕES: 740 x 380 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

PEÇA COM ACABAMENTO EM DUPLA FACE  
NATURALLE/OFF WHITE

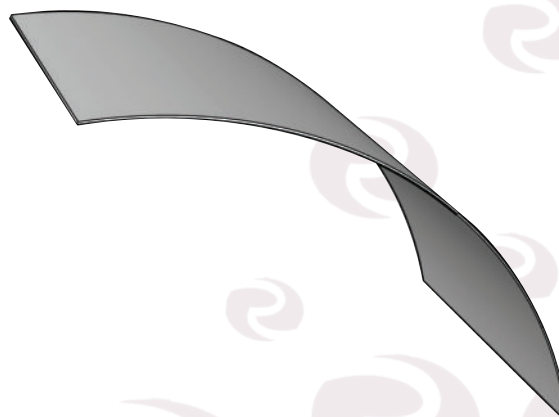

## PEÇAS NO VOLUME - BASE


TAMPO SUPERIOR

CÓD: 3027

DIMENSÕES: 900 x 420 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

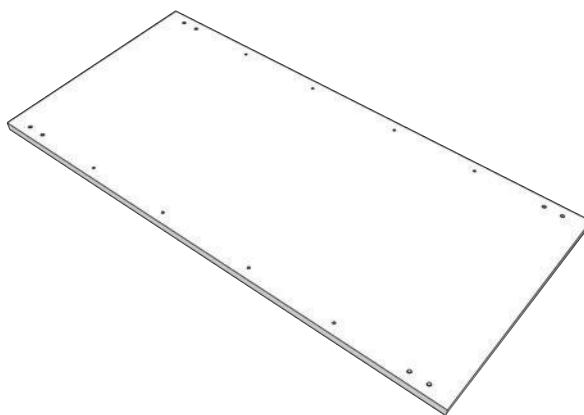


RODAPÉ MENOR

CÓD: 3030

DIMENSÕES: 385 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

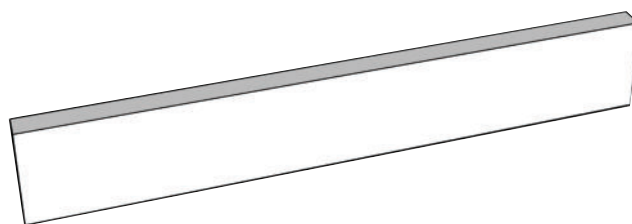


RODAPÉ MAIOR

CÓD: 3029

DIMENSÕES: 825 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

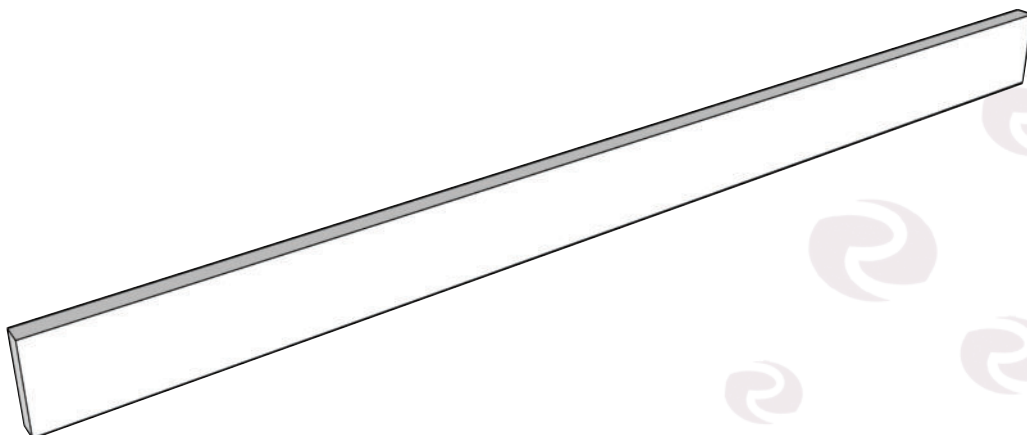

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

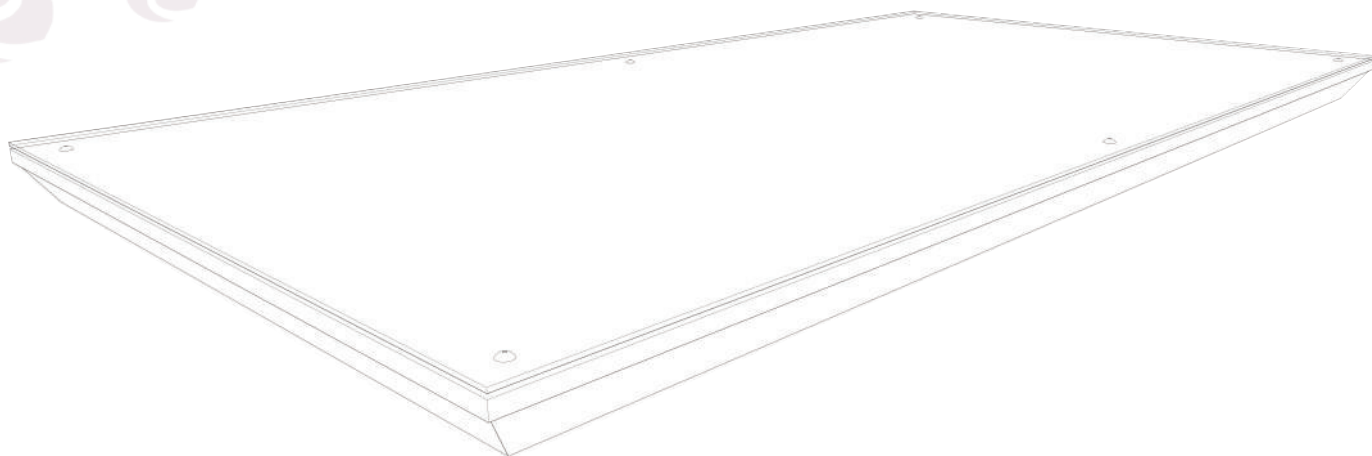

## O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm




QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

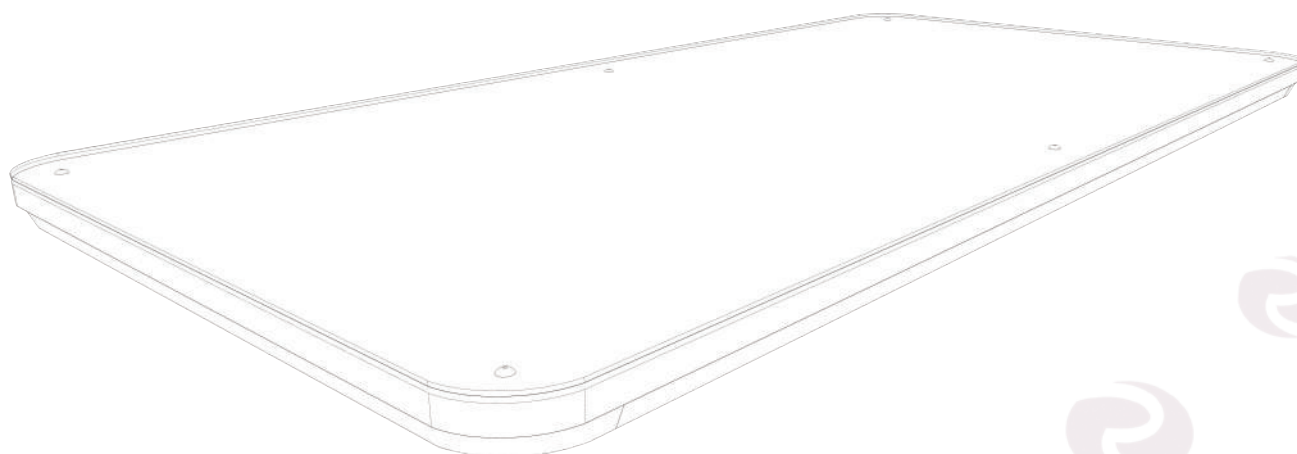


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


## KIT FERRAGEM

|          |                           |                                                                                    |                               |       |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>A</b> | CÓD: 15395                |  | PARAFUSO 7 x 50 ALLEN         | 16 UN |
| <b>B</b> | CÓD: 15363                |  | PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG. | 8 UN  |
| <b>C</b> | CÓD: 1671                 |  | PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. | 40 UN |
| <b>D</b> | CÓD: 15421                |   | SAPATA COM PREGO              | 6 UN  |
| <b>E</b> | CÓD: 15419                |   | CONECTOR DE MONTAGEM          | 10 UN |
| <b>F</b> | IMBUÍIA 1475<br>CAFÉ 3941 |   | GIZ DE CORREÇÃO               | 1 UN  |
| <b>G</b> | IMBUÍIA 15418             |  | CHAVE ZETA ALLEN              | 1 UN  |

## KIT TAMPO COM VIDRO


|          |                         |                                                                                      |                               |       |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>C</b> | CÓD: 1671               |  | PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. | 24 UN |
| <b>E</b> | CÓD: 15419              |   | CONECTOR DE MONTAGEM          | 6 UN  |
| <b>F</b> | OFF 23620<br>GRAF 22154 |   | GIZ DE CORREÇÃO               | 1 UN  |
| <b>H</b> | CÓD: 9097               |   | BATENTE DE SILICONE           | 6 UN  |

## KIT TAMPO SEM VIDRO

|          |                         |                                                                                      |                               |       |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>C</b> | CÓD: 1671               |  | PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. | 24 UN |
| <b>E</b> | CÓD: 15419              |   | CONECTOR DE MONTAGEM          | 6 UN  |
| <b>F</b> | OFF 23620<br>GRAF 22154 |   | GIZ DE CORREÇÃO               | 1 UN  |


**1º PASSO:**

1. Fixar os MONTANTES LATERAIS (2) no TAMPO INFERIOR (1) utilizando o PARAFUSO (A).

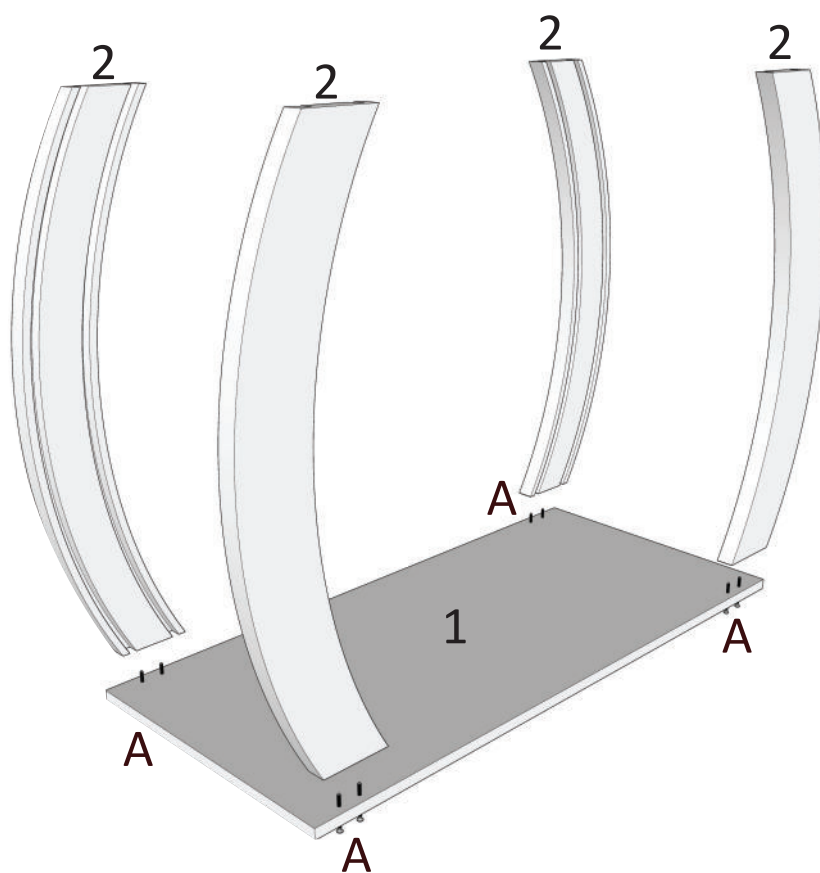

**FERRAGEM**

A





PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

**2° PASSO:**

1. Fixe o REFORÇO (3) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (F) e o PARAFUSO (C).

2. Atenção: Ao fixar o CONECTOR DE MONTAGEM (E) no REFORÇO (3), certifique-se de que o componente esteja alinhado e faceado com a superfície lateral do reforço, conforme indicado na imagem de referência. Realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).

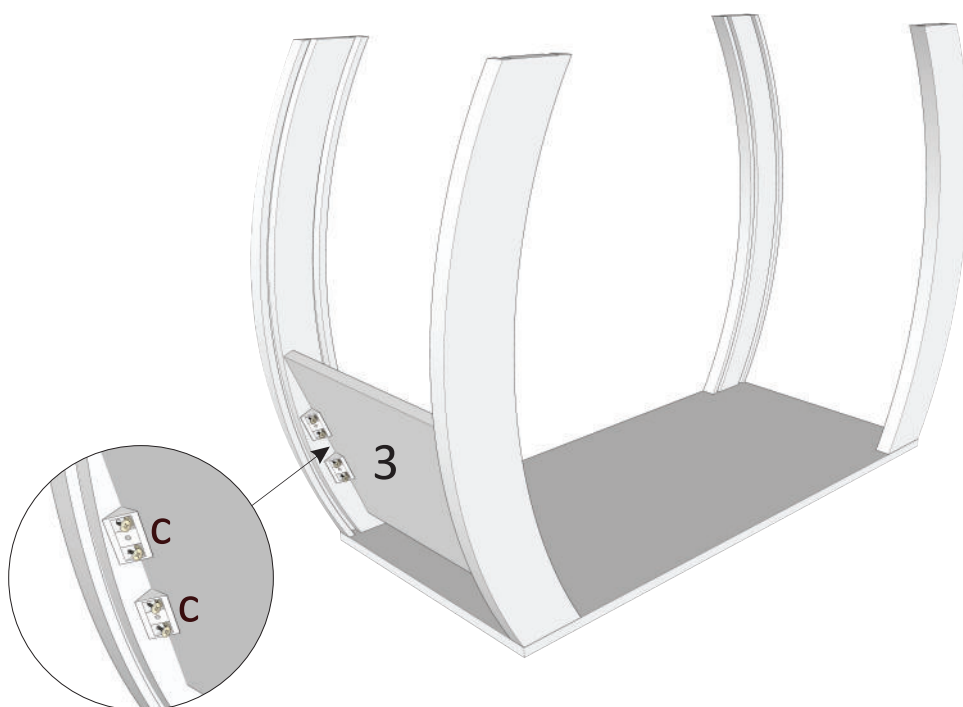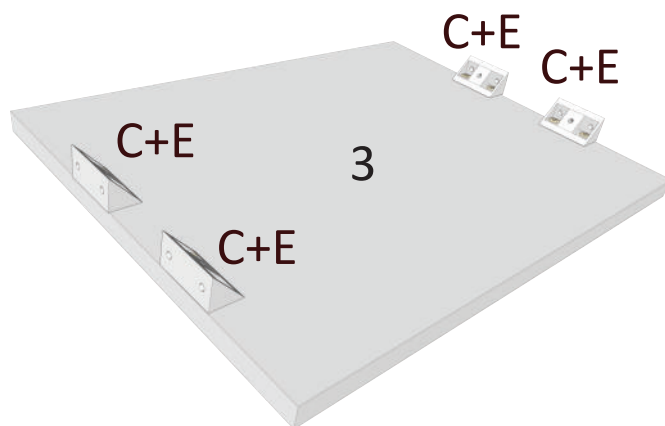

**FERRAGEM**

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.



E



CONECTOR DE MONTAGEM

3° PASSO:


1. Encaixe a FACE (4) no canal do MONTANTE LATERAL (2).

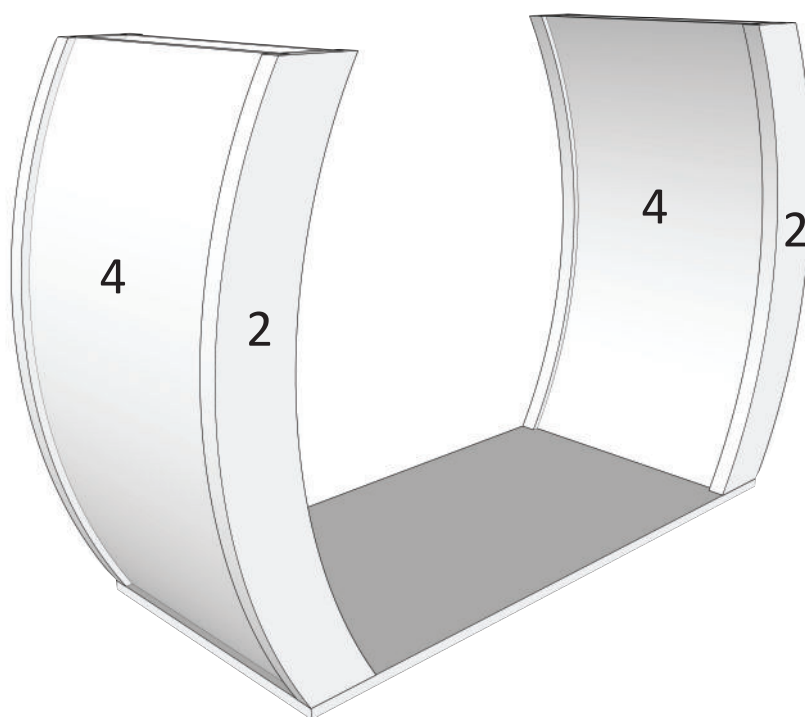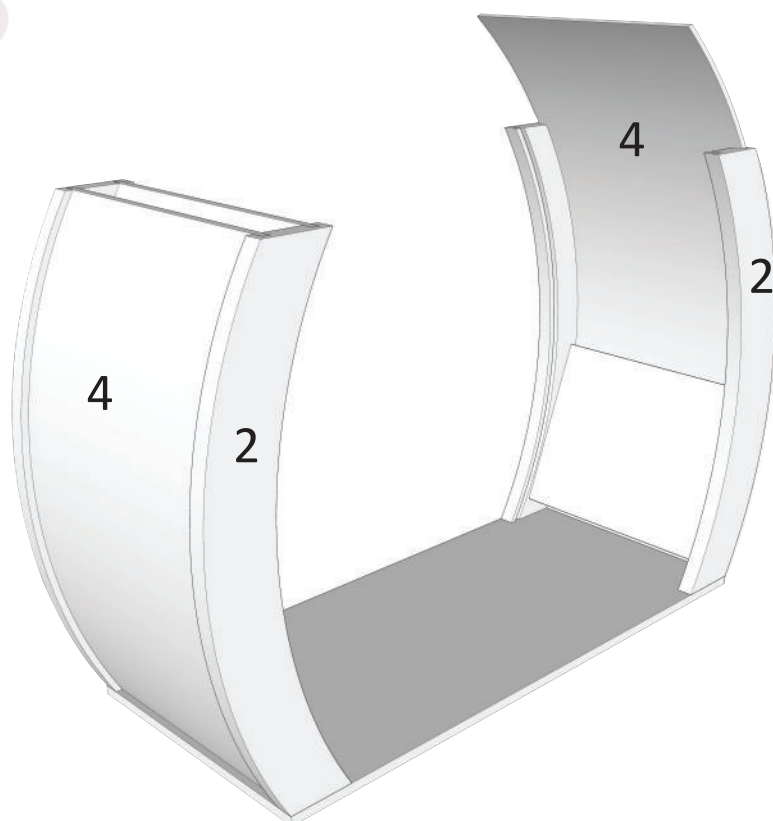

Atenção: a peça FACE (4) possui acabamento dupla face, permitindo a utilização de ambos os lados.  
Disponível nas cores Naturalle e Off White.


4° PASSO:

1. Fixar o TAMPO SUPERIOR (5) no MONTANTE LATERAL (2) utilizando o PARAFUSO (A).

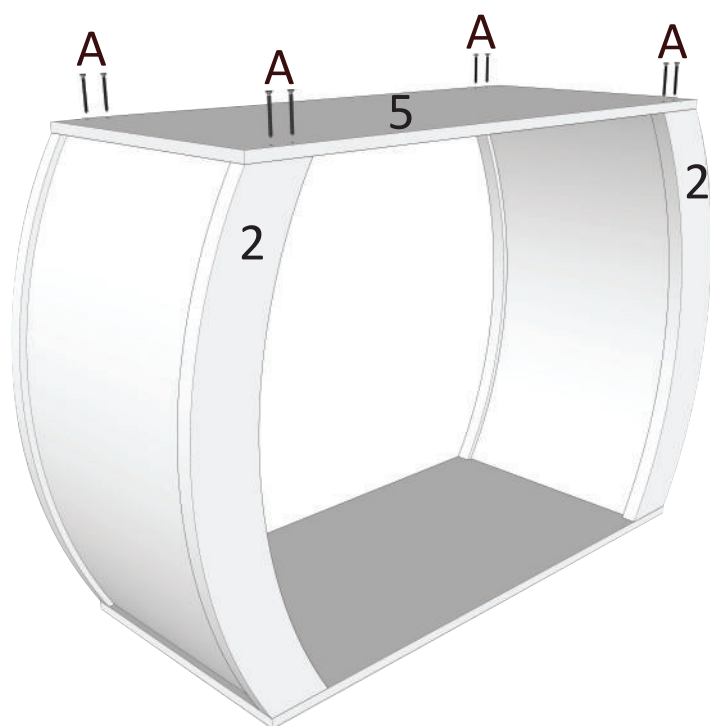

FERRAGEM


A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

5° PASSO:

1. Monte o RODAPÉ MENOR (6) e o RODAPÉ MAIOR (7) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (E).  
Em seguida, fixe o conjunto na parte inferior da base já montada, usando o PARAFUSO (C), garantindo que as peças fiquem bem alinhadas e firmemente presas.

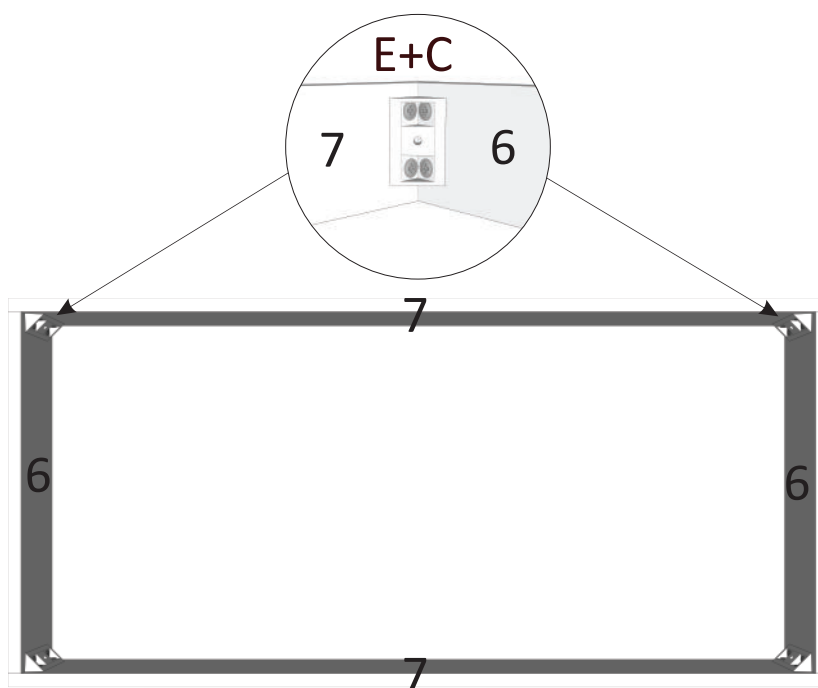

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


E



CONECTOR DE MONTAGEM

**6° PASSO:**

1. Vire a base do móvel, deixando a face superior voltada para baixo, e apoie-a sobre uma superfície plana, nivelada e estável.
2. Fixe os rodapés no TAMPO INFERIOR (1) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (E) e o PARAFUSO (C).
3. Fixe a SAPATA COM PREGO (D).

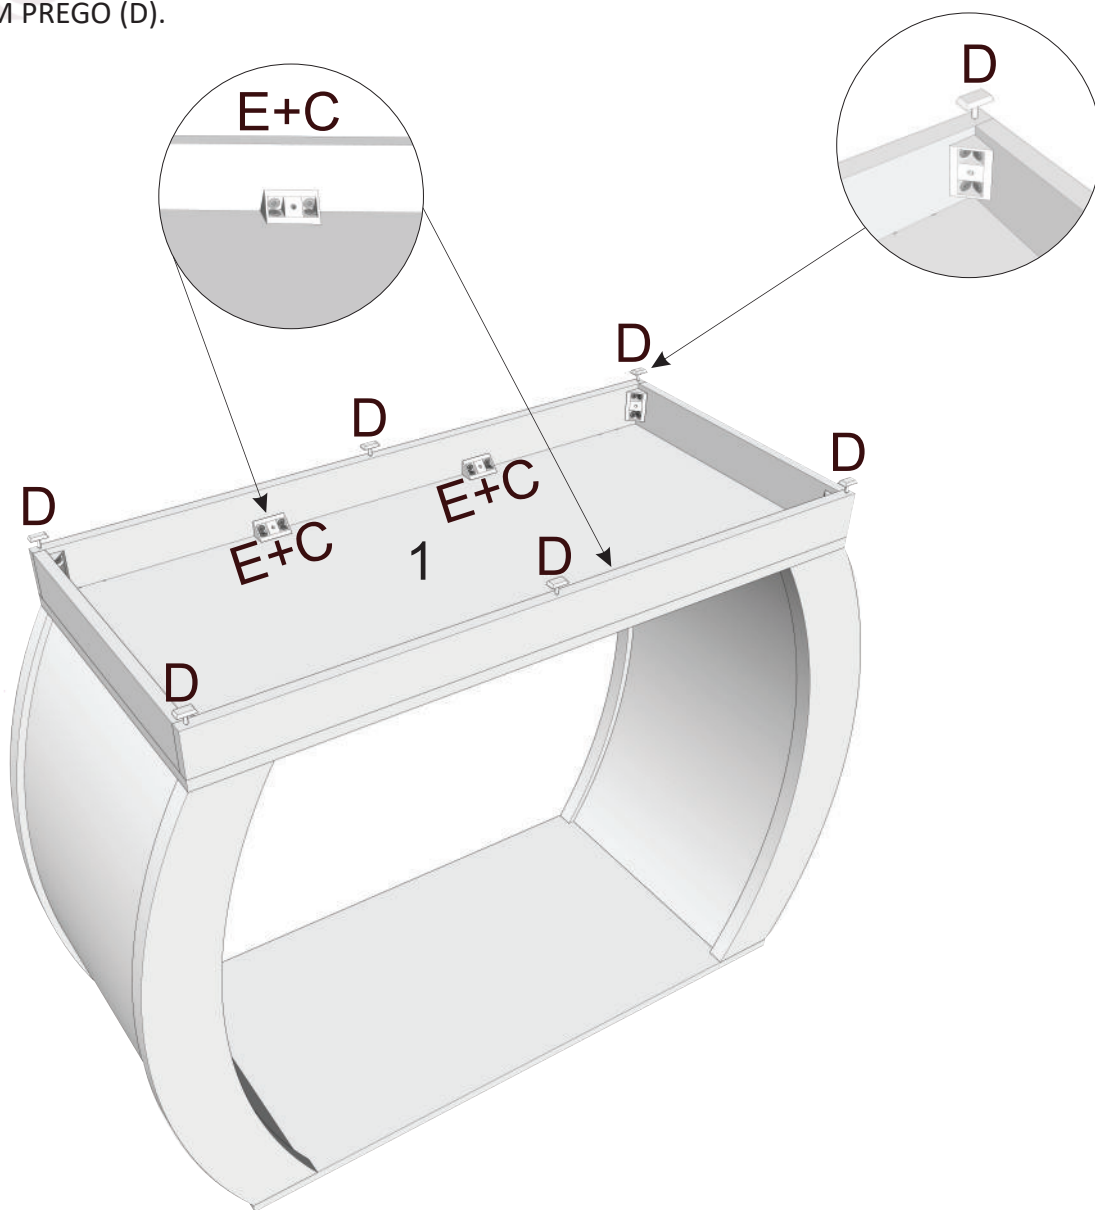

**FERRAGEM**

C



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

D



SAPATA COM PREGO


E



CONECTOR DE MONTAGEM

7° PASSO:

1. Centralize o TAMPO (8).
2. Fixe o TAMPO (8) utilizando o PARAFUSO (B).

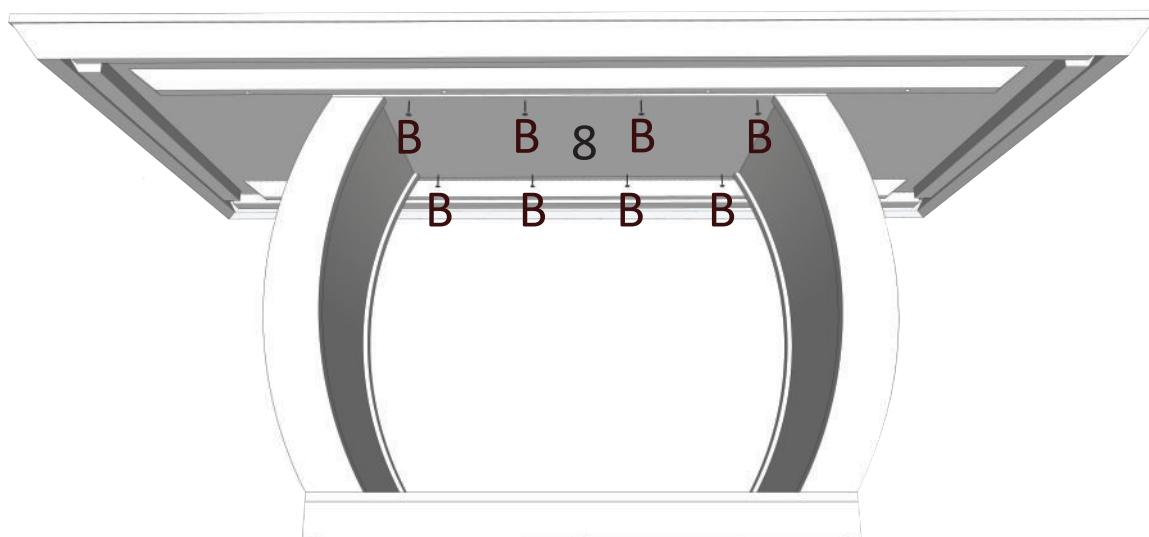

FERRAGEM

B




PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.

#### 8º PASSO:

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (9).

1. Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (H) nas extremidades do tampo.
2. Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. Ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

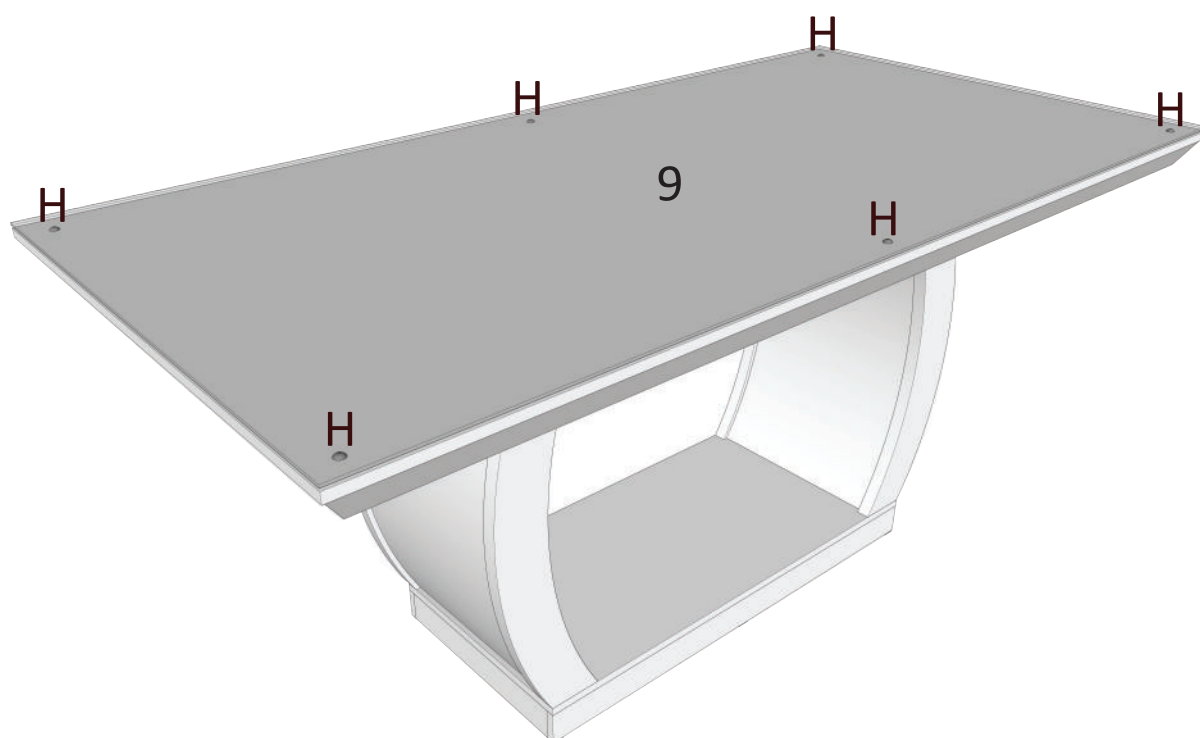

#### FERRAGEM

H



BATENTE DE SILICONE



# Rufato

A Marca do Seu Móvel

