




## CADEIRA MDF S / ALÇA

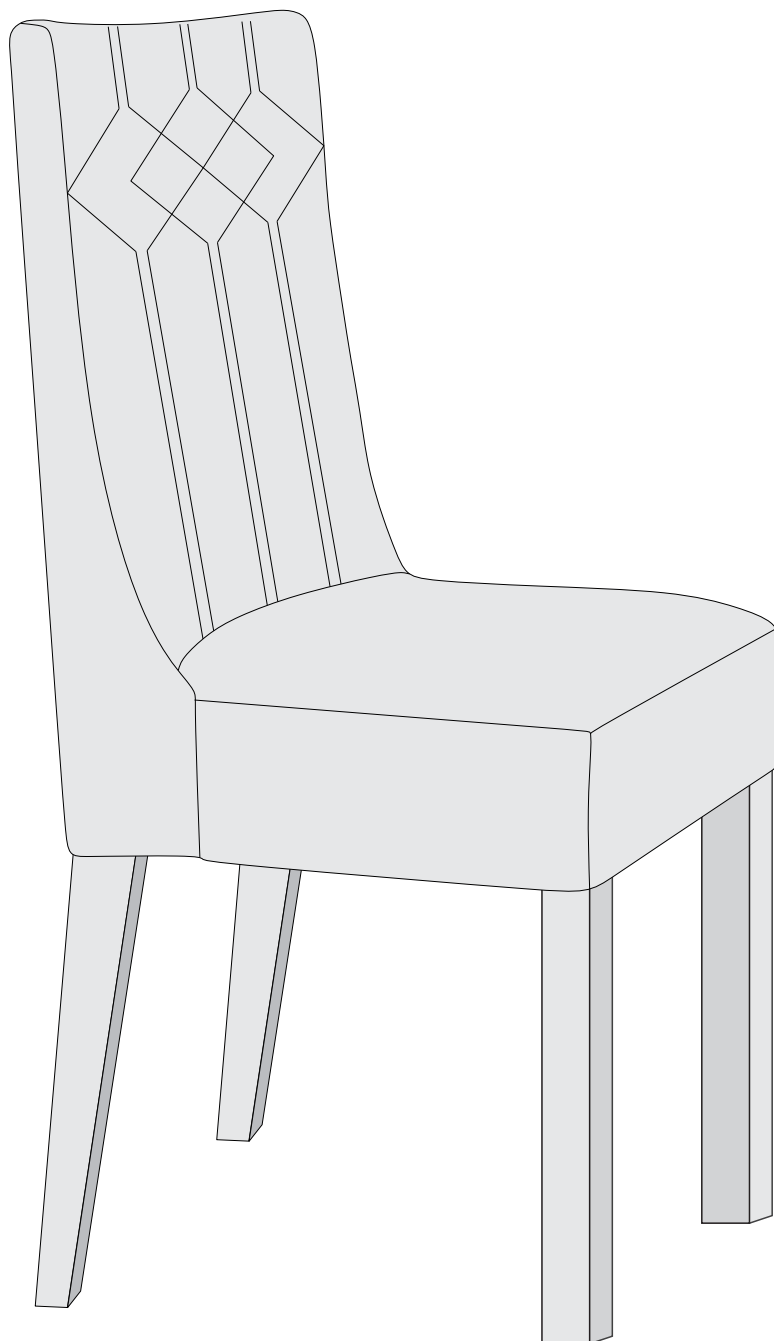

## CADEIRA NANCY

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A Empresa, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A Empresa possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da Empresa limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: / /


Nome e assinatura do cliente consumidor


CADEIRA MDF - NEVADA

| Peça | Item  | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|----------------|
| 1    | 38705 | PÉ FRONTAL        | UN    | 4     | MDF           | 450 X 48 X 25  |
| 2    | 38704 | PÉ TRASEIRO       | UN    | 4     | MDF           | 470 X 48 X 25  |
| 3    | 28305 | CHAPA 10 FUROS    | UN    | 4     | MDF           | 120 X 60 X 6   |
|      |       | KIT FERRAGEM      | UN    | 1     |               |                |

ASSENTO/ENCOSTO - NEVADA


| Peça | Item  | Descrição do item        | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm)  |
|------|-------|--------------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 4    | 38723 | ASSENTO ESTOFADO         | UN    | 2     | TEC/ESP/MDF   | 510 X 450 X 150 |
| 5    | 38724 | ENCOSTO ESTOFADO (DAFNE) | UN    | 2     | TEC/ESP/MDF   | 610 X 466 X 180 |

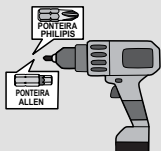**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS ( OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)****PARAFUSADEIRA****MARTELO****ÓCULOS DE PROTEÇÃO****DUAS PESSOAS****A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL****KIT FERRAGEM**

|          |                                           |                                                                                     |       |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>A</b> | CÓD:15341<br>PARAFUSO 7 X 40 ALLEN        |   | 04 UN |
| <b>B</b> | CÓD:22406<br>PARAFUSO 4 X 35 CAB. FLANG   |   | 32 UN |
| <b>C</b> | CÓD:16245<br>PARAFUSO 3,5 X 16 CAB. FLANG |    | 74 UN |
| <b>D</b> | CÓD:15419<br>CONECTOR DE MONTAGEM         |   | 08 UN |
| <b>E</b> | CÓD:30330<br>SAPATA COM FELTRO            |  | 08 UN |

**ATENÇÃO**

**PARA MELHOR AJUSTE NA MONTAGEM  
DA CADEIRA SERÁ NECESSÁRIO USAR  
UMA PARAFUSADEIRA**

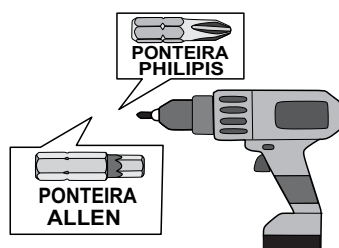**PARAFUSADEIRA**

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### PÉ FRONTAL

CÓD. 38705

DIMENSÕES: 450 X 48 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 01

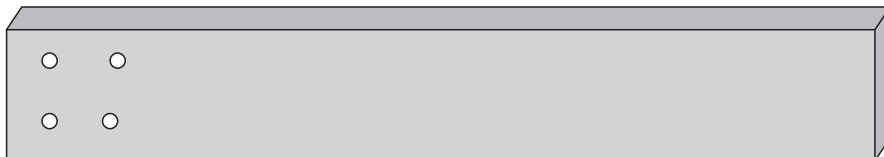

### PÉ TRASEIRO

CÓD. 38704

DIMENSÕES: 470 X 48 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 02




### CHAPA 10 FUROS

CÓD. 28305

DIMENSÕES: 110 X 60 X 6 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 03

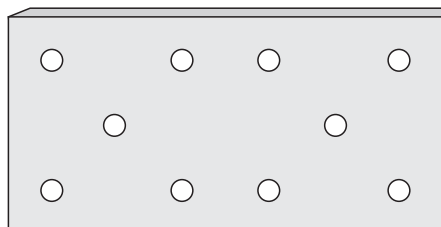


**KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**

## PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO / ENCOSTO

ASSENTO  
CÓD. 38723  
DIMENSÕES: 510 X 450 X 150 mm  
QUANTIDADE : 02 UNIDADE  
NÚMERO DA PEÇA: 04



ENCOSTO  
DIMENSÕES: 610 X 466 X 180mm  
QUANTIDADE : 02 UNIDADE  
NÚMERO DA PEÇA: 05

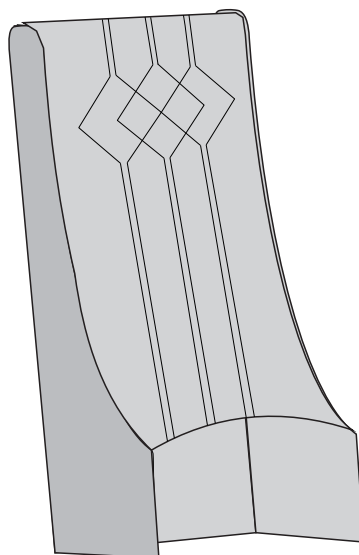


**CADEIRA NEVADA**  
**CÓD. 38726**

## 1º PASSO

### FIXAR O ASSENTO NO ENCOSTO



#### 2º PASSO

FIXAR A CHAPA 10 FUROS ( 3 )  
COM O PARAFUSO  
3,5 X 16 FLANGEADO ( C )

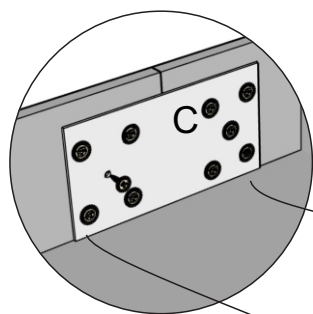

#### 1º PASSO

FIXAR O ENCOSTO NO ASENTADO  
COM O PARAFUSO 7 X 40 ALLEN ( A )

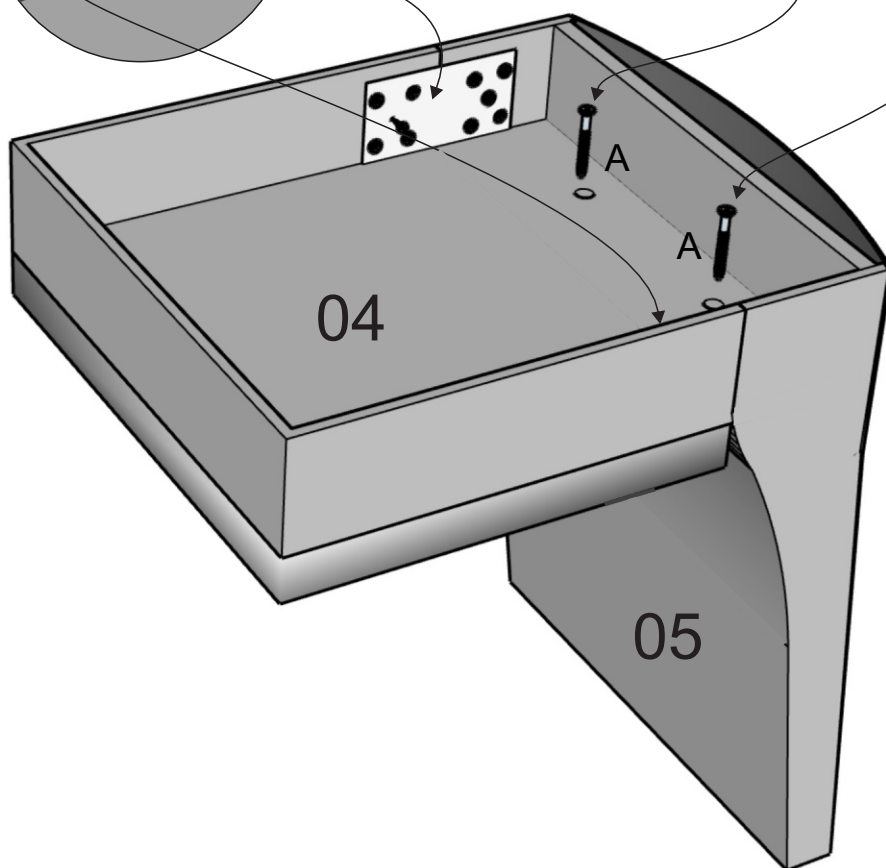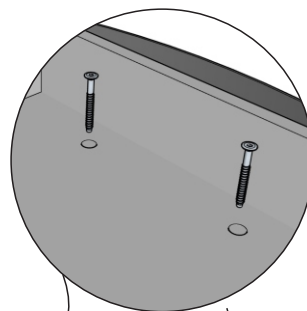


## 2º PASSO

### FIXAR OS PÉS FRONTAL AO CORPO DA CADEIRA


#### 1º PASSO

FIXAR OS PÉS FRONTAL (1) COM  
O PARAFUSO 4 X 35 FLAGEADO ( B )

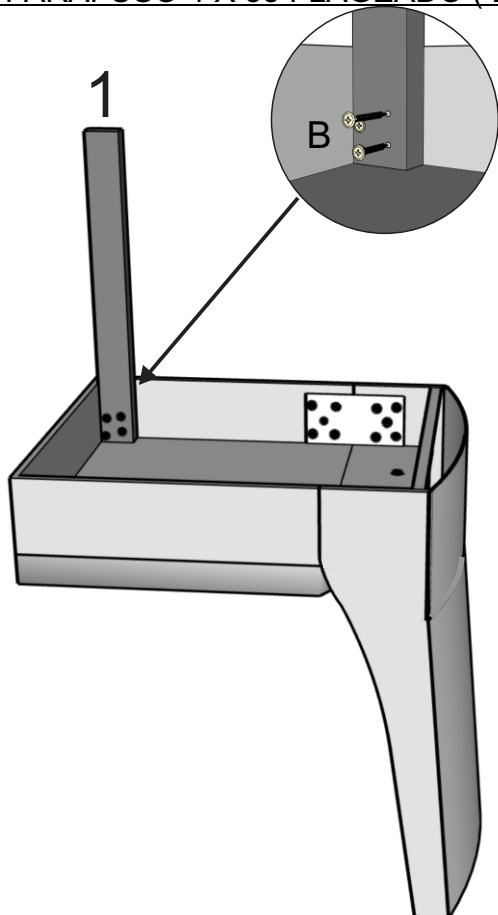

#### 2º PASSO

FIXAR OS CONECTOR MONTAGEM ( D )  
O PARAFUSO 3,5 X 16 FLAGEADO ( C )

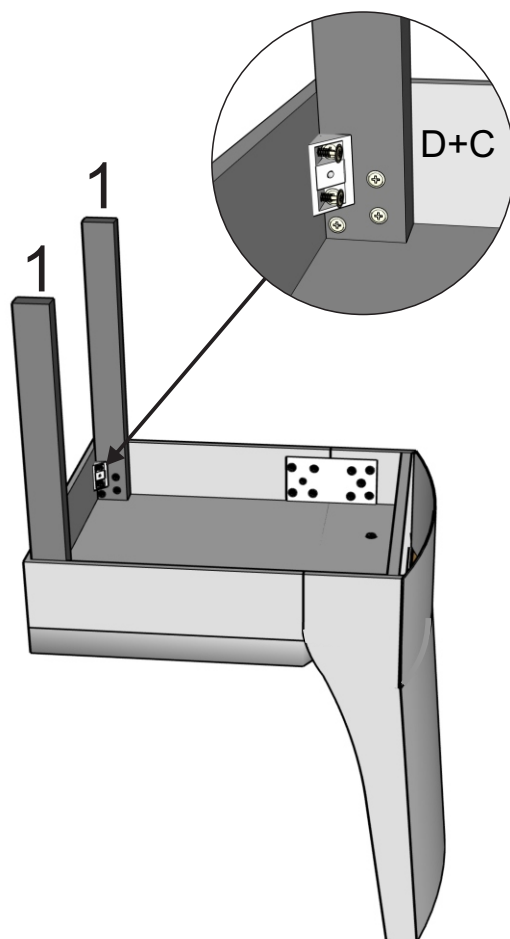


### 3º PASSO

#### FIXAR OS PÉS TRASEIRO AO CORPO DA CADEIRA


##### 1º PASSO

FIXAR OS PÉS TRASEIRO (2) COM  
O PARAFUSO 4 X 35 FLAGEADO ( B )

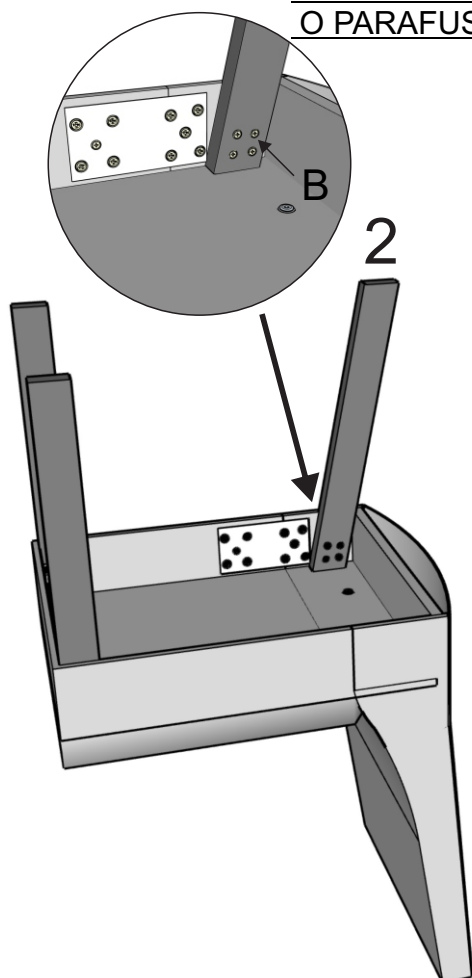

##### 2º PASSO

FIXAR OS CONECTOR COM (D)  
O PARAFUSO 3,5 X 16 FLAGEADO ( C )

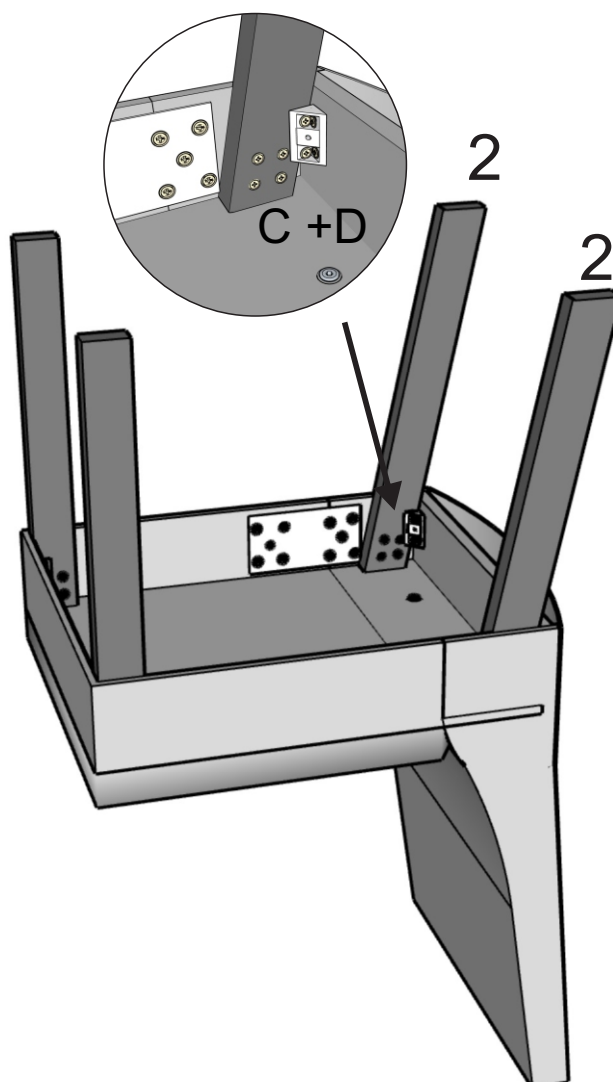

## 4º PASSO

### FIXAR SAPATA COM FELTRO ( E )

LIMPAR COM UM PANO A  
PARTE INFERIOR DO PÉ DAS CADEIRAS  
PARA COLAR AS SAPATAS.

