


MANUAL DE MONTAGEM

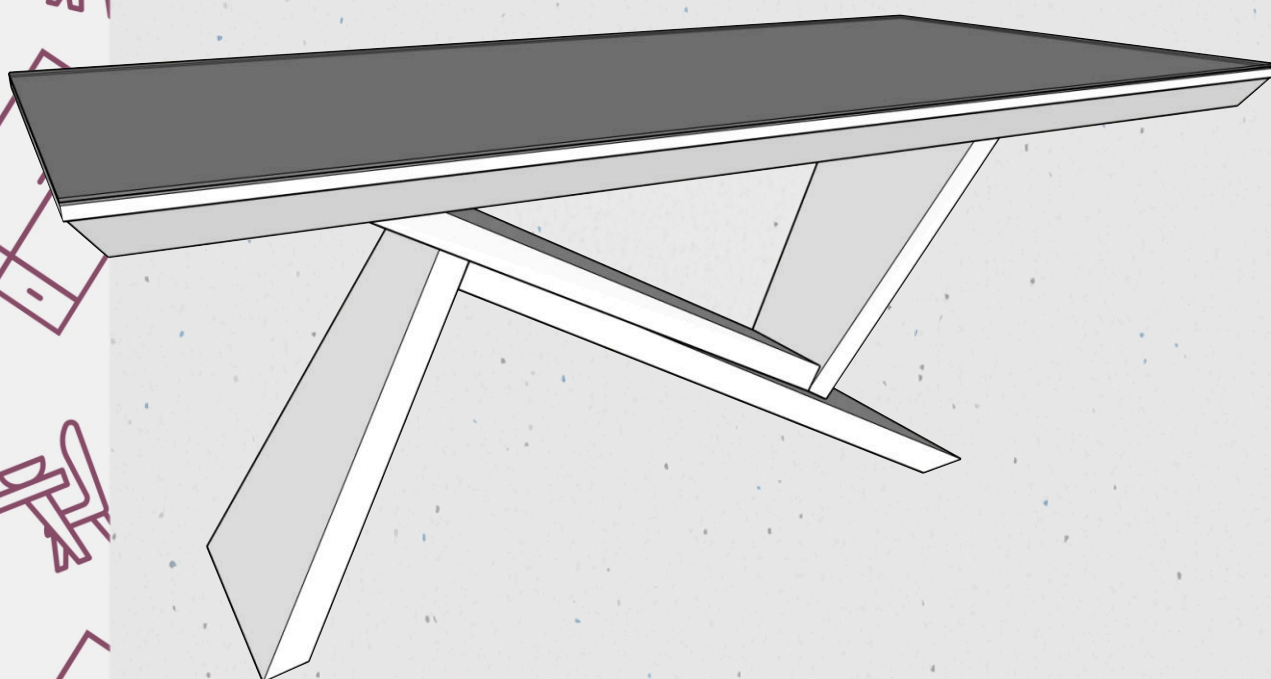

MESA PETRA

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

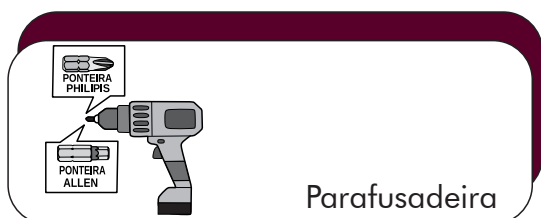

12885 - VOL MESA 180 PETRA - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41664	MONTANTE SUPERIOR MENOR	1	MDF	630 x 450 x 35
2	41665	MONTANTE INFERIOR MENOR	1	MDF	630 x 450 x 35
3	41666	MONTANTE SUPERIOR MAIOR	1	MDF	1040 x 450 x 35
4	41667	MONTANTE INFERIOR MAIOR	1	MDF	1040 x 450 x 35
5	13969	CANTONEIRA METÁLICA	2	METAL	50 x 50
-	41556	KIT FERRAGEM - OFF/NATURALLE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 60
7	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	-	KIT FERRAGEM	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 60
7	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	-	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


MONTANTE SUPERIOR MENOR
CÓD: 41664
DIMENSÕES: 630 x 450 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 1

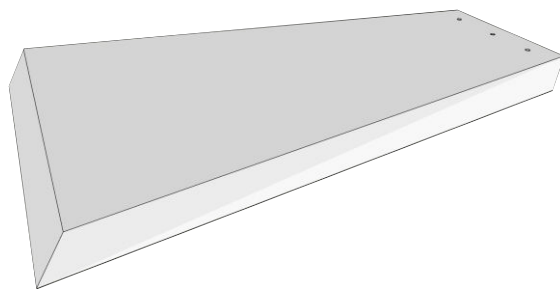


MONTANTE INFERIOR MENOR
CÓD: 41665
DIMENSÕES: 630 x 450 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 2

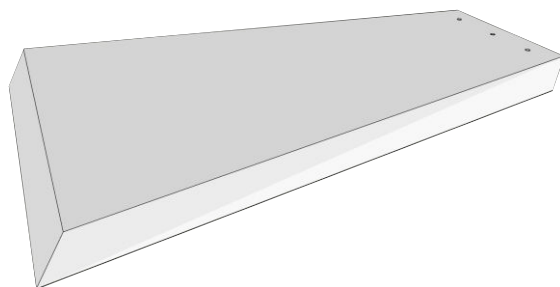


MONTANTE SUPERIOR MAIOR
CÓD: 41666
DIMENSÕES: 1040 x 450 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 3

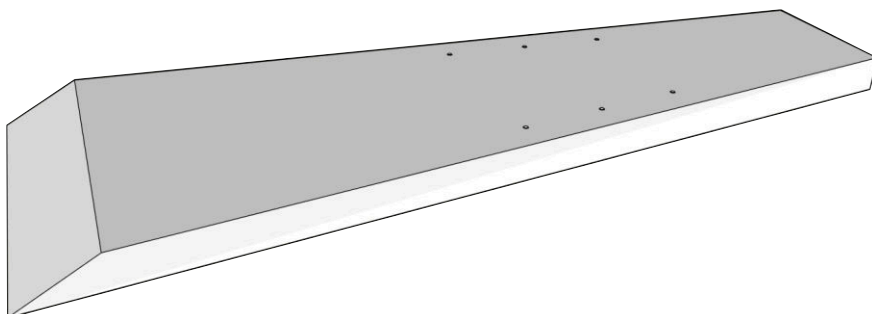

MONTANTE INFERIOR MAIOR
CÓD: 41667
DIMENSÕES: 1040 x 450 x 35 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 4

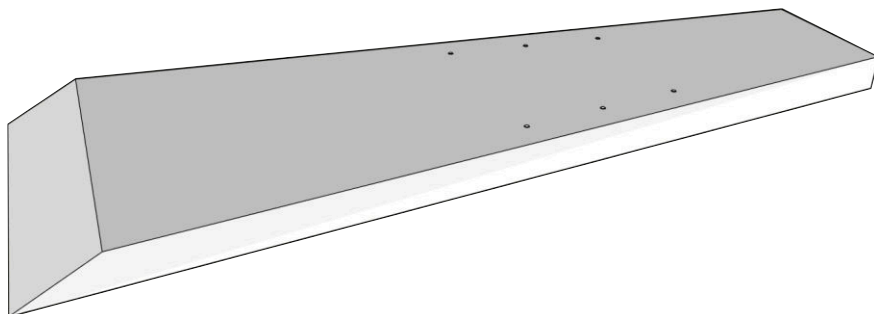

CANTONEIRA METÁLICA
CÓD: 13969
DIMENSÕES: 50 x 50 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 5

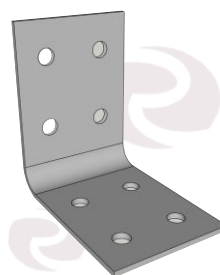

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 1324

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 60 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

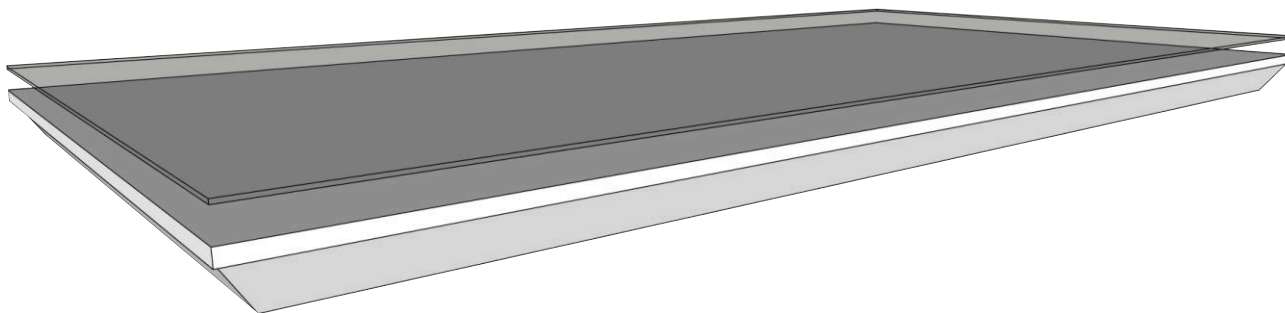

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 1326

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 60 mm



QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6/7

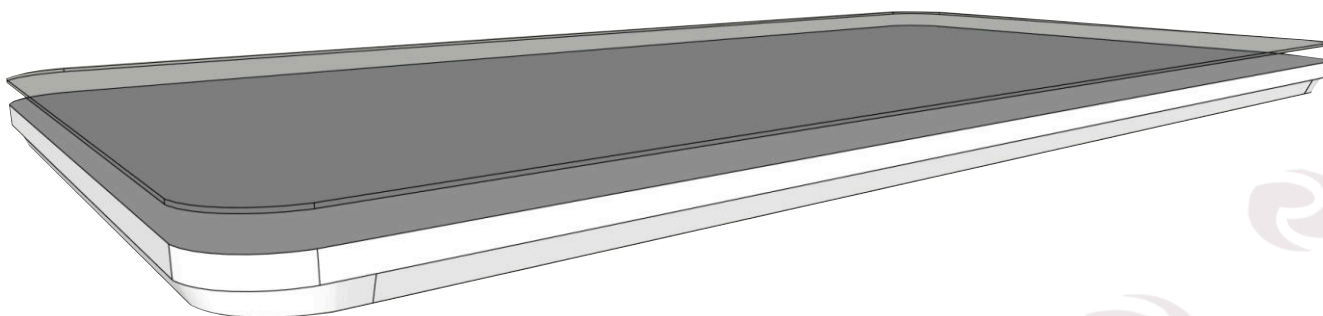


KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15408			
	PARAFUSO 7,0 x 90			6 UN
B	CÓD: 15398			
	PARAFUSO 7,0 x 60			6 UN
C	CÓD: 15363			
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB FLANG			16 UN
D	CÓD: 1671			
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB FLANG			8 UN
E	CÓD: 15421			
	SAPATA COM PREGO			4 UN
F	CÓD: 1475			
	GIZ DE CORREÇÃO			1 UN
G	CÓD: 41903			
	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS REFORÇADA			4 UN
H	CÓD: 15418			
	CHAVE ALLEN			1 UN
I	IMB. 15425			
	TAPA PARAFUSO COM PINO			3 UN
J	CÓD: 20365			
	TAPA PARAFUSO COM PINO			9 UN

1º PASSO:

1. Una o Montante Inferior Maior (4) ao Montante Superior Maior (3) utilizando o Parafuso (B). Após fixar, utilize o Tapa Furo (I) para cobrir a cabeça dos parafusos.
2. Fixe o Montante Inferior Menor (2) ao Montante Inferior Maior (4) usando o Parafuso (A). Finalize o acabamento aplicando o Tapa Furo (I).
3. Instale a Cantoneira Metálica (5) na junção dos Montantes (2 e 4) utilizando o Parafuso (C).

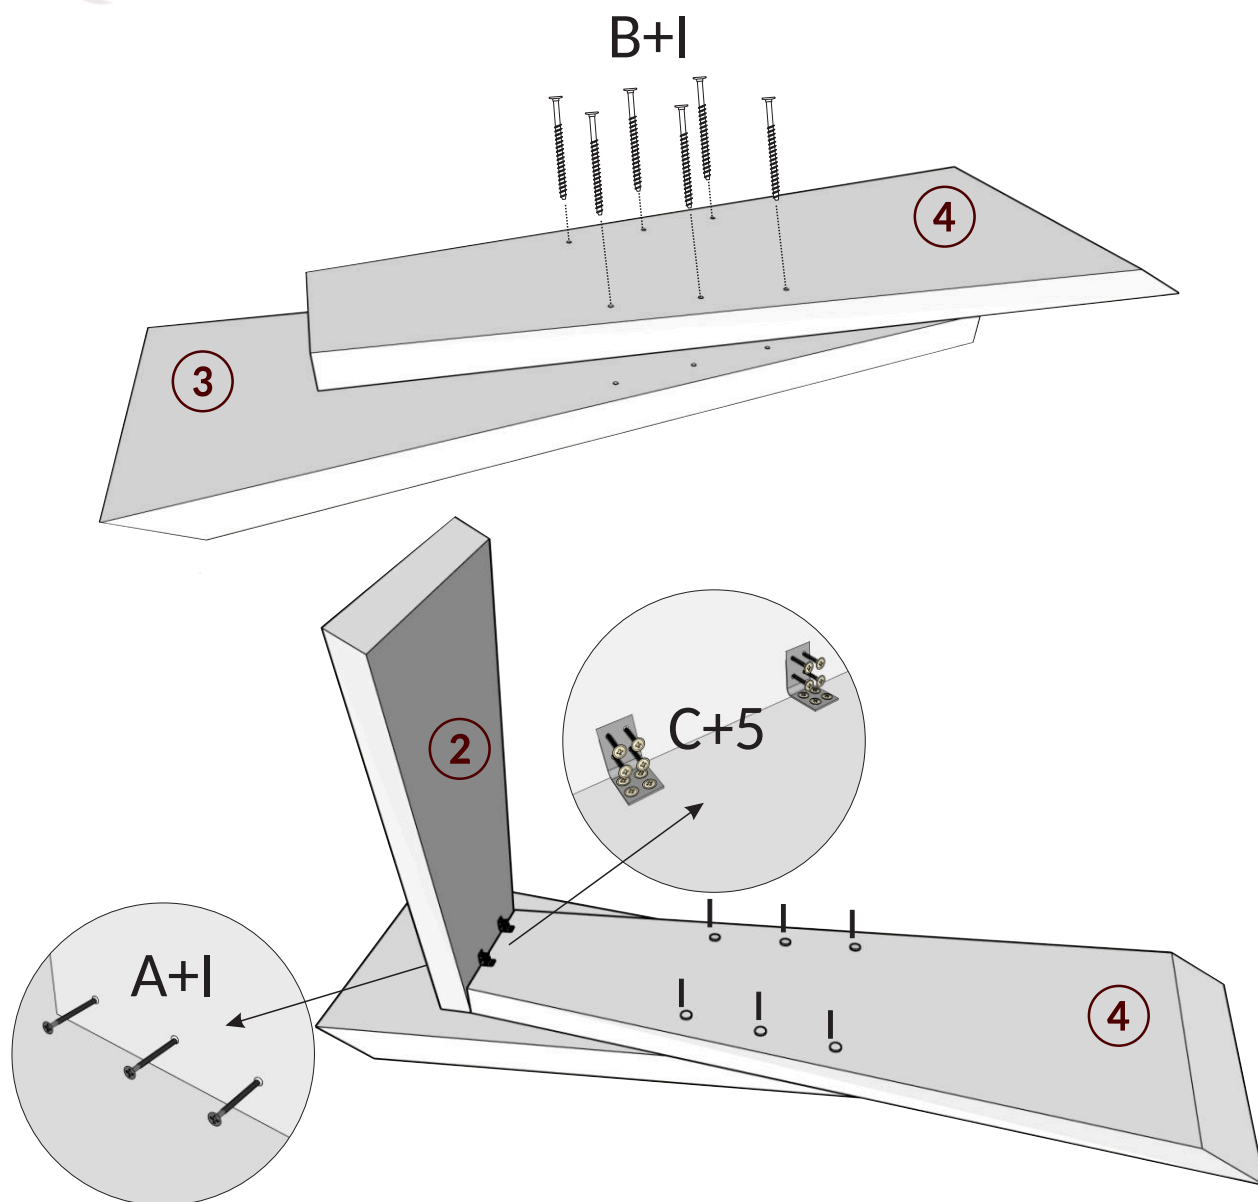


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 x 90 ALLEN
B		PARAFUSO 7 x 60 ALLEN
C		PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG
I		TAPA PARAFUSO COM PINO - OFF

2º PASSO:

1. Fixe o Montante Superior Menor (1) ao Montante Superior Maior (3) utilizando o Parafuso (A). Após a fixação, finalize o acabamento aplicando o Tapa Furo com Pino (J) sobre os parafusos.

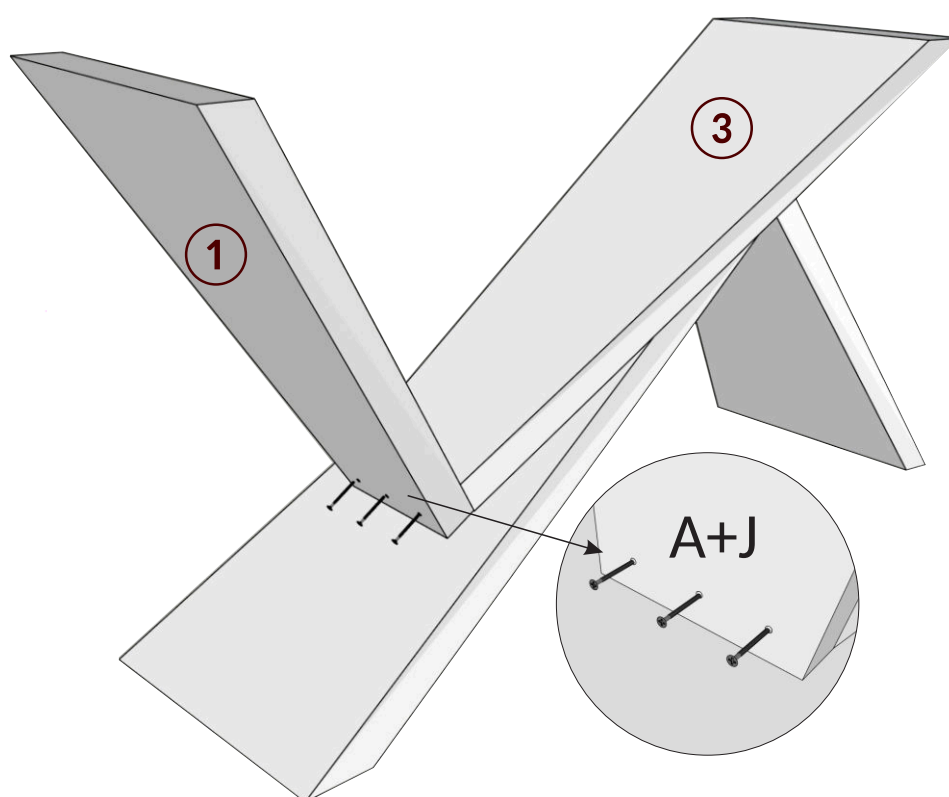

LEGENDA

A



PARAFUSO 7 x 90 ALLEN


J



TAPA PARAFUSO COM PINO - NATURALLE

3º PASSO:

1. Antes de fixar, centralize a Base em relação ao Tampo. Certifique-se de manter um recuo de 20 cm em cada uma das extremidades laterais para garantir o alinhamento correto.
2. Utilize a Cantoneira de 2 Furos (G) com o Parafuso (D) para unir a base ao tampo de forma segura.
3. Após concluir a fixação, instale as Sapatas na parte inferior da base, fixando-as com o Prego (E).

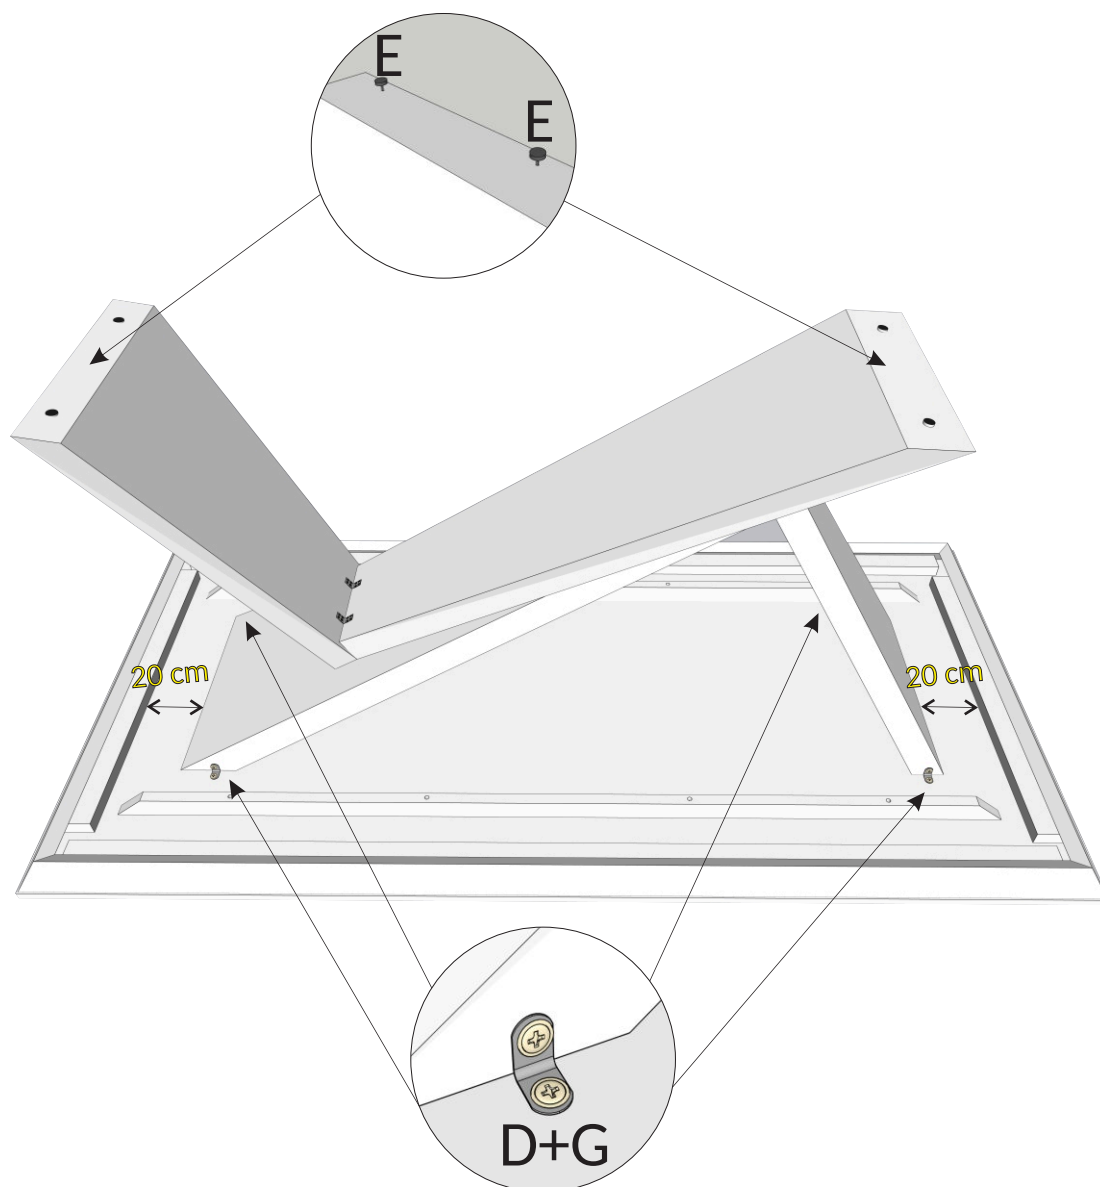

LEGENDA

D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	 SAPATA COM PREGO
G	 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS


4º PASSO:

ETAPA EXCLUSIVA: Modelos com Tampo de Vidro.

Atenção: Se o seu produto não possui vidro, ignore este passo. Esta deve ser, obrigatoriamente, a última etapa da montagem, realizada somente após a estrutura estar totalmente firme e nivelada.

Instalação do Tampo de Vidro (7).


1. Antes de posicionar o vidro, fixe os Batentes de Silicone (K) nas extremidades da base.
2. Com ajuda, coloque cuidadosamente o Tampo de Vidro (7) sobre a estrutura.
3. Deslize o vidro levemente até que ele esteja centralizado e nivelado com as bordas da base.

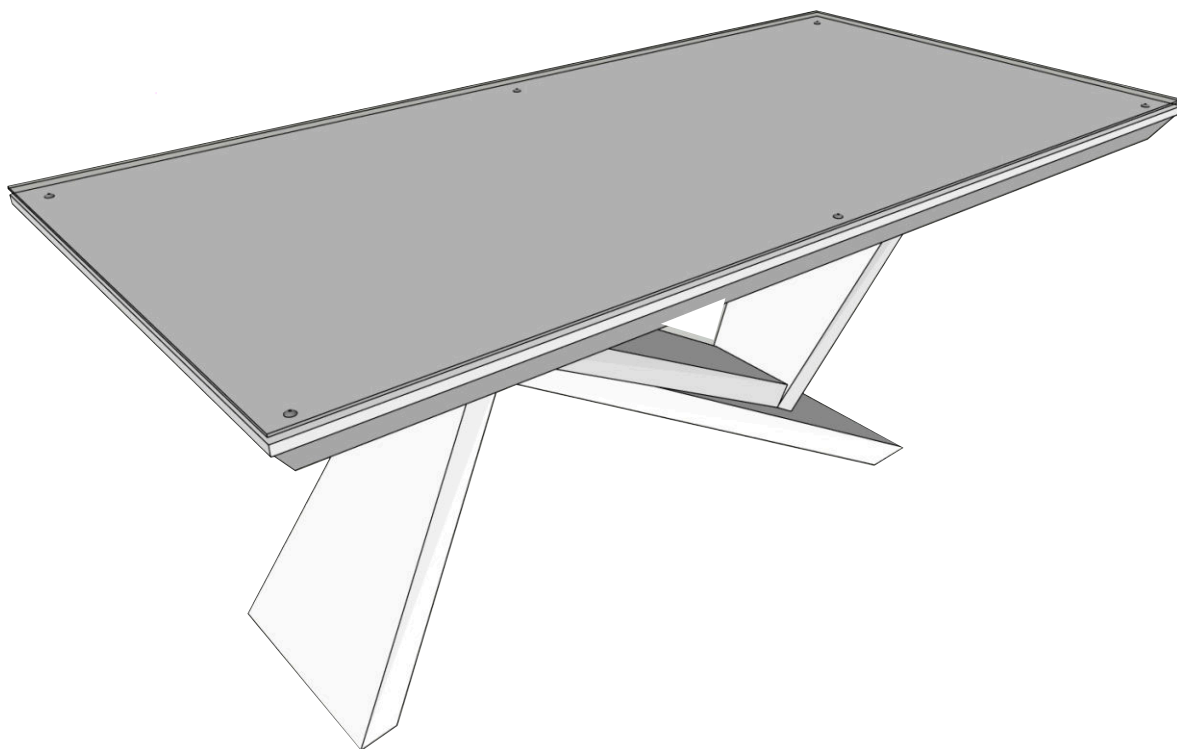

LEGENDA



BATENTE DE SILICONE

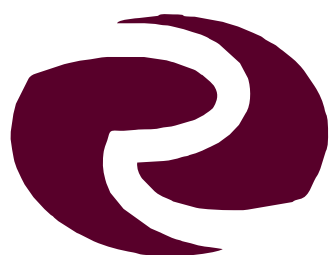

Rufato

A Marca do Seu Móvel