


Manual de Montagem

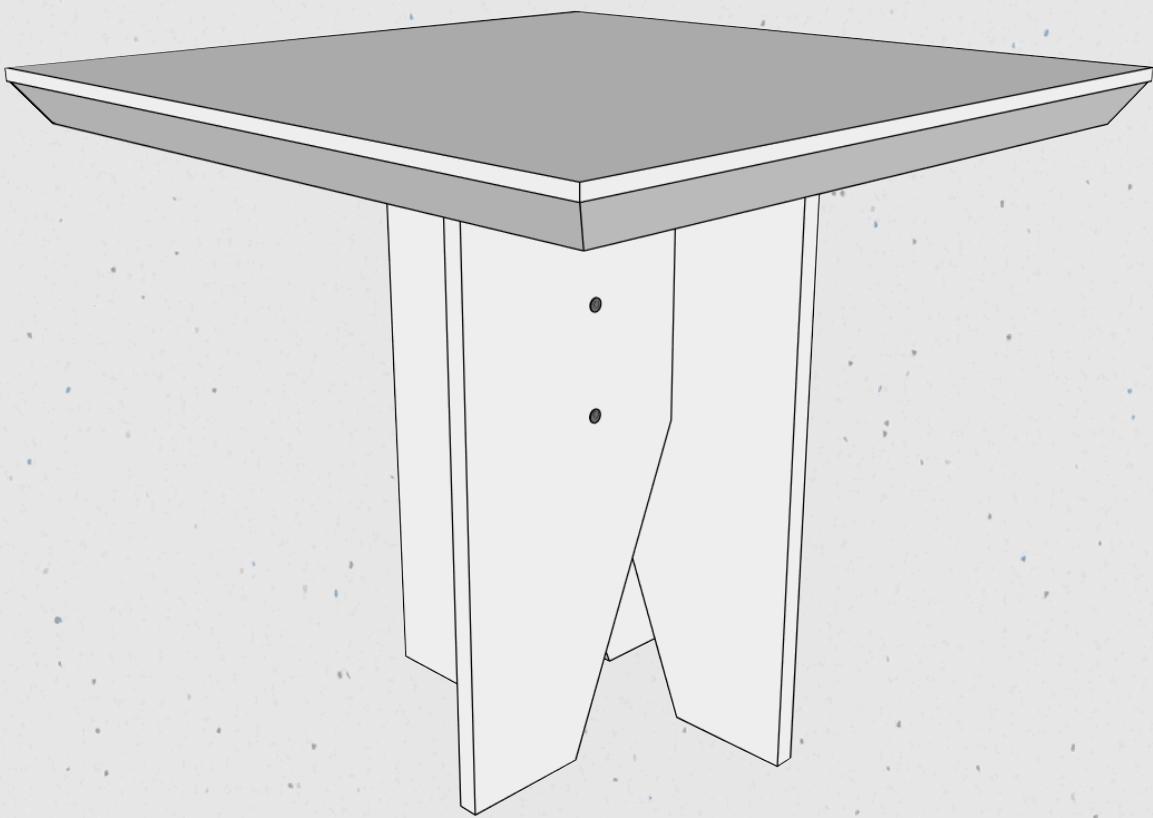

Mesa Varsóvia 90

 **Rufato**
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS.
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

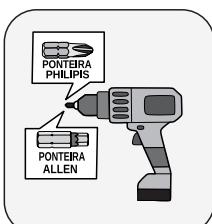

Parafusadeira

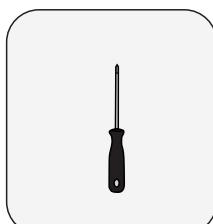


Chave Phillips



Martelo



Óculos de Proteção

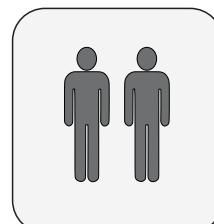

Duas Pessoas

30070 - VOL MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	30095	PÉ	4	MDF	785 x 320 x 25
-	26236	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	34459	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

27750 - VOL MESA 90 - TAMPO COM VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
2	2076	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	900 x 900 x 15
3	2087	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	900 x 900 x 4
-	30531	KIT FERRAGEM	1	-	-
-	30518	KIT FERRAGEM	1	-	-

27751 - VOL MESA 90 - TAMPO COM VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
2	24778	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	900 x 900 x 15
3	24779	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	900 x 900 x 4
-	30531	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	30518	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	34474	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


PÉ

CÓD: 30095

DIMENSÕES: 785 x 320 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

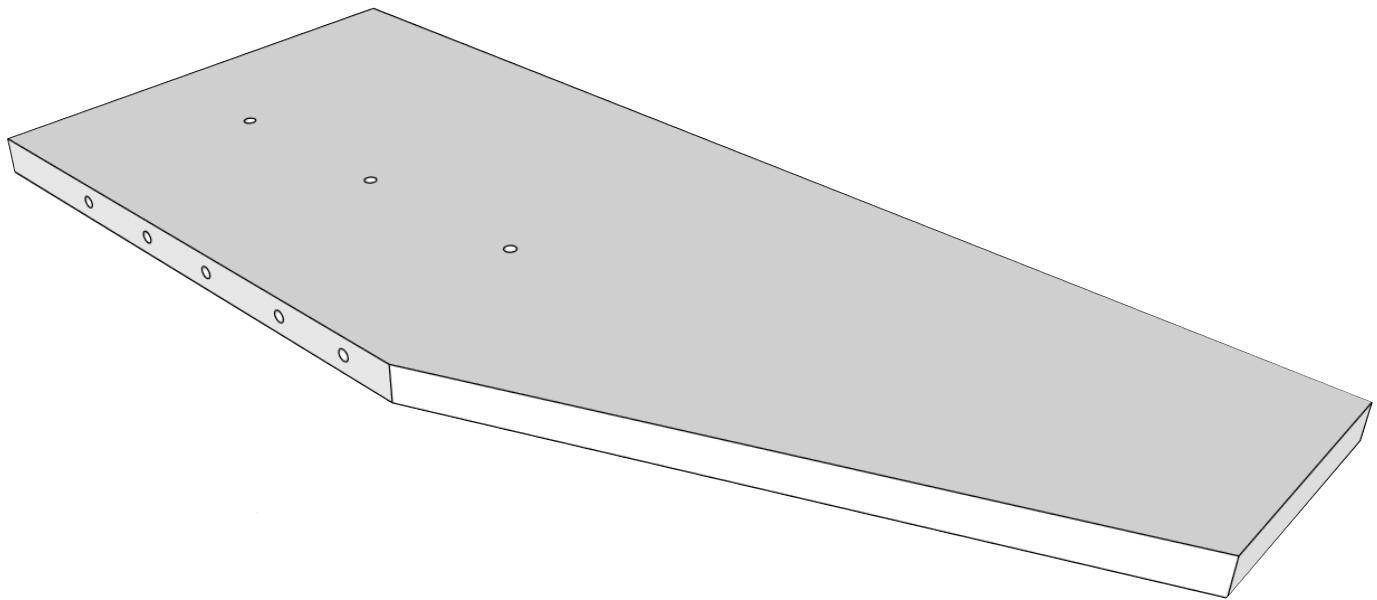

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 27750

DIMENSÕES: 900 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2/3

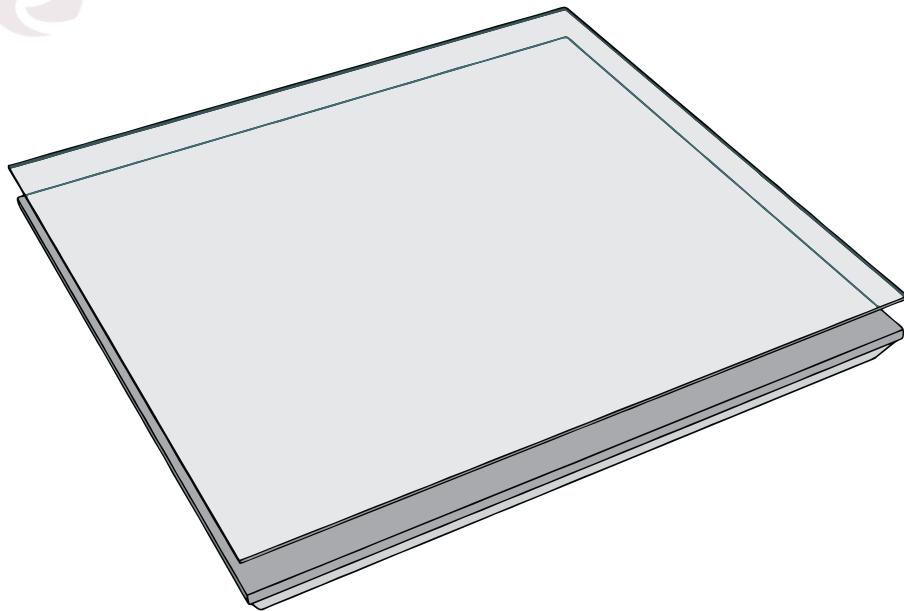

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 27751

DIMENSÕES: 900 x 900 x 15 mm


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2/3

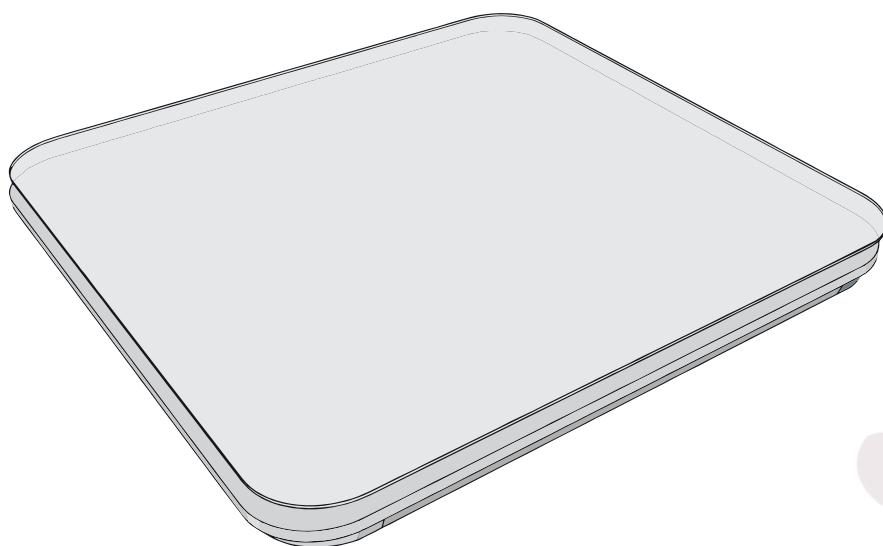

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15375 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		12 UN
B	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
C	CÓD: 15418 CHAVE ALLEN ZETA		1 UN
D	IMB. 15425 TAPA PARAFUSO COM PINO		12 UN
E	IMB. 1475 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
F	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
G	CÓD: 15421 SAPATA COM PREGO		8 UN

KIT TAMPO COM VIDRO


E	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
H	CÓD: 9097 BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO SEM VIDRO


E	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
----------	--	---	------

1º PASSO:

SEPARA DOIS PÉS (1) PARA INICIAR A MONTAGEM, ALINHE OS FUROS DAS DUAS PEÇAS, INSIRA OS PARAFUSOS (A) NOS FUROS ALINHADOS PARA FIXAR AS PEÇAS FIRMEMENTE. REPITA O MESMO PROCESSO COM AS OUTRAS DUAS PEÇAS RESTANTES. POR FIM, UNA OS DOIS CONJUNTOS MONTADOS, ENCAIXANDO-OS PELOS ENTALHES CENTRAIS PARA FORMAR A ESTRUTURA FINAL.

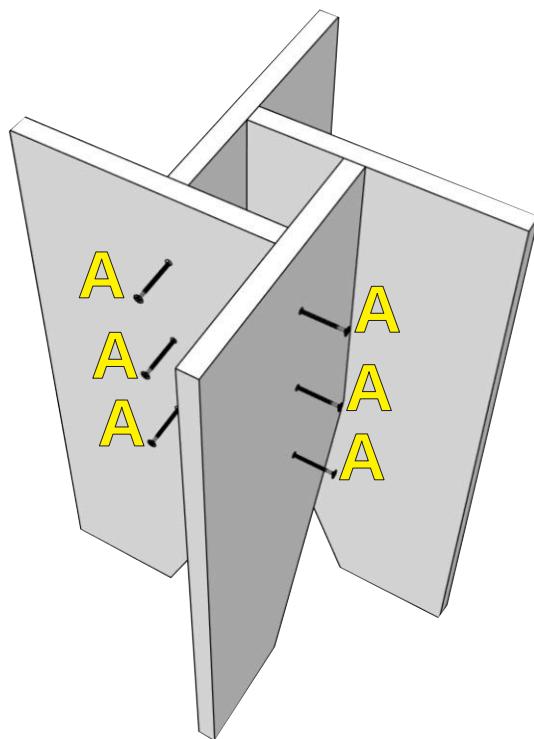

APÓS TERMINAR DE MONTAR, FIXAR O TAMPA PARAFUSO COM PINO (D).

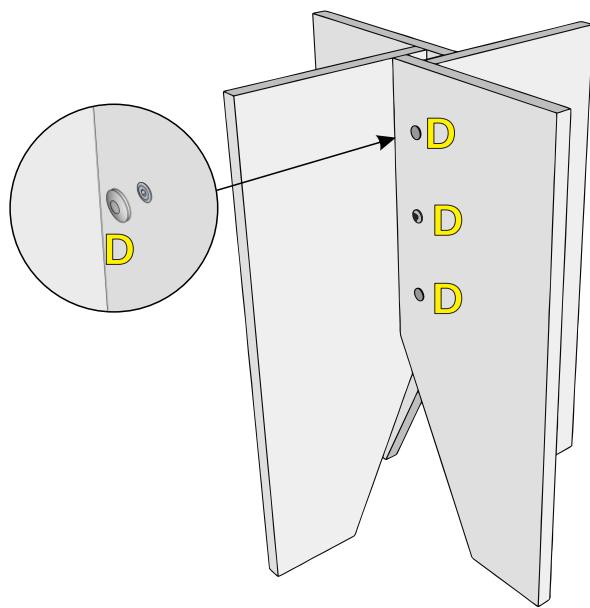



LEGENDA

A	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN
D	TAPA PARAFUSO COM PINO

2º PASSO:

UTILIZE OS **PARAFUSOS (B)** PARA PRENDER OS **CONECTORES DE MONTAGEM (F)**.

INSTALE UM CONECTOR EM CADA EXTREMIDADE DA PARTE SUPERIOR DA BASE, CONFORME INDICADO NA IMAGEM DE REFERÊNCIA. FIXE AS **SAPATA COM PREGO (G)** NA PARTE INFERIOR DA BASE, SEGUINDO A ORIENTAÇÃO VISUAL APRESENTADA NA IMAGEM ABAIXO.

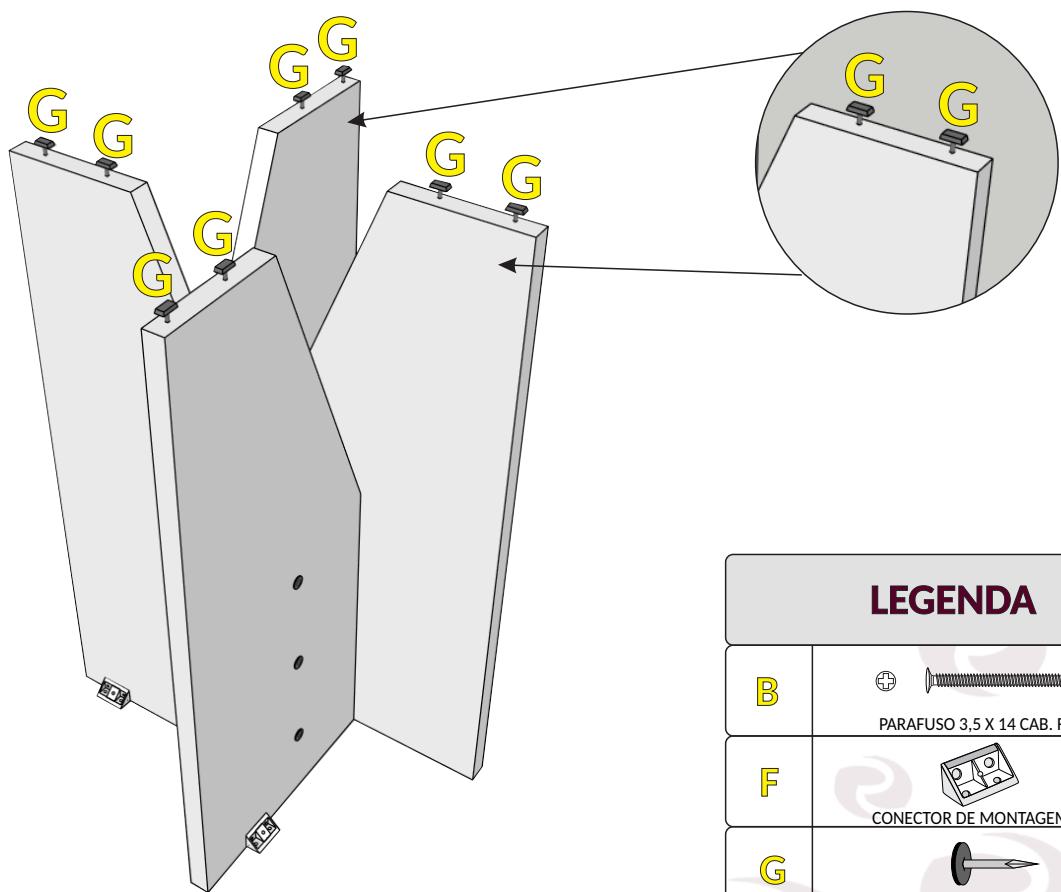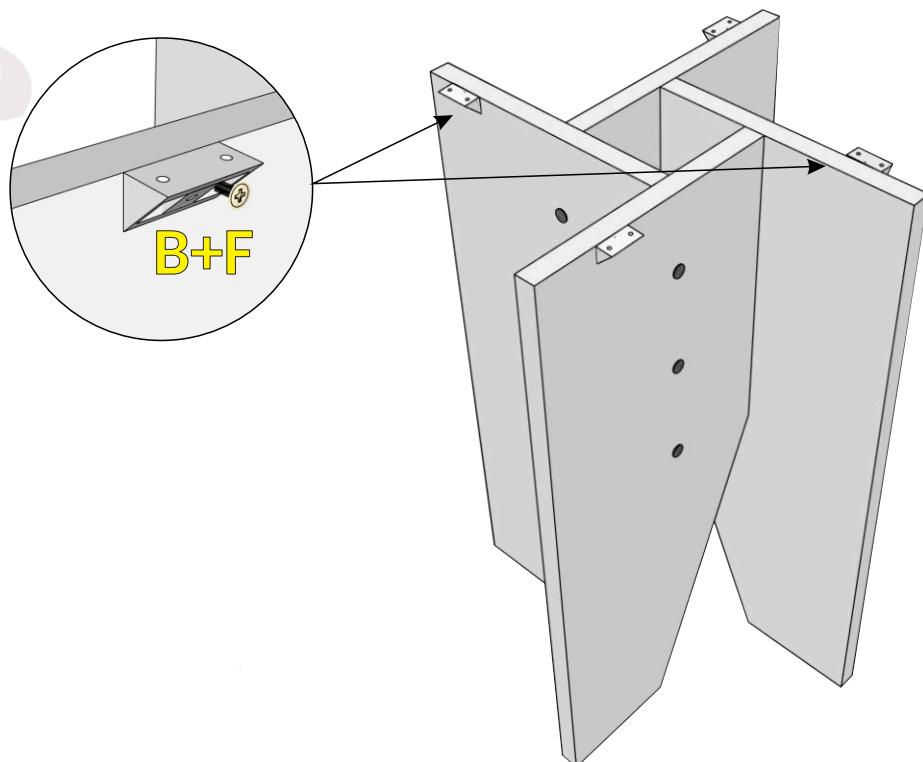

LEGENDA


B		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
----------	--	-------------------------------

F		CONECTOR DE MONTAGEM
----------	--	----------------------

G		SAPATA COM PREGO
----------	--	------------------

3º PASSO:

ANTES DE FIXAR O TAMPO À BASE, CENTRALIZE CORRETAMENTE O TAMPO. EM SEGUIDA, UTILIZE OS CONECTORES DE MONTAGEM JÁ INSTALADOS NA ESTRUTURA E FIXE COM O **PARAFUSO (B)**. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PARAFUSANDO A BASE NO TAMPO NO SENTIDO DE BAIXO PARA CIMA.

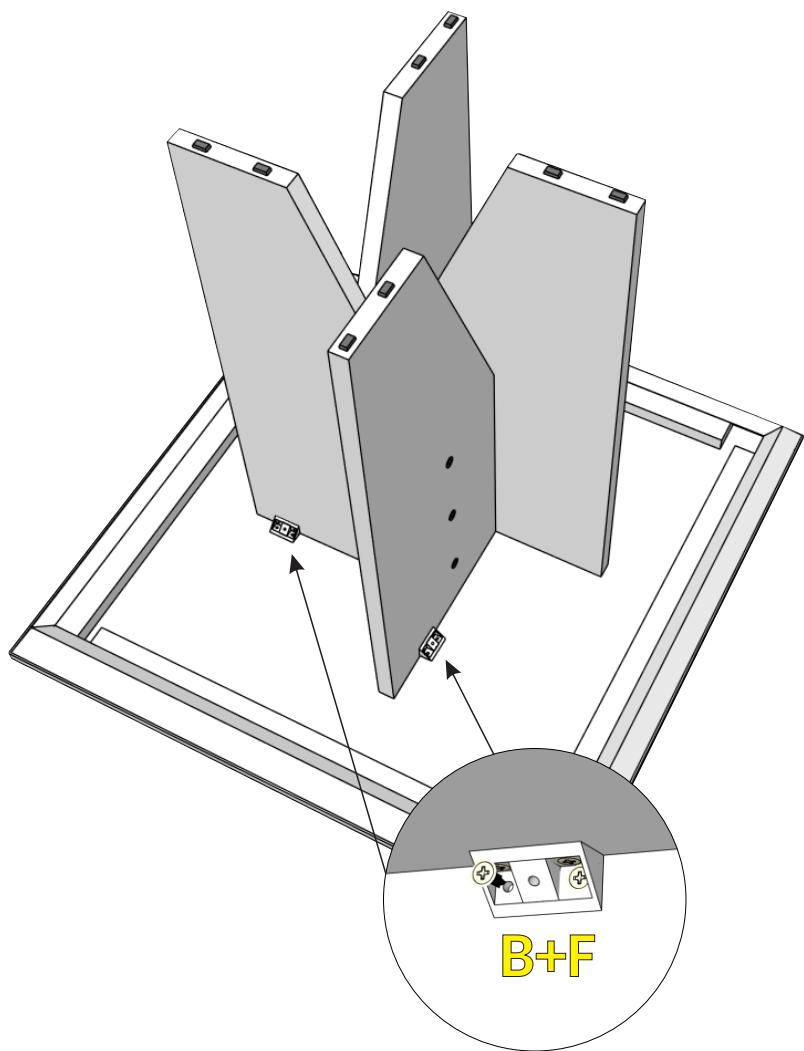

LEGENDA

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


4º PASSO:

IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APlica. A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.


INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (3).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE (H)** NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

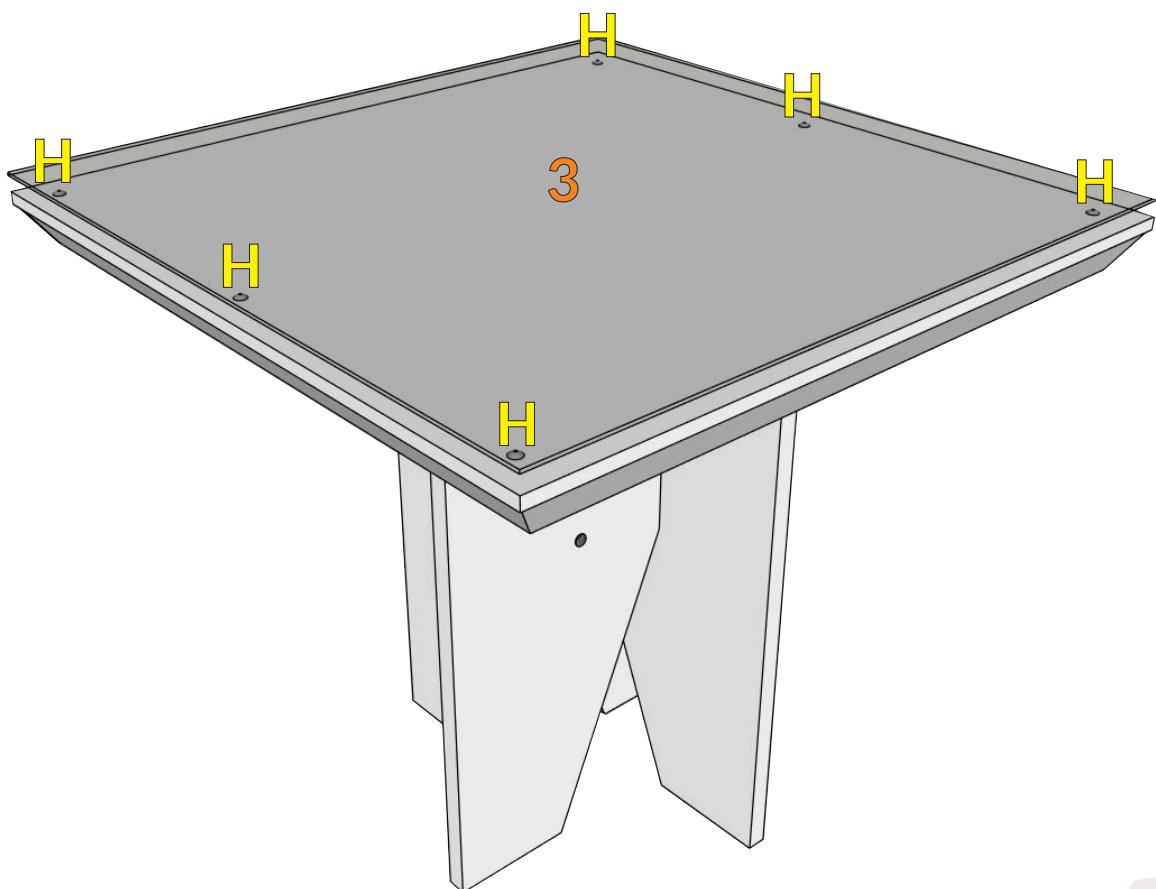

LEGENDA



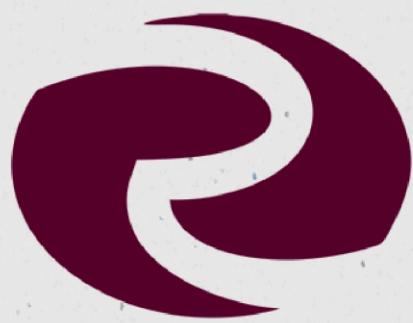

Rufato
A Marca do Seu Móvel