


# Manual de Montagem

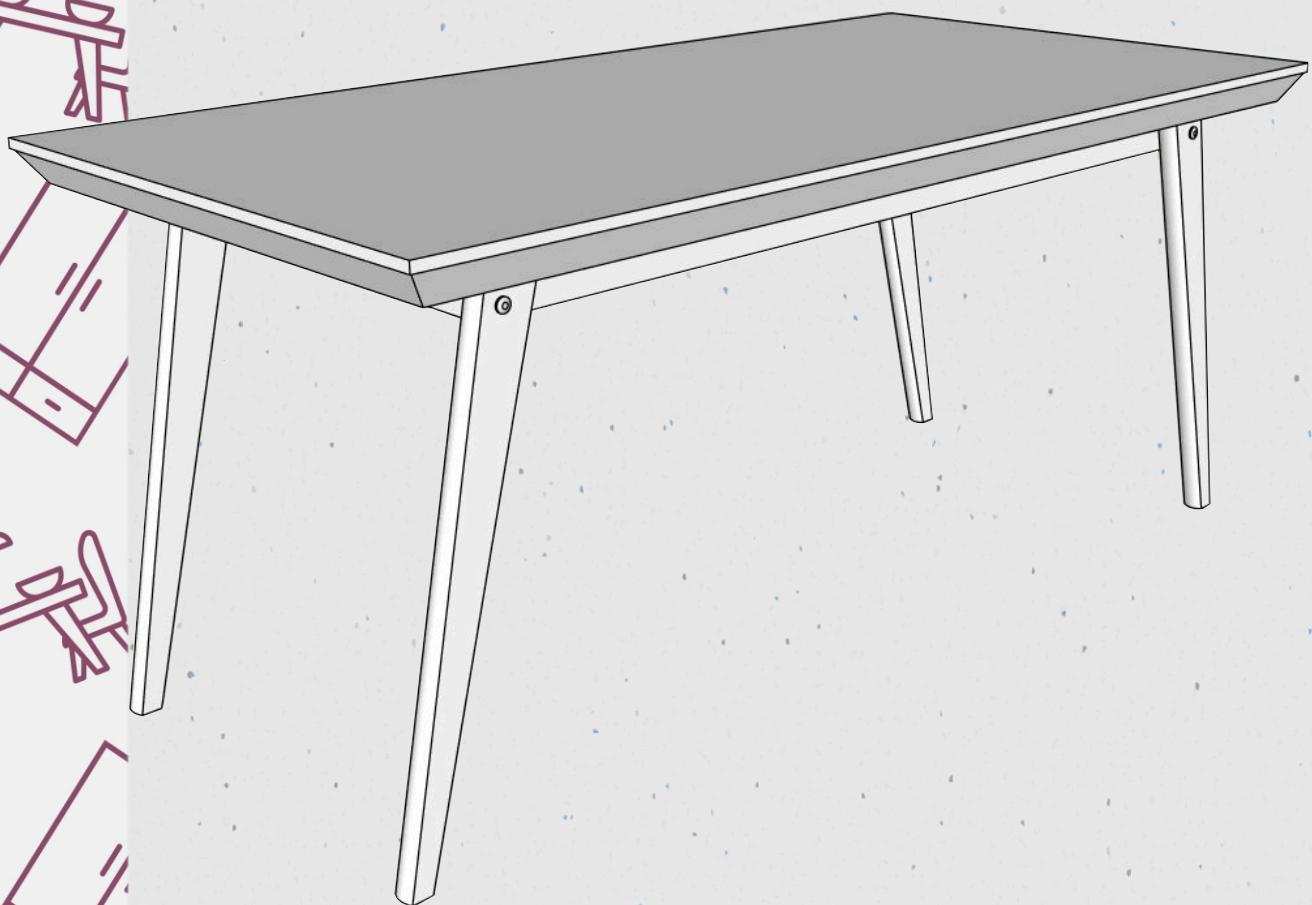

Mesa Cleo 180

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

## 5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

## 6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

## PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

## EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUстра-MÓVEIS.  
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

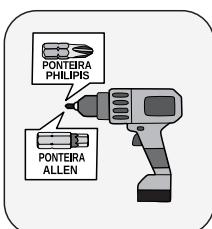


Parafusadeira

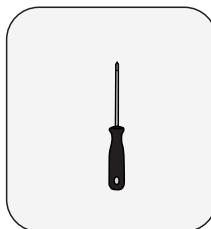


Chave Philips

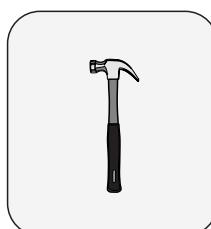

Martelo

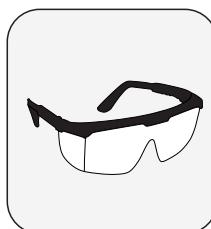

Óculos de Proteção

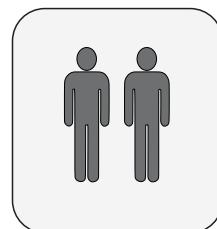

Duas Pessoas

**15619 - VOLUME MESA 120 - BASE**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41398	PÉ DE MADEIRA	4	MADEIRA	770 x 90 x 35
2	41394	SAPATA TAMPO	4	MDF	200 x 100 x 25
3	41396	TRAVESSA LATERAL	2	MDF	1395 x 90 x 25
6	41395	TRAVESSA FRONTAL	2	MDF	618 x 90 x 25
7	3706	MONTANTE MOLDURA	2	MDF	1000 x 80 x 25
-	36655	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-
-	38661	KIT FERRAGEM - OFF/CAP	1	-	-

**39603 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO NEVEDA**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	39604	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
5	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

**39601 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO NEVADA**

PEÇA	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	39602	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
5	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

## PEÇAS NO VOLUME DA BASE


PÉ

CÓD: 41398

DIMENSÕES: 770 x 90 x 35 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

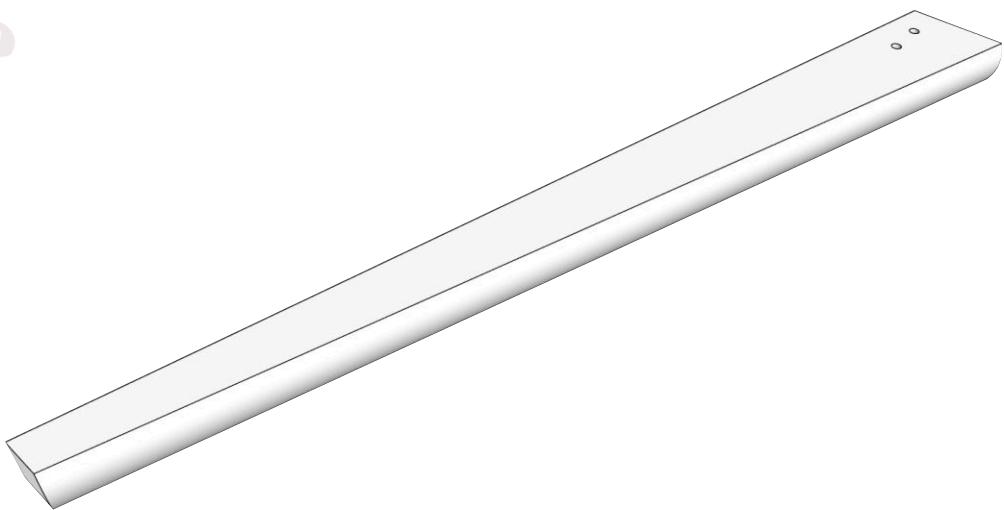


SAPATA TAMPO

CÓD: 41394

DIMENSÕES: 200 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

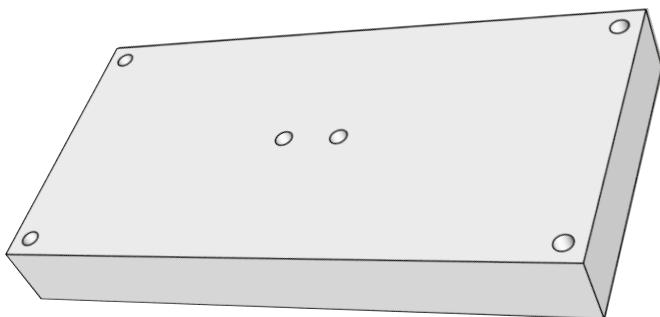


TRAVESSA LATERAL

CÓD: 41396

DIMENSÕES: 1395 x 90 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

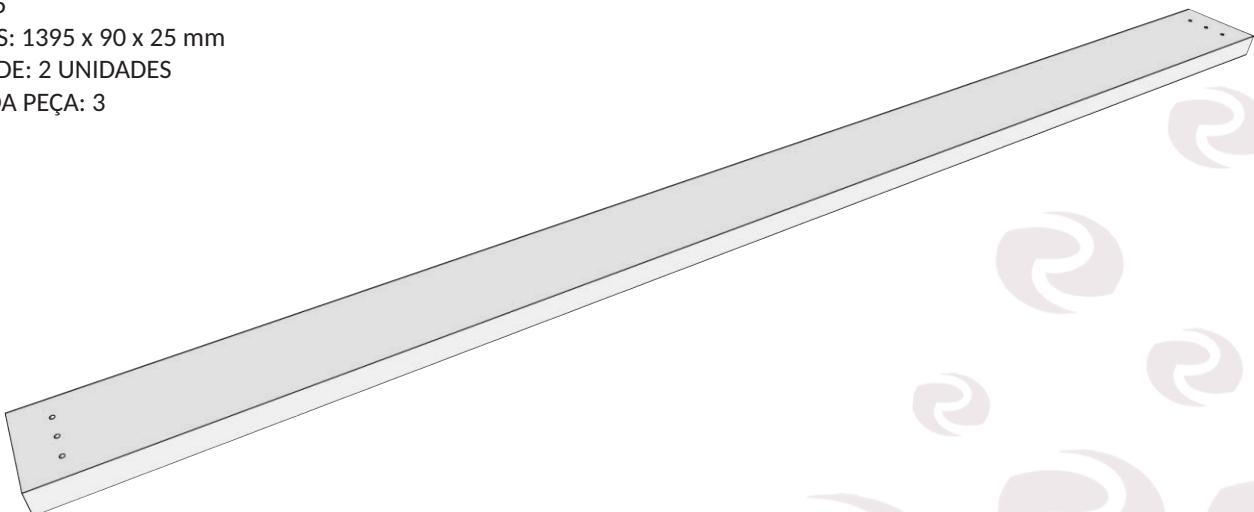

## PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TRAVESSA FRONTAL

CÓD: 41395

DIMENSÕES: 618 x 90 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

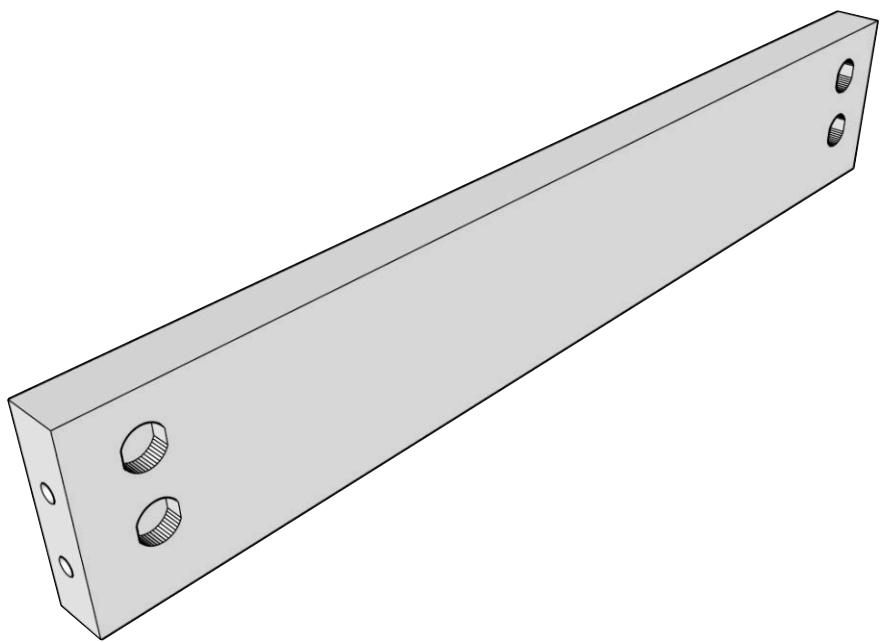


MONTANTE MOLDURA

CÓD: 3706

DIMENSÕES: 1000 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

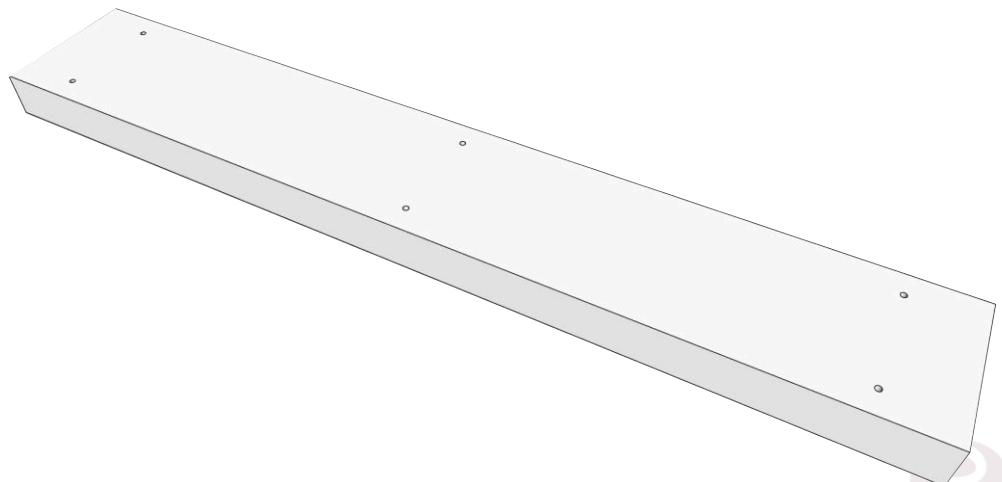

**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**

## PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 39604

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

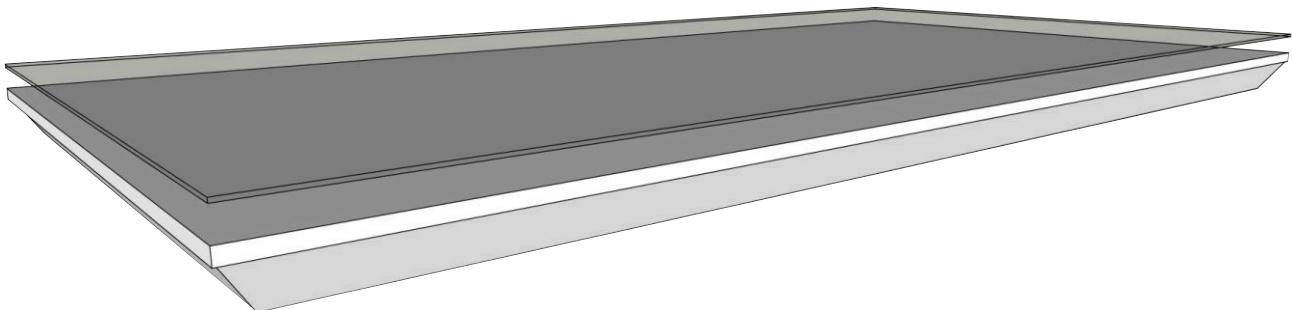

## O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 39602

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

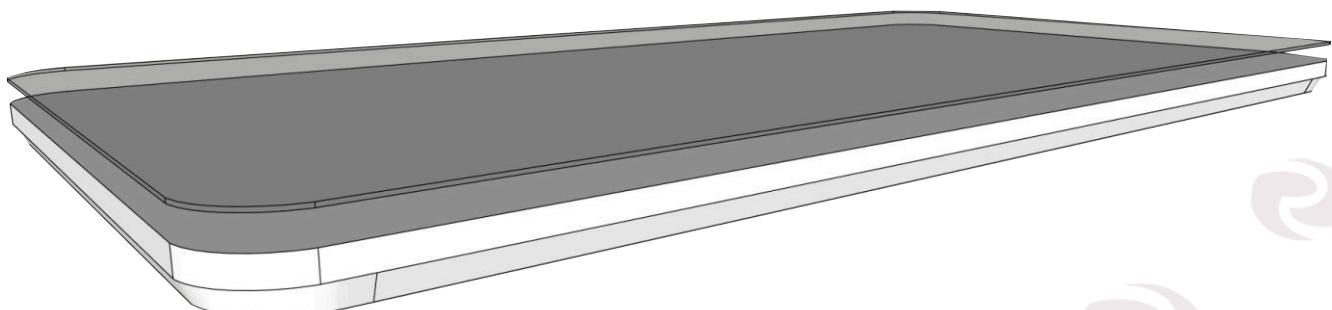

**KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**

## KIT FERRAGEM

<b>A</b>	CÓD: 15966 PARAFUSO 1/4 x 80 TP 13		8 UN
<b>B</b>	CÓD: 1669 PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATO		12 UN
<b>C</b>	CÓD: 15407 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10		8 UN
<b>D</b>	CÓD: 15421 SAPATA COM PREGO		4 UN
<b>E</b>	NATU. 27286 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
<b>F</b>	CÓD: 15418 CHAVE ZETA ALLEN		1 UN
<b>G</b>	CÓD: 30326 ANEL FIXADOR		8 UN
<b>H</b>	CÓD: 30327 PORCA 1/4 x 20		8 UN
<b>I</b>	CÓD: 15425 TAPA FURO COM PINO		8 UN
<b>J</b>	CÓD: 15350 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.		28 UN

## KIT TAMPO COM VIDRO

<b>E</b>	NATU. 27286 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
<b>K</b>	CÓD: 9097 BATENTE DE SILICONE		6 UN


## KIT TAMPO SEM VIDRO

<b>E</b>	NATU. 27286 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
----------	--------------------------------	--	------

## 1º PASSO:

### MONTAGEM DOS PÉS NA TRAVESSA FRONTAL.

- 1º POSICIONE OS PÉS (1) JUNTO À TRAVESSA FRONTAL (6), PARAFUSE UTILIZANDO O PARAFUSO (A).
- 2º ENCAIXE A PORCA (H) NO ANEL FIXADOR (G). APÓS MONTAR O CONJUNTO (PORCA + ANEL), INSIRA-O NOS ORIFÍCIOS DA TRAVESSA FRONTAL (6).
- 3º PARAFUSE NOVAMENTE OS PÉS (1) NA TRAVESSA FRONTAL (6) COM O PARAFUSO (A).
- 4º APLIQUE O TAPA FURO COM PINO (I) SOBRE OS PARAFUSOS (A) PARA FINALIZAR A MONTAGEM.

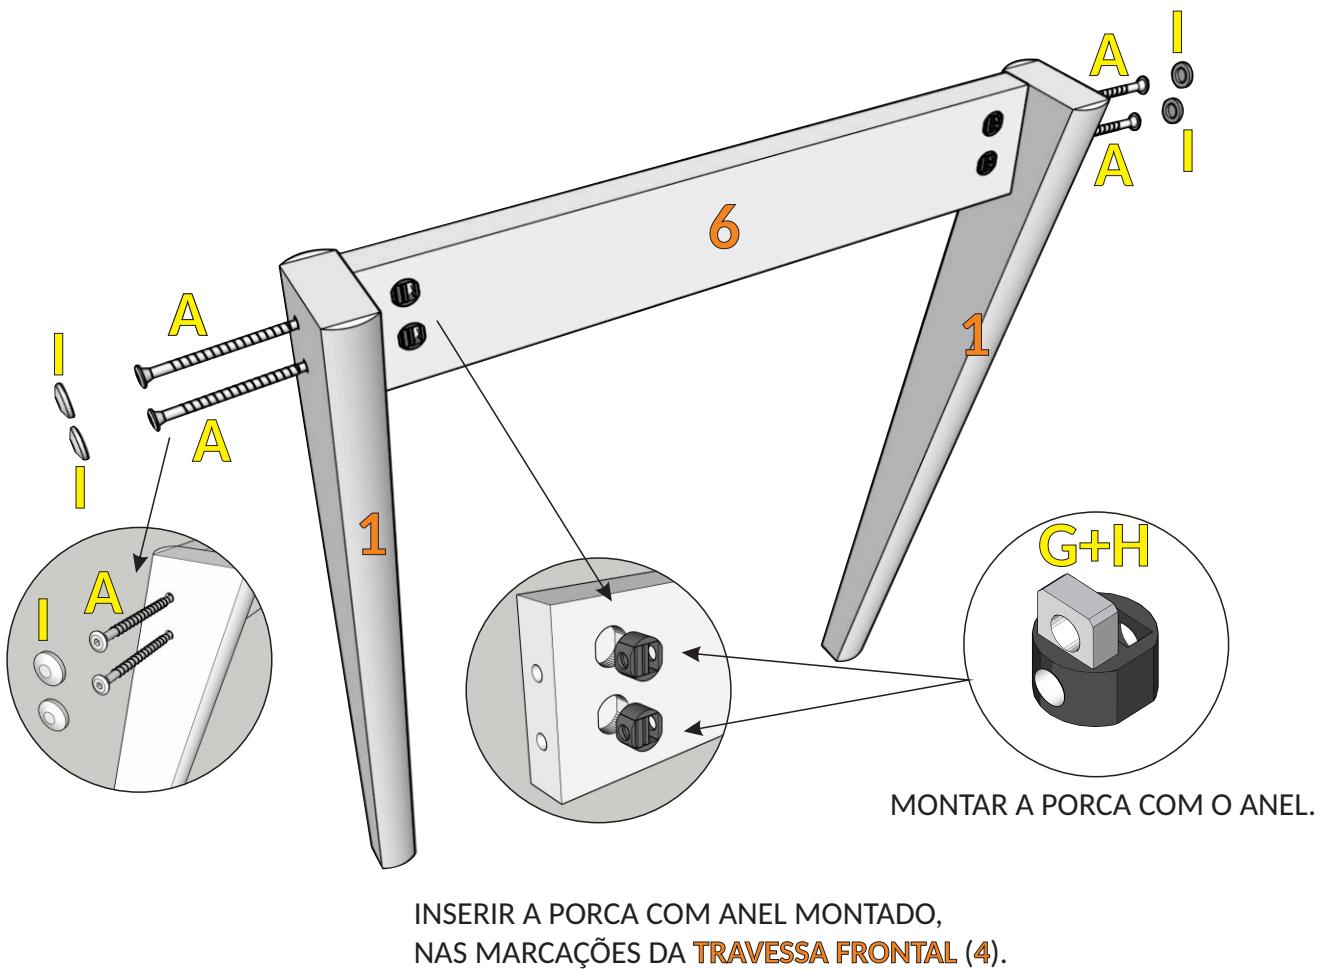

INSERIR A PORCA COM ANEL MONTADO,  
NAS MARCAÇÕES DA TRAVESSA FRONTAL (4).


## LEGENDA

A	PARAFUSO 1 / 4 X 80.
G	ANEL FIXADOR
H	PORCA 1/4 X 20
I	TAMPA FURO COM PINO

## 2º PASSO:

MONTAGEM FINAL DOS PÉS.

PARAFUSAR O SAPATA TAMPO (2) NOS PÉS (1) COM O PARAFUSO (C).

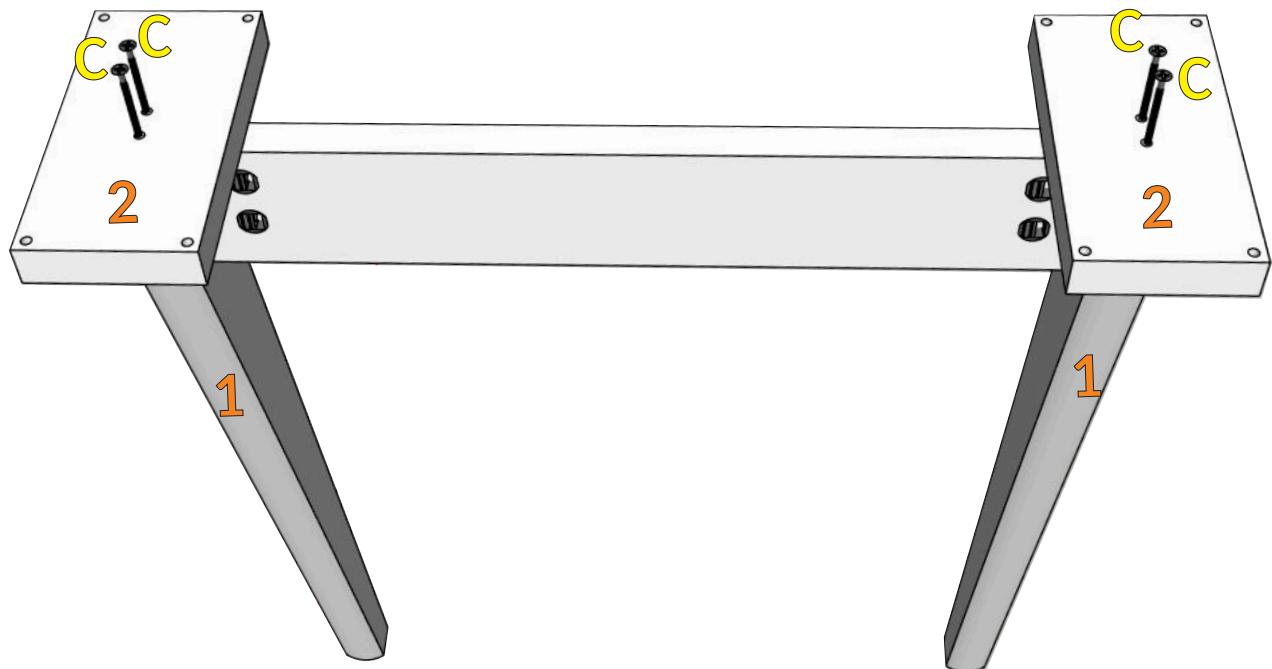

### LEGENDA



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10


### 3º PASSO:

#### FIXAÇÃO DOS PÉS E SAPATAS.

PARAFUSAR OS PÉS MONTADOS NO TAMPO COM O **PARAFUSO (J)**.

CENTRALIZAR AS PEÇAS ANTES DE COMEÇAR A PARAFUSAR.

PREGAR AS **SAPATAS (D)**.

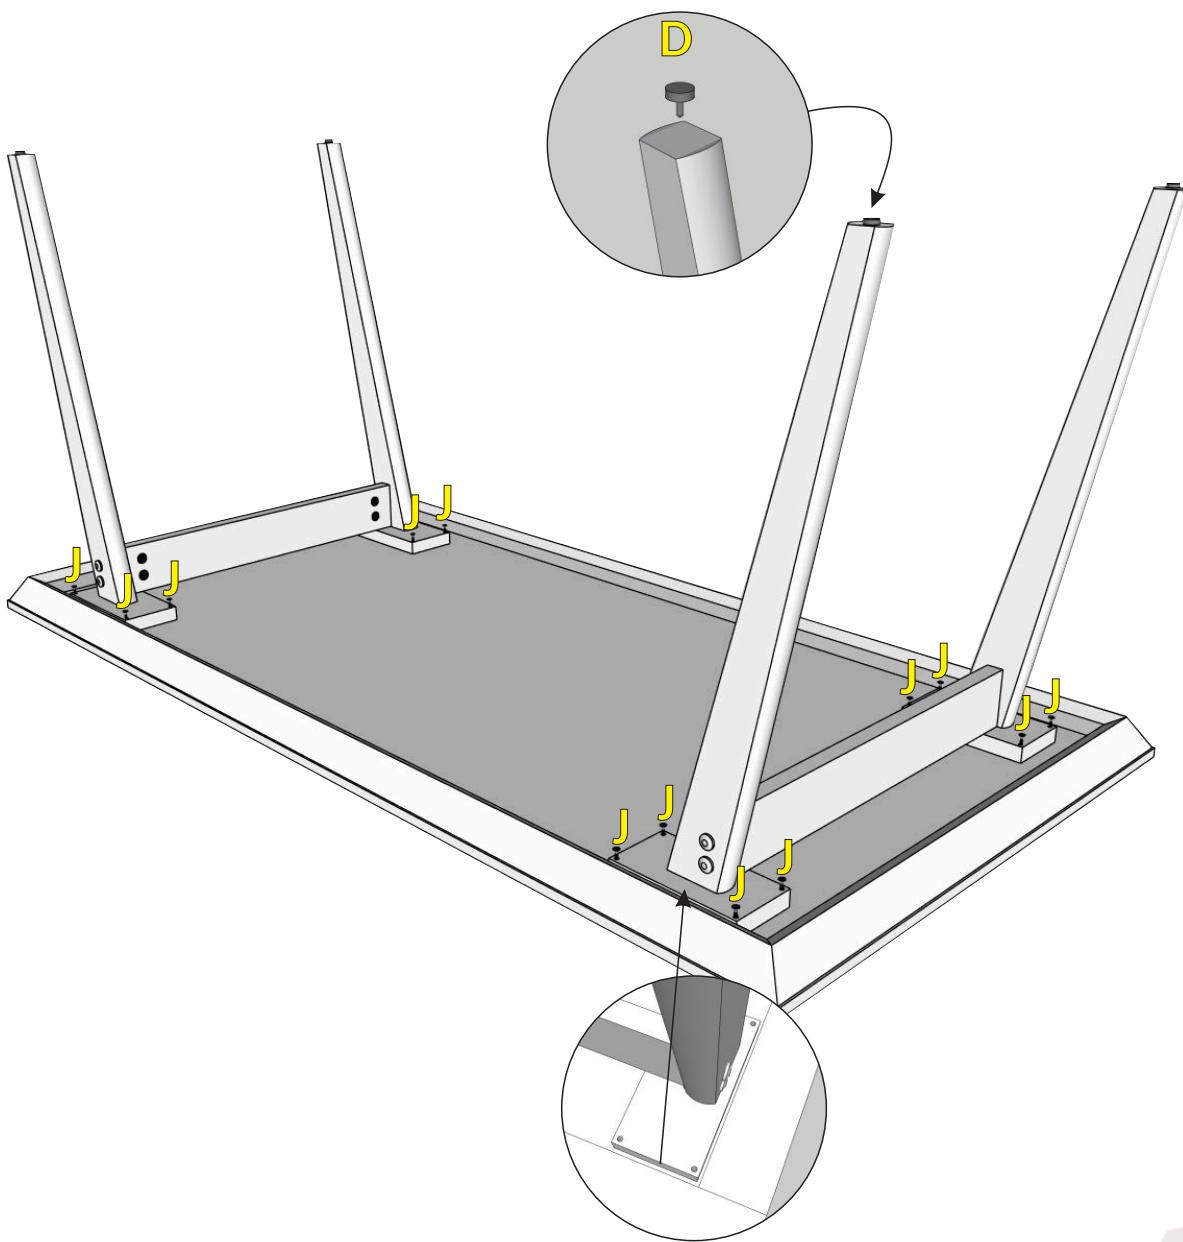

ANTES DE PARAFUSAR, CENTRALIZAR OS PÉS.


#### LEGENDA

D		SAPATA COM PREGO
J		PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.

#### 4º PASSO:

##### MONTAGEM DA MOLDURA.

- 1º PARAFUSE O **MONTANTE DA MOLDURA** (7) NA **TRAVESSA LATERAL** (3) UTILIZANDO O **PARAFUSO (J)**.
- 2º APÓS CONCLUIR A MONTAGEM DO MONTANTE JUNTO A TRAVESSA, ENCAIXE A PEÇA NA ESTRUTURA DA MESA.
- 3º PARA FINALIZAR, PARAFUSE O **MONTANTE DA MOLDURA** (7) NO TAMPO COM O **PARAFUSO (J)** E A **TRAVESSA LATERAL** (3) NOS PÉS DA MESA, COM O **PARAFUSO (B)**.

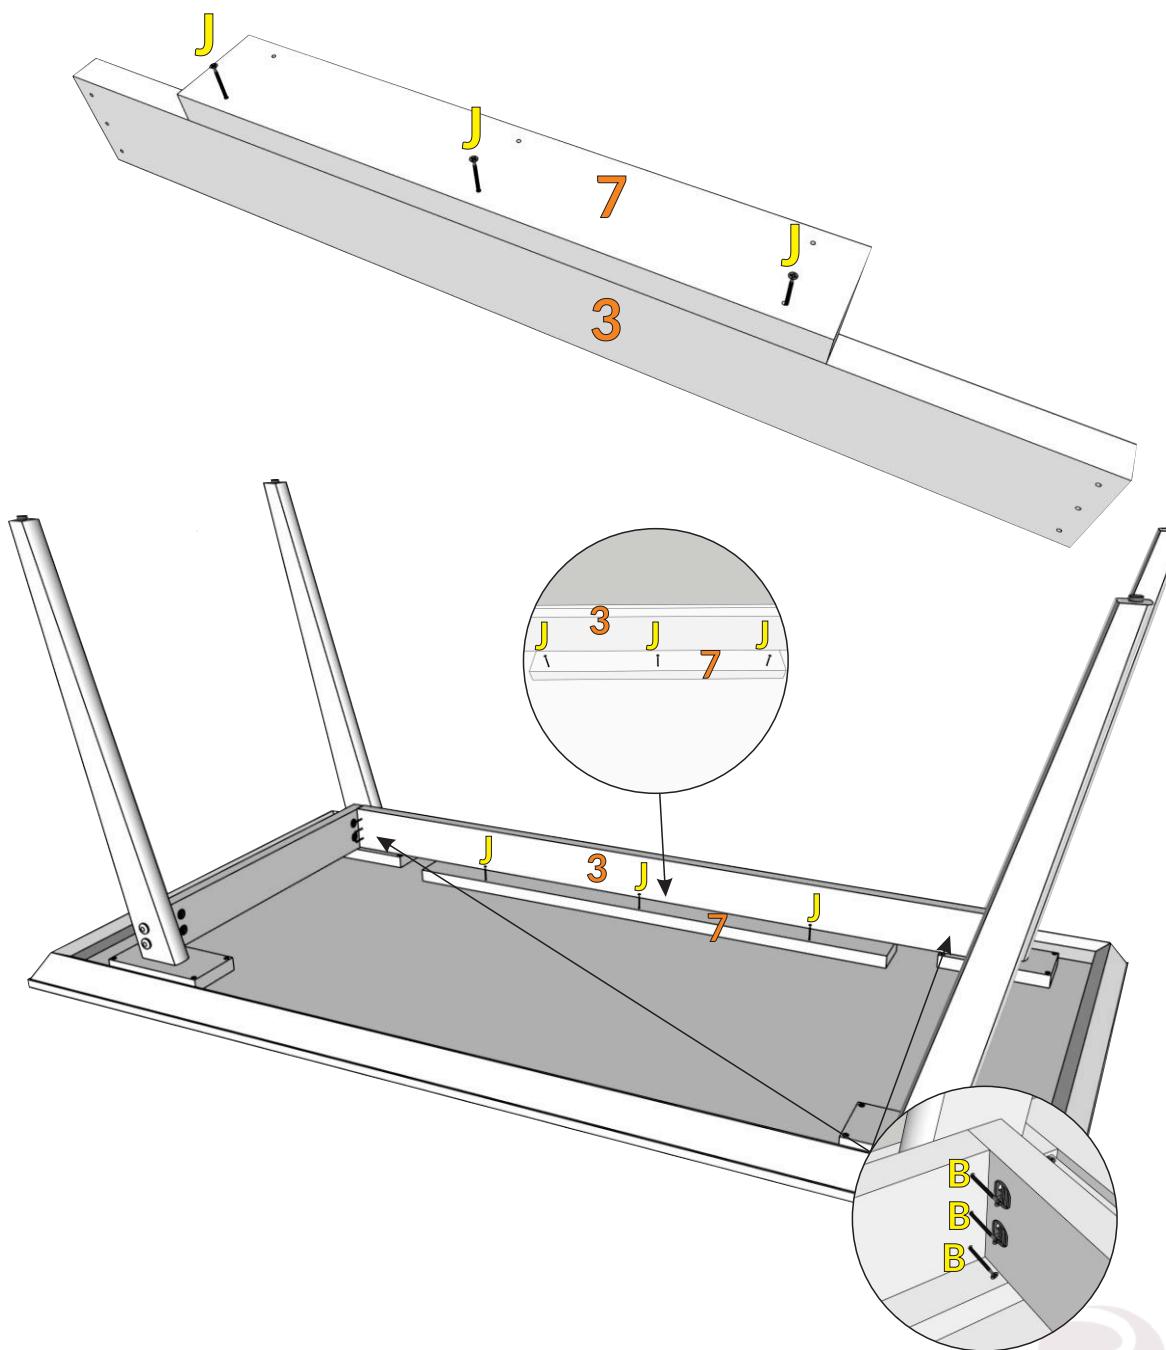

#### LEGENDA

B	PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATO
J	PARAFUSO 3.5 x 35 CAB. FLANG

## 5º PASSO:

### INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO.

#### IMPORTANTE


ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO.

PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

#### INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (5).


ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (K) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

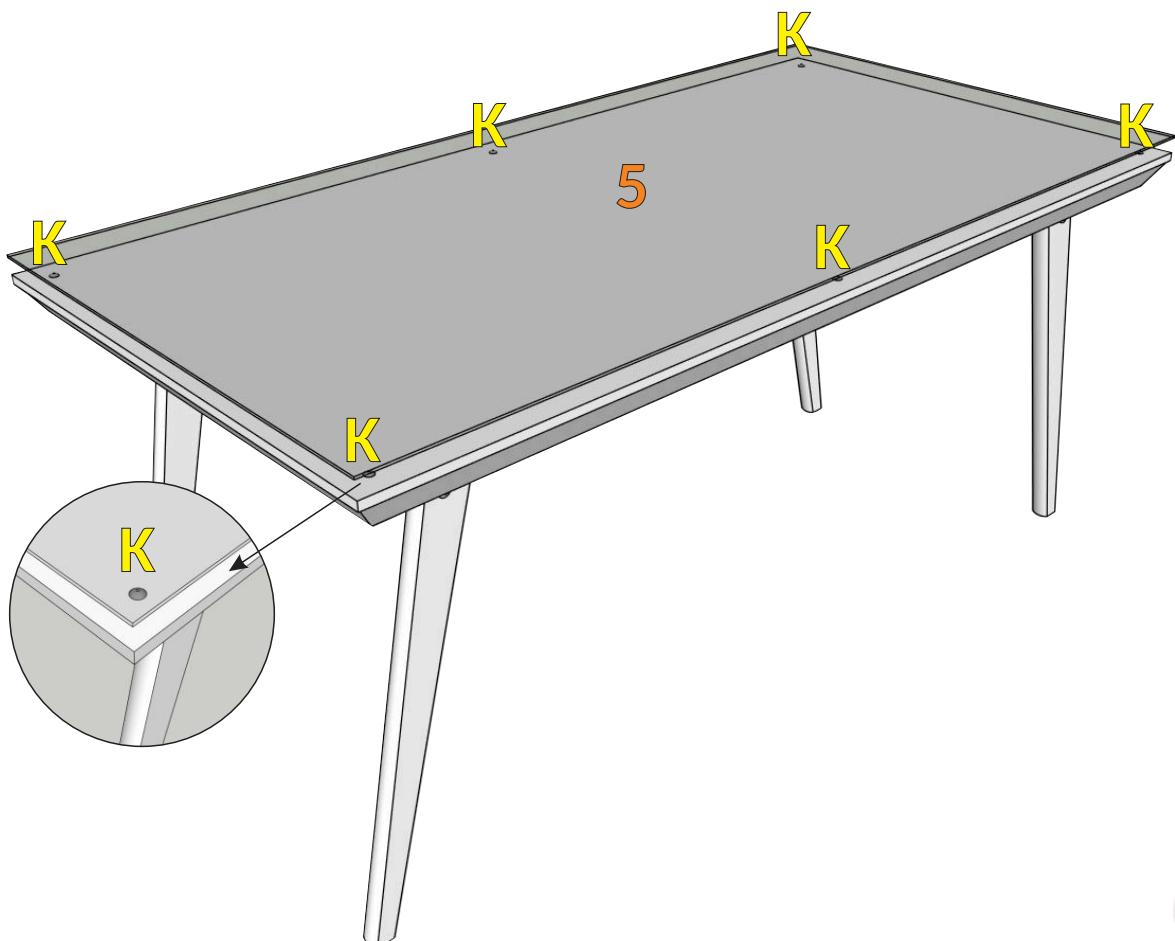

#### LEGENDA



BATENTE DE SILICONE

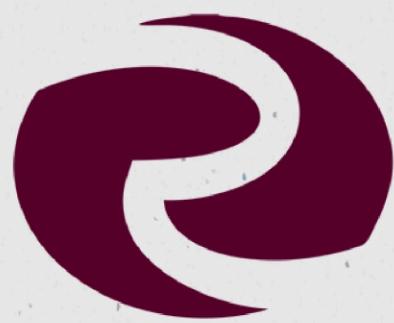

**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

