



Manual de Montagem



Roupeiro Milano 6 Portas



Rufato
A Marca do Seu Móvel

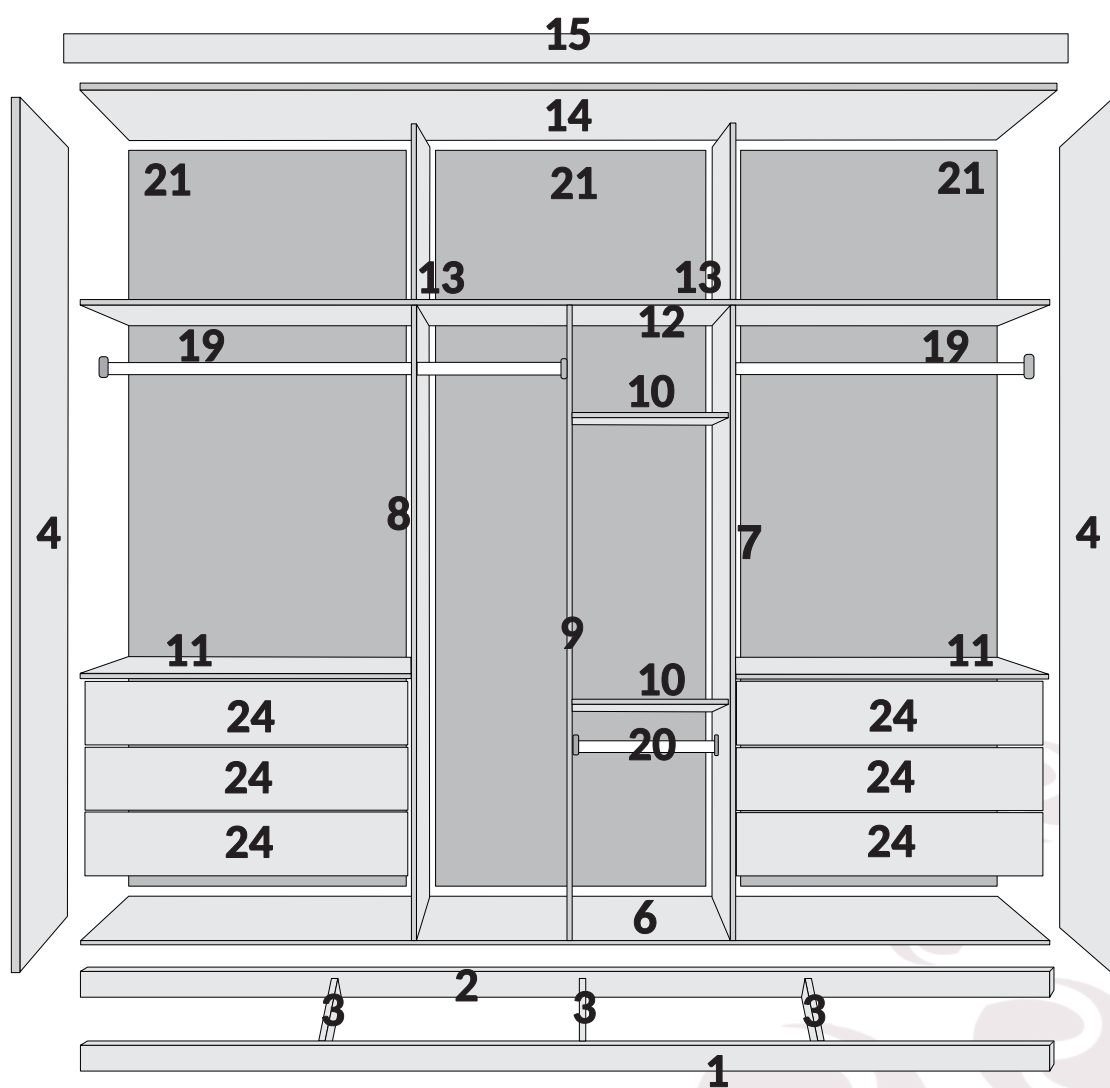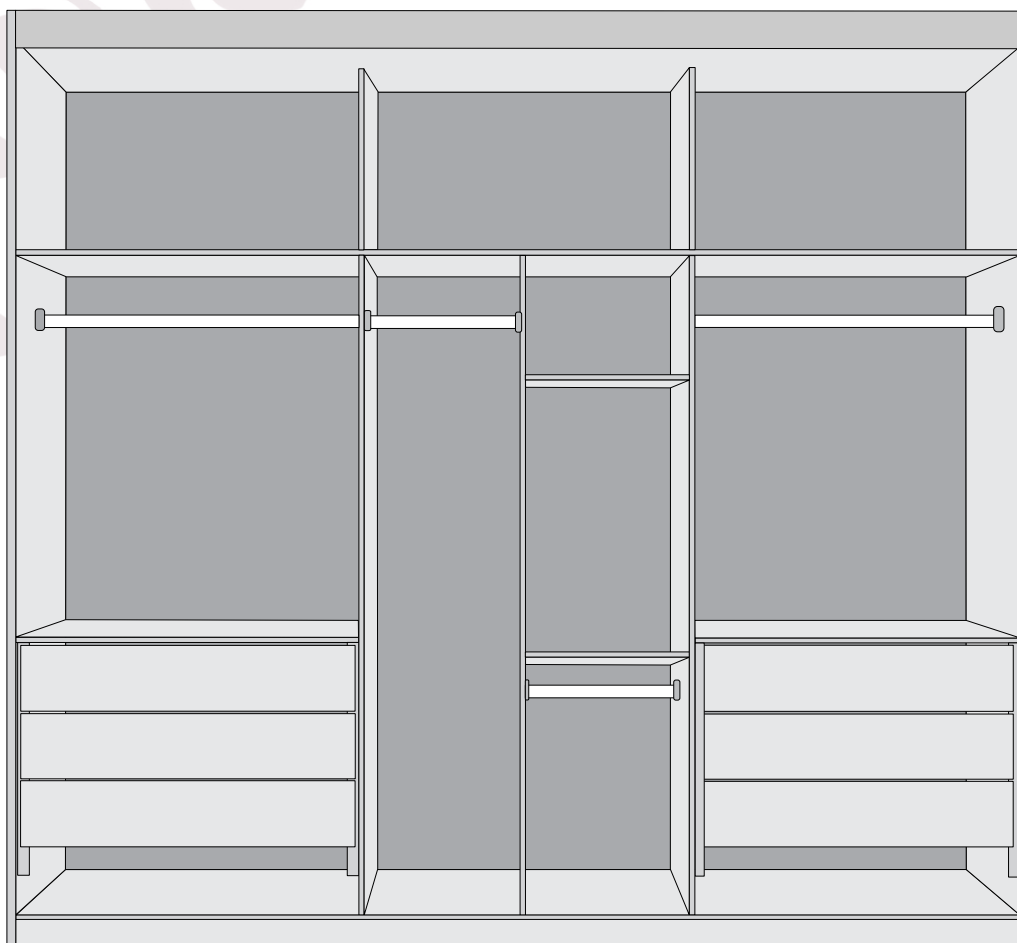

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

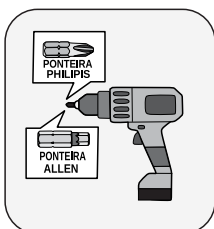

Parafusadeira

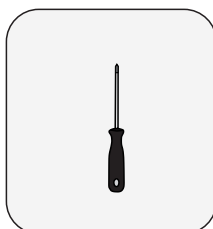


Chave Phillips

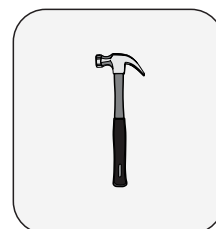

Martelo



Óculos de Proteção

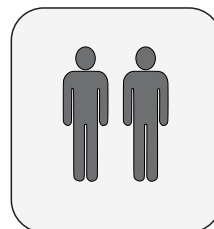

Duas Pessoas

1825 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	2926	TAMPO CENTRAL	1	MDF	2700 x 538 x 15
14	2923	TAMPO	1	MDF	2700 x 538 x 15
1	2929	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2700 x 60 x 15
2	2928	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2700 x 60 x 15
3	31987	REFORÇO RODAPÉ	3	MDF	453 x 60 x 15
6	2925	BASE	1	MDF	2700 x 538 x 15
15	2930	MOLDURA	1	MDF	2726 x 85 x 15

38664 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	37681	FUNDO COSTA MAIOR	3	HDF	1740 x 907 x 2,5
22	39008	FUNDO COSTA MENOR	3	HDF	907 x 527 x 2,5
27	2934	FUNDO DE GAVETA	6	HDF	758 x 407 x 2,5

1406 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
10	2855	PRATELEIRA PEQUENA	2	MDF	437 x 534 x 15
11	2912	PRATELEIRA GRANDE	2	MDF	890 x 534 x 15
16	2913	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	620 x 46 x 25
17	2914	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	620 x 46 x 25
18	27991	CORREDIÇA TElescópica	6	METAL	300
19	393	CABIDEIRO MAIOR	2	ALUMÍNIO	878
20	382	CABIDEIRO MENOR	2	ALUMÍNIO	428
24	2632	FRENTE DE GAVETA	6	MDF	810 x 160 x 15
25	2698	LATERAL DE GAVETA	12	MDF	400 x 120 x 15
26	2657	TRASEIRO DE GAVETA	6	MDF	744 x 80 x 15
-	-	KIT FERRAGEM	1	-	-

1824 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	2917	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2350 x 540 x 15
8	23287	DIVISÃO DIREITA/ESQUERDA/CENTRO	3	MDF	1725 x 536 x 15
13	22408	DIVISÃO MALEIRO	2	MDF	536 x 504 x 15
28	2922	REFORÇO GAVETA	6	MDF	400 x 25 x 15

41494 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
29	41495	PORTA DIREITA	3	MDF	2220 x 448 x 15
30	41632	PORTA ESQUERDA	3	MDF	2220 x 448 x 15
31	41692	VIDRO REFLECTA	6	VIDRO	250 x 150 x 2,5
-	41554	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CENTRAL

CÓD: 2926

DIMENSÕES: 2700 X 538 X 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

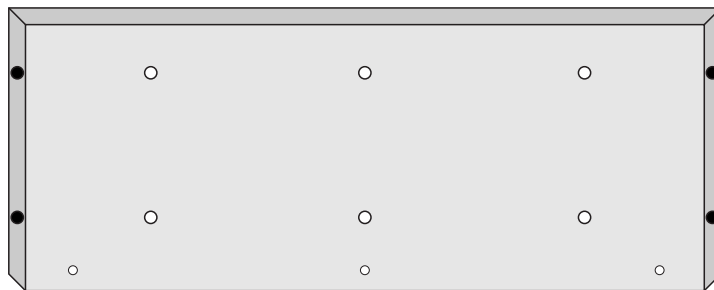


TAMPO

CÓD: 2923

DIMENSÕES: 2700 X 538 X 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 14

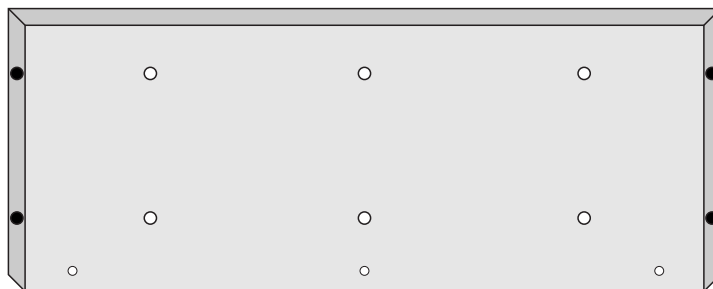


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2929

DIMENSÕES: 2700 X 60 X 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

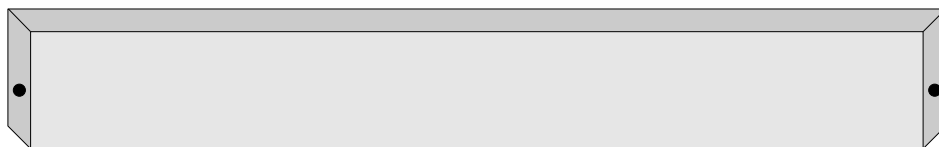


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2928

DIMENSÕES: 2700 X 60 X 15 mm


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

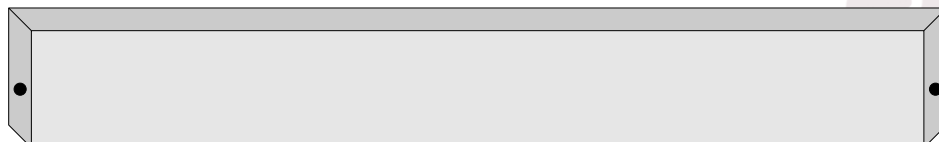


PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


REFORÇO DO RODAPÉ
CÓD: 31987
DIMENSÕES: 453 X 60 X 15 mm
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

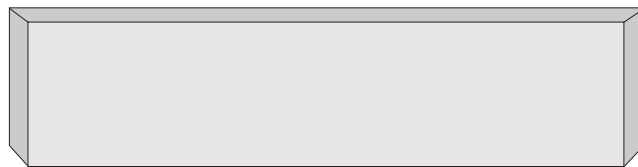

BASE
CÓD: 2925
DIMENSÕES: 2700 X 583 X 15 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 6

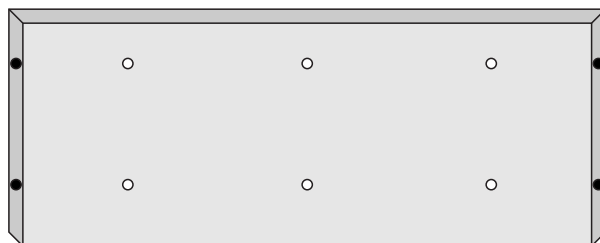

MOLDURA
CÓD: 2930
DIMENSÕES: 2726 x 85 x 15 mm
QUANTIDADE; 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA; 15



PEÇAS NO VOLUME - COSTA


FUNDO COSTA MAIOR

CÓD: 37681

DIMENSÕES: 1740 X 907 X 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

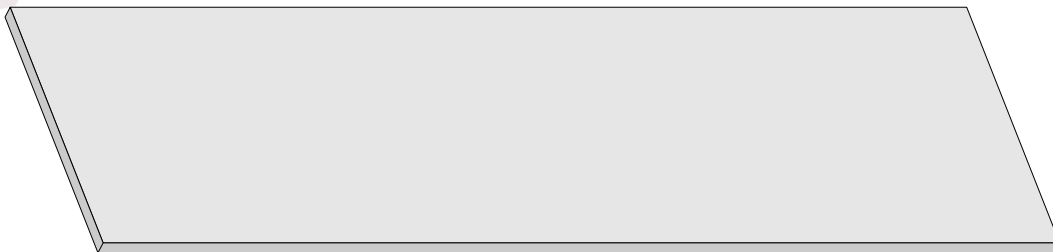


FUNDO COSTA MENOR

CÓD: 39008

DIMENSÕES: 907 X 527 X 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

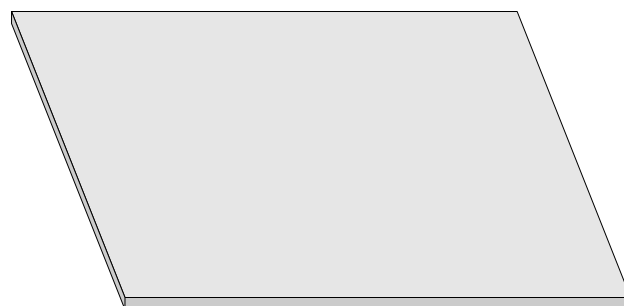


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2934

DIMENSÕES: 758 X 407 X 2,5 mm


QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 27

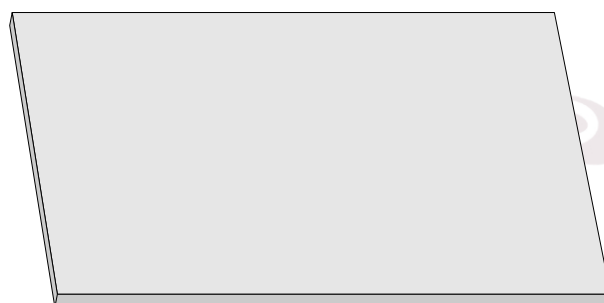


PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


PRATELEIRA PEQUENA
CÓD: 2855
DIMENSÕES: 437 X 534 X 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 10

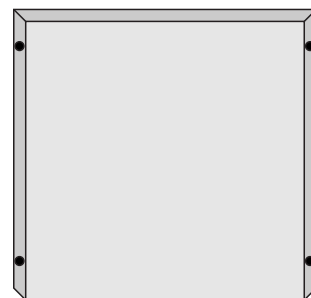

PRATELEIRA GRANDE
CÓD: 2912
DIMENSÕES: 890 X 534 X 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 11

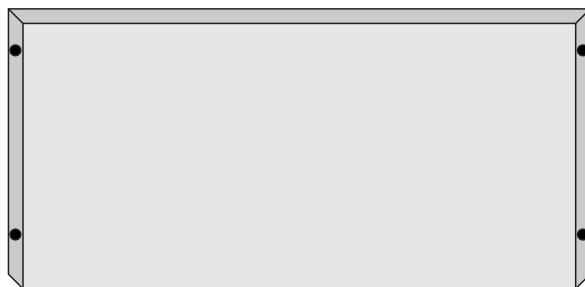


DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 2913
DIMENSÕES: 620 X 46 X 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16

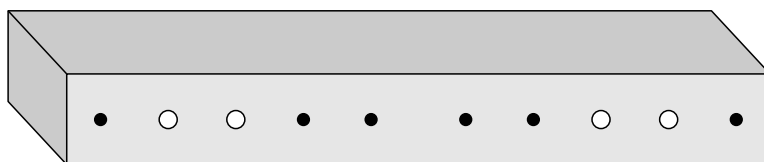

DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD: 2914
DIMENSÕES: 620 X 46 X 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17




CORREDIÇA TElescópica
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18

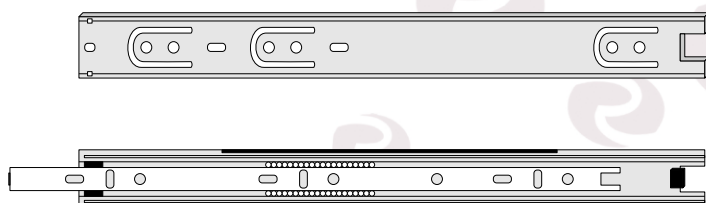


PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


CABIDEIRO MAIOR
CÓD: 393
DIMENSÕES: 878 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 19



CABIDEIRO MENOR
CÓD: 382
DIMENSÕES: 428 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20




FRENTE DE GAVETA
CÓD: 2632
DIMENSÕES: 810 X 160 X 15 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24

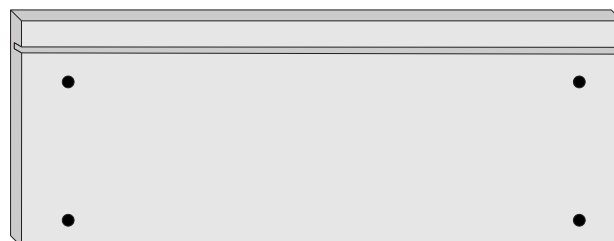

LATERAL DE GAVETA
CÓD: 2698
DIMENSÕES: 400 X 120 X 15 mm
QUANTIDADE: 12 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 25



TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 2657
DIMENSÕES: 744 X 80 X 15 mm
QUANTIDADE: 6 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 26



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD: 2917

DIMENSÕES: 2350 X 540 X 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

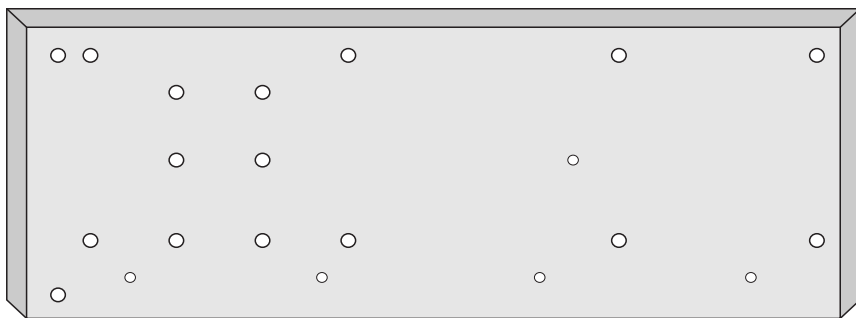


DIVISÃO CENTRAL / DIREITA / ESQUERDA

CÓD: 23287

DIMENSÕES: 1725 X 536 X 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

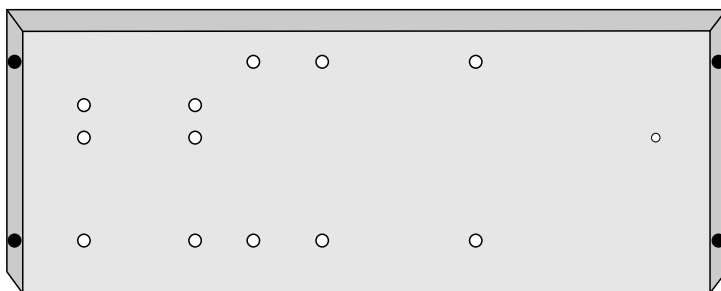


DIVISÃO DO MALEIRO

CÓD: 22408

DIMENSÕES: 536 X 504 X 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

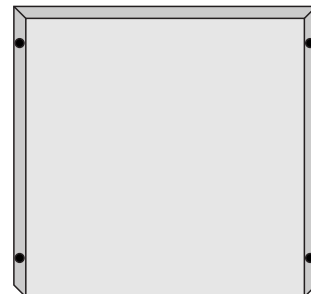


REFORÇO DA GAVETA

CÓD: 2922

DIMENSÕES: 400 X 25 X 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 28



PEÇAS NO VOLUME - PORTA


PORTA DIREITA

CÓD: 41495

DIMENSÕES: 2220 x 448 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 29

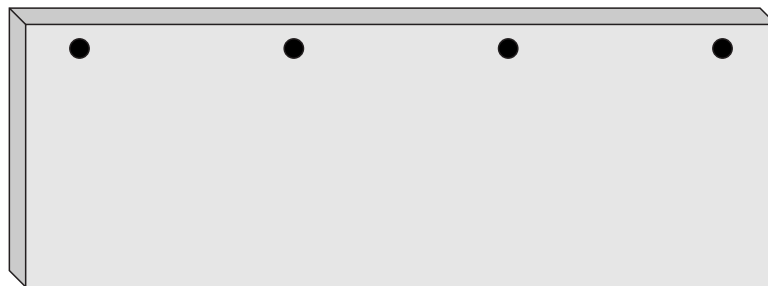


PORTA ESQUERDA

CÓD: 41632

DIMENSÕES: 2220 x 448 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 30

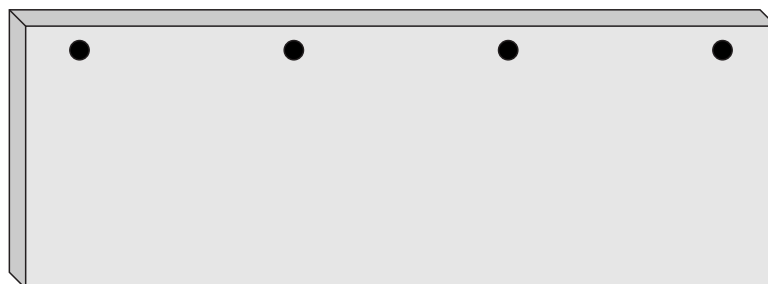


VIDRO REFLECTA

CÓD: 41692

DIMENSÕES: 250 x 150 x 2,5 mm




QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 31

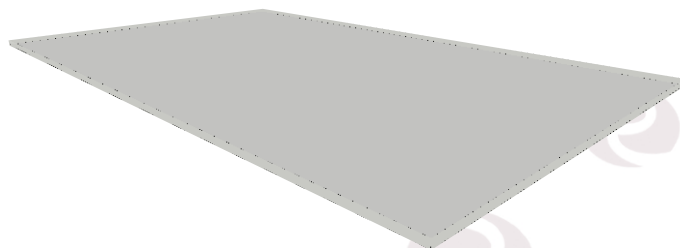


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

FERRAGEM

A	CÓD: 15407		48 UN
	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		
B	CÓD: 4894		39 UN
	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA		
C	CÓD: 15380		24 UN
	PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG.		
D	CÓD: 1671		174 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		
E	CÓD: 15356		90 UN
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA		
F	CÓD: 15499		12 UN
	SAPATA EM L		
G	CÓD: 15351		6 UN
	CANTONEIRA 2 FUROS		
H	CÓD: 15419		18 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
I	CÓD: 24415		8 UN
	SUORTE DE CABIDE		
J	CÓD: 15456		48 UN
	TAMPA PARAFUSO COM PINO		
K	CÓD: 15343		4 UN
	CAVILHA 6 x 50		
L	CÓD: 15344		38 UN
	CAVILHA 6 x 30		
M	IMB. 1475 NAT. 27286		1 UN
	GIZ DE CORREÇÃO		
N	IMB. 15477 NAT. 27336		42 UN
	TAPA FURO ADESIVO		
O	CÓD: 15418		1 UN
	CHAVE ALLEN (ZETTA)		
P	CÓD: 15442		60 UN
	GARRA PARA FUNDO		
Q	CÓD: 15479		24 UN
	DOBRADIÇA		
R	CÓD: 15437		24 UN
	CALÇO PARA DOBRADIÇA		
S	CÓD: 15383		190 UN
	PREGO 10 x 10		



1º PASSO:

1. ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, PARAFUSE AS **SAPATAS L (F)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)**, COLOQUE 6 SAPATAS EM CADA RODAPÉ. **ATENÇÃO:** AS SAPATAS DEVEM FICAR VOLTADAS PARA DENTRO DA ESTRUTURA.
2. PARAFUSE O **REFORÇO DE RODAPÉ (3)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** COM O **PARAFUSO (D)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM (H)**.
3. PARAFUSE OS **RODAPÉS (1 E 2)** NAS **LATERAIS (4)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

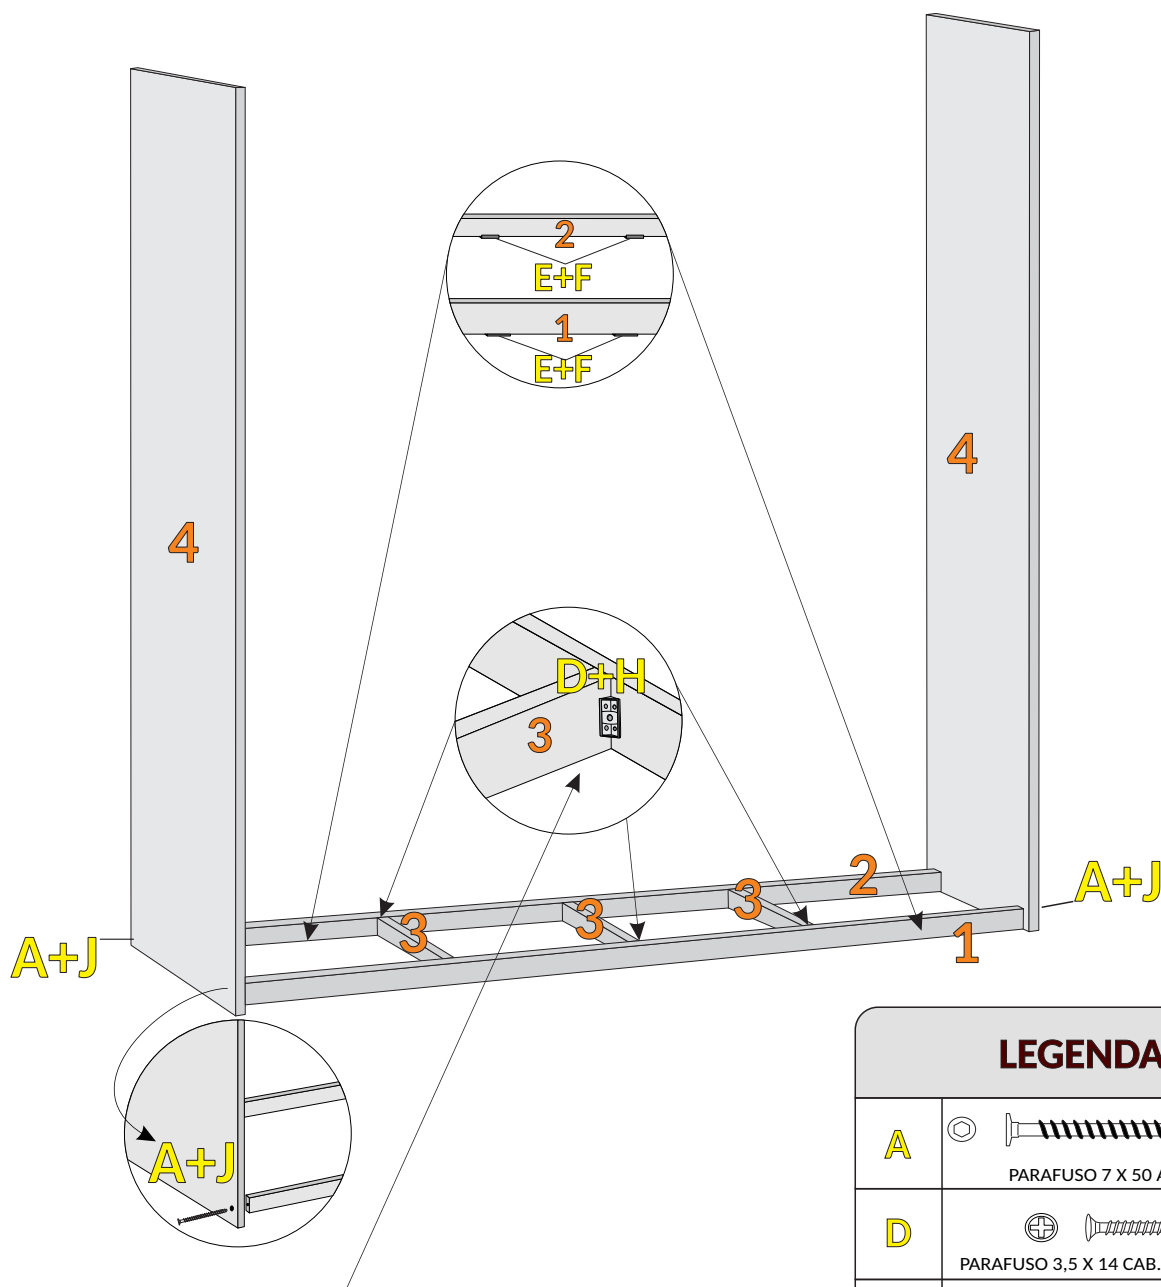


PARAFUSAR OS **REFORÇOS DE RODAPÉ (3)**, COM OS **CONECTORES DE MONTAGEM (H)** NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA.

LEGENDA

A	 PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
D	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
E	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA
F	 SAPATA EM "L"
H	 CONECTOR DE MONTAGEM
J	 TAMPA PARAFUSO C/ PINO

2º PASSO:

1. POSICIONE A **BASE (6)** ENTRE AS **LATERAIS (4)** UTILIZE O **PARAFUSO (A)** PARA FIXAR A BASE NAS LATERAIS. APÓS, APLIQUE O **TAPA FURO C/ PINO (J)** NOS PARAFUSOS.
2. PARAFUSE A **BASE (6)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (B)** NOS PONTOS INDICADOS. EM SEGUIDA, CUBRA OS FUROS APLICANDO O **TAPA FURO ADESIVO (N)**.

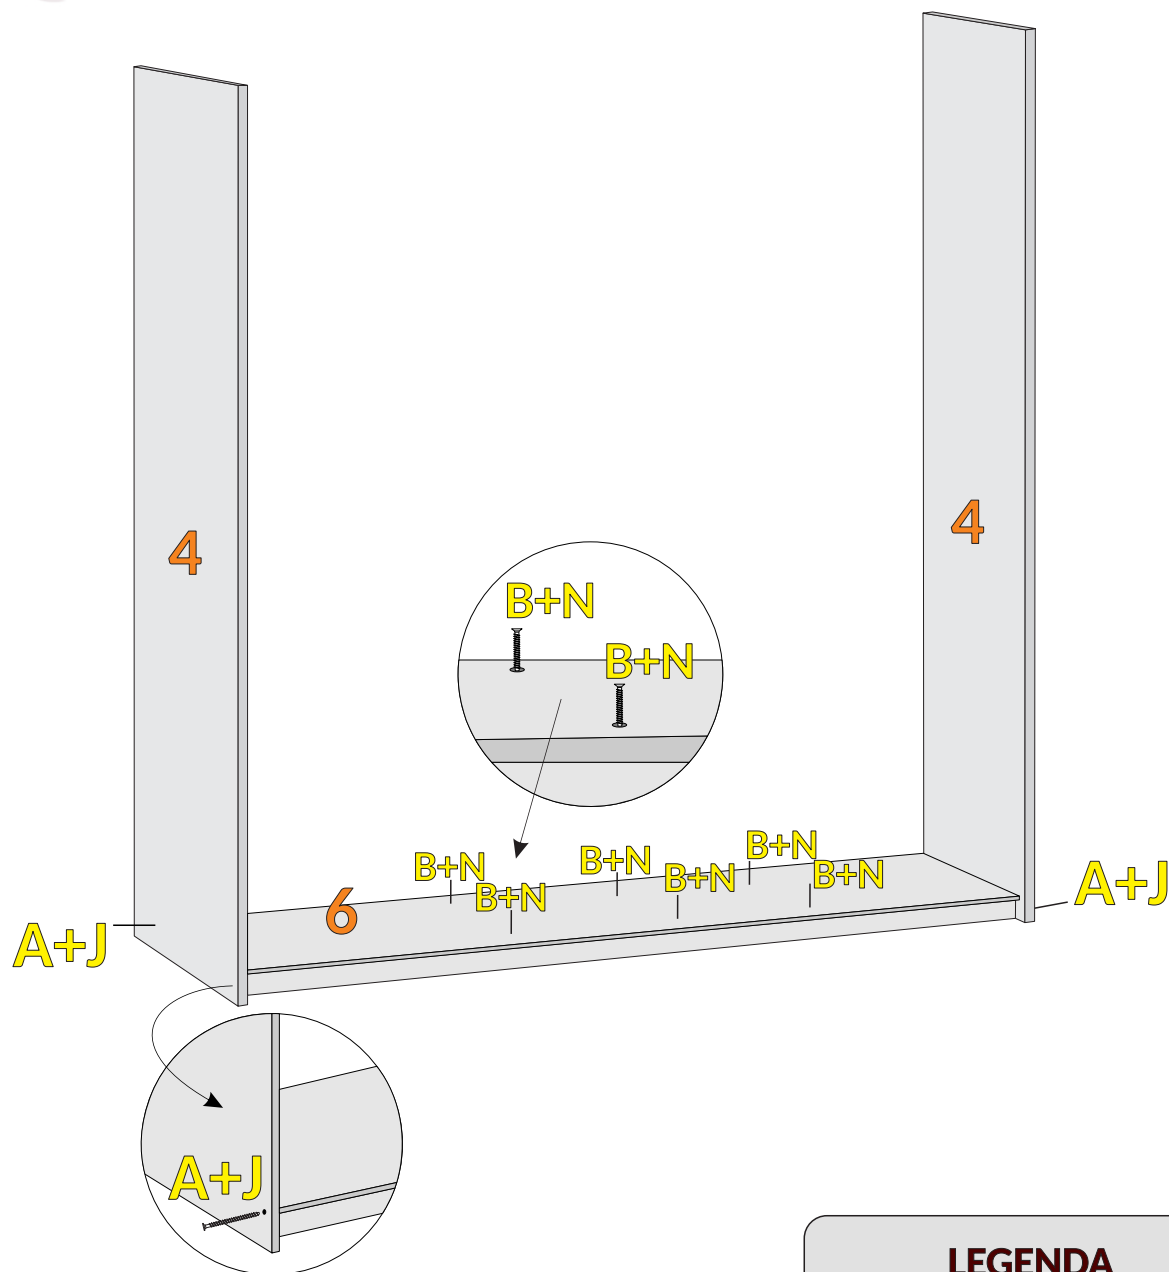


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
B		PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA
N		TAPA FURO ADESIVO
J		TAMPA PARAFUSO C/ PINO


3º PASSO:

1. INSIRA AS **CAVILHAS** (L) NOS FUROS DA PARTE INFERIOR DA **DIVISÃO** (8).
EM SEGUIDA, INSIRA AS **CAVILHAS** (K) NOS FUROS DA PARTE SUPERIOR.

2. POSICIONE AS **PRATELEIRAS** (11) NAS DIVISÕES E FIXE CADA PRATELEIRA UTILIZANDO O **PARAFUSO** (A).
APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO C/ PINO** (J) SOBRE OS PARAFUSOS.

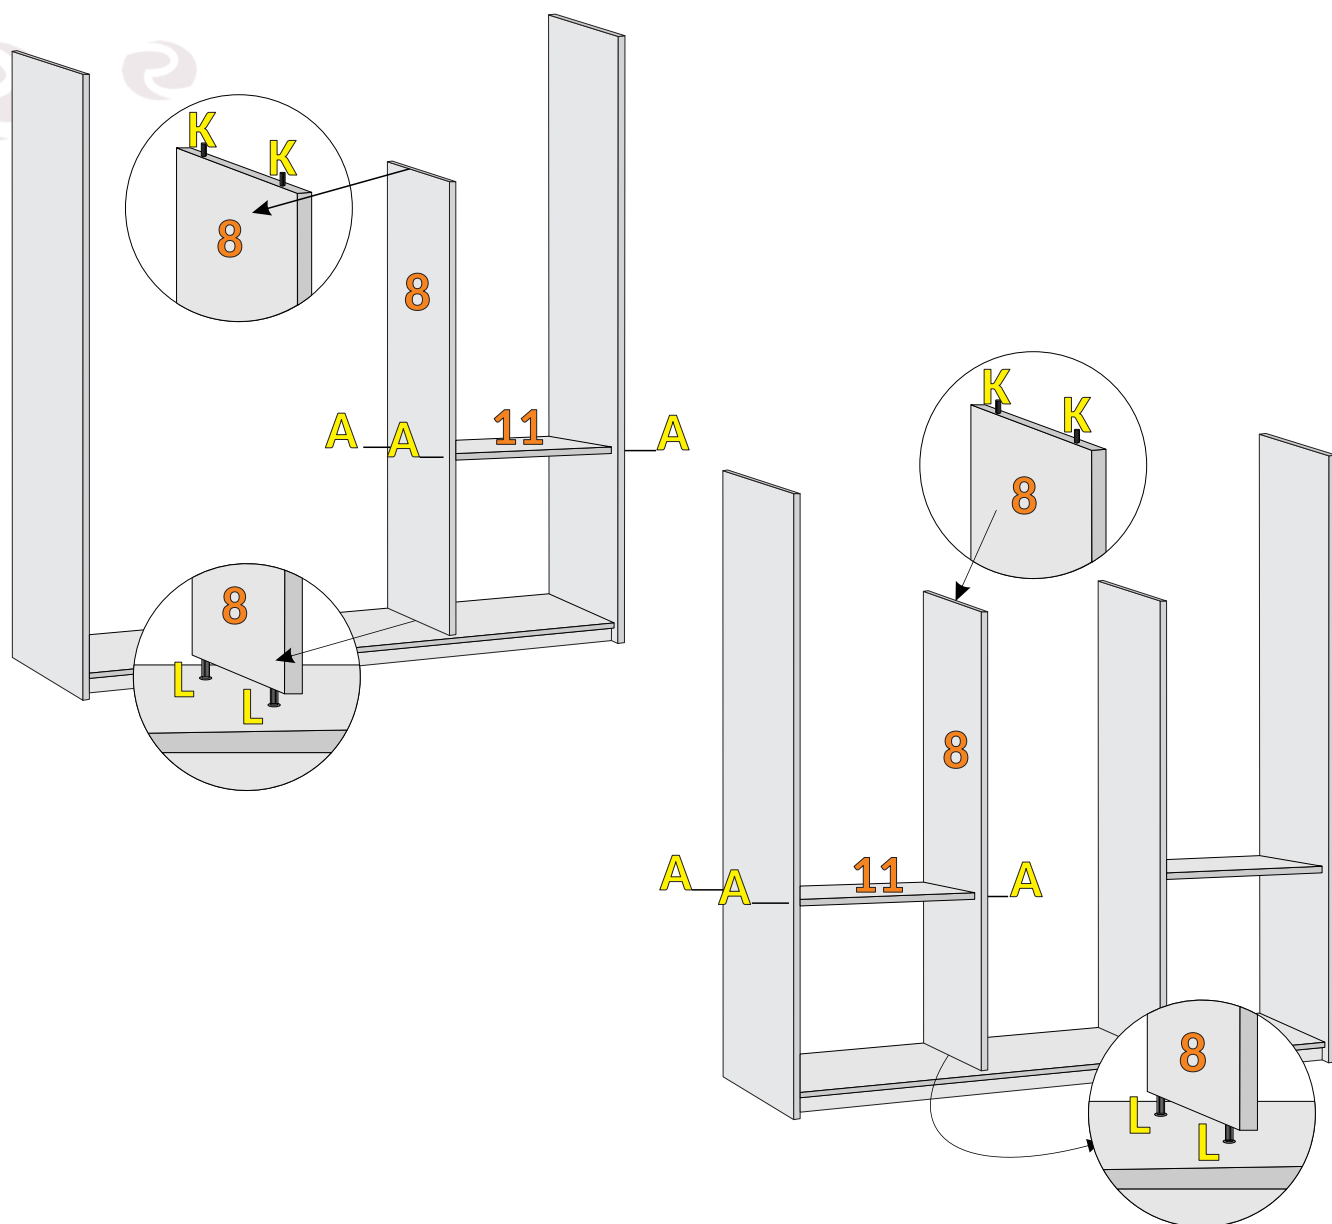

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA
MANTER AS DIVISÕES ERGIDAS PARA EVITAR DANOS AS
PEÇAS JÁ MONTADAS.

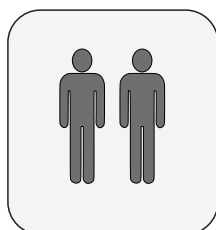


LEGENDA


A		PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
J		TAPA PARAFUSO C/ PINO
K		CAVILHA 6 X 50
L		CAVILHA 6 X 30

4º PASSO:

1. ANTES DE POSICIONAR A **DIVISÃO CENTRAL (8)**, INSIRA UM PAR DE **CAVILHAS (L)** NOS FUROS DA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA.
2. POSICIONE A **PRATELEIRA PEQUENA (10)** NAS DIVISÕES E FIXE UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA PARAFUSO COM PINO (J)**.

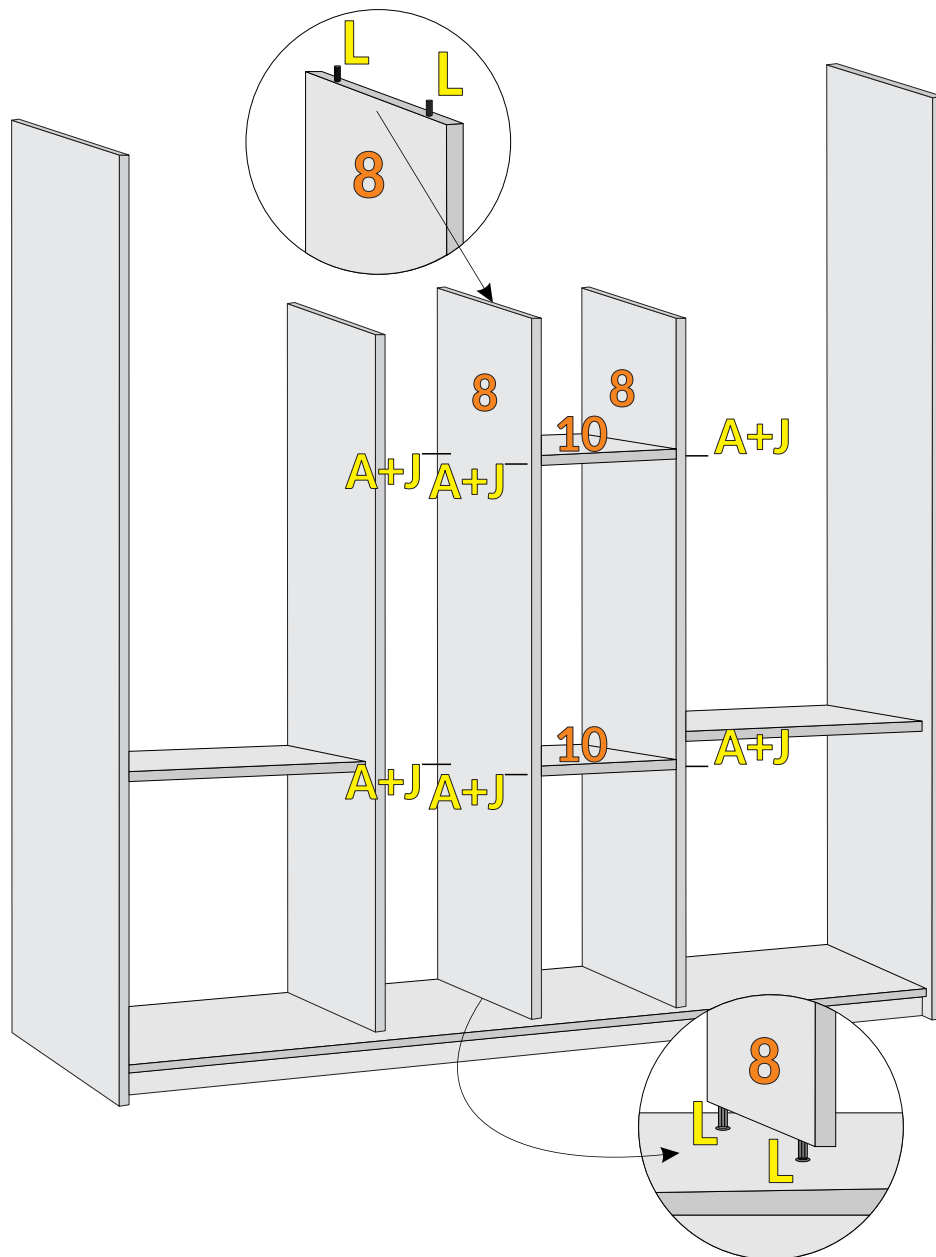

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS DIVISÃO CENTRAL ERGUIDA PARA EVITAR DANOS AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

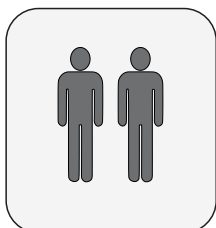


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
J		TAPA PARAFUSO C/ PINO
L		CAVILHA 6 X 30

5º PASSO:

1. POSICIONE O **TAMPO CENTRAL (12)** ENTRE AS LATERAIS E FIXE-O UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**. APÓS CONCLUIR A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO COM PINO (J)**.
2. INSIRA AS **CAVILHAS 6 x 50 (K)** NOS FUROS DO TAMPO CENTRAL.
3. PARAFUSE OS **DISTANCIADORES (16 E 17)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.
4. PARAFUSE AS **CORREDIÇAS (18)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (C)**.

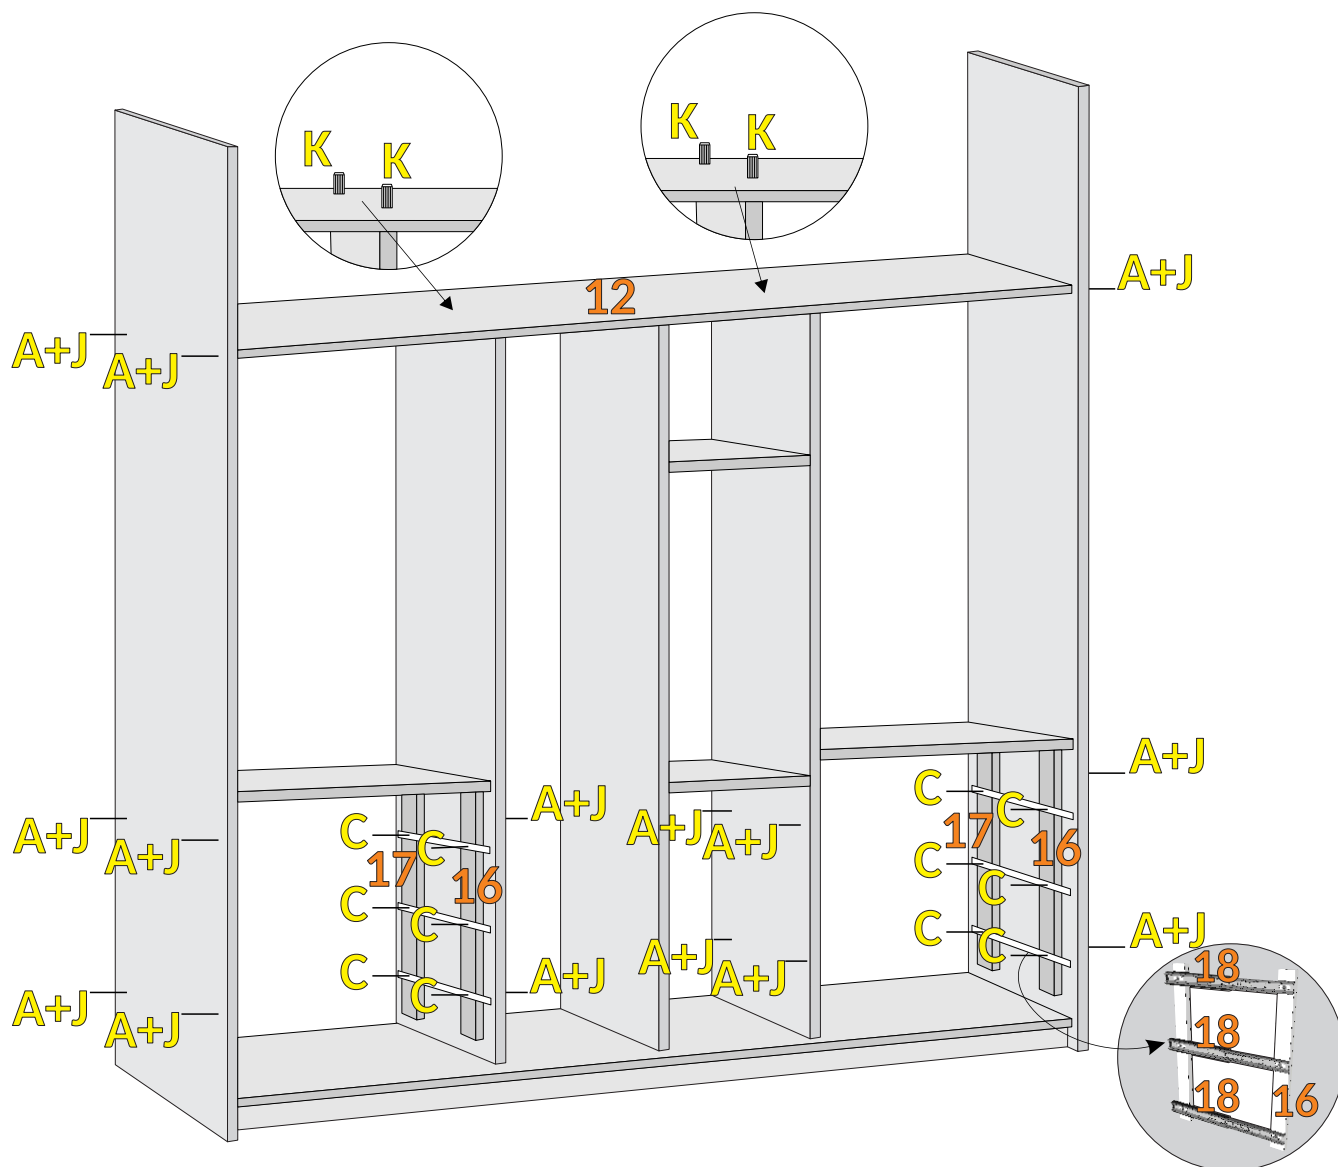


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
C		PARAFUSO 3,5 X 22 CAB. FLANG.
J		TAPA PARAFUSO C/ PINO
K		CAVILHA 6 X 50

6º PASSO:

1. POSICIONE AS **DIVISÕES DO MALEIRO (13)** ENCAIXANDO NAS CAVILHAS PREVIAMENTE INSTALADAS NO TAMPO CENTRAL. EM SEGUIDA, INSIRA AS **CAVILHAS (L)** NOS FUROS DA PARTE SUPERIOR DA PEÇA.
2. POSICIONE O **TAMPO (14)** SOBRE AS DIVISÕES E PARAFUSE UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA PARAFUSO COM PINO (J)** SOBRE OS PARAFUSOS.
3. FIXE A **MOLDURA (15)** DE BAIXO PARA CIMA UTILIZANDO O **PARAFUSO (B)**.


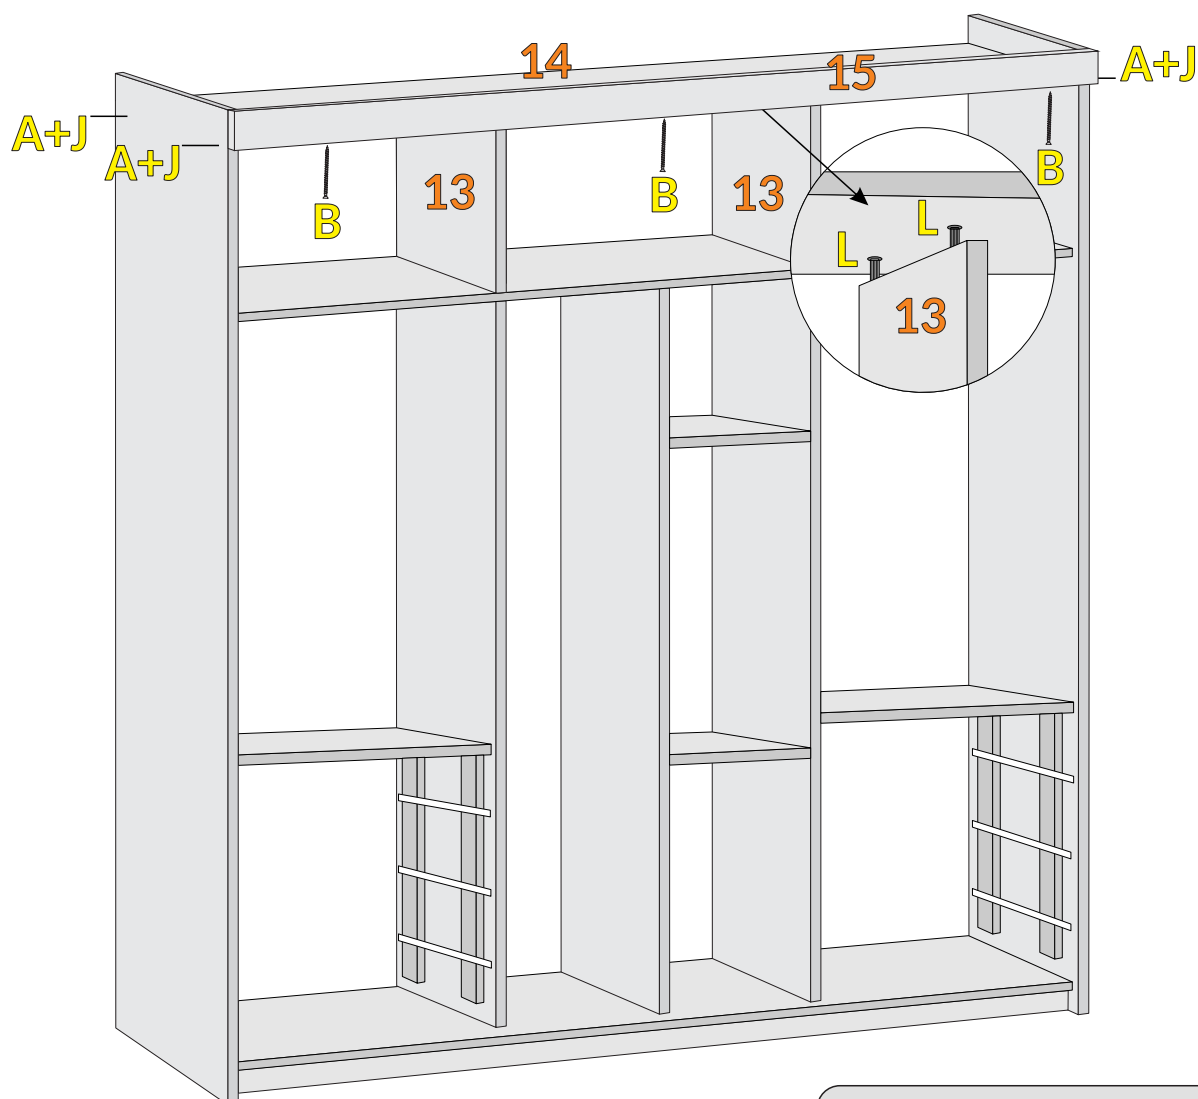


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 X 50 ALLEN
B		PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CAHATA
J		TAPA PARAFUSO C/ PINO
L		CAVILHA 6 X 30



7º PASSO:
MONTAGEM DAS GAVETAS.

COLOQUE AS **CAVILHAS (L)** NAS **LATERAIS DE GAVETA (25)**, SOMENTE NA EXTREMIDADE QUE SERÁ ENCAIXADA NA **FRENTE DA GAVETA (24)**.

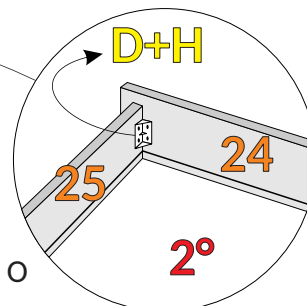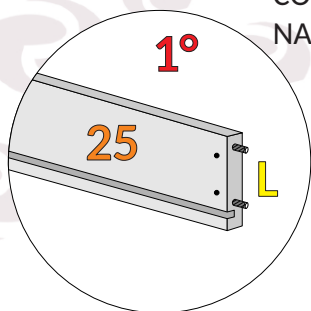

PARAFUSE A **FRENTE DE GAVETA (24)** NAS **LATERAIS DA GAVETA (25)** UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (H)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (D)**.

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (27)**.

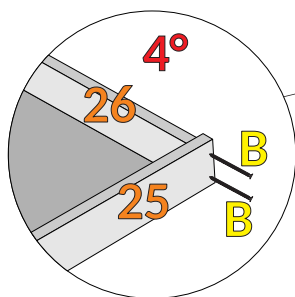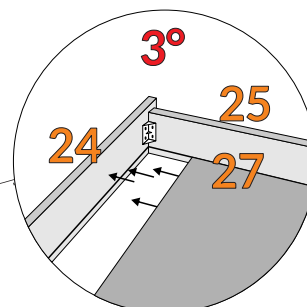


PARAFUSAR O **TRASEIRO DE GAVETA (26)**, APÓS COLOCAR O FUNDO.

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA.


LEGENDA

B	  PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. CHATA
D	  PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
H	 CONECTOR DE MONTAGEM
L	 CAVILHA 6 X 30

VISTA INFERIOR

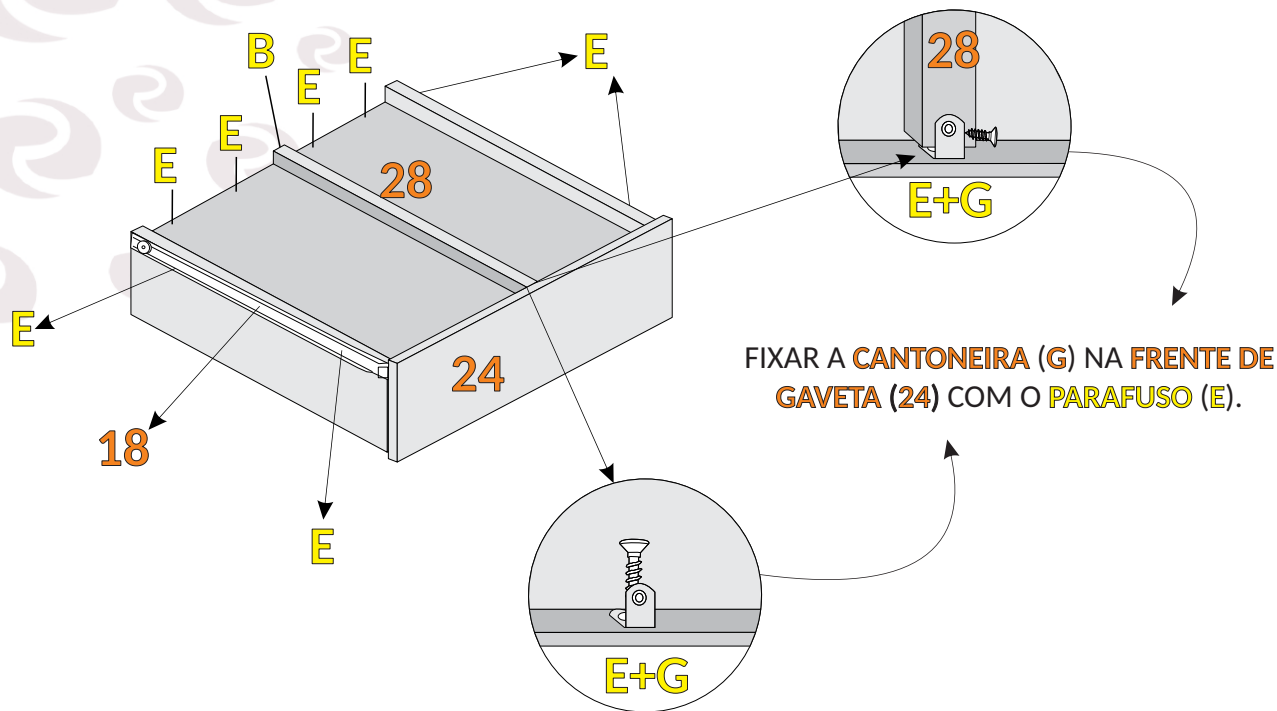


PEÇAS EXPLODIDAS

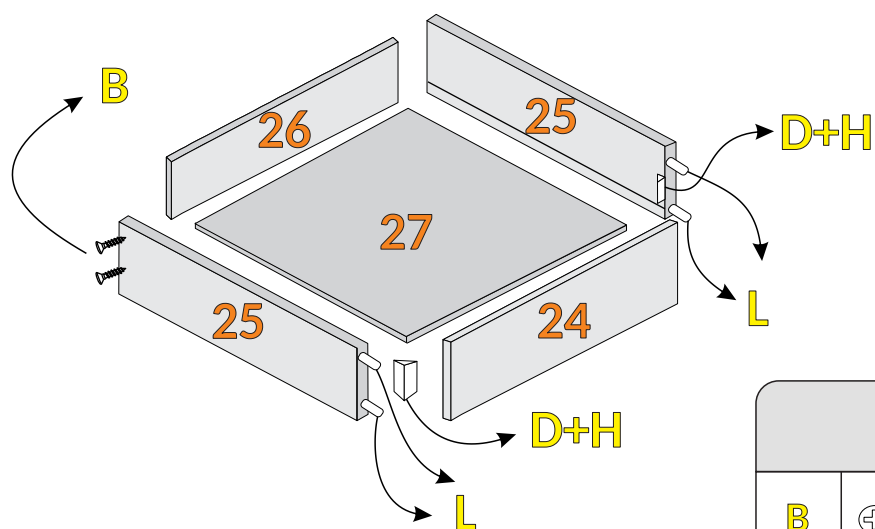

LEGENDA	
B	 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
E	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA
H	 CONECTOR DE MONTAGEM
L	 CAVILHA 6 x 30



8º PASSO:

PARAFUSAR OS SUPORTES DOS CABIDEIROS E CLOCAR AS GAVETAS.

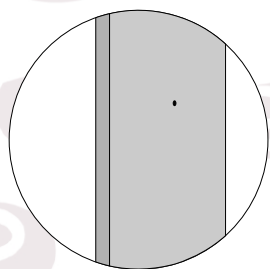


PARAFUSAR O **SUPORTE DE CABIDE (I)** USANDO A MARCAÇÃO NAS **LATERAIS (4)** E NAS **DIVISÕES (8)**.

USAR **DOIS PARAFUSOS (E)** PARA FIXAR O **SUPORTE DE CABIDE (I)**.

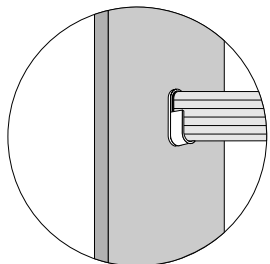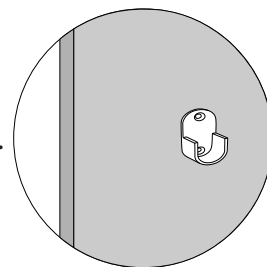

COLOCAR OS CABIDEIROS.

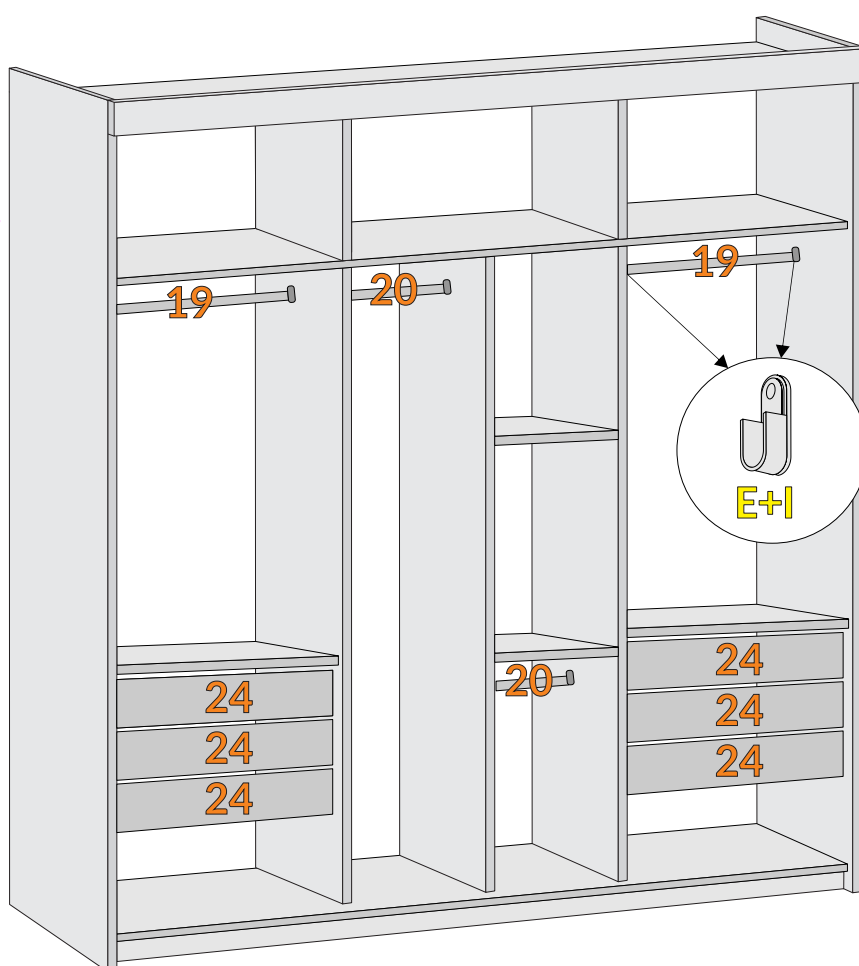

LEGENDA

E



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA



I



SUPORTE DE CABIDE

9º PASSO:

PREGAR O **FUNDO COSTA** (21 E 22) USANDO A **GARRA PARA FUNDO** (P) EM CONJUNTO COM O **PREGO** (S).

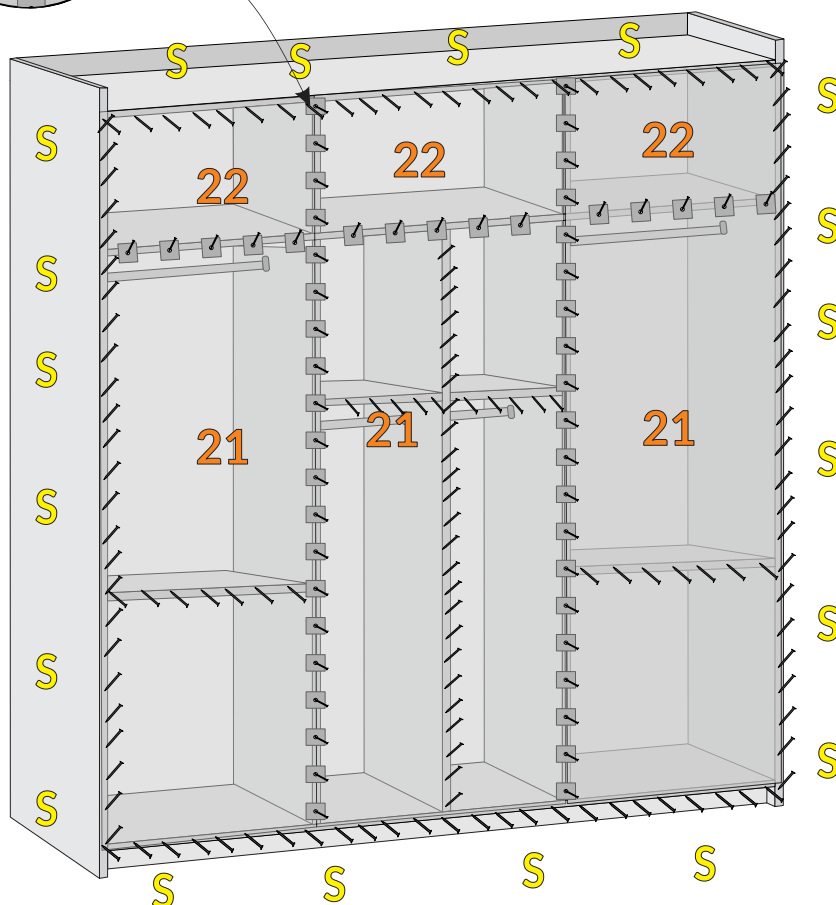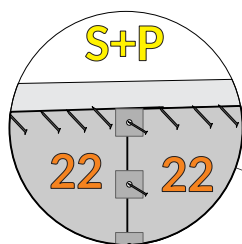

LEGENDA

P



GARRA PARA FUNDO

S




PREGO 10 X 10


10º PASSO:

1. ACOPLAR AS DOBRADIÇAS (Q) AOS CALÇOS (R).

2. POSICIONAR AS PORTAS NO LOCAL DE INSTALAÇÃO, ALINHANDO AS DOBRADIÇAS (Q) AOS PONTOS DE FIXAÇÃO NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS. EM SEGUIDA, UTILIZAR O PARAFUSO (D) PARA FIXAR OS CALÇOS (R), QUE JÁ DEVEM ESTAR ACOPLADOS ÀS DOBRADIÇAS E ÀS PORTAS - NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS DO MÓVEL.

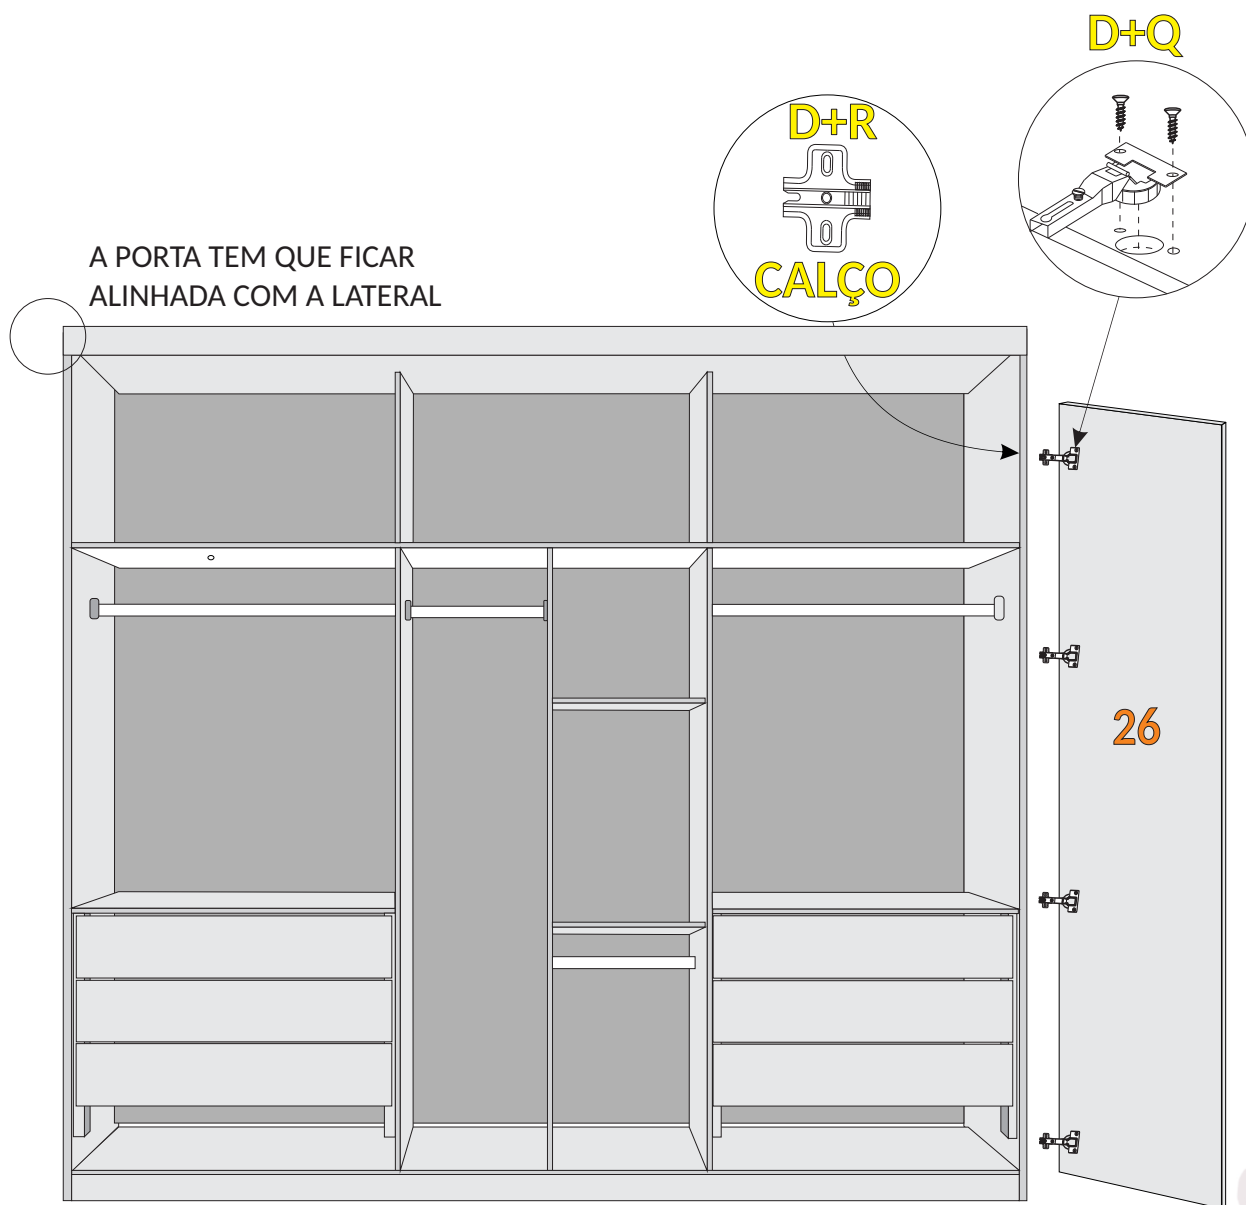



LEGENDA

D	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
Q	 DOBRADIÇA
R	 CALÇO P/ DOBRADIÇA

11º PASSO:

1. APLIQUE A FITA DUPLA FACE AO LONGO DA SUPERFÍCIE DO **VIDRO (31)**. EM SEGUIDA, POSICIONE O VIDRO CORRETAMENTE NA **PORTA (29 E 30)** E PRESSIONE DE FORMA UNIFORME PARA GARANTIR A FIXAÇÃO.

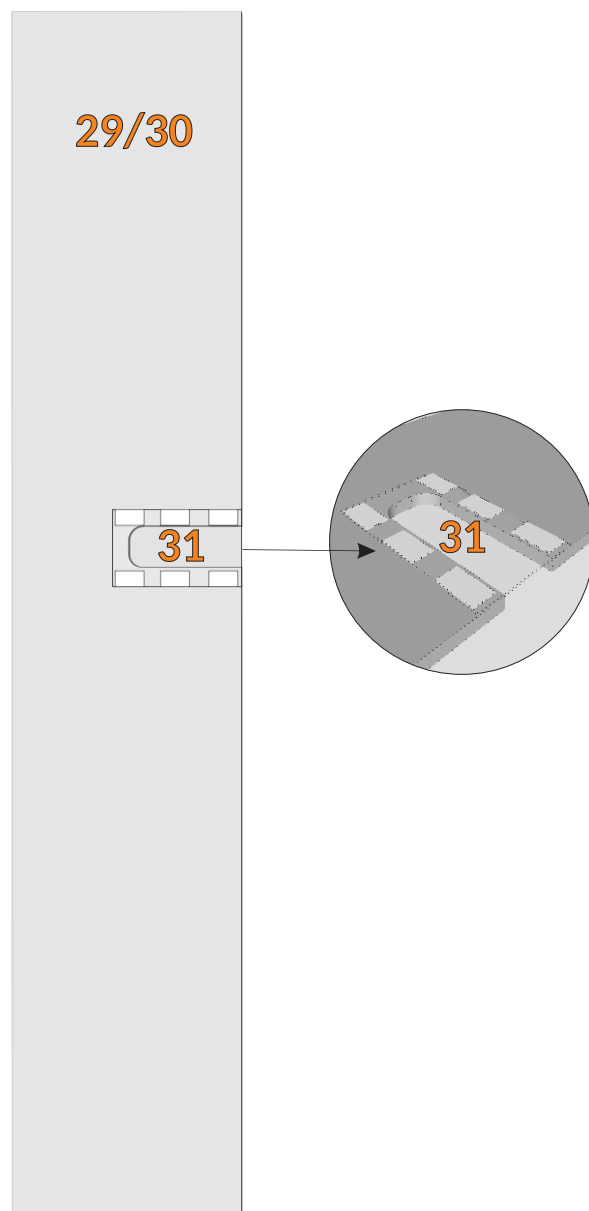

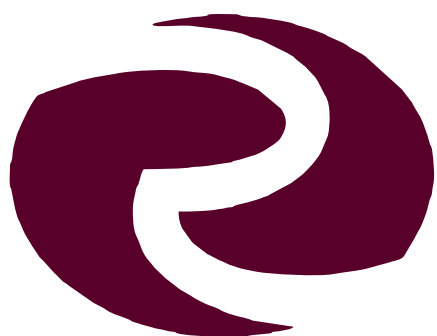

Rufato

A Marca do Seu Móvel