


# Manual de Montagem

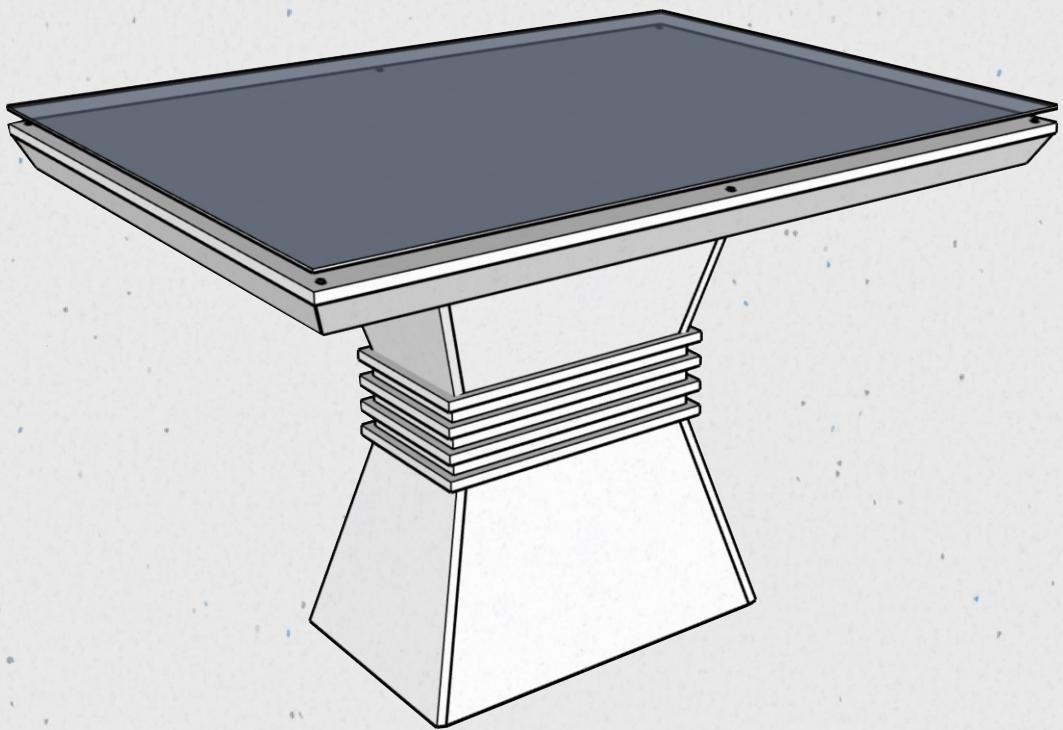

## Mesa Santorine 120

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

## 5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

## 6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

# Dicas de Cuidado

## EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

## NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANOS MACIOS E SECOS.

## PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

## LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANOS POUCO ÚMIDOS COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANOS LIMPOS E SECOS.

## EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRAS-MÓVEIS.  
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

## NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

## CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

# Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

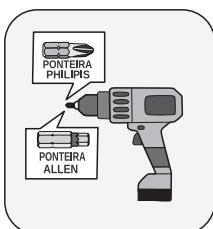

Parafusadeira

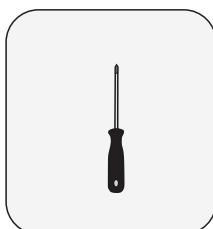


Chave Philips

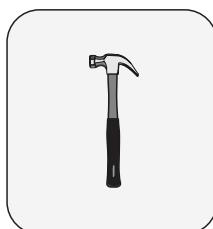

Martelo



Óculos de Proteção

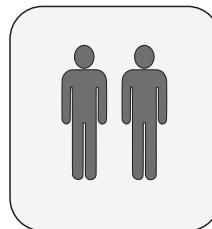

Duas Pessoas

### 2382 - VOL MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	5161	MONTANTE	4	MDF	565 x 335 x 15
2	5160	LATERAL	4	MDF	370 x 340 x 15
	696	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-

### 2384 - VOL MESA 120 - DETALHE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	5162	TAMPO EXTERNO	2	MDF	450 x 245 x 15
4	5163	DETALHE MONTADO	1	VIDRO	450 x 245 x 105

### 10952 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	2078	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
6	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

### 23915 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	2078	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
6	2086	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

## PEÇAS NO VOLUME DA BASE


MONTANTE

CÓD: 5161

DIMENSÕES: 565 x 335 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

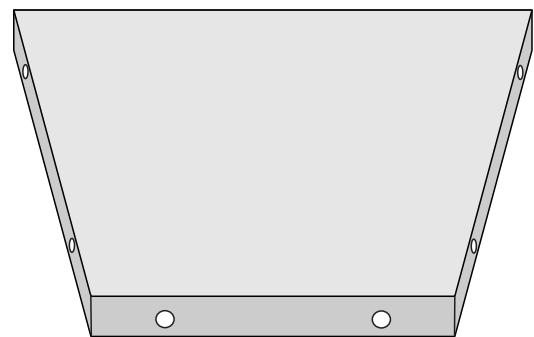


LATERAL

CÓD: 5160

DIMENSÕES: 370 x 340 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

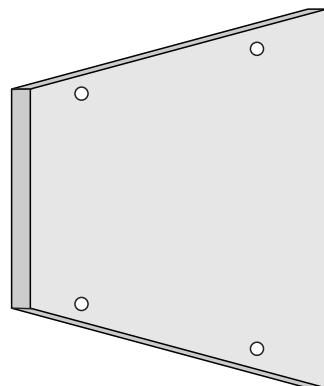

## KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

### PEÇAS NO VOLUME DE DETALHE


TAMPO EXTERNO

CÓD: 5162

DIMENSÕES: 450 x 245 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

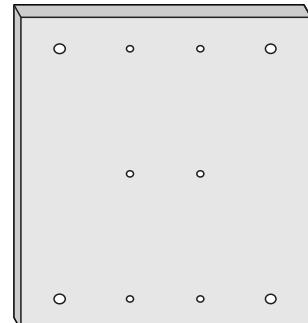


DETALHE MONTADO

CÓD: 5163

DIMENSÕES: 450 x 245 x 105 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

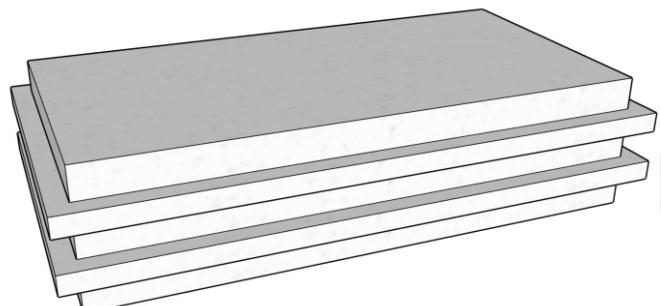

## KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10952

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5/6

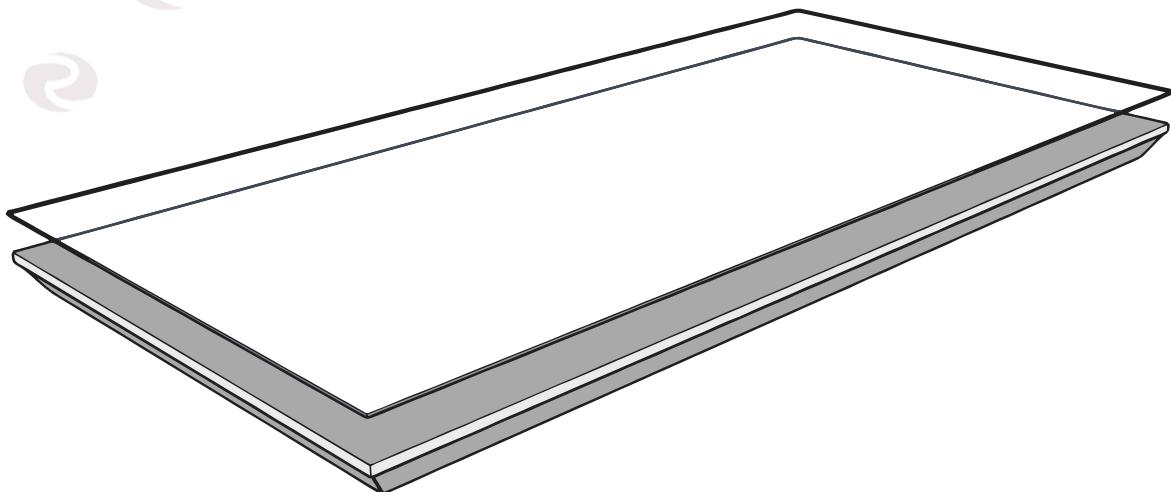

## O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 23915

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5/6

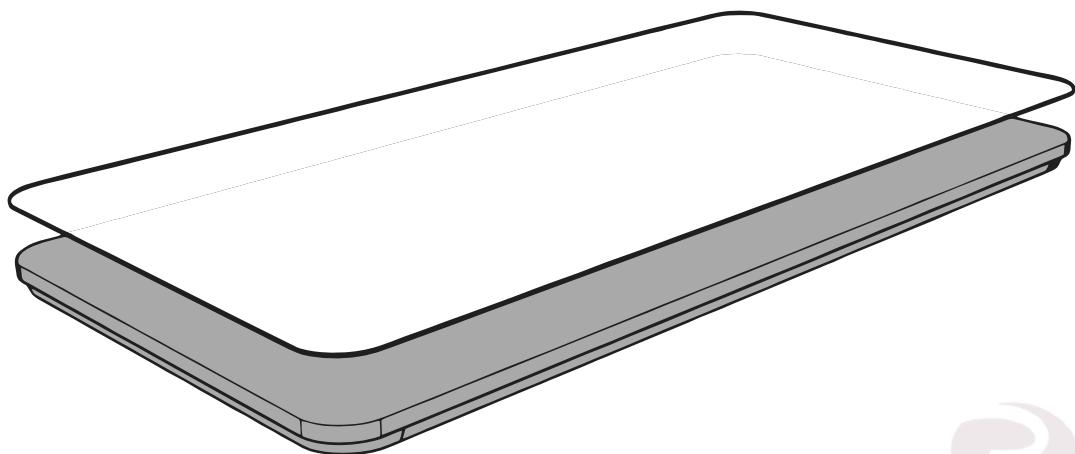

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## KIT FERRAGEM

<b>A</b>	CÓD: 15395 PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA		16 UN
<b>B</b>	CÓD: 1669 PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATA		12 UN
<b>C</b>	CÓD: 15376 PARAFUSO 4 x 40 CAB. CHATA		12 UN
<b>D</b>	CÓD: 15376 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA		6 UN
<b>E</b>	IMB. 1475 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
<b>F</b>	IMB. 15416 OFF. 15481 TAPA FURO ADESIVO		16 UN
<b>G</b>	CÓD: 15418 CHAVE ALLEN ZETA		1 UN
<b>H</b>	IMB. 15462 OFF. 15469 SAPATA "L"		6 UN

## KIT TAMPO C/ VIDRO


<b>I</b>	CÓD: 1671 PARAFUSO 3.5 x 14 CAB. FALNG.		16 UN
<b>J</b>	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		4 UN
<b>E</b>	GRAF. 22154 OFF. 23620 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
<b>K</b>	CÓD: 15376 BATENTE DE SILICONE		6 UN

## KIT TAMPO S/ VIDRO


<b>I</b>	CÓD: 1671 PARAFUSO 3.5 x 14 CAB. FALNG.		16 UN
<b>J</b>	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		4 UN
<b>E</b>	GRAF. 22154 OFF. 23620 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

## 1º PASSO:

ALINHE AS **LATERAIS** (2) COM OS **MONTANTES** (1) CONFORME INDICADO NO ESQUEMA DE MONTAGEM. FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO O **PARAFUSO** (A), GARANTINDO QUE ESTEJAM BEM APERTADOS PARA MAIOR ESTABILIDADE. APÓS A FIXAÇÃO, APLIQUE O **TAPA FURO** (F) SOBRE OS PARAFUSOS PARA ACABAMENTO.

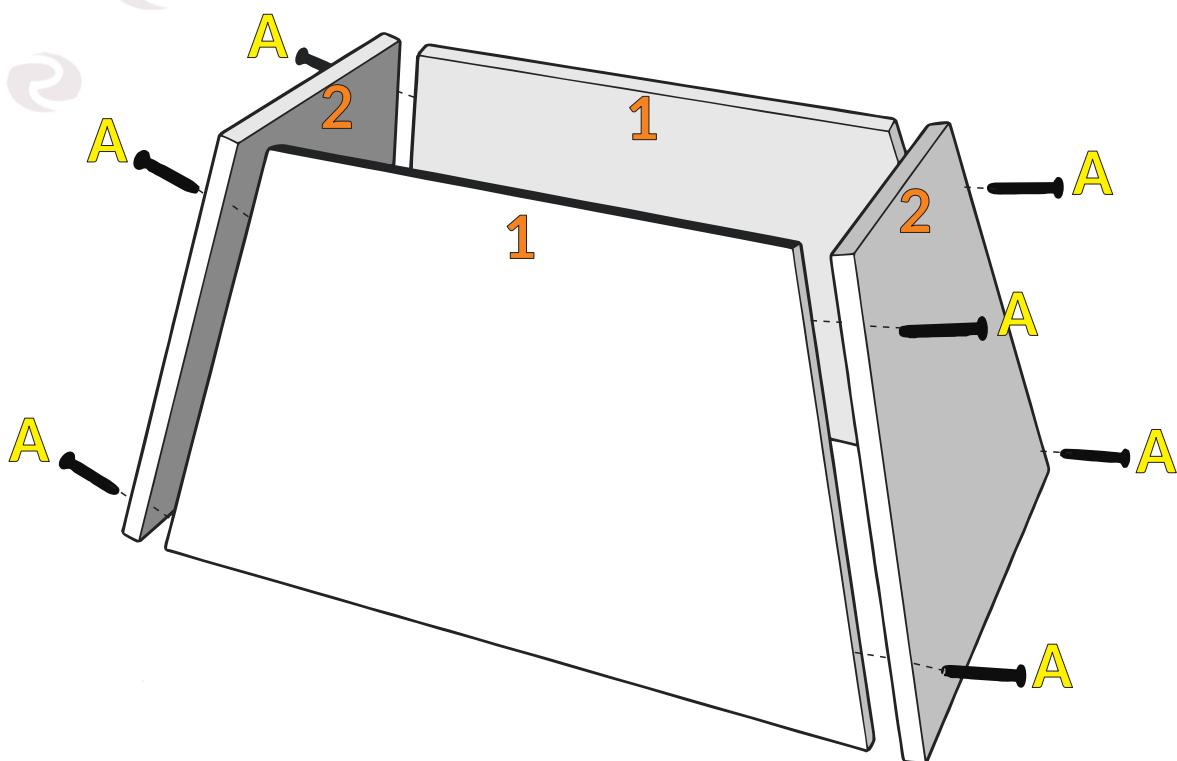

FIXAR O **TAMPA FURO** (F) EM CADA LADO, CONFORME A IMAGEM.

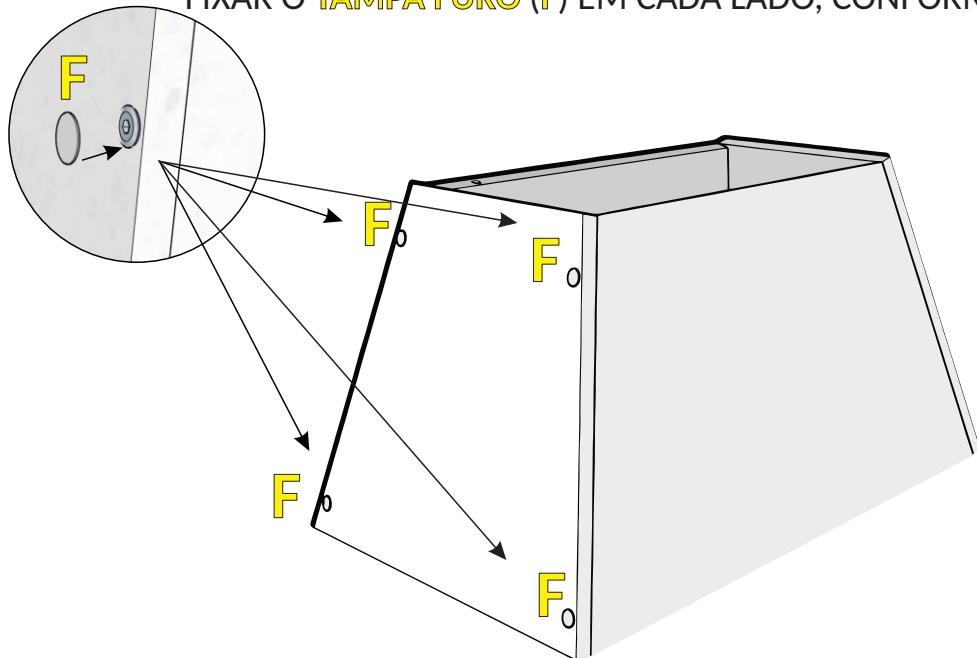


### LEGENDA

A	PARAFUSO 5 X 50 SOBERBA
F	TAPA FURO ADESIVO

## 2º PASSO:

POSICIONE O **TAMPO EXTERNO** (3) SOBRE A BASE JÁ MONTADA, ALINHANDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO. UTILIZE OS **PARAFUSOS** (B) CONFORME INDICADO NO MANUAL, PARA PRENDER O TAMPO À ESTRUTURA.

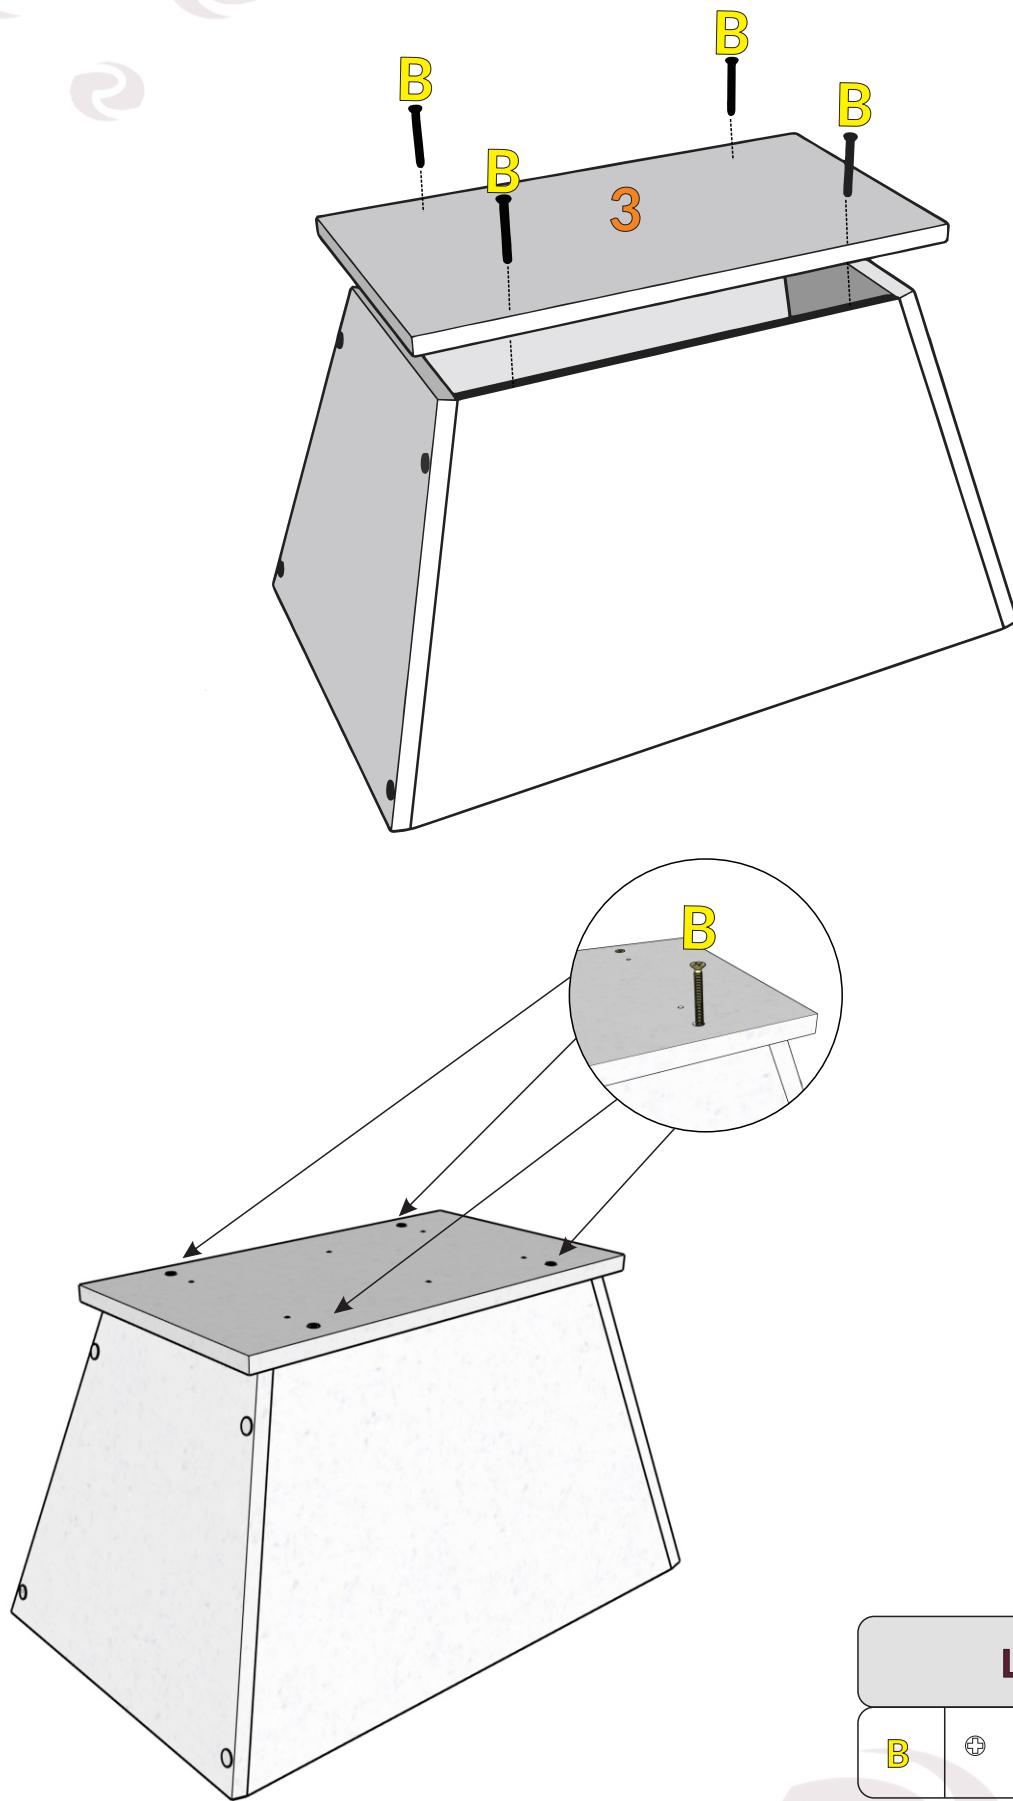

### LEGENDA




PARAFUSO 5 X 50 CAB. CHATA.

### 3º PASSO:


PARAFUSE O DETALHE (4) NA ESTRUTURA PRINCIPAL UTILIZANDO OS PARAFUSOS (C).

EM SEGUITA, FIXE A SAPATA "L" (H) NA BASE UTILIZANDO OS PARAFUSOS (D).

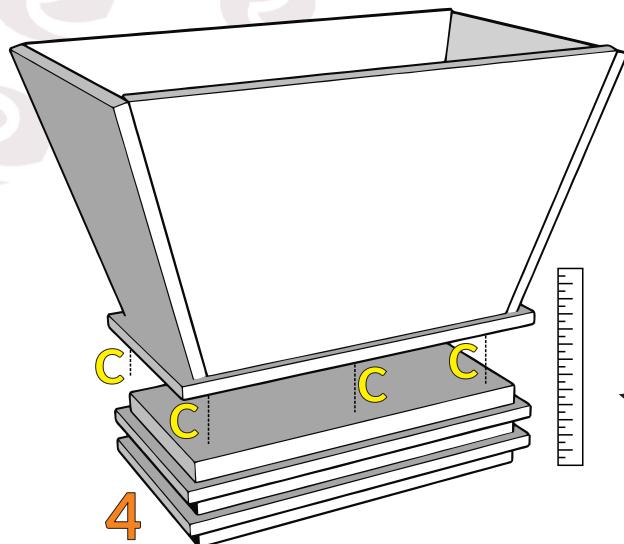


ALINHAR O DETALHE MONTADO  
NA BASE ANTES DE FAZER A UNIÃO

### VISÃO INTERNA DA BASE

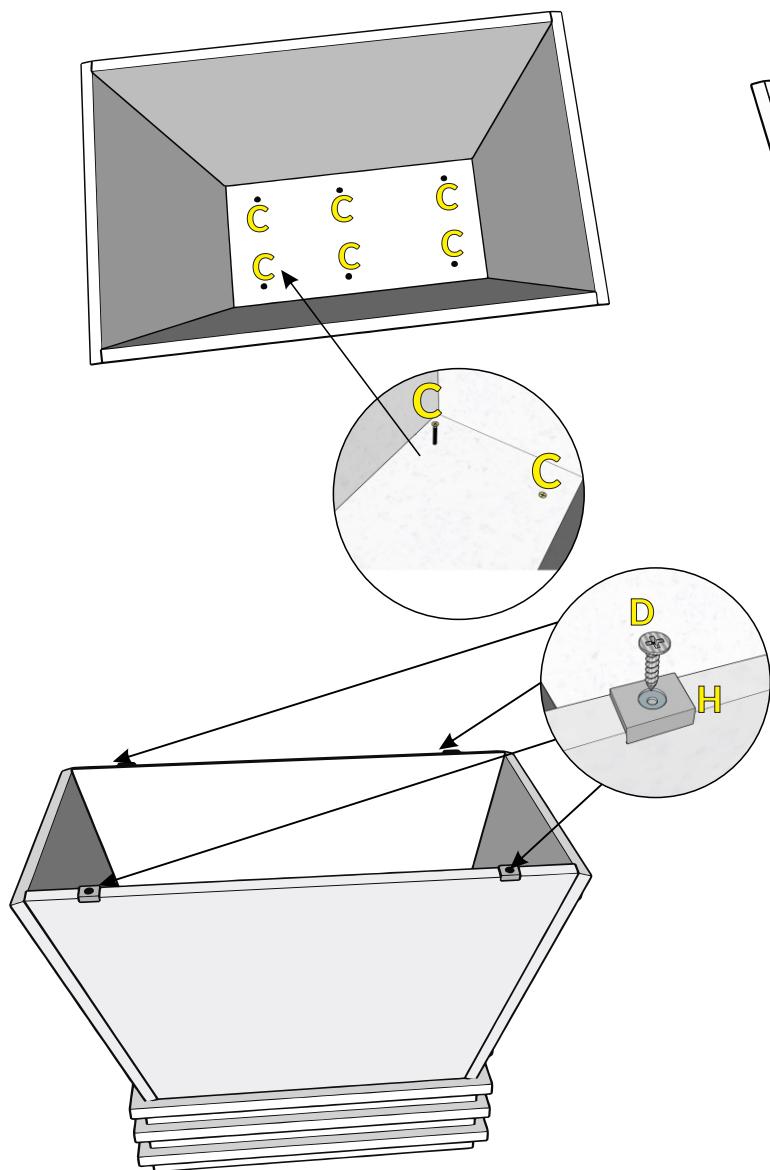

### BASE ALINHADA

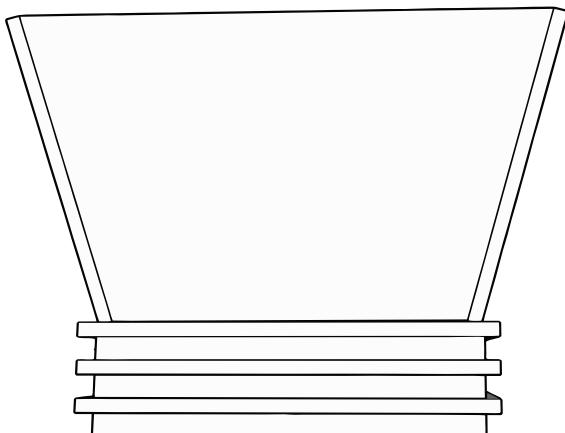


### LEGENDA


C	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA
D	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA
H	SAPATA "L"

#### 4º PASSO:

UNA AS BASES JÁ MONTADAS UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (C)**, CONFORME INDICADO NA IMAGEM.  
APÓS A FIXAÇÃO, INVERTA CUIDADOSAMENTE A POSIÇÃO DA BASE PARA FACILITAR O ACESSO E PERMITIR A  
INSTALAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DE FORMA SEGURA E PRECISA.

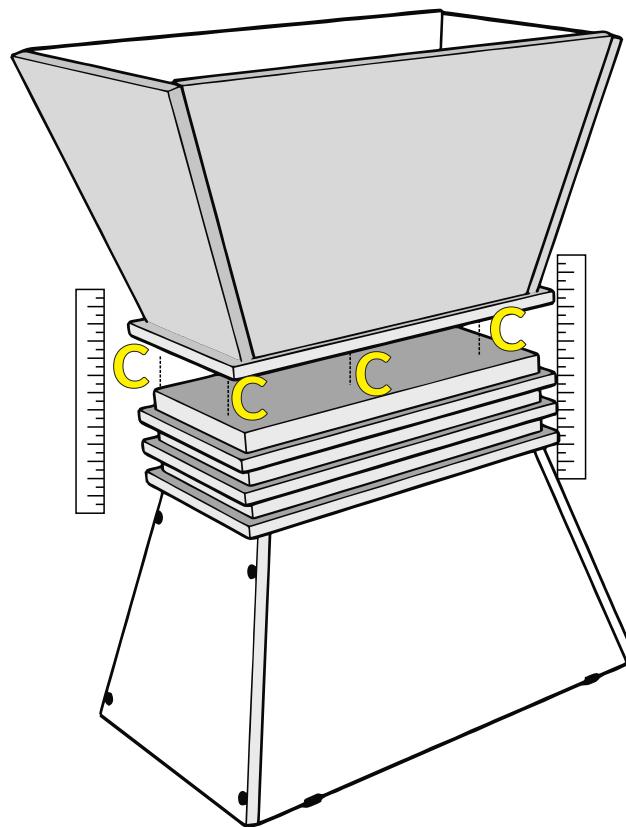

**BASE MONTADA**

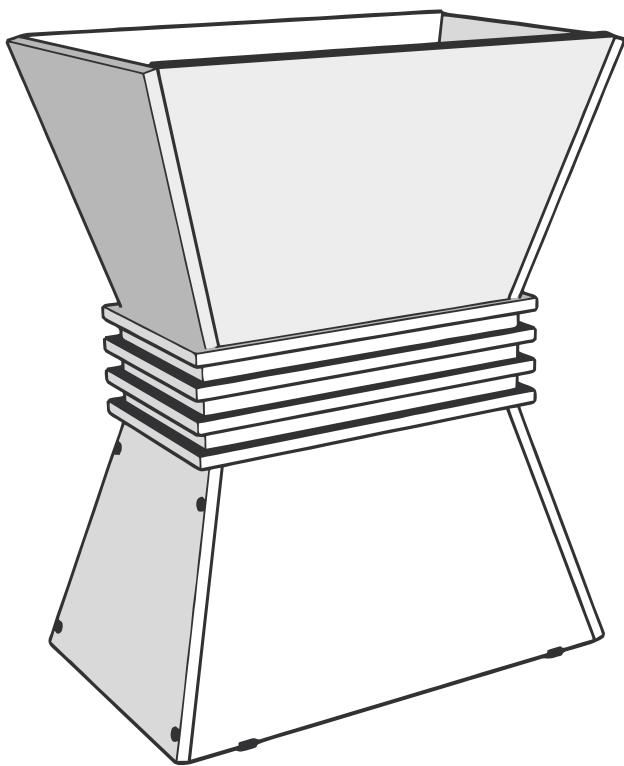


#### LEGENDA




PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA

## 5º PASSO:

POSICIONE O CONECTOR DE MONTAGEM (J) NA BASE E PREnda-O UTILIZANDO O PARAFUSO (I). ALINHE O TAMPO SOBRE A BASE E FIXE-O COM OS PARAFUSOS (I).

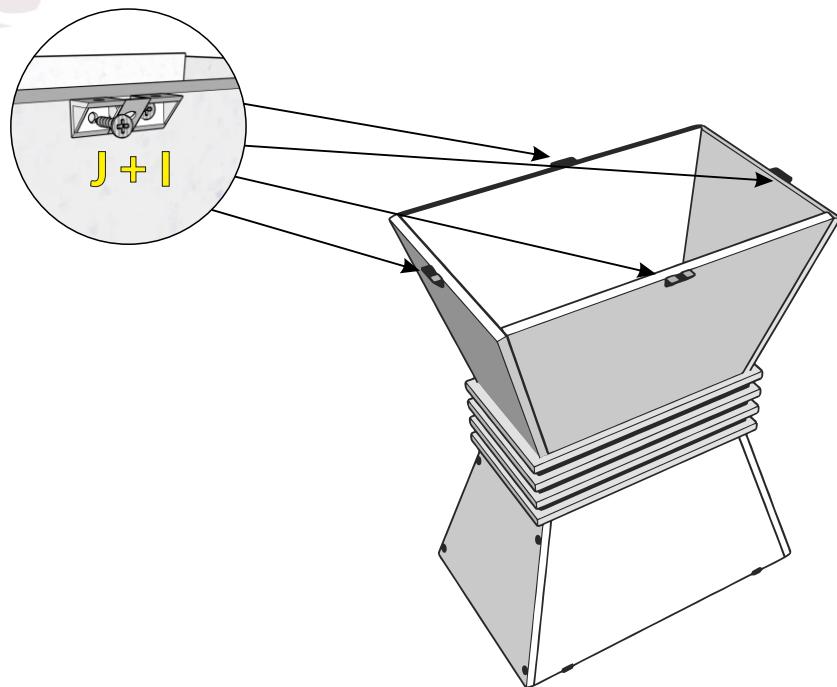

POSICIONE O CONECTOR DE MONTAGEM (J) ENTRE A BASE E O TAMPO, ALINHANDO CORRETAMENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO. EM SEGUITA, UTILIZE O PARAFUSO (I), PARA PRENDER O CONECTOR, GARANTINDO QUE A FIXAÇÃO SEJA DISTRIBUÍDA DE FORMA EQUILIBRADA ENTRE AMBOS OS LADOS.

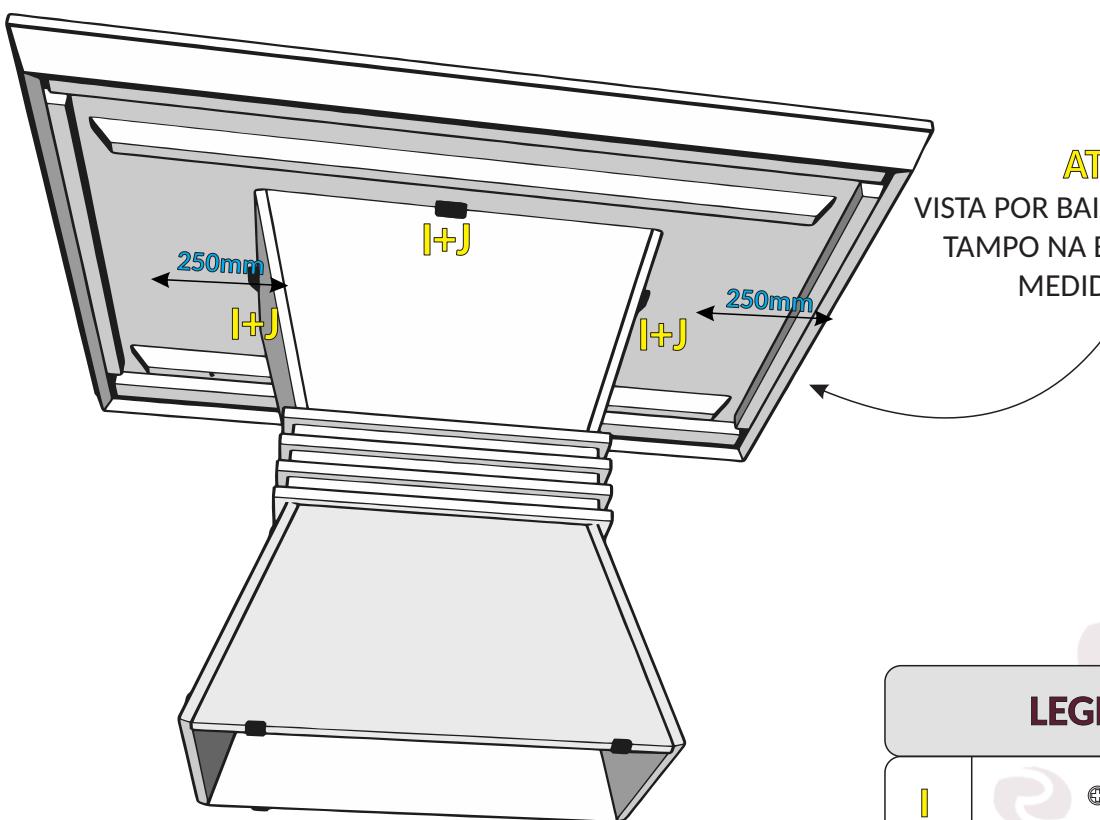

### LEGENDA

I	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.
J	CONECTOR DE MONTAGEM


## 6º PASSO:

### IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO.  
PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.  
A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO,  
SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

### INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (6).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (K) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

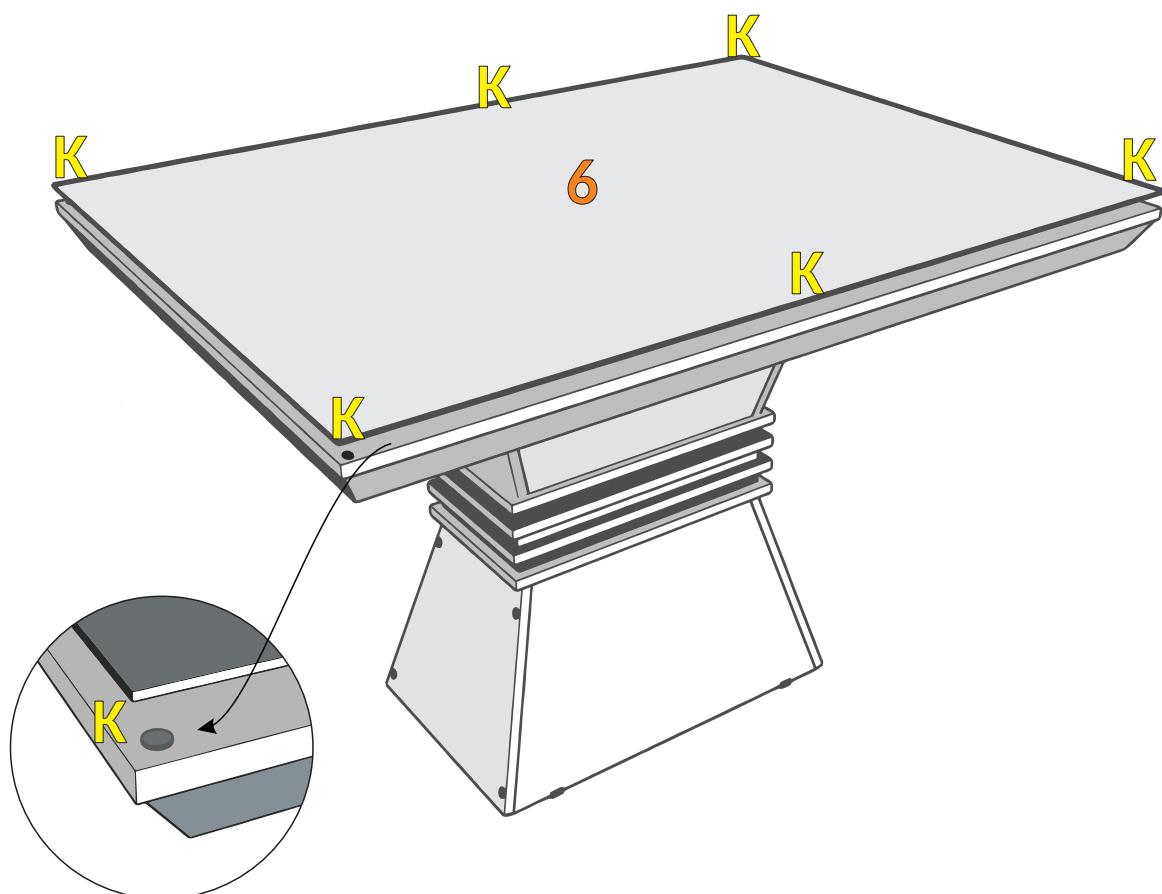

**FIXAR O BATENTE DE SILICONE**  
ANTES DE COLOCAR O VIDRO.

### LEGENDA

K	
	BATENTE DE SILICONE



**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel