




Manual de Montagem

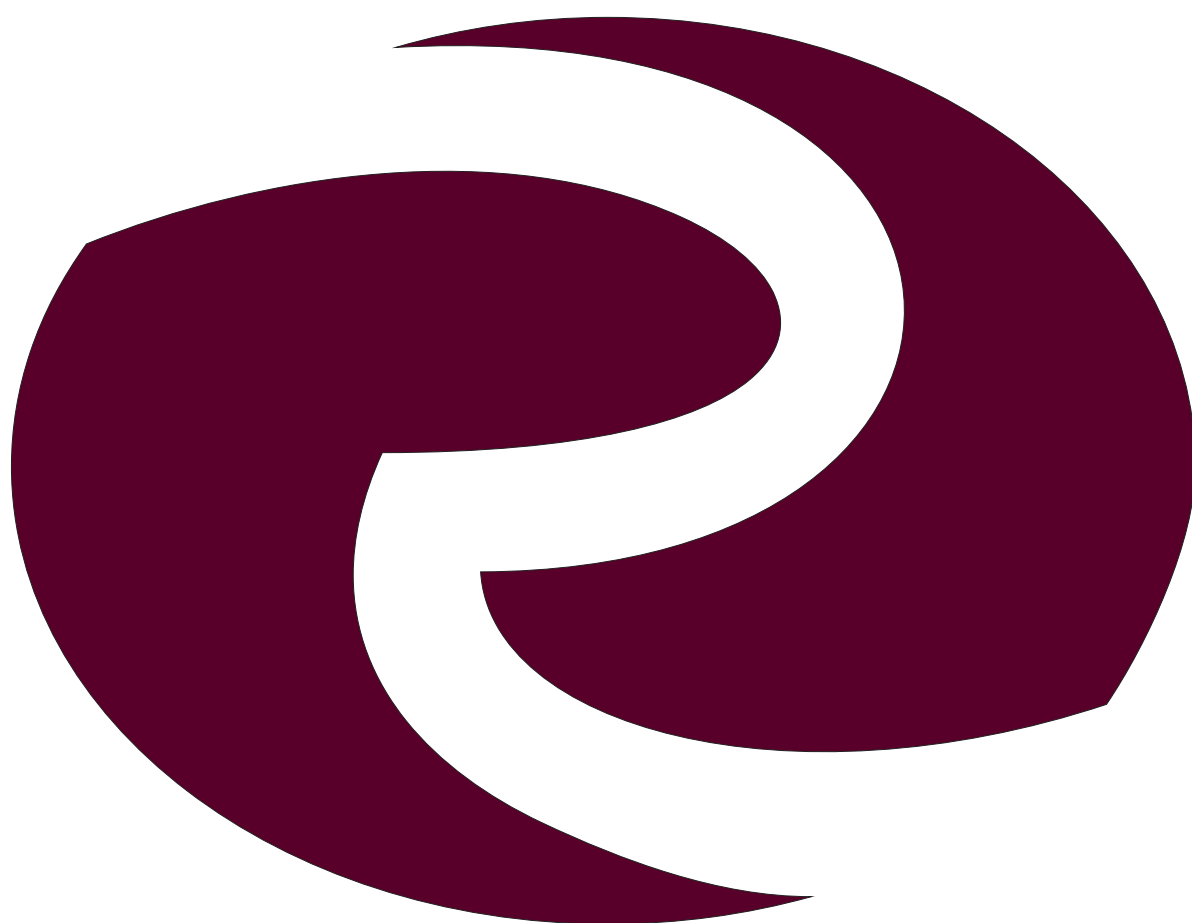


Roupeiro Logan 6 Portas

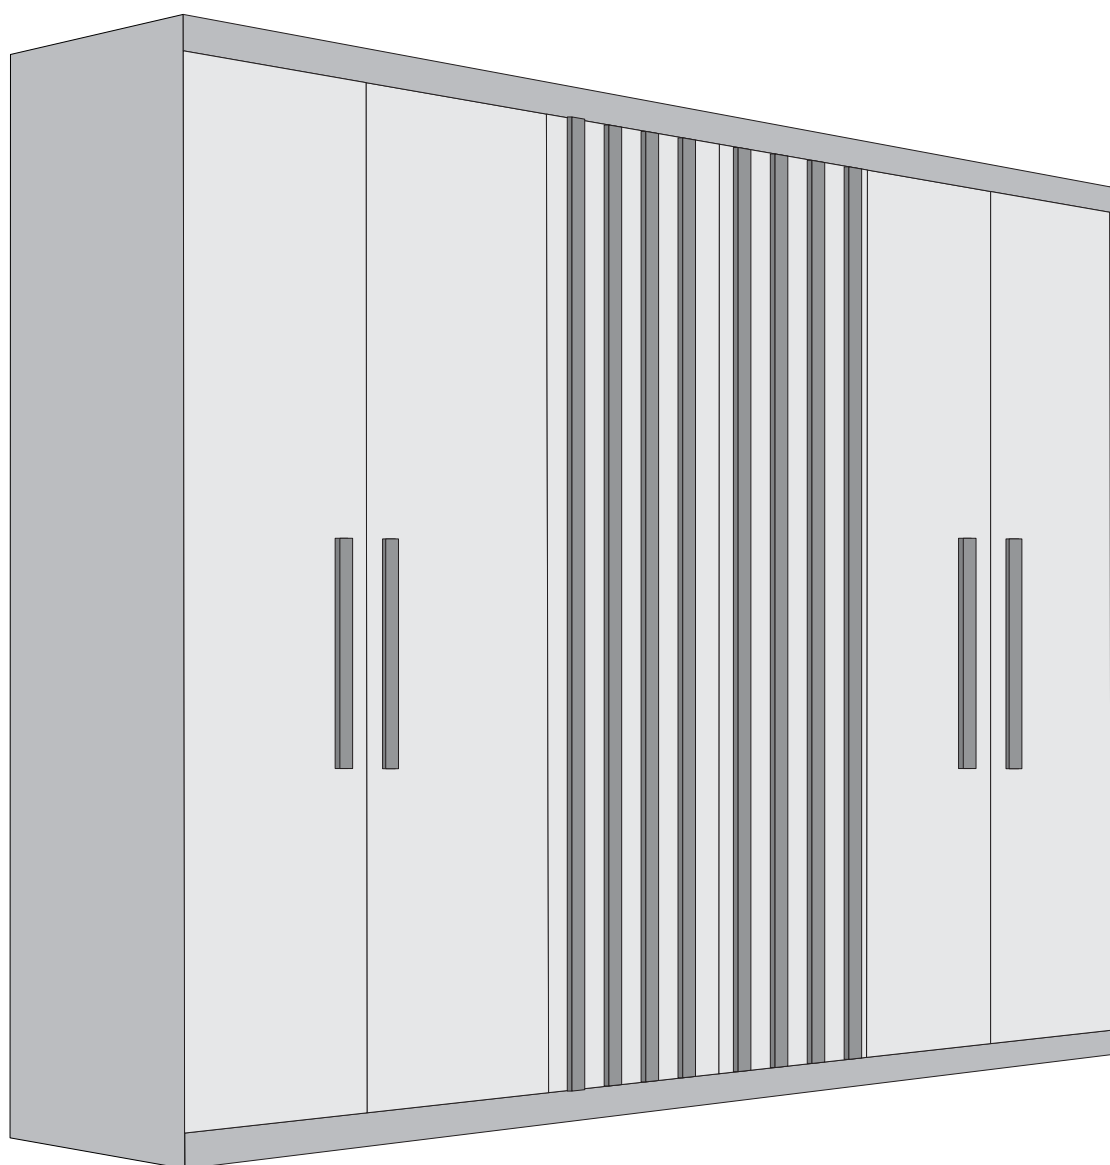

OPÇÃO DE MONTAGEM: 1

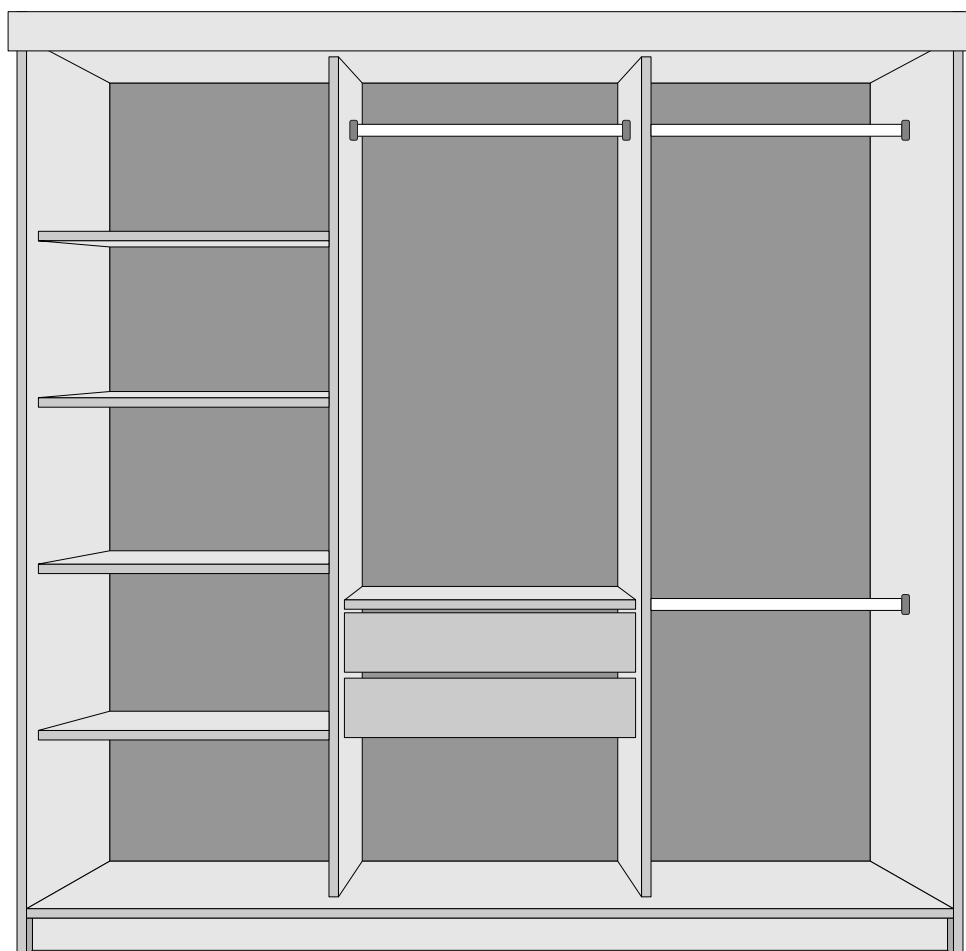

OPÇÃO DE MONTAGEM: 2

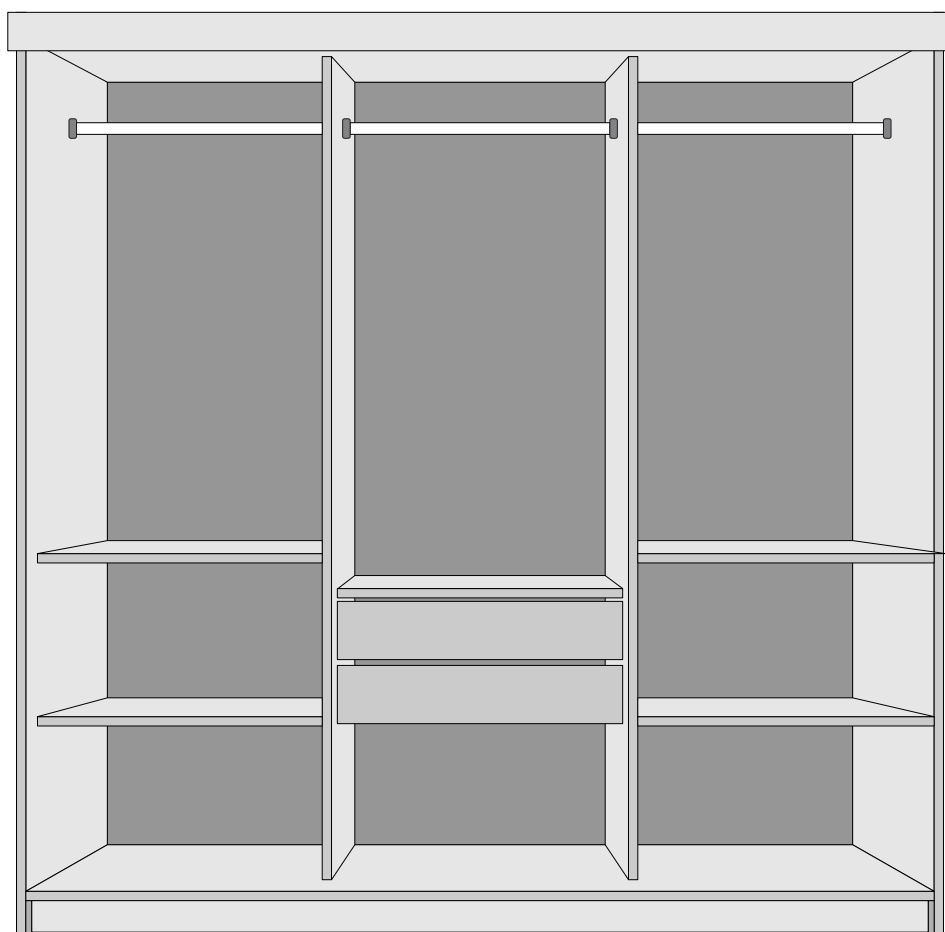

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.


Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

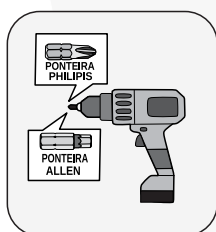


Parafusadeira

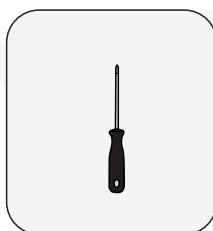


Chave Philips

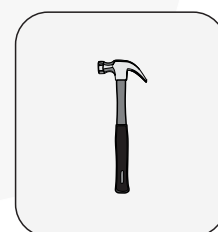

Martelo

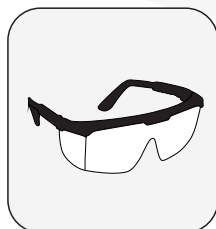

Óculos de Proteção

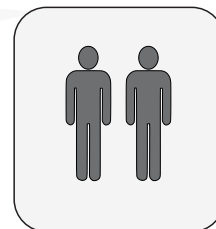

Duas Pessoas

895 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - TAMPO

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
1	2537	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	1776 X 100 X 15
2	2539	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	1776 X 100 X 15
5	29889	TAMPO/BASE	UN	2	MDF	1776 X 450 X 12
6	29888	DIVISÃO DIR/ESQ	UN	2	MDF	1798 X 450 X 12
8	23284	PRATELEIRA DE GAVETA	UN	1	MDF	584 X 450 X 12
9	8717	MOLDURA	UN	1	MDF	1794 X 80 X 15
12	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	2	METAL	300
15	36493	FRENTE DE GAVETA	UN	2	MDF	522 X 140 X 12
16	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	4	MDF	350 X 120 X 12
18	2550	FUNDO DE GAVETA	UN	2	HDF	462 X 356 X 2,5
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	575
		KIT FERRAGEM	UN	1		

899 - VOL ROUPEIRO 6 PORTAS - LATERAL

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
3	29887	LATERAL DIR/ESQ	UN	2	MDF	2000 X 450 X 12
4	2551	REFORÇO RODAPÉ	UN	2	MDF	369 X 100 X 15
7	2554	PRATELEIRA	UN	4	MDF	584 X 335 X 12
10	2557	DISTANCIADOR FRONTAL	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
11	22629	DISTANCIADOR TRASEIRO	UN	2	MDF	316 X 39 X 25
14	37686	FUNDO COSTA	UN	3	HDF	1822 X 597 X 2,5
17	38450	TRASEIRO DE GAVETA	UN	2	MDF	455 X 80 X 12
19	26271	CABIDEIRO OBLONGO	UN	1	MDF	575

31908 - VOL ROUPEIRO 6 PTS - PORTA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
20	31912	PORTA C/ DETALHE	2	MDF	1820 x 295 x 15
22	14413	PORTA	4	MDF	1820 x 295 x 15
23	32266	PUXADOR	8	MADEIRA	1820
	31913	KIT FERRAGEM	1	-	

1813 - VOL CAIXA PÉS (OPCIONAL)

Peça	Cód	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria Prima	Dimensões (mm)
	32158	PÉ - IMBUÍDA/NATURALLE	UN	2	PLÁSTICO	70 X 70

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 2537

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

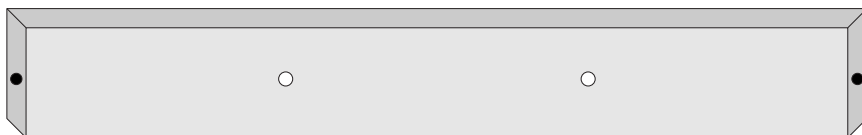


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 2539

DIMENSÕES: 1776 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

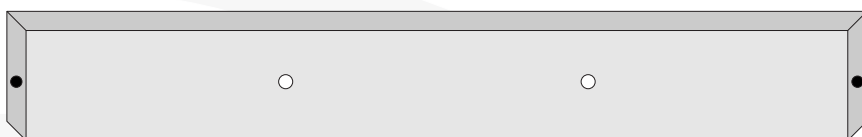


BASE / TAMPO

CÓD. 29889

DIMENSÕES: 1776 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

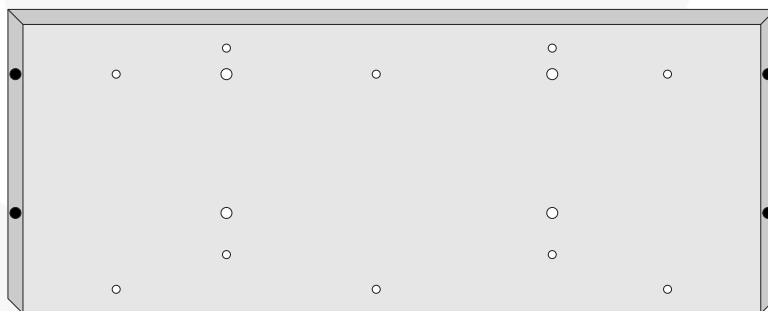


DIVISÃO ESQUERDA / DIREITA

CÓD. 29888

DIMENSÕES: 1798 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

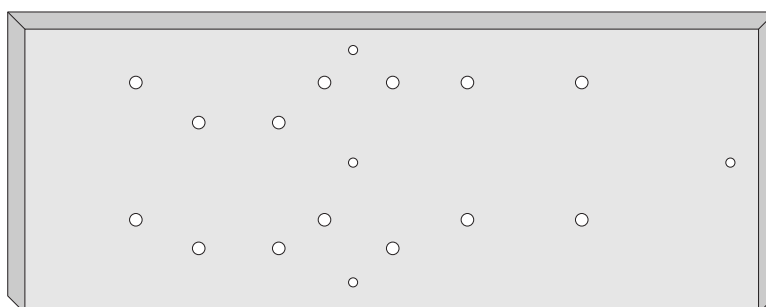

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD. 23284

DIMENSÕES: 584 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

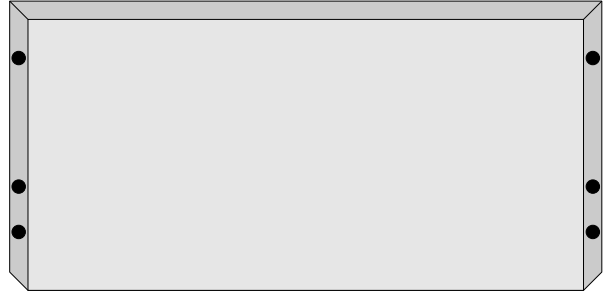


MOLDURA

CÓD. 8717

DIMENSÕES: 1794 X 80 X 15 mm

QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9




CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD. 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12




FRENTE DE GAVETA

CÓD. 36493

DIMENSÕES: 520 X 140 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

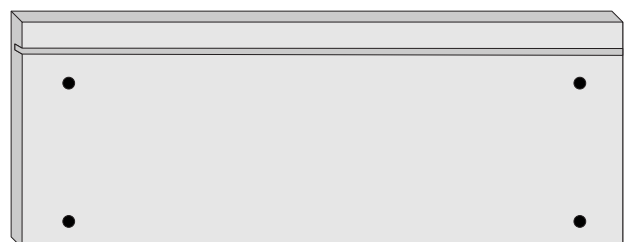

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 38451

DIMENSÕES: 350 X 120 X 12 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

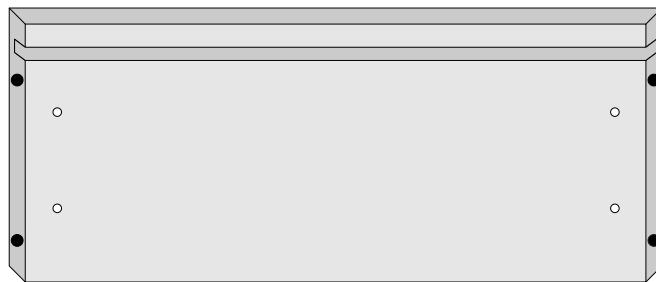


FUNDO DE GAVETA

CÓD. 2550

DIMENSÕES: 462 X 356 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18

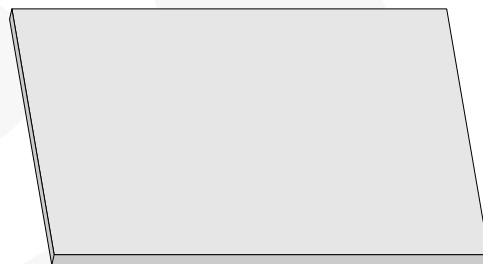


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE TAMPO

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD. 29887

DIMENSÕES: 2000 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

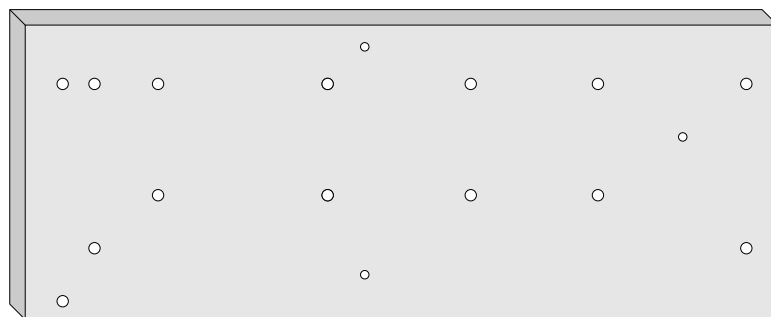


REFORÇO RODAPÉ

CÓD. 2551

DIMENSÕES: 369 X 100 X 15 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

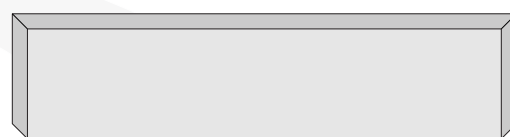


PRATELEIRA

CÓD. 2554

DIMENSÕES: 584 X 335 X 12 mm

QUANTIDADE : 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

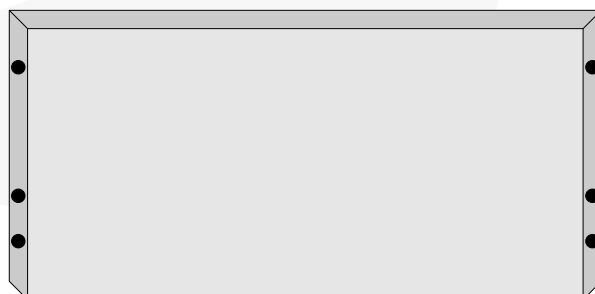


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD. 2557

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

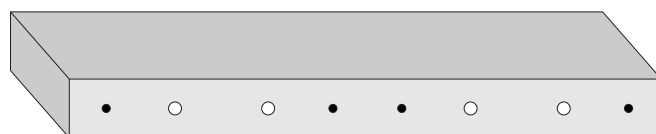

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22629

DIMENSÕES: 316 X 39 X 25 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

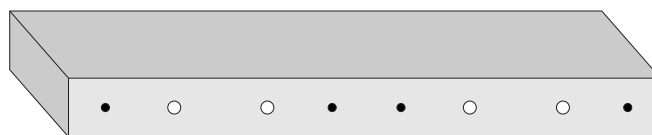


FUNDO COSTA

CÓD. 37686

DIMENSÕES: 1794 X 361 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

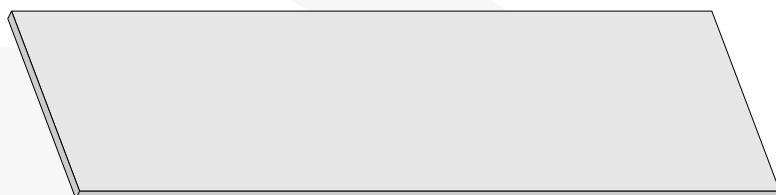


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD. 2556

DIMENSÕES: 450 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17




CABIDEIRO OBLONGO

CÓD. 26271

DIMENSÕES: 575 mm


QUANTIDADE : 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 19




PEÇAS NO VOLUME DE PORTA

PORTA
CÓD. 14413
DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 20

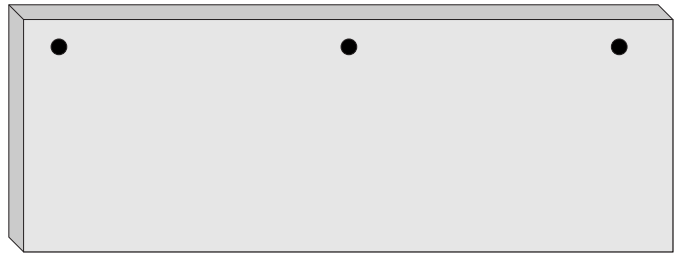

PORTA C/ DETALHE
CÓD. 31912
DIMENSÕES: 1820 X 295 X 15 mm
QUANTIDADE : 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23

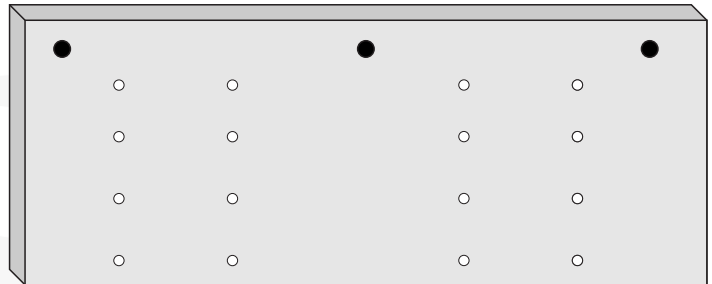


DETALHE
DIMENSÕES: 1820 X 25 X 15 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE PORTA







PEÇAS NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR
CÓD. 32266
DIMENSÕES: 450 mm
QUANTIDADE : 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21




KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE PUXADOR

KIT FERRAGEM

A	CÓD:26399 PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLANG.  	44 UN
B	CÓD:3956 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA  	14 UN
C	CÓD:15365 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.  	106 UN
D	CÓD:15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA  	56 UN
E	CÓD.15383 PREGO 10 X 10 	120 UN
F	IMB.15462 NATU.27333 SAPATA EM "L" 	08 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONAGEM 	08 UN
H	CÓD:20343 SUPORTE DE CABIDE 	06 UN
I	CÓD:37350 MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL 	18 UN
J	IMB.15477 NATU.27336 TAMPA FURO ADESIVO 	44 UN
K	IMB.1475 NATU.27286 GIZ CORREÇÃO 	01 UN
L	CÓD:32101 CONECTOR DE MONTAGEM "U" 	08 UN
M	CÓD:15442 GARRA PARA FUNDO 	45UN

KIT FERRAGEM PUXADOR

N	CÓD:15350 PARAFUSO 3,5 X 35 CAB . FLANG.  	8 UN
----------	--	-------------

KIT FERRAGEM DETALHE


O	CÓD:4112 PARAFUSO 3,5 X 25 CAB . CHATA  	32 UN
----------	--	--------------

1º PASSO:


ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS EM L (F)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)**, COM O **PARAFUSO (C)** UTILIZANDO **4 UNIDADES EM CADA RODAPÉ**.

PARAFUSAR O **REFORÇO DE RODAPÉ (4)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** COM O **PARAFUSO (A)**.

PARAFUSAR OS **RODAPÉS (1 E 2)** NAS **LATERAIS (3)** COM O **PARAFUSO (A)**.

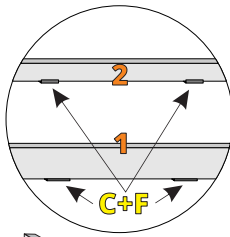


COLOCAR AS SAPATAS VOLTADAS PARA DENTRO.

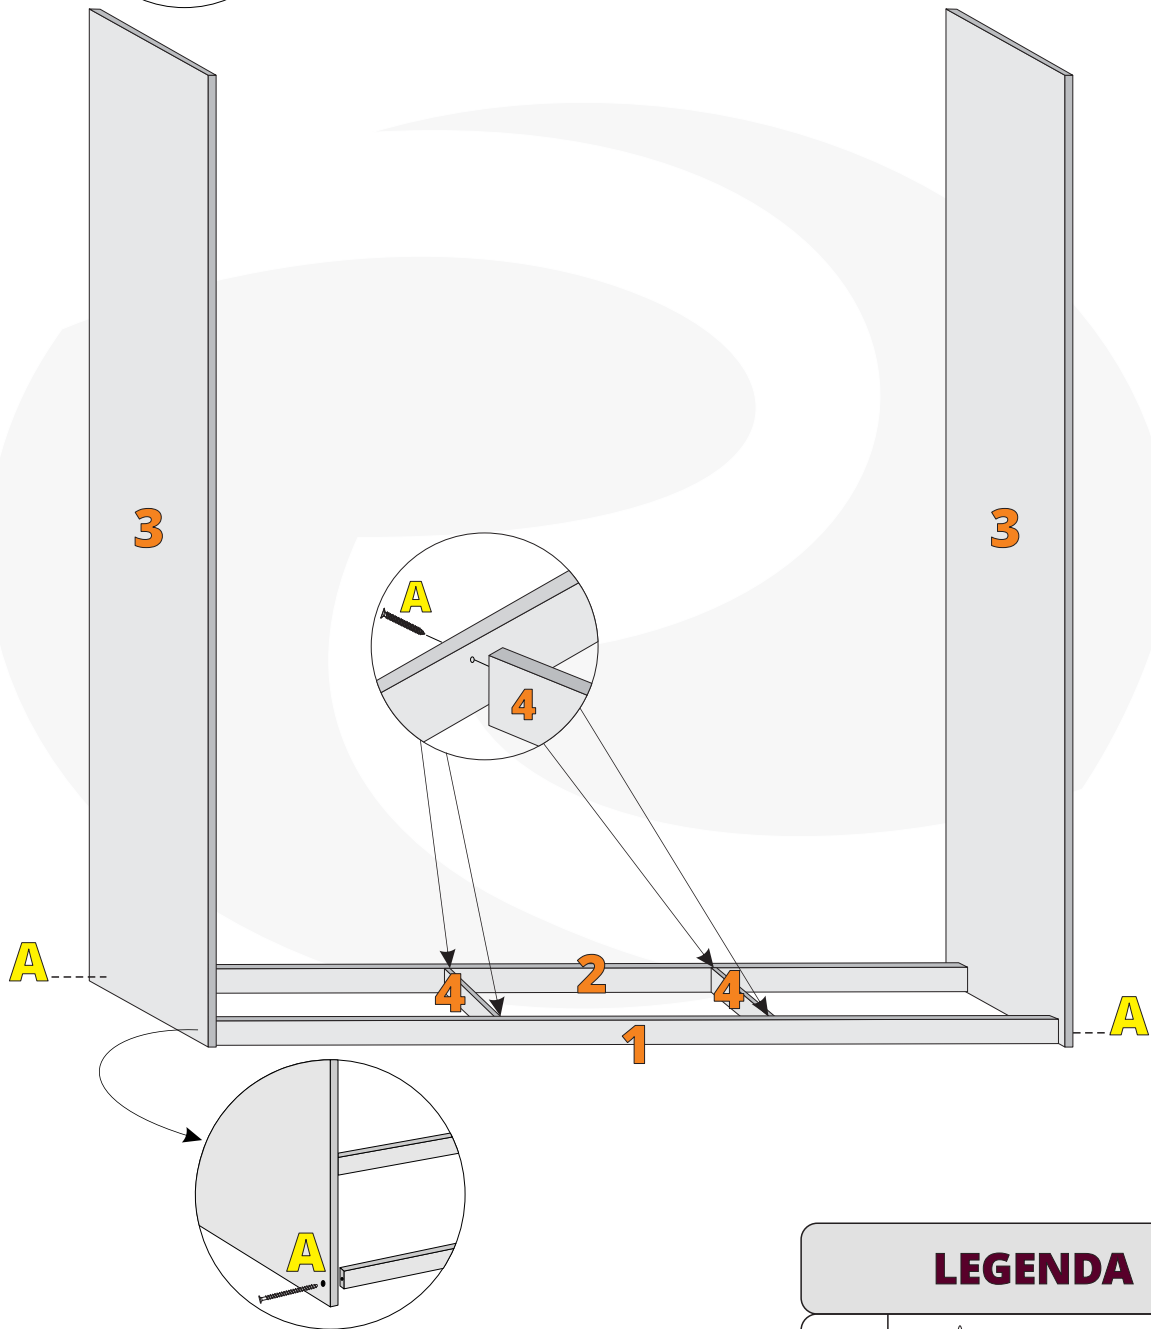

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

F




SAPATA EM "L"

2º PASSO:

FIXAR A BASE.

UTILIZE O **PARAFUSO (B)** JUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM EM U (L)** PARA FIXAR A **BASE (5)**.

EM SEGUIDA, PARAFUSE A **BASE (5)** NAS **LATERAIS (3)** COM O **PARAFUSO (A)**.

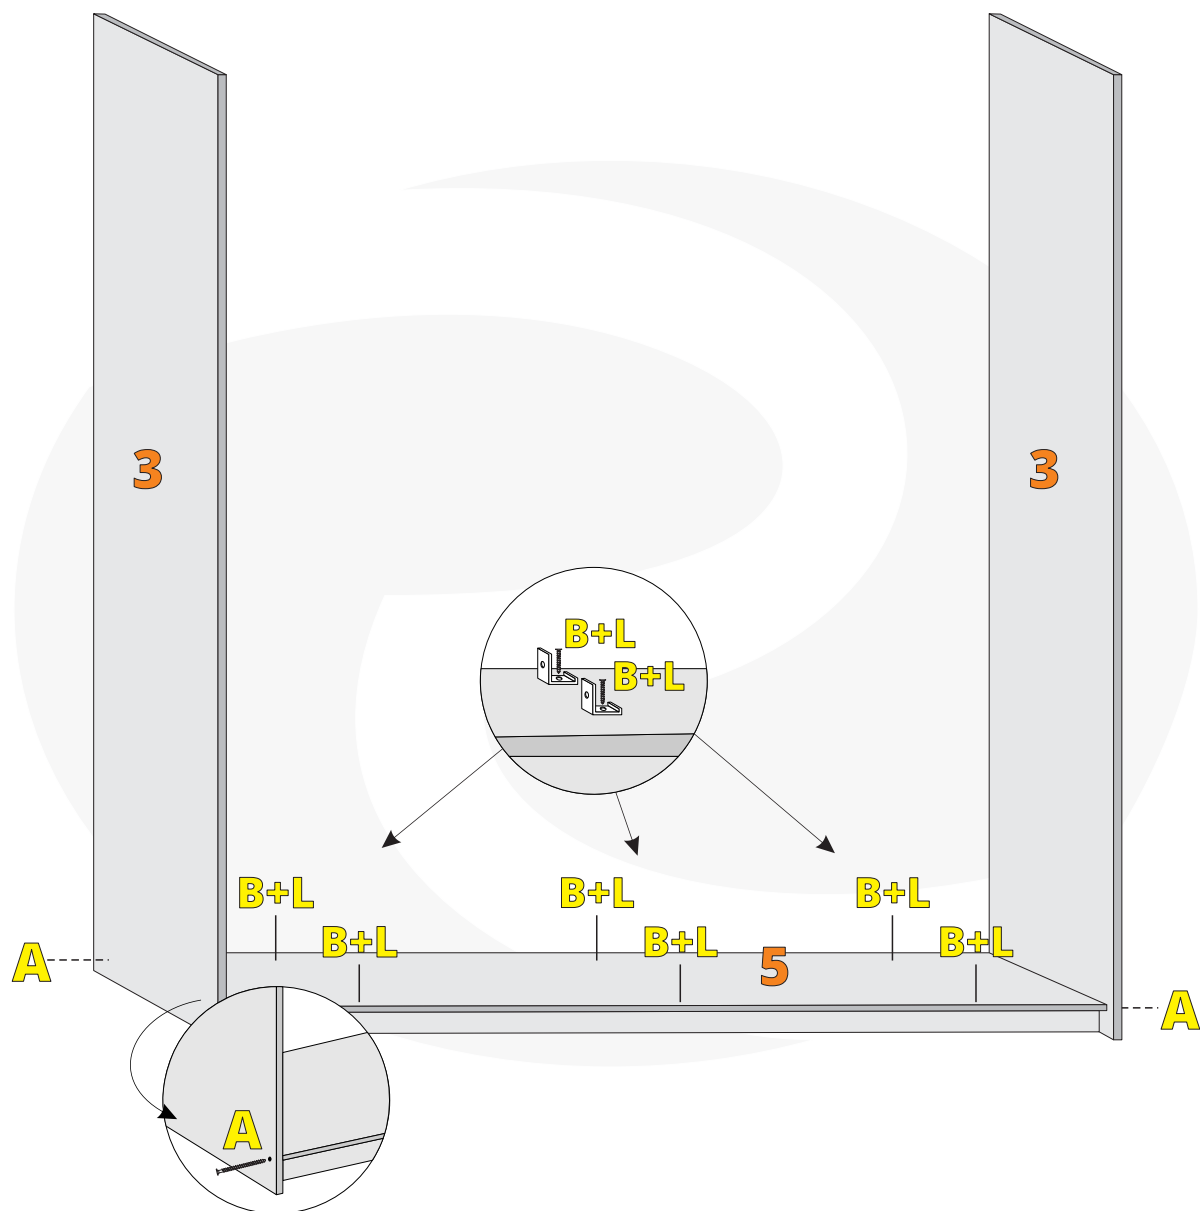

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

B



PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA


L




CONECTOR DE MONTAGEM "U"

3º PASSO:

PARAFUSE A **DIVISÃO (6)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)** NOS **CONECTORES DE MONTAGEM** JÁ FIXADOS NA **BASE (5)**.

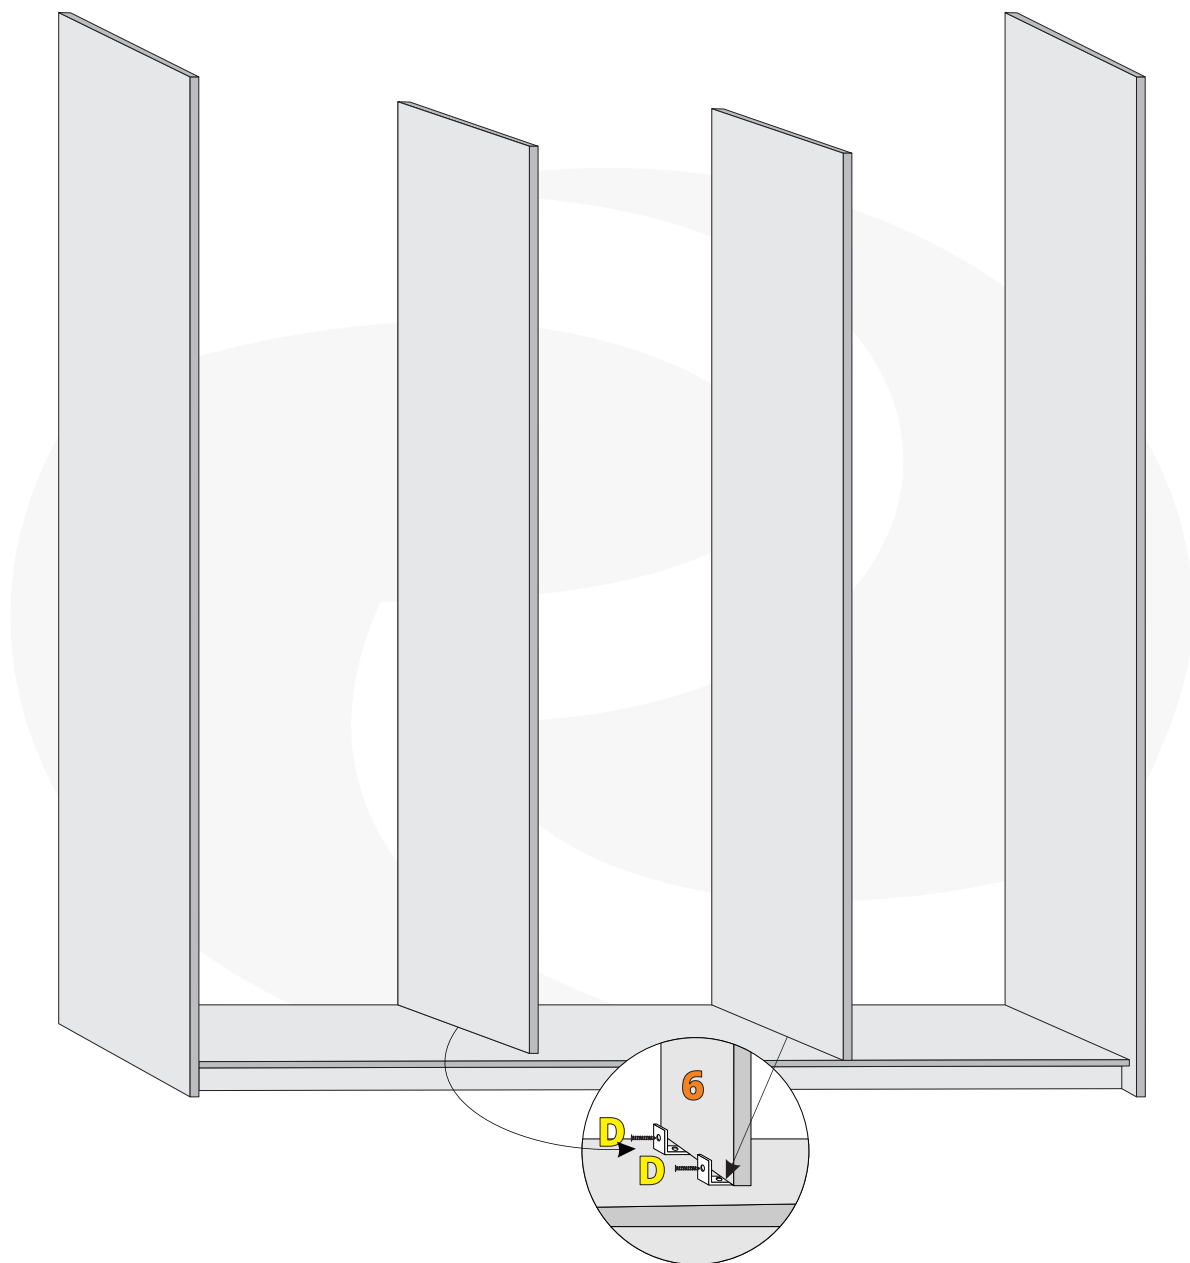


SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA
PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM,
EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.

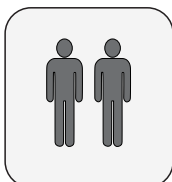

LEGENDA


D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

4º PASSO:

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS (7)** NA LATERAL E DIVISÃO COM O **PARAFUSO (A)**.

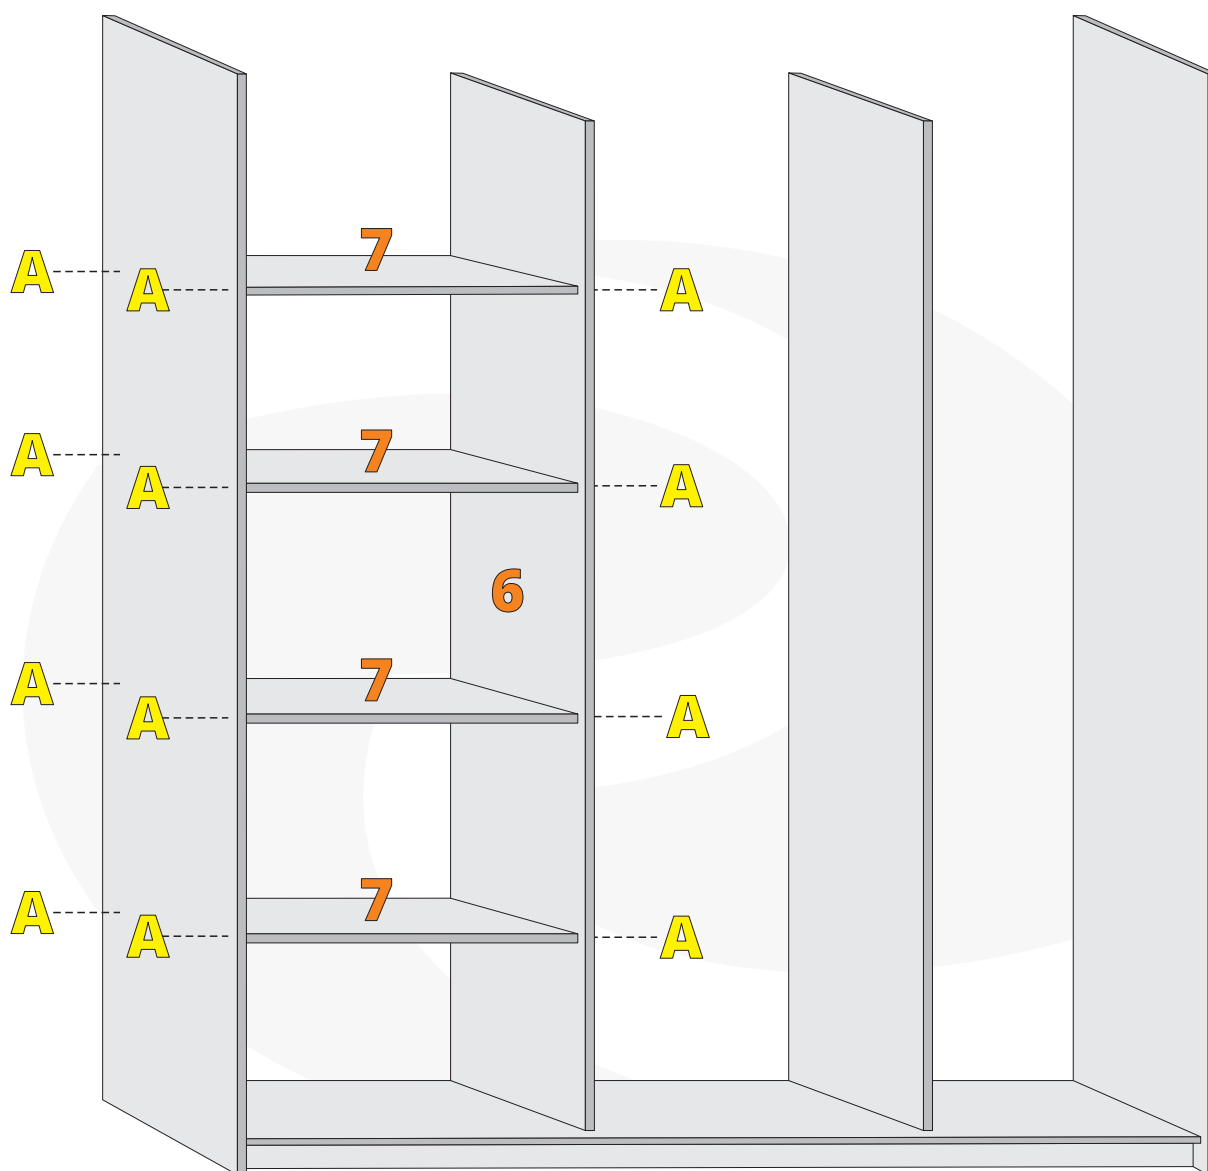

NA PÁGINA A SEGUIR, VOCÊ ENCONTRARÁ UMA ALTERNATIVA DE MONTAGEM PARA AS PRATELEIRAS.

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM, EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.



LEGENDA



A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

5º PASSO:

PARAFUSAR AS **PRATELEIRAS (7)** NA LATERAL E DIVISÃO COM O **PARAFUSO (A)**.

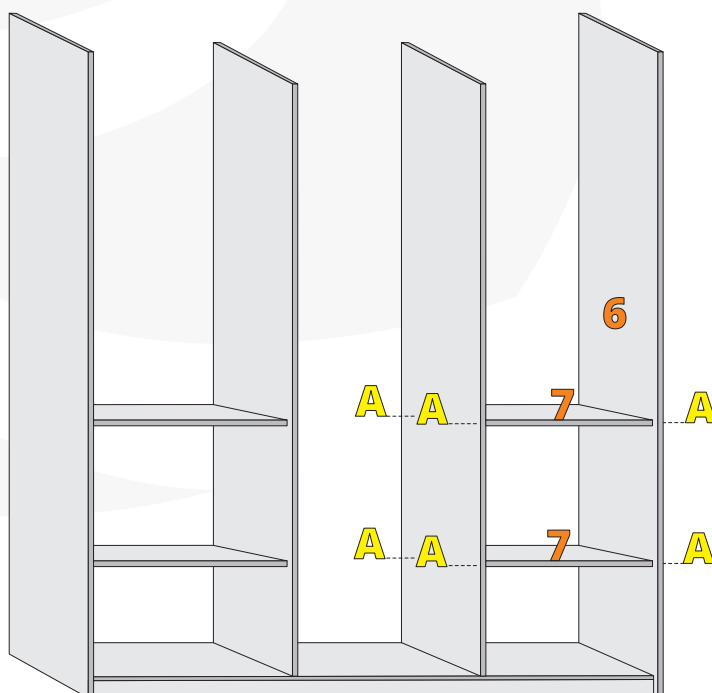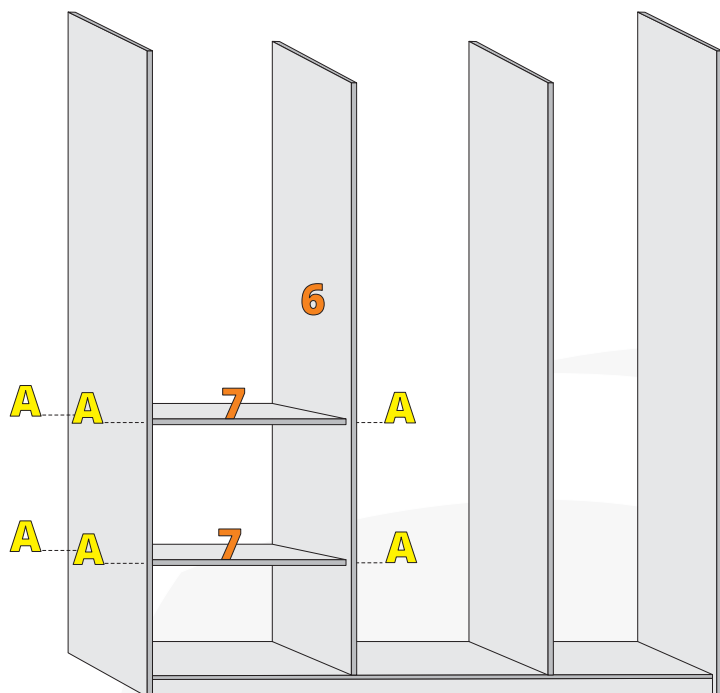

SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA
PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA DURANTE A MONTAGEM,
EVITANDO DANOS ÀS PEÇAS JÁ INSTALADAS.



LEGENDA

A




PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

6º PASSO:

PARAFUSAR A PRATELEIRA DE **GAVETA (8)** NAS DIVISÕES COM O **PARAFUSO (A)**.

PARAFUSAR O **TAMPO (5)** NAS LATERAIS COM O **PARAFUSO (A)**.

PARAFUSAR O TAMPO UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)** NO **CONECTOR DE MONTAGEM** QUE JÁ ESTÁ FIXADO NA DIVISÃO.

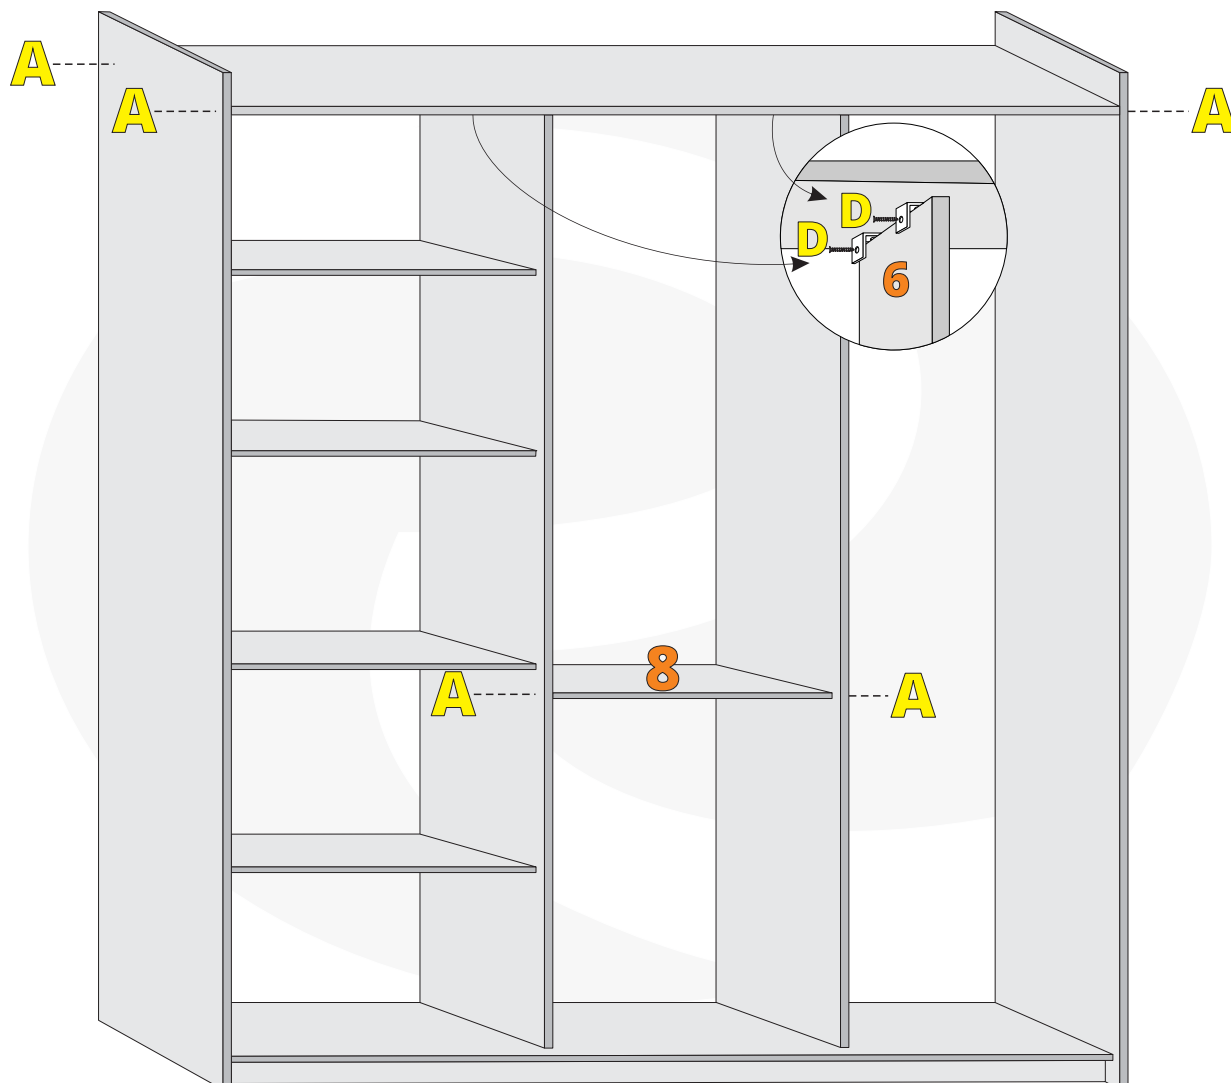

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

D




PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

7º PASSO:

MONTAR AS GAVETAS.


1º ETAPA

PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM (G)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**, NAS **LATERAIS DA GAVETA (16)**, CENTRALIZAR OS CONECTORES CONFORME A IMAGEM.

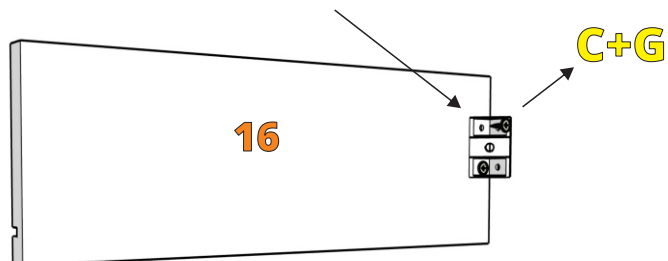


2º ETAPA


FACEAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** NA **FRENTE DA GAVETA (15)** CONFORME A IMAGEM.

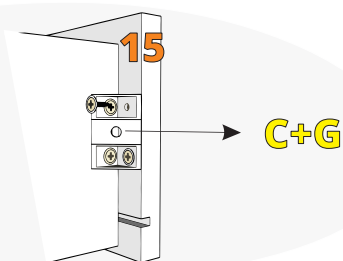

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** NA **FRENTE DA GAVETA (15)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (C)**, DE MODO A UNIR A **LATERAL DA GAVETA (16)** À SUA FRENTE.

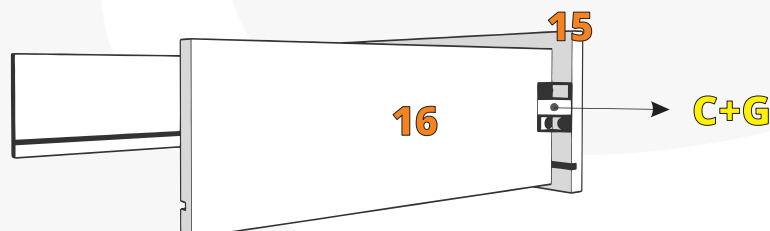

AS PEÇAS PRECISAM ESTAR DEVIDAMENTE ALINHADAS PARA QUE, AO ENCAIXAR O FUNDO DA GAVETA, ELE SE AJUSTE CORRETAMENTE E SEM DIFICULDADES.

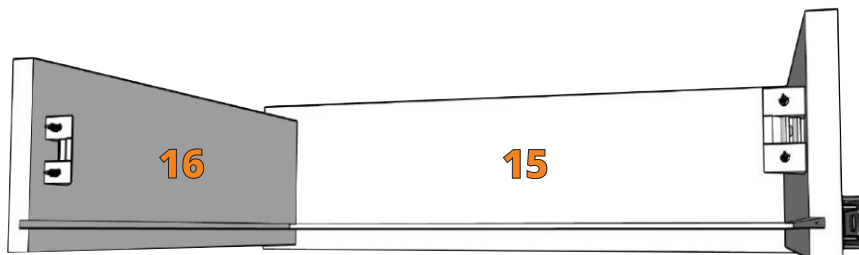

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


G



CONECTOR DE MONTAGEM


3º ETAPA

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (18)**.

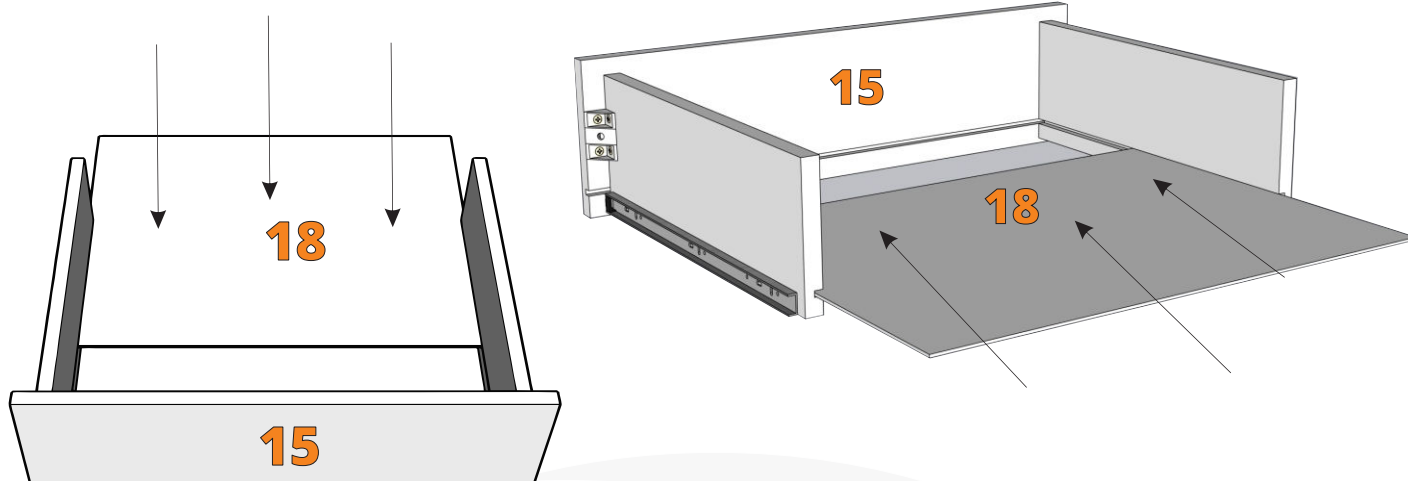


4º ETAPA

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (M)** NA PEÇA **TRASEIRO DE GAVETA (17)**, CONFORME INDICADO NA IMAGEM.

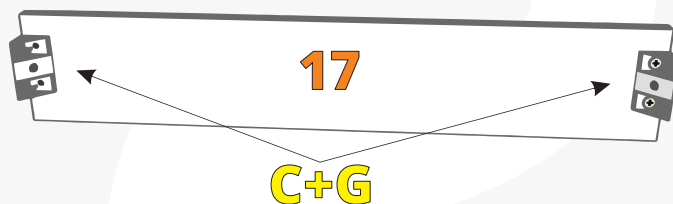

5º ETAPA

PARAFUSAR O **TRASIRO DE GAVETA (17)** NA **LATERAL DE GAVETA (16)** COM O **PARAFUSO (C)**.

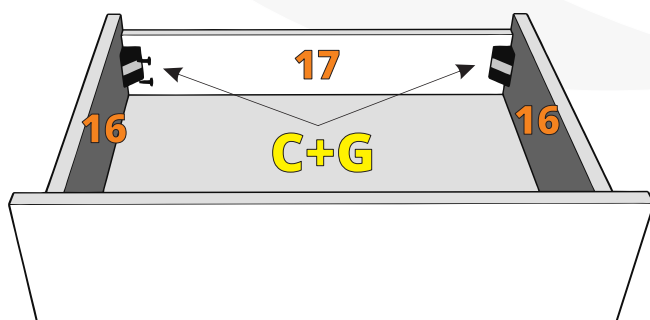

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


G



CONECTOR DE MONTAGEM



6º ETAPA

PARAFUSAR O **FUNDO DE GAVETA (18)** COM O **PARAFUSO (D)**.

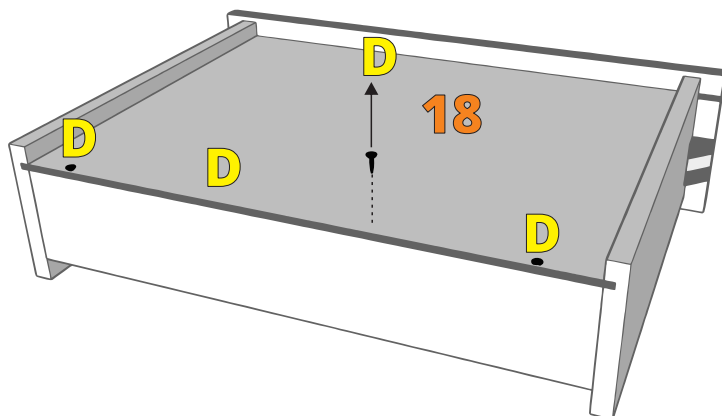

7º ETAPA

INSTALE AS **CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (12)** E FIXE-AS COM O **PARAFUSO (D)**, CONCLUINDO ASSIM A MONTAGEM.

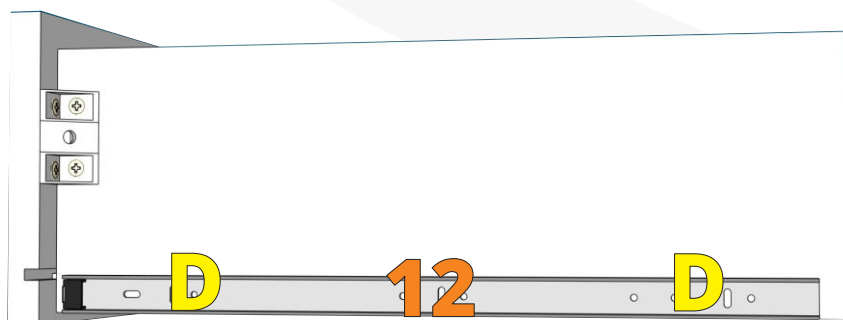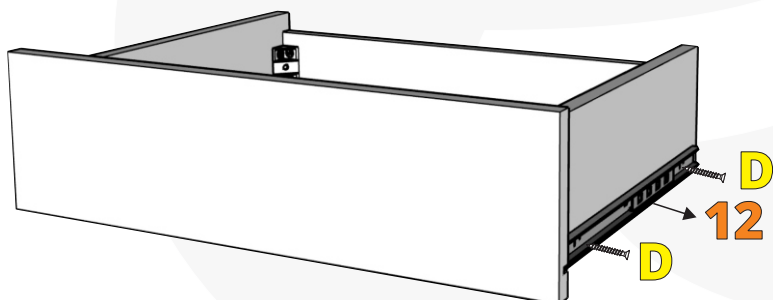

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


G



CONECTOR DE MONTAGEM

8º PASSO:

FIXE A **MOLDURA (9)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (C)** E O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)**.
PARAFUSE OS **DISTANCIADORES (10 E 11)** NAS DIVISÓRIAS COM O **PARAFUSO (A)**.
INSTALE AS **CORREDIÇAS (12)** NOS DISTANCIADORES USANDO O **PARAFUSO (D)**.

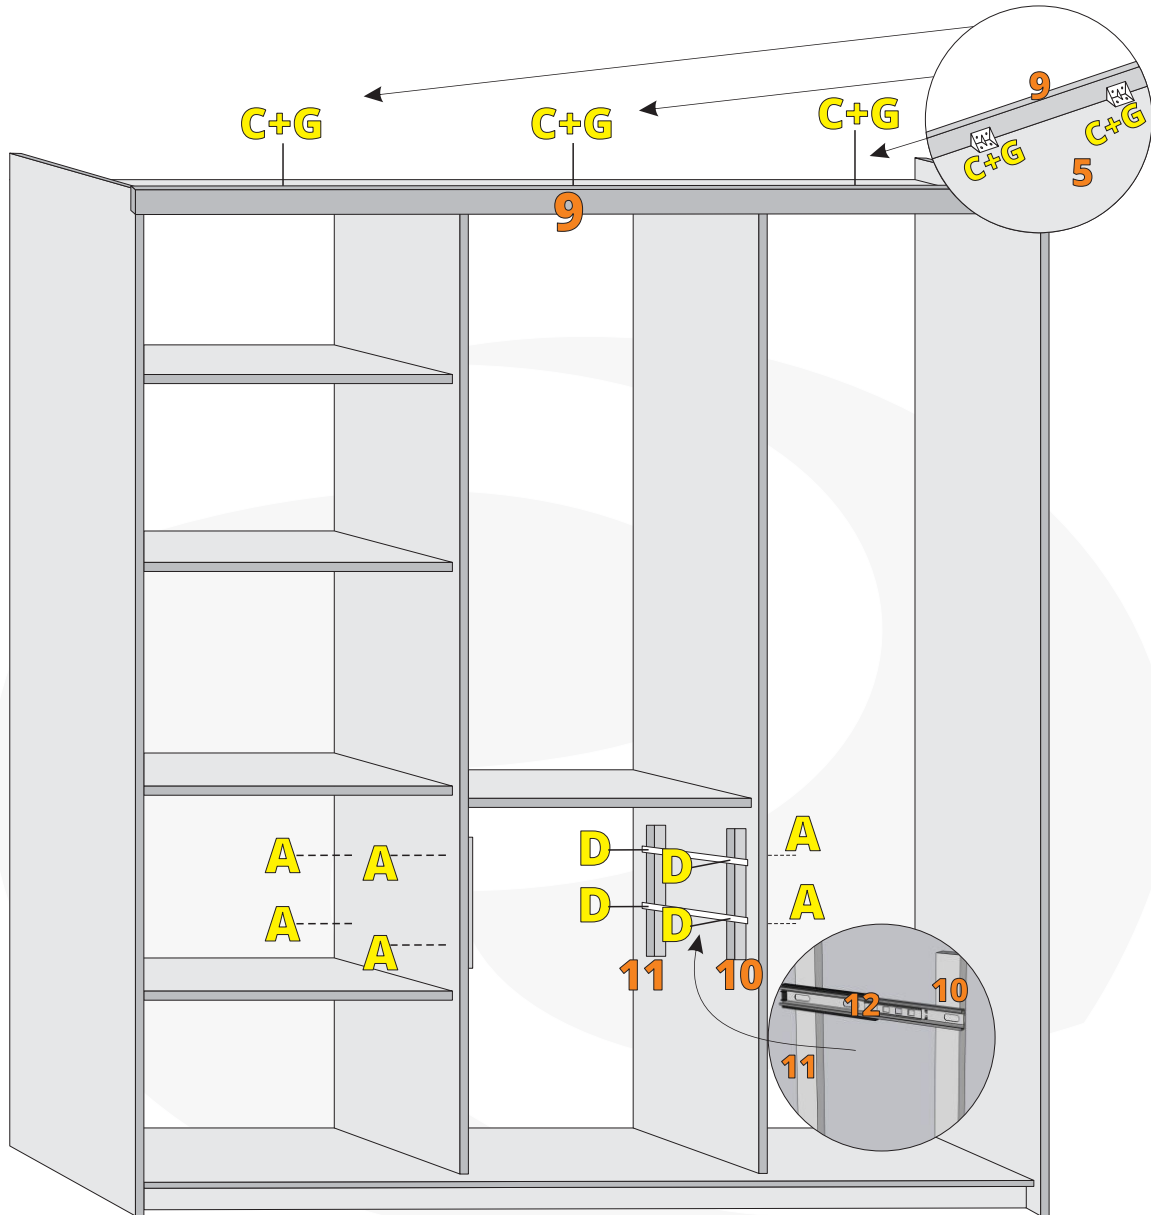

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


G



CONECTOR DE MONTAGEM

9º PASSO:

PRENDA O **FUNDO COSTA (14)** UTILIZANDO A **GARRA PARA FUNDO (M)** E O **PREGO (E)**.

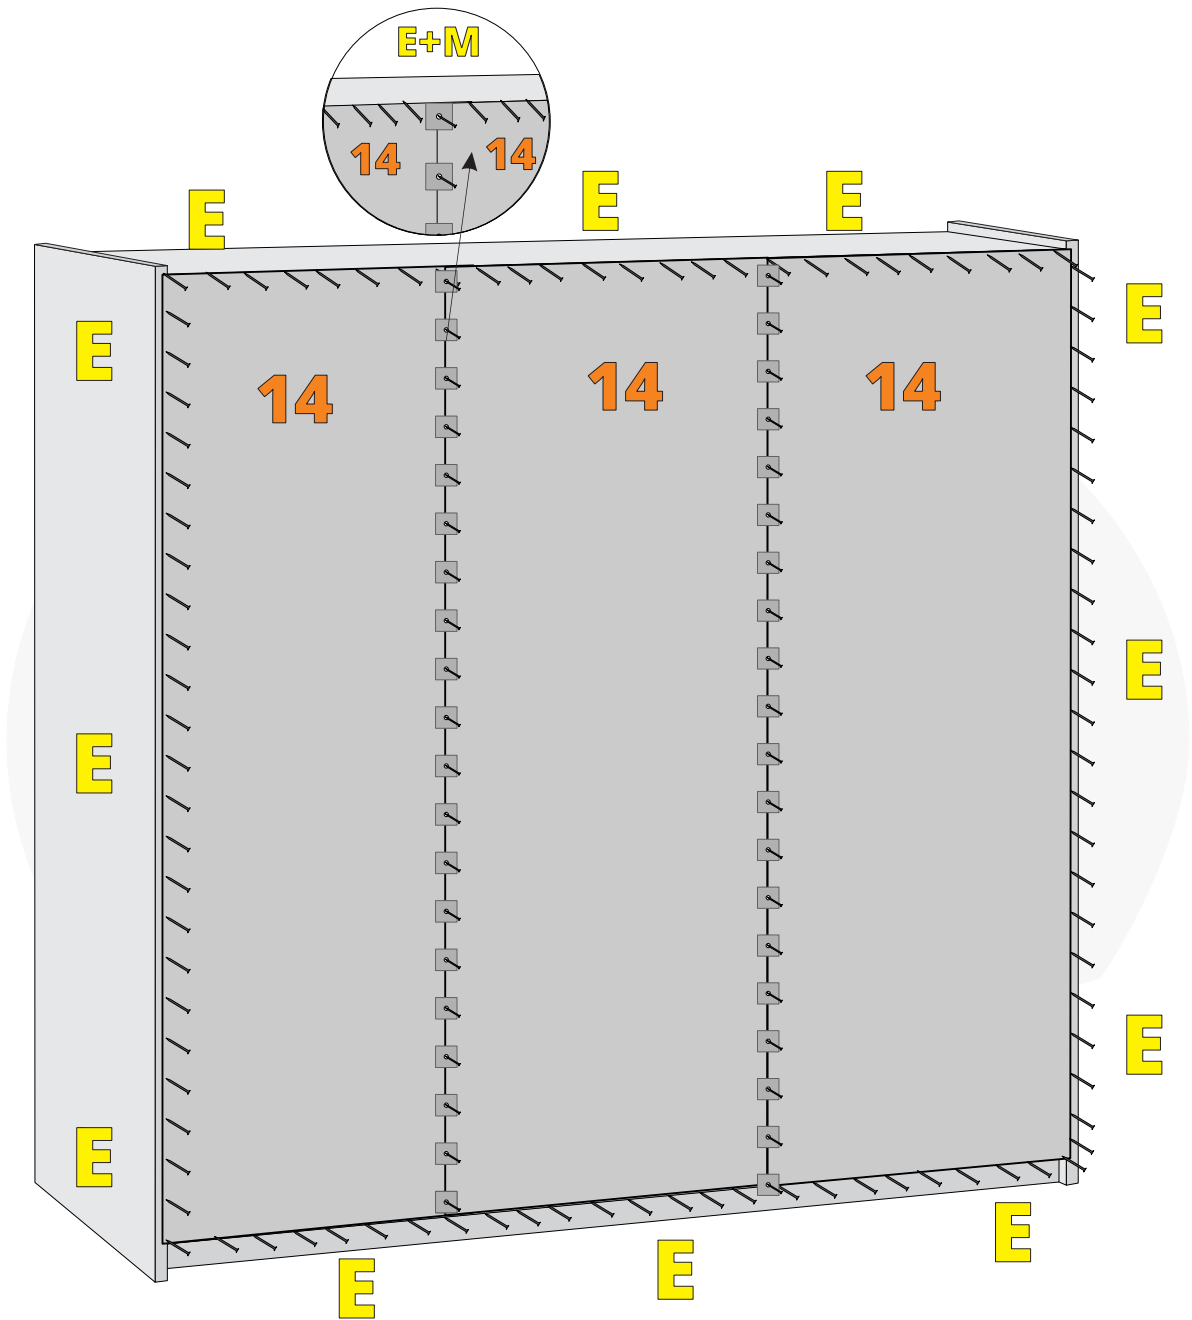


LEGENDA

E



PREGO 10 X 10


M



GARRA PARA FUNDO



10º PASSO:

FIXE OS **SUPORTES DOS CABIDEIROS (H)** COM O **PARAFUSO (D)**.
ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS JÁ INSTALADAS.

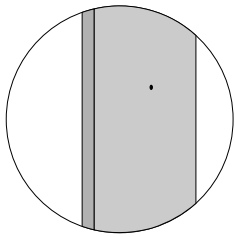


PARAFUSAR O SUPORTE DO CABIDE USANDO AS MARCAÇÕES NAS LATERAIS E DIVISÕES.

USAR DOIS PARAFUSOS PARA FIXAR O SUPORTE.

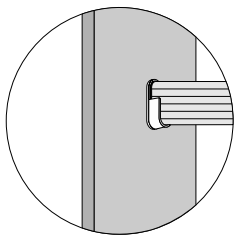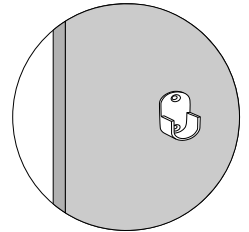

COLOCAR OS CABIDEIROS.

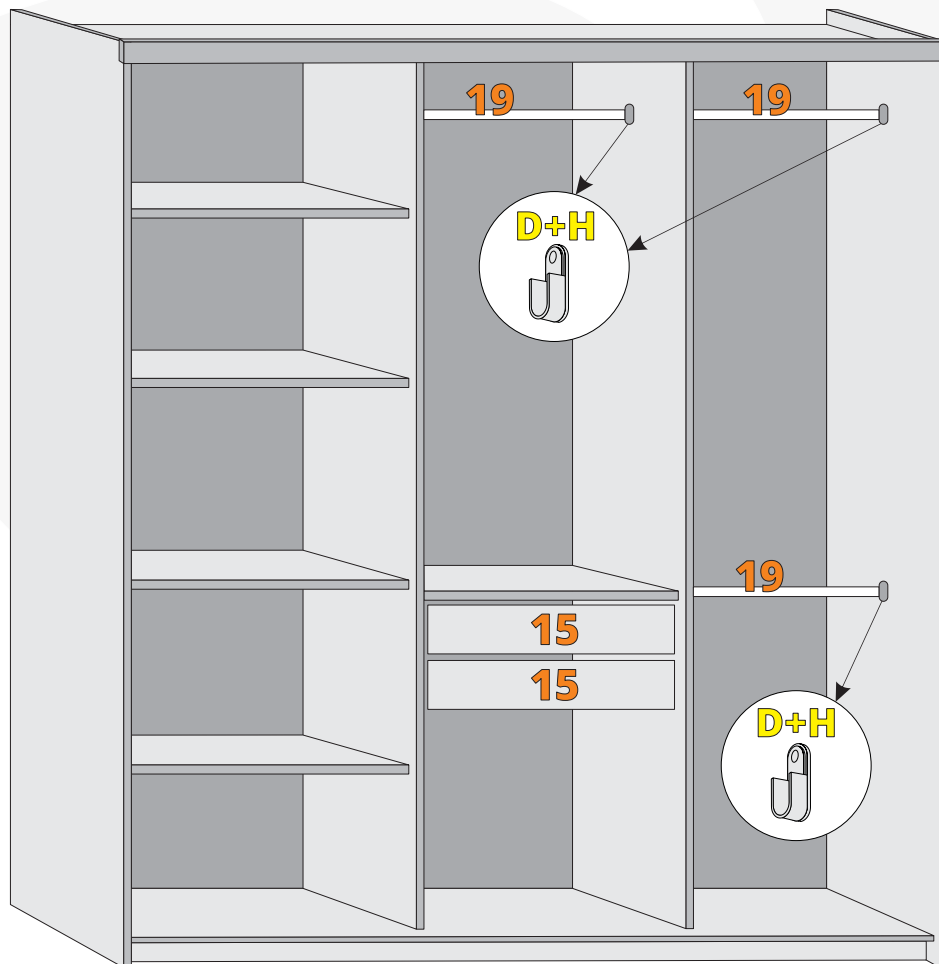

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

H



SUPORTE DE CABIDE


11º PASSO:

PARAFUSAR AS PORTAS.

1º MONTE AS DOBRADIÇAS (I): UNA CADA DOBRADIÇA (I) AO RESPECTIVO CALÇO ANTES DE FIXÁ-LAS NO MÓVEL.

2º FIXE AS PORTAS: POSICIONE AS PORTAS (20) NAS LATERAIS E DIVISÕES.

3º PARAFUSE: UTILIZE O PARAFUSO (C) PARA FIXAR O CONJUNTO (CALÇO + DOBRADIÇA) NAS PORTAS E DIVISÕES.

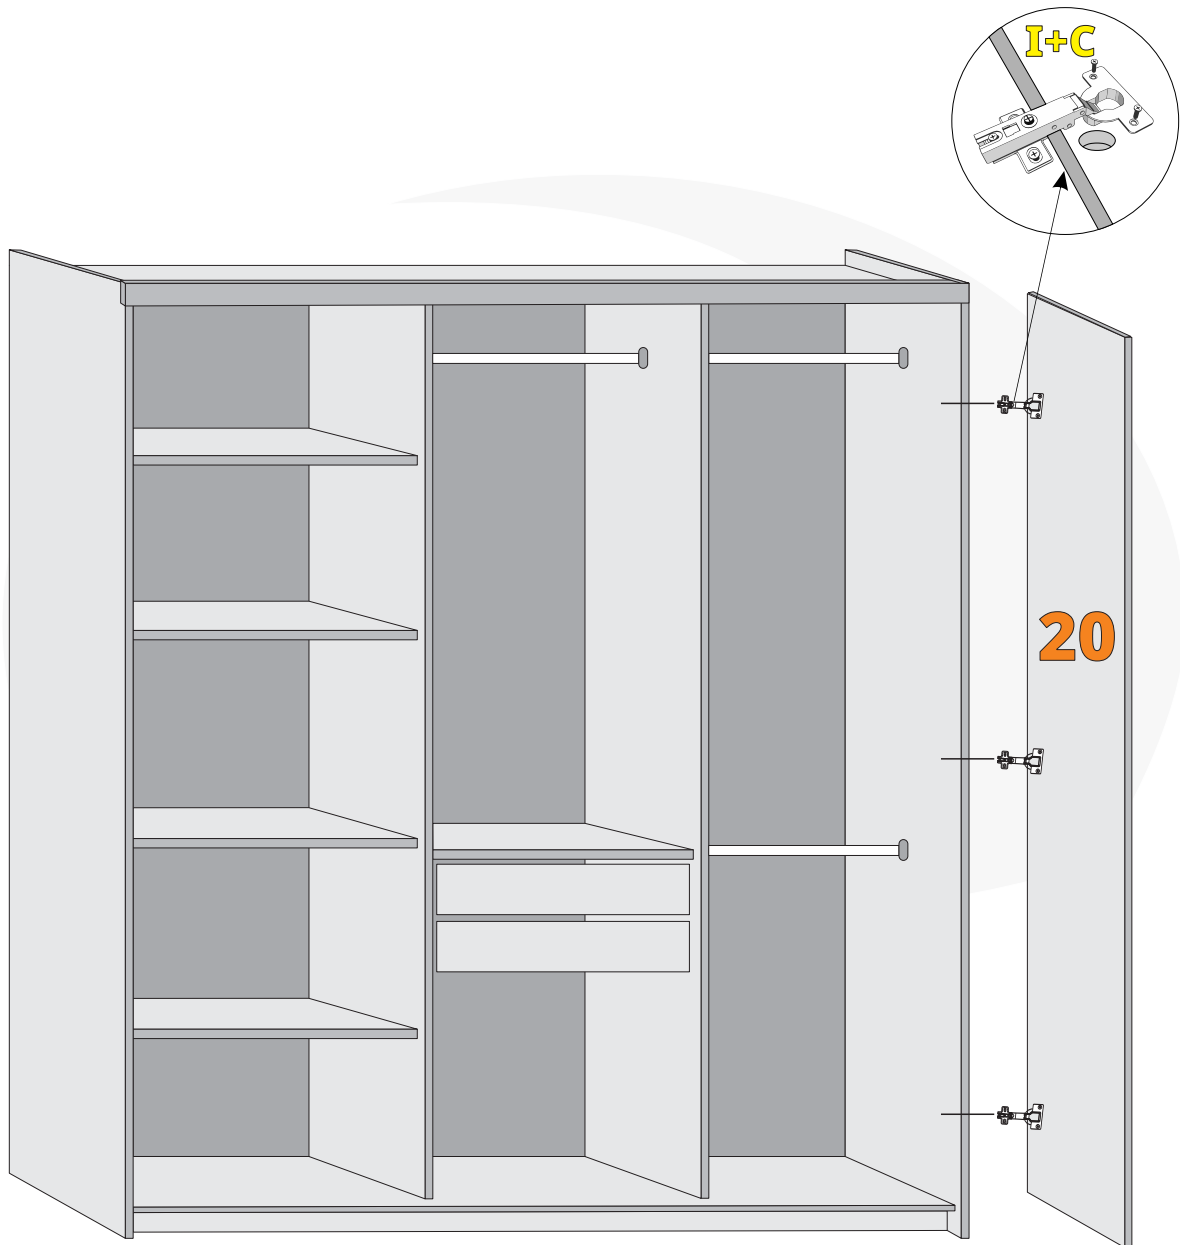


LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.


I



MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

12º PASSO:


FIXAR OS **PUXADORES (23)** USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES.

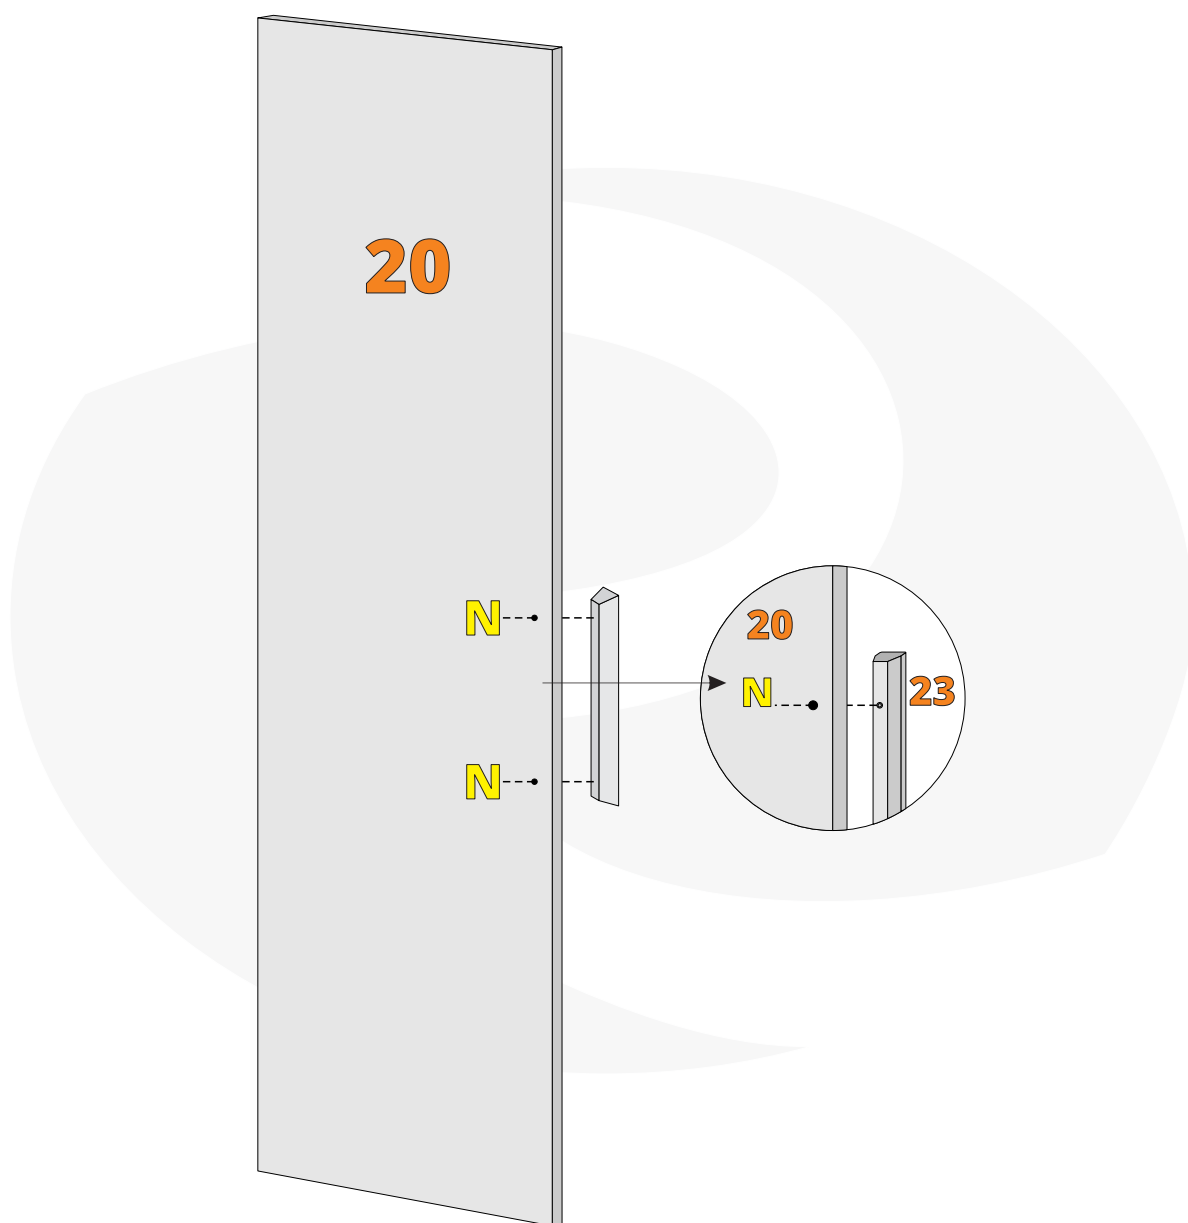

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**

13º PASSO:

PARAFUSAR OS **DETALHES (22)**.

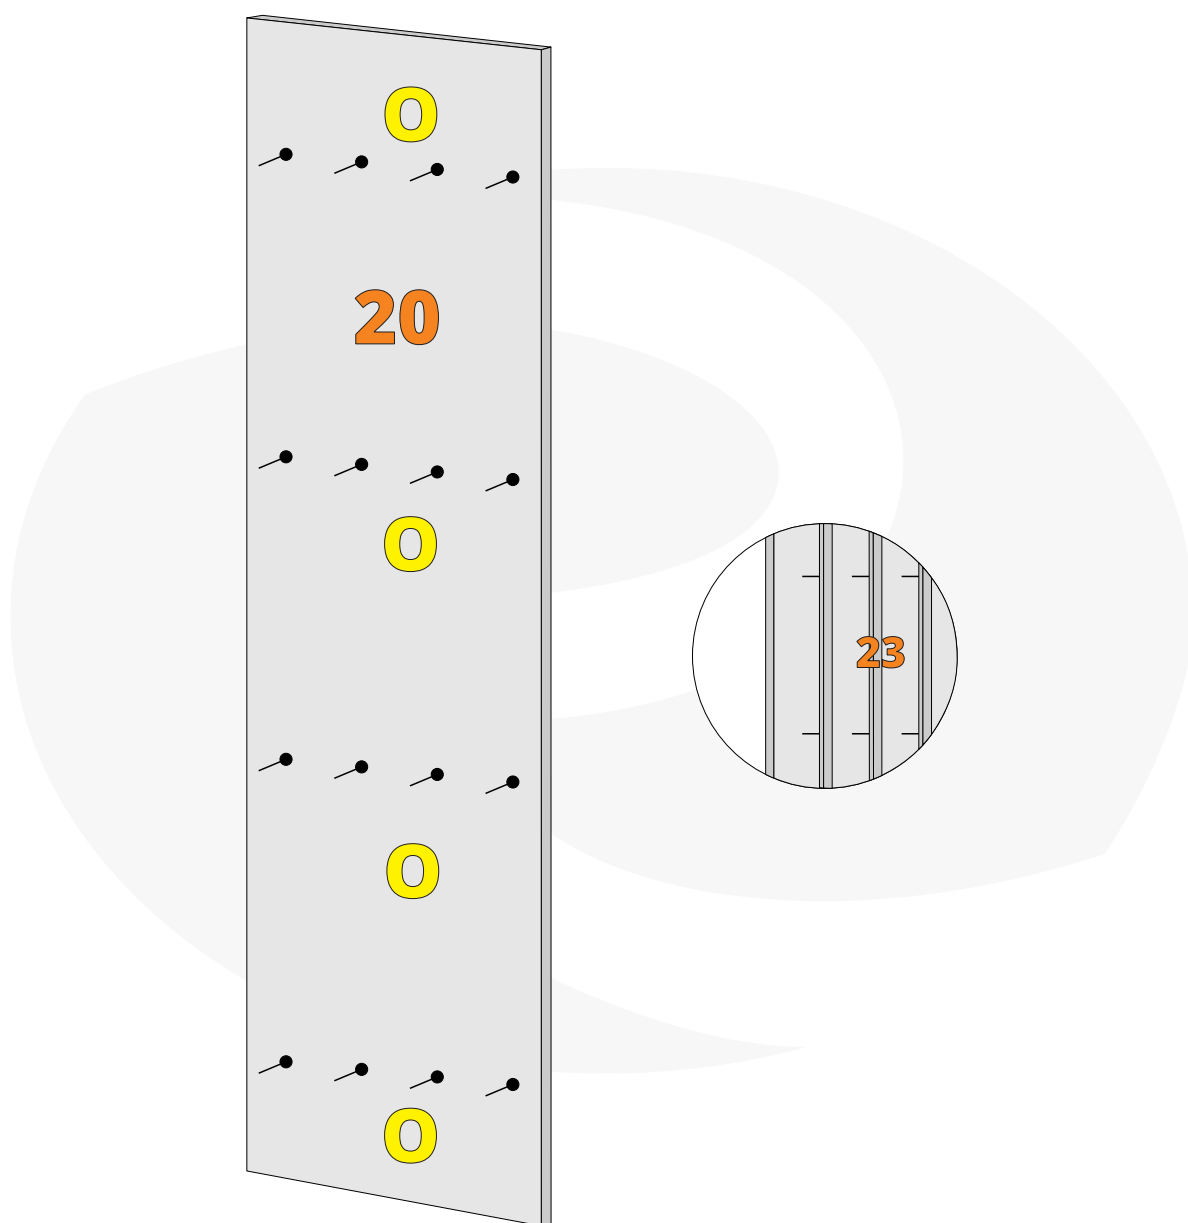

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DO DETALHE.**