

MANUAL DE MONTAGEM



MESA HAVANA 120

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

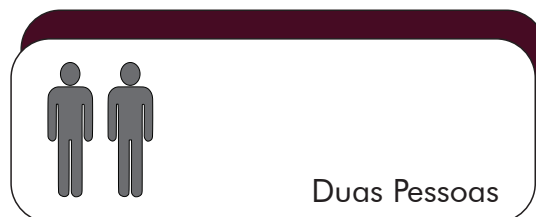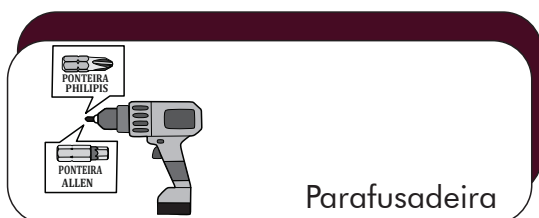

15619 - VOLUME MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41398	PÉ	4	MADEIRA	770 x 90 x 35
2	41394	SAPATA TAMPO	4	MDF	200 x 100 x 25
3	41392	TRAVESSA LATERAL	2	MDF	795 x 90 x 25
6	41393	TRAVESSA FRONTAL	2	MDF	518 x 90 x 25
7	14164	MONTANTE MOLDURA	2	MDF	500 x 80 x 25
-	3753	KIT FERRAGEM - IMBUÍDA	1	-	-
-	34461	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

15623 - VOLUME MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO LONDRINA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	15824	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
5	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

23955 - VOLUME MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO LONDRINA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	23954	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
5	23939	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


PÉ

CÓD: 41398

DIMENSÕES: 770 x 90 x 35 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

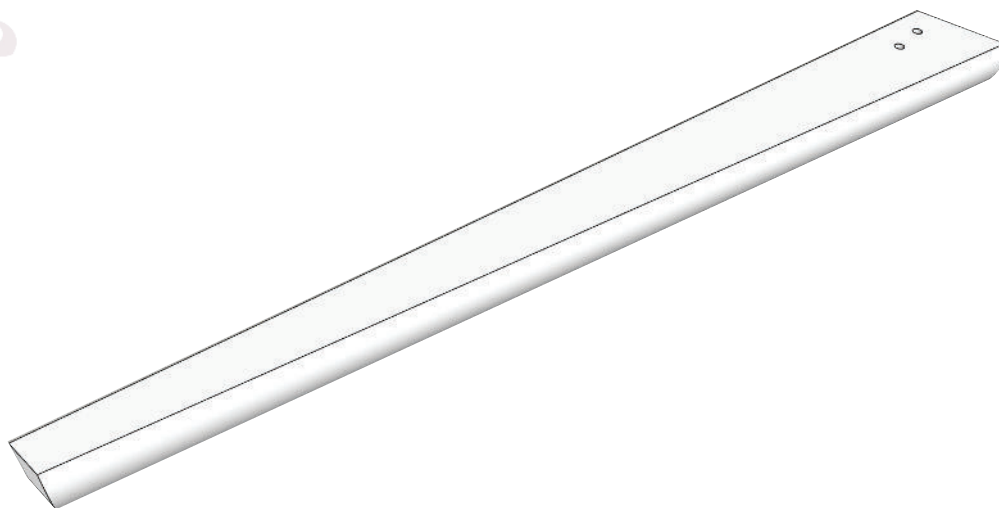


SAPATA TAMPO

CÓD: 41394

DIMENSÕES: 200 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

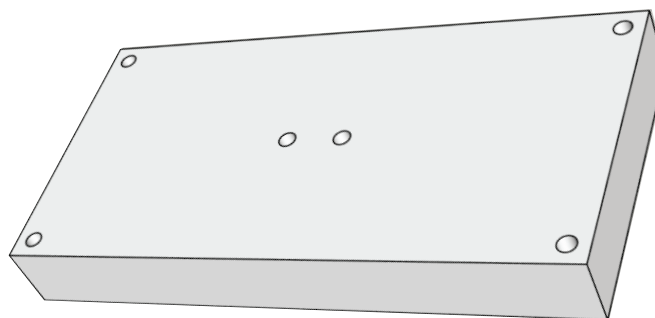


TRAVESSA LATERAL

CÓD: 12861

DIMENSÕES: 795 x 90 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

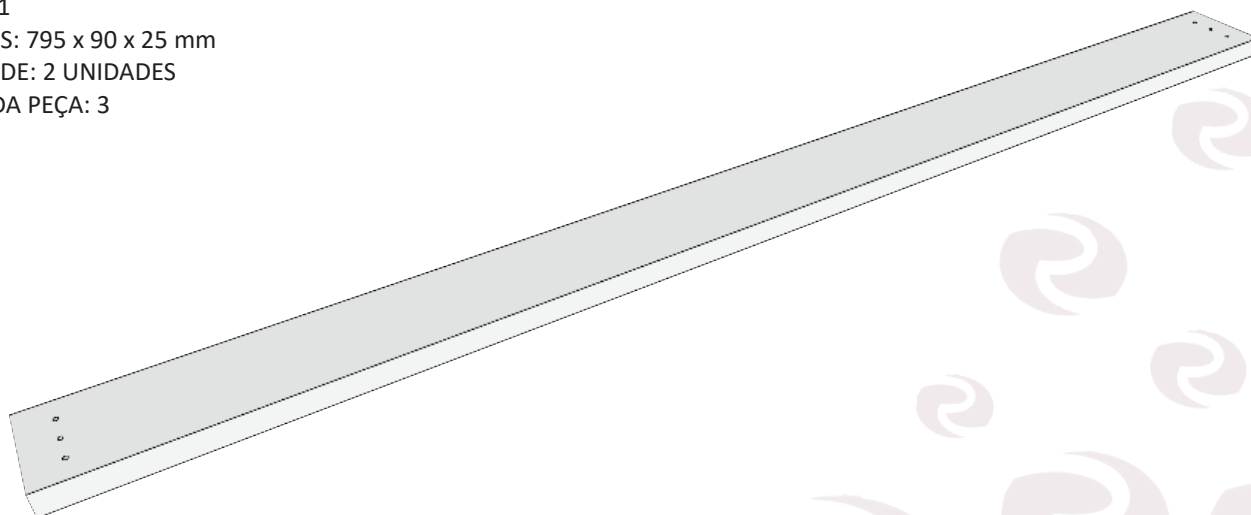

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TRAVESSA FRONTAL

CÓD: 41393

DIMENSÕES: 518 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

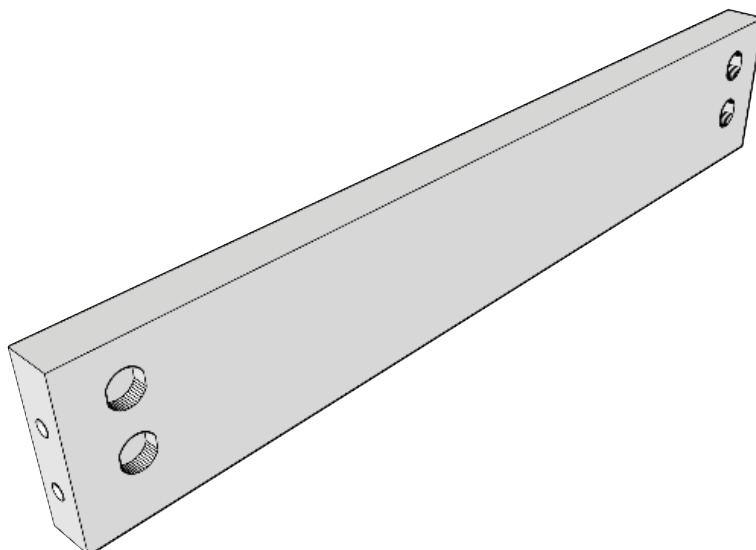


MONTANTE MOLDURA

CÓD: 14164

DIMENSÕES: 500 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

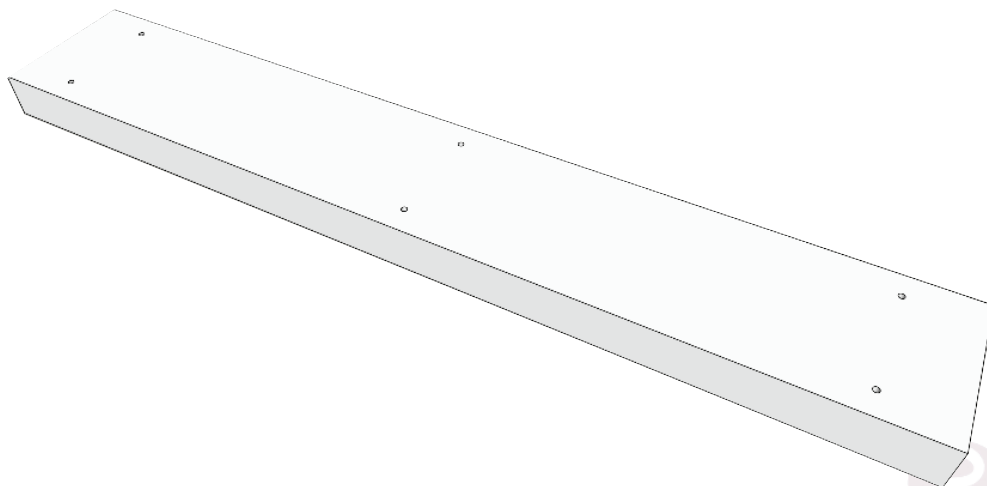

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO C/ VIDRO

CÓD: 15623

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

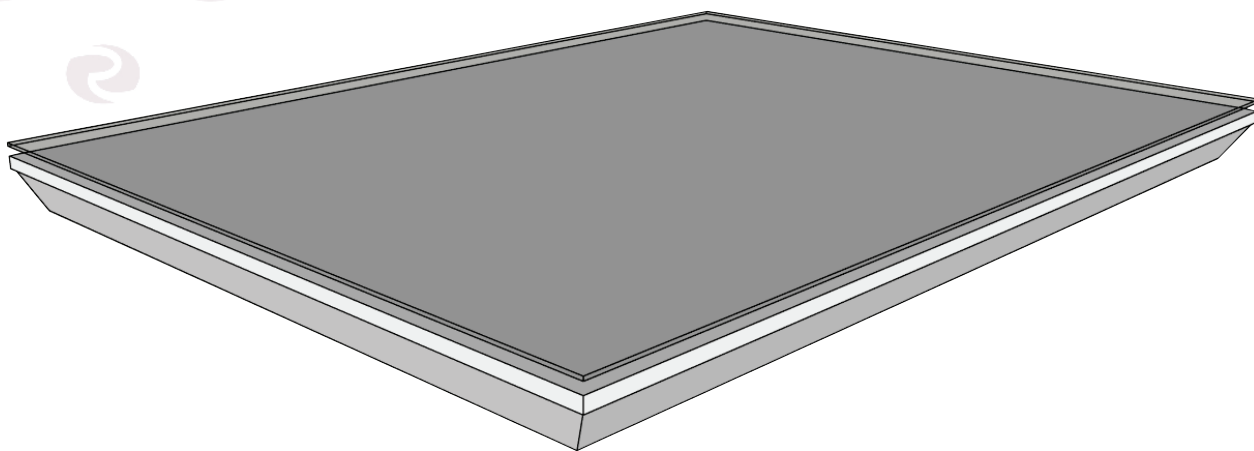

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO C/ VIDRO

CÓD: 23955

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm






QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

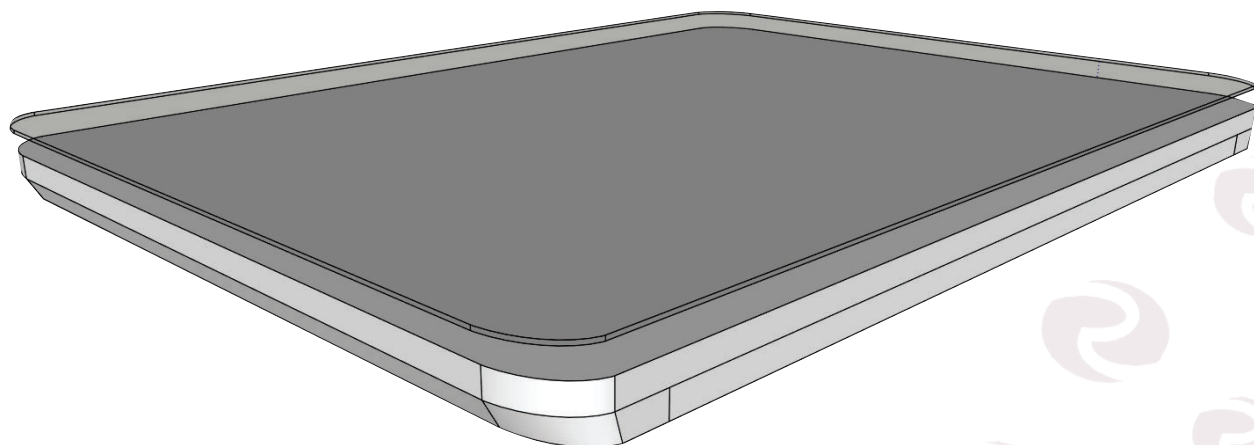

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15966  PARAFUSO 1/4 x 80 TP 13 8 UN
B	CÓD: 1669  PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATA 12 UN
C	CÓD: 15407  PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10 8 UN
D	CÓD: 15421  SAPATA COM PREGO 4 UN
E	NATU. 27286  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
F	CÓD: 15418  CHAVE ZETA ALLEN 1 UN
G	CÓD: 30326  ANEL FIXADOR 8 UN
H	CÓD: 30327  PORCA 1/4 x 20 8 UN
I	CÓD: 15425  TAPA FURO COM PINO 8 UN
J	CÓD: 15350  PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG. 28 UN

KIT TAMPO COM VIDRO

E	NATU. 27286  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
K	CÓD: 9097  BATENTE DE SILICONE 6 UN


KIT TAMPO SEM VIDRO

E	NATU. 27286  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
----------	---

1º PASSO:

MONTAGEM DOS PÉS NA TRAVESSA FRONTAL.

1. Posicione os PÉS (1) junto à TRAVESSA FRONTAL (6), parafuse utilizando o PARAFUSO (A).
2. Encaixe a PORCA (H) no ANEL FIXADOR (G). Após montar o conjunto (PORCA + ANEL), insira nos orifícios da TRAVESSA FRONTAL (6).
3. Parafuse novamente os PÉS (1) na TRAVESSA FRONTAL (6) com o PARAFUSO (A).
4. Aplique o TAPA FURO COM PINO (I) sobre os PARAFUSOS (A) para finalizar a montagem.

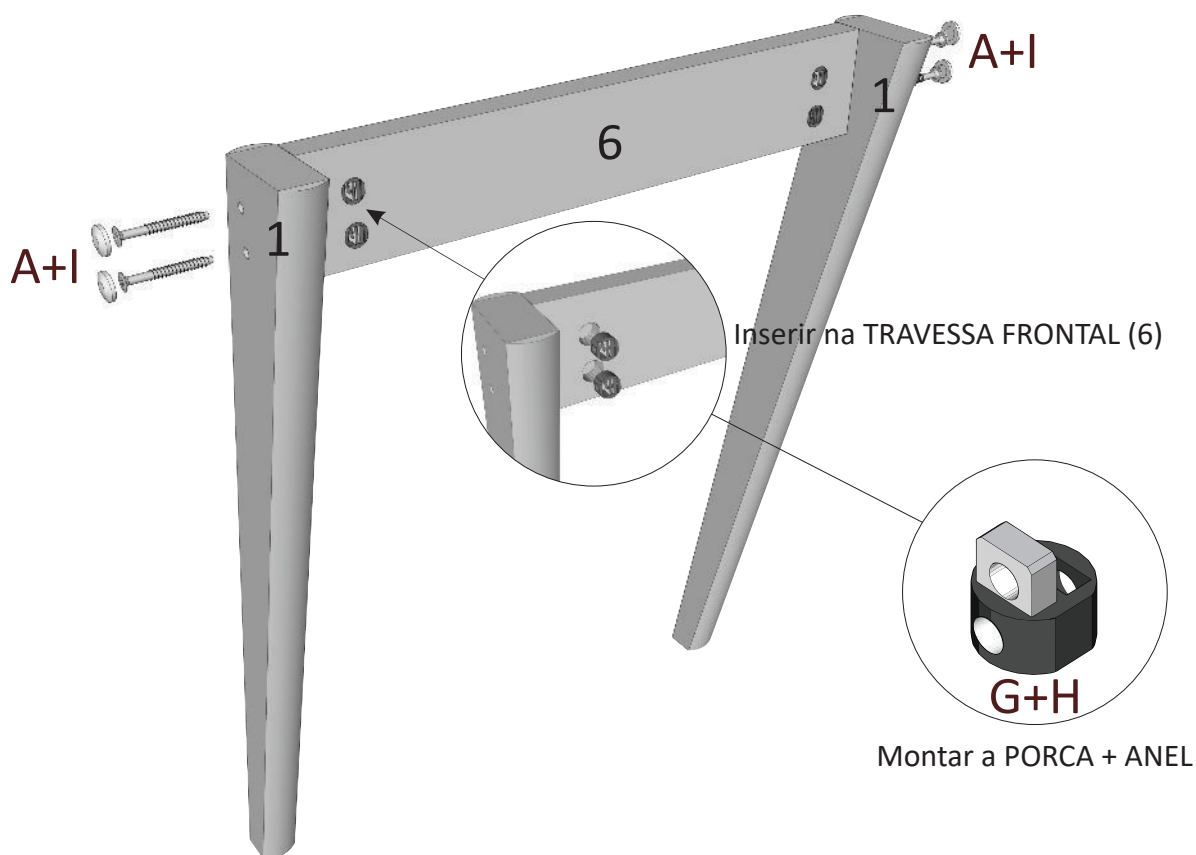

LEGENDA


A		PARAFUSO 1/4 x 80
G		ANEL FIXADOR
H		PORCA 1/4 x 20
I		TAPA FURO COM PINO

2º PASSO: MONTAGEM FINAL DOS PÉS.

1. Parafusar a SAPATA TAMPO (2) nos PÉS (1) com o PARAFUSO (C).




LEGENDA



3º PASSO:

FIXAÇÃO DOS PÉS E AS SAPATAS.


1. Centralizar as peças antes de começar a parafusar.
2. Parafusar os PÉS montados no TAMPO utilizando o PARAFUSO (J).
3. Pregar as SAPATAS COM PREGO (D) nos PÉS (1).

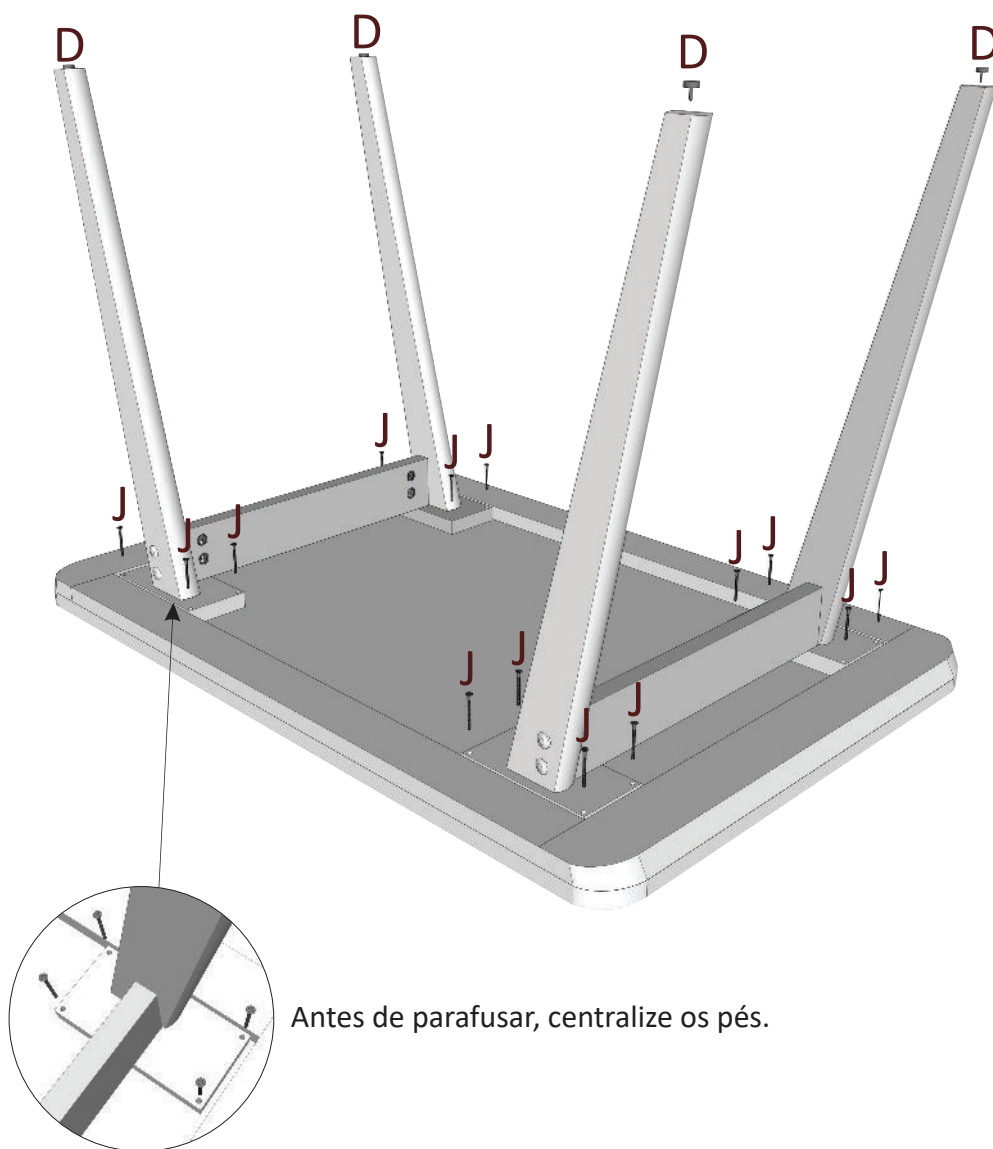

Antes de parafusar, centralize os pés.


LEGENDA

D



SAPATA COM PREGO

J





PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.

4° PASSO:

MONTAGEM DA MOLDURA.

1. Parafuse o MONTANTE DA MOLDURA (7) na TRAVESSA LATERAL (3) utilizando o PARAFUSO (J).
2. Após concluir a montagem do montante junto a travessa, encaixe a peça na estrutura da mesa.
3. Para finalizar, parafuse o MONTANTE DA MOLDURA (7) no tampo com o PARAFUSO (J) e em seguida, a TRAVESSA LATERAL (3) nos pés da mesa, utilizando o PARAFUSO (B).

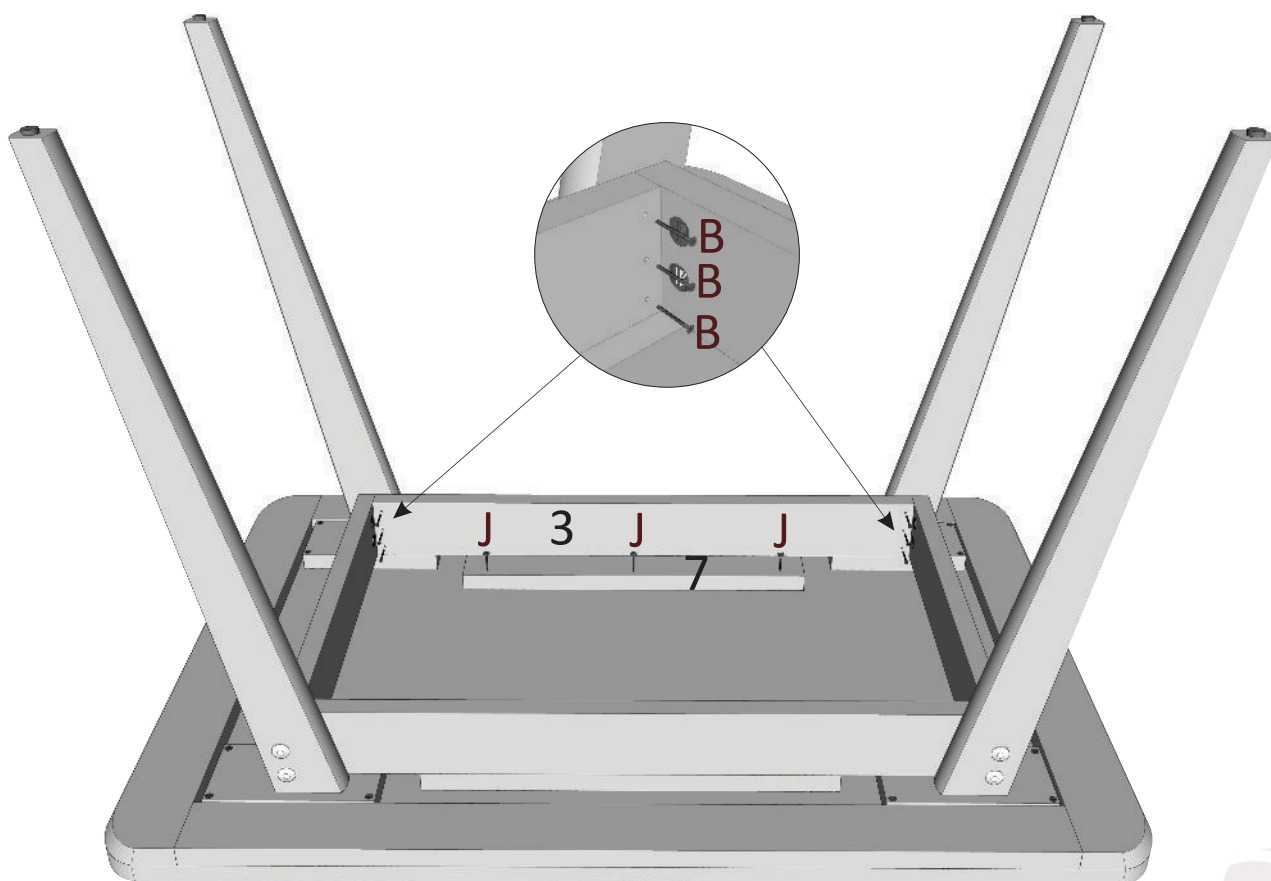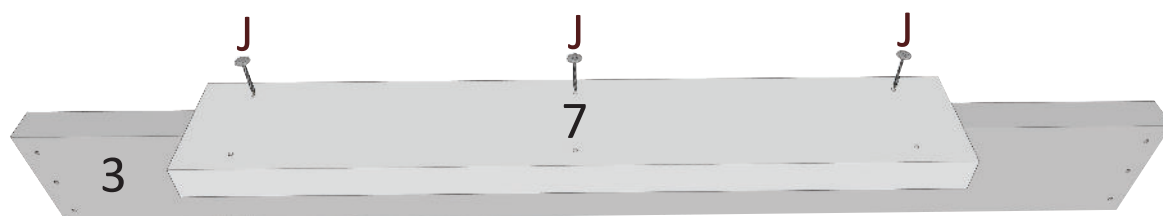

LEGENDA

B  PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATA

J  PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.


5° PASSO:

INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO.

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (5).

Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (K) nas extremidades do tampo. Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada, ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

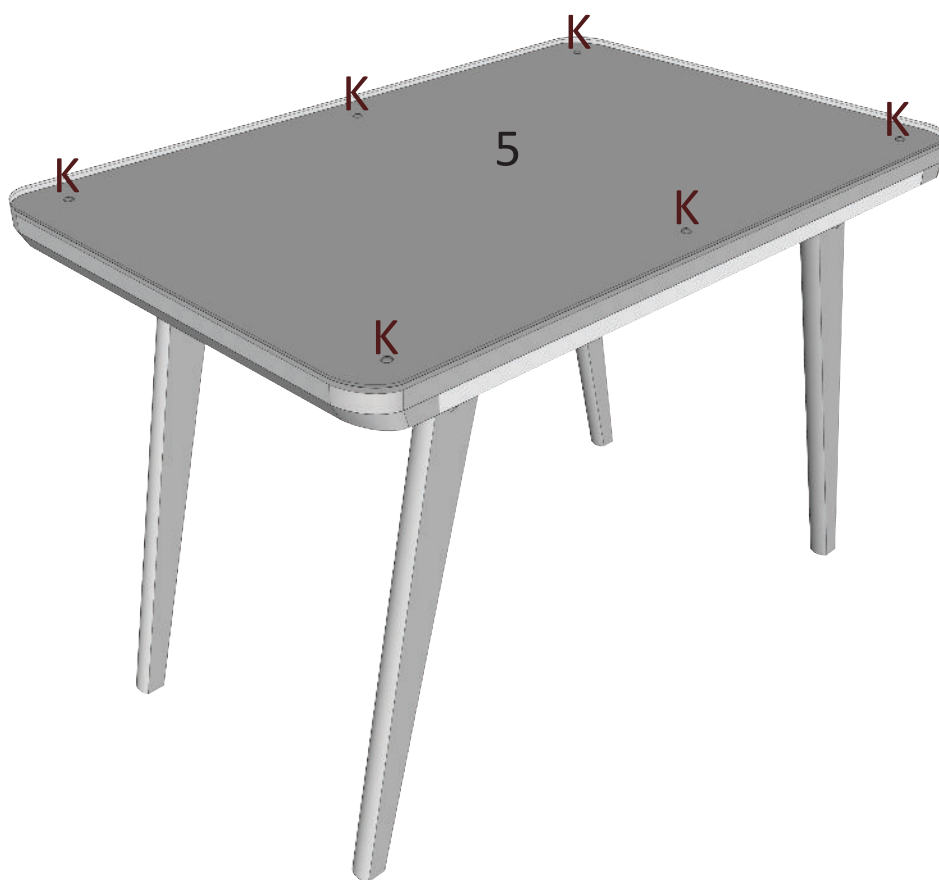

LEGENDA

K



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

