


MANUAL DE MONTAGEM

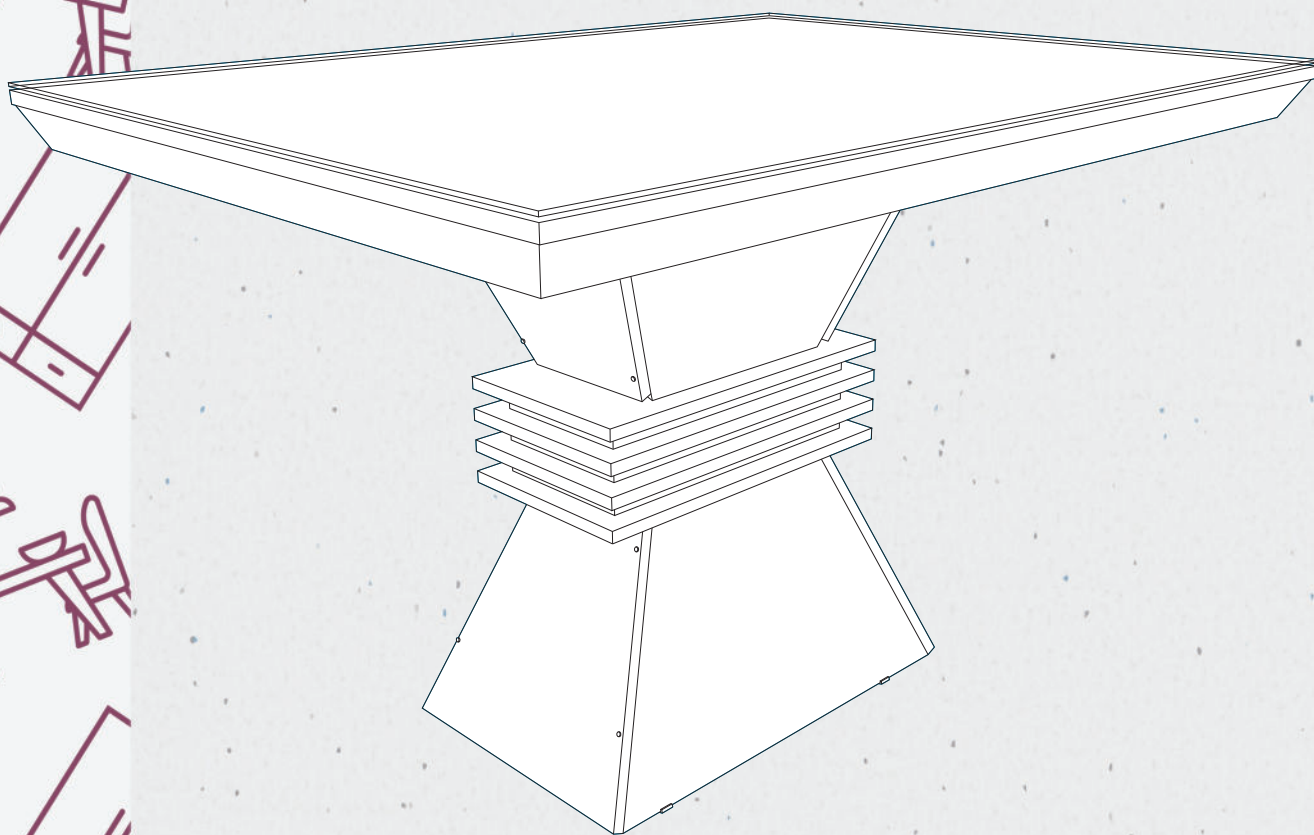

MESA LUISA 120

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

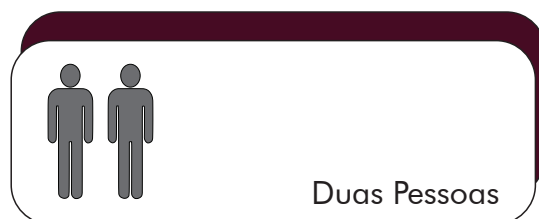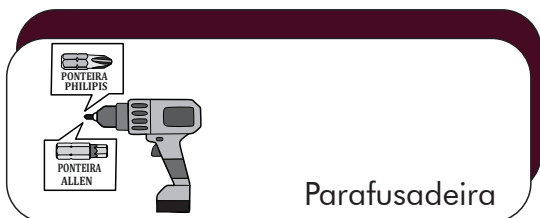

2382 - VOL MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	5161	MONTANTE	4	MDF	565 x 335 x 15
2	5160	LATERAL	4	MDF	370 x 340 x 15
	696	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-

2384 - VOL MESA 120 - DETALHE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	5162	TAMPO EXTERNO	2	MDF	450 x 245 x 15
4	5163	DETALHE MONTADO	1	MDF	450 x 245 x 105

10952 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	2078	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
6	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

23915 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO


PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	2078	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
6	2086	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE

MONTANTE
CÓD: 5161
DIMENSÕES: 565 x 335 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 1

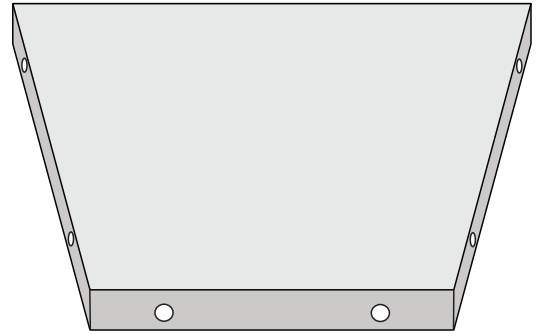


LATERAL
CÓD: 5160
DIMENSÕES: 370 x 340 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 2

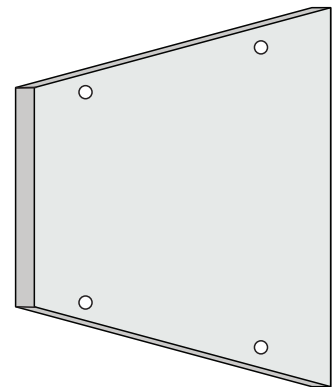


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE DETALHE

TAMPO EXTERNO
CÓD: 5162
DIMENSÕES: 450 x 245 x 15 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 3

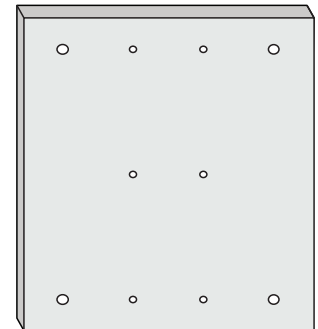

DETALHE MONTADO
CÓD: 5163
DIMENSÕES: 450 x 245 x 105 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 4

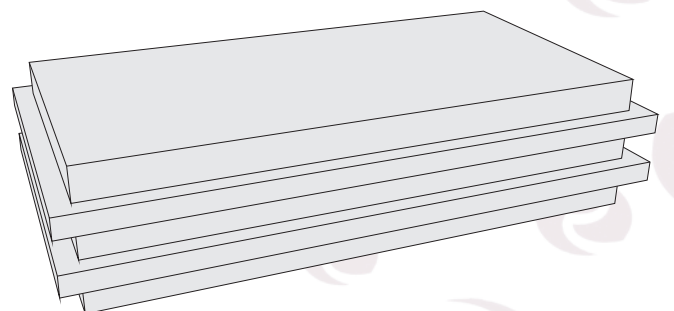

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10952

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5/6

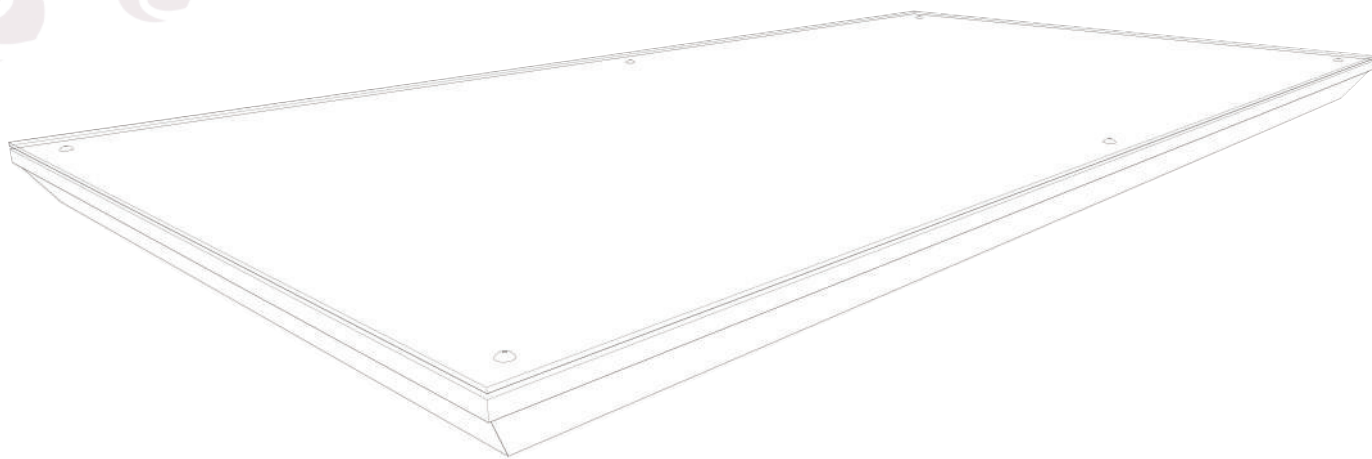

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 23915

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm






QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5/6

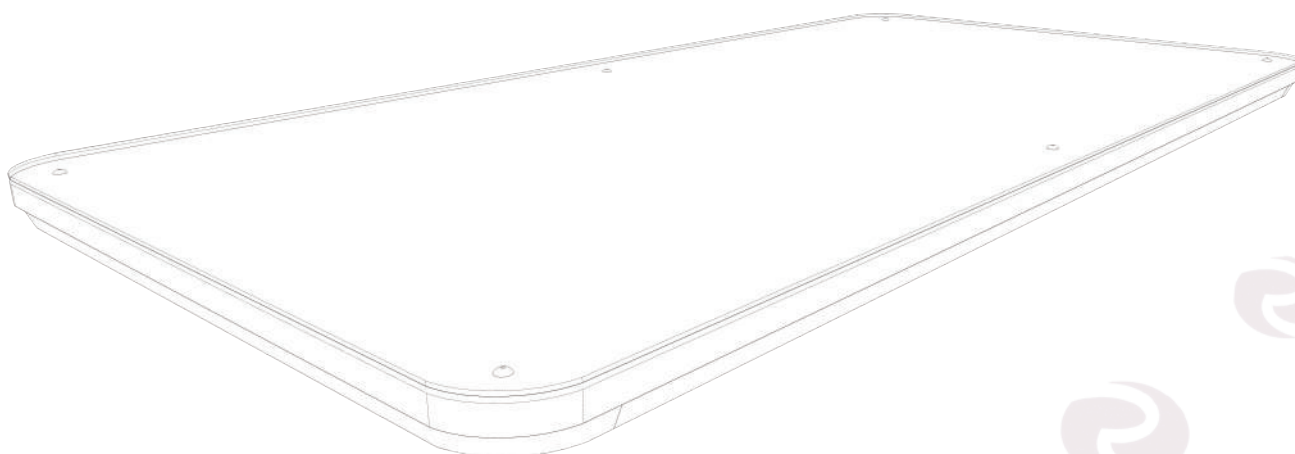


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15395  PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA 16 UN
B	CÓD: 1669  PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATA 12 UN
C	CÓD: 15376  PARAFUSO 4 x 40 CAB. CHATA 12 UN
D	CÓD: 15356  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 6 UN
F	OFF. 15481  TAPA FURO ADESIVO 16 UN
G	CÓD: 15418  CHAVE ALLEN ZETA 1 UN
H	OFF. 15469  SAPATA "L" 6 UN

KIT FERRAGEM TAMPO COM VIDRO


I	CÓD: 1671  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 16 UN
J	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 4 UN
E	GRA. 22154 OFF. 23620  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
K	CÓD: 9097  BATENTE DE SILICONE 6 UN

KIT FERRAGEM TAMPO SEM VIDRO

I	CÓD: 1671  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 16 UN
J	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 4 UN
E	GRA. 22154 NAT. 27286 OFF. 23620  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN


1º PASSO:

1. Alinhe as LATERAIS (2) com os MONTANTES (1) conforme indicado no esquema de montagem.
2. Fixe as peças utilizando o PARAFUSO (A), garantindo que estejam bem apertados para maior estabilidade.
3. Após a fixação, aplique o TAPA FURO ADESIVO (F) sobre os parafusos para acabamento.

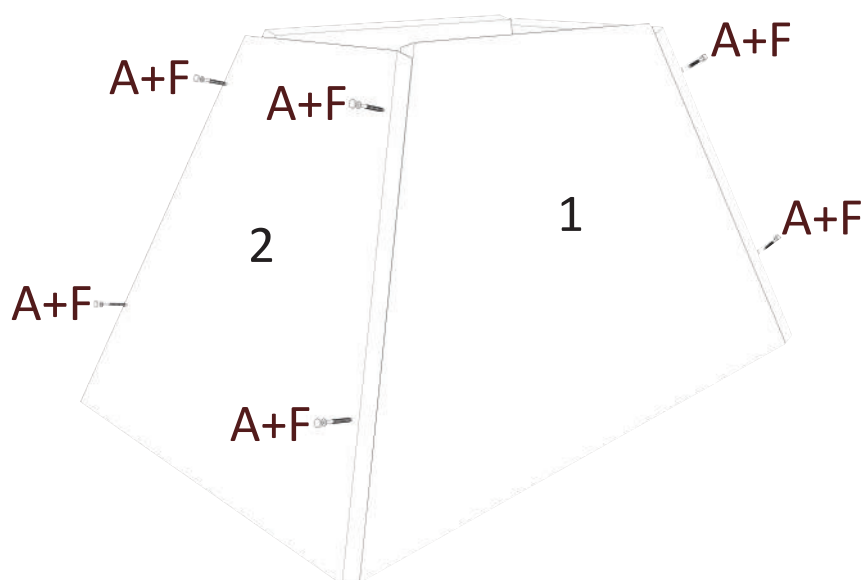

LEGENDA

A



PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA


F




TAPA FURO ADESIVO

2º PASSO:

1. Posicione o TAMPO EXTERNO (3) sobre a base já montada, alinhando os pontos de fixação.
2. Utilize os PARAFUSOS (B) para fixar o tampo à estrutura.



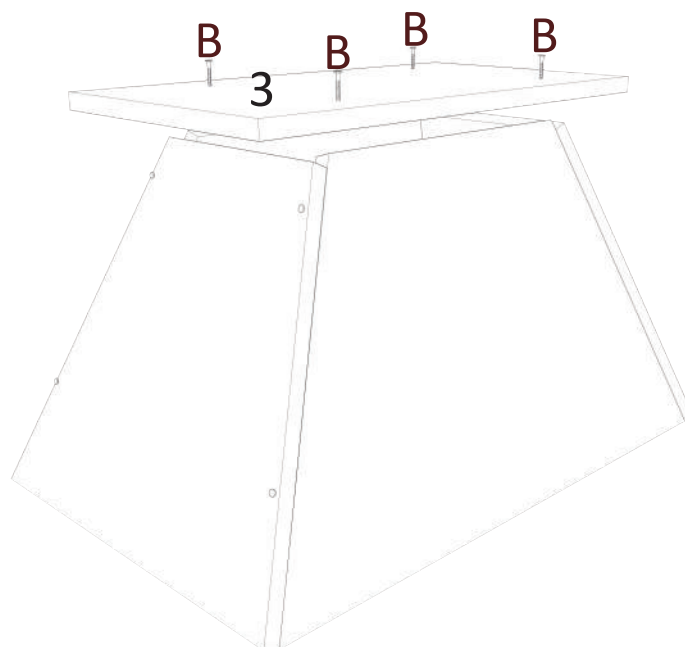


LEGENDA



3° PASSO:

1. Centralize o DETALHE (4) com a estrutura antes de unir as peças.
2. Fixe o DETALHE (4) na estrutura principal utilizando os PARAFUSOS (C).
3. Fixe as SAPATA L (H) na base utilizando os PARAFUSOS (D).

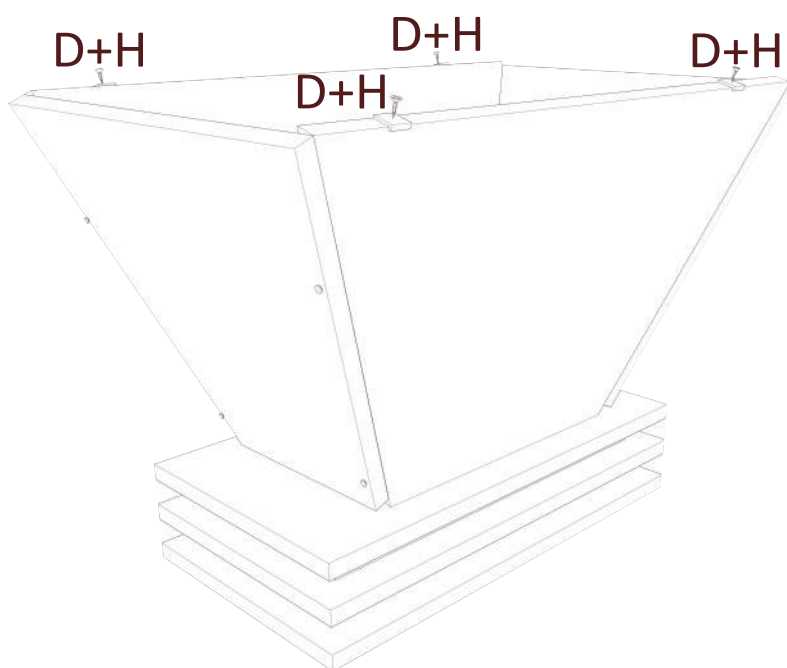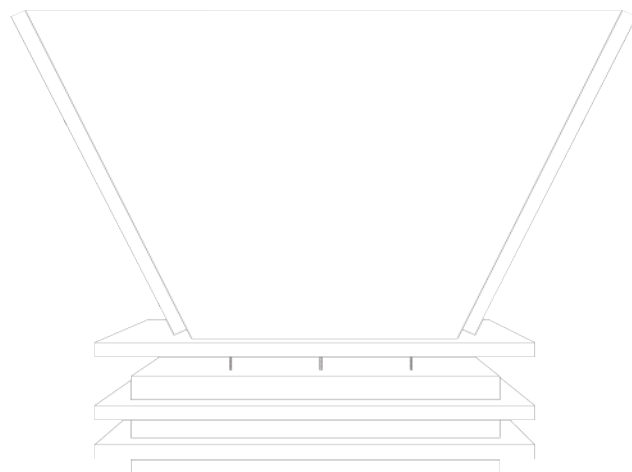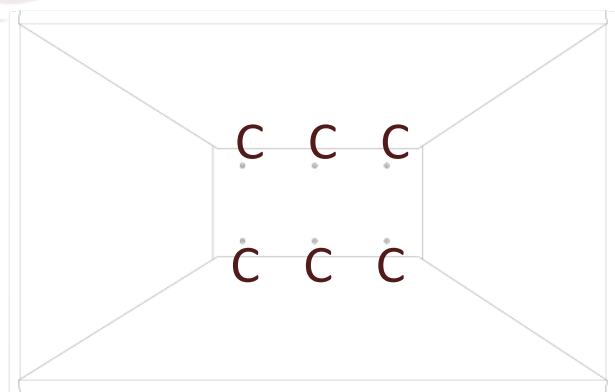

LEGENDA


C  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. CHATA

D  
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

H 
SAPATA "L"

4º PASSO:

1. Una as bases montadas utilizando os PARAFUSOS (C).
2. Após a fixação, inverta cuidadosamente a posição da base para facilitar o acesso e permitir a instalação da parte superior de forma segura e precisa.

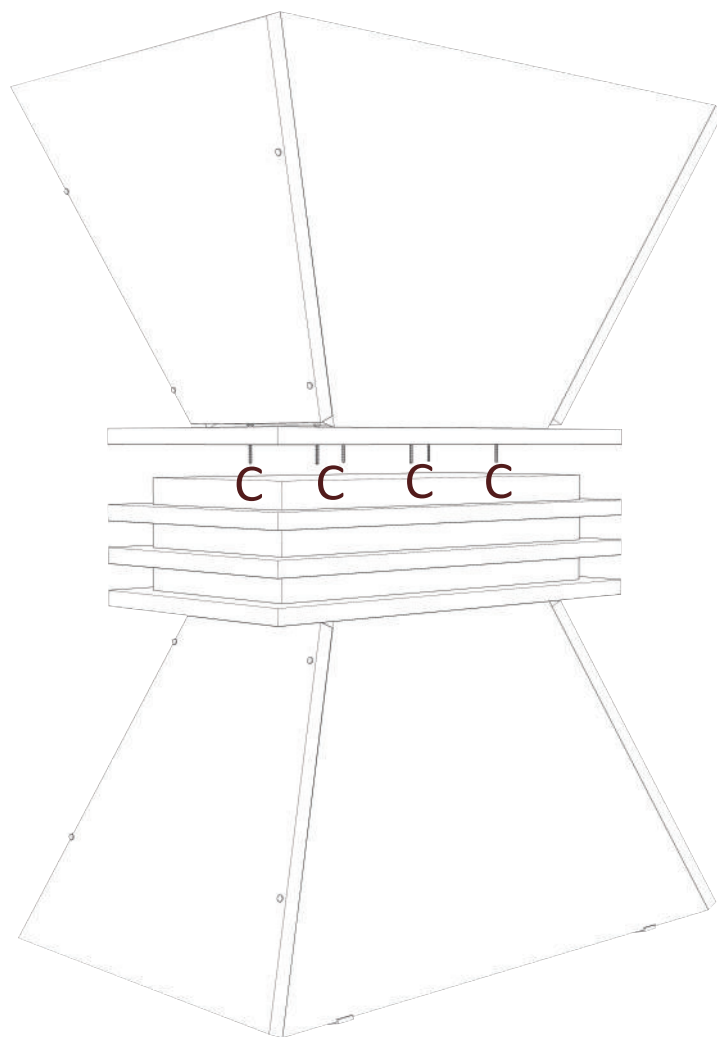

LEGENDA



C



PARAFUSO 4 x 40 CAB. CHATA

5° PASSO:

1. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (J) na base e fixe utilizando o PARAFUSO (I).
2. Centralize o TAMPO antes de fixar na base.

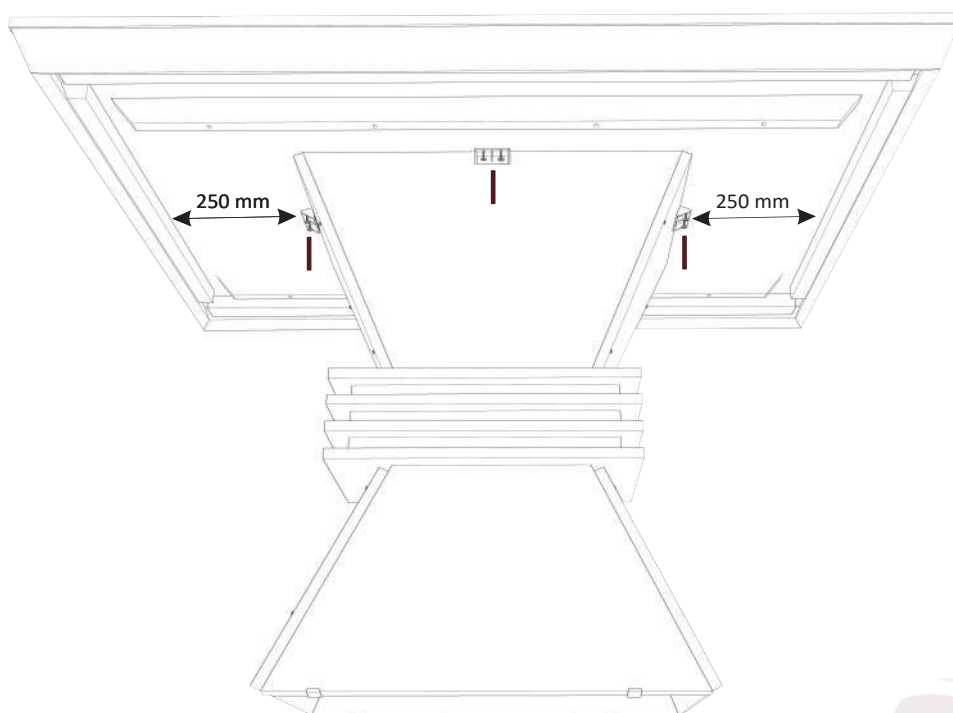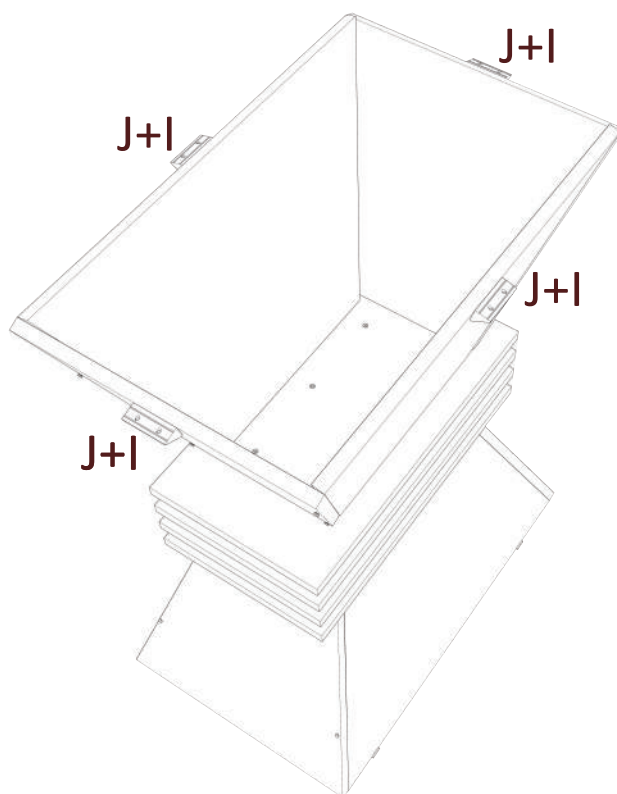

LEGENDA

I 
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.


J 
CONECTOR DE MONTAGEM

6º PASSO:

A instalação do *tampo de vidro* deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (6).

1. Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (K) nas extremidades do tampo.
2. Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. Ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

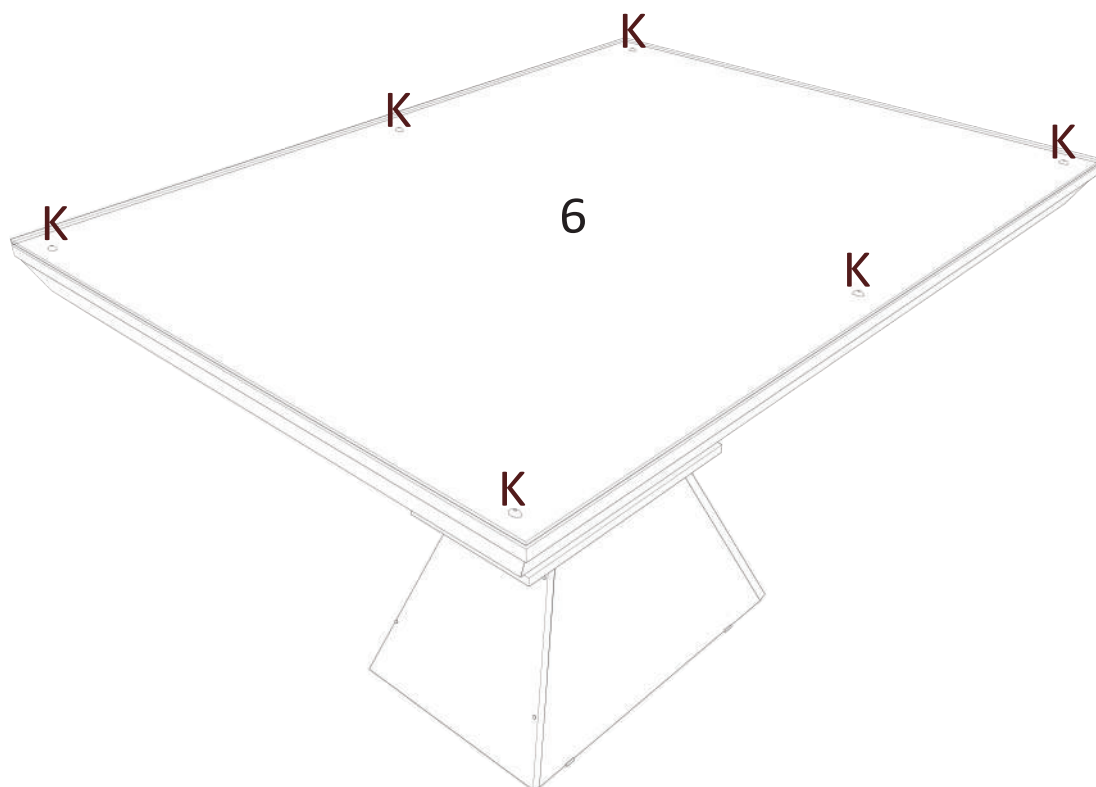

LEGENDA

K



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

