


Manual de Montagem

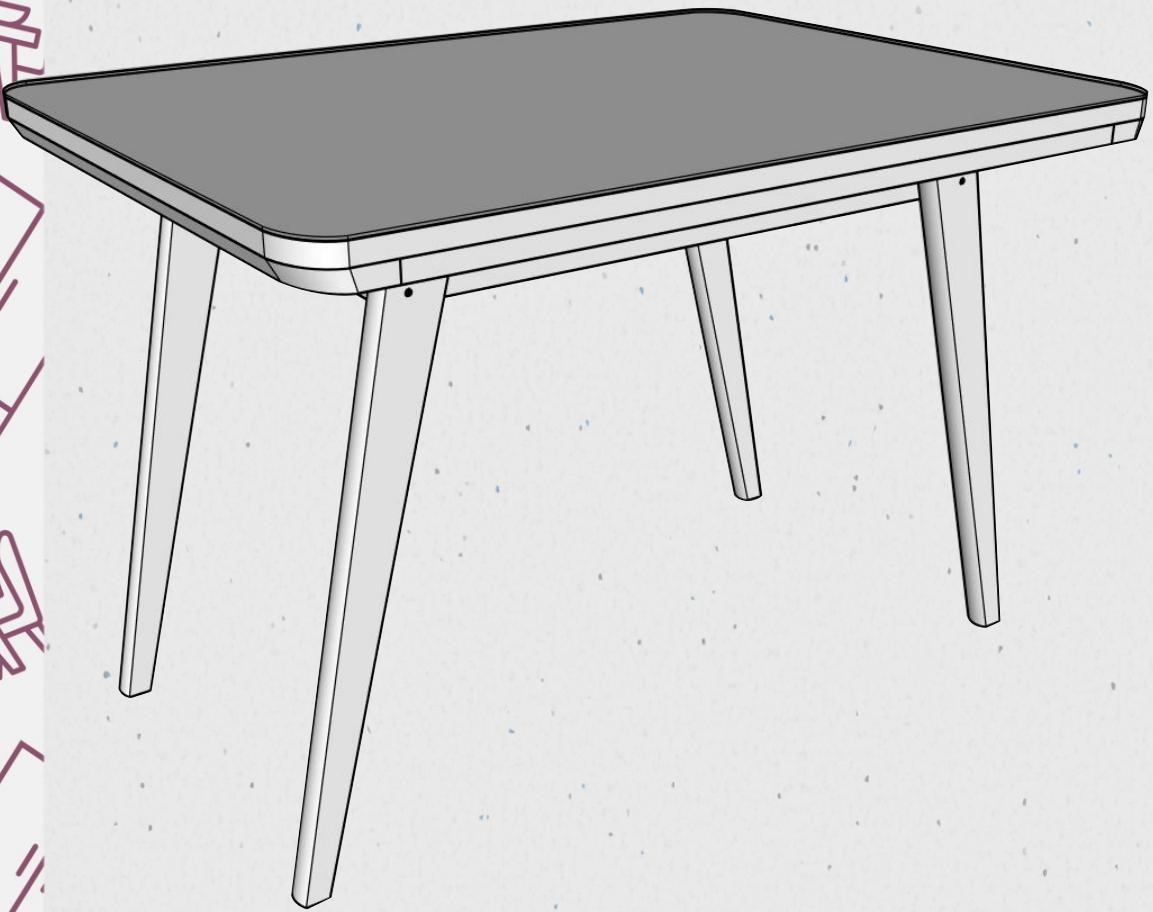

Mesa Havana 120

 **Rufato**
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANELAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUстра-MÓVEIS.
ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

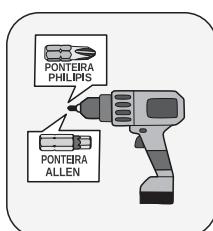


Parafusadeira

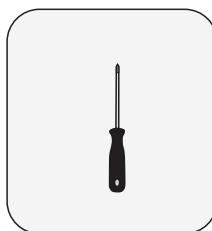


Chave Phillips



Martelo

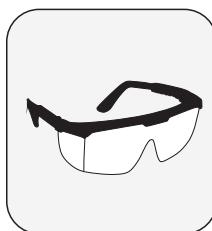

Óculos de Proteção

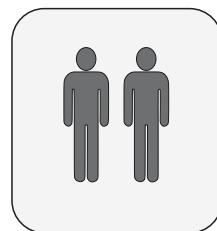

Duas Pessoas

15619 - VOLUME MESA 120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41398	PÉ	4	MADEIRA	770 x 90 x 35
2	41394	SAPATA TAMPO	4	MDF	200 x 100 x 25
3	41392	TRAVESSA LATERAL	2	MDF	795 x 90 x 25
6	41393	TRAVESSA FRONTAL	2	MDF	518 x 90 x 25
7	14164	MONTANTE MOLDURA	2	MDF	500 x 80 x 25
-	3753	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	34461	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

15623 - VOLUME MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO LONDRINA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	15824	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
5	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

23955 - VOLUME MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO LONDRINA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	23954	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
5	23939	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	24653	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


PÉ

CÓD: 41398

DIMENSÕES: 770 x 90 x 35 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

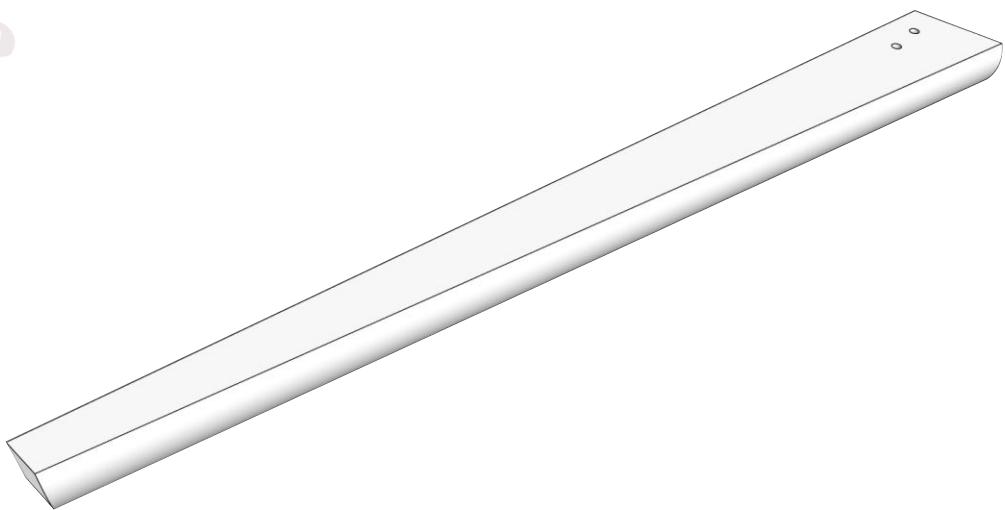


SAPATA TAMPO

CÓD: 41394

DIMENSÕES: 200 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

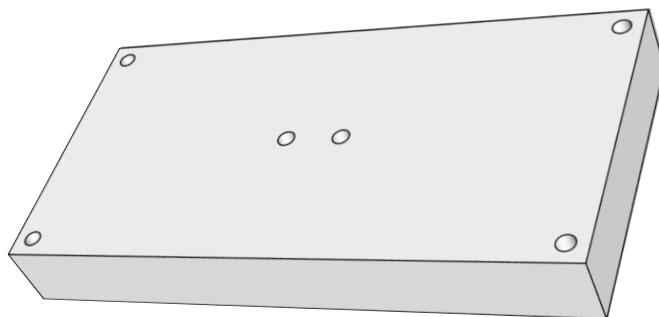


TRAVESSA LATERAL

CÓD: 12861

DIMENSÕES: 795 x 90 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

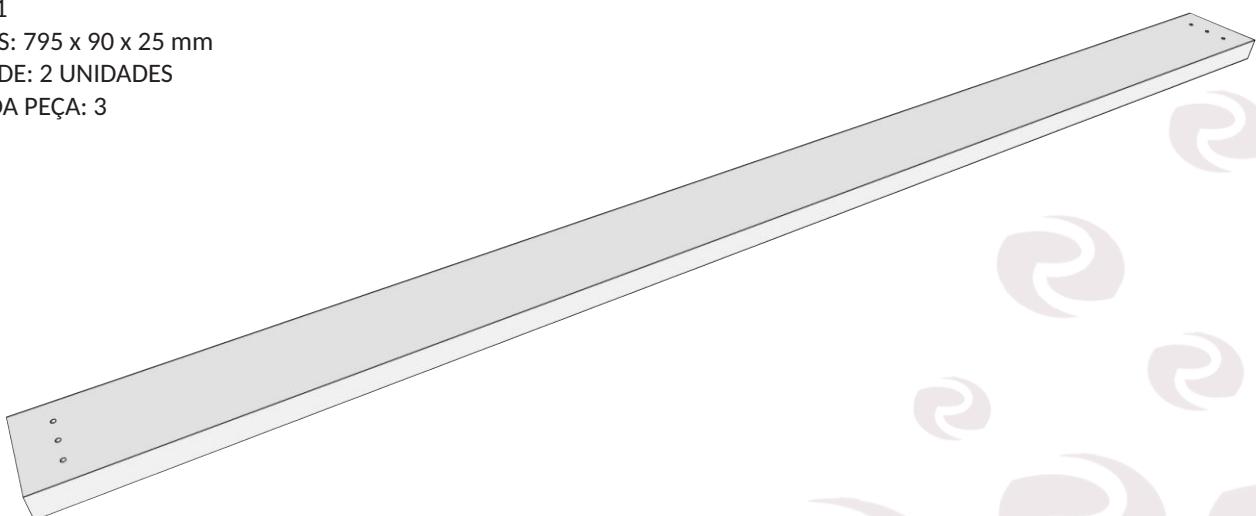

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TRAVESSA FRONTAL

CÓD: 41393

DIMENSÕES: 518 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

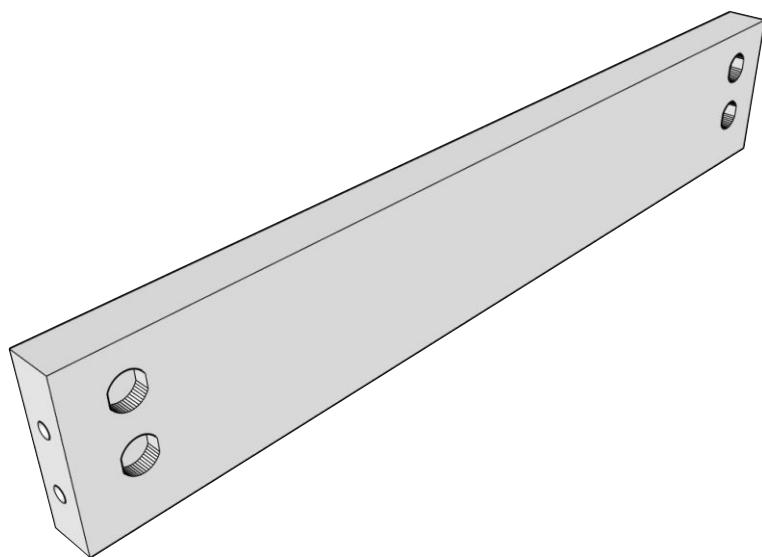


MONTANTE MOLDURA

CÓD: 14164

DIMENSÕES: 500 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

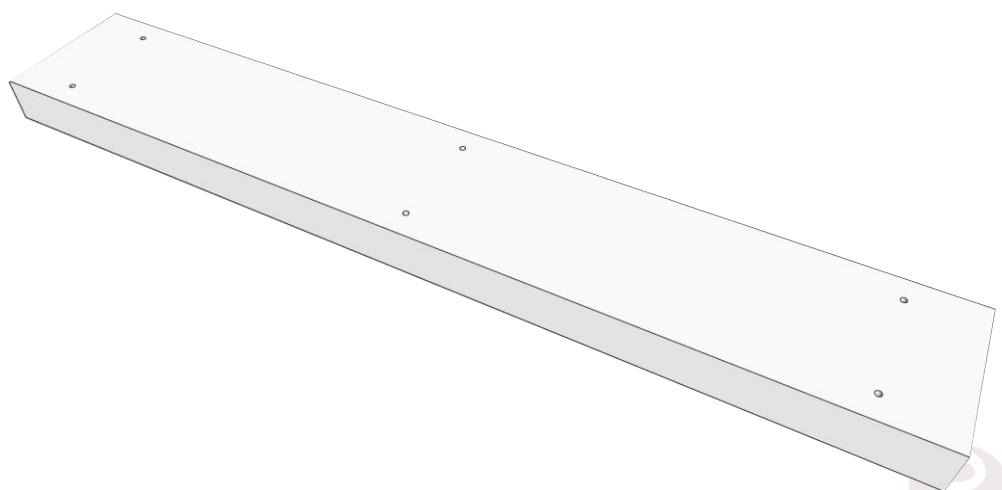

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO C/ VIDRO

CÓD: 15623

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

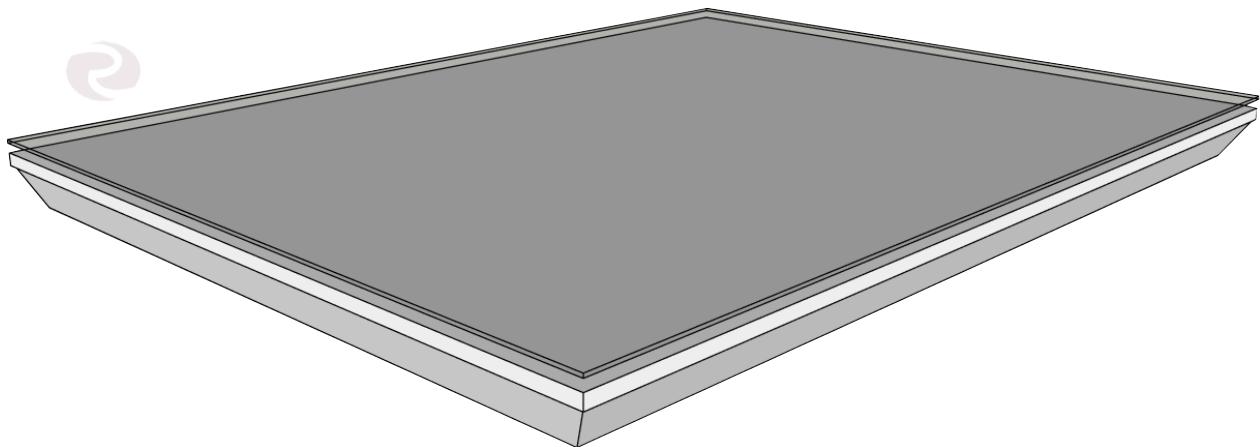

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO C/ VIDRO

CÓD: 23955

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

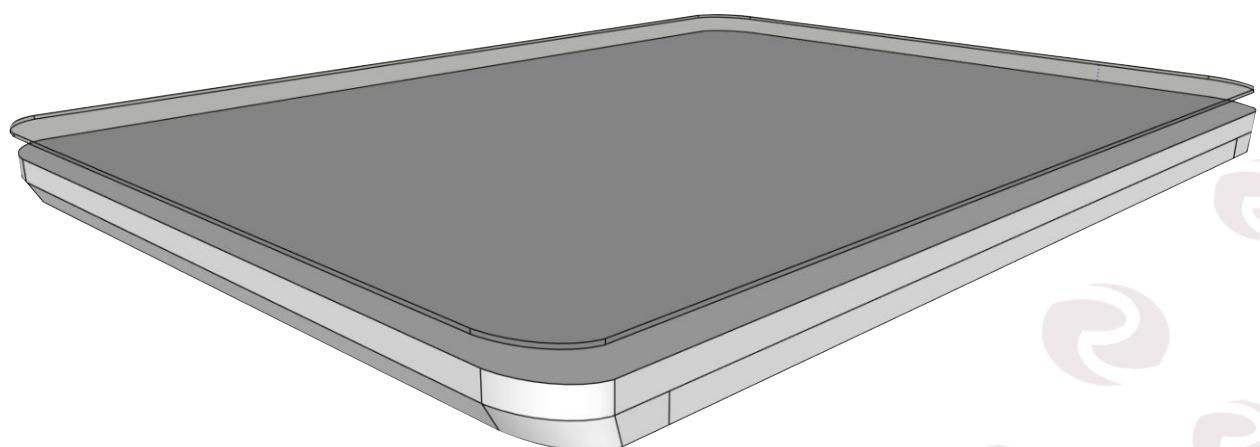

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15966		PARAFUSO 1/4 x 80 TP 13	8 UN
B	CÓD: 1669		PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATO	12 UN
C	CÓD: 15407		PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10	8 UN
D	CÓD: 15421		SAPATA COM PREGO	4 UN
E	NATU. 27286		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
F	CÓD: 15418		CHAVE ZETA ALLEN	1 UN
G	CÓD: 30326		ANEL FIXADOR	8 UN
H	CÓD: 30327		PORCA 1/4 x 20	8 UN
I	CÓD: 15425		TAPA FURO COM PINO	8 UN
J	CÓD: 15350		PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.	28 UN

KIT TAMPO COM VIDRO

E	NATU. 27286		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
K	CÓD: 9097		BATENTE DE SILICONE	6 UN


KIT TAMPO SEM VIDRO

E	NATU. 27286		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
---	-------------	--	-----------------	------

1º PASSO:

MONTAGEM DOS PÉS NA TRAVESSA FRONTAL.

- 1º POSICIONE OS PÉS (1) JUNTO À TRAVESSA FRONTAL (6), PARAFUSE UTILIZANDO O PARAFUSO (A).
- 2º ENCAIXE A PORCA (H) NO ANEL FIXADOR (G). APÓS MONTAR O CONJUNTO (PORCA + ANEL), INSIRA-O NOS ORIFÍCIOS DA TRAVESSA FRONTAL (6).
- 3º PARAFUSE NOVAMENTE OS PÉS (1) NA TRAVESSA FRONTAL (6) COM O PARAFUSO (A).
- 4º APLIQUE O TAPA FURO COM PINO (I) SOBRE OS PARAFUSOS (A) PARA FINALIZAR A MONTAGEM.

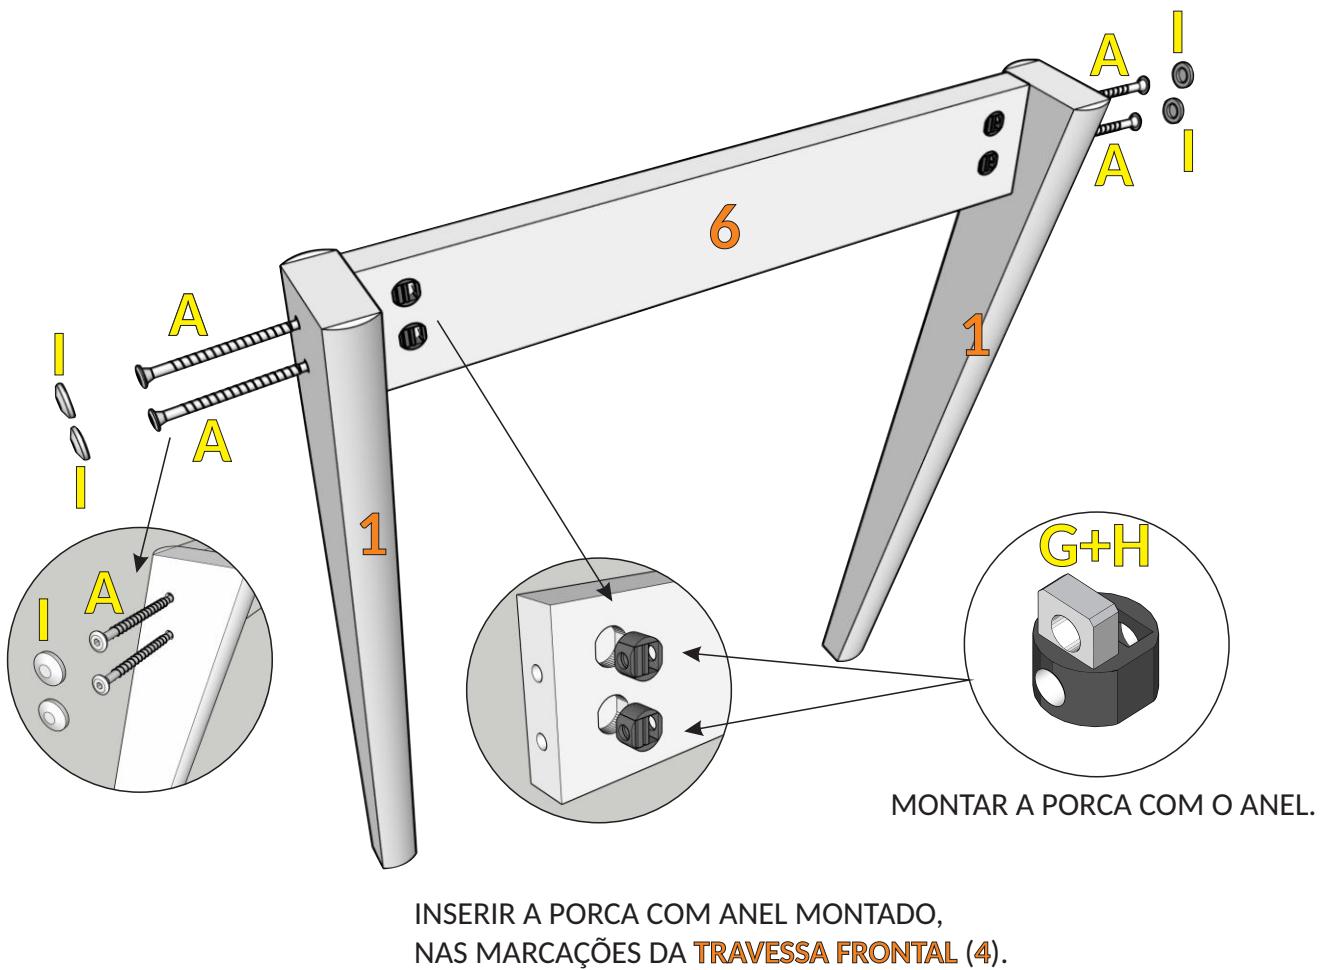

INSERIR A PORCA COM ANEL MONTADO,
NAS MARCAÇÕES DA TRAVESSA FRONTAL (4).


LEGENDA

A	PARAFUSO 1/4 x 80
G	ANEL FIXADOR
H	PORCA 1/4 x 20
I	TAPA FURO COM PINO

2º PASSO:

MONTAGEM FINAL DOS PÉS.

PARAFUSAR O SAPATA TAMPO (2) NOS PÉS (1) COM O PARAFUSO (C).

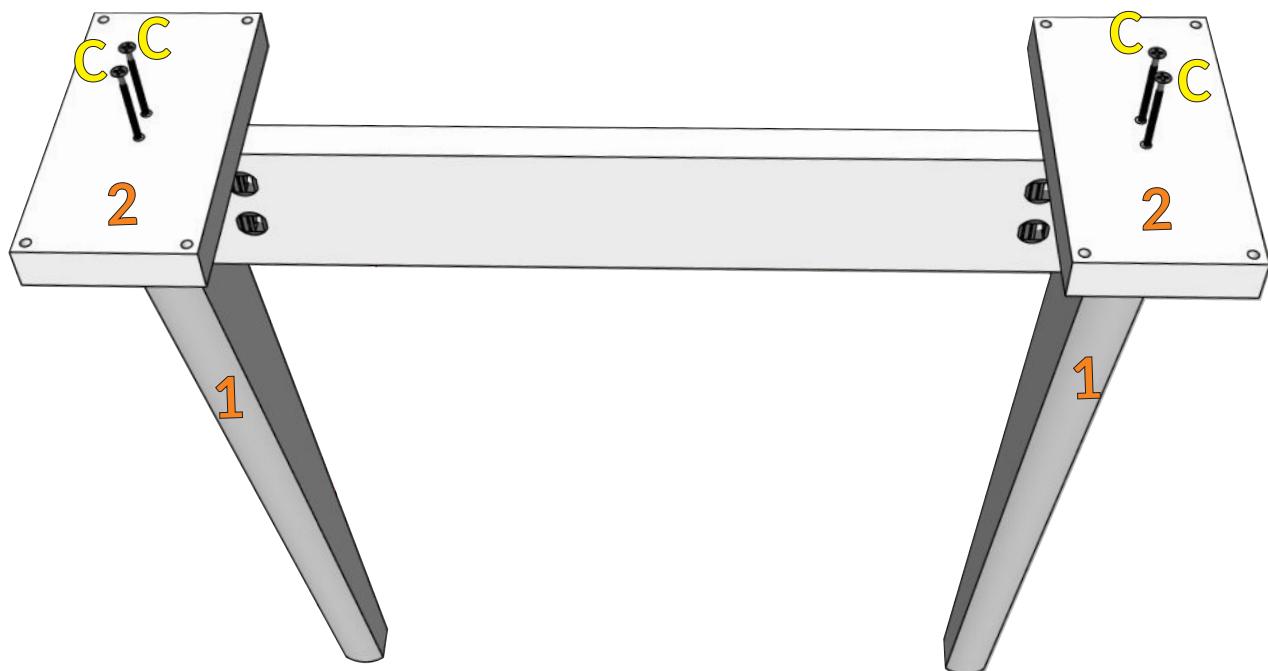

LEGENDA



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN TP 10


3º PASSO:

FIXAÇÃO DOS PÉS E SAPATAS.

PARAFUSAR OS PÉS MONTADOS NO TAMPO COM O PARAFUSO (J).

CENTRALIZAR AS PEÇAS ANTES DE COMEÇAR A PARAFUSAR.

PREGAR AS SAPATAS (D).

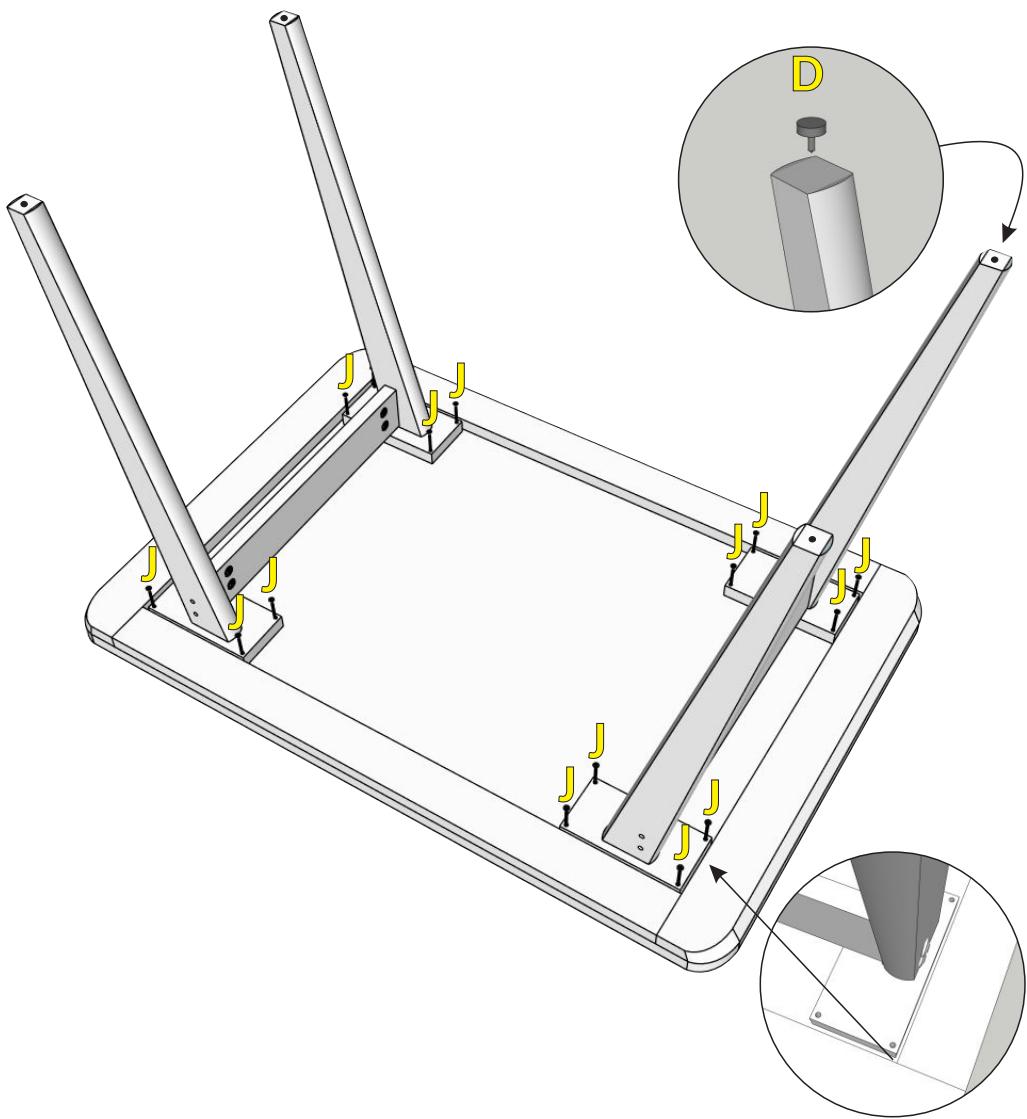

ANTES DE PARAFUSAR, CENTRALIZAR OS PÉS.

LEGENDA

D



SAPATA COM PREGO

J



PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.


4º PASSO:

MONTAGEM DA MOLDURA.

1º PARAFUSE O **MONTANTE DA MOLDURA** (7) NA **TRAVESSA LATERAL** (3) UTILIZANDO O **PARAFUSO (J)**.

2º APÓS CONCLUIR A MONTAGEM DO MONTANTE JUNTO A TRAVESSA, ENCAIXE A PEÇA NA ESTRUTURA DA MESA.

3º PARA FINALIZAR, PARAFUSE O **MONTANTE DA MOLDURA** (7) NO TAMPO COM O **PARAFUSO (J)** E A **TRAVESSA LATERAL** (3) NOS PÉS DA MESA, COM O **PARAFUSO (B)**.

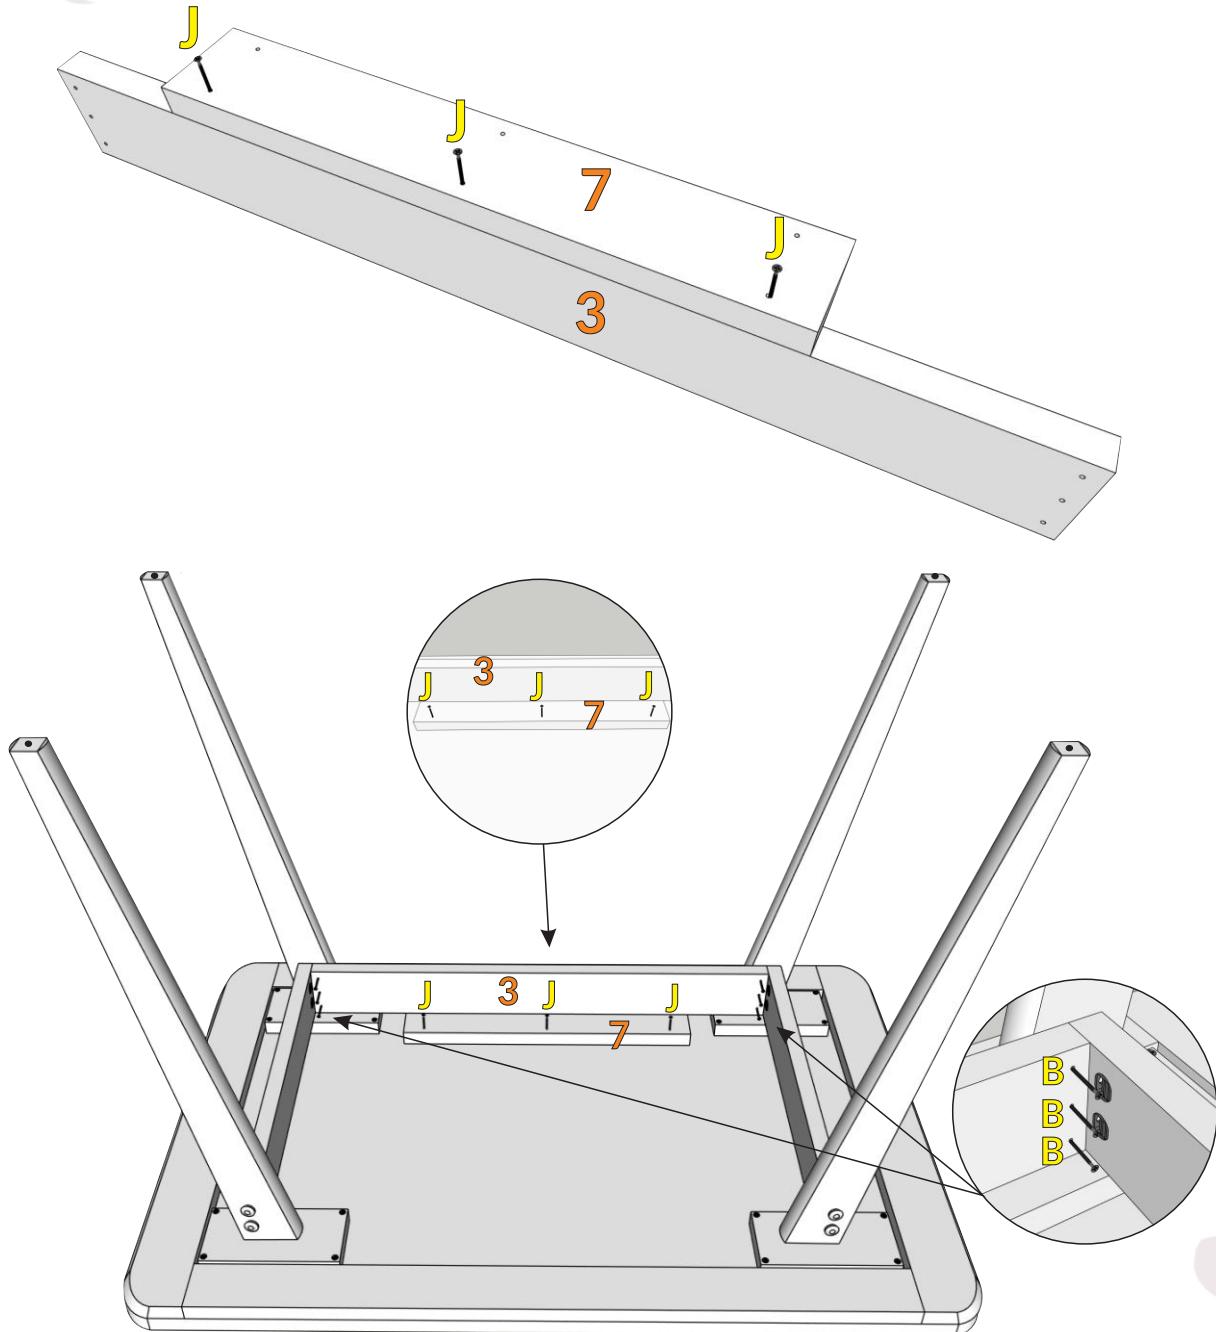

LEGENDA

B	PARAFUSO 5 x 50 CAB. CHATO
J	PARAFUSO 3.5 x 35 CAB. FLANG

5º PASSO:

INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO.

IMPORTANTE


ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO.

PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO** (5).

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE** (K) NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

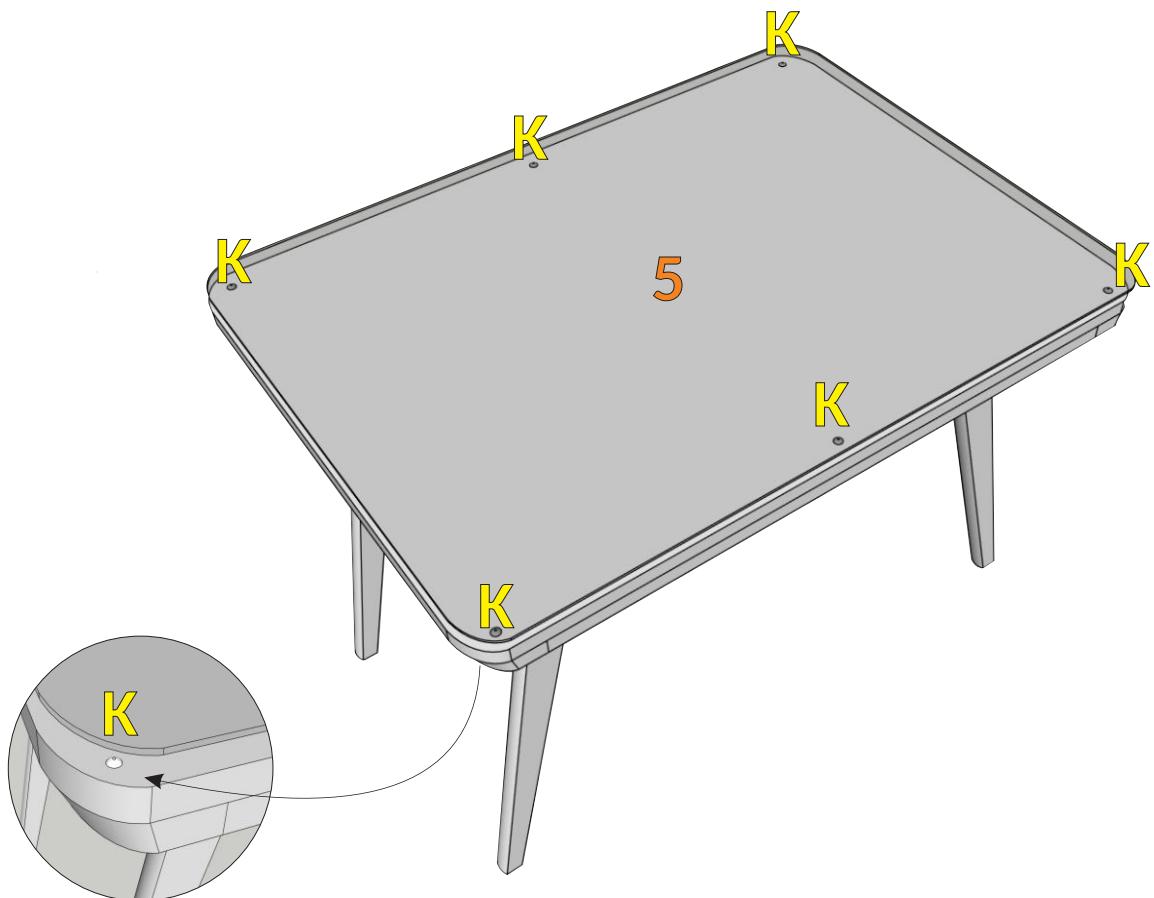


FIXAR O **BATENTE DE SILICONE** (K) ANTES DE COLOCAR O **VIDRO** (5).

LEGENDA



BATENTE DE SILICONE

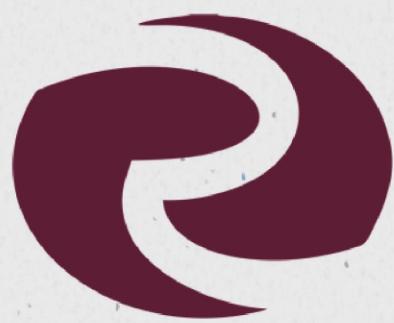

Rufato
A Marca do Seu Móvel

