


Manual de Montagem

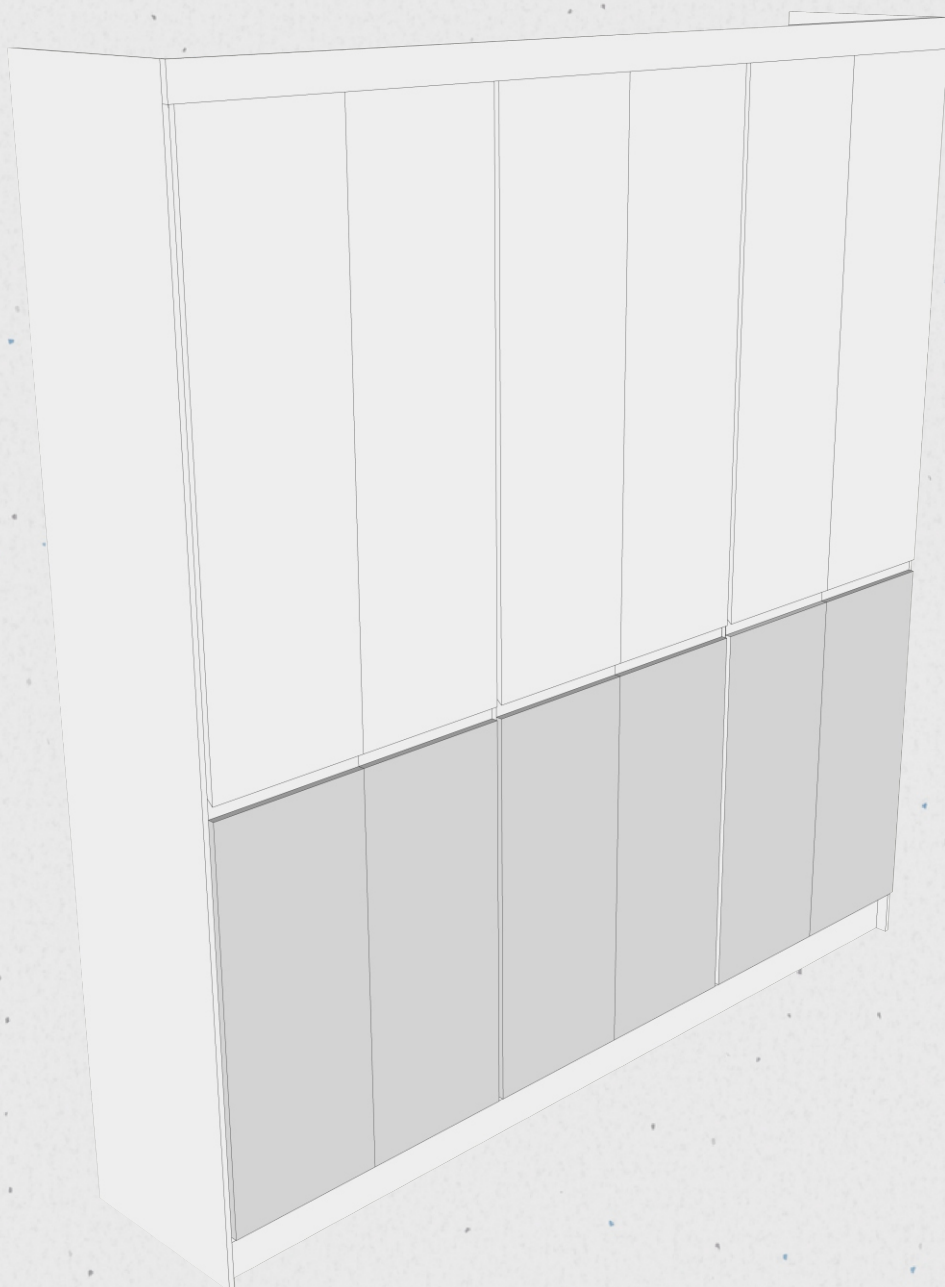

Roupeiro San Andres 6 Portas



Rufato

A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:




Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

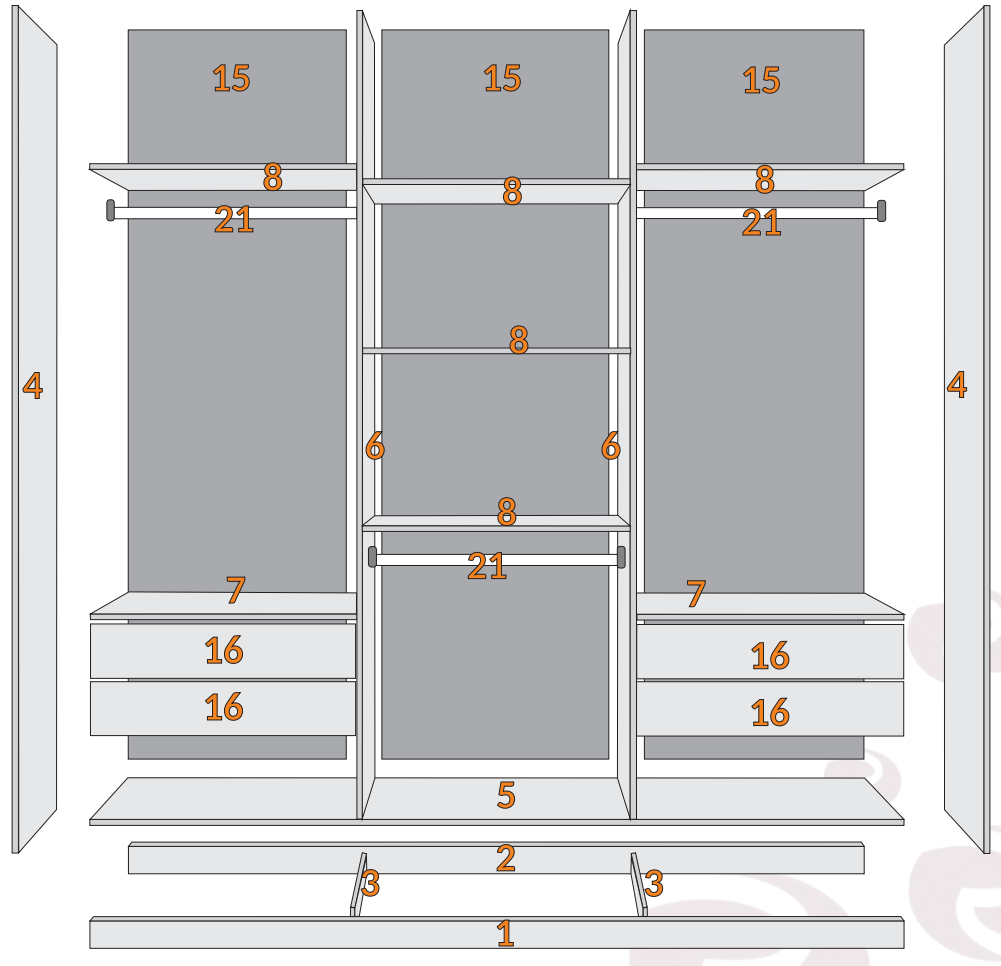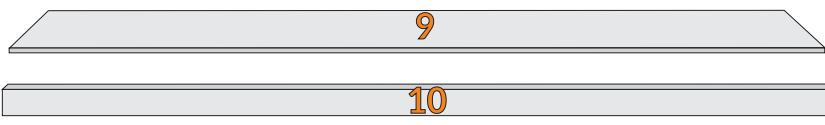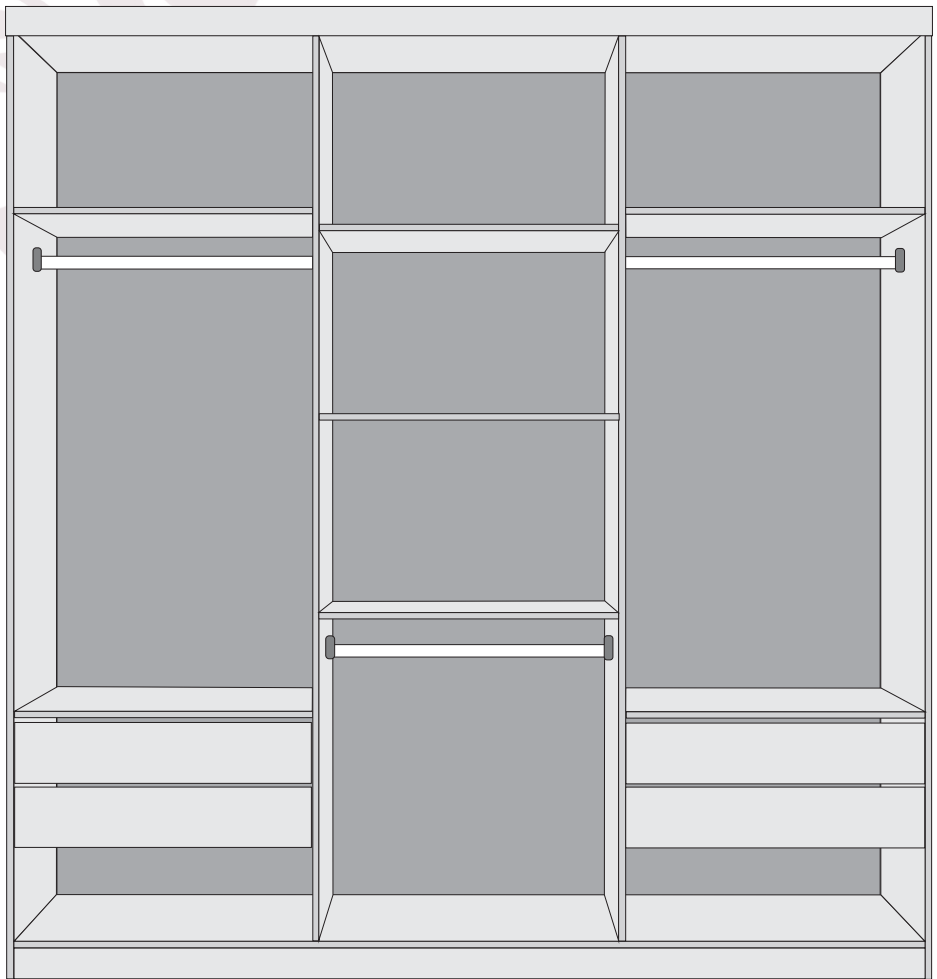

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

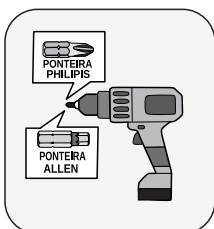

Parafusadeira

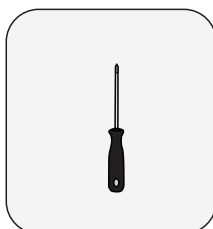


Chave Phillips

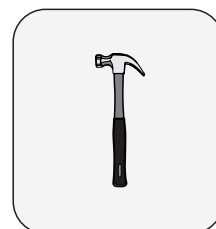

Martelo



Óculos de Proteção

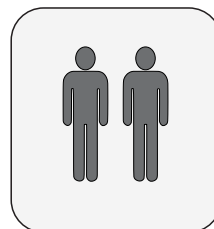

Duas Pessoas

1870 - VOL ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	31023	BASE	1	MDF	2170 x 450 x 12
6	31024	DIVISÃO	2	MDF	2137 x 450 x 12
9	31025	TAMPO	1	MDF	2170 x 450 x 12

1871 - VOL ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3579	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2170 x 110 x 15
2	3580	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2170 x 110 x 15
3	3581	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	390 x 110 x 15
4	31028	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2336 x 450 x 12
10	31031	MOLDURA	1	MDF	2185 x 70 x 15
15	37682	FUNDO COSTA	3	HDF	2160 x 728 x 2,5
19	3582	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	582 x 358 x 2,5
20	2752	REFORÇO FUNDO GAVETA	4	MDF	350 x 25 x 15

2470 - VOL ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	31035	PRATELEIRA	7	MDF	714 x 380 x 12
8	10278	CABIDEIRO	3	ALUMÍNIO	700
11	3585	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	340 x 45 x 25
12	3586	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	340 x 45 x 25
13	27991	CORREDIÇA TElescópica	4	METAL	300
16	3589	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	640 x 140 x 15
17	3587	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 15
18	3588	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	569 x 80 x 15
-	32779	KIT FERRAGEM - IMBUIA	1	-	-
-	32780	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

41500 - VOL ROUPEIRO SAN ANDRES - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	41537	FACE SUP. PORTA DIREITA	3	MDF	1235 x 360 x 15
22	41612	FACE INF. PORTA ESQUERDA	3	MDF	1235 x 360 x 15
23	41538	FACE INF. PORTA	6	MDF	895 x 360 x 15
24	41539	APLIQUE DA PORTA	6	MDF	352 x 125 x 9
25	41623	GABARITO APLIQUE DA PORTA	1	MDF	355 x 30 x 2,5
-	41547	KIT FERRAGEM - OFF/NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


BASE

CÓD: 31023

DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

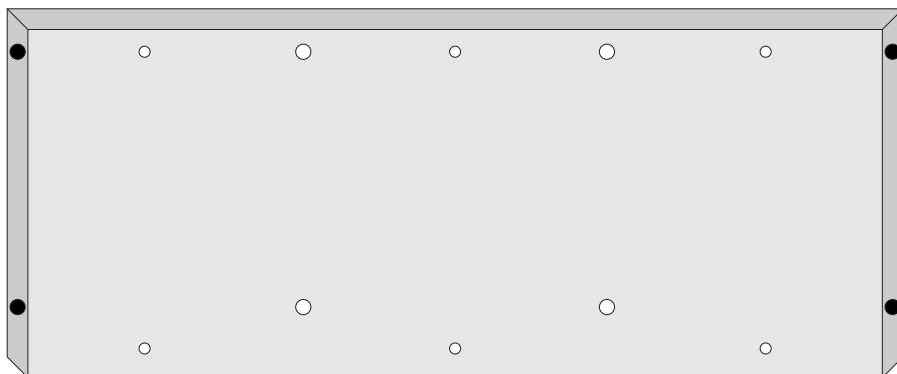


DIVISÃO

CÓD: 31024

DIMENSÕES: 2137 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

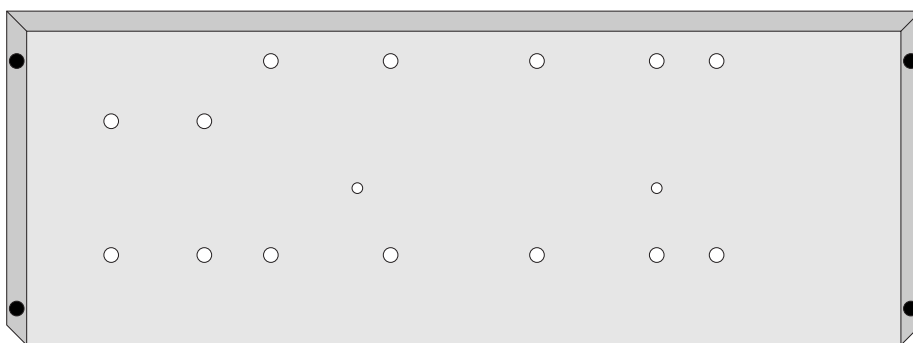


TAMPO

CÓD: 31025

DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

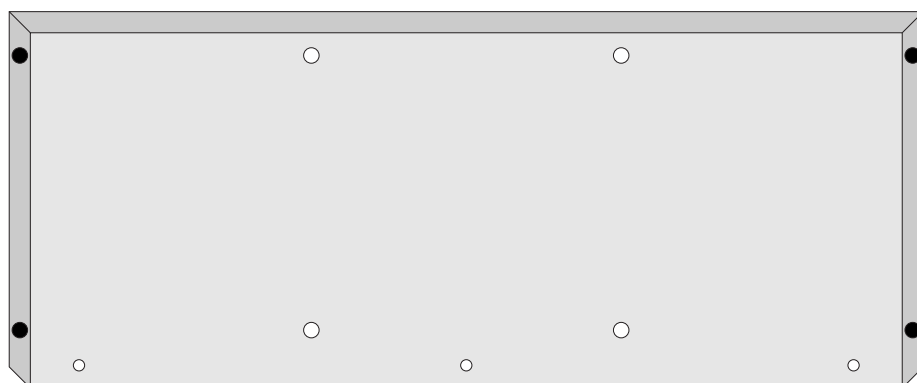

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 3579

DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1




RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 3580

DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 3581

DIMENSÕES: 390 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

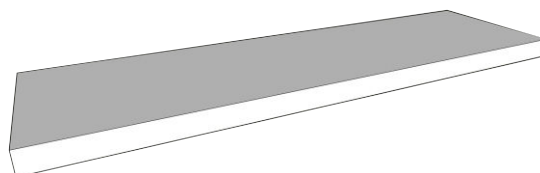


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 31028

DIMENSÕES: 2336 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

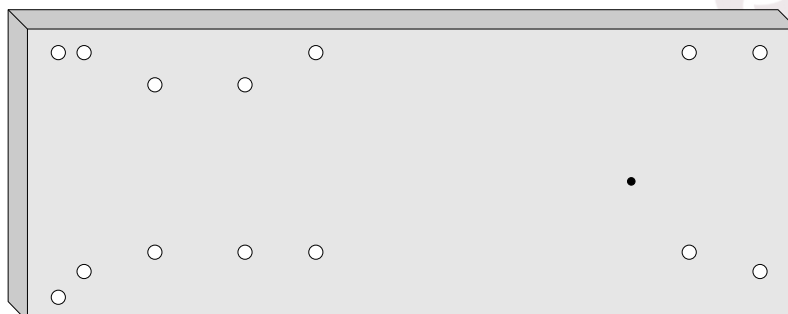

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

MOLDURA

CÓD: 31031

DIMENSÕES: 2185 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




FUNDO COSTA

CÓD: 37682

DIMENSÕES: 2160 x 728 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

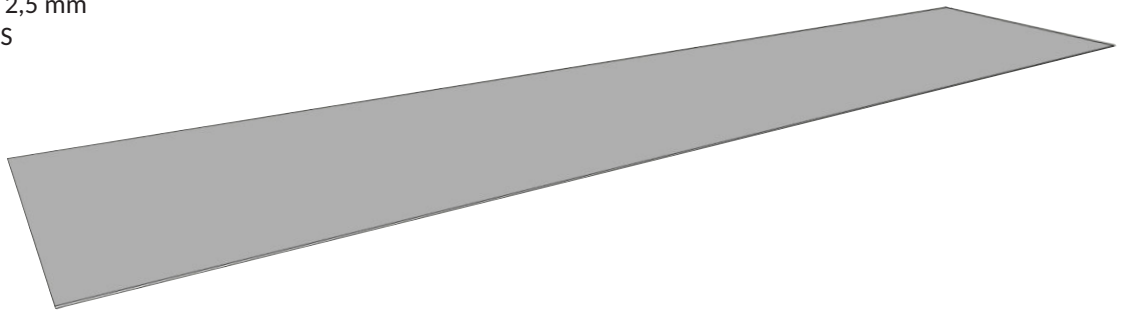


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 3582

DIMENSÕES: 582 x 358 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

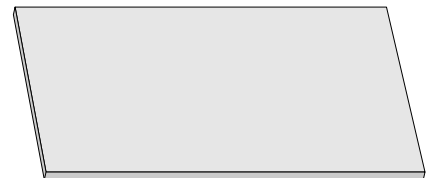


REFORÇO FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2752

DIMENSÕES: 350 x 25 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


PRATELEIRA

CÓD: 31035

DIMENSÕES: 714 x 380 x 12 mm

QUANTIDADE: 7 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

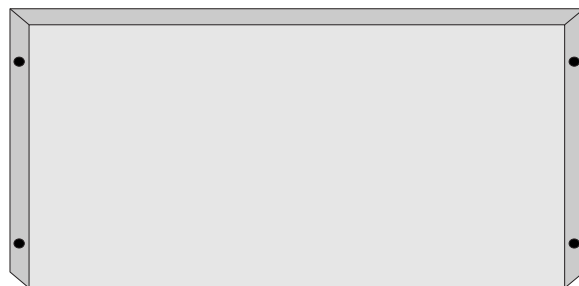


CABIDEIRO

CÓD: 10278

DIMENSÕES: 700

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

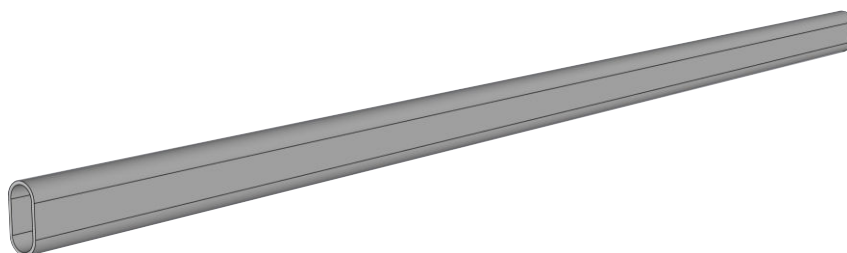


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 3585

DIMENSÕES: 340 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11




DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 3586

DIMENSÕES: 340 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

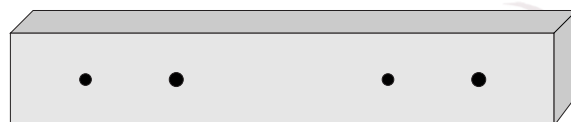

PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

CORREDIÇA TElescópica

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13




FRENTE DE GAVETA

CÓD: 3589

DIMENSÕES: 640 x 140 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

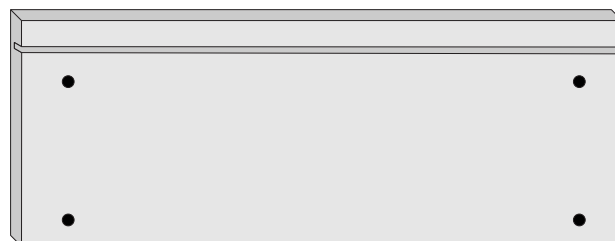


LATERAL DE GAVETA

CÓD: 3587

DIMENSÕES: 350 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

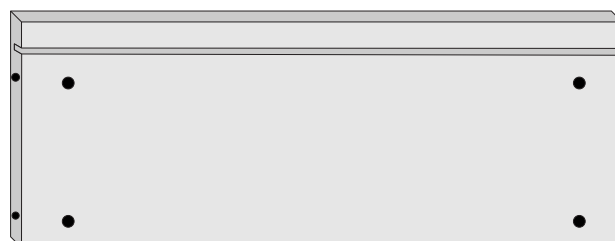


TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 3588

DIMENSÕES: 569 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PORTA


FACE SUP. PORTA DIREITA

CÓD: 41537

DIMENSÕES: 1235 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

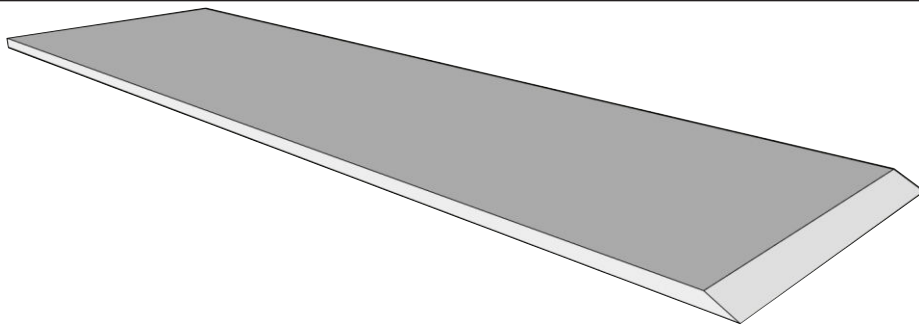


FACE SUP. PORTA ESQUERDA

CÓD: 41612

DIMENSÕES: 1235 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

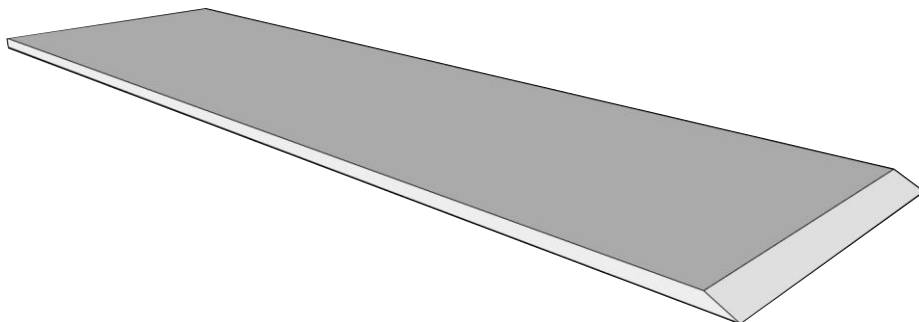


FACE INF. PORTA

CÓD: 41538

DIMENSÕES: 895 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23

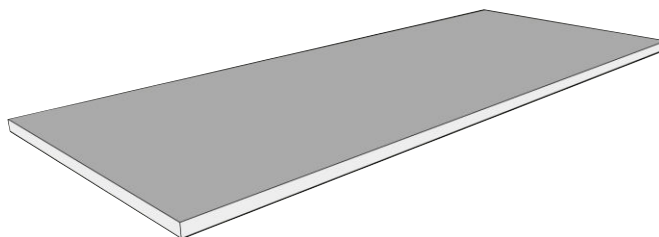


APLIQUE DA PORTA

CÓD: 41539

DIMENSÕES: 352 x 125 x 9 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24

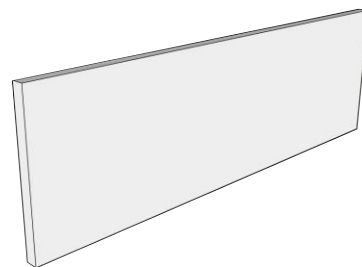


GABARITO APLIQUE DA PORTA

CÓD: 41623

DIMENSÕES: 355 x 30 x 2,5 mm


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 25

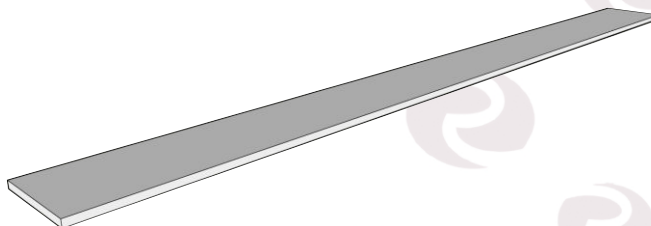

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 5057  PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG. 58 UN
B	CÓD: 3965  PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 29 UN
C	CÓD: 15365  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 138 UN
D	CÓD: 15361  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 78 UN
E	IMB: 1475  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
F	IMB: 15477 NAT: 27338  TAPA FURO ADESIVO 12 UN
G	CÓD: 15344  CAVILHA 6 x 30 26 UN
H	CÓD: 15462  SAPATA L 8 UN
I	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 10 UN
J	CÓD: 15351  CANTONEIRA DOIS FUROS 4 UN
K	CÓD: 24415  SUPORTE DE CABIDEIRO 6 UN
L	CÓD: 15383  PREGO 10 x 10 195 UN
M	CÓD: 37350  MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL 24 UN
N	CÓD: 15442  GARRA PARA FUNDO 45 UN


KIT FERRAGEM PUXADOR

O	CÓD: 15353  PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA 48 UN
----------	--

1º PASSO:

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM:

1. FIXE AS **SAPATAS L (H)** NOS **RODAPÉS (1 E 2)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (D)**. COLOCAR **QUATRO EM CADA**, AS SAPATAS DEVEM FICAR VOLTADAS PARA O LADO INTERNO.
2. FIXE OS **REFORÇO DE RODAPÉ (3)** NOS RODAPÉS UTILIZANDO O **PARAFUSO (B)**. APÓS FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (I)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**.
3. FIXE OS RODAPÉS NAS **LATERAIS (4)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

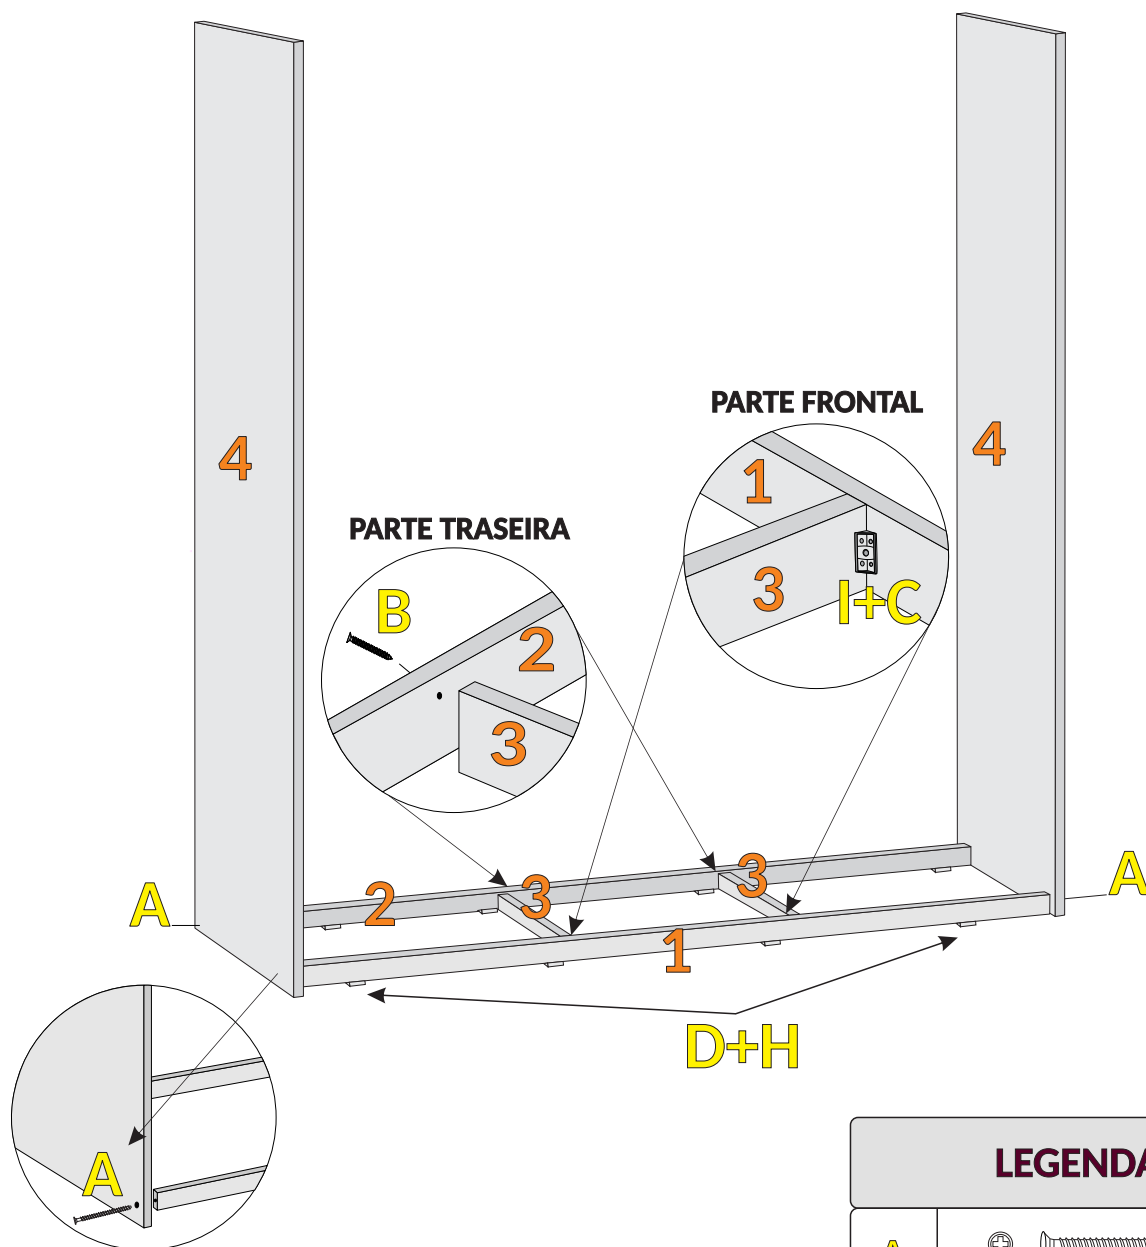



LEGENDA

A	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
H	 SAPATA L
I	 CONECTOR DE MONTAGEM

2º PASSO:

FIXE A **BASE (5)** AOS RODAPÉS UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (B)**.

EM SEGUIDA, APLIQUE O **TAPA FURO ADESIVO (F)** SOBRE OS PARAFUSOS. DEPOIS, PARAFUSE A BASE NAS **LATERAIS (4)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**.

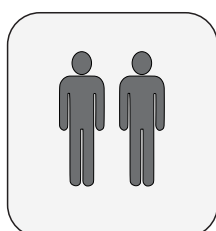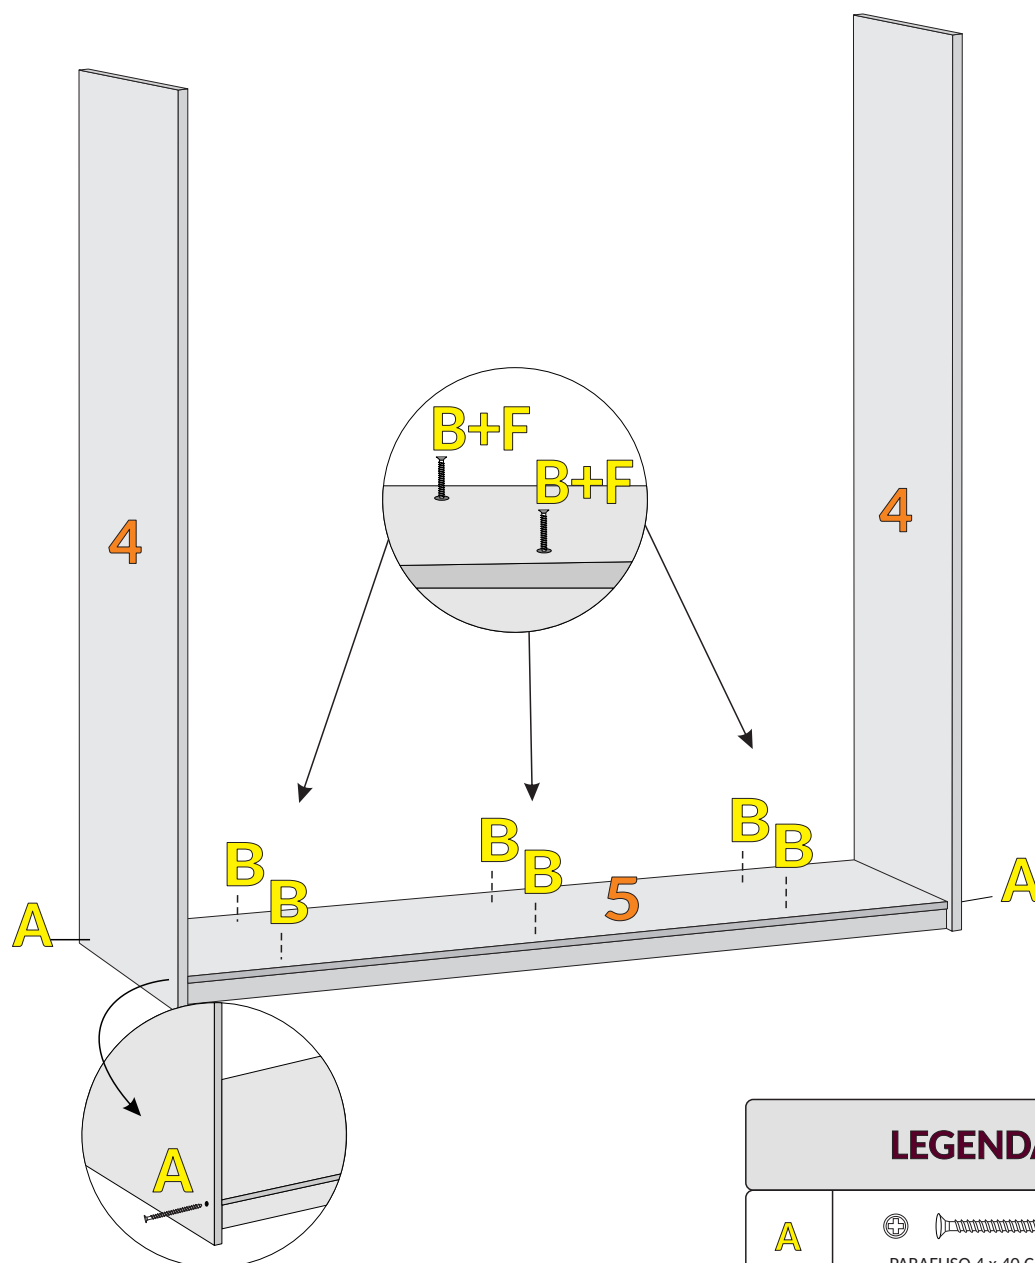



RECOMENDA-SE A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS LATERAIS ERGUIDAS, EVITANDO ASSIM DANOS ÀS PEÇAS JÁ MONTADAS.

LEGENDA

A	  PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG
B	  PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
F	 TAPA FURO ADESIVO
H	 SAPATA L
I	 CONECTOR DE MONTAGEM

3º PASSO:

1. INSERIR AS CAVILHAS (G) NAS EXTREMIDADES DAS DIVISÕES (6) E ENCAIXAR NA BASE (5).
2. FIXAR AS PRATELEIRAS (8) NAS DIVISÕES E LATERAIS COM O PARAFUSO (A).

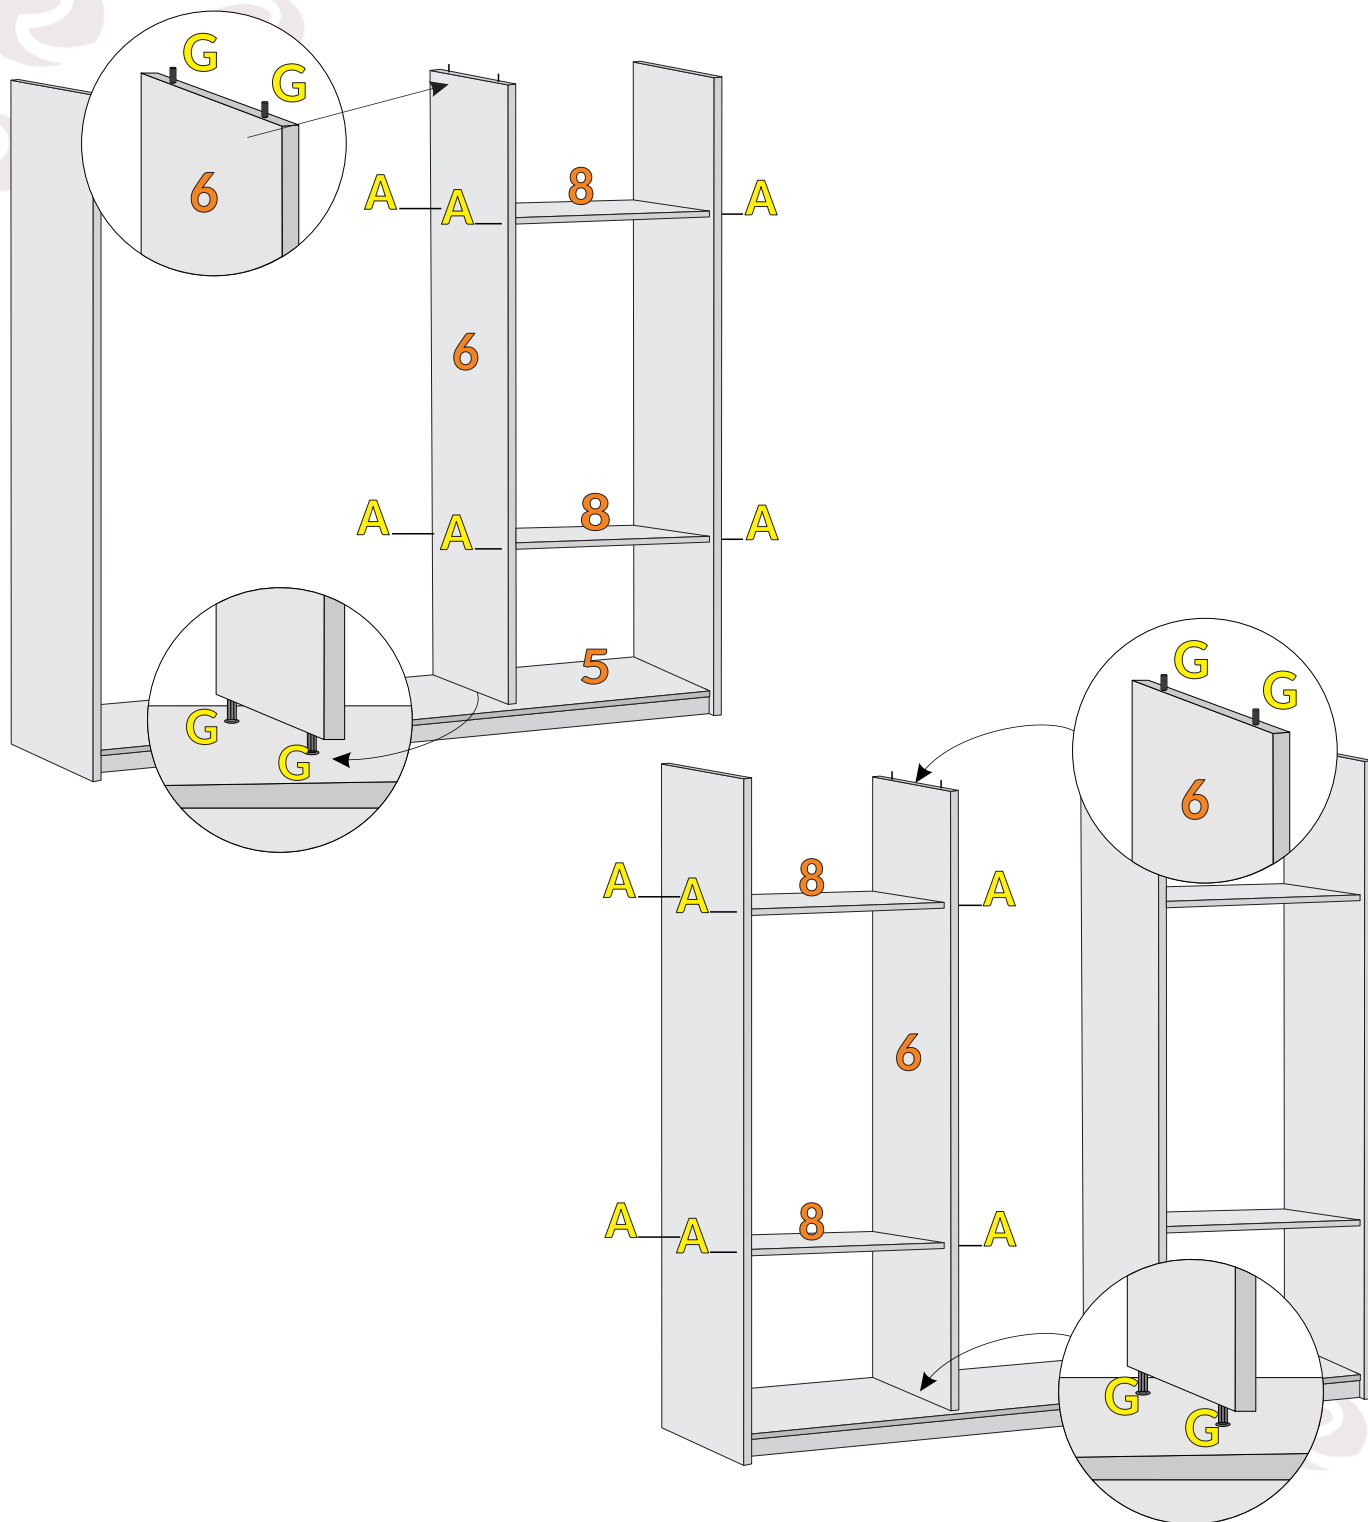

RECOMENDA-SE A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS DIVISÕES ERGUIDAS, EVITANDO ASSIM DANOS ÀS PEÇAS JÁ MONTADAS.

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG


G



CAVILHA 6 x 30

4º PASSO:

FIXAR AS **PRATELEIRAS** (8) ENTRE AS **DIVISÕES** (6) UTILIZANDO O **PARAFUSO** (A).

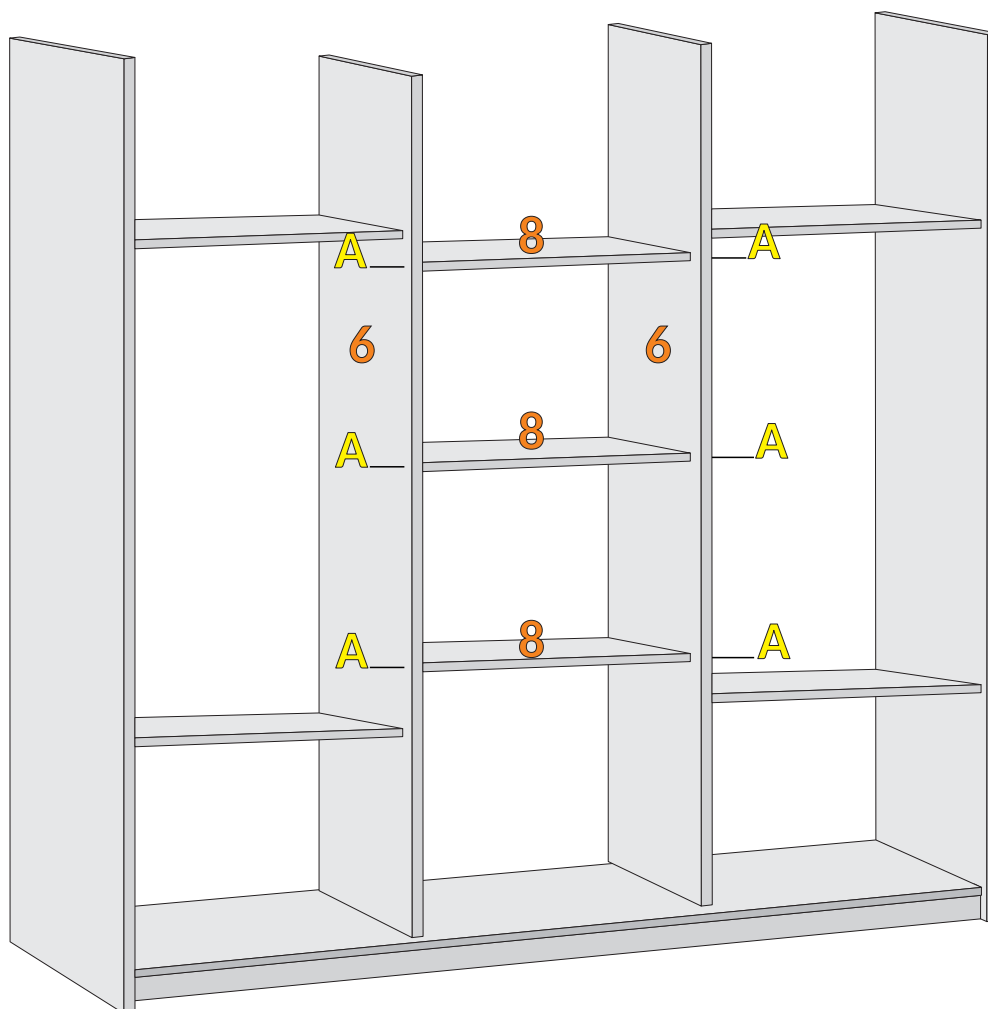

LEGENDA


A




PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG

5º PASSO:

1. FIXE O **TAMPO (9)** NAS LATERAIS UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.
2. FIXE A **MOLDURA (10)** NO TAMPO COM O **PARAFUSO (B)**, REALIZANDO A FIXAÇÃO DE CIMA PARA BAIXO.
3. INSTALE OS **DISTANCIADORES (11 E 12)** NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES, UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.
4. FIXE AS **CORREDIÇAS (13)** NOS DISTANCIADORES COM O **PARAFUSO (D)**.

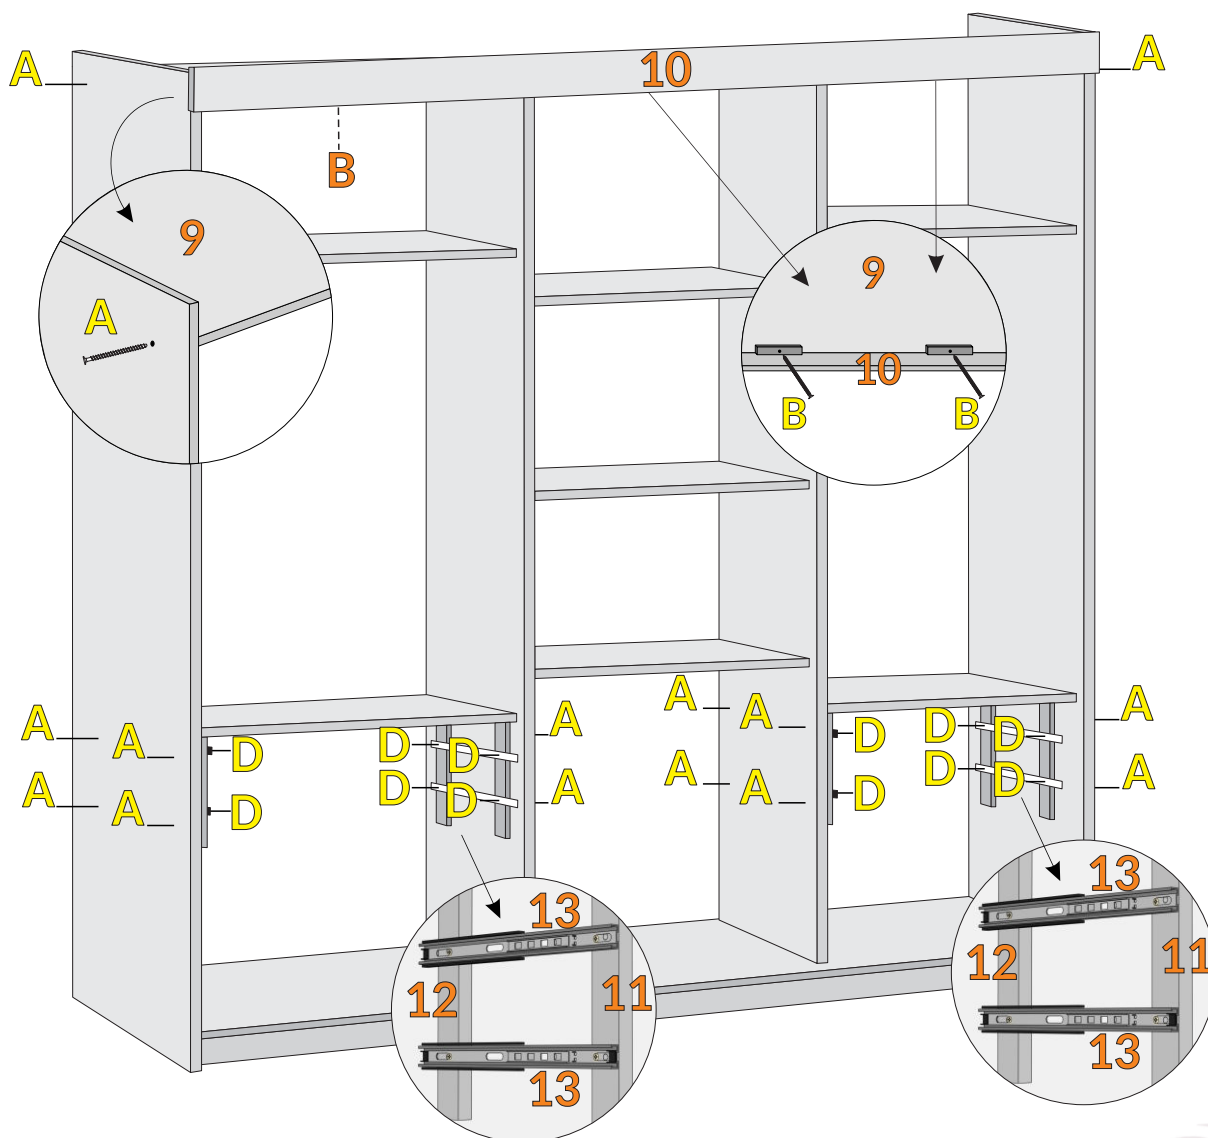


LEGENDA

A	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG
B	 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

6º PASSO:

FIXAR O **FUNDO COSTA (15)** UTILIZANDO O **PREGO 10 x 10 (L)** EM CONJUNTO COM A **GARRA P/ FUNDO (N)**.

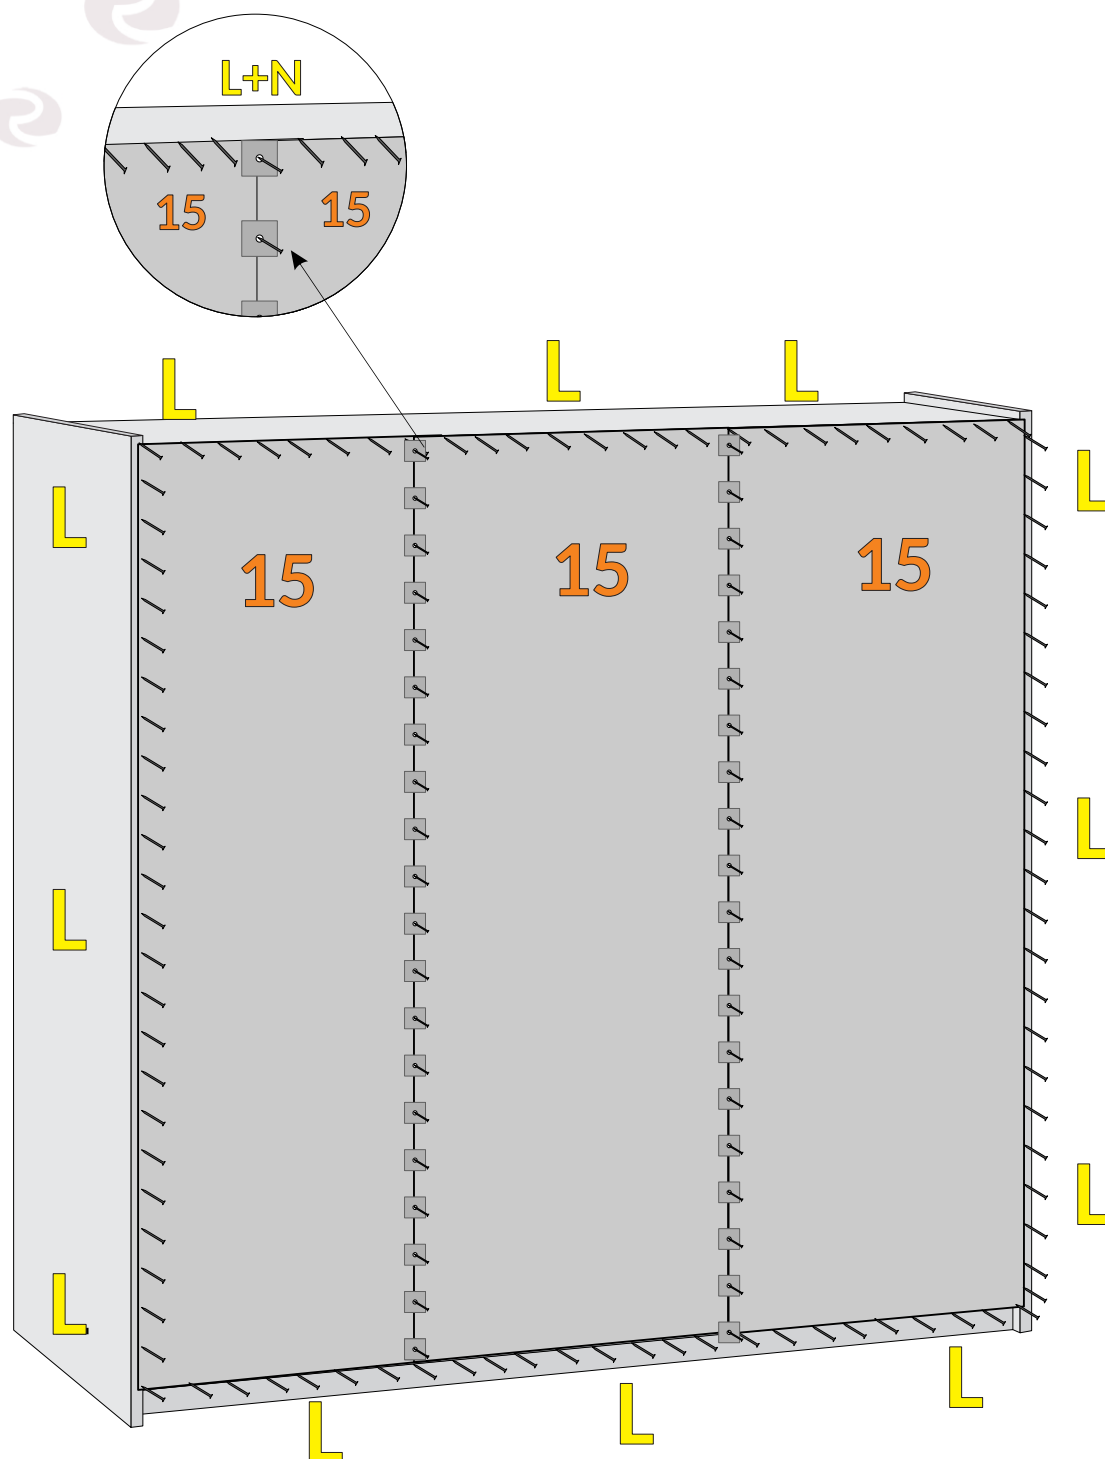


LEGENDA

L	 PREGO 10 x 10
N	 GARRA PARA FUNDO



7º PASSO:

MONTAGEM DAS GAVETAS.

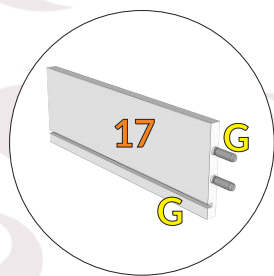


INSERIR AS **CAVILHAS (G)** NAS **LATERAIS DE GAVETA (17)**. APENAS NAS PARTES QUE IRÃO SE ENCAIXAR COM A **FRENTE DE GAVETA (16)**

FIXAR A **FRENTE DE GAVETA (16)** NA **LATERAL DE GAVETA (17)**, UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (I)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (C)**.

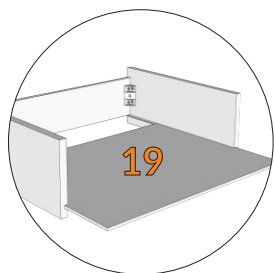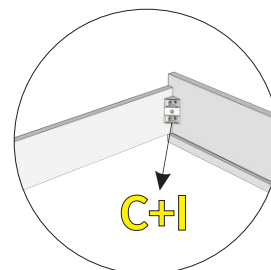


COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (19)**.


PARAFUSAR O **TRASEIRO DE GAVETA (18)** APÓS COLOCAR O FUNDO.

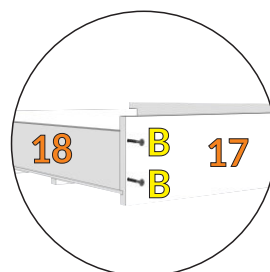

GAVETA EXPLODIDA:

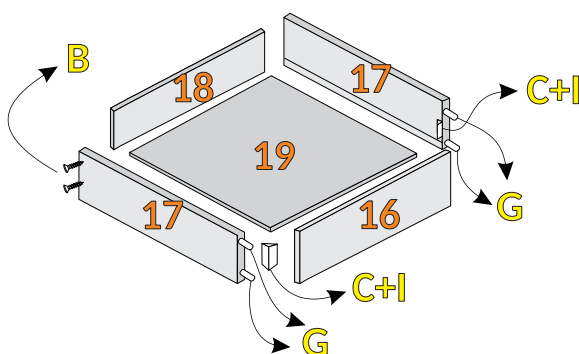

VISTA INFERIOR:

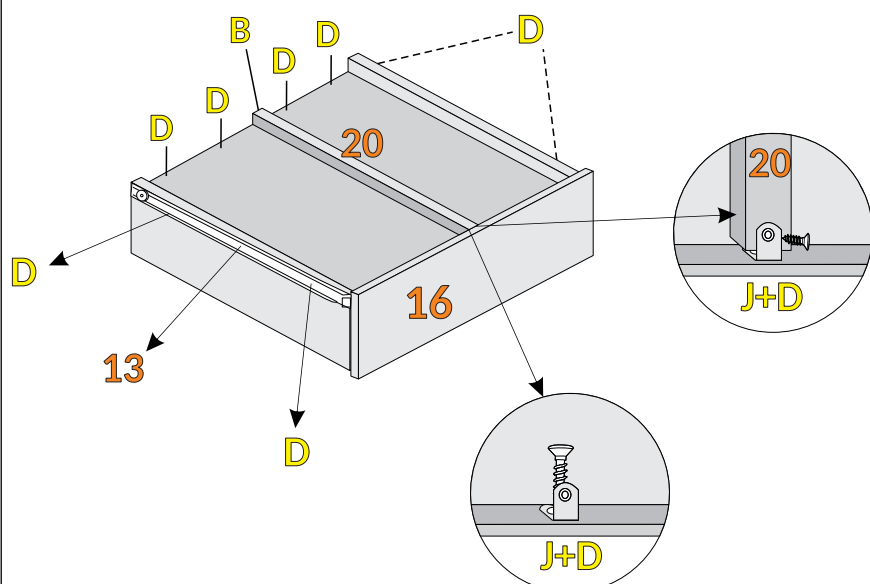


FIXAR A **CANTONEIRA (J)**, NA **FRENTE DE GAVETA (16)** COM O **PARAFUSO (D)**.

LEGENDA

B	 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
G	 CAVILHA 6 x 30
I	 CONECTOR DE MONTAGEM
J	 CANTONEIRA DOIS FUROS


8º PASSO:

FIXAR OS SUPORTES DO CABIDEIROS E COLOCAR AS GAVETAS.

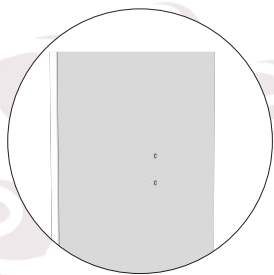


USE AS MARCAÇÕES PARA PODER FIXAR O **SUPOORTE DE CABIDEIRO (K)**.


FIXE O SUPORTE UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)**.

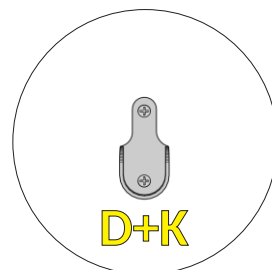

D+K

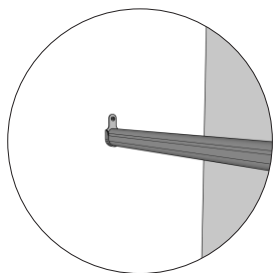

COLOCAR OS CABIDEIROS.

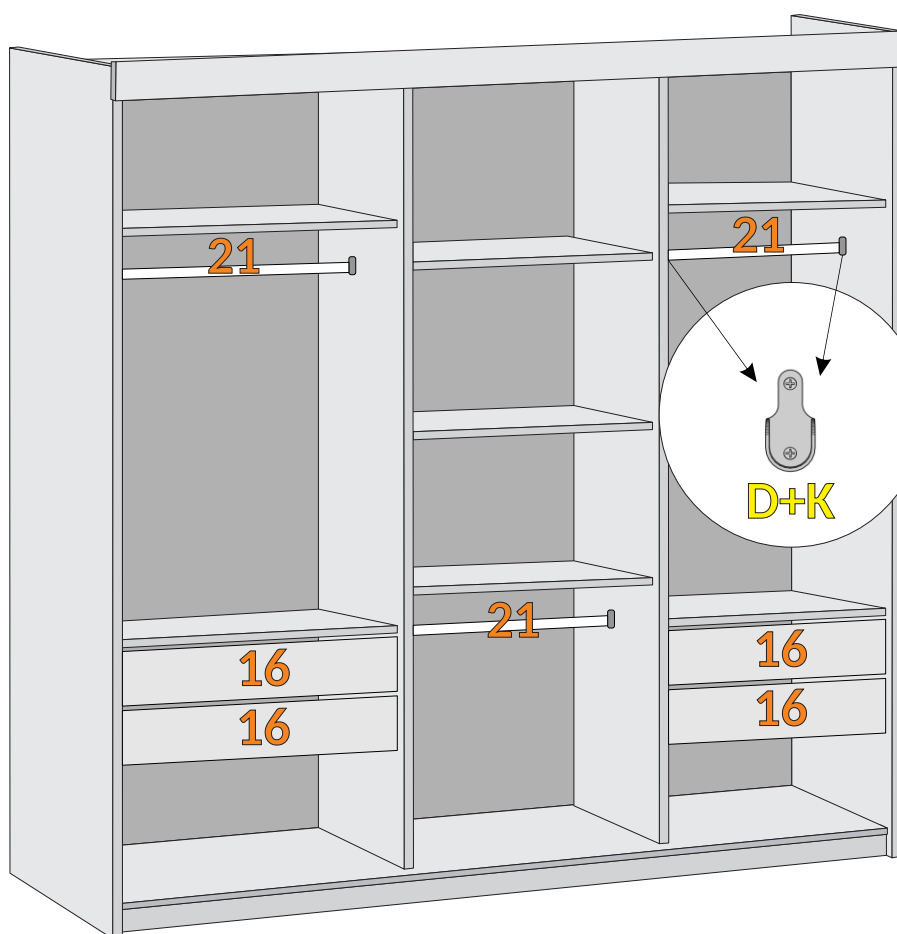

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


K



SUPOORTE DE CABIDEIRO

9º PASSO:

UNIR AS DOBRADIÇAS (M) COM OS CALÇOS, ANTES DE FIXAR AS PORTAS NAS LATERAIS E DIVISÕES. FIXAR AS DOBRADIÇAS UTILIZANDO O PARAFUSO (C). ALINHAR A PORTA COM A MOLDURA.

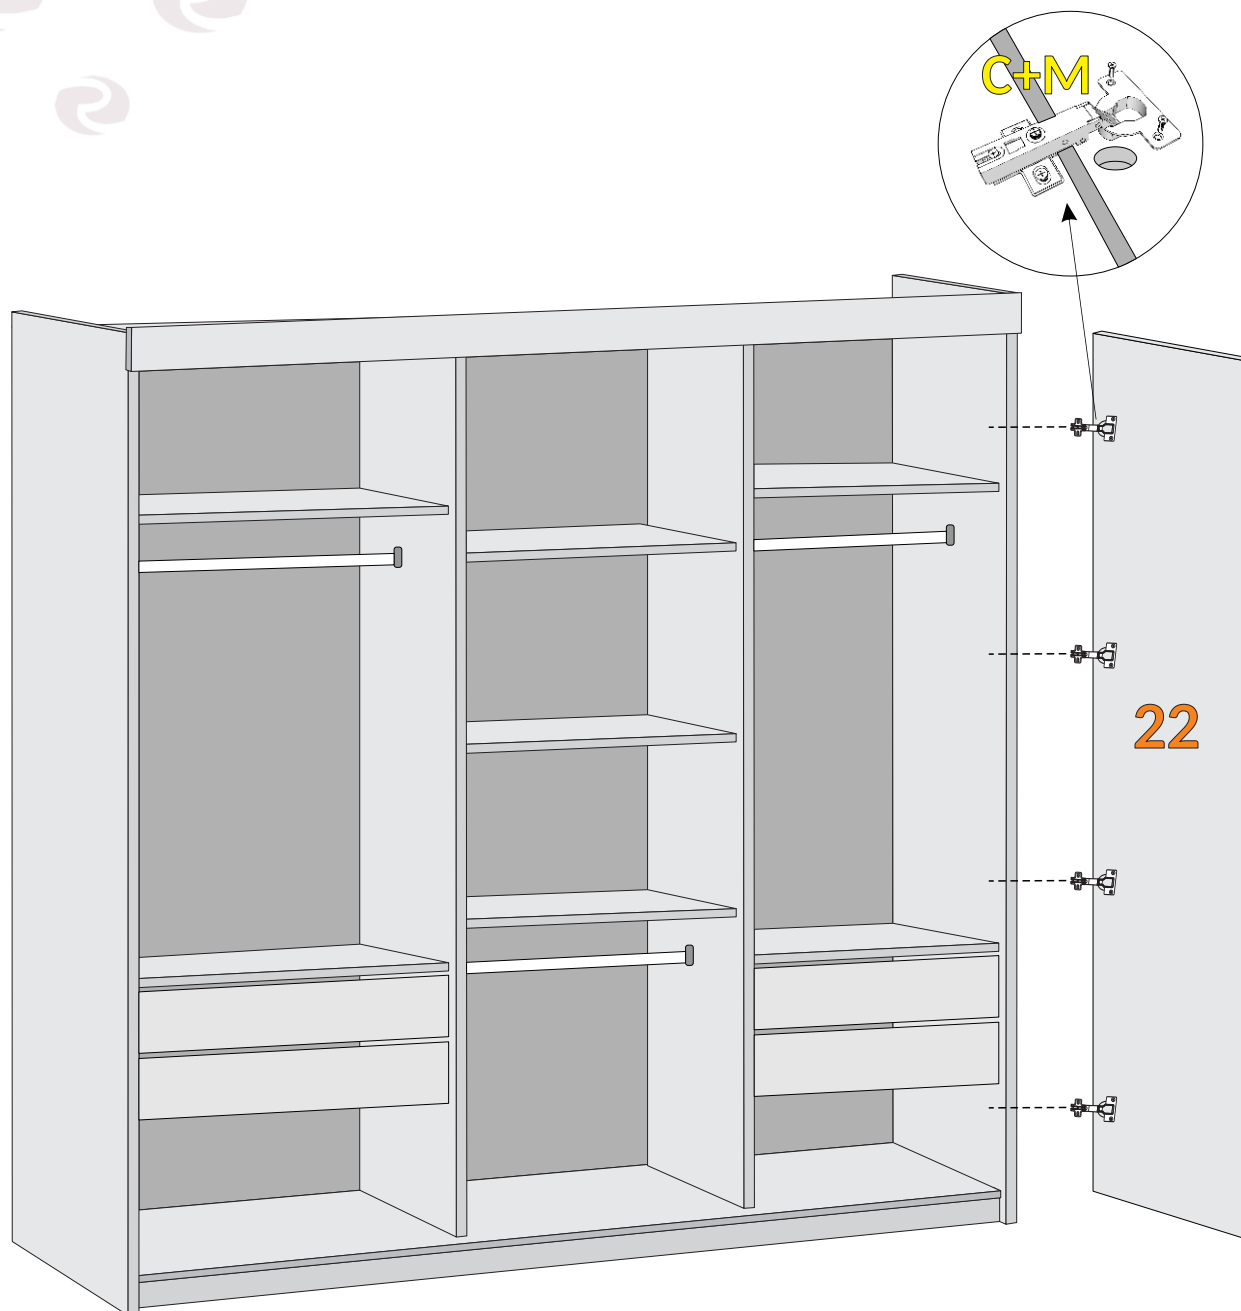

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.



M



MINI DOBRADIÇA UNIDIRECIONAL

10º PASSO:

UTILIZE O **GABARITO (25)** PARA GARANTIR O CORRETO DISTANCIAMENTO ENTRE AS PARTES **SUPERIORES (21 OU 22)** E A PARTE **INFERIOR (23)** DA PORTA. EM SEGUIDA, POSICIONE O **APLIQUE DA PORTA (24)** DE FORMA CENTRALIZADA ENTRE AS PARTES SUPERIOR E INFERIOR E REALIZE A FIXAÇÃO UTILIZANDO O **PARAFUSO (O)**.

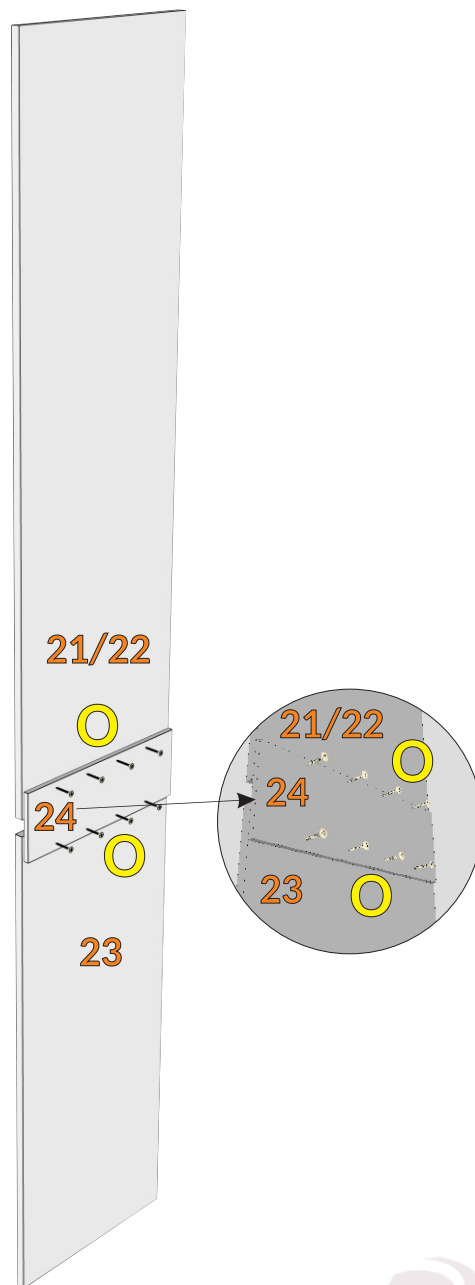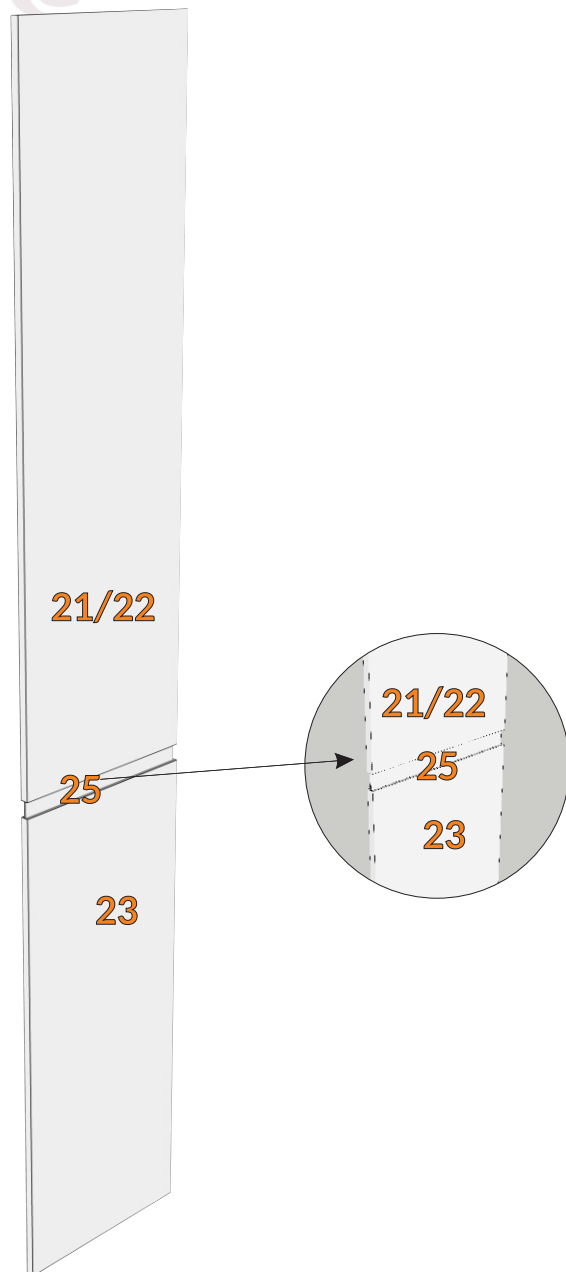

LEGENDA



PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA



Rufato

A Marca do Seu Móvel

