


Manual de Montagem

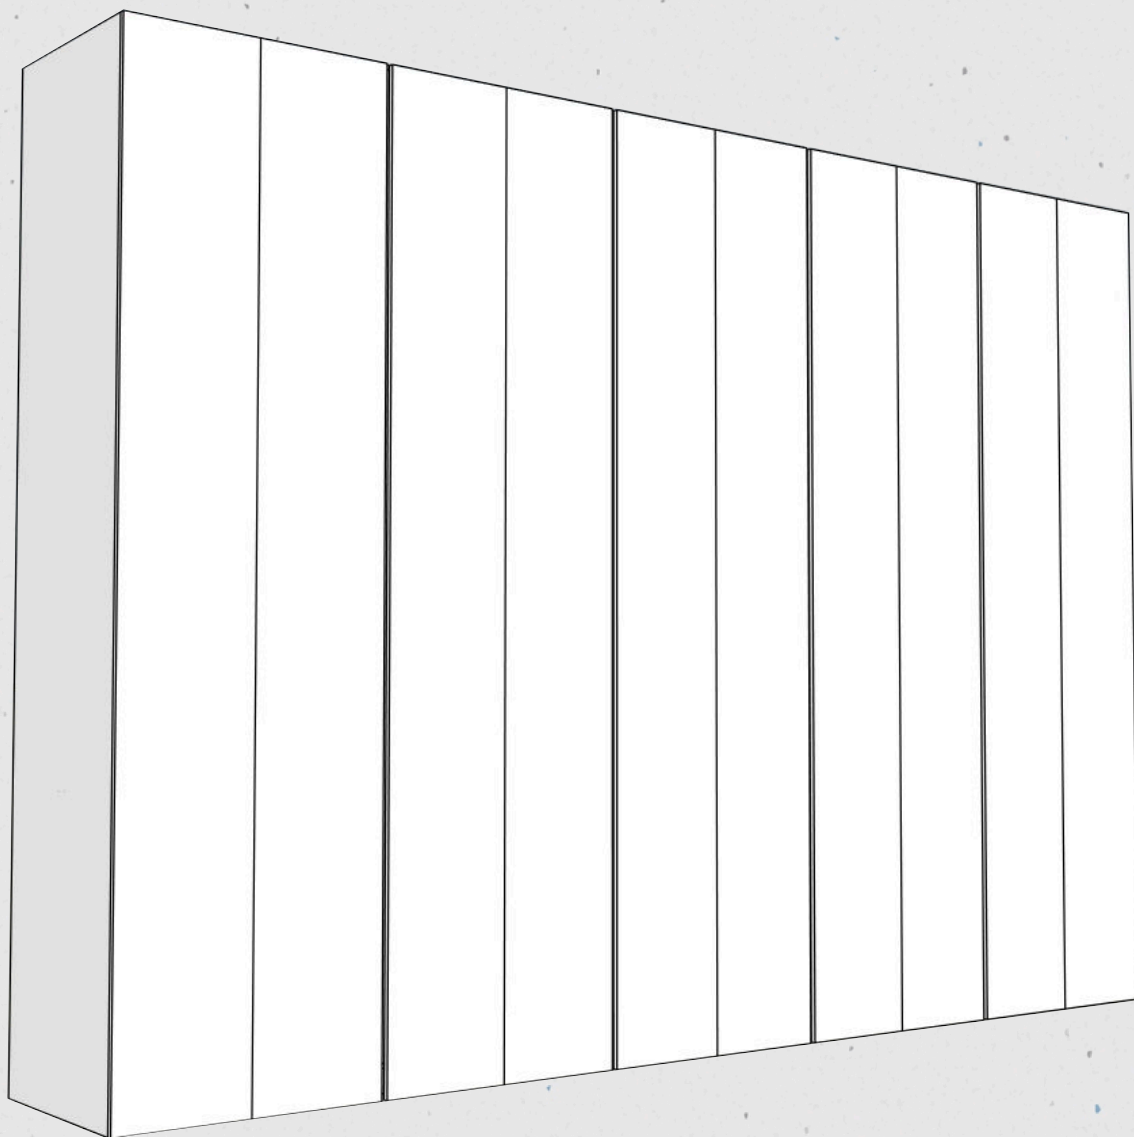

Roupeiro Everest
10 Portas



Rufato
A Marca do Seu Móvel

ATENÇÃO!

O roupeiro permite diferentes formas de montagem. As gavetas e prateleiras podem ser adquiridas separadamente, mas as variações de montagem estão condicionadas à sua aquisição.

O roupeiro foi projetado para oferecer flexibilidade na organização interna. O kit de gavetas pode ser instalado em qualquer uma das divisórias disponíveis, de acordo com a preferência do cliente.

Orientações Técnicas

Verifique a divisória escolhida: identifique o espaço onde deseja instalar o kit de gavetas.

Instale os trilhos: fixe os trilhos metálicos nas laterais internas da divisória selecionada, utilizando os parafusos fornecidos. Certifique-se de que estejam nivelados e alinhados.

Encaixe as gavetas: deslize cada gaveta sobre os trilhos até o encaixe completo. Teste o movimento para garantir que corra suavemente.

Ajuste conforme necessário: caso opte por mudar a posição das gavetas futuramente, basta remover o kit e reinstalá-lo em outra divisória.

Observações Importantes

O cliente tem liberdade para definir a quantidade de gavetas em cada divisória. É possível combinar gavetas ou cabideiros, criando diferentes configurações internas. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

O kit de prateleiras pode ser instalado na parte superior, logo abaixo dos cabideiros.

Essa configuração permite ampliar o espaço de armazenamento para roupas dobradas, caixas ou acessórios.

Orientações Técnicas


Selecione a posição: identifique a divisória superior, localizada abaixo dos cabideiros.

Fixação dos suportes: utilize os suportes fornecidos para prender as prateleiras nas laterais internas da divisória. Certifique-se de que estejam nivelados.

Instalação das prateleiras: encaixe cada prateleira sobre os suportes, garantindo firmeza e estabilidade.

Verificação: pressione levemente a superfície para confirmar que a prateleira está bem fixada e segura para uso.

Observações Importantes: O kit pode ser instalado em diferentes combinações, permitindo ajustar a quantidade de prateleiras conforme a necessidade. É possível combinar prateleiras com gavetas e cabideiros, criando uma organização interna personalizada. Todas as peças necessárias para a instalação estão incluídas no kit.

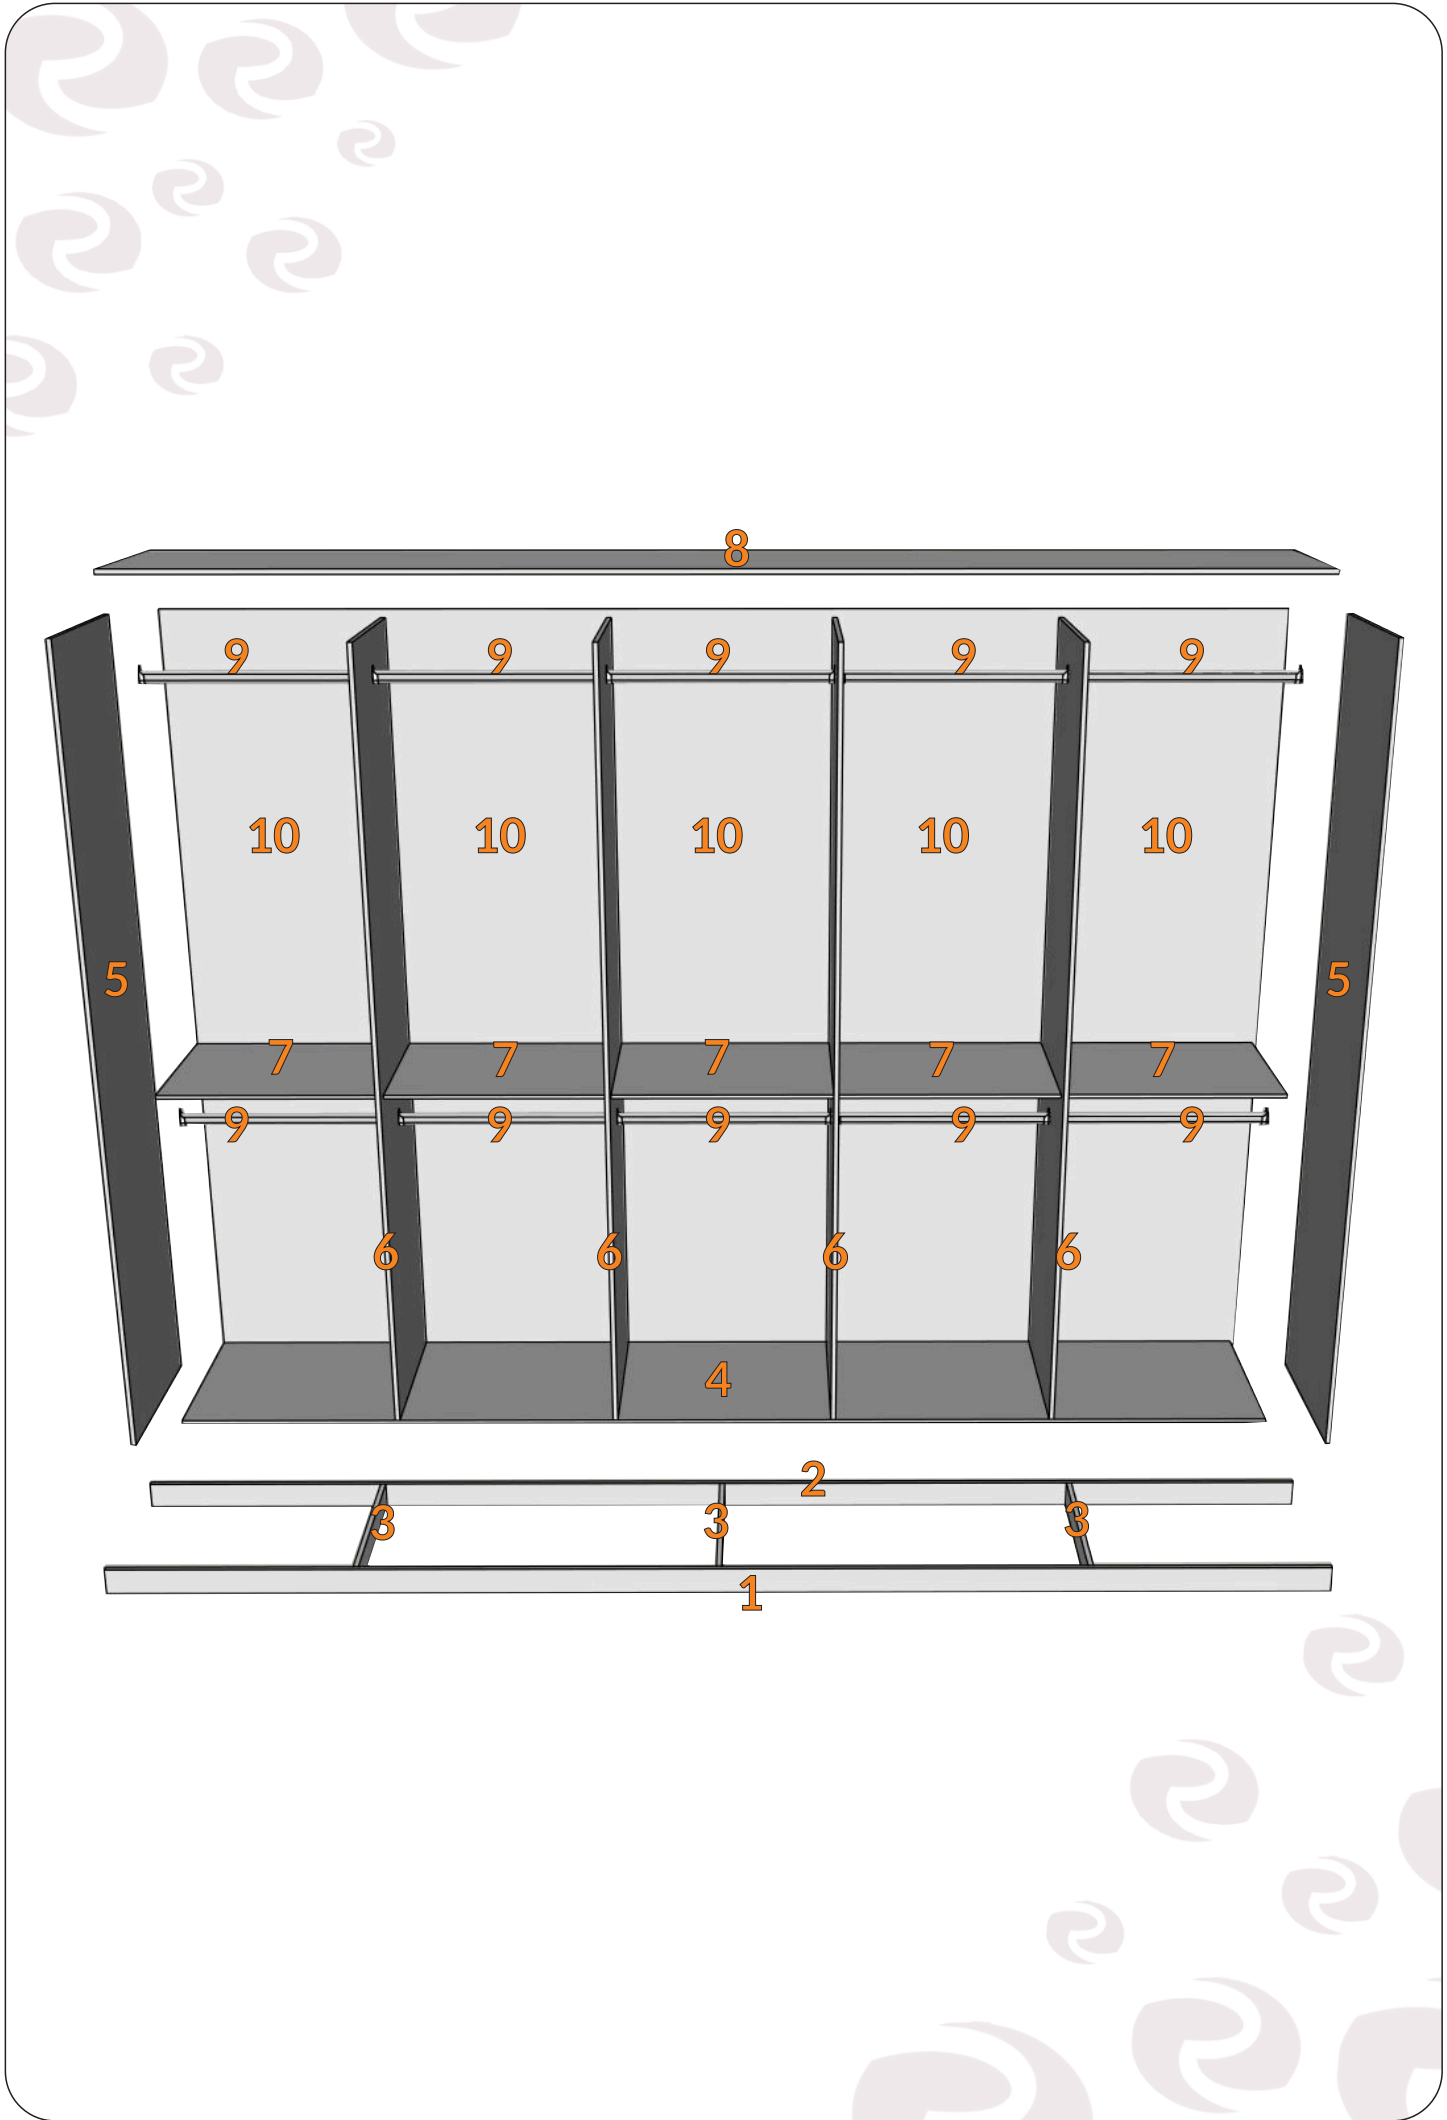

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avárias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEIAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.


- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.


Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

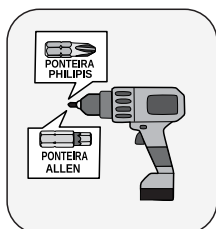

Parafusadeira

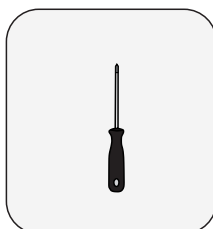


Chave Phillips

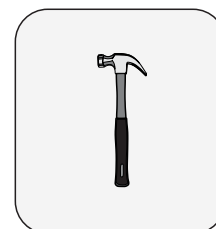

Martelo



Óculos de Proteção

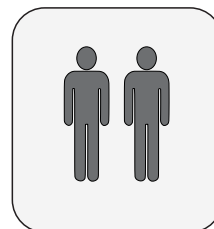

Duas Pessoas

41030 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	41044	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
2	41046	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	2713x60x12 mm
3	41049	REFORÇO RODAPÉ	UN	1	MDF	369x60x12 mm
4	41048	BASE	UN	1	MDF	2713x450x9 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	1	MDF	1910x559x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	1	MDF	533x448x9 mm
8	41047	TAMPO	UN	1	MDF	2713x450x12 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	2	ALUMÍNIO	523 mm
	41242	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

41031 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	41037	LATERAL DIREITA / ESQUERDA	UN	2	MDF	2000x450x12 mm
6	41034	DIVISÃO	UN	3	MDF	1910x448x12 mm

41032 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	41049	REFORÇO DO RODAPÉ	UN	2	MDF	369x60x12 mm
7	41038	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
9	30579	CABIDEIRO OBLONGO	UN	8	ALUMÍNIO	523 mm
	41241	KIT FERRAGEM - NATURALLE	UN	1	-	-

41207 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
10	41042	FUNDO COSTA	UN	5	HDF	1935x545x2,5 mm

41029 - VOL ROUPEIRO MAGNUS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	41035	PORTA	UN	10	MDF	1940x270x12 mm

41085 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - GAVETAS

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	41098	FRENTE DE GAVETA	UN	4	MDF	467x410x12 mm
13	38451	LATERAL DE GAVETA	UN	8	MDF	350x120x12 mm
14	41040	TRASEIRO DE GAVETA	UN	4	MDF	402x80x12 mm
15	41039	FUNDO DE GAVETA	UN	4	HDF	411x356x2,5 mm
16	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	4	METAL	300 mm
	41243	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

41086 - VOL ROUPEIRO MAGNUS / VERSALHES - PRATELEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	41297	PRATELEIRA	UN	4	MDF	533x448x9 mm
	41244	KIT FERRAGEM	UN	1	-	-

VOLUME DE PEÇAS - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 41044

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

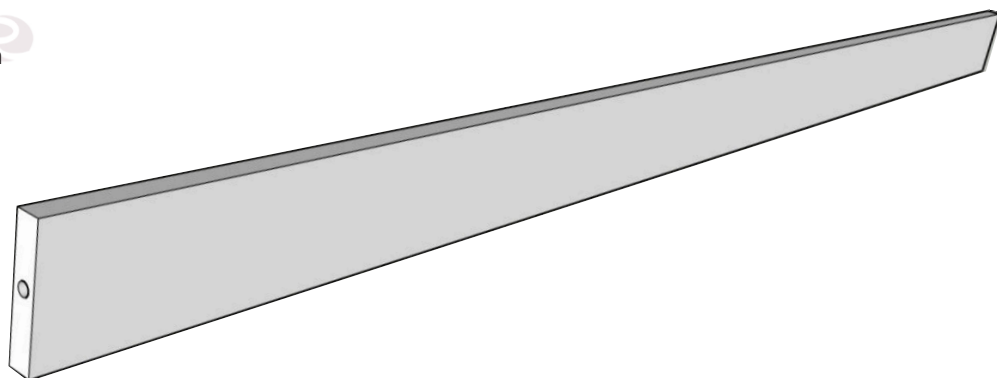


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 41046

DIMENSÕES: 2713 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

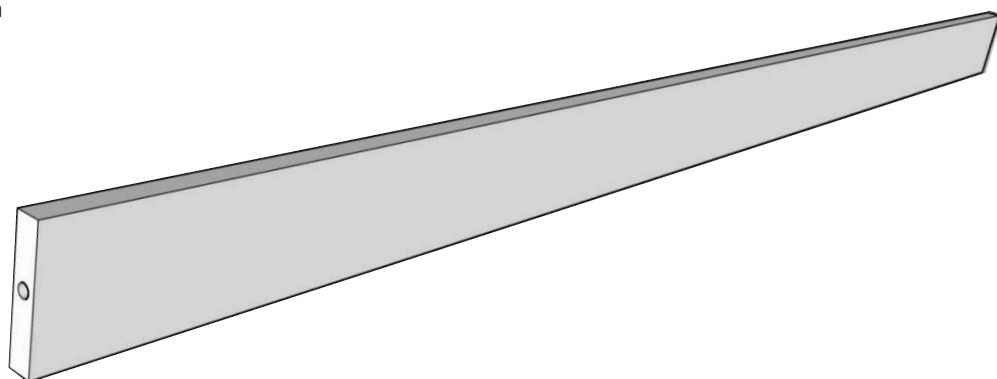


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3

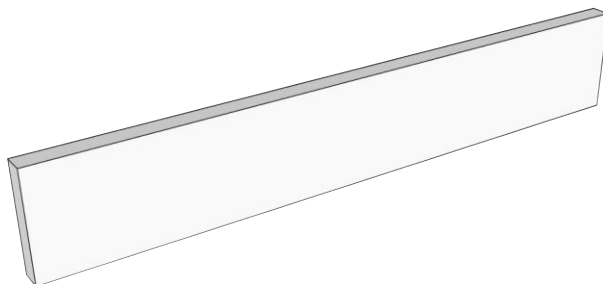


BASE

CÓD: 41048


DIMENSÕES: 2713 x 450 x 9 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE


NÚMERO DA PEÇA: 4

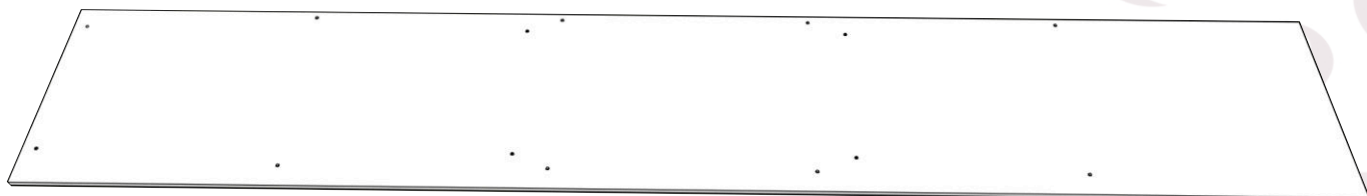

DIVISÃO
CÓD: 41034
DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 6

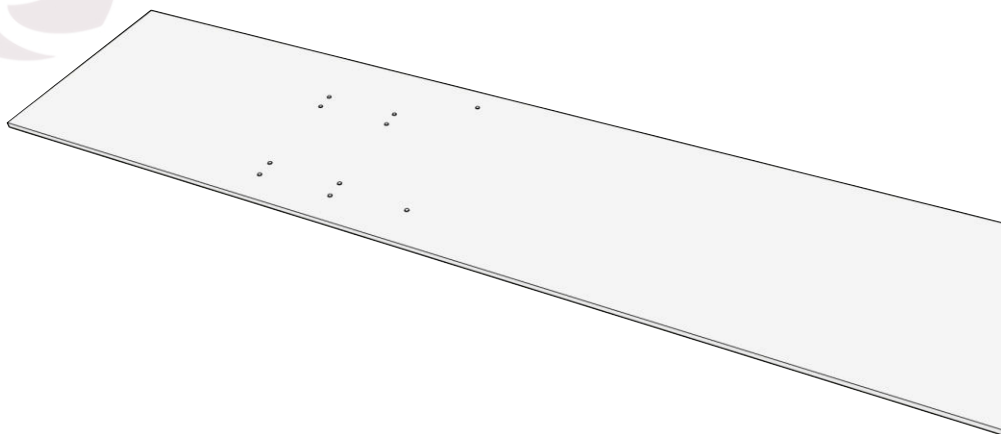


PRATELEIRA
CÓD: 41038
DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 7

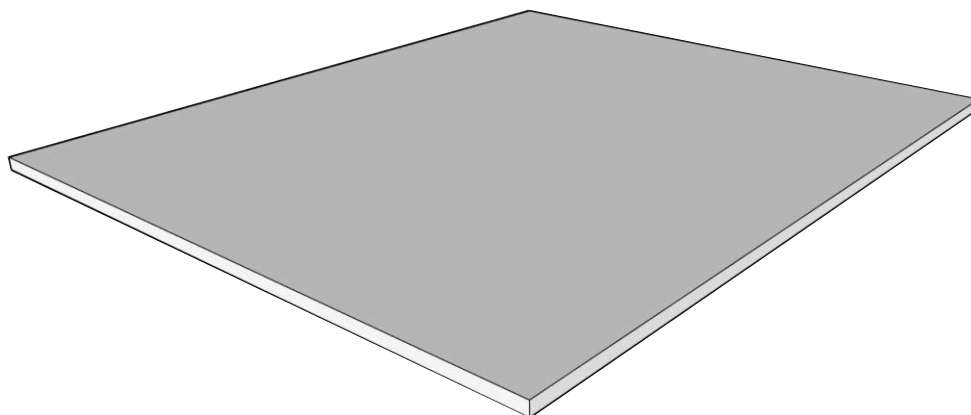

TAMPO
CÓD: 41047
DIMENSÕES: 2713 x 450 x 12 mm
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 8



CABIDEIRO OBLONGO
CÓD: 30579
DIMENSÕES: 523 mm
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 9

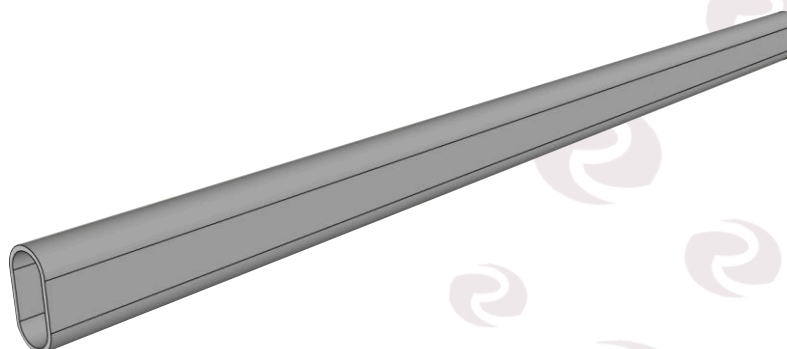

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA ESTE VOLUME

VOLUME DE PEÇAS - LATERAL


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD: 41037

DIMENSÕES: 2000 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

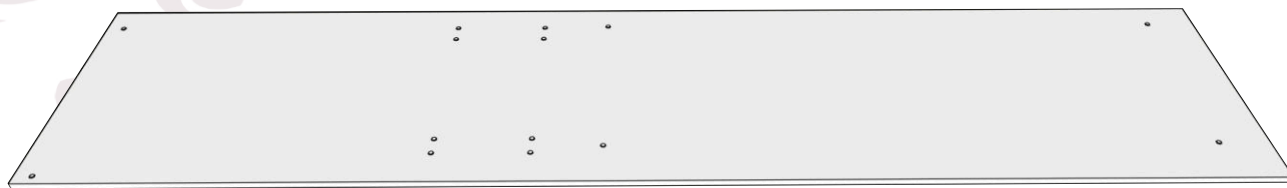


DIVISÃO

CÓD: 41034

DIMENSÕES: 1910 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

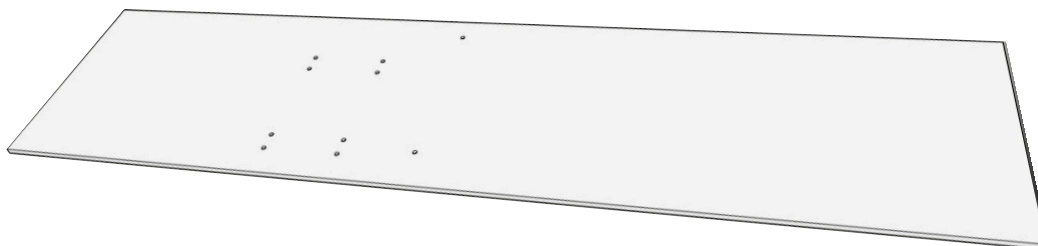

VOLUME DE PEÇAS - COMPLEMENTO


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 41049

DIMENSÕES: 369 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

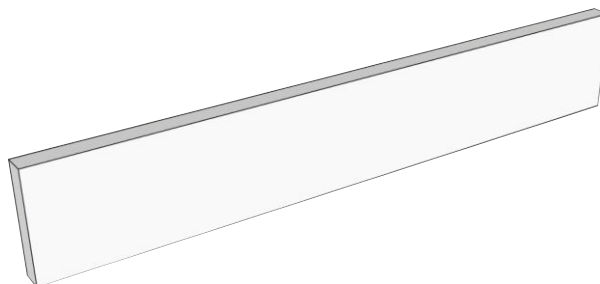


PRATELEIRA

CÓD: 41038

DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

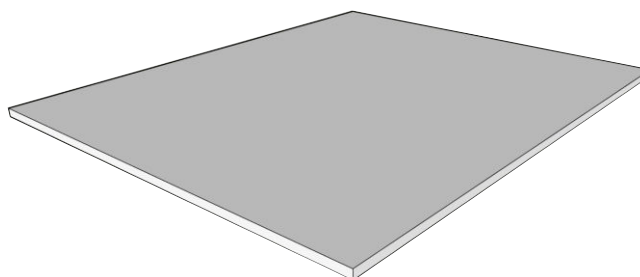


CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

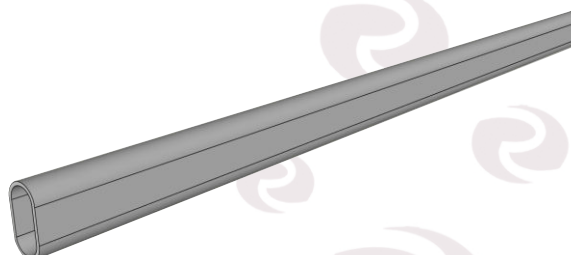

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE COMPLEMENTO

VOLUME DE PEÇAS - COSTA


FUNDO COSTA

CÓD: 41042

DIMENSÕES: 1935 x 545 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 5 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

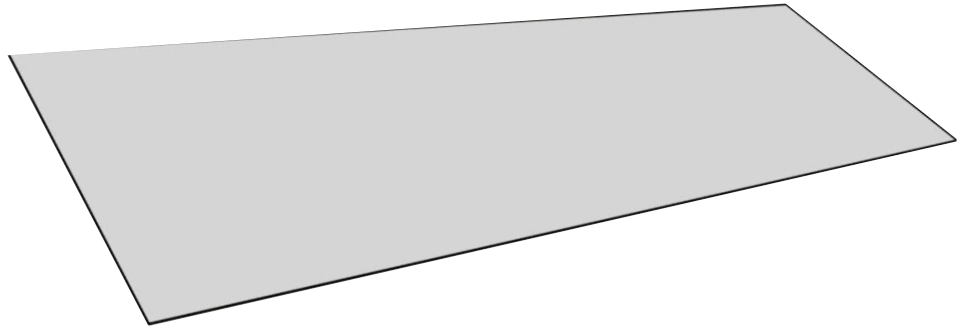

VOLUME DE PEÇAS - PORTA

PORTA

CÓD: 41035

DIMENSÕES: 1940 X 270 X 12 mm

QUANTIDADE: 10 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10



VOLUME DE PEÇAS - GAVETA


FRENTE DE GAVETA

CÓD: 41098

DIMENSÕES: 467 x 1400 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

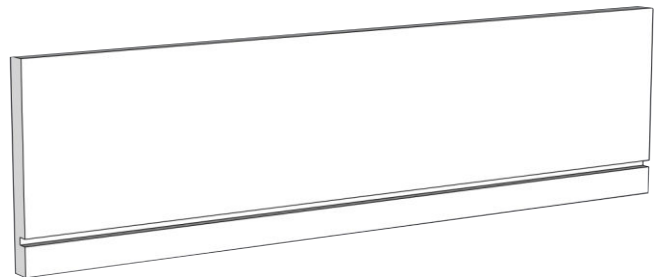

LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451


DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES


NÚMERO DA PEÇA: 13



TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 41040
DIMENSÕES: 402 x 80 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 14

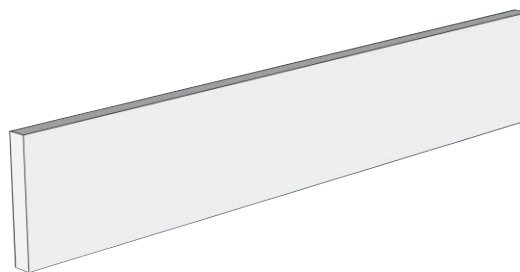

FUNDO DE GAVETA
CÓD: 41039
DIMENSÕES: 411 x 356 x 2,5 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 15

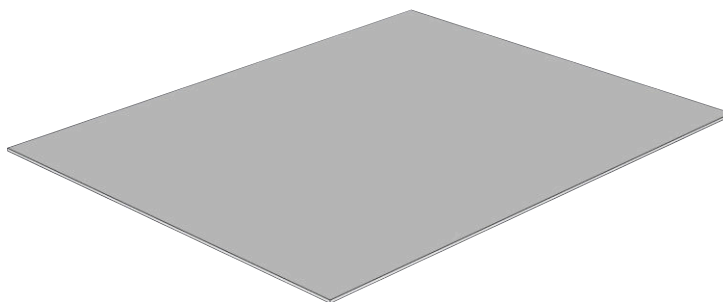


CORREDIÇA TELESÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE GAVETA





VOLUME DE PEÇAS - PRATELEIRA

PRATELEIRA
CÓD: 41297
DIMENSÕES: 533 x 448 x 9 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 7

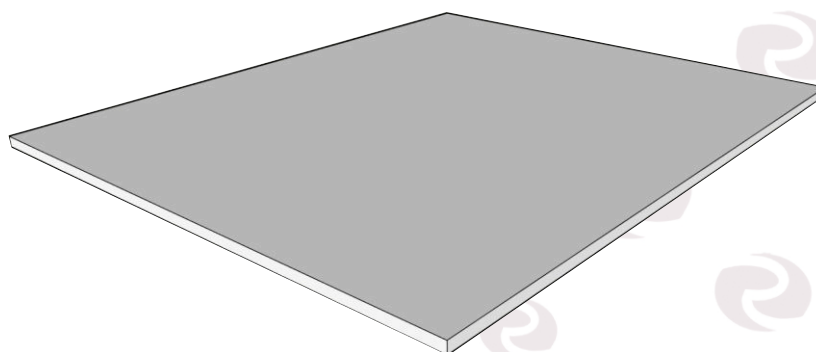



KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE PRATELEIRA


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 5057			
	PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS			8 UN
B	CÓD: 3965			
	PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA			10 UN
C	CÓD: 1671			
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.			120 UN
D	CÓD: 15361			
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO			104 UN
E	CÓD: 15365			
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG			40 UN
F	CÓD: 41447			
	PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.			40 UN
G	CÓD: 34346			
	CONECTOR DE MONTAGEM "U"			16 UN
H	CÓD: 15464			
	PINO DE SUPORTE P/ PRATELEIRA			20 UN
I	NATU. 15462			
	SAPATA L 15 x 15			8 UN
J	CÓD: 15419			
	CONECTOR DE MONTAGEM			20 UN
K	CÓD: 24415			
	SUPORTE DE CABIDE			20 UN
L	CÓD: 37350			
	DOBRADIÇA			30 UN
M	CÓD: 41293			
	CALÇO P/ DOBRADIÇA			30 UN
N	NATU. 27286			
	GIZ DE CORREÇÃO			1 UN
O	NATU. 27336			
	TAPA FURO ADESIVO			12 UN
P	CÓD: 32816			
	PULSADOR MAGNÉTICO			10 UN
Q	CÓD: 15383			
	PREGO 10 x 10			213 UN
R	CÓD: 15422			
	GARRA P/ COSTA			38 UN

ATENÇÃO!

ESTE KIT SÓ ESTÁ DISPONÍVEL COM A AQUISIÇÃO DAS GAVETAS.

KIT GAVETAS			
D	CÓD: 15361	 	17 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA		
E	CÓD: 15365	 	80 UN
	PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.		
J	CÓD: 15419		16 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		
S	CÓD: 41435		16 UN
	DISTANCIADOR DE PLÁSTICO		
T	CÓD: 11923	 	32 UN
	PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. CHATA		
U	CÓD: 41434	 	16 UN
	PARAFUSO 4,0 x 50 CAB. CHATA		

KIT PRATELEIRAS			
F	CÓD: 41447	 	64 UN
	PARAFUSO 3,5 x 10 CAB. FLANG.		
J	CÓD: 15419		16 UN
	CONECTOR DE MONTAGEM		



1º PASSO:

INÍCIO DE MONTAGEM

1º FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM L: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, FIXE AS **SAPATAS "L"** (I) NOS **RODAPÉS** (1 E 2) COM O **PARAFUSO** (D). UTILIZE 4 SAPATAS EM CADA RODAPÉ.

2º INSTALAÇÃO DO REFORÇO DE RODAPÉ: POSICIONE O **REFORÇO DE RODAPÉ** (3) ENTRE OS **RODAPÉS** (1 E 2) E PARAFUSE UTILIZANDO O **PARAFUSO** (E) EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM** (J) COLOCAR 5 EM CADA LADO.

3º FIXAÇÃO DOS RODAPÉS NAS LATERAIS: UNA OS **RODAPÉS** (1 E 2) ÀS **LATERAIS** (5) E PARAFUSE COM OS **PARAFUSOS** (A).

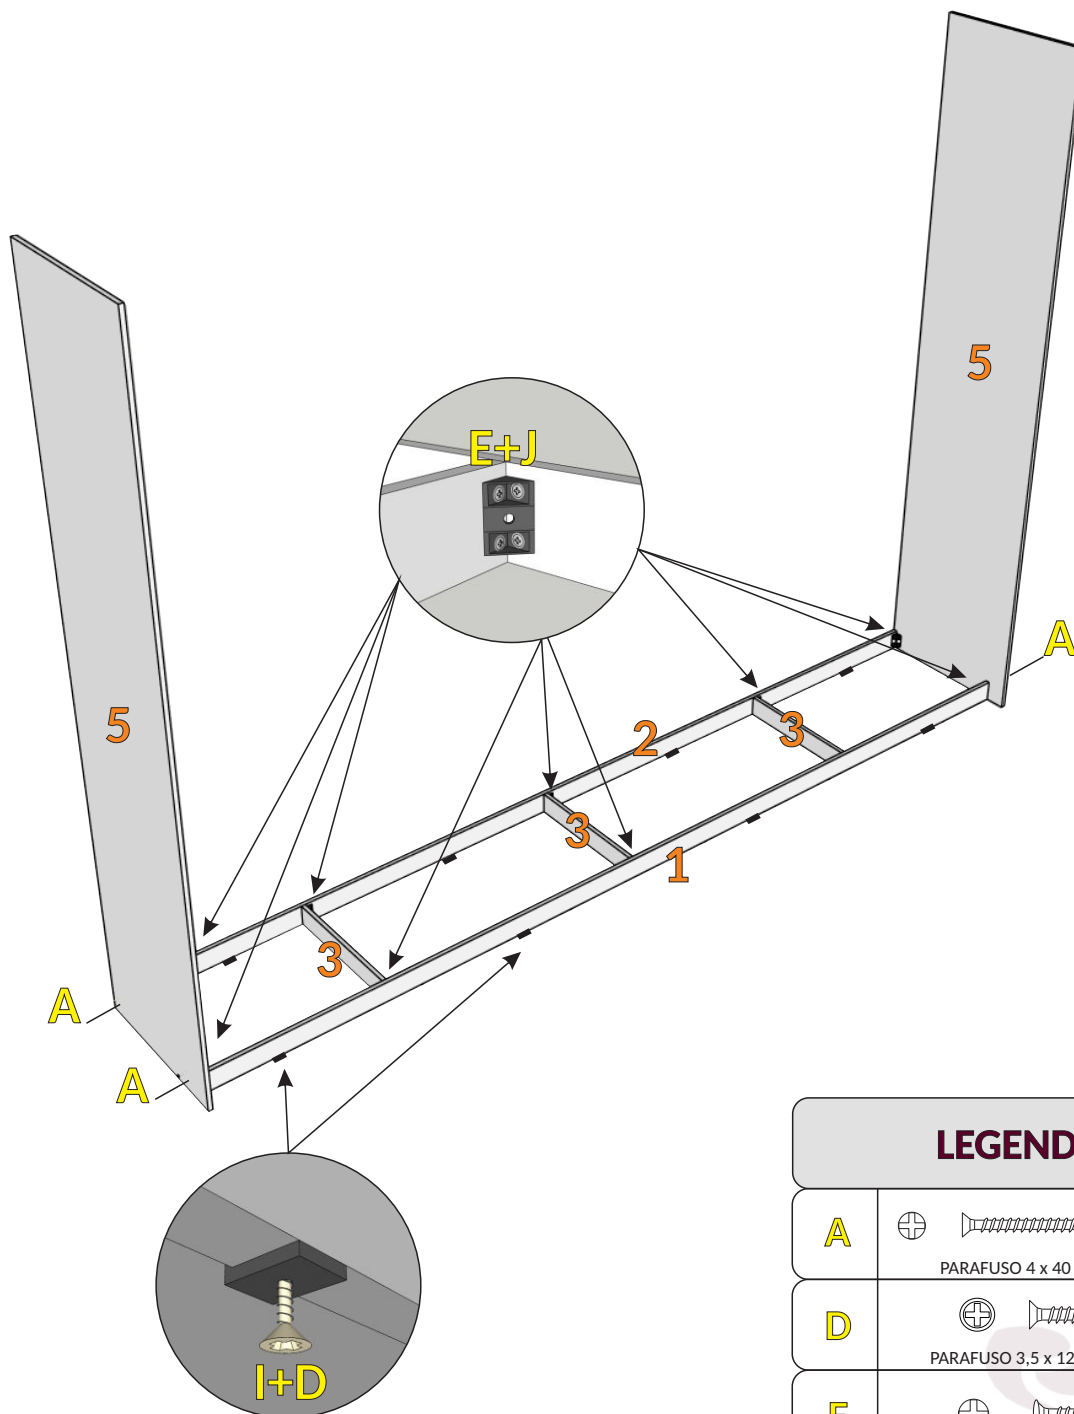

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS LATERAIS ERGUIDAS NO MOMENTO DA MONTAGEM.


LEGENDA

A		PARAFUSO 4 x 40 PHILLIPS
D		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATO
E		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
I		SAPATA EM L
J		CONECTOR DE MONTAGEM

2º PASSO:

FIXAÇÃO DA BASE.

POSICIONE A **BASE (4)** NA ESTRUTURA E PARAFUSE UTILIZANDO **PARAFUSOS (B)**. EM SEGUIDA, APLIQUE O **TAPA FURO ADESIVO (O)** NOS PARAFUSOS.

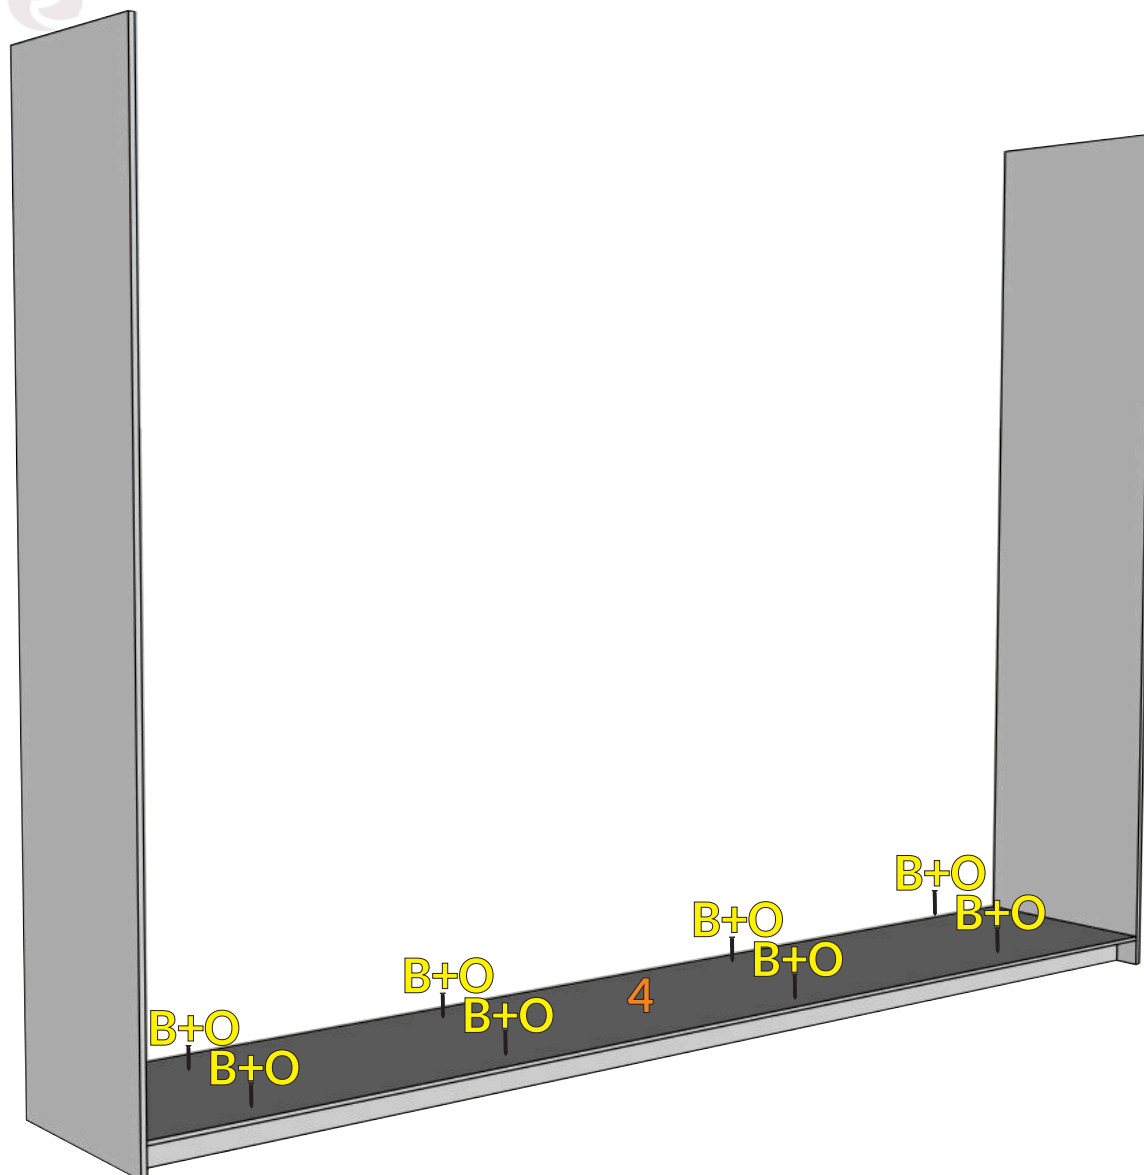

LEGENDA

B



PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA





O



TAPA FURO ADESIVO

3º PASSO:

1º PARAFUSAR A **BASE** COM O **PARAFUSO (D)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM U (G)**.
2º COLOCAR A **DIVISÃO (6)** SOBRE OS CONCRETOS E EM SEGUIDA PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (D)**.
COLOCAR **PRATELEIRA (7)** ENTRE A LATERAL E A DIVISÃO, PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (F)** EM CONJUNTO COM O **CONECOTOR DE MONTAGEM (J)**, COLOCAR UM DE CADA LADO.
INSERIR DOIS **PINO DE SUPORTE (H)** NA DIVISÃO E LATERAL USANDO AS MARCAÇÕES.

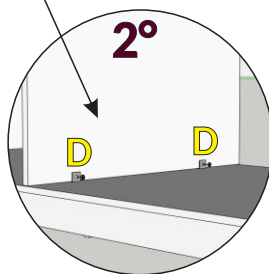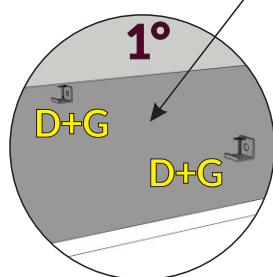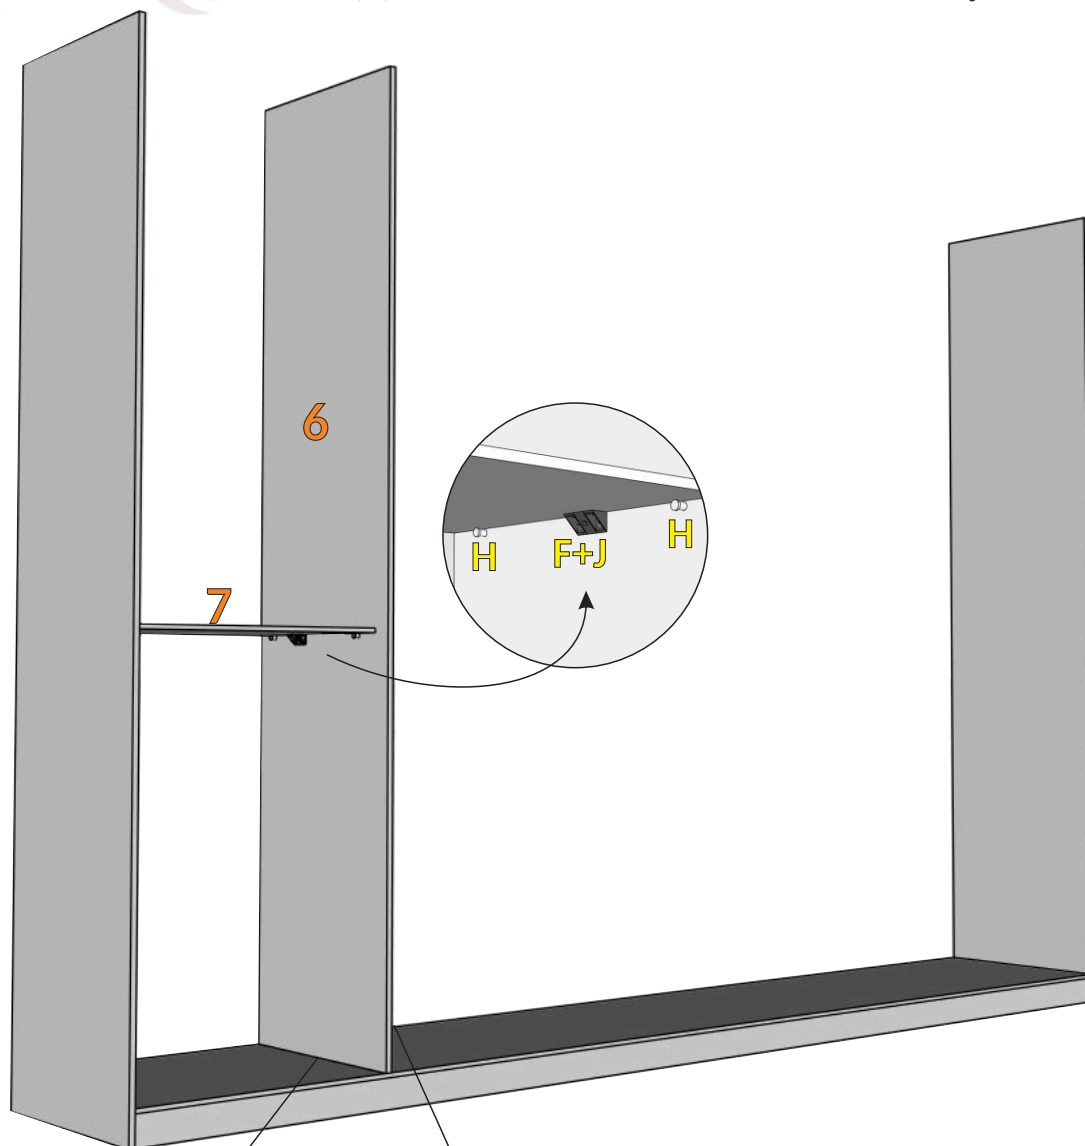


SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER A DIVISÃO ERGUIDA NO MOMENTO DA MONTAGEM.

LEGENDA

D	 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATO
F	 PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. CHATO
G	 CONECTOR DE MONTAGEM "U"
H	 PINO DE SUPORTE
J	 CONECTOR DE MONTAGEM

4º PASSO:

1º PARAFUSAR A **BASE** COM O **PARAFUSO (D)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM U (G)**.
2º COLOCAR A **DIVISÃO (6)** SOBRE OS CONCRETOS E EM SEGUIDA PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (D)**.
COLOCAR **PRATELEIRA (7)** ENTRE A LATERAL E A DIVISÃO, PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (F)** EM CONJUNTO COM O **CONECOTOR DE MONTAGEM (J)**, COLOCAR UM DE CADA LADO.
INSERIR DOIS **PINO DE SUPORTE (H)** NA DIVISÃO E LATERAL USANDO AS MARCAÇÕES.

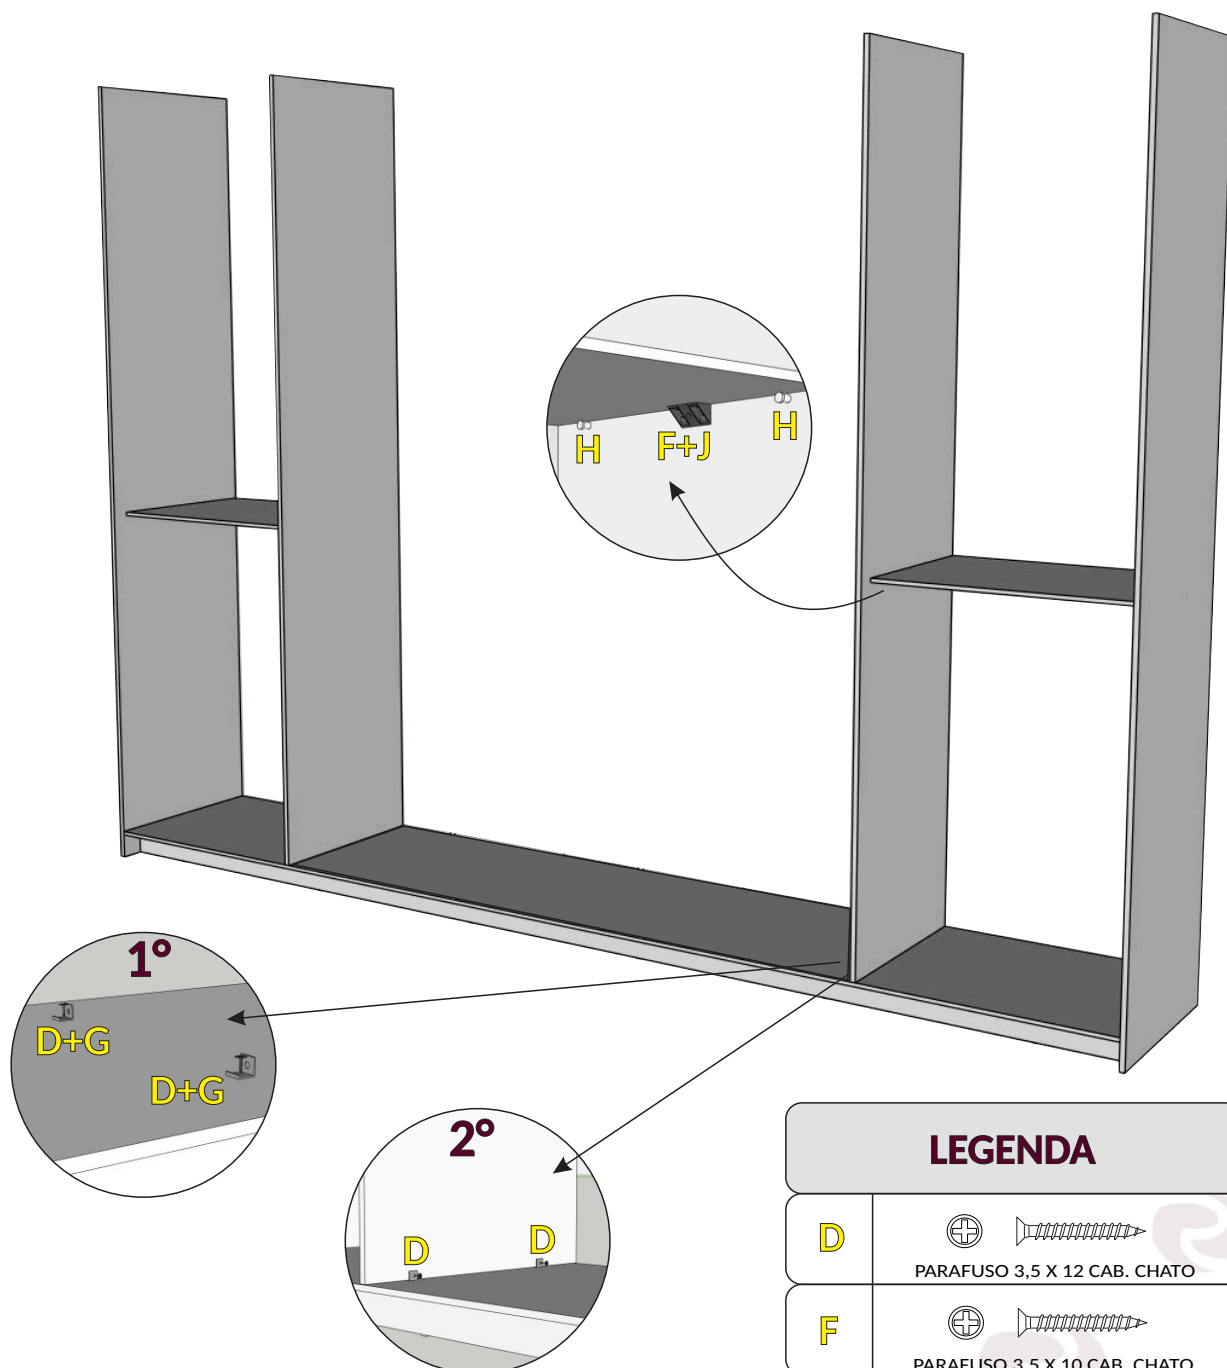





LEGENDA

D	  PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATO
F	  PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. CHATO
G	 CONECTOR DE MONTAGEM "U"
H	 PINO DE SUPORTE
J	 CONECTOR DE MONTAGEM

5º PASSO:

1º PARAFUSAR A **BASE** COM O **PARAFUSO (D)** EM CONJUNTO COM O **CONECTOR DE MONTAGEM U (G)**.

2º COLOCAR A **DIVISÃO (6)** SOBRE OS CONECTORES E EM SEGUIDA PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (D)**.

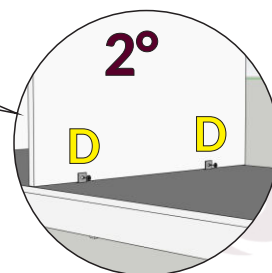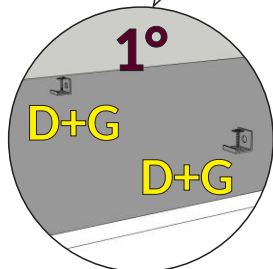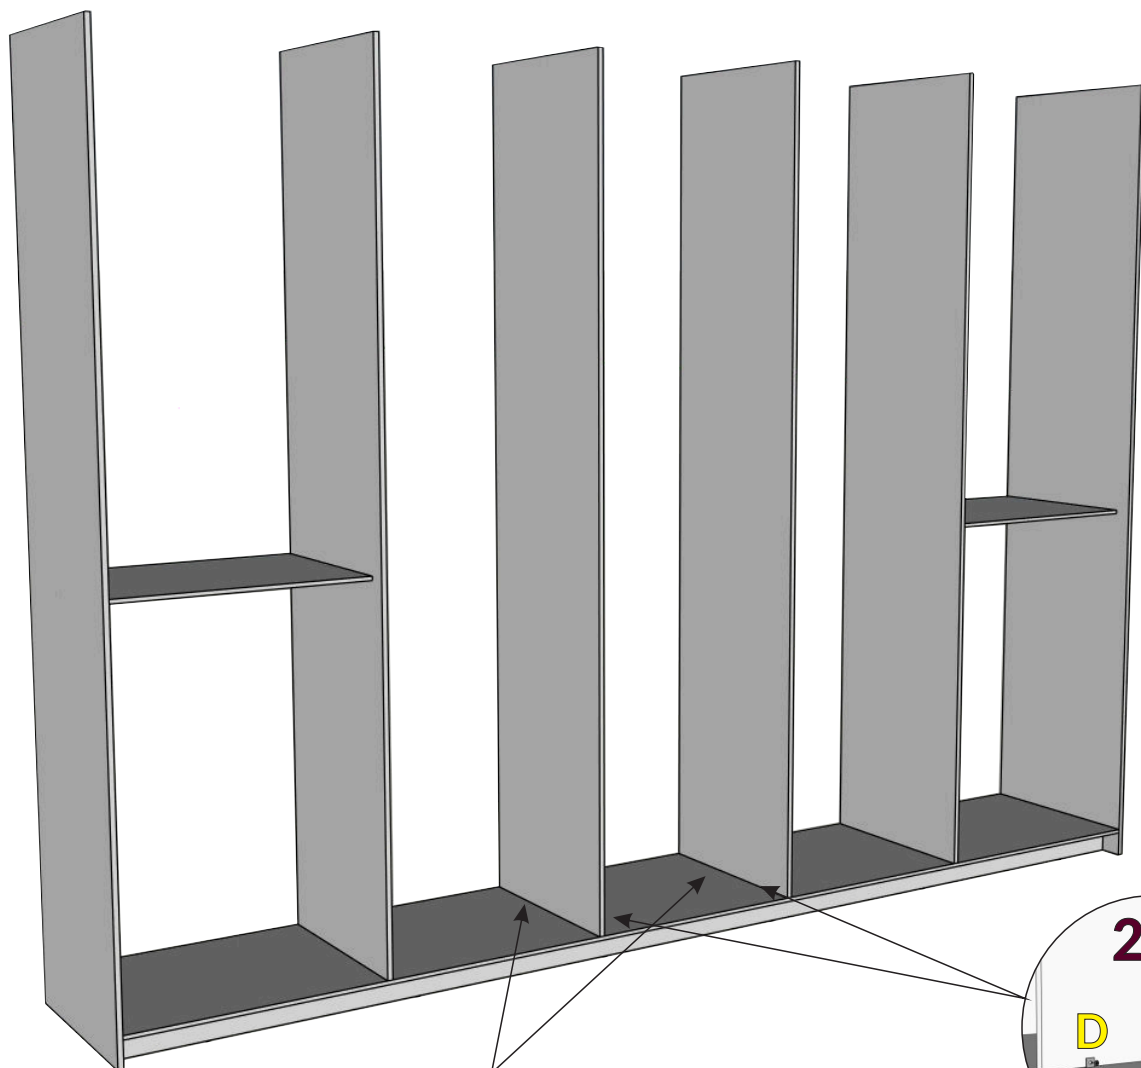

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS DIVISÕES ERGUIDAS NO MOMENTO DA MONTAGEM.

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA



G



CONECTOR DE MONTAGEM "U"

6º PASSO:

COLOCAR **PRATELEIRA (7)** NAS DIVISÕES E PARAFUSAR COM O **PARAFUSO (F)** EM CONJUNTO COM O **CONECOTOR DE MONTAGEM (J)**, COLOCAR UM DE CADA LADO. INSERIR DOIS **PINO DE SUPORTE (H)** NA DIVISÃO E LATERAL USANDO AS MARCAÇÕES.

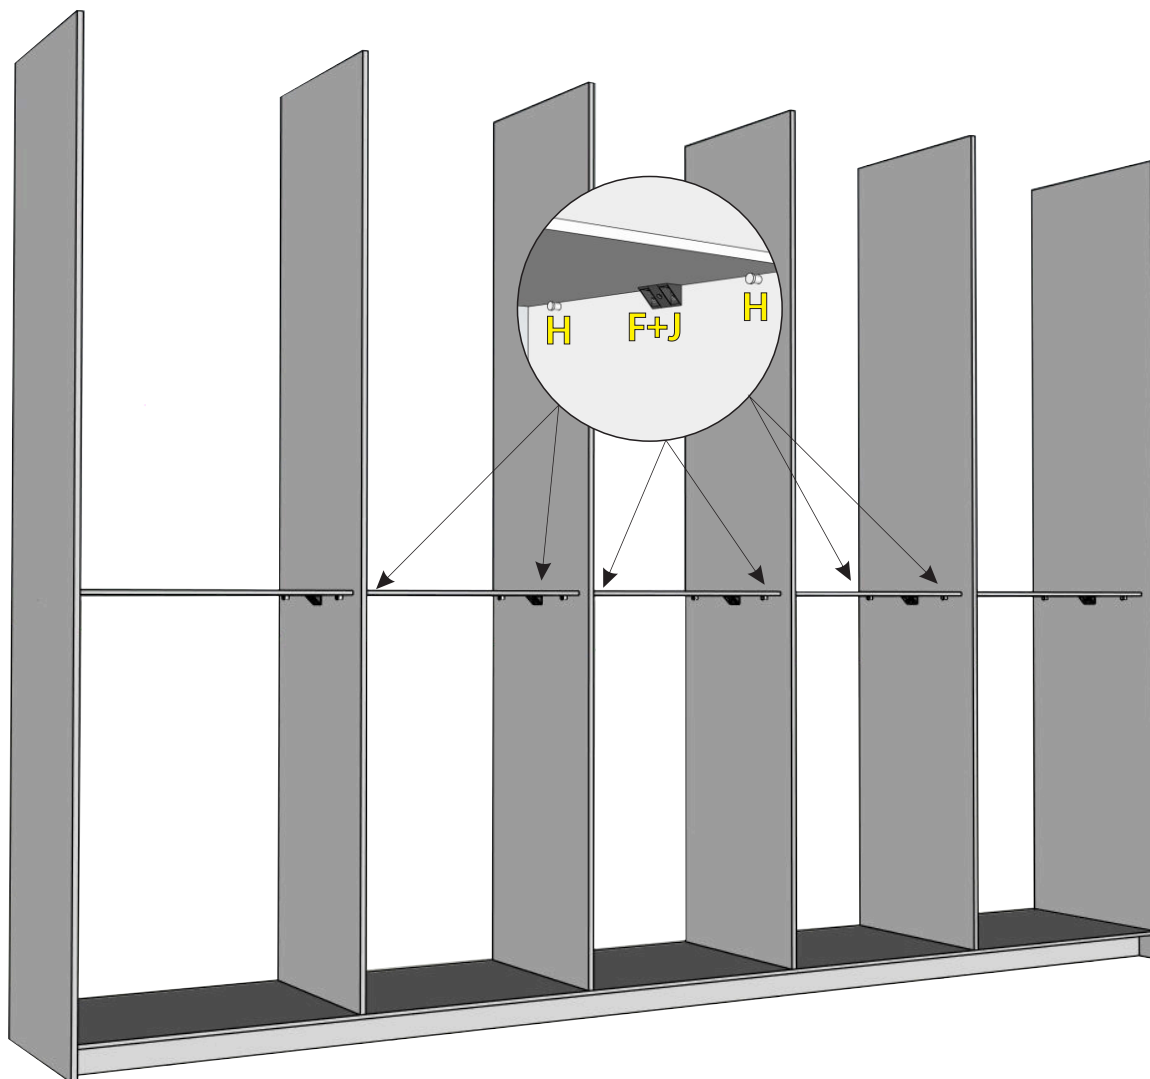

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER AS PRATELEIRAS ERGUIDAS NO MOMENTO DA MONTAGEM.

LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. FLANG.

H



PINO DE SUPORTE



J



CONECTOR DE MONTAGEM

7º PASSO:

PARAFUSAR O **CONECTOR DE MONTAGEM U (G)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (D)** NA PARTE SUPERIOR DAS **DIVISÕES (6)** COLOCAR DOIS EM CADA. EM SEGUIDA, PARAFUSAR O **TAMPO (8)** COM O **PARAFUSO (A)**.

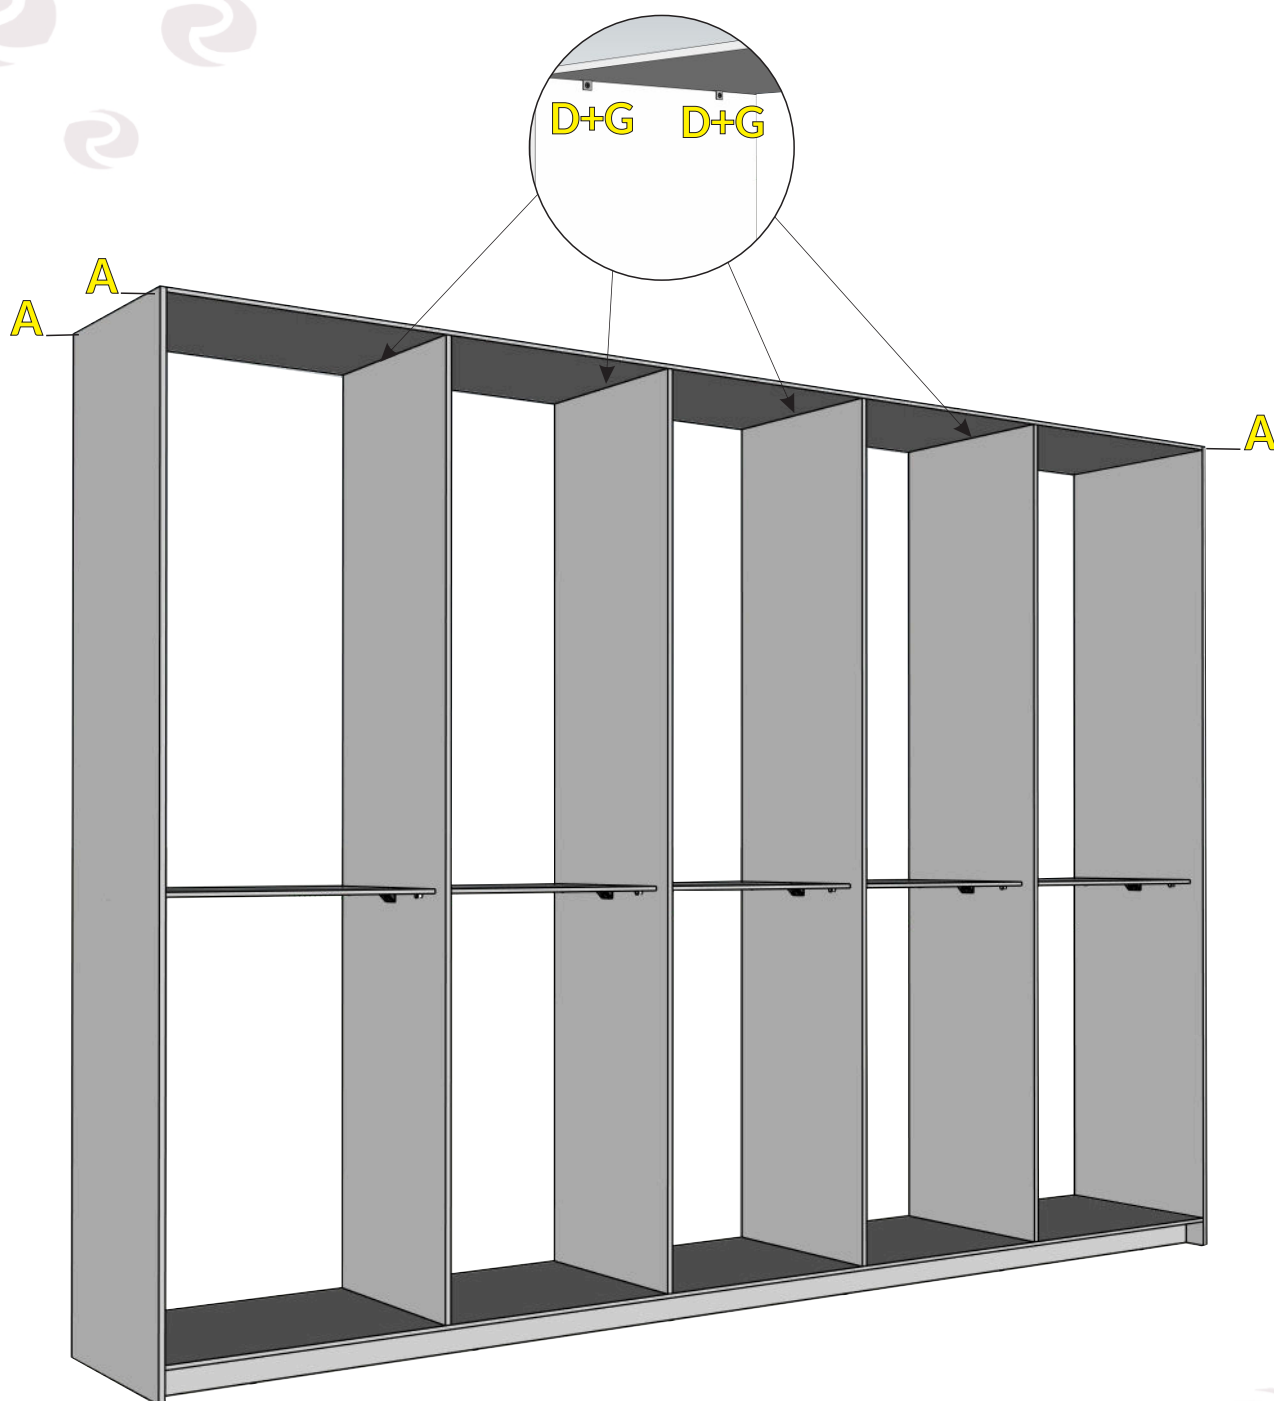

SERÁ NECESSÁRIO A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER O TAMPO RETO NO MOMENTO DA MONTAGEM.

LEGENDA

A



PARAFUSO 4 X 40 CAB. FLAN.

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA


G



CONECTOR DE MONTAGEM "U"



8º PASSO:

PARAFUSAR OS **SUPTES DE CABIDE** (K) COM O **PARAFUSO** (D) E COLOCAR OS **CABIDEIROS** (9).

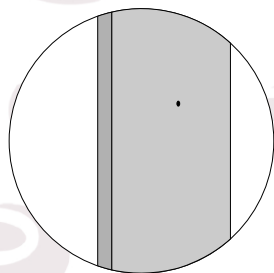

PARAFUSAR O **SUPTES DE CABIDE** (L) USANDO A MARCAÇÃO NAS LATERAIS E DIVISÕES.

USAR DOIS **PARAFUSOS** (D) PARA FIXAR O SUPORTE.

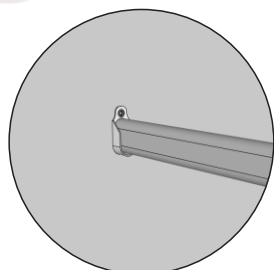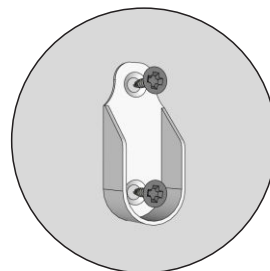

COLOCAR OS **CABIDEIROS** (9).



LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA



K



SUPTES DE CABIDEIRO

9º PASSO:

PREGAR O FUNDO COSTA (10) COM O PREGO 10 X 10 (Q) EM CONJUNTO COM A GARRA PARA FUNDO (R).

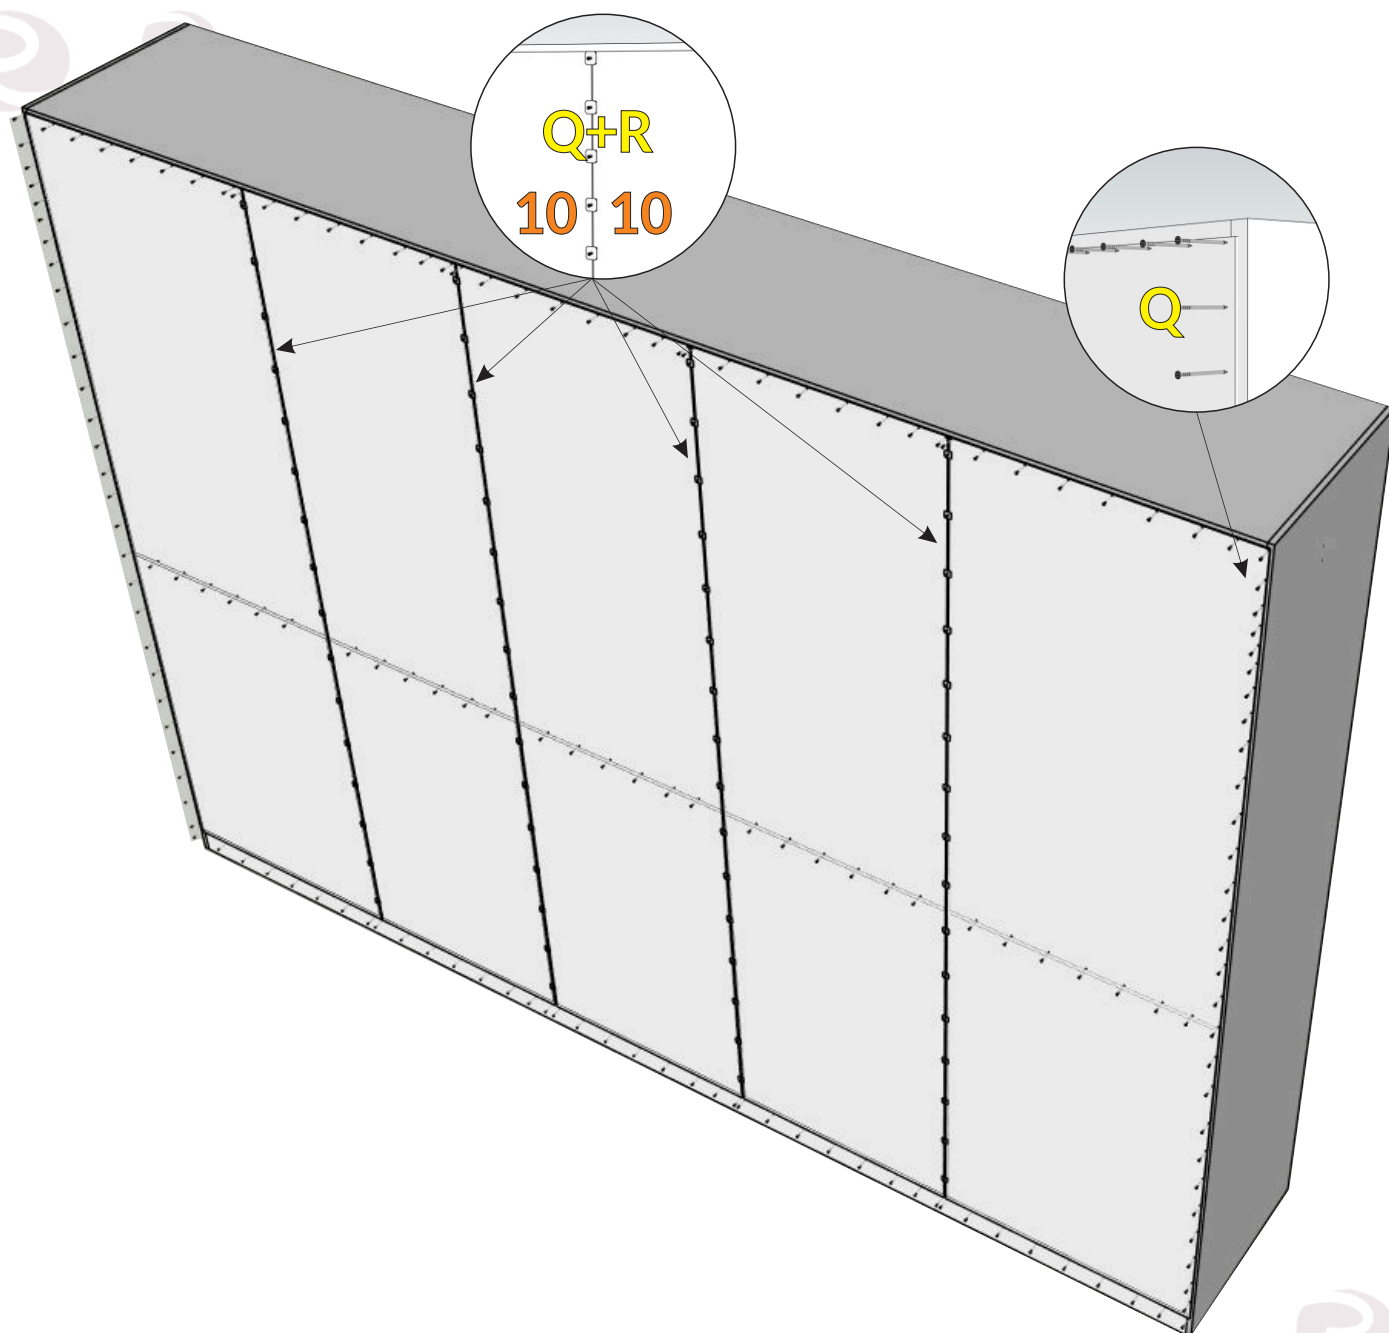

DURANTE A MONTAGEM, SERÁ NECESSÁRIO A PRESENÇA DE UMA SEGUNDA PESSOA PARA MANTER O FUNDO ALINHADO ATÉ A CONCLUSÃO DA FIXAÇÃO.

LEGENDA

Q



PREGO 10 x 10

R




GARRA PARA FUNDO

MONTAR AS GAVETAS.

1º ETAPA


PARAFUSAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM (J)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (E)**, NAS **LATERAIS DA GAVETA (13)**.

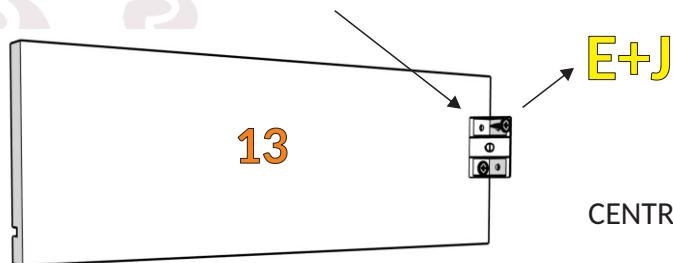

CENTRALIZAR OS CONECTORES CONFORME A IMAGEM.

2º ETAPA


FACEAR O **CONECTOR DE MONTAGEM (J)** NA **FRENTE DA GAVETA (12)** CONFORME A IMAGEM.

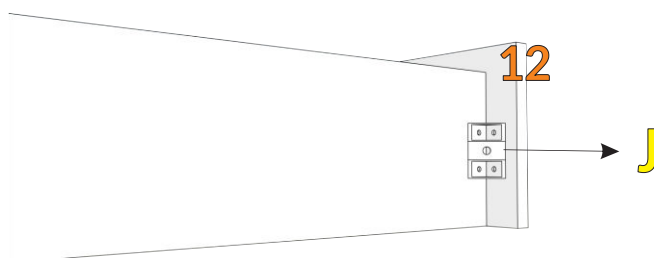

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (J)** NA **FRENTE DA GAVETA (12)** UTILIZANDO O **PARAFUSO (E)**, DE MODO A UNIR A **LATERAL DA GAVETA (13)** À SUA FRENTE.



CERTIFIQUE-SE DE QUE TODAS AS PEÇAS ESTEJAM DEVIDAMENTE ALINHADAS ANTES DE ENCAIXAR O FUNDO DE GAVETA.

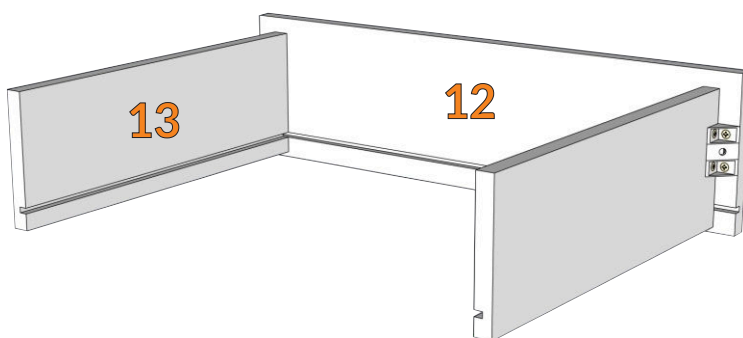

LEGENDA

E



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG


J



CONECTOR DE MONTAGEM


3º ETAPA

COLOCAR O **FUNDO DE GAVETA (15)**.

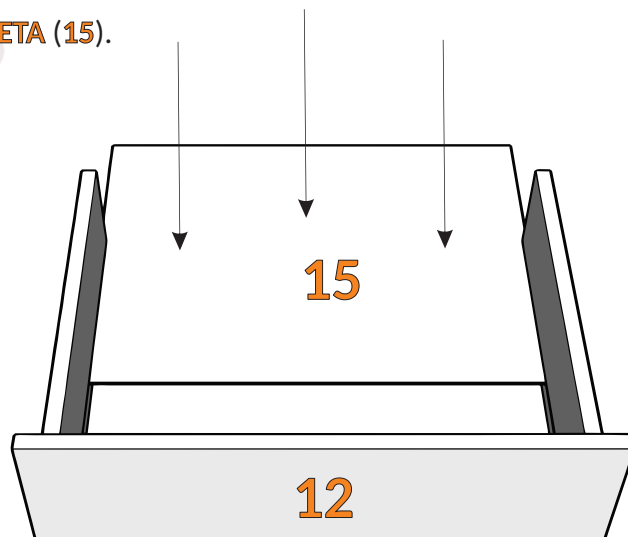


4º ETAPA

FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (J)** NA PEÇA **TRASEIRO DE GAVETA (14)**.

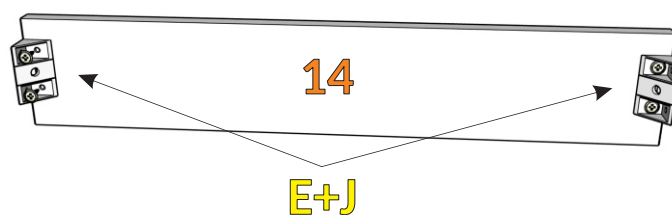

5º ETAPA

PARAFUSAR O **TRASEIRO DE GAVETA (14)** NA **LATERAL DE GAVETA (13)** COM O **PARAFUSO (E)**.

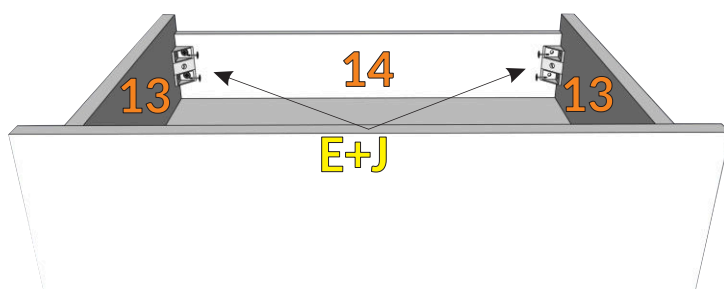

LEGENDA

E



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG


J



CONECTOR DE MONTAGEM


6º ETAPA

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (15) COM O PARAFUSO (D).

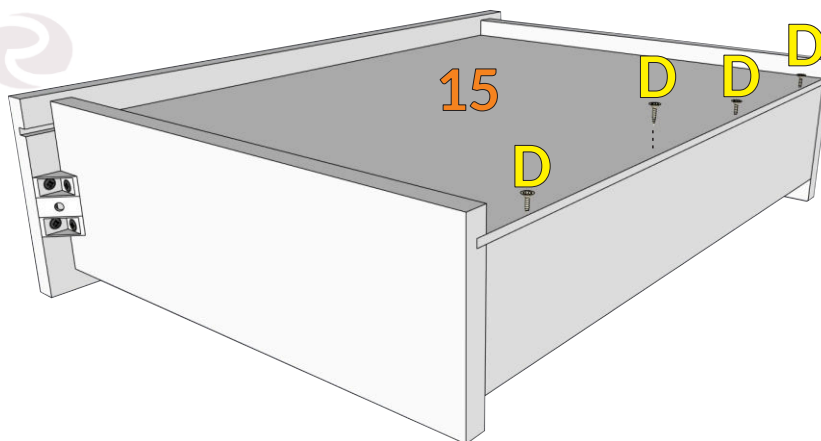

7º ETAPA

INSTALE AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS (16) E FIXE-AS COM O PARAFUSO (D), CONCLUINDO A MONTAGEM.

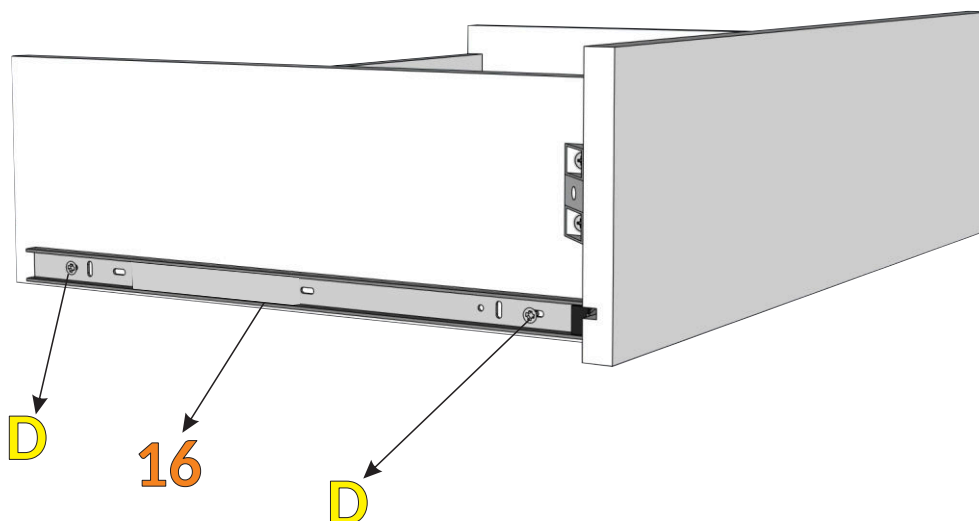

LEGENDA



D



PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA

INSTALAÇÃO DO KIT DE GAVETA:

ESTE PASSO PODE SER FEITO DE OUTRAS MANEIRAS, VOCÊ ESCOLHE COMO COLOCAR O KIT DE GAVETAS.
PARAFUSAR OS **DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S)** NAS **LATERAIS (5)** COM O **PARAFUSO (U)**.
PARAFUSAR AS **CORREDIÇAS (16)** NOS **DISTANCIADORES DE PLÁSTICO (S)** COM O **PARAFUSO (T)**.

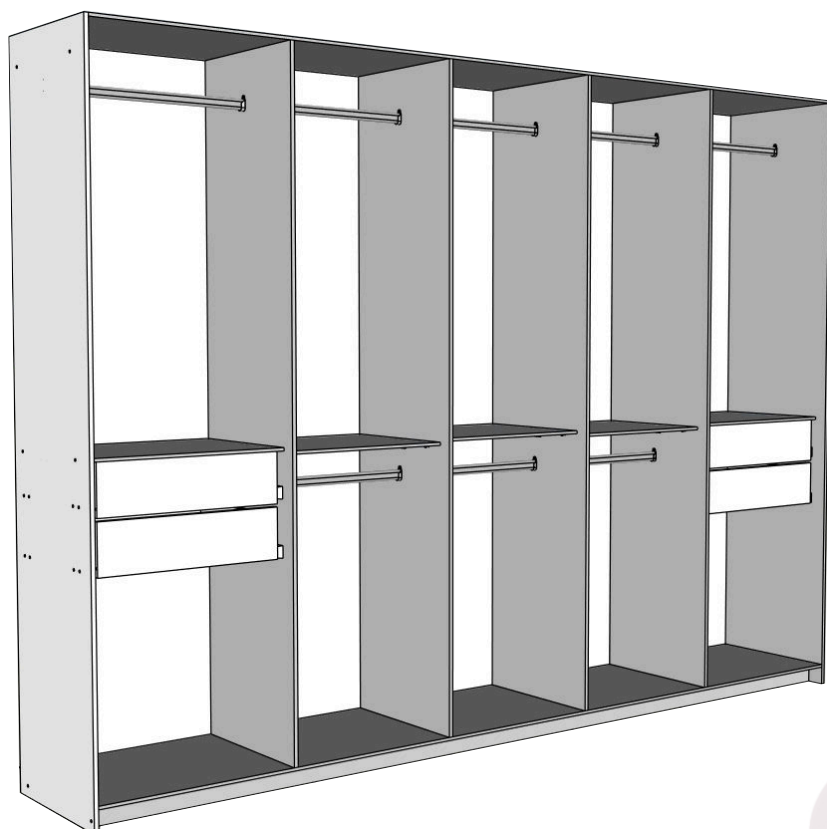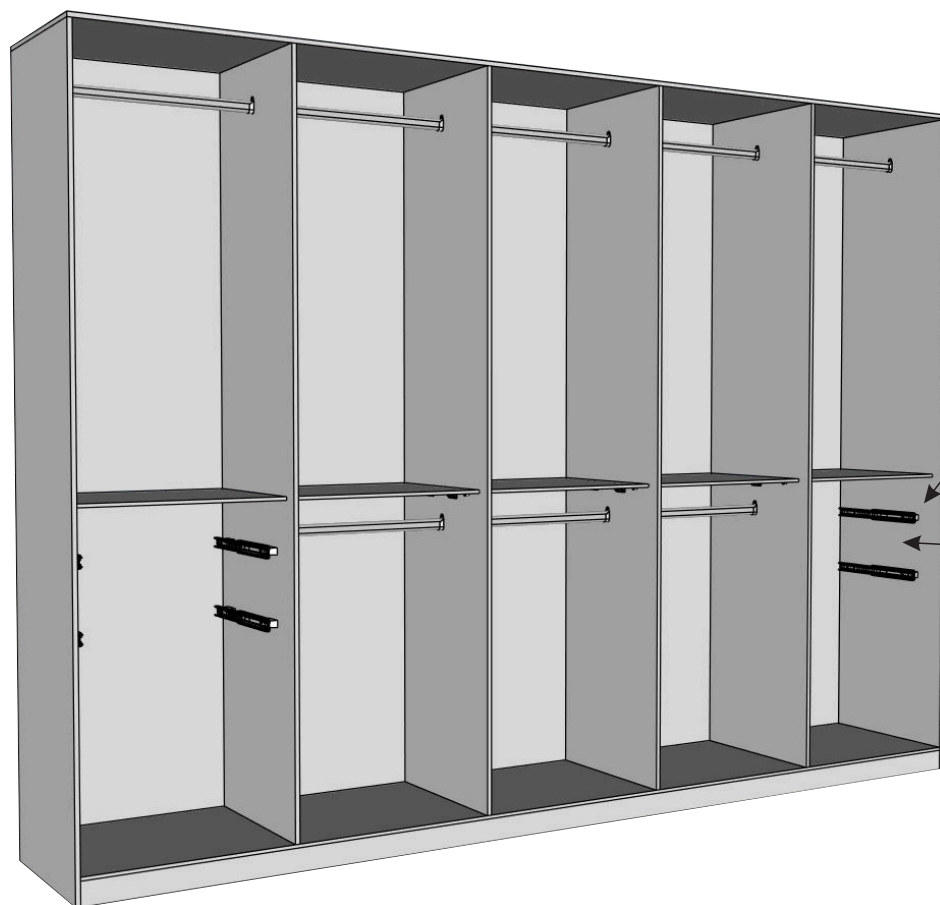

LEGENDA

S




DISTANCIADOR DE PLÁSTICO

T




PARAFUSO 3,5 x 16 CAB. FLANG.

U





PARAFUSO 3 x 50 CAB. CHATA

INSTALAÇÃO DO KIT PRATELEIRA:

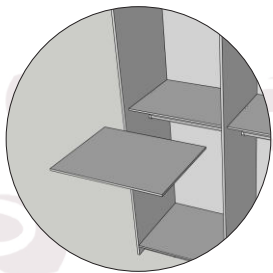



1º MANTENHA A PRATELEIRA COM O LADO MAIOR DE FRENTE PARA O ROUPEIRO.

2º EM SEGUIDA, GIRE A PEÇA EM 90° DE FORMA QUE O LADO MENOR FIQUE VOLTADO PARA A FRENTE DO ROUPEIRO.

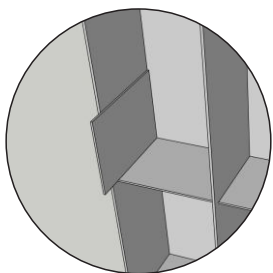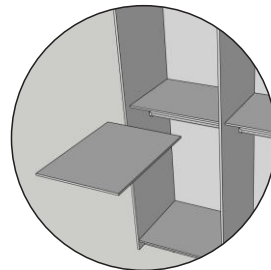

3º AGORA, GIRE A PRATELEIRA MAIS UMA VEZ EM 90°, POSICIONANDO O LADO MAIOR EM CONTATO DIRETO COM A PRATELEIRA JÁ INSTALADA.

4º UTILIZE A PRÓPRIA PRATELEIRA COMO REFERÊNCIA PARA REALIZAR A MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO NA ESTRUTURA. POSICIONE O **CONECTOR DE MONTAGEM (J)** SOBRE A MARCAÇÃO E FIXE UTILIZANDO O **PARAFUSO (F)**. INSTALE DOIS CONECTORES EM CADA LADO DA ESTRUTURA. APÓS CONCLUIR A FIXAÇÃO EM UM DOS LADOS, REPITA O MESMO PROCEDIMENTO NO LADO OPOSTO.

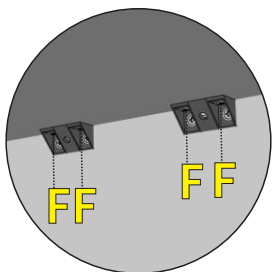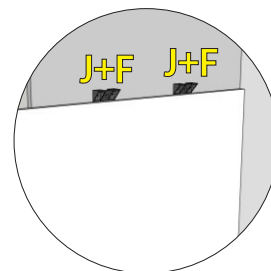

5º PARA FINALIZAR, POSICIONE A PRATELEIRA SOBRE O CONECTOR DE MONTAGEM JÁ INSTALADO E FIXE-A COM O **PARAFUSO (F)**.

LEGENDA

F



PARAFUSO 3,5 X 10 CAB. FLANG

J




CONECTOR DE MONTAGEM


10º PASSO:

PARAFUSAR AS **PORTAS (11)**.

ENCAIXE AS **DOBRADIÇAS (L)** NO **APOIO DE DOBRADIÇA (M)** E NO CALÇO, ANTES DE FIXAR AS **PORTAS (11)** NAS **LATERAIS (5)** E **DIVISÕES (6)**.

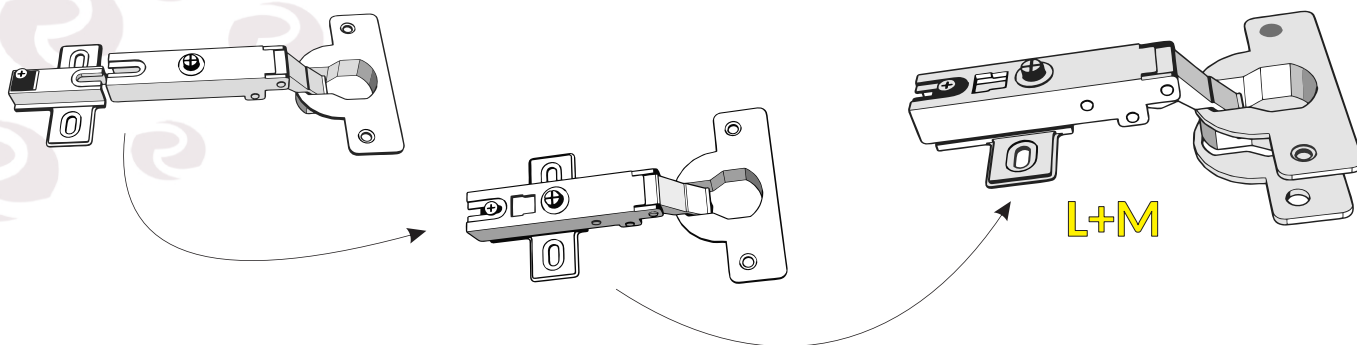

UTILIZE O **PARAFUSO (C)** PARA FIXAR O CALÇO, JÁ ACOPLADO À DOBRADIÇA E ÀS **PORTAS (11)** NAS **LATERAIS (5)** E NAS **DIVISÕES (6)**.

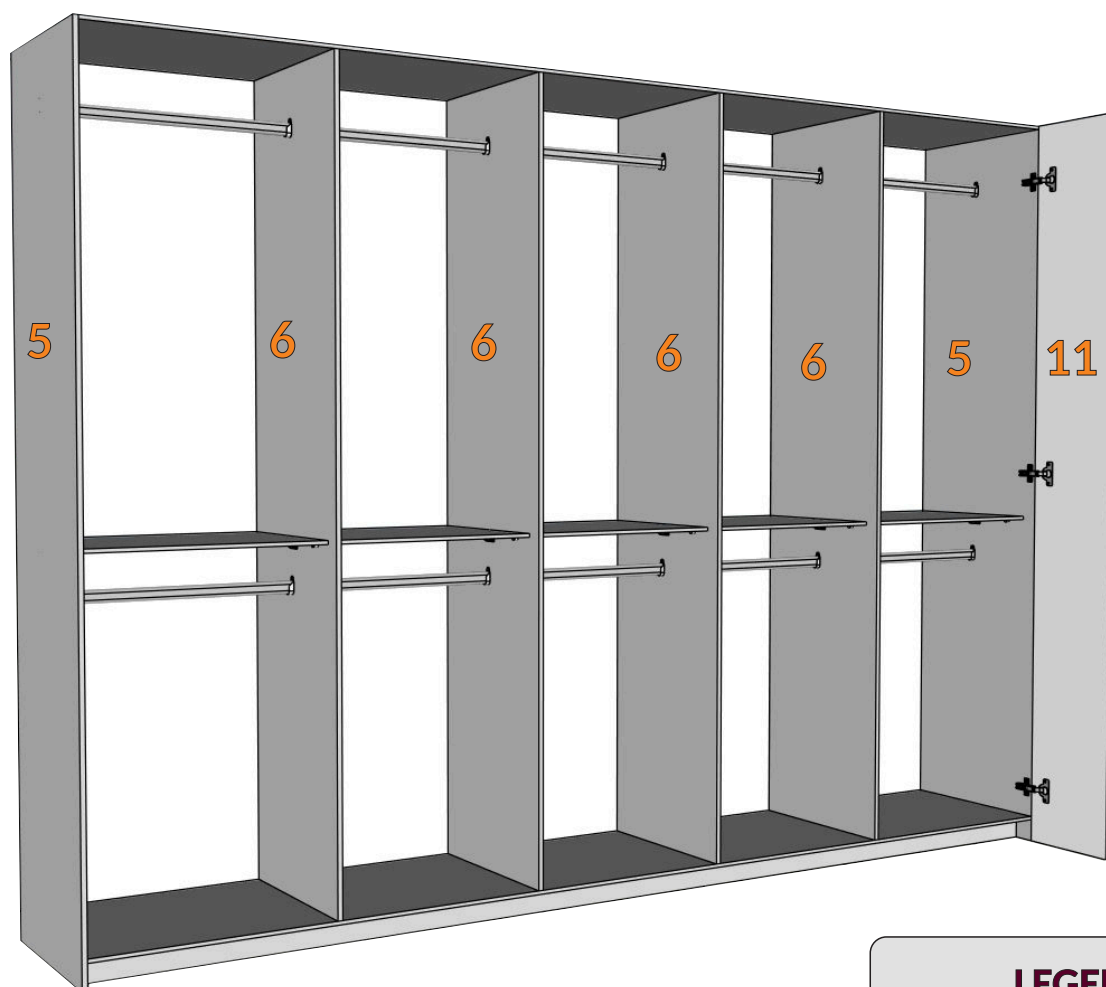


LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG

L



DOBRADIÇA


M



CALÇO P/ DOBRADIÇA

11º PASSO:

PARAFUSAR OS **PULSADORES (P)** NO TAMPO COM OS PARAFUSOS DO KIT.

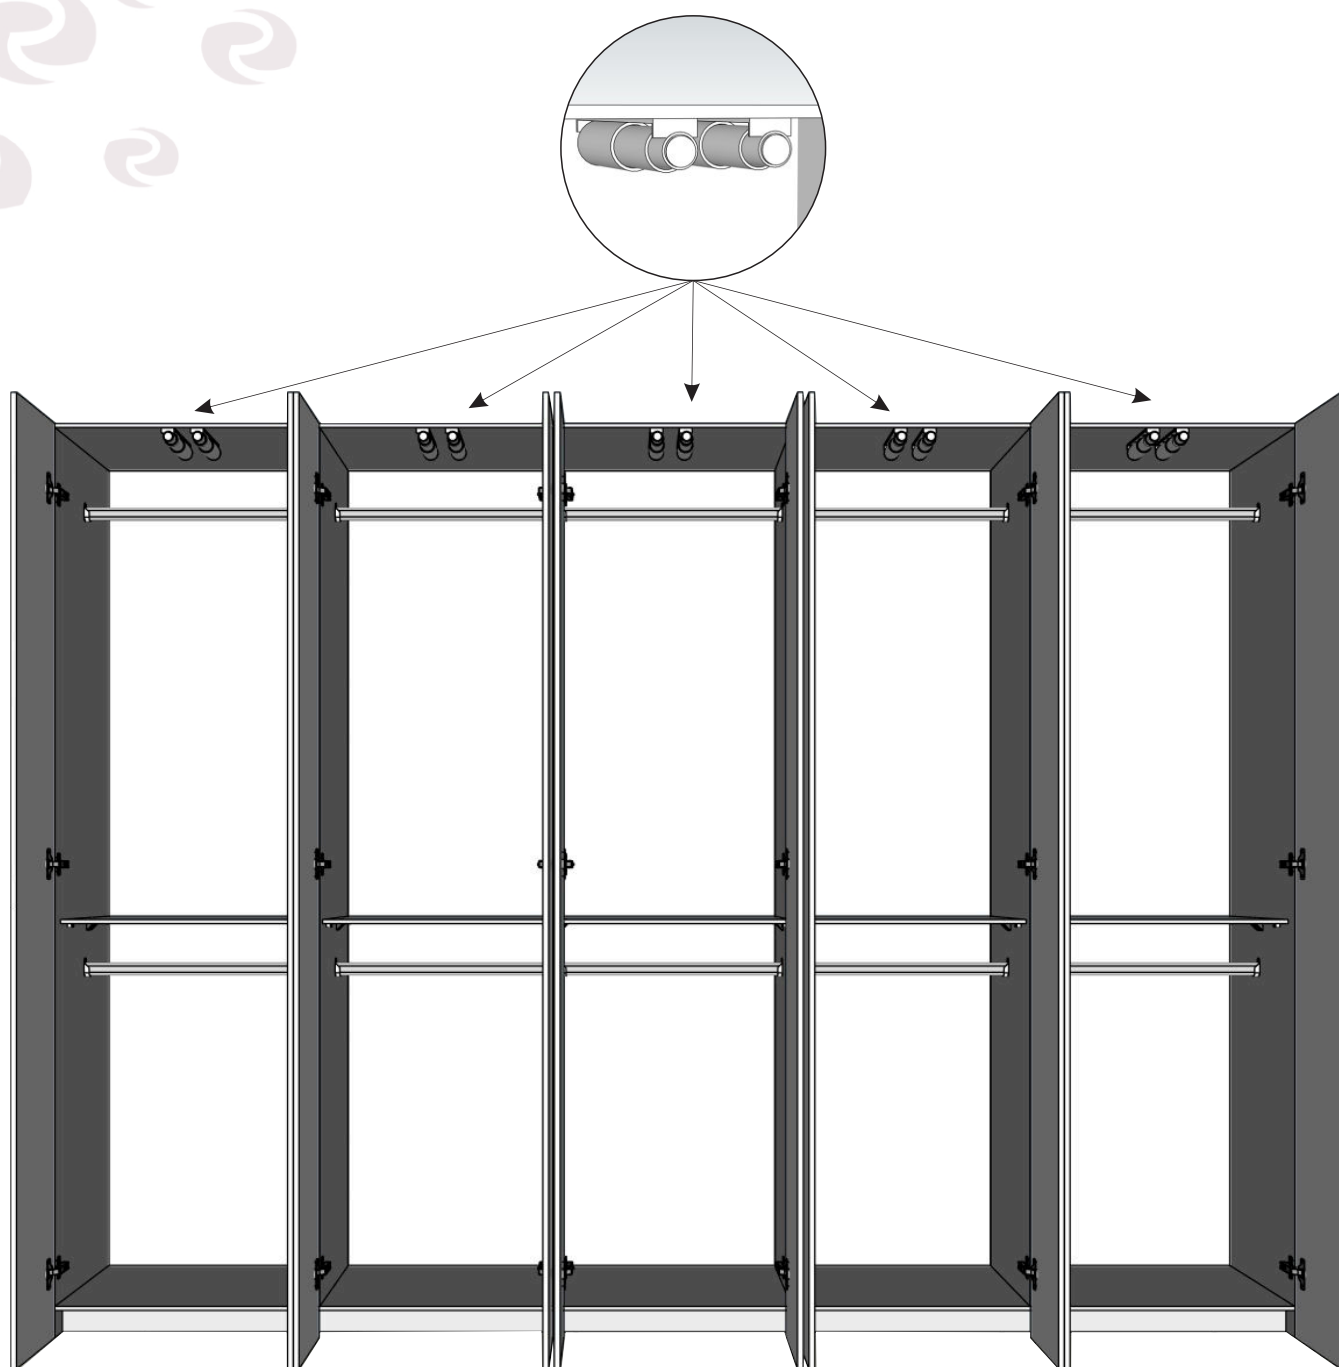



Rufato

A Marca do Seu Móvel

