


Manual de Montagem

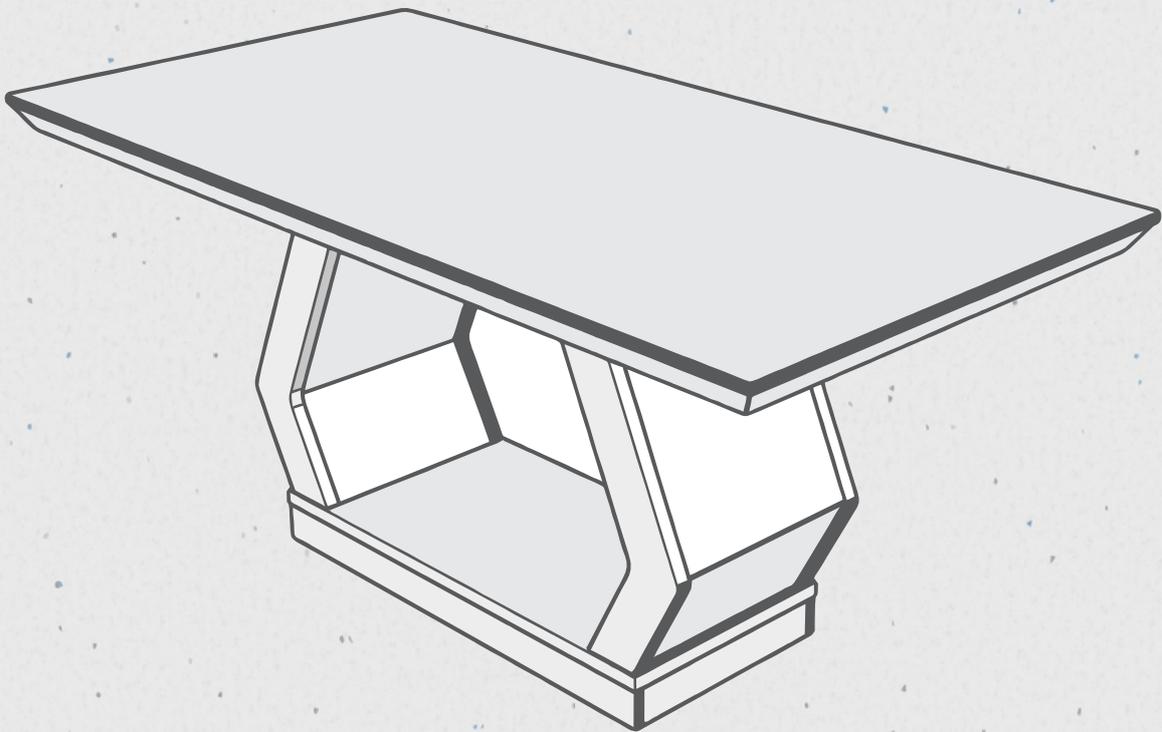

Mesa Rubi



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidado

EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA

SOL, CALOR E UMIDADE EXCESSIVA PODEM DANIFICAR O MDF E ALTERAR A COR DA PINTURA UV.

NADA DE ÁGUA PARADA

SE CAIR LÍQUIDO, SEQUE NA HORA COM PANO MACIO E SECO.

PROTEJA CONTRA O CALOR

NÃO APOIE PANEAS, COPOS QUENTES OU OBJETOS TÉRMICOS DIRETO NA SUPERFÍCIE.

LIMPEZA SIMPLES É O SEGREDO

USE APENAS PANO POUCO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO. SEQUE EM SEGUIDA COM PANO LIMPO E SECO.

EVITE PRODUTOS AGRESSIVOS

NADA DE ÁLCOOL, THINNER, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU LUSTRA-MÓVEIS. ELES TIRAM O BRILHO E DANIFICAM A PINTURA.

NÃO ARRASTE O MÓVEL

LEVANTE COM CUIDADO AO MOVIMENTAR PARA EVITAR DANOS À ESTRUTURA

CUIDADO COM O PESO

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DE PRATELEIRAS E GAVETAS.

Cuide bem dos seus móveis.

Pequenos cuidados diários garantem beleza e durabilidade por muito mais tempo!


Prepare-se para a montagem

Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.


Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.
Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

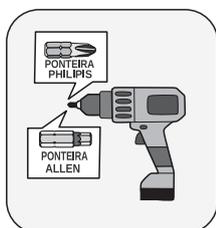

Parafusadeira

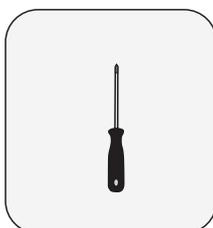


Chave Phillips



Martelo



Óculos de Proteção

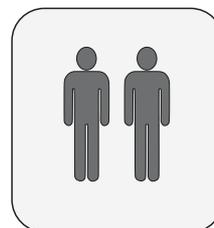

Duas Pessoas

2195 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3664	LATERAL DIREITA	2	MDF	675 x 85 x 25
2	3663	LATERAL ESQUERDA	2	MDF	675 x 85 x 25
3	3660	TAMPO INFERIOR	1	MDF	900 x 420 x 25
4	37494	APLIQUE INFERIOR	2	MDF	210 x 363 x 12
5	37493	APLIQUE SUPERIOR	2	MDF	545 x 363 x 12
6	3669	DETALHE INFERIOR	2	MDF	216 x 363 x 6
7	3668	DETALHE SUPERIOR	2	MDF	537 x 363 x 6
8	31744	TAMPO SUPERIOR	2	MDF	420 x 250 x 15
9	3670	RODAPÉ MAIOR	2	MDF	895 x 70 x 15
10	3672	RODAPÉ MENOR	2	MDF	380 x 70 x 15
-	3750	KIT FERRAGEM - IMBUIA/OFF	1	-	-
-	35422	KIT FERRAGEM - NATURALLE/OFF	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
12	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
12	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


LATERAL DIREITA

CÓD: 3664

DIMENSÕES: 675 x 85 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

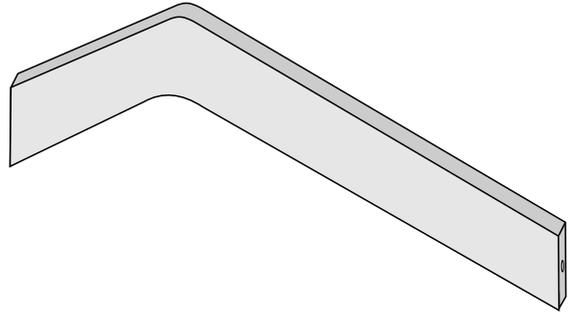


LATERAL ESQUERDA

CÓD: 3663

DIMENSÕES: 675 x 85 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

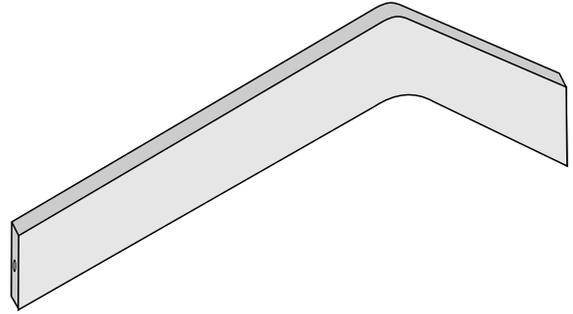

TAMPO INFERIOR

CÓD: 3660

DIMENSÕES: 900 x 420 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3



APLIQUE INFERIOR

CÓD: 37494

DIMENSÕES: 210 x 363 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4



APLIQUE SUPERIOR

CÓD: 37493

DIMENSÕES: 545 x 363 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE

DETALHE INFERIOR

CÓD: 3669

DIMENSÕES: 216 x 363 x 6 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6




DETALHE SUPERIOR

CÓD: 3668

DIMENSÕES: 537 x 363 x 6 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

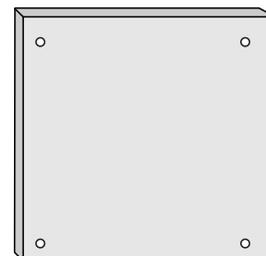


TAMPO SUPERIOR

CÓD: 31774

DIMENSÕES: 420 x 250 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

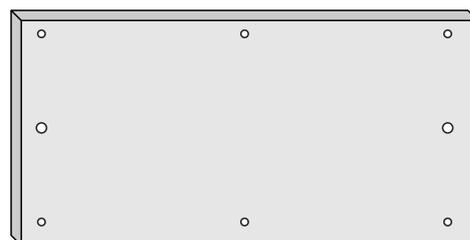


RODAPÉ MAIOR

CÓD: 3670

DIMENSÕES: 895 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

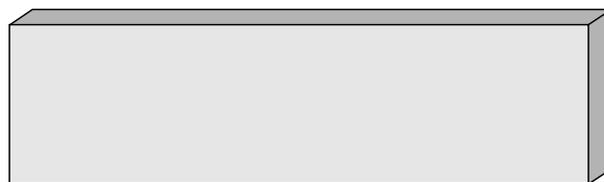


RODAPÉ MENOR

CÓD: 3672

DIMENSÕES: 380 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

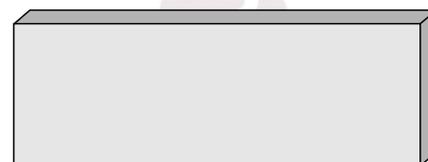

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11 / 12

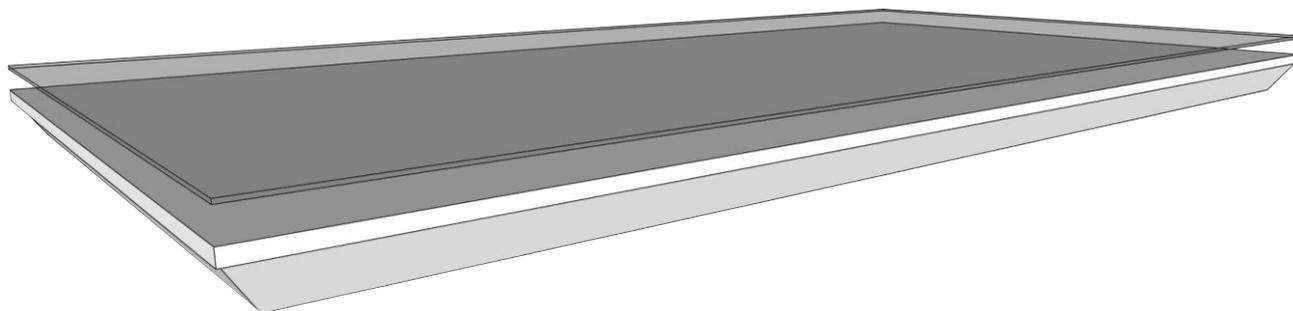

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11 / 12

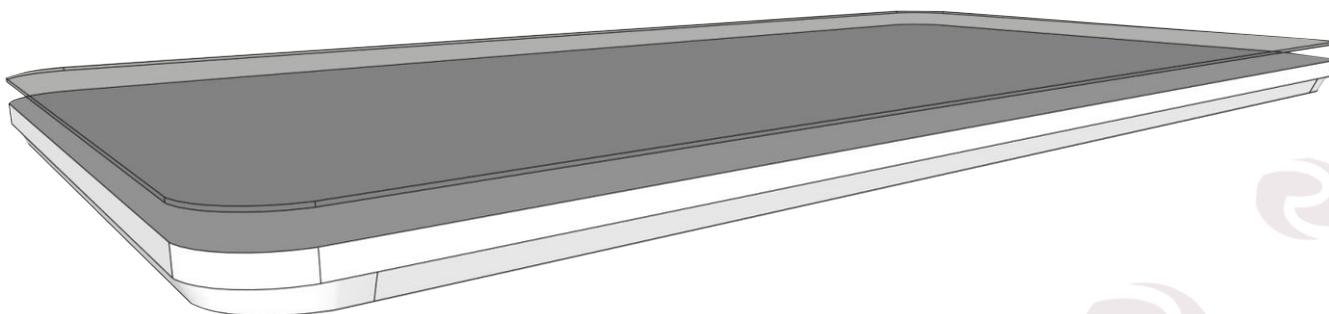

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15407	
	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN	8 UN
B	CÓD: 15363	
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG	12 UN
C	CÓD: 15353	
	PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA	12 UN
D	CÓD: 1671	
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG	72 UN
E	CÓD: 15421	
	SAPATA COM PREGO	4 UN
F	CÓD: 15419	
	CONECTOR DE MONTAGEM	18 UN
G	IMB: 1475	
	GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
H	IMB: 15477 OFF: 15481	
	TAPA PARAFUSO ADESIVO	24 UN
I	CÓD: 15418	
	CHAVE ALLEN ZETA	1 UN

TAMPO COM VIDRO


D	CÓD: 1671	
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG	24 UN
F	CÓD: 15419	
	CONECTOR DE MONTAGEM	6 UN
G	OFF: 23620 GRAF: 22154	
	GIZ DE CORREÇÃO	1 UN
J	CÓD: 9097	
	BATENTE DE SILICONE	6 UN

TAMPO SEM VIDRO

D	CÓD: 1671	
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG	24 UN
F	CÓD: 15419	
	CONECTOR DE MONTAGEM	6 UN
G	OFF: 23620 GRAF: 22154	
	GIZ DE CORREÇÃO	1 UN

1º PASSO:

POSICIONE AS PEÇAS LATERAIS SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA E ESTÁVEL, INSTALE OS **CONECTORES DE MONTAGEM (F)** NAS ÁREAS INDICADAS DAS LATERAIS COM O **PARAFUSO (D)**, INCLUINDO A PARTE INTERNA DE CADA PEÇA. CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS CONECTORES ESTEJAM BEM FIXADOS E ALINHADOS PARA GARANTIR O ENCAIXE CORRETO DAS FACES. COM OS CONECTORES POSICIONADOS, ENCAIXE AS FACES NO CONJUNTO, SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DOS CONECTORES PARA UMA FIXAÇÃO SEGURA.

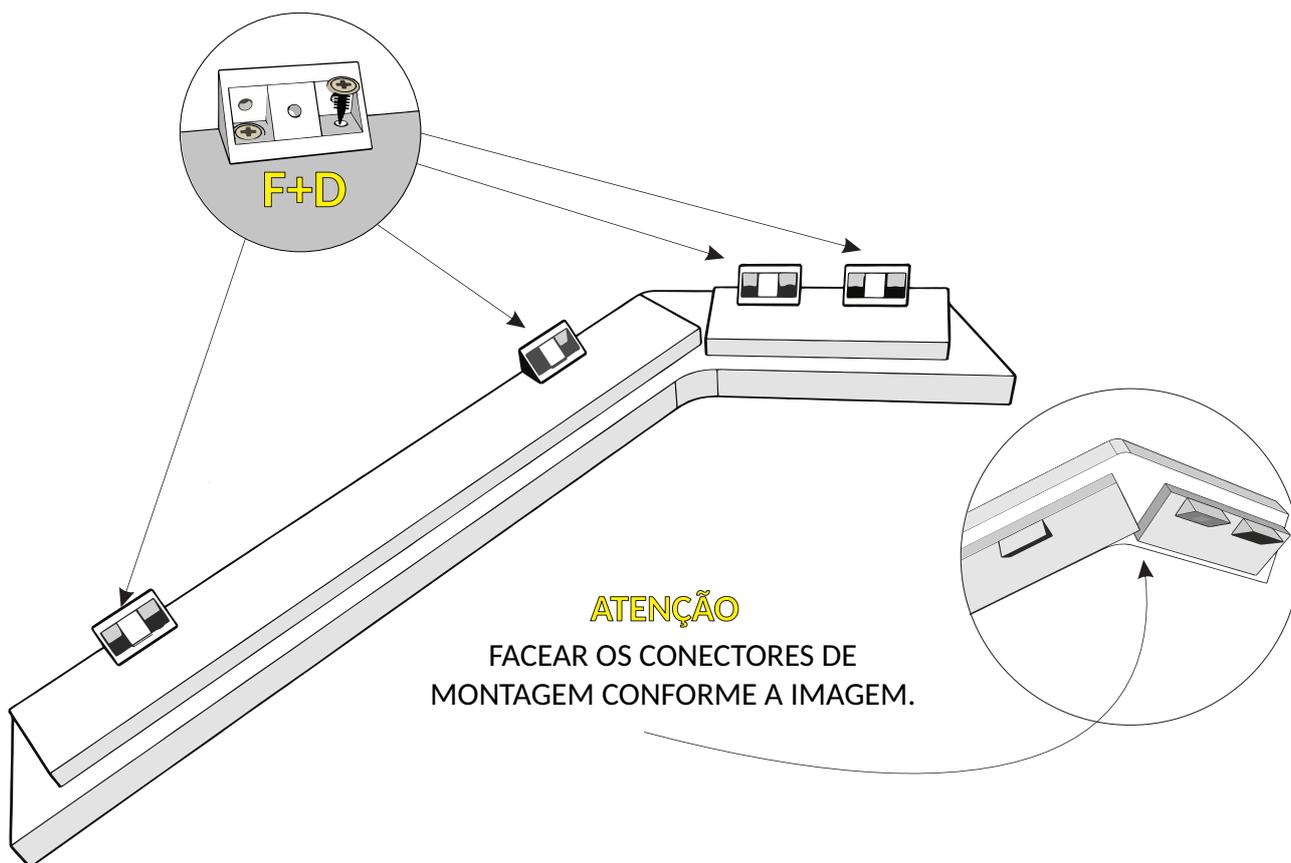

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.

F



CONECTOR DE MONTAGEM


ATENÇÃO!

ESTE PRODUTO POSSUI **DUAS OPÇÕES** DE MONTAGEM, VOCÊ PODERÁ ESCOLHER A CONFIGURAÇÃO DESEJADA NA PRÓXIMA PÁGINA. FIQUE ATENTO NO MOMENTO DA MONTAGEM PARA SEGUIR CORRETAMENTE A OPÇÃO ESCOLHIDA.


2º PASSO:

COM OS CONECTORES JÁ INSTALADOS NAS PEÇAS **LATERAIS (1 E 2)**, ALINHE O **TAMPO INFERIOR (3)** ENTRE AS DUAS LATERAIS, ENCAIXANDO NOS CONECTORES. UTILIZE OS **PARAFUSOS (A)** PARA FIXAR O **TAMPO INFERIOR (3)** ÀS **LATERAIS (1 E 2)**, GARANTINDO FIRMEZA E ESTABILIDADE. COM O TAMPO JÁ PRESO ÀS LATERAIS, ENCAIXE O CONJUNTO NA BASE E FINALIZE A FIXAÇÃO COM OS **PARAFUSOS (A)**.

OPÇÃO DE MONTAGEM 1:

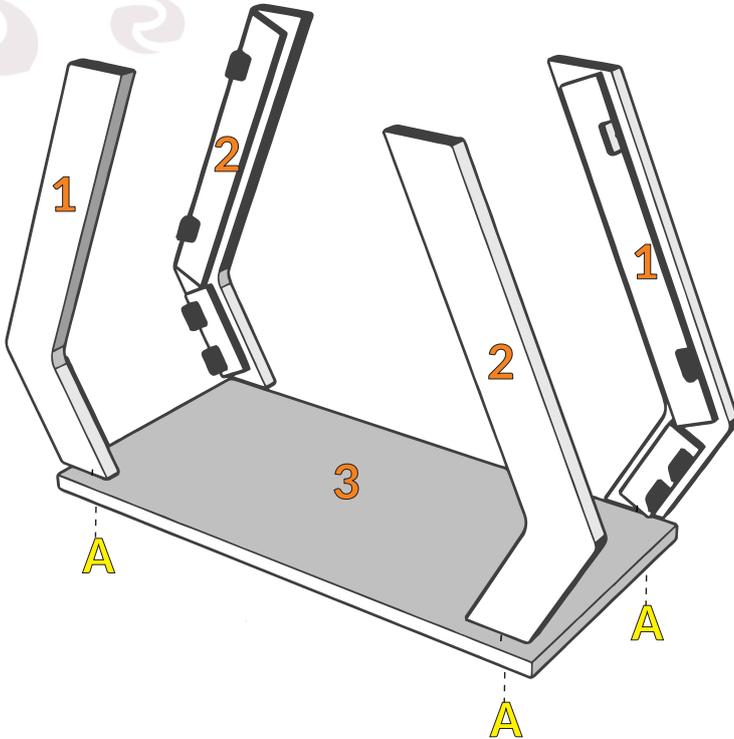


OPÇÃO DE MONTAGEM 2:

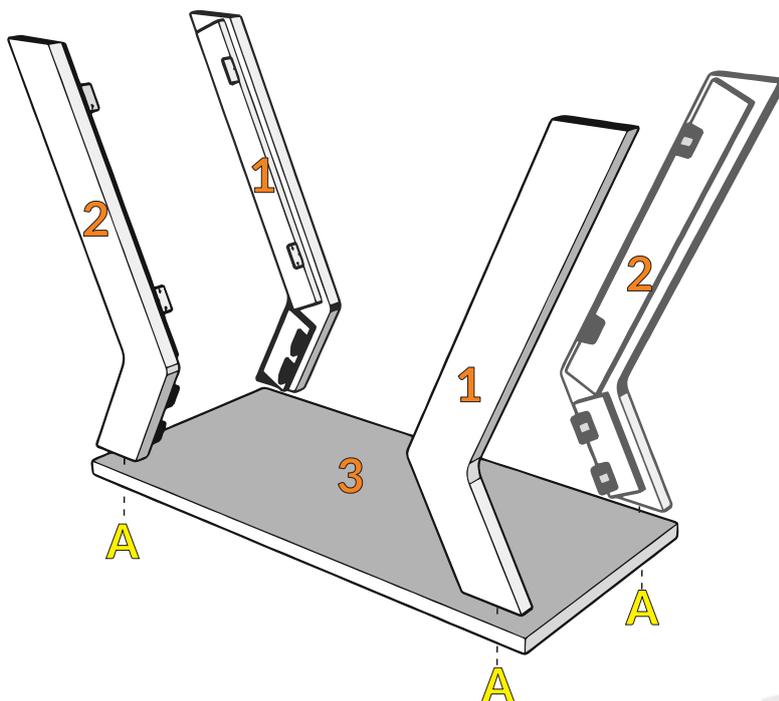

LEGENDA

A




PARAFUSO 7 X 50 ALLEN

3º PASSO:

OPÇÃO DE MONTAGEM 1:

PARAFUSAR O TAMPO INFERIOR (3) NAS LATERAIS (1 E 2).

INICIE PELA FACE INFERIOR (4) POSICIONE-A CORRETAMENTE NA ESTRUTURA, ALINHANDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO. FIXE DE DENTRO PARA FORA, UTILIZE OS PARAFUSOS (D) INDICADOS PARA PRENDER A FACE INFERIOR, COMEÇANDO PELA PARTE INTERNA E AVANÇANDO PARA A EXTERNA. REPITA O PROCESSO COM A FACE SUPERIOR (5). APÓS A FIXAÇÃO DA FACE INFERIOR, ENCAIXE A FACE SUPERIOR NA POSIÇÃO CORRETA E FIXE-A TAMBÉM DE DENTRO PARA FORA COM OS PARAFUSOS (D).

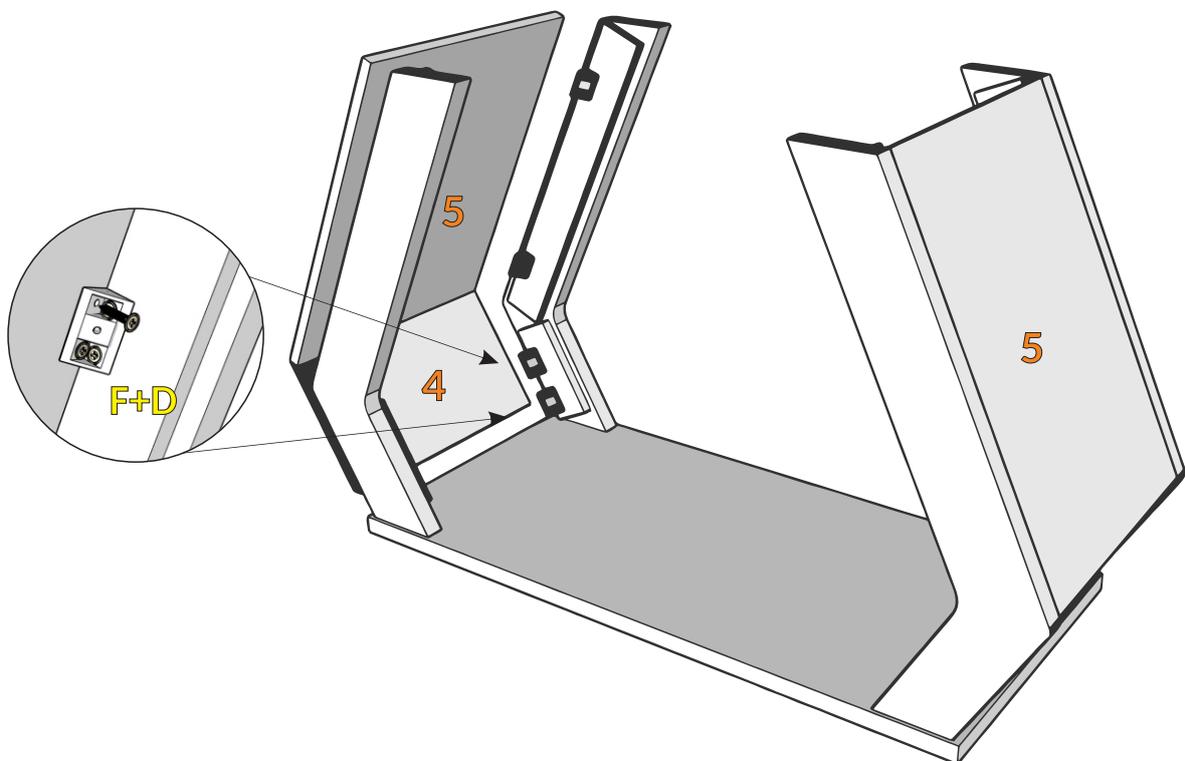

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.


F



CONECTOR DE MONTAGEM

OPÇÃO DE MONTAGEM 2:

COMECE PELA **FACE INFERIOR (4)** POSICIONE-A CORRETAMENTE NA ESTRUTURA, ALINHANDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO. UTILIZE OS **PARAFUSOS (D)** FAÇA A FIXAÇÃO DA FACE INFERIOR DE DENTRO PARA FORA, GARANTINDO FIRMEZA E ESTABILIDADE. EM SEGUIDA, INSTALE A **FACE SUPERIOR (5)** REPITA O PROCESSO, FIXANDO-A TAMBÉM DE DENTRO PARA FORA COM OS **PARAFUSOS (D)**.

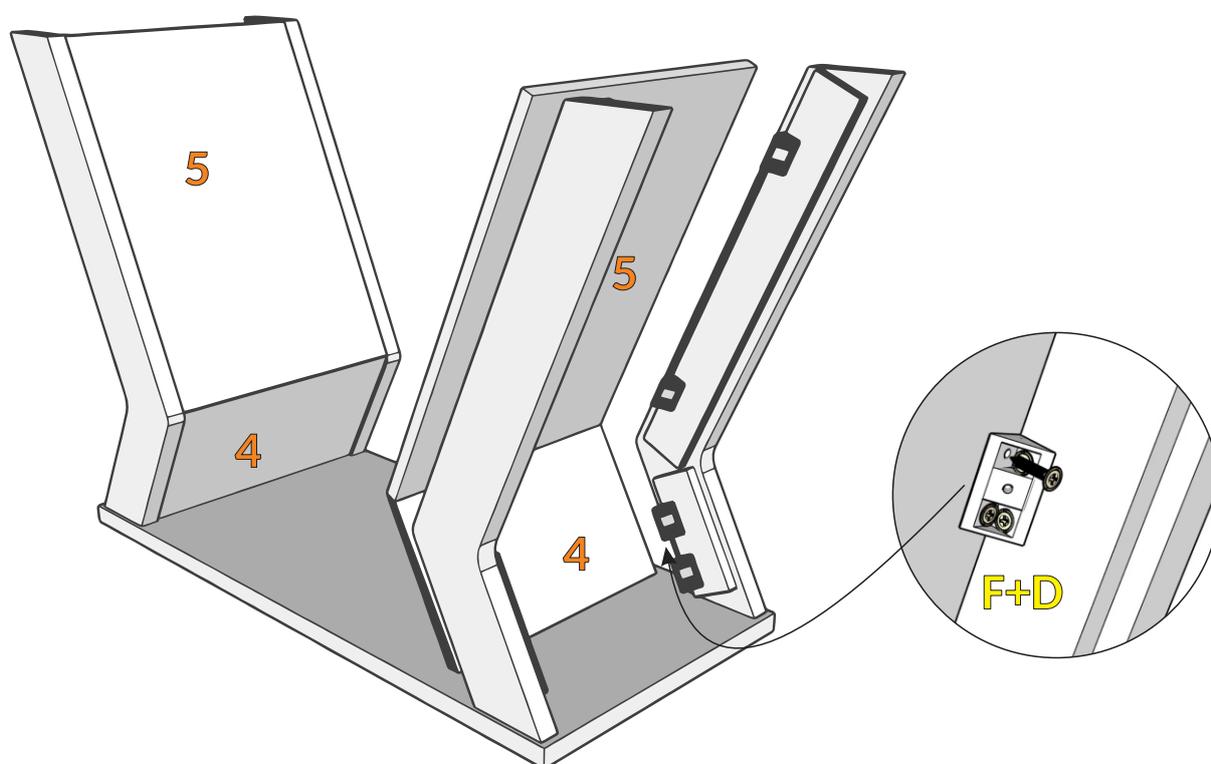

LEGENDA

D



PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG.

F




CONECTOR DE MONTAGEM

4º PASSO:


OPÇÃO DE MONTAGEM 1:

FIXE PRIMEIRO A PEÇA INFERIOR (6) E, EM SEGUIDA, A PEÇA SUPERIOR (7), AMBAS DE DENTRO PARA FORA, UTILIZANDO OS PARAFUSOS (C). PARAFUSAR OS DETALHES E FIXAR OS TAMPA PARAFUSO COM ADESIVO (H).

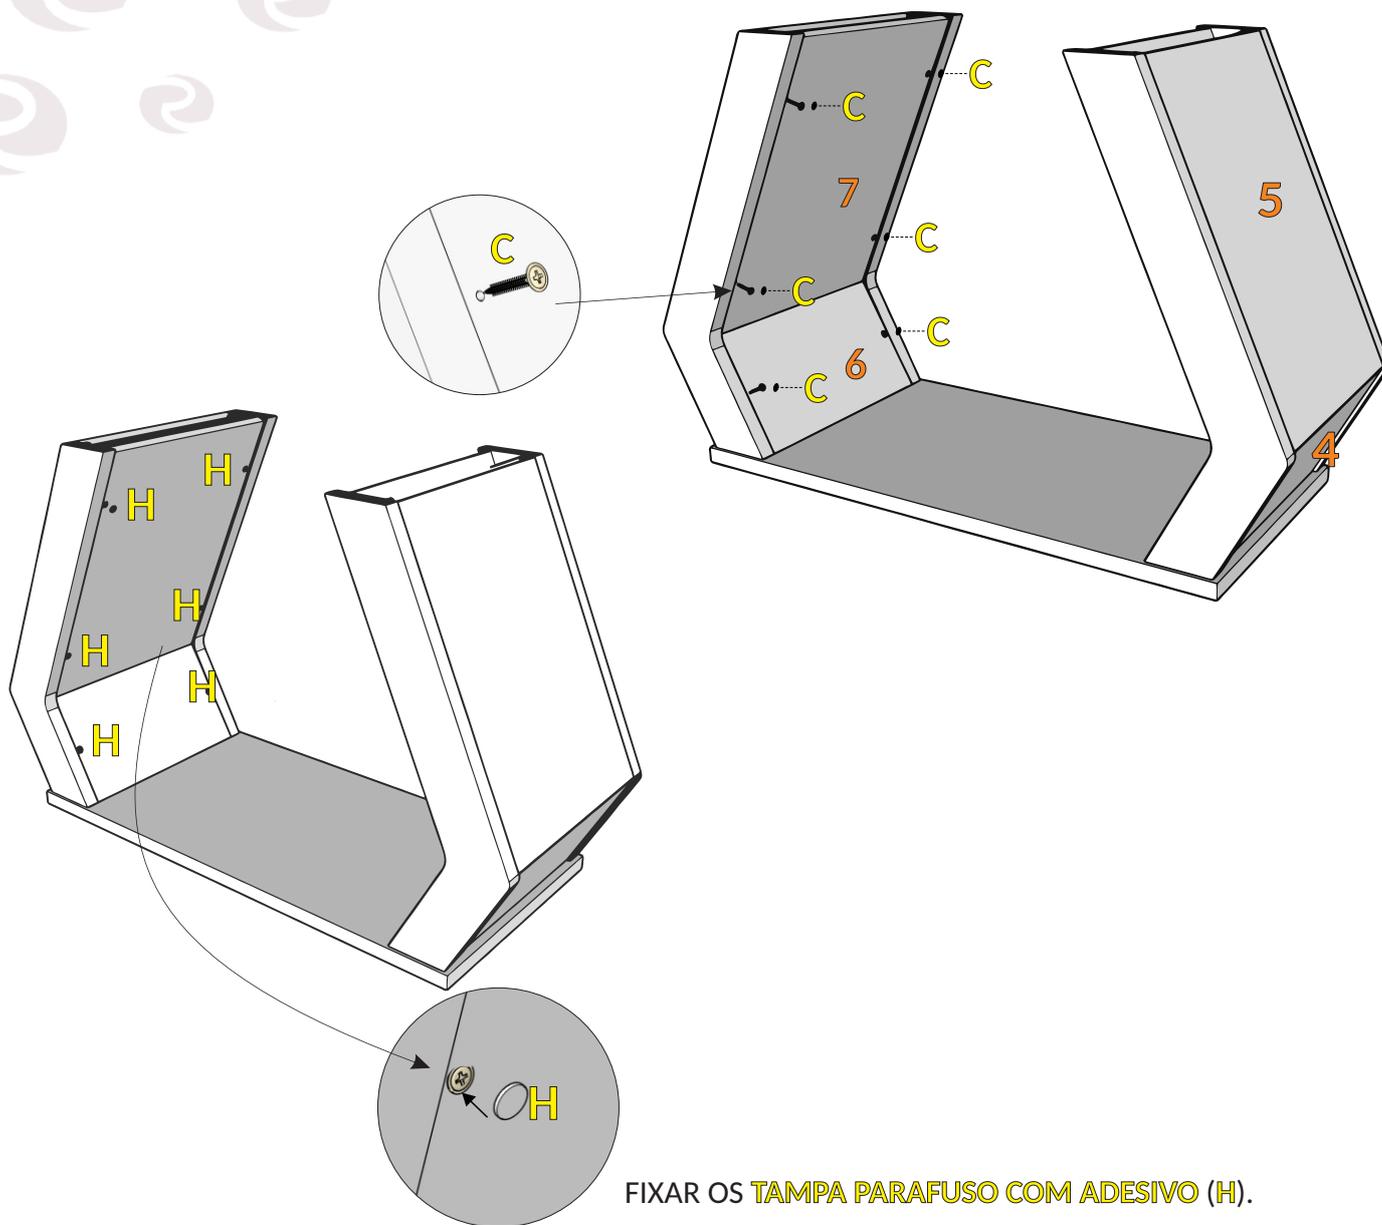

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 20 CAB. CHATA



H



TAMPA PARAFUSO ADESIVO

OPÇÃO DE MONTAGEM 2:

PRIMEIRO, FIXE A PEÇA INFERIOR (6), SEGUIDA DA PEÇA SUPERIOR (7), SEMPRE DE DENTRO PARA FORA, UTILIZANDO OS PARAFUSOS (C).

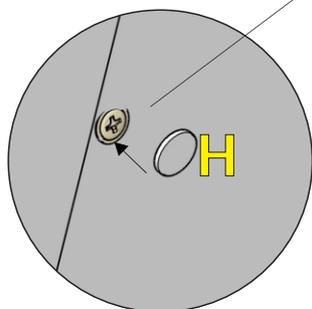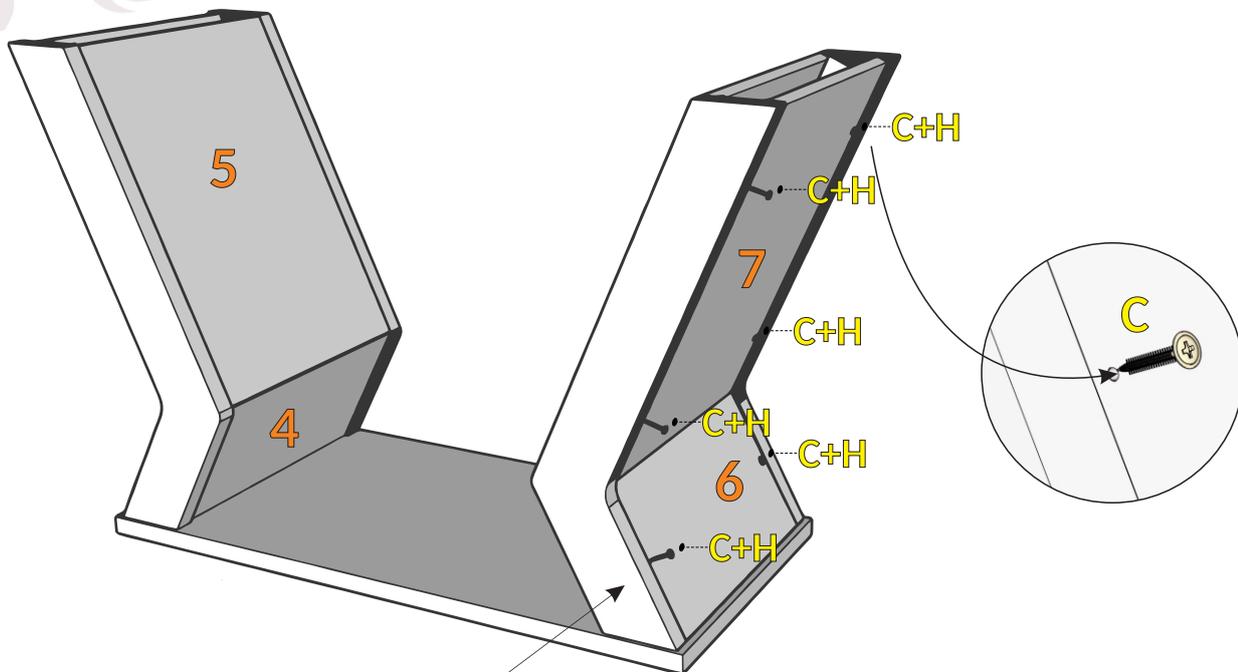

FIXAR OS TAMPA PARAFUSO COM ADESIVO (H).

LEGENDA

C



PARAFUSO 3,5 X 20 CAB. CHATA

H




TAMPA PARAFUSO ADESIVO


5º PASSO:

PARAFUSAR OS **TAMPÓS SUPERIORES (8)**, UTILIZANDO O **PARAFUSO (A)**.

OPÇÃO DE MONTAGEM 1:

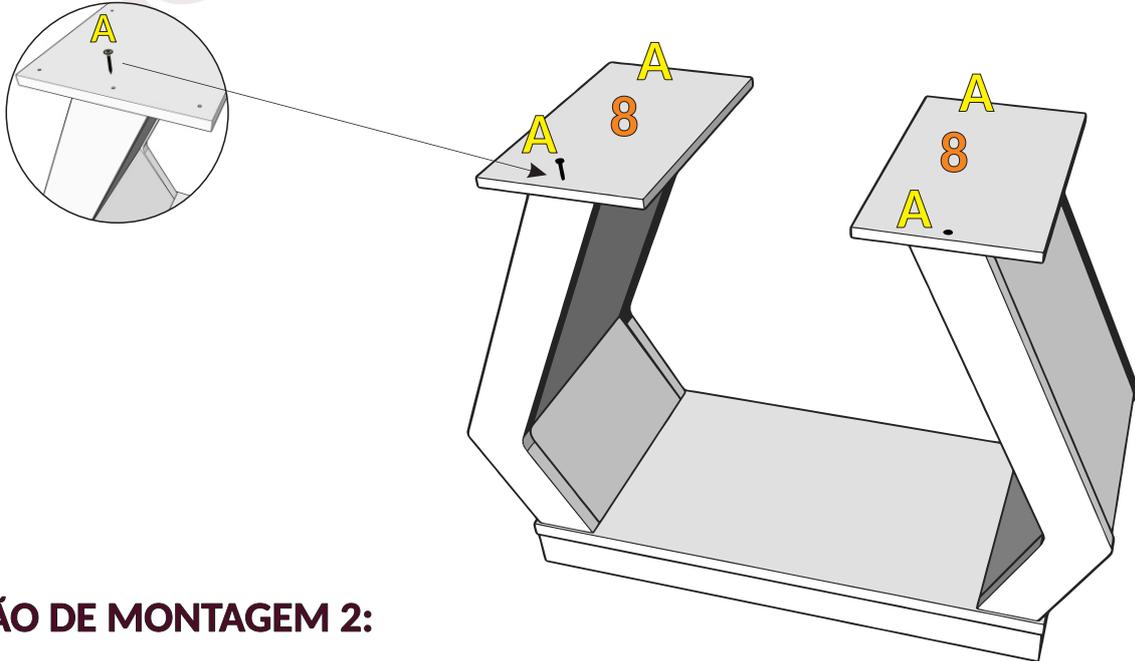

OPÇÃO DE MONTAGEM 2:

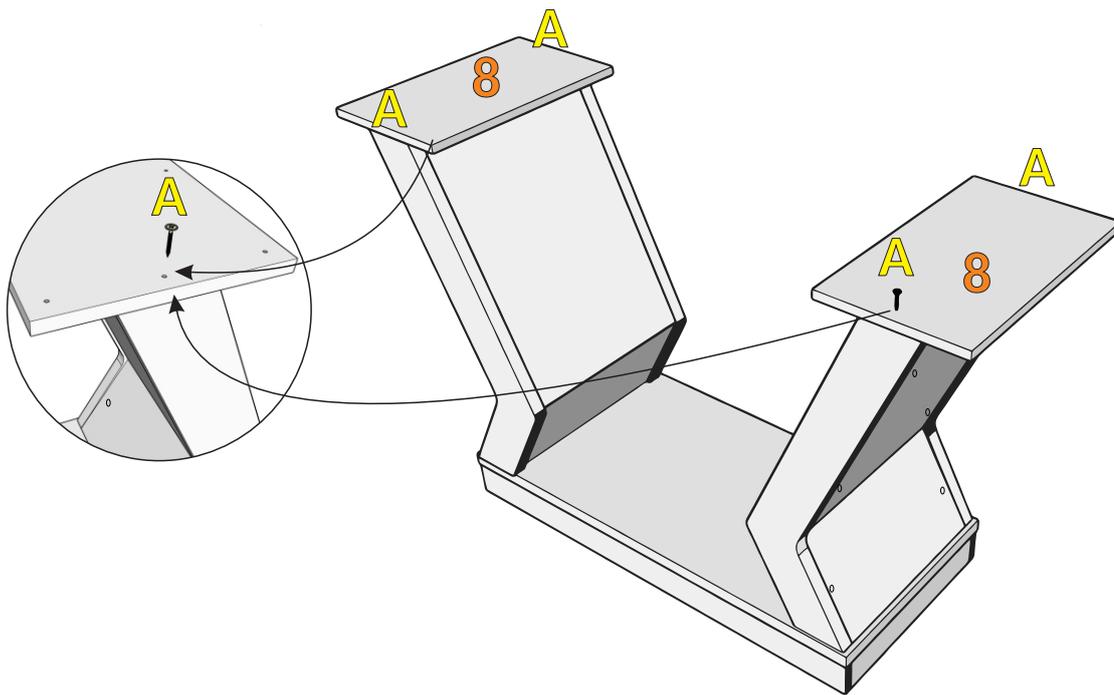

LEGENDA


A




PARAFUSO 7 X 50 ALLEN

6º PASSO:

FIXAR O **RODAPÉ MAIOR (9)**, COM O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (D)** NO **RODAPÉ MENOR (10)**, E DEPOIS PREGAR AS **SAPATA COM PREGO (E)**.

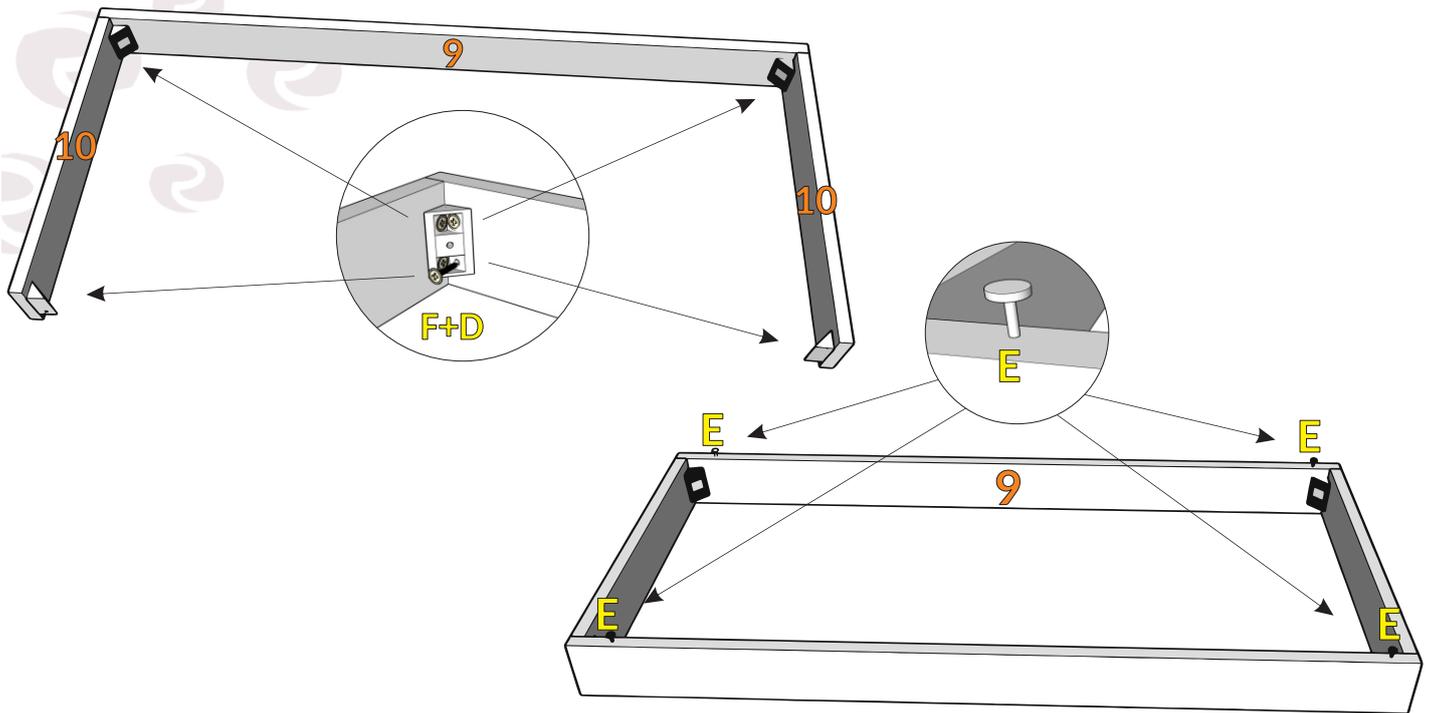

PARA FINALIZAR ESTA PARTE, PARAFUSAR O RODAPÉ JÁ MONTADO NO TAMPO INFERIOR USANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (F)** JUNTO COM O **PARAFUSO (D)**.

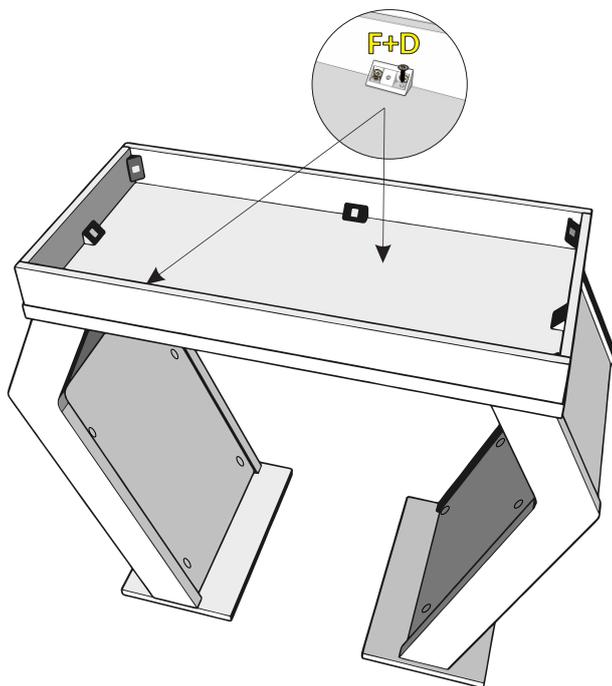


LEGENDA

D	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG
E	 SAPATA COM PREGO
F	 CONECTOR DE MONTAGEM

7º PASSO:

FIXE O **TAMPO (11)** POSICIONANDO A BASE POR BAIXO E PARAFUSANDO DE BAIXO PARA CIMA, UTILIZE OS **PARAFUSOS (B)** PARA REALIZAR A FIXAÇÃO DA BASE AO TAMPO.

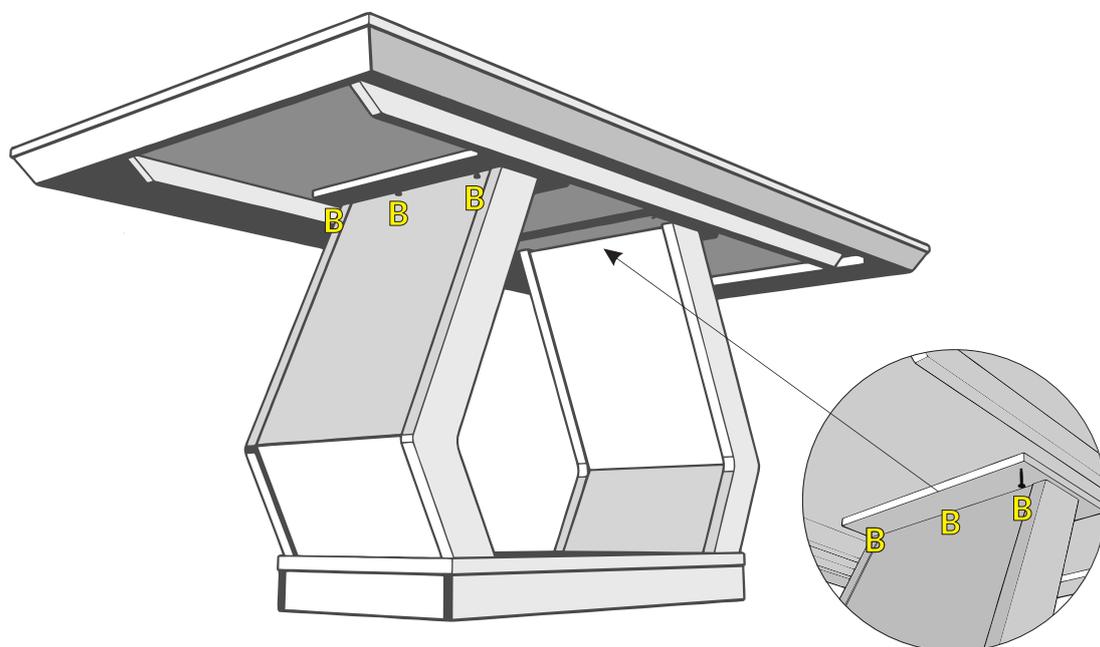

LEGENDA

B



PARAFUSO 3,5 X 25 CAB. FLANG.

8º PASSO:


IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO (12)**.

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE (J)** NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

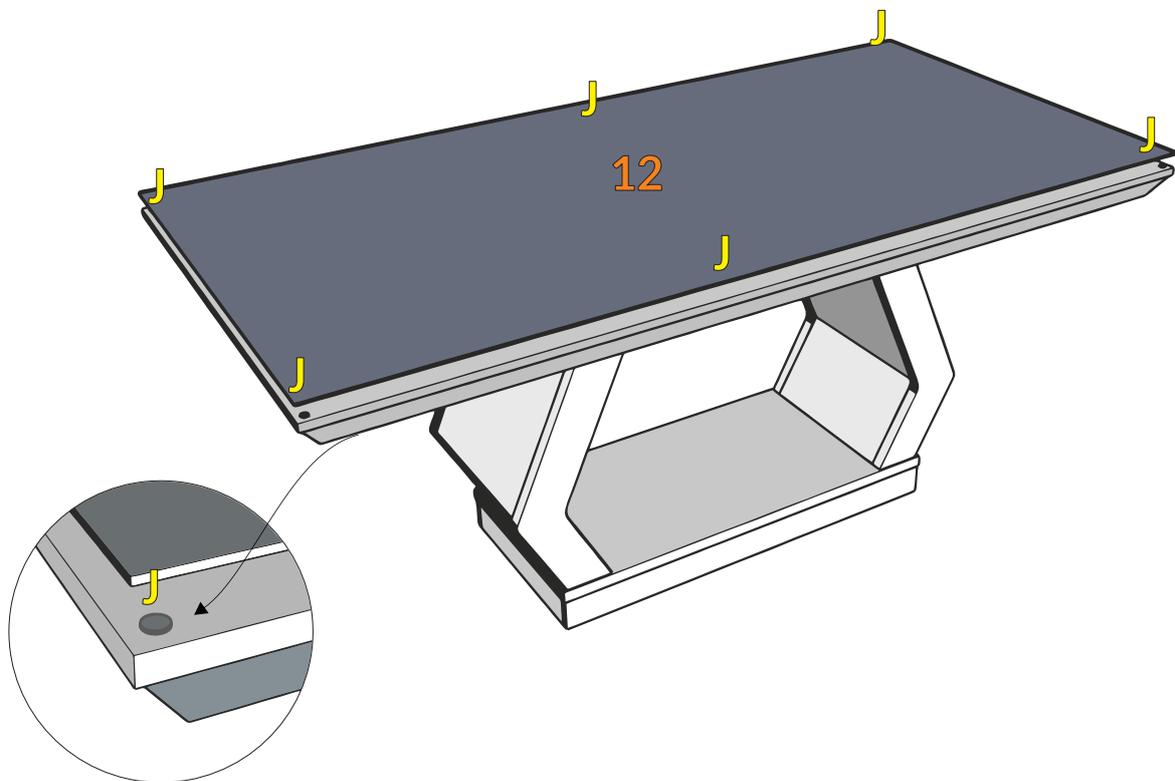

FIXAR OS **BATENTES DE SILICONE (J)**, ANTES DE COLOCAR O VIDRO.

LEGENDA

J



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

