




## CADEIRA CLEO

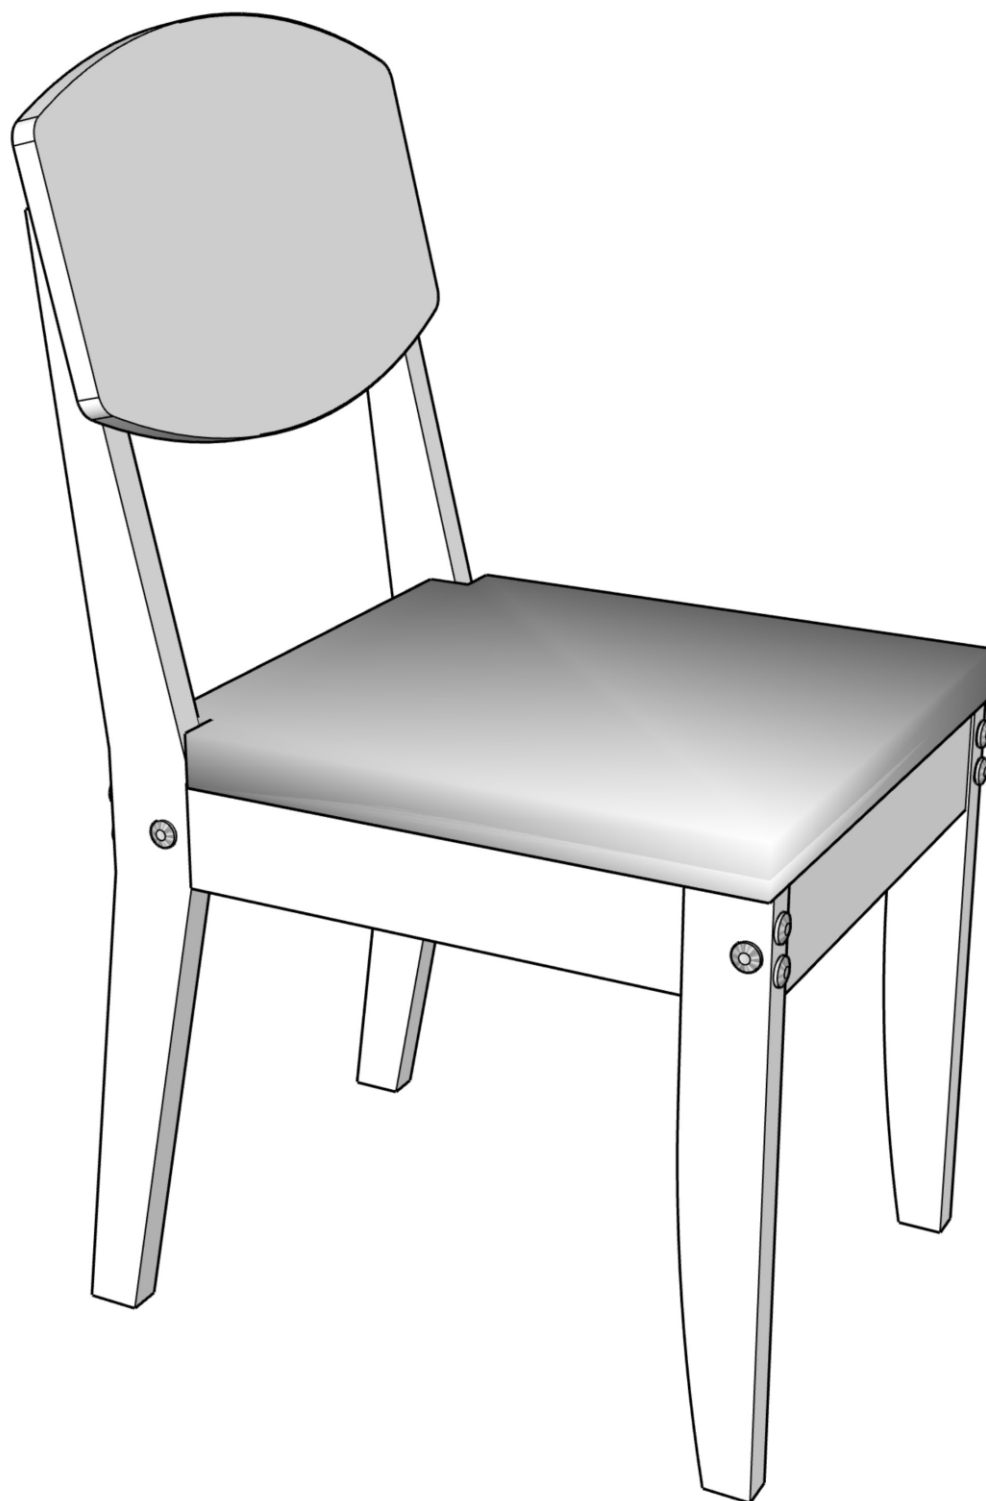

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:**

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

**6. Está excluído da garantia:**

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

### 36236 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA - CADEIRA

| Item | Peça  | Descrição do item           | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|-----------------------------|-------|-------|---------------|----------------|
| 1    | 36229 | PÉ TRASEIRO                 | UN    | 4     | MDF           | 830 X 70 X 25  |
| 2    | 36226 | TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA | UN    | 4     | MDF           | 380 X 80 X 25  |
| 3    | 4175  | PÉ FRONTAL                  | UN    | 4     | MDF           | 450 X 64 X 25  |
| 4    | 36227 | TRAVESSA LATERAL            | UN    | 4     | MDF           | 370 X 80 X 25  |
| 5    | 36234 | ENCOSTO                     | UN    | 2     | MDF           | 450 X 292 X 15 |
|      | 36682 | KIT FERRAGEM - NATURALLE    | UN    | 1     |               |                |

### 36238 - VOL C/2 CADEIRA HAVANA - ASSENTO

| Item | Peça  | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|----------------|
| 6    | 36681 | ASSENTO           | UN    | 2     | MDF           | 470 X 445 X 15 |

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### PÉ TRASEIRO

CÓD. 36229

DIMENSÕES: 830 X 70 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 01

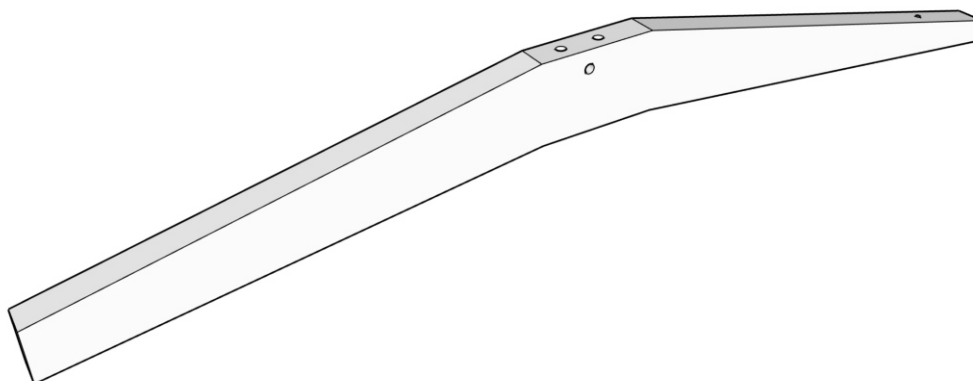


### TRAVESSA FRONTAL / TRASEIRA

CÓD. 36226

DIMENSÕES: 380 X 80 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 02

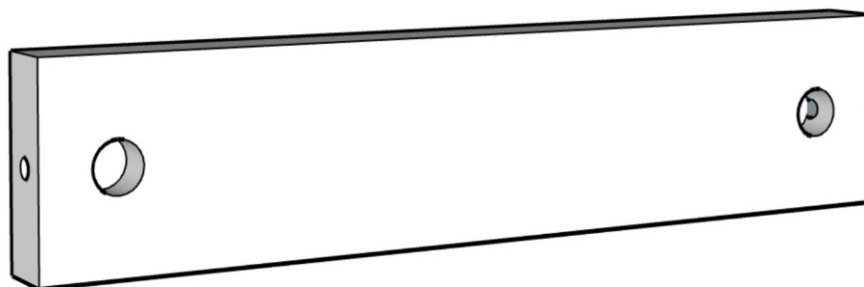


### PÉ FRONTAL

CÓD. 4175

DIMENSÕES: 450 X 64 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 03

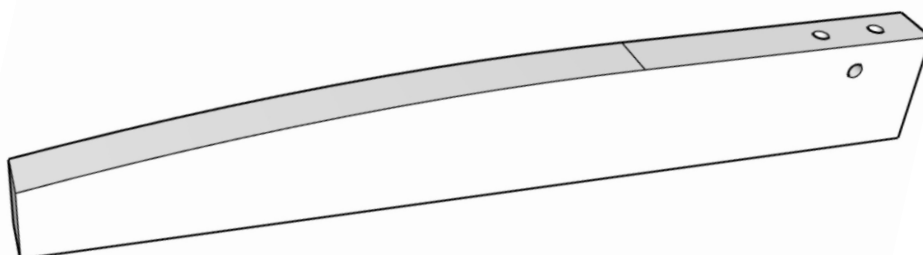

## PEÇAS NO VOLUME DE CADEIRA


### TRAVESSA LATERAL

CÓD. 36227

DIMENSÕES: 370 X 80 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 04

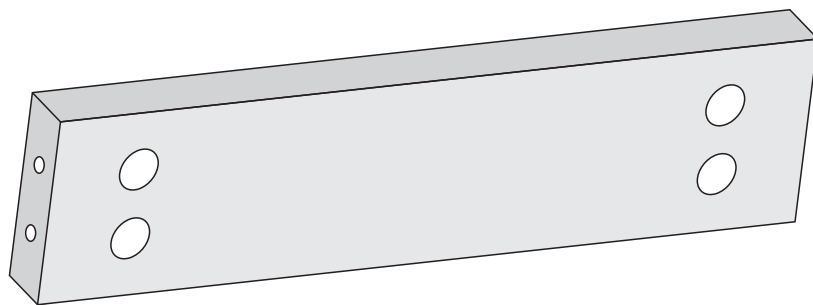


### ENCOSTO

CÓD. 36234

DIMENSÕES: 450 X 292 X 15 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 05

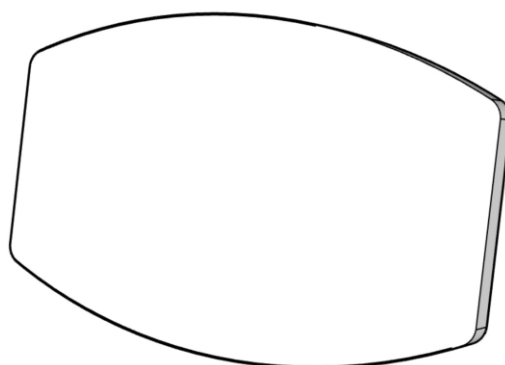

## KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME DE ASSENTO


### ASSENTO

CÓD.36681


DIMENSÕES: 470 X 445 X 15 mm

QUANTIDADE : 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA:06

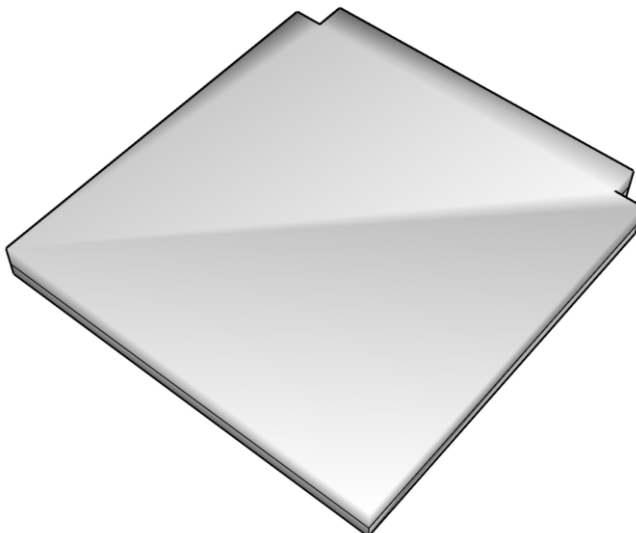

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS ( OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)**

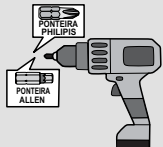

PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS



MARTELO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS


**A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL**

**KIT FERRAGEM**

|          |                                                    |                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | CÓD:15389<br>PARAFUSO 1/4 X 100 ALLEN<br>16 UN     |    |
| <b>B</b> | CÓD:20359<br>PARAFUSO 1/4 X 60 ALLEN<br>08 UN      |    |
| <b>C</b> | CÓD:5057<br>PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. FLANG<br>04 UN  |    |
| <b>D</b> | CÓD:15361<br>PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA<br>16 UN |   |
| <b>E</b> | CÓD.15351<br>CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS<br>08 UN  |                                                                                    |
| <b>F</b> | CÓD:30326<br>ANEL FIXADOR<br>24 UN                 |                                                                                    |
| <b>G</b> | CÓD:15425<br>TAMPA FURO C/PINO<br>24 UN            |                                                                                    |
| <b>H</b> | CÓD.30330<br>SAPATA COM FELTRO<br>08 UN            |                                                                                    |
| <b>I</b> | CÓD.15424<br>TAMPA FURO S/PINO<br>04 UN            |                                                                                    |
| <b>J</b> | CÓD.30327<br>PORCA 1/4 X 20<br>24 UN               |                                                                                    |

## 1º PASSO


FIXAR OS PÉS DE CADEIRAS  
NAS TRAVESSAS FRONTAL / TRASEIRA .

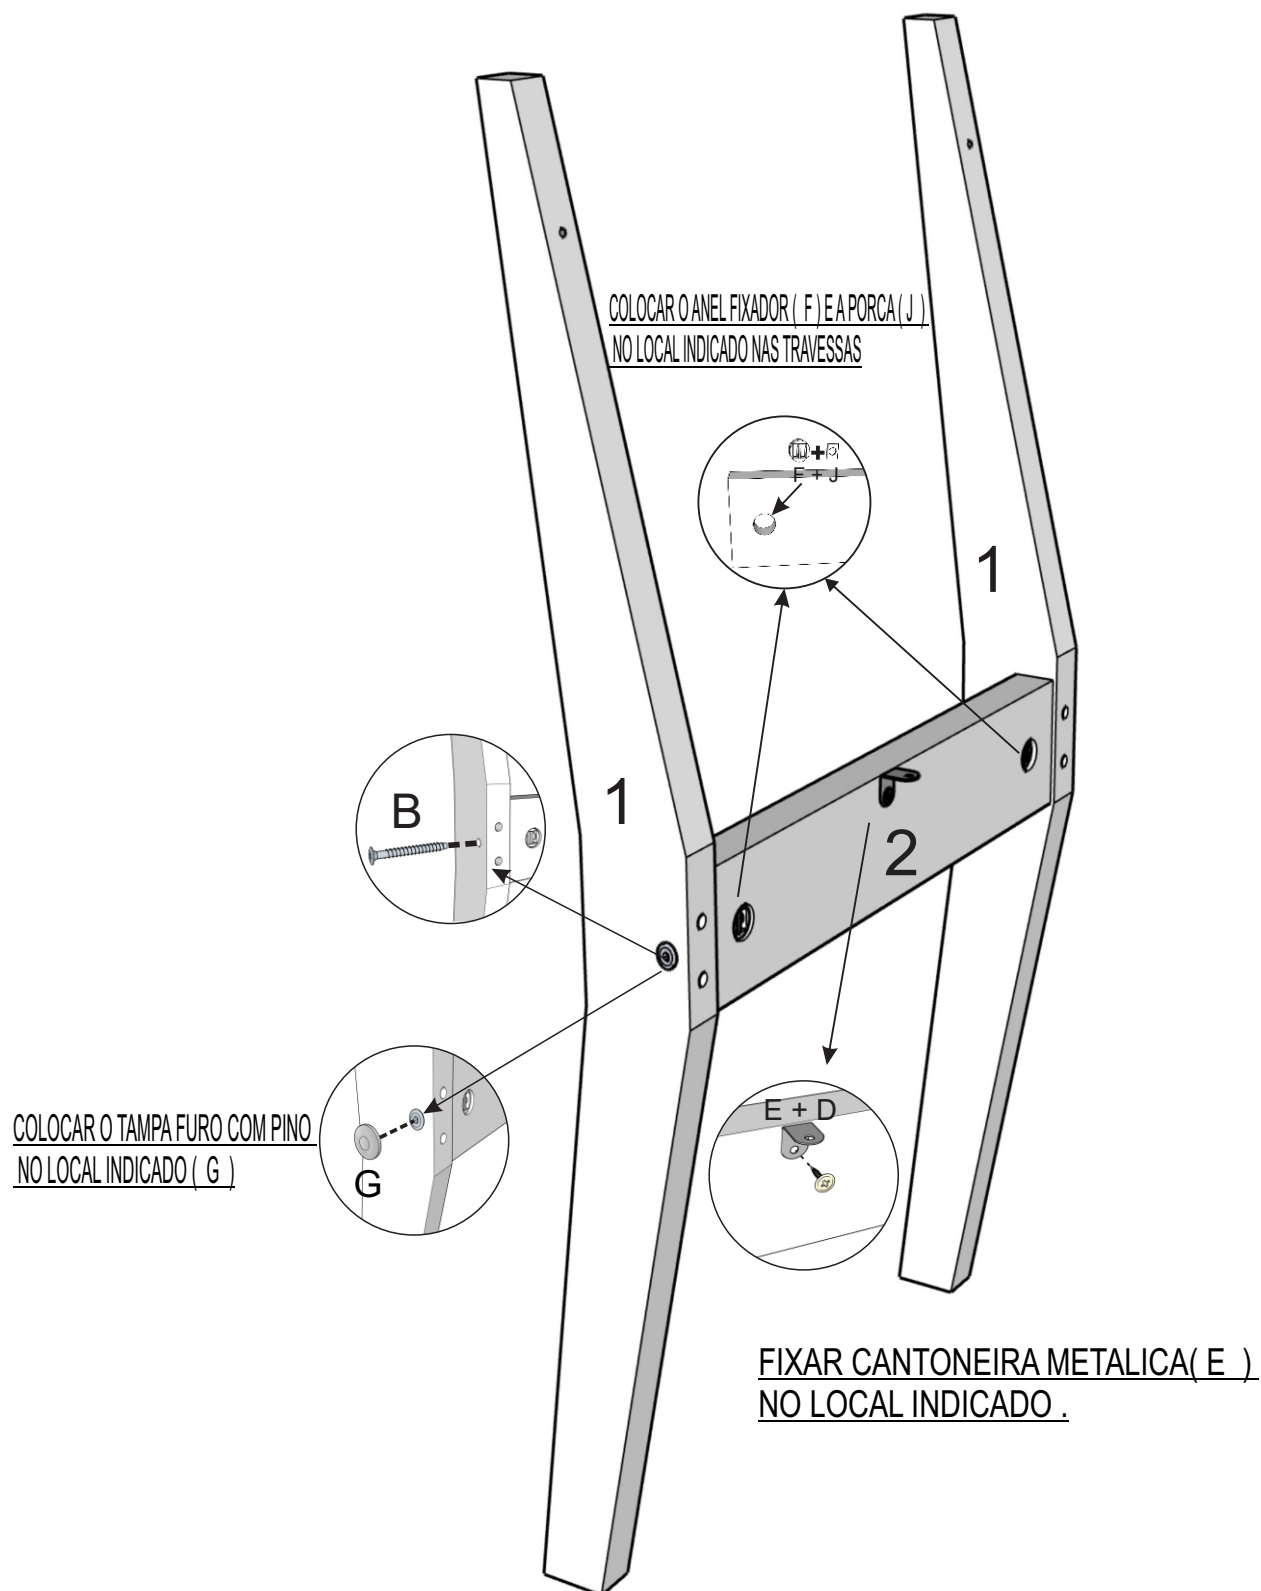




## 2º PASSO

### FIXAR A TRAVESSA FRONTAL NO PÉ MENOR


FIXAR CANTONEIRA METALICA ( E )  
NO LOCAL INDICADO .

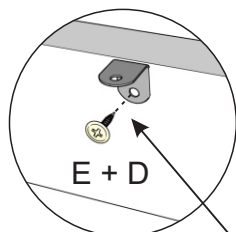

FIXAR TRAVESSA FRONTAL ( 2 ) USANDO O  
O PARAFUSO ( B ) NO LOCAL INDICADO .

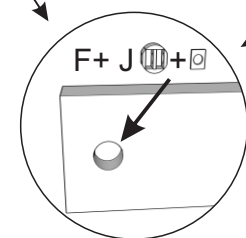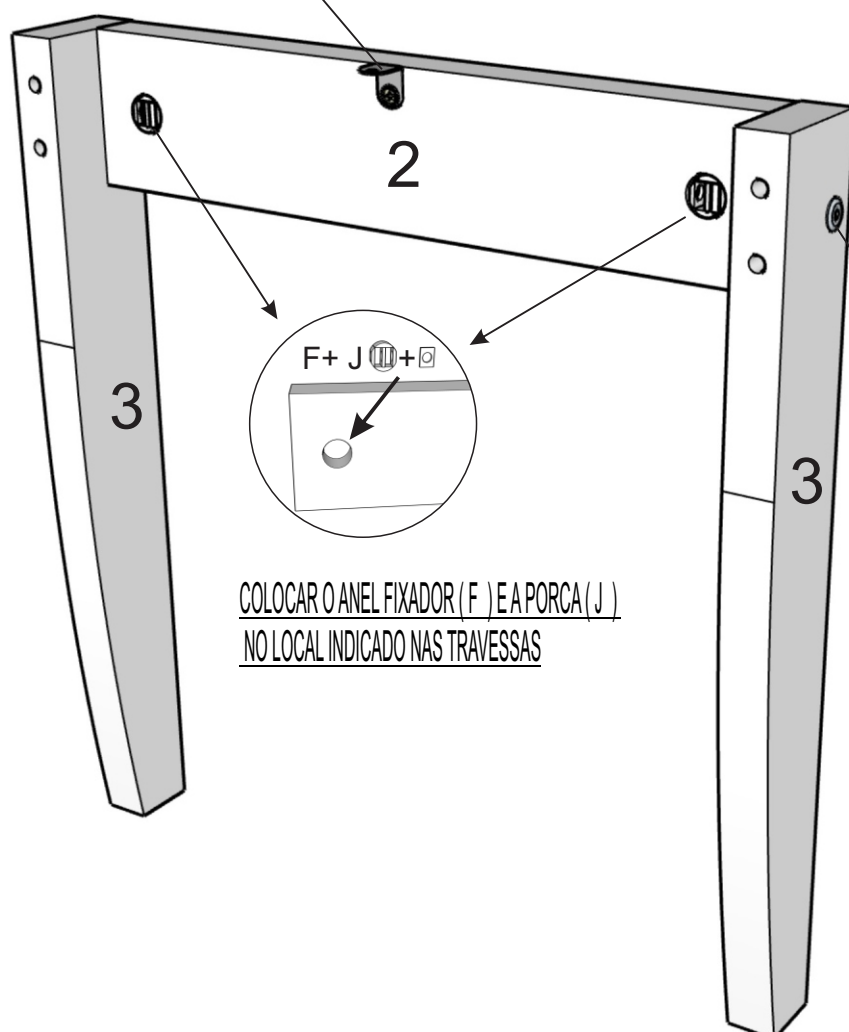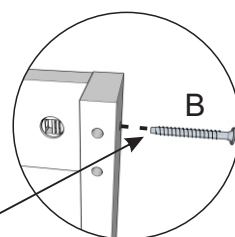


COLOCAR O ANEL FIXADOR ( F ) E A PORCA ( J )  
NO LOCAL INDICADO NAS TRAVESSAS

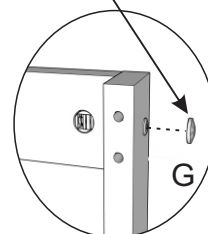

COLOCAR O TAMPA FURO COM PINO ( G )  
NO LOCAL INDICADO

### 3º PASSO

FIXAR AS TRAVESSAS NAS PARTES FRONTAL E TRASEIRA DA CADEIRA

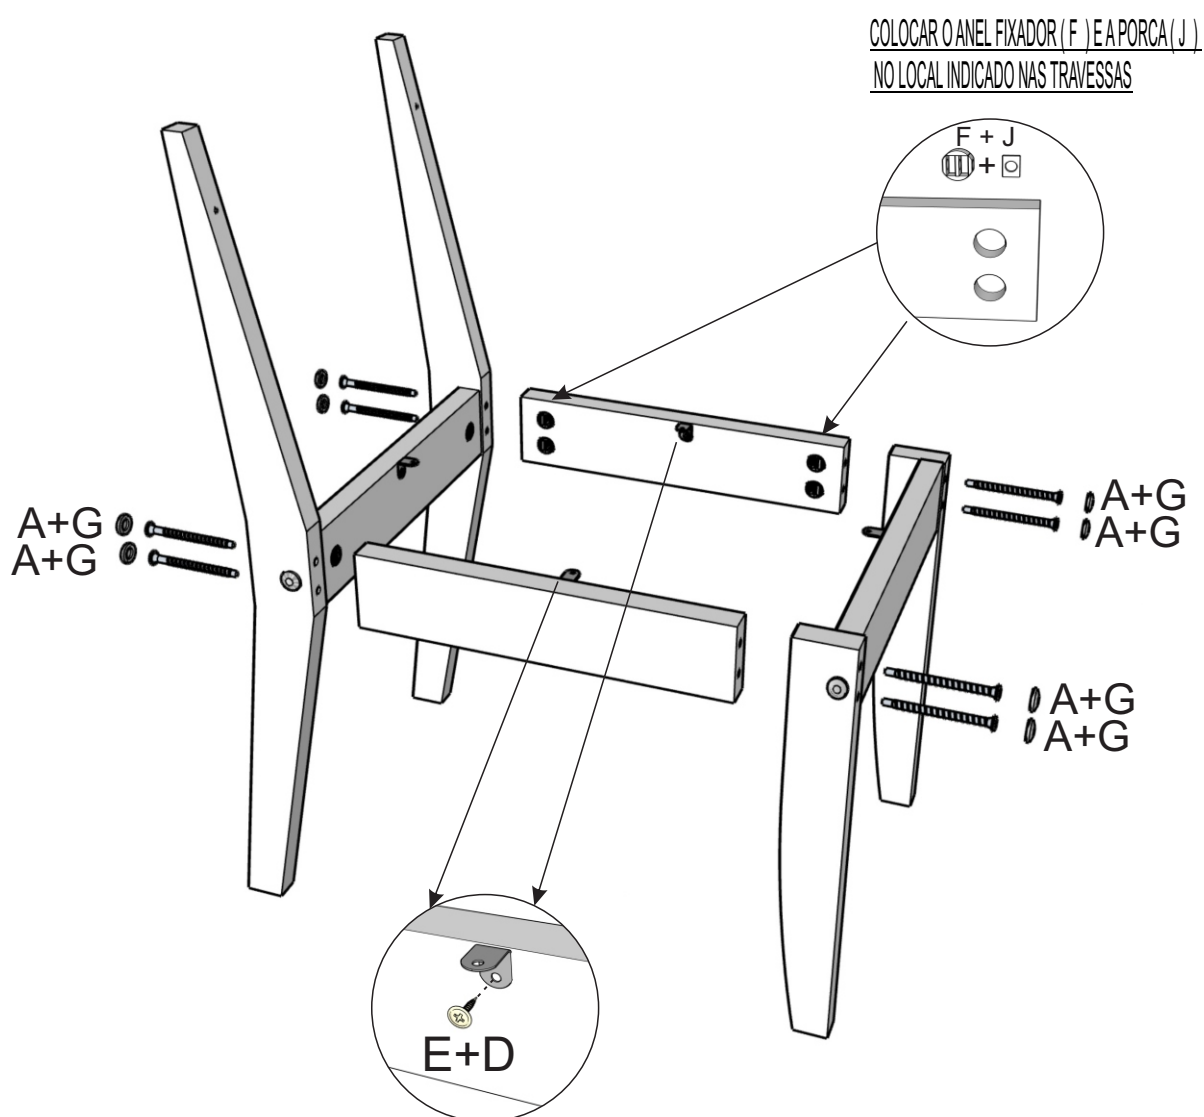


FIXAR CANTONEIRA METALICA ( )  
NO LOCAL INDICADO .

## 4º PASSO

### UNIR O ASSENTO COM BASE DA CADEIRA MONTADA



FAVOR INICIAR A COLOCAÇÃO DO ASSENTO ANTES DE COLOCAR O ENCOSTO

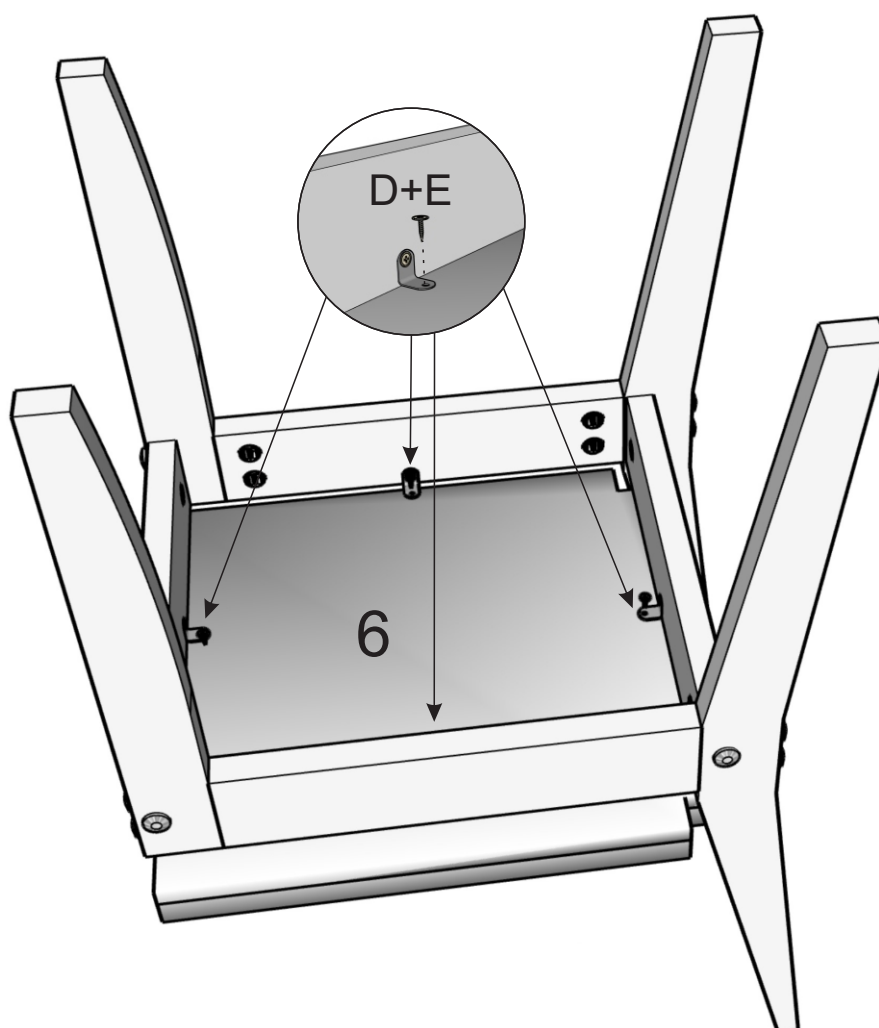




## 5º PASSO

### FIXAR O ENCONSTO

FIXAR O ENCONSTO ( 5 ) COM O PARAFUSO ( C ) NO LOCAL INDICADO .

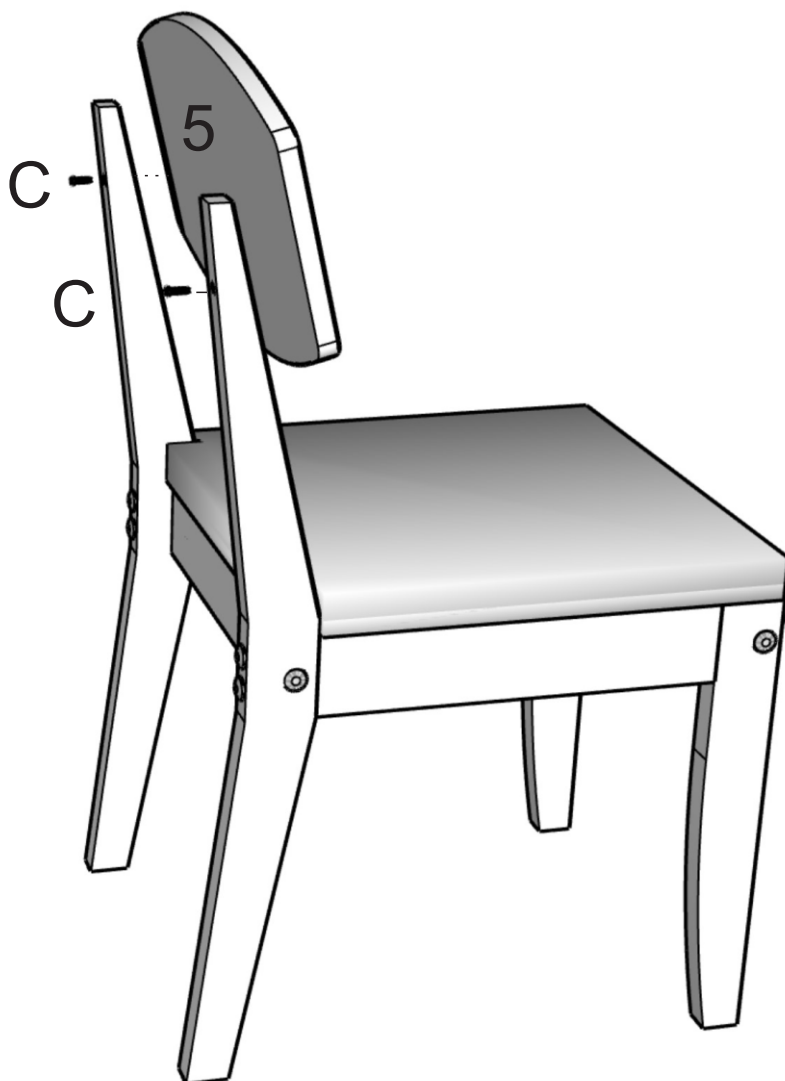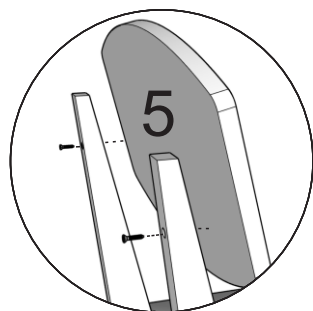

FIXAR O TAMPA FURO ( 1 ) NO LOCAL INDICADO .

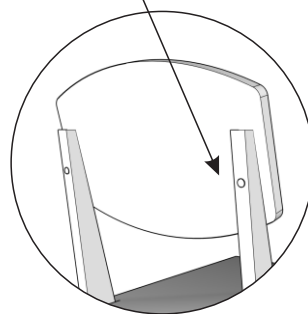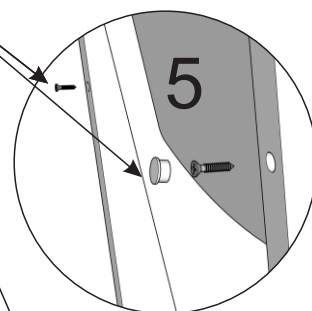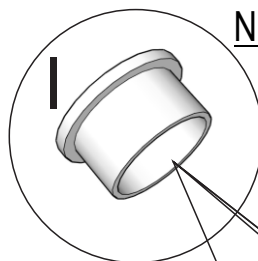

## 6º PASSO

### COLOCAR A SAPATA COM FELTRO



LIMPAR COM UM PANO A  
PARTE INFERIOR DO PÉ DAS CADEIRAS  
PARA COLAR AS SAPATAS.