

MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO DINAMARCA 8 PORTAS



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.




Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

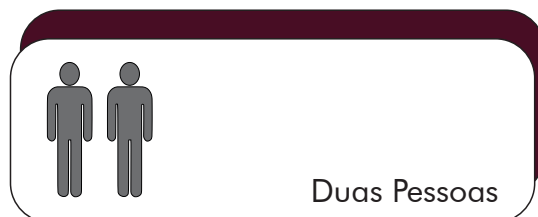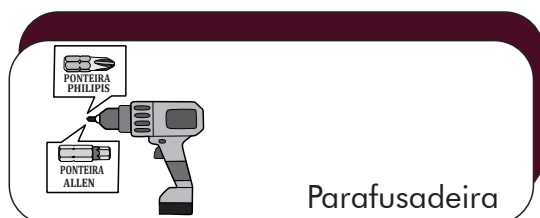

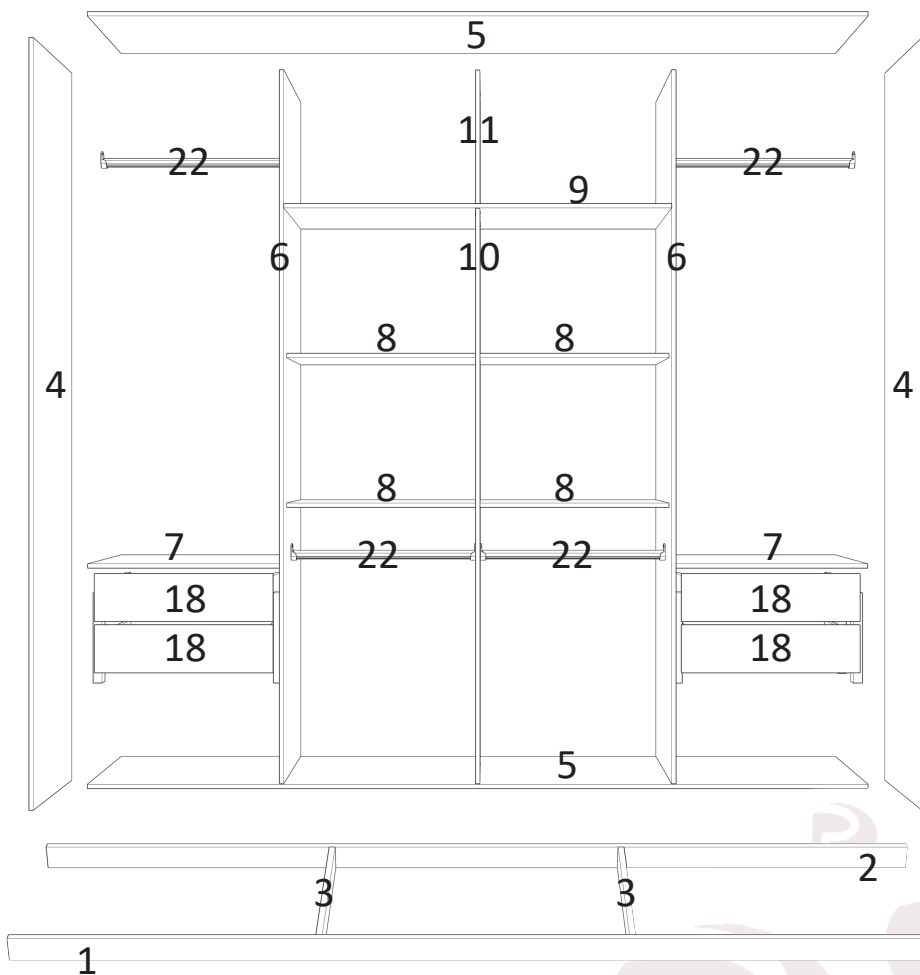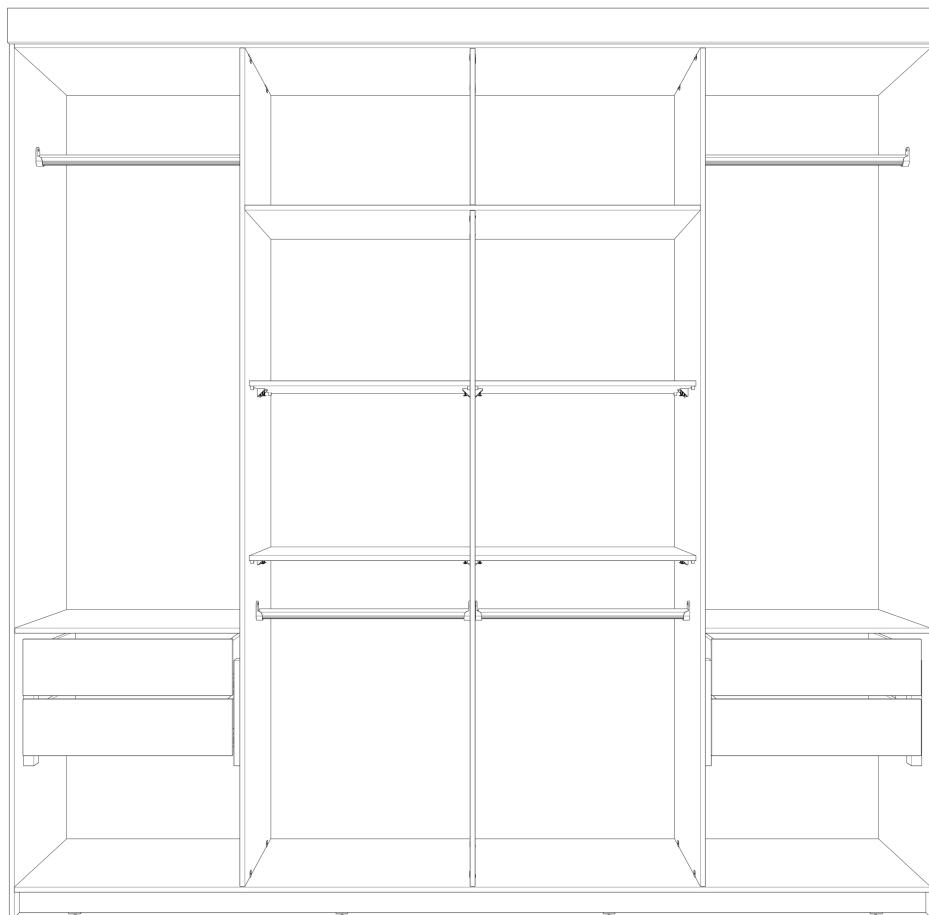

2167 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2947	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2168 x 60 x 15
2	2948	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2168 x 60 x 15
3	2950	REFORÇO DE RODAPÉ	2	MDF	369 x 60 x 15
5	29891	TAMPO/BASE	2	MDF	2168 x 450 x 12
12	8719	MOLDURA	1	MDF	2188 x 80 x 15
16	37680	FUNDO COSTA	4	HDF	2006 x 546 x 2,5
21	2952	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	431 x 356 x 2,5

2168 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	29890	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2146 x 450 x 12
6	2955	DIVISÃO	2	MDF	1984 x 448 x 12
10	2956	DIVISÃO CENTRAL	1	MDF	1598 x 448 x 12
11	2957	DIVISÃO DO MALEIRO	1	MDF	446 x 372 x 12

2169 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	2959	PRATELEIRA DE GAVETA	2	MDF	533 x 446 x 12
8	2967	PRATELEIRA	4	MDF	533 x 380 x 12
9	2969	PRATELEIRA DO MALEIRO	1	MDF	1078 x 448 x 12
13	42262	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	254 x 39 x 25
14	42261	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	254 x 39 x 25
15	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
18	36482	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	467 x 140 x 12
19	38451	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 12
20	38454	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	404 x 80 x 12
22	30579	CABIDEIRO OBLONGO	4	ALUMÍNIO	523
-	36485	KIT FERRAGEM - IMBUÍIA	1	-	-
-	36486	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

2170 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
23	38076	PORTA	8	MDF	2006 x 270 x 12

2153 - VOLUME ROUPEIRO ESPANHA 8 PORTAS - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
24	17601	PUXADOR - IMBUÍIA	8	MADEIRA	450
24	27320	PUXADOR - NATURALLE	8	MADEIRA	450
-	28654	KIT FERRAGEM	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2947

DIMENSÕES: 2168 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

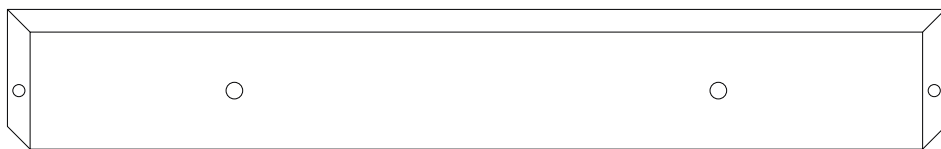


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2948

DIMENSÕES: 2168 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

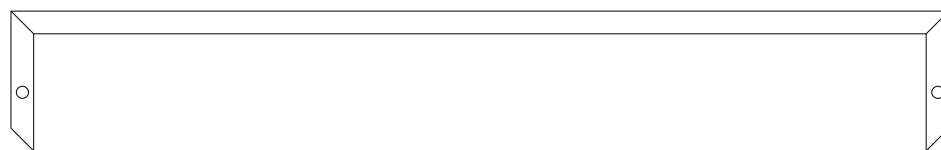

REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 2950

DIMENSÕES: 369 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3



BASE/TAMPO

CÓD: 29891

DIMENSÕES: 2168 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5



PEÇAS NO VOLUME - TAMPO

MOLDURA

CÓD: 8719

DIMENSÕES: 2188 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12




FUNDO COSTA

CÓD: 37680

DIMENSÕES: 2006 x 546 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

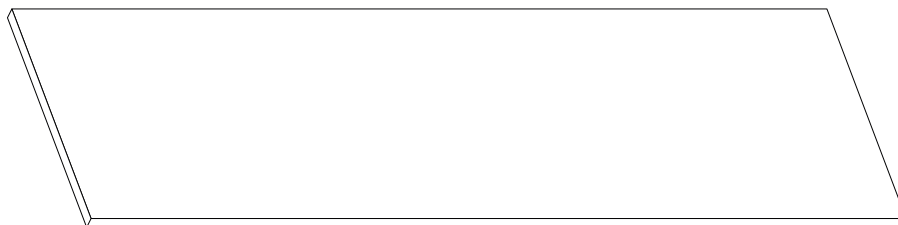


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2952

DIMENSÕES: 431 x 356 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

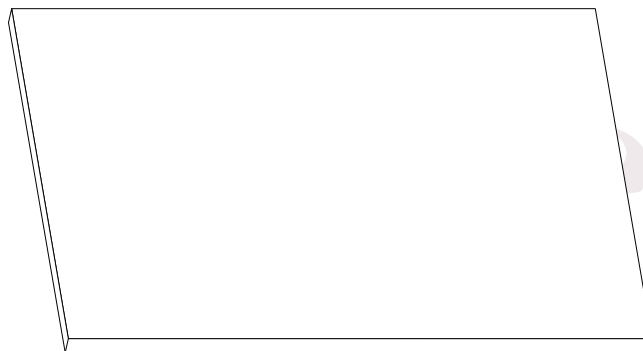

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 29890

DIMENSÕES: 2146 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4




DIVISÃO

CÓD: 2955

DIMENSÕES: 1984 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

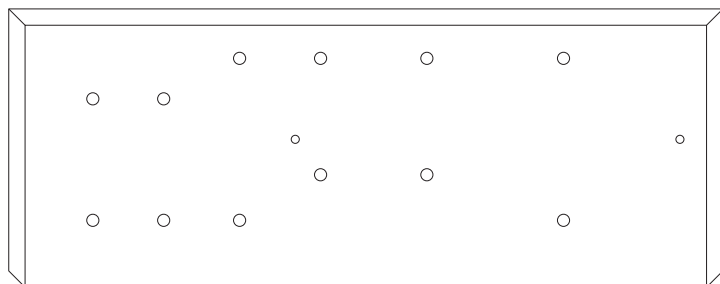


DIVISÃO CENTRAL

CÓD: 2956

DIMENSÕES: 1598 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10

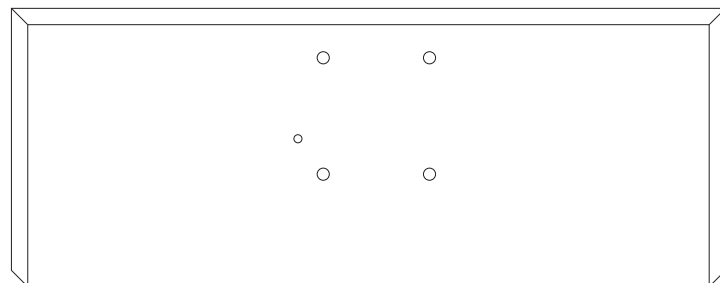


DIVISÃO DO MALEIRO

CÓD: 2957

DIMENSÕES: 446 x 372 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11

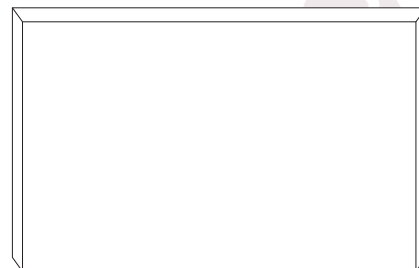

PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


PRATELEIRA DE GAVETA

CÓD: 2959

DIMENSÕES: 533 x 446 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

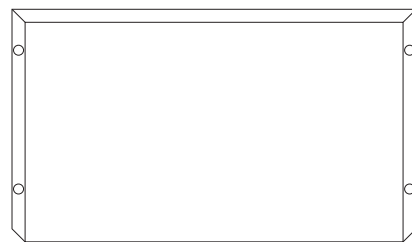

PRATELEIRA

CÓD: 2967

DIMENSÕES: 533 x 380 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8




PRATELEIRA DO MALEIRO

CÓD: 2969

DIMENSÕES: 1078 x 448 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

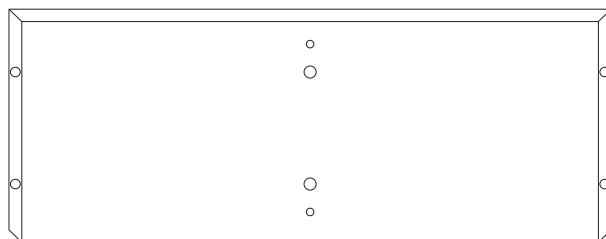


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 42262

DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13




DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 42261

DIMENSÕES: 254 x 39 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


CORREDIÇA TElescÓPICA

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15



FRENTE DE GAVETA

CÓD 36482

DIMENSÕES: 467 x 140 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18



LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451

DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19




TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 38454

DIMENSÕES: 404 x 80 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20




CABIDEIRO OBLONGO

CÓD: 30579

DIMENSÕES: 523 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

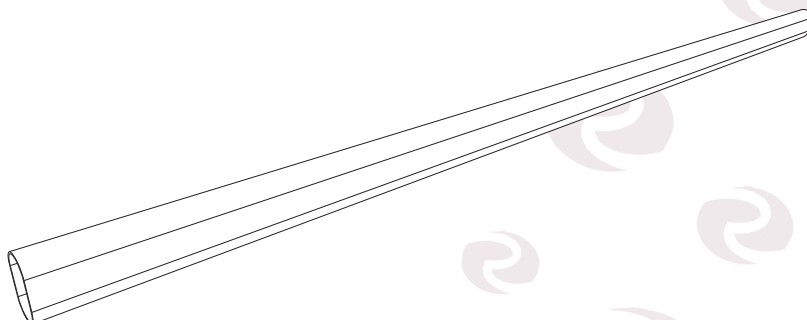

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PORTA


PORTA

CÓD: 38076

DIMENSÕES: 2006 x 270 x 12 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23

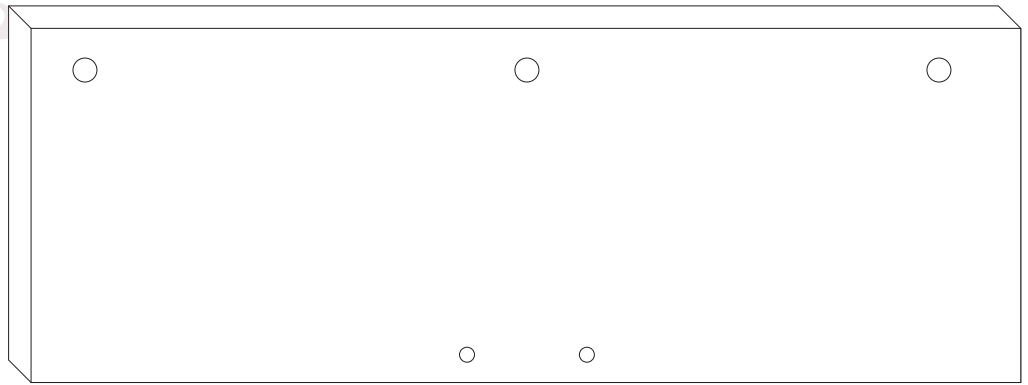

PEÇA NO VOLUME - PUXADOR


PUXADOR

CÓD: 17601 - IMBUÍIA / 27320 - NATURALLE

DIMENSÕES: 450 mm






QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24

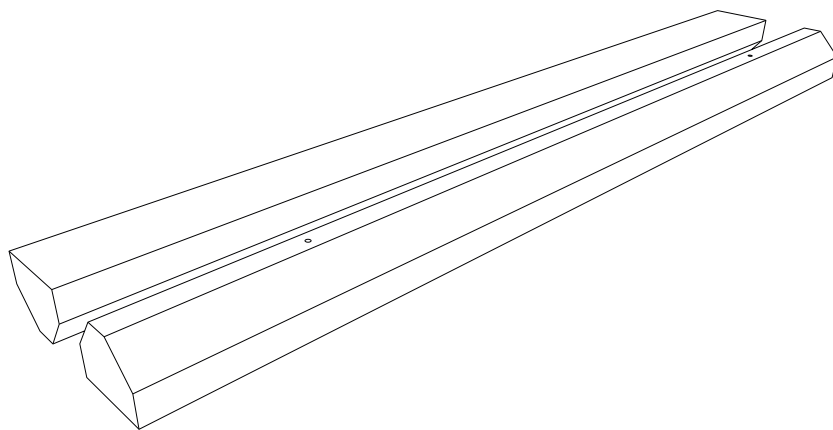

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM


A	CÓD: 5057 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG. 44 UN	
B	CÓD: 3965 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 6 UN	
C	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 117 UN	
D	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 110 UN	
E	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 215 UN	
F	IMB. 15477 NAT. 27336 TAMPA PARAFUSO ADESIVO 24 UN	
G	CÓD: 24415 SUPORTE DE CABIDE 8 UN	
H	IMB. 1475 NAT. 27286 GIZ DE CORREÇÃO 1 UN	
I	CÓD: 15462 SAPATA L 8 UN	
J	CÓD: 37350 DOBRADIÇA COM CALÇO 24 UN	
K	CÓD: 38396 APOIO DE DOBRADIÇA 24 UN	
L	CÓD: 15464 SUPORTE DE PRATELEIRA 16 UN	
M	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 28 UN	
N	CÓD: 34346 CONECTOR DE MONTAGEM L 16 UN	
O	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO 65 UN	

KIT FERRAGEM PUXADOR

P	CÓD: 15350 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG. 16 UN	
----------	--	--

1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (F) em cada RODAPÉ utilizando o PARAFUSO (D). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.
2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (4) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).
3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (3) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando também o PARAFUSO (A).

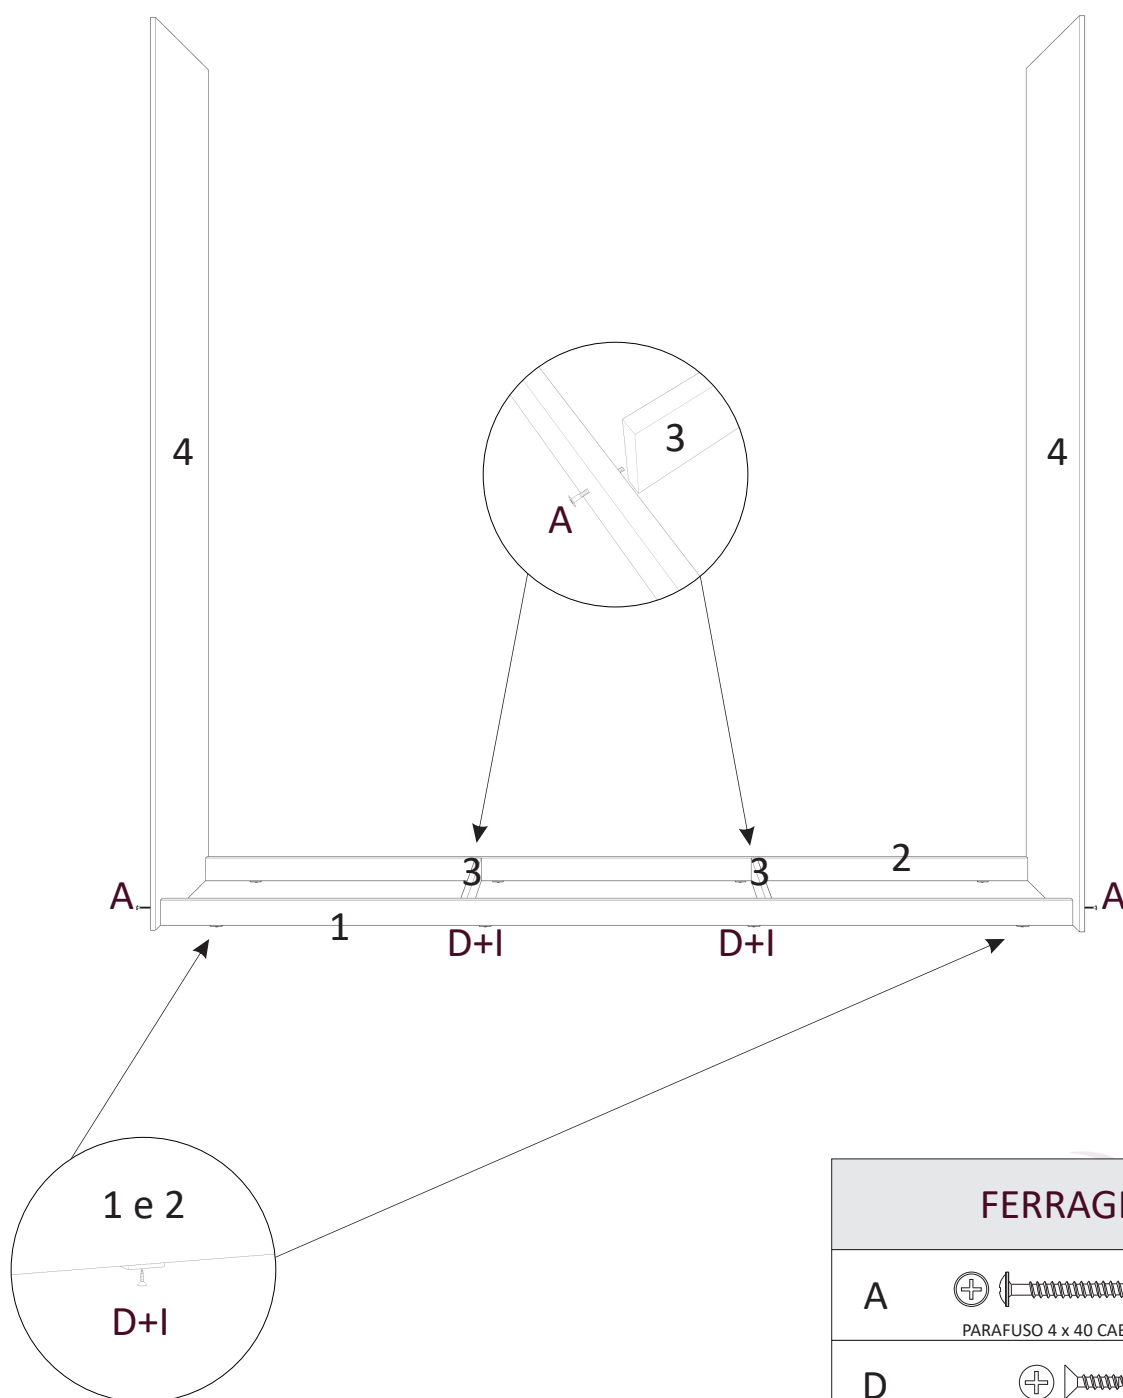

FERRAGEM


A  PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

D  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

I  SAPATA L


2º PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (4) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).
2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (F) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

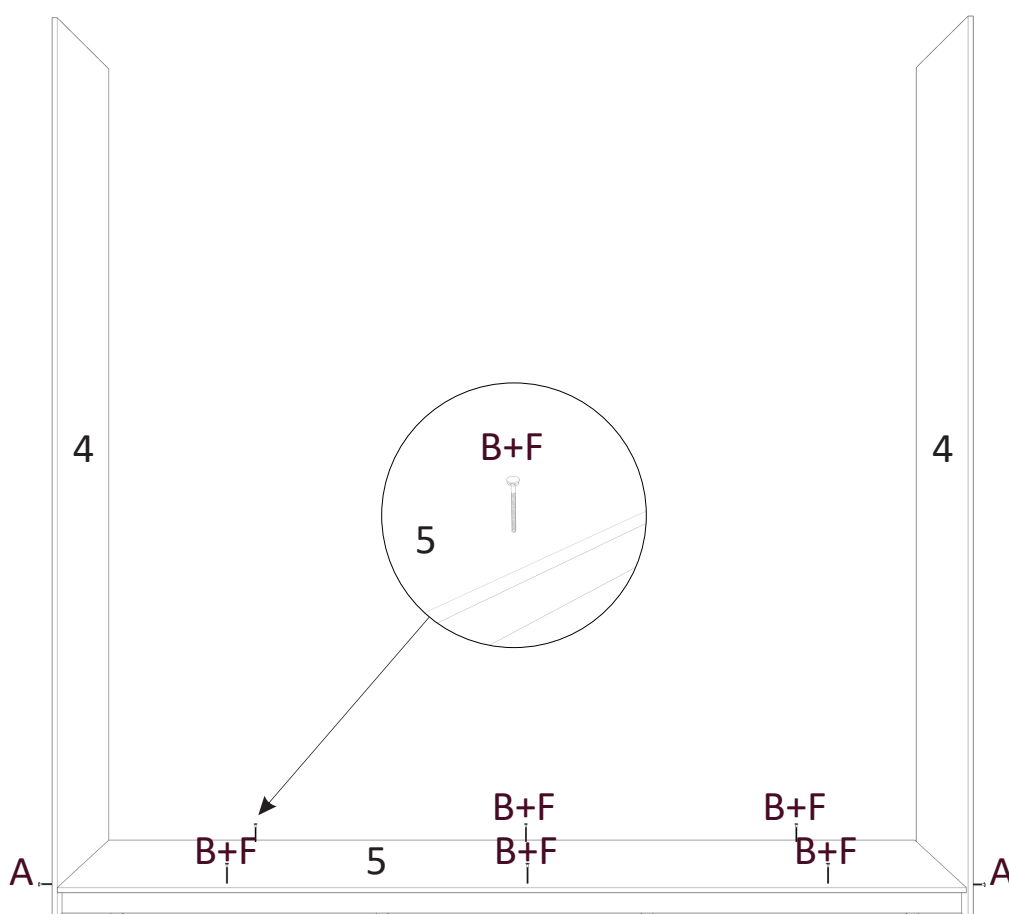

FERRAGEM


A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

B  
PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

F 
TAMPA FURO ADESIVO

3º PASSO:

1. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (N) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).
2. Encaixe a DIVISÃO (6) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).
3. Fixe a PRATELEIRA (7) na DIVISÃO (6) e na LATERAL (4) utilizando o PARAFUSO (A).

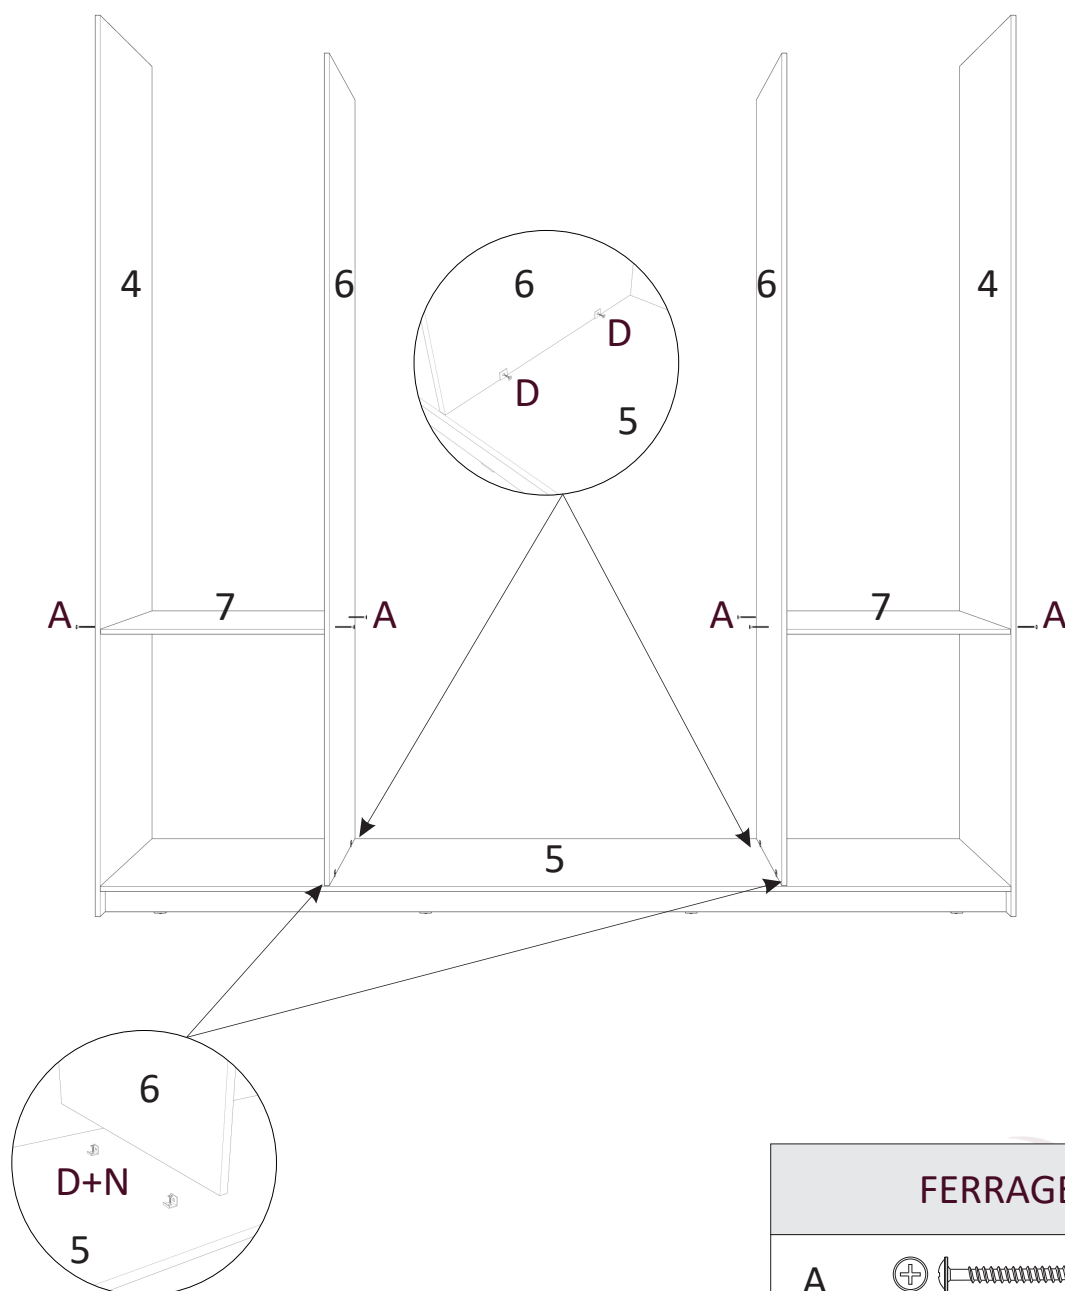


FERRAGEM

A		PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
N		CONECTOR DE MONTAGEM L

4º PASSO:

1. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (N) na BASE (5) utilizando os PARAFUSOS (D).
2. Encaixe a DIVISÃO CENTRAL (10) nos conectores instalados e, em seguida, fixe-a utilizando o PARAFUSO (D).
3. Fixe dois CONECTORES DE MONTAGEM L (N) na parte superior da DIVISÃO CENTRAL (10) utilizando os PARAFUSOS (D).
4. Para finalizar, fixe a PRATELEIRA DO MALEIRO (9) entre as divisões utilizando o PARAFUSO (A).

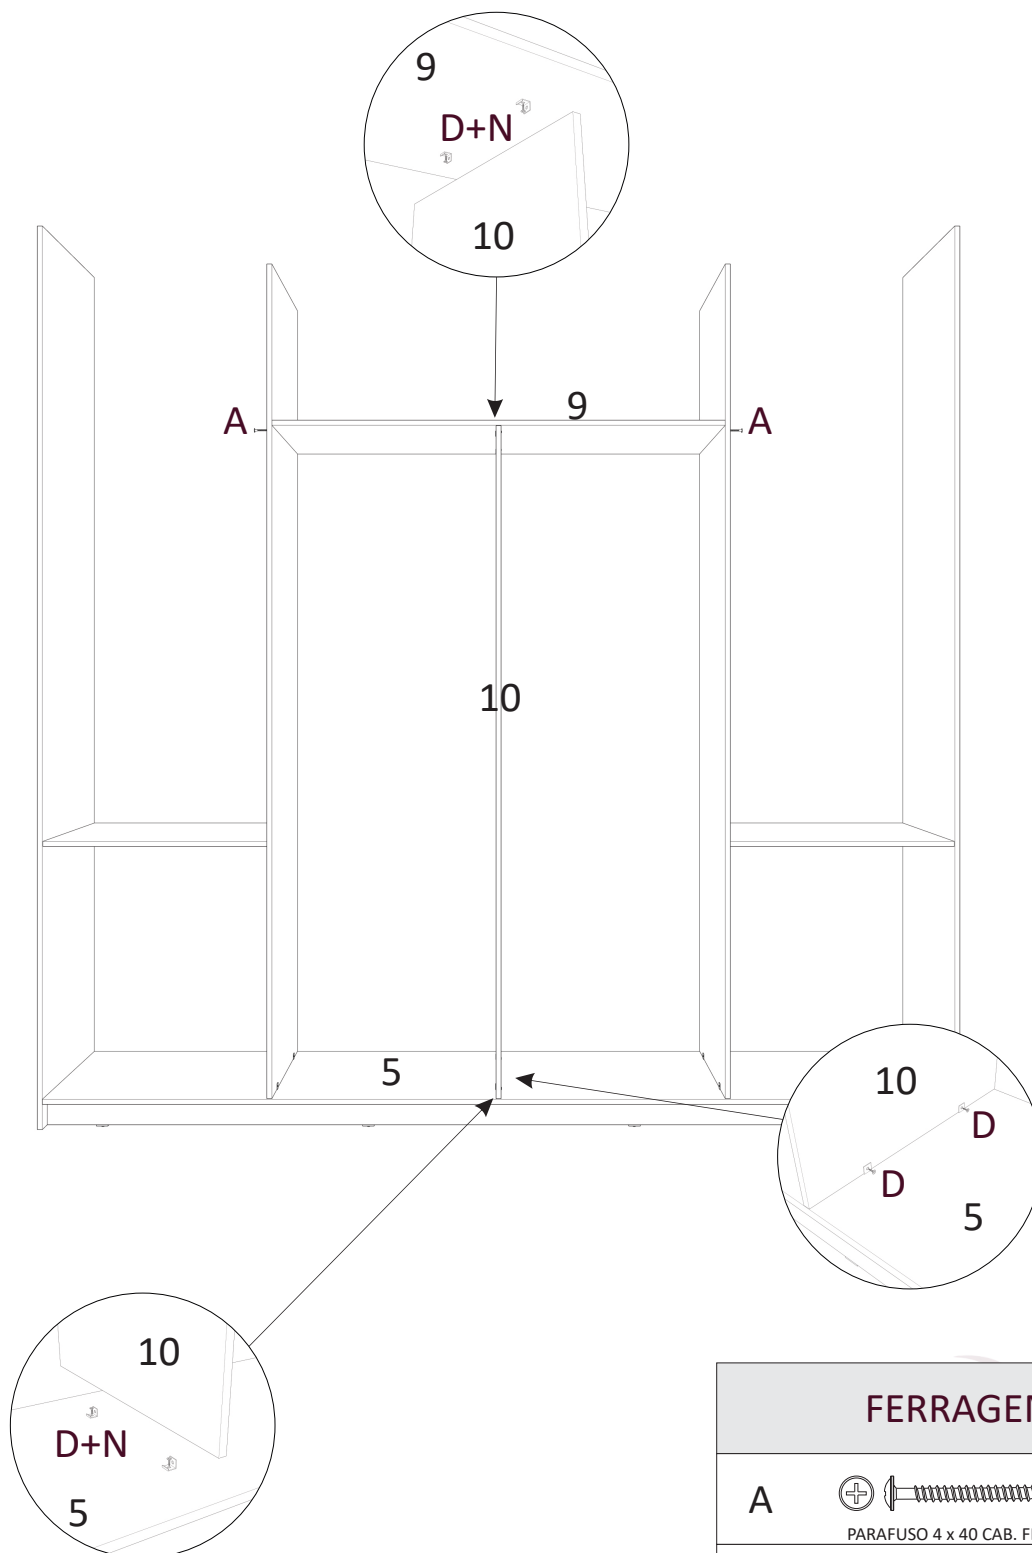


FERRAGEM

A		PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
D		PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
N		CONECTOR DE MONTAGEM L

5° PASSO:

1. Fixe as PRATELEIRAS (8) às divisões e à divisão central utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C). Após o aperto dos conectores, instale o SUPORTE DE PRATELEIRA (L) para concluir a fixação.
2. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM EM "L" (N) na PRATELEIRA DO MALEIRO (9) utilizando os PARAFUSOS (D), garantindo o correto posicionamento e aperto dos componentes.

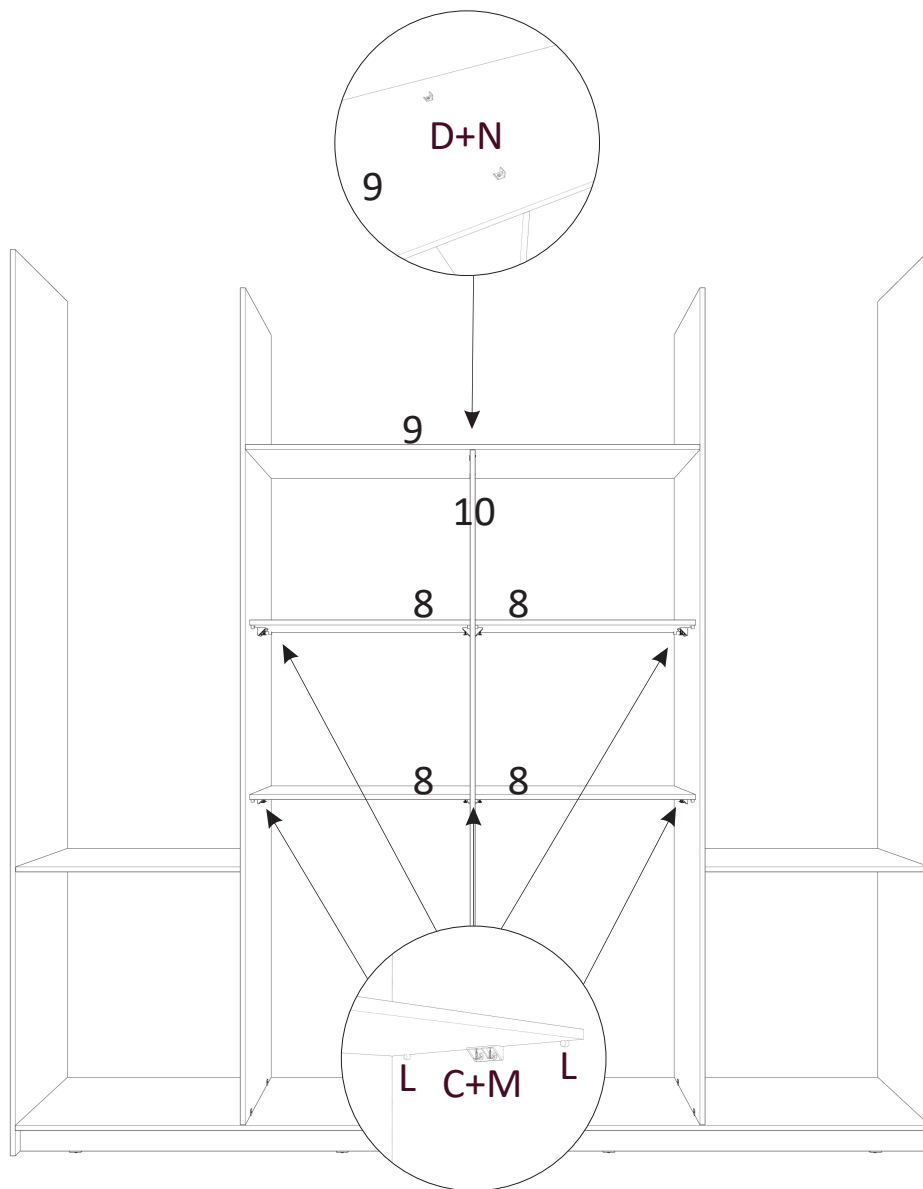

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

L



SUPORTE DE PRATELEIRA

FERRAGEM

M



CONECTOR DE MONTAGEM


N




CONECTOR DE MONTAGEM L

6º PASSO:

1. Posicione a DIVISÃO DO MALEIRO (11) sobre a PRATELEIRA DO MALEIRO (9) e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (D) nos conectores previamente instalados.
2. Fixe os 2 CONECTORES DE MONTAGEM L (N) ao TAMPO (5) utilizando os PARAFUSOS (D). Posicione o TAMPO (5) sobre as laterais e fixe-o utilizando os PARAFUSOS (A).
Em seguida, alinhe a DIVISÃO DO MALEIRO (11) ao tampo e conclua a fixação utilizando o PARAFUSO (D).

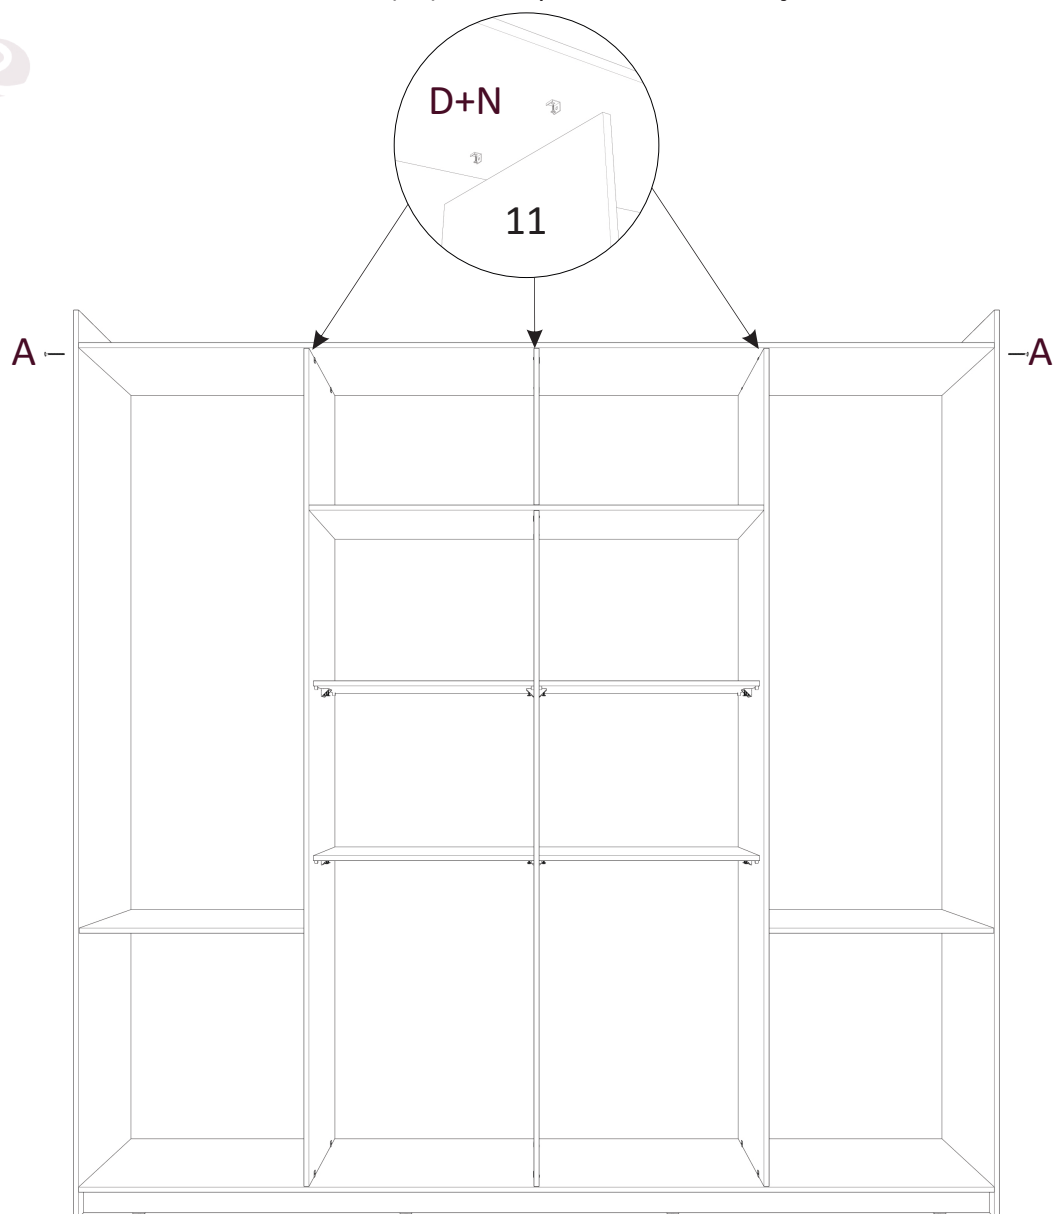


FERRAGEM

A	
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.	
D	
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA	
N	
CONECTOR DE MONTAGEM L	

7º PASSO:


1. Posicione a MOLDURA (12) no TAMPO (5) e realize a fixação utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C).
2. Fixe os DISTANCIADORES (13 e 14) nas laterais e nas divisões utilizando os PARAFUSOS (A).
3. Posicione as CORREDIÇAS (15) sobre os distanciadores e realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (D).

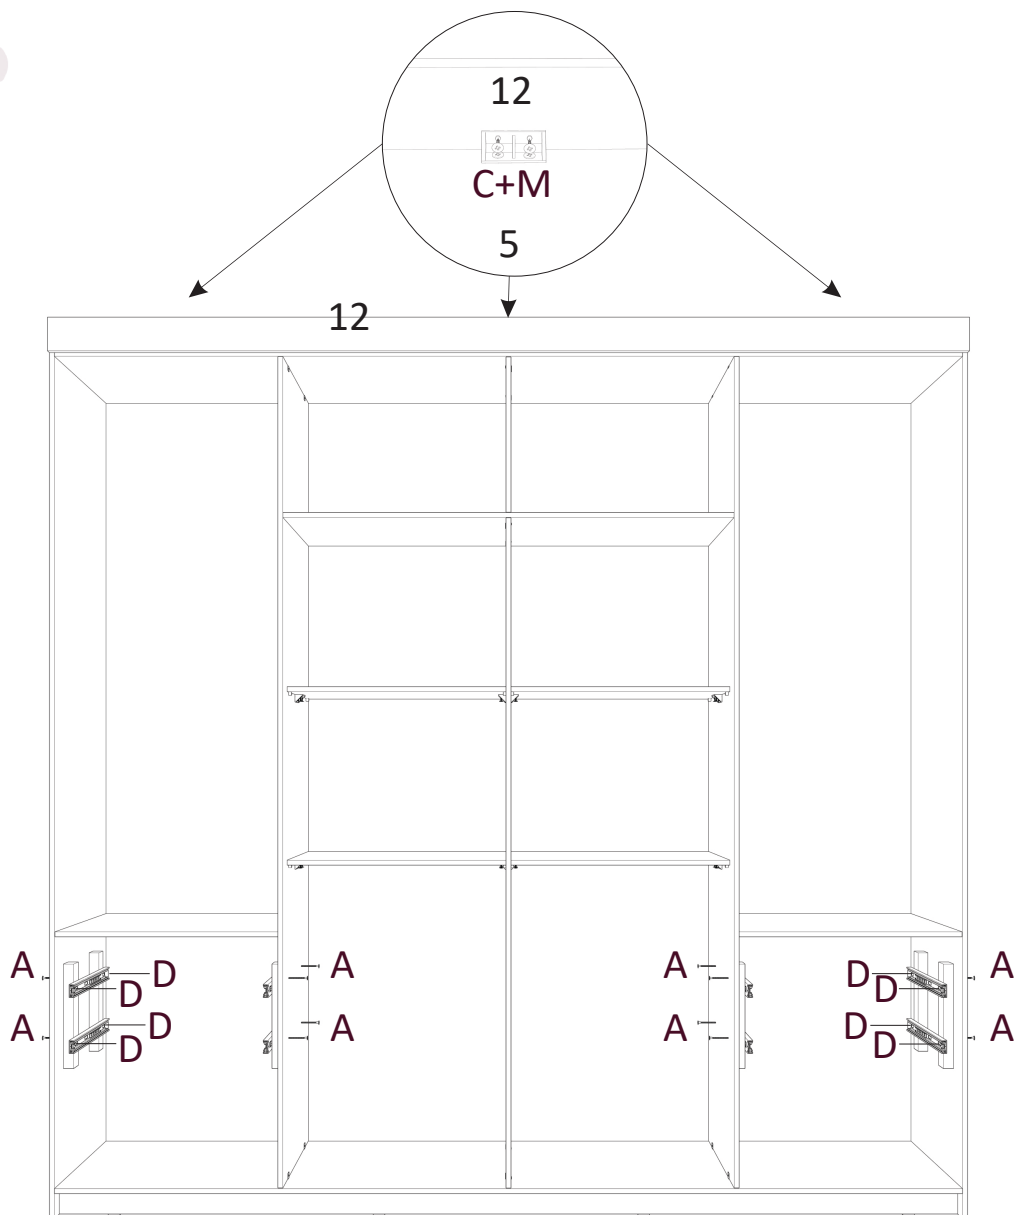

FERRAGEM

A 
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


C 
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

D 
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

M 
CONECTOR DE MONTAGEM


8° PASSO:

1. Pregar o FUNDO COSTA (16) utilizando o PREGO 10 x 10 (E) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO (O).

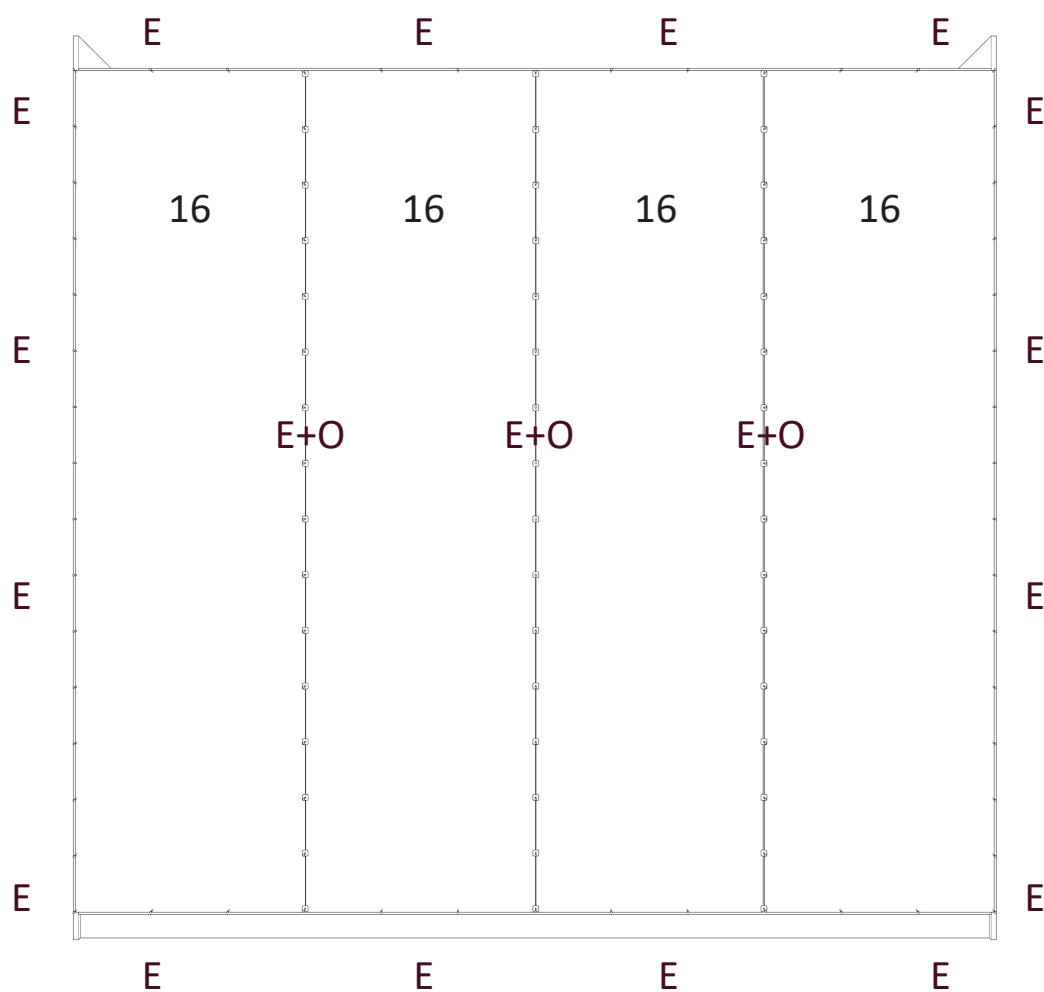

FERRAGEM

E



PREGO 10 x 10


O



GARRA PARA FUNDO


Montagem das Gavetas.

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C) nas LATERAIS DA GAVETA (19), posicionando-os de forma centralizada.

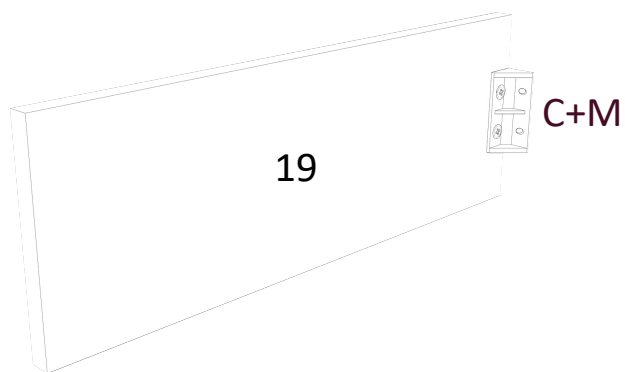


2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (M) alinhado à FRENTE DA GAVETA (15).

2.1 Fixe a FRENTE DA GAVETA (18) na LATERAL DA GAVETA (19) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (M) em conjunto com o PARAFUSO (C).

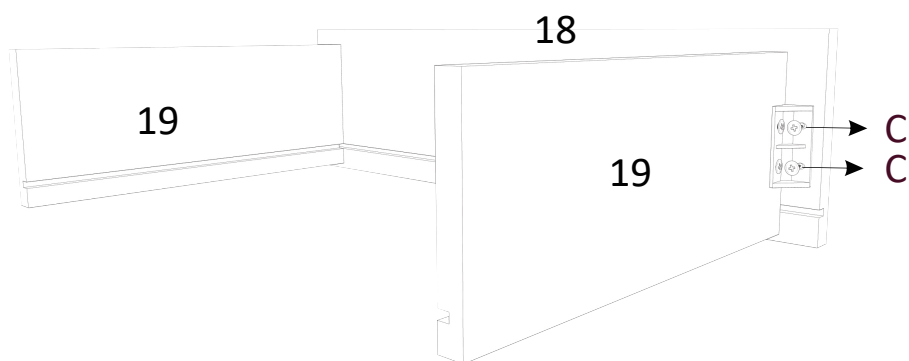

3. Colocar o FUNDO DE GAVETA (21).

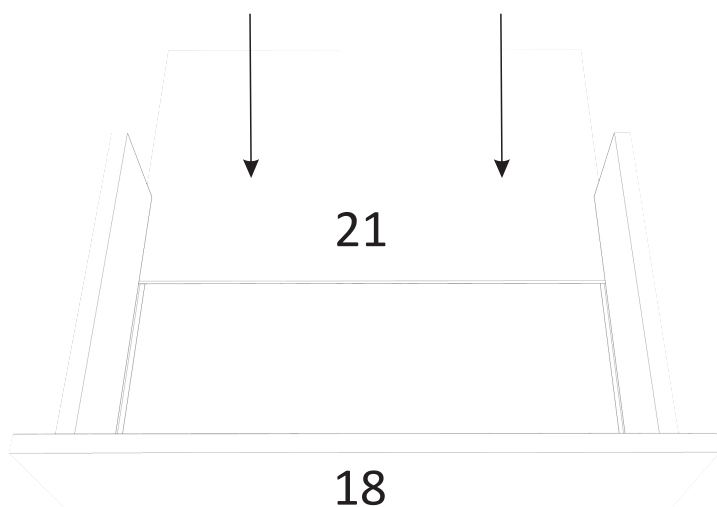

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

M



CONECTOR DE MONTAGEM


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (M) no TRASEIRO DE GAVETA (20) utilizando o PARAFUSO (C).




5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (20) nas LATERAIS DE GAVETA (19), utilizando o PARAFUSO (C).



6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (21) no TRASEIRO DA GAVETA (20), utilizando o PARAFUSO (D).

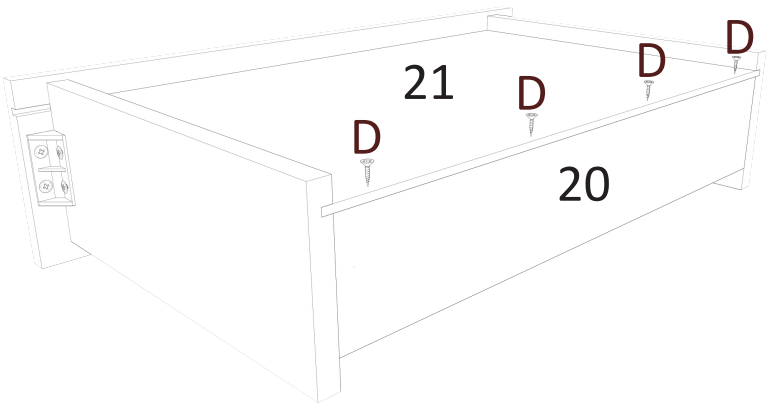

7 . Fixe a CORREDIÇA (12) na LATERAL DA GAVETA (19) utilizando o PARAFUSO (D).

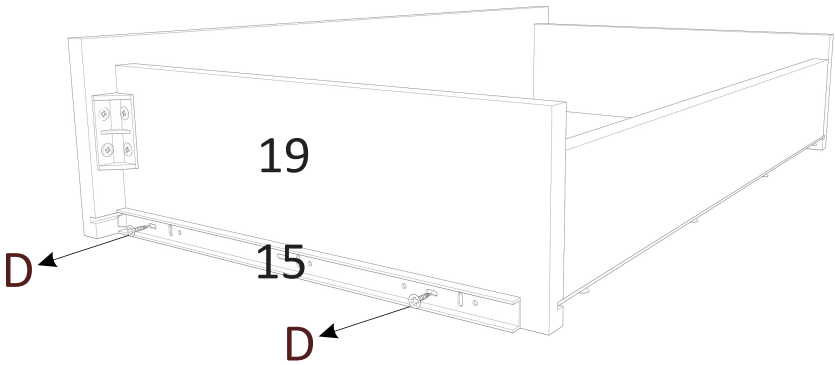

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


M



CONECTOR DE MONTAGEM

9º PASSO:

1. Fixar os SUPORTE DE CABIDE (G) nas laterais e divisões utilizando o PARAFUSO (D).
2. Colocar os Cabideiros e as Gavetas.

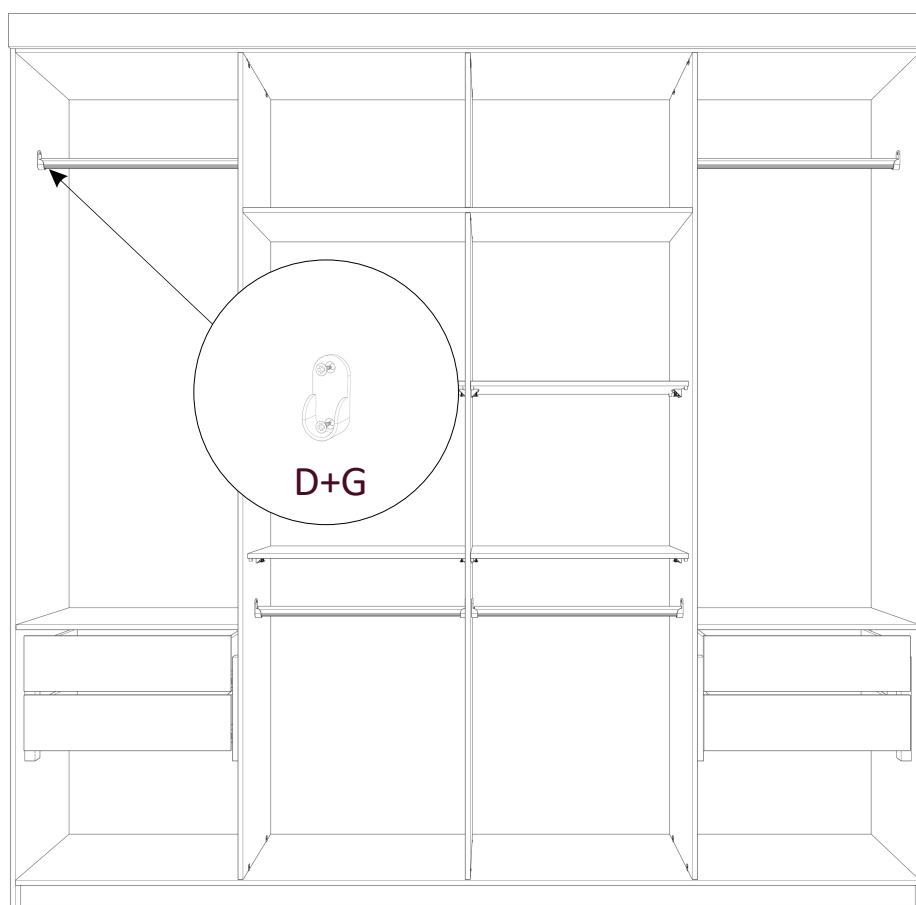

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


G



SUPORTE DE CABIDE

10º PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (J) nos respectivos APOIOS DE DOBRADIÇAS (K), formando o conjunto antes da instalação.
2. Posicione o conjunto dobradiça + apoio nos pontos de fixação das portas e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).
3. Após a montagem do conjunto nas portas, fixe as portas às seguintes peças da estrutura: LATERAIS (4); DIVISÕES (6); DIVISÃO CENTRAL (10); DIVISÃO DO MALEIRO (11).

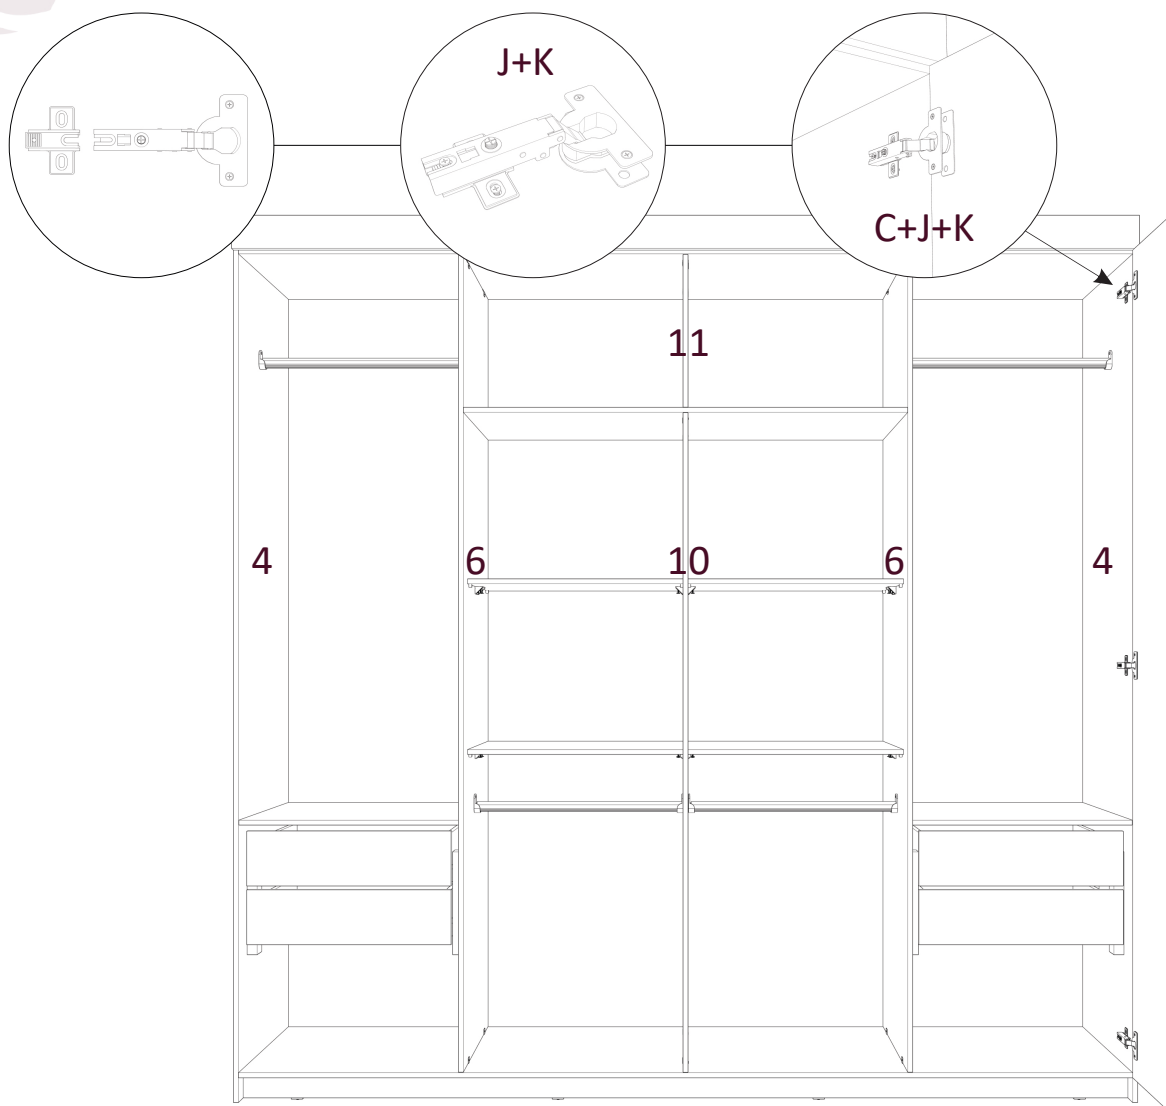


FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

J



DOBRADIÇA

K




APOIO DE DOBRADIÇA

11° PASSO:

1. Fixe os PUXADORES (24) nas portas utilizando os PARAFUSOS (P), alinhando-os às marcações já indicadas.

Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador

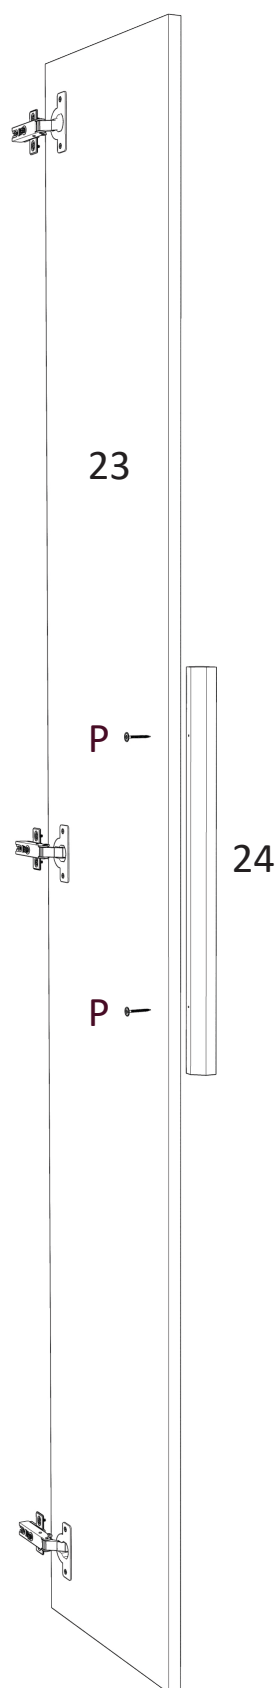

FERRAGEM

P



PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.



Rufato

A Marca do Seu Móvel

