


MANUAL DE MONTAGEM

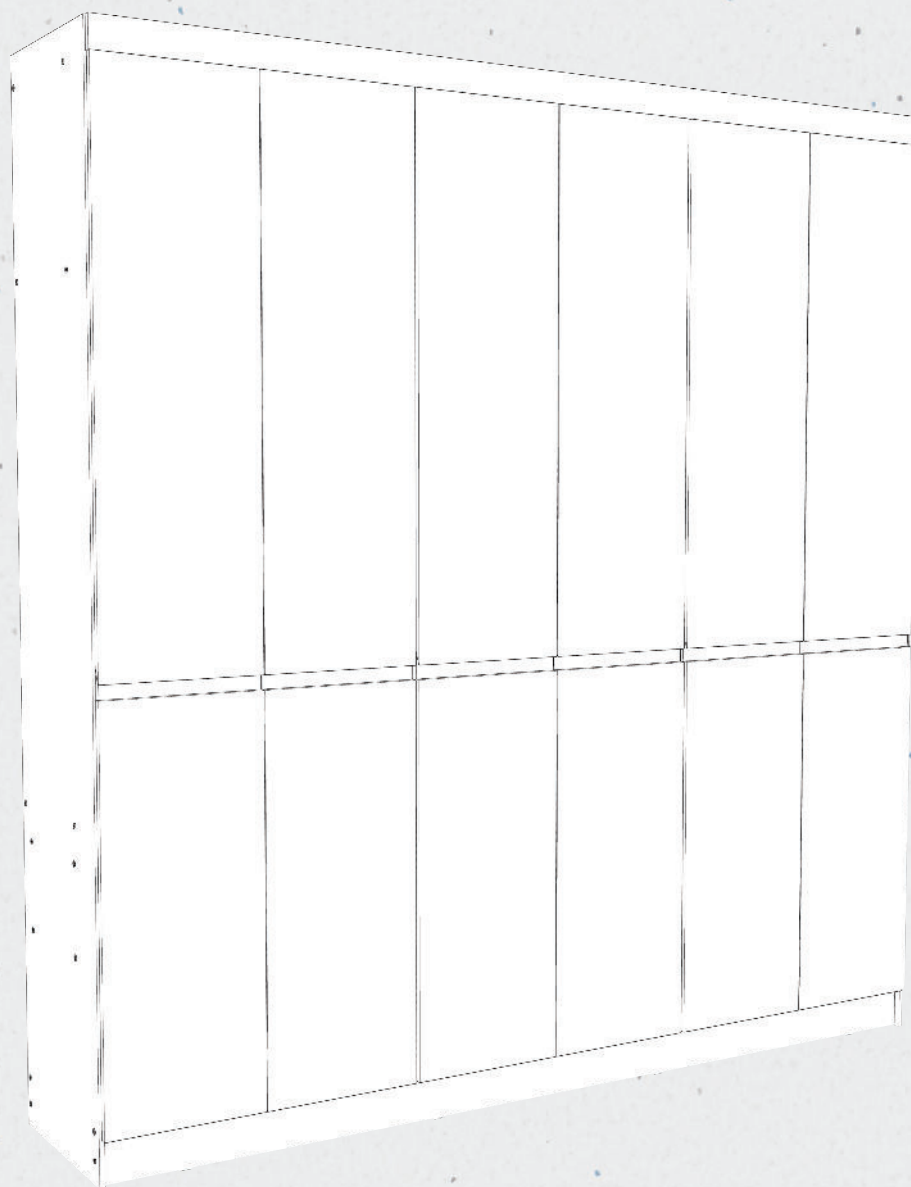

ROUPEIRO SAN ANDRES 6 PORTAS

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avárias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

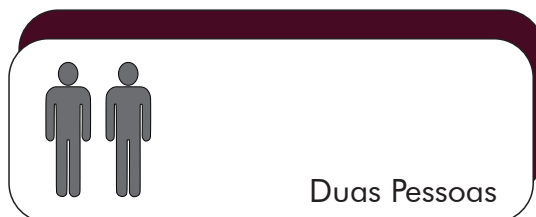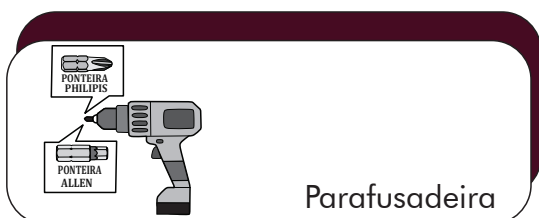

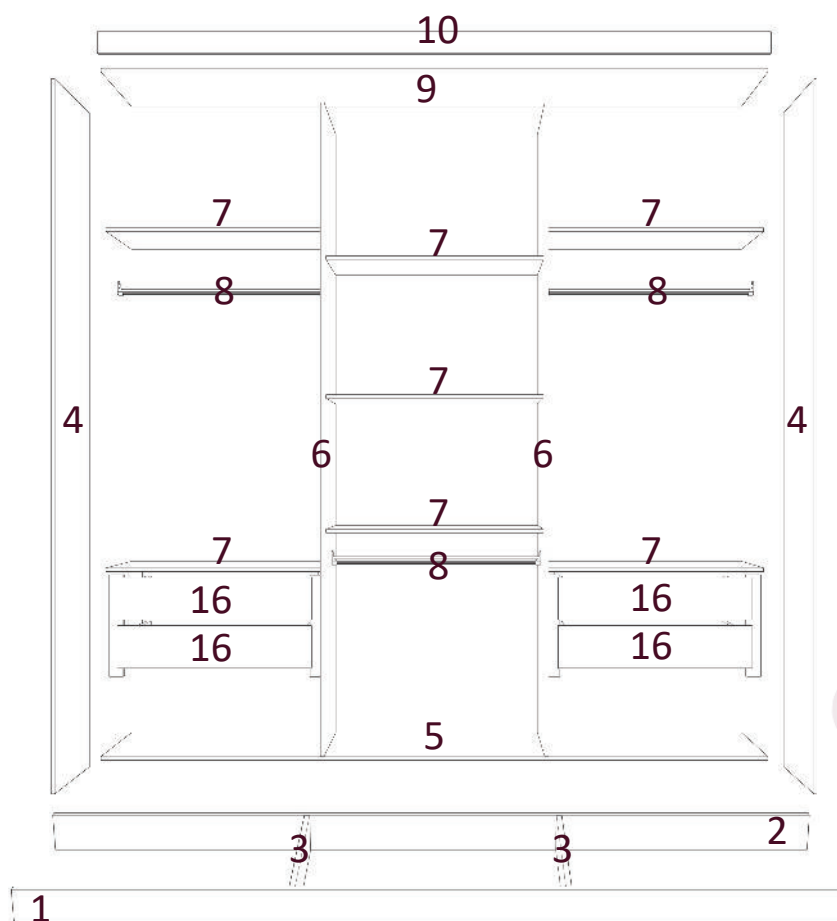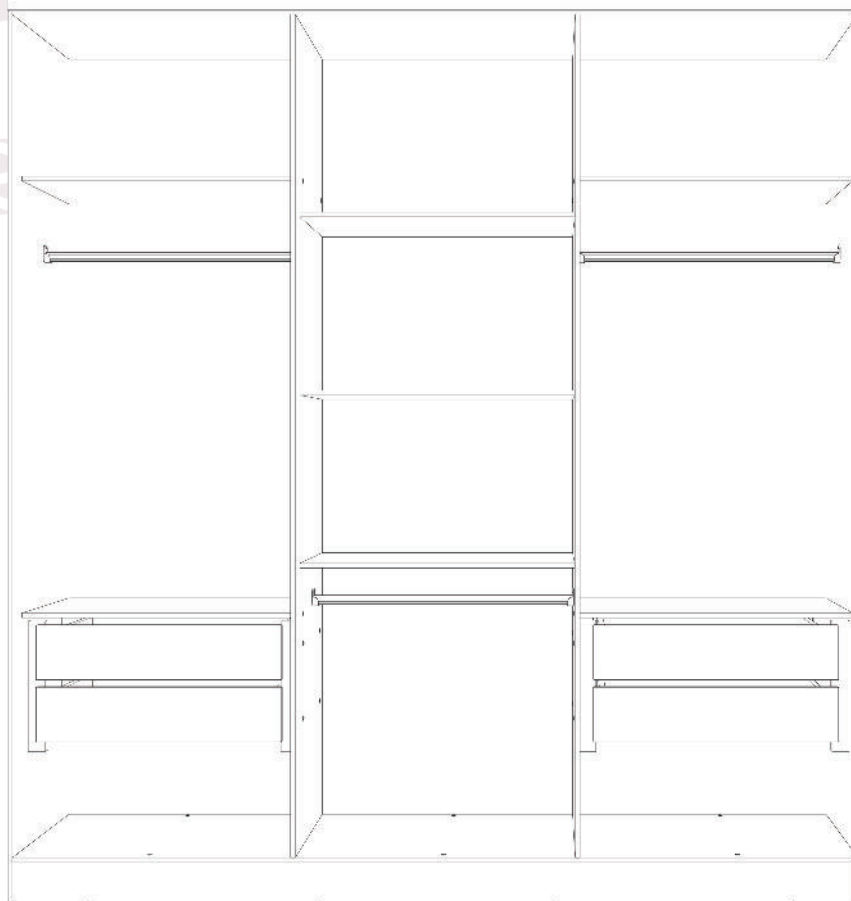

1870 - VOLUME ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
5	31023	BASE	1	MDF	2170 x 450 x 12
6	31024	DIVISÃO	2	MDF	2137 x 450 x 12
9	31025	TAMPO	1	MDF	2170 x 450 x 12

1871 - VOLUME ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3579	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2170 x 110 x 15
2	3580	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2170 x 110 x 15
3	3581	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	390 x 110 x 15
4	31028	LATERAL DIREITA-ESQUERDA	2	MDF	2340 x 450 x 12
10	31031	MOLDURA	1	MDF	2185 x 70 x 15
15	37682	FUNDO COSTA	3	HDF	2160 x 728 x 2.5
19	3582	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	582 x 358 x 2.5
20	2752	REFORÇO FUNDO DE GAVETA	4	MDF	350 x 25 x 15

2470 - VOLUME ROUPEIRO BAHIA/FILADELFIA - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
7	31035	PRATELEIRA	7	MDF	714 x 380 x 12
8	10278	CABIDEIRO	3	ALUMÍNIO	708
11	3585	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	340 x 44 x 25
12	3586	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	340 x 44 x 25
13	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
16	3589	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	640 x 140 x 15
17	3587	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 15
18	3588	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	569 x 80 x 15
-	32779	KIT FERRAGEM - IMBUÍDA	1	-	-
-	32780	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

41500 - VOLUME ROUPEIRO SAN ANDRES - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	41537	FACE SUPERIOR PORTA	6	MDF	1235 x 360 x 15
22	41538	FACE INFERIOR PORTA	6	MDF	895 x 360 x 15
23	41539	APLIQUE DA PORTA	6	MDF	355 x 125 x 9
24	41623	GABARITO APLIQUE DA PORTA	1	MDF	355 x 30 x 2.5
-	41547	KIT FERRAGEM - OFF/NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


BASE

CÓD: 31023

DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

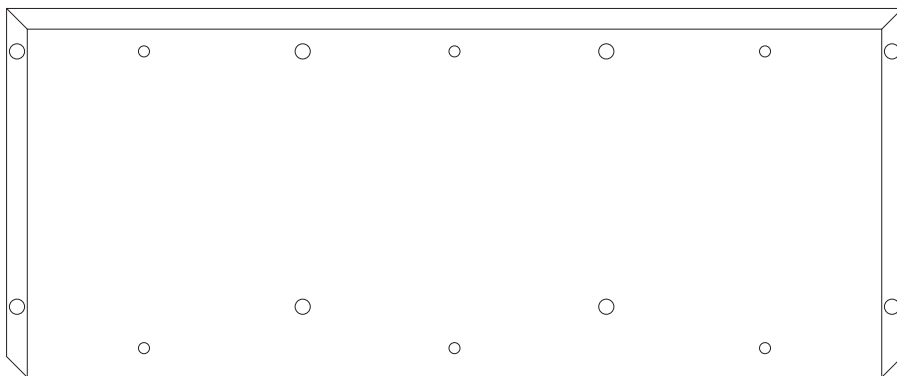


DIVISÃO

CÓD: 31024

DIMENSÕES: 2137 x 450 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

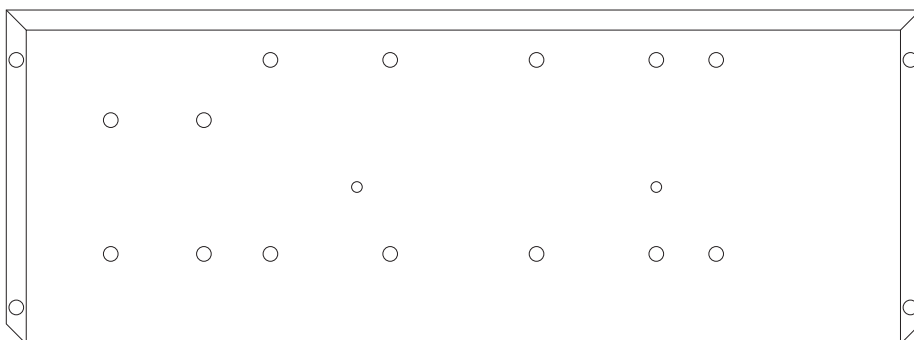


TAMPO

CÓD: 31025

DIMENSÕES: 2170 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9

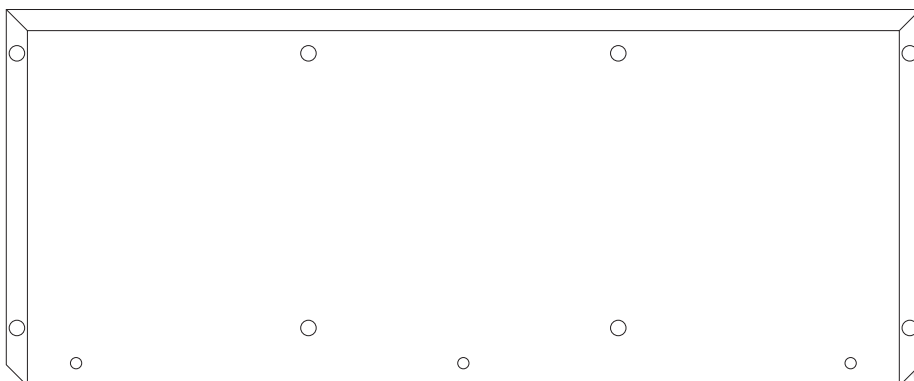

PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 3579

DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

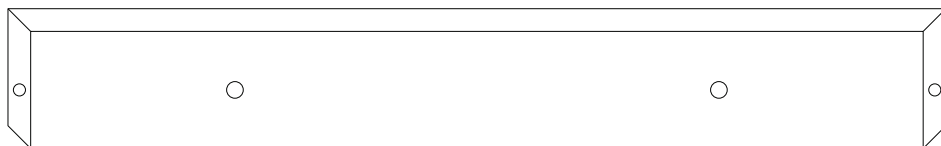


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 3580

DIMENSÕES: 2170 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

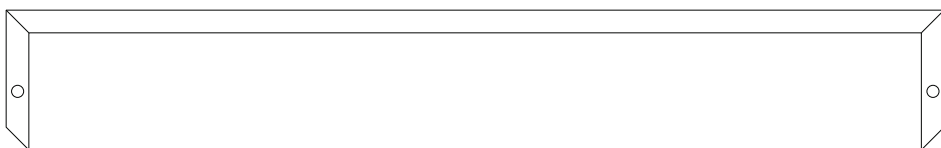

REFORÇO RODAPÉ

CÓD: 3581

DIMENSÕES: 390 x 110 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3



LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 31028

DIMENSÕES: 2336 x 450 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4



PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

MOLDURA

CÓD: 31031

DIMENSÕES: 2185 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




FUNDO COSTA

CÓD: 37682

DIMENSÕES: 2160 x 728 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

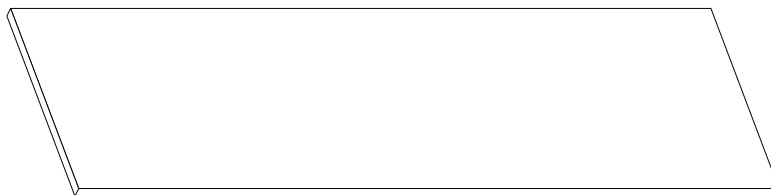


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 3582

DIMENSÕES: 582 x 358 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

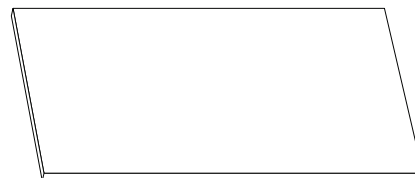


REFORÇO FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2752

DIMENSÕES: 350 x 25 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

PRATELEIRA

CÓD: 31035

DIMENSÕES: 714 x 380 x 12 mm

QUANTIDADE: 7 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7




CABIDEIRO

CÓD: 10278

DIMENSÕES: 708 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

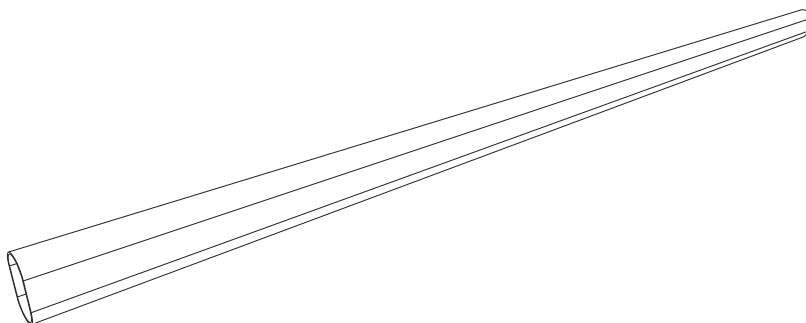


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 3585

DIMENSÕES: 340 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

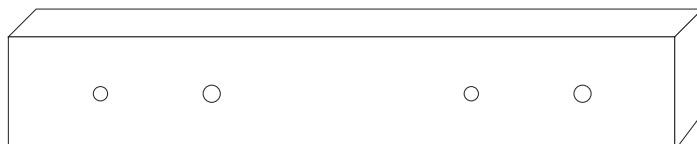


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 3586

DIMENSÕES: 340 x 45 x 25 mm


QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

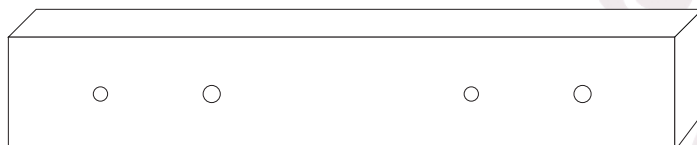

PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO

CORREDIÇA TElescópICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 13




FRENTE DE GAVETA
CÓD: 3589
DIMENSÕES: 640 x 140 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 16



LATERAL DE GAVETA
CÓD: 3587
DIMENSÕES: 350 x 120 x 15 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 17



TRASEIRO DE GAVETA
CÓD: 3588
DIMENSÕES: 569 x 80 x 15 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 18



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇA NO VOLUME - PORTA


FACE SUPERIOR PORTA

CÓD: 41537

DIMENSÕES: 1235 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

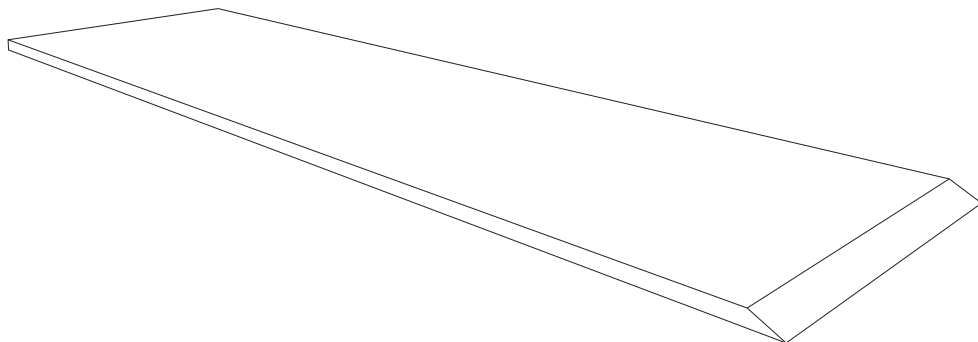

FACE INFERIOR PORTA

CÓD: 41538

DIMENSÕES: 895 x 360 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22



APLIQUE DA PORTA

CÓD: 41539

DIMENSÕES: 355 x 125 x 9 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23



GABARITO APLIQUE DA PORTA

CÓD: 41623

DIMENSÕES: 355 x 30 x 2.5 mm




QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 24




O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM


A	CÓD: 5057 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG. 58 UN	
B	CÓD: 3965 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 29 UN	
C	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 138 UN	
D	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 78 UN	
E	IMB. 1475 BRA. 1473 GIZ DE CORREÇÃO 1 UN	
F	IMB. 1475 BRA. 15416 TAMPA FURO ADESIVO 12 UN	
G	CÓD: 15419 CAVILHA 6 x 30 26 UN	
H	IMB. 15462 BRA. 15469 SAPATA EM L 8 UN	
I	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 10 UN	
J	CÓD: 15351 CANTONEIRA DOIS FUROS 4 UN	
K	CÓD: 24415 SUPORTE DE CABIDEIRO 6 UN	
L	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 195 UN	
M	CÓD: 37350 DOBRADIÇA COM CALÇO 24 UN	
N	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO 45 UN	

KIT FERRAGEM PUXADOR

O	CÓD: 15350 PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA 48 UN	
----------	--	--


1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem, fixe 4 SAPATAS L (H) em cada RODAPÉ (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (D). Certifique-se de que todas as sapatas estejam voltadas para o lado interno da peça.
2. Posicione os RODAPÉS (1 e 2) junto às LATERAIS (4) e faça a fixação utilizando o PARAFUSO (A).
3. Fixe o REFORÇO DO RODAPÉ (3) entre os RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (A) na parte traseira. Em seguida, utilize o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (C) para fixar na parte frontal.

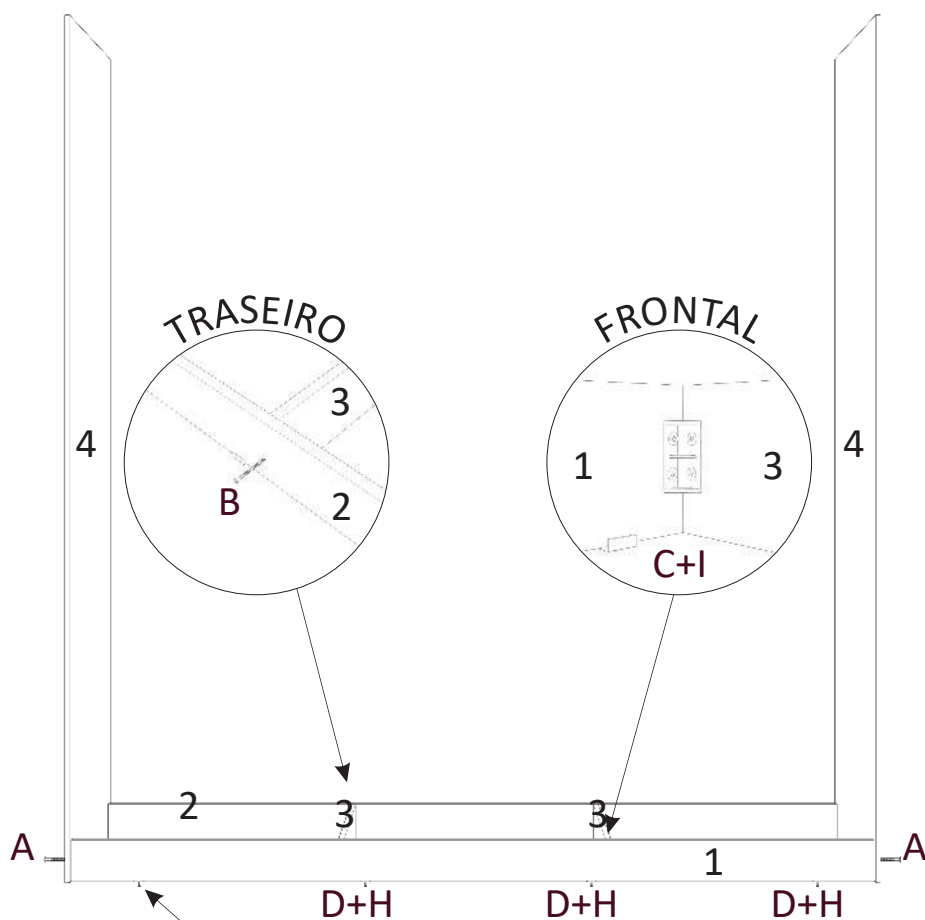


FERRAGEM

A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

D+H

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

H



SAPATA L


I




CONECTOR DE MONTAGEM

2º PASSO:

1. Posicione a BASE (5) entre as LATERAIS (4) e fixe-a utilizando o PARAFUSO (A).
2. Em seguida, fixe a BASE (5) aos RODAPÉS (1 e 2) utilizando o PARAFUSO (B). Após a fixação, aplique o TAMPA-FURO ADESIVO (F) sobre as cabeças dos parafusos para dar acabamento.

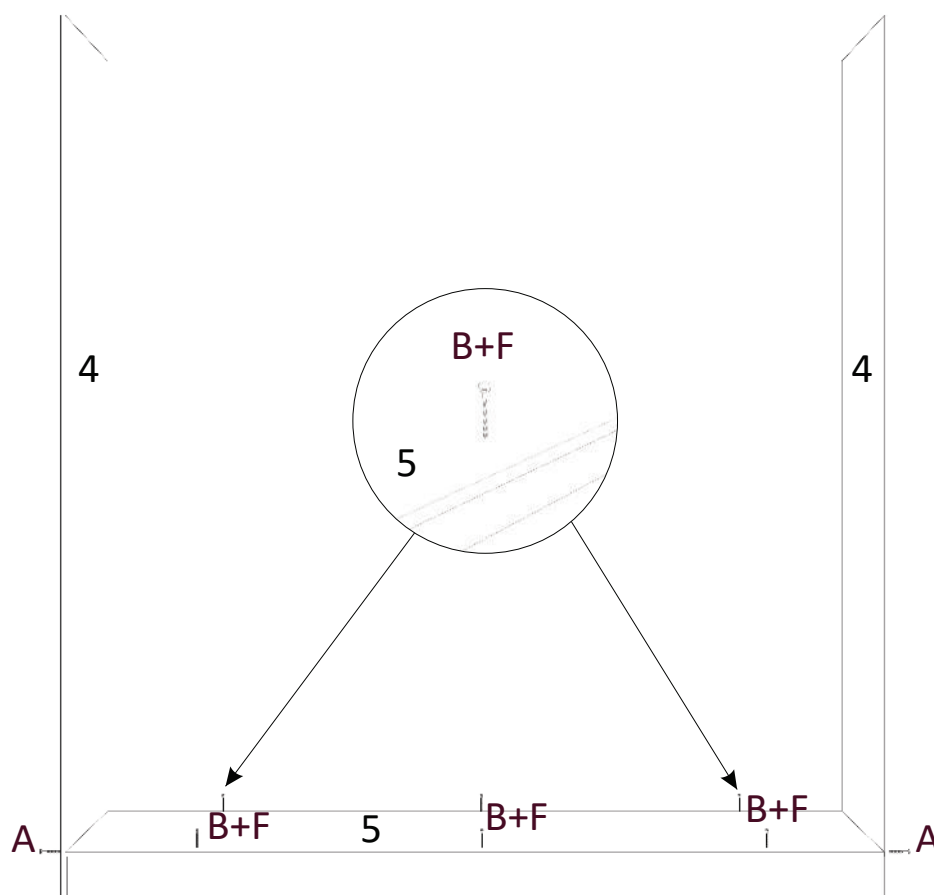

FERRAGEM


A  
PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

B  
PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

F 
TAMPA FURO ADESIVO


3º PASSO:

1. Insira duas CAVILHAS (G) nos furos da extremidade superior e inferior da DIVISÃO (6). Em seguida, alinhe a peça e encaixe-a na BASE (5).
2. Posicione as PRATELEIRAS (7) entre a LATERAL (4) e a DIVISÃO (6), alinhando todos os pontos de fixação. Em seguida, fixe as peças utilizando os PARAFUSOS (A).

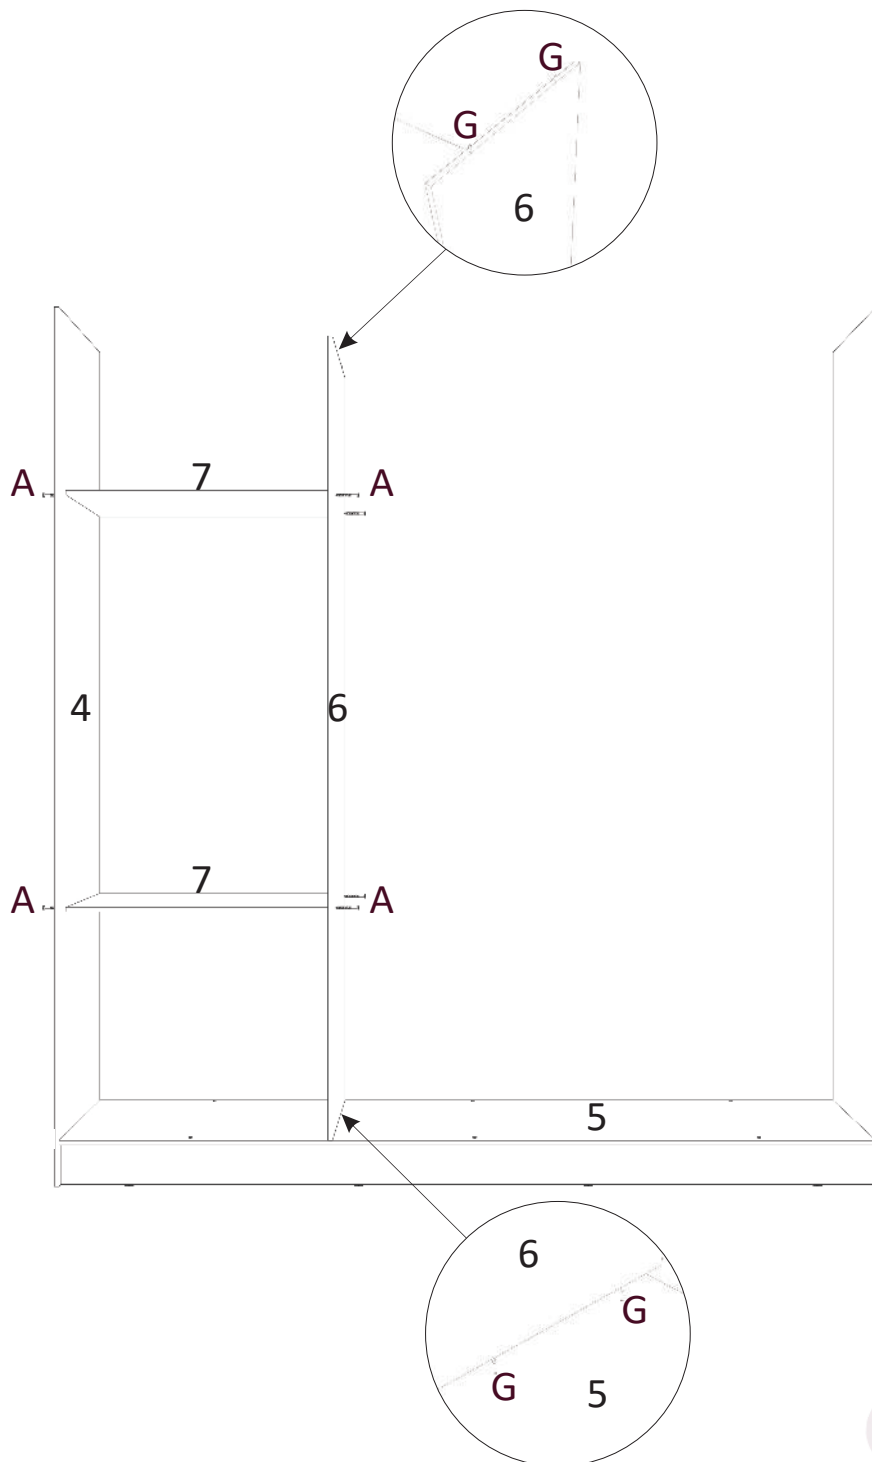

FERRAGEM

A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


G



CAVILHA 6 x 30


4º PASSO:

1. Insira duas CAVILHAS (G) nos furos da extremidade superior e inferior da DIVISÃO (6). Em seguida, alinhe a peça e encaixe-a na BASE (5).
2. Posicione as PRATELEIRAS (7) entre a LATERAL (4) e a DIVISÃO (6), alinhando todos os pontos de fixação. Em seguida, fixe as peças utilizando os PARAFUSOS (A).

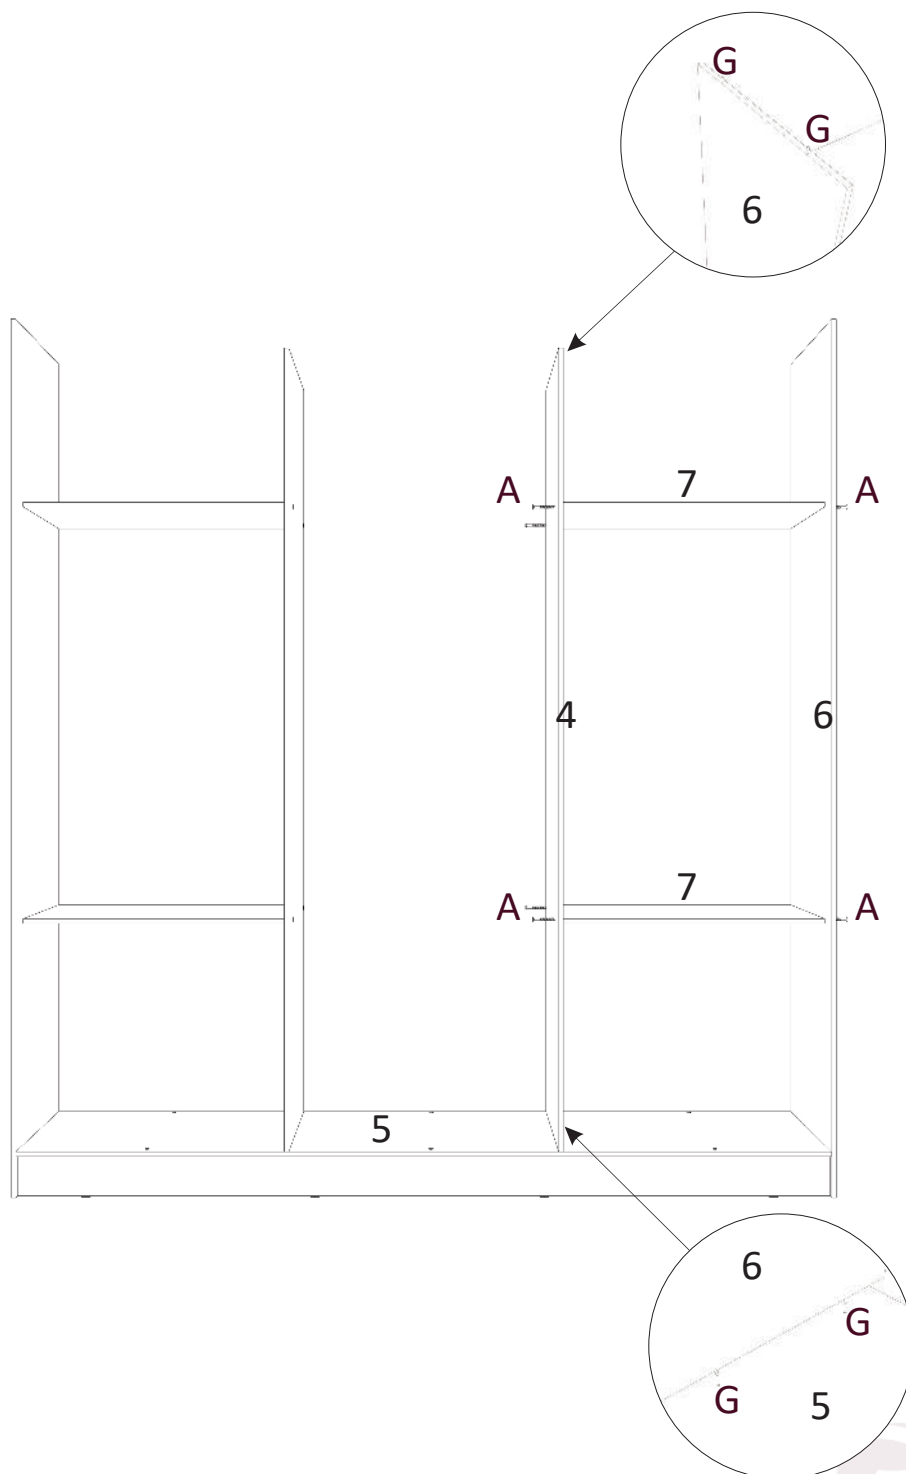

FERRAGEM

A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


G



CAVILHA 6 x 30

5º PASSO:

1. Posicione as PRATELEIRAS (7) entre as DIVISÕES (6), alinhando os furos de fixação de todas as peças. Em seguida, fixe as prateleiras utilizando os PARAFUSOS (A).

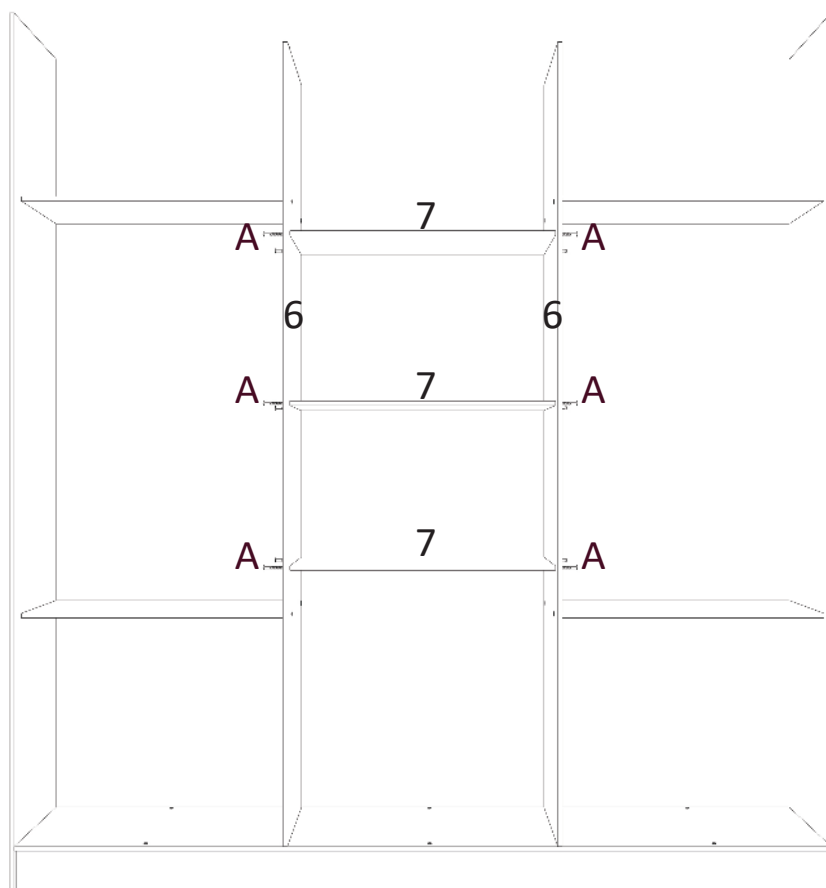

FERRAGEM


A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.

6º PASSO:

1. Posicione o TAMPO (9) entre as LATERAIS (4), alinhando todos os furos de fixação. Em seguida, fixe-o utilizando os PARAFUSOS (A).
2. Posicione a MOLDURA (10) na face inferior do TAMPO (9), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, fixe-a de baixo para cima utilizando os PARAFUSOS (B).

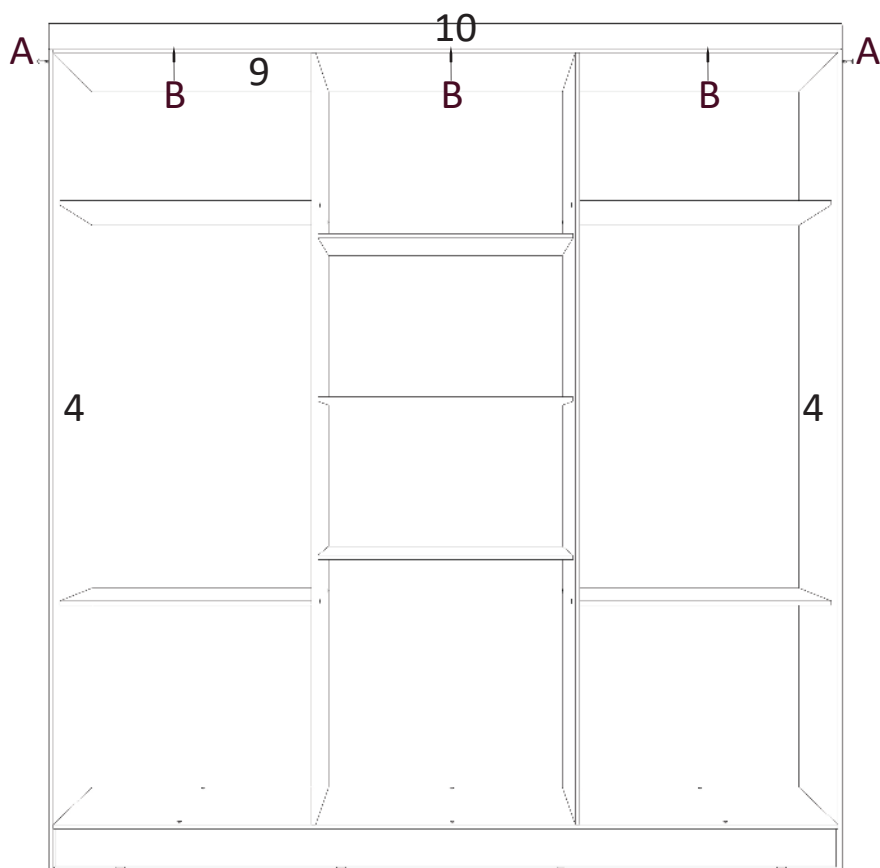

FERRAGEM

A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA


7º PASSO:

1. Posicione os DISTANCIADORES (11 e 12) nas LATERAIS e DIVISÕES, alinhando os furos de fixação. Em seguida, fixe-os utilizando os PARAFUSOS (A).
2. Posicione as CORREDIÇAS (13) sobre os DISTANCIADORES (11 e 12), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, fixe-as utilizando os PARAFUSOS (D).

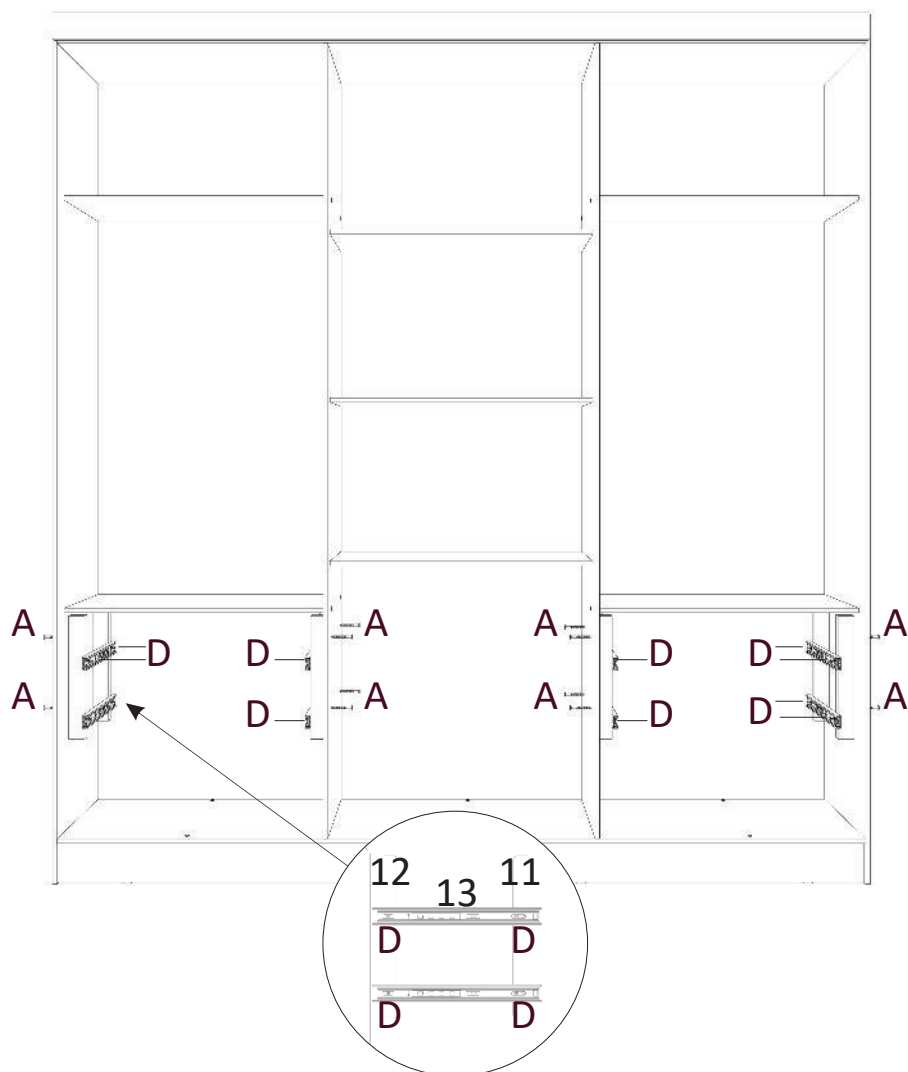

FERRAGEM

A



PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.


B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA


8° PASSO:

1. Pregue o FUNDO COSTA (15) utilizando o PREGO 10 x 10 (L) em conjunto com a GARRA (N).

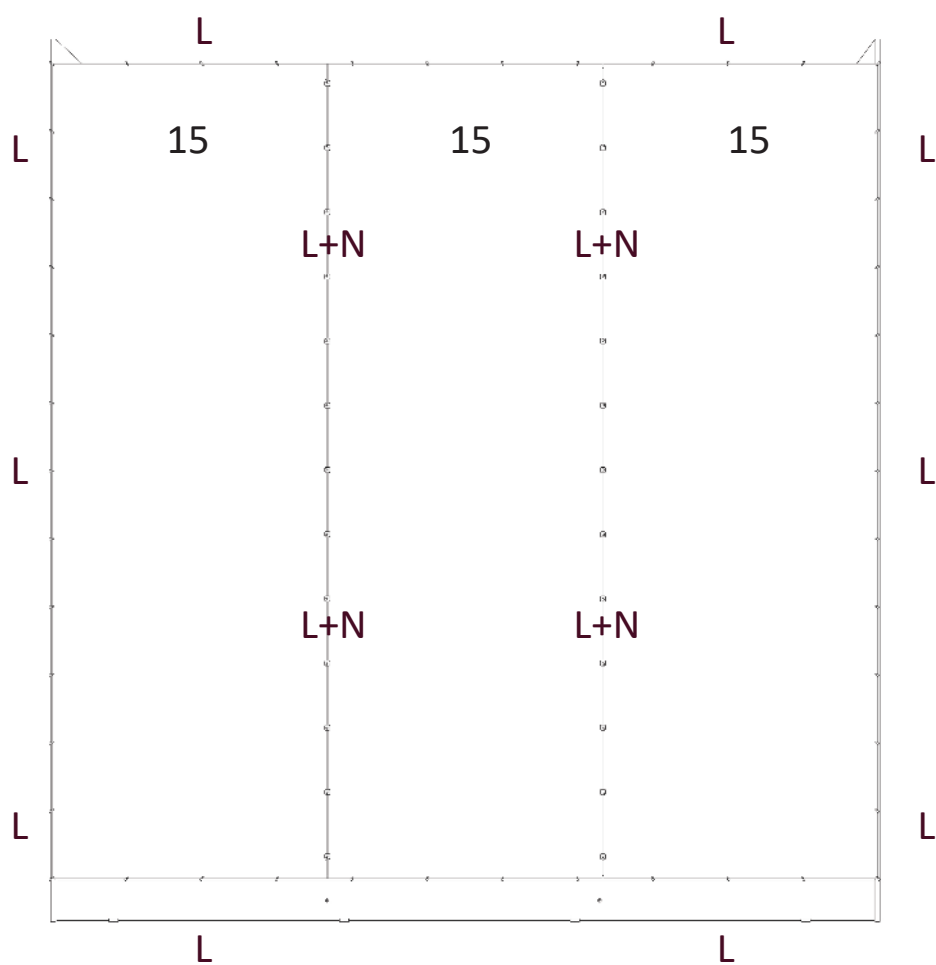

FERRAGEM

L



PREGO 10 x 10

N





GARRA


9º PASSO:

Montagem das Gavetas.


1. Insira duas CAVILHAS (G) na LATERAL DE GAVETA (17).

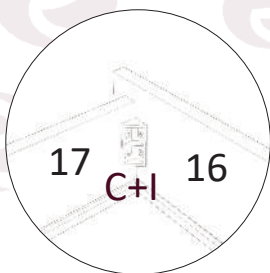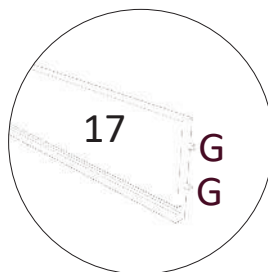


2. Fixe a FRENTE DE GAVETA (16) na LATERAL DE GAVETA (17) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (I) em conjunto com o PARAFUSO (C).

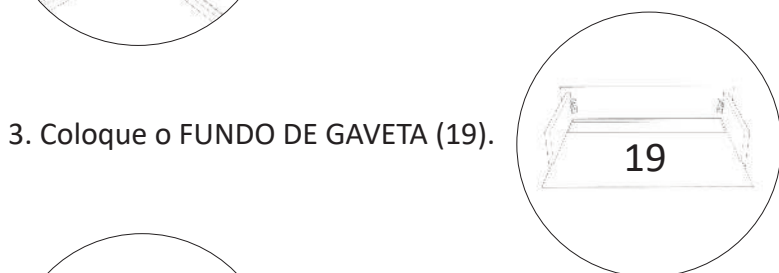

3. Coloque o FUNDO DE GAVETA (19).

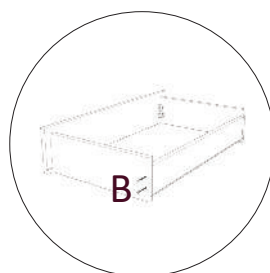

4. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (B).

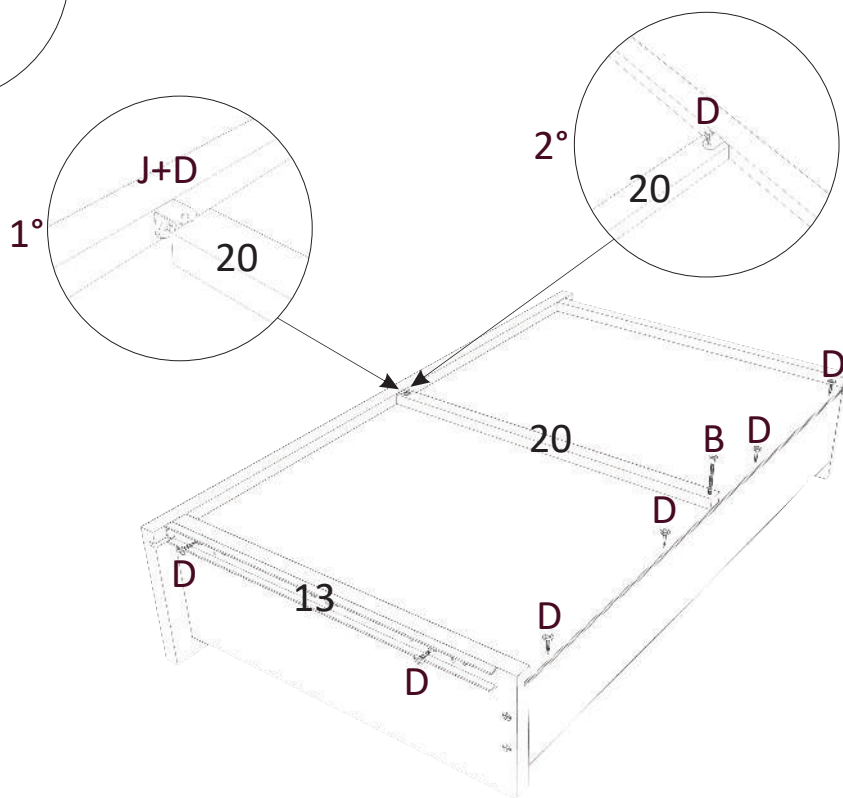

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

FERRAGEM

G



CAVILHA 6 x 30

I



CONECTOR DE MONTAGEM


J



CANTONEIRA DOIS FUROS

10° PASSO:

1. Fixe os SUPORTES DE CABIDEIRO (K) nas laterais e divisórias, alinhando-os às marcações pré-definidas. Utilize os PARAFUSOS (D) para realizar a fixação.
2. Coloque os CABIDEIROS (8) e instale as gavetas.

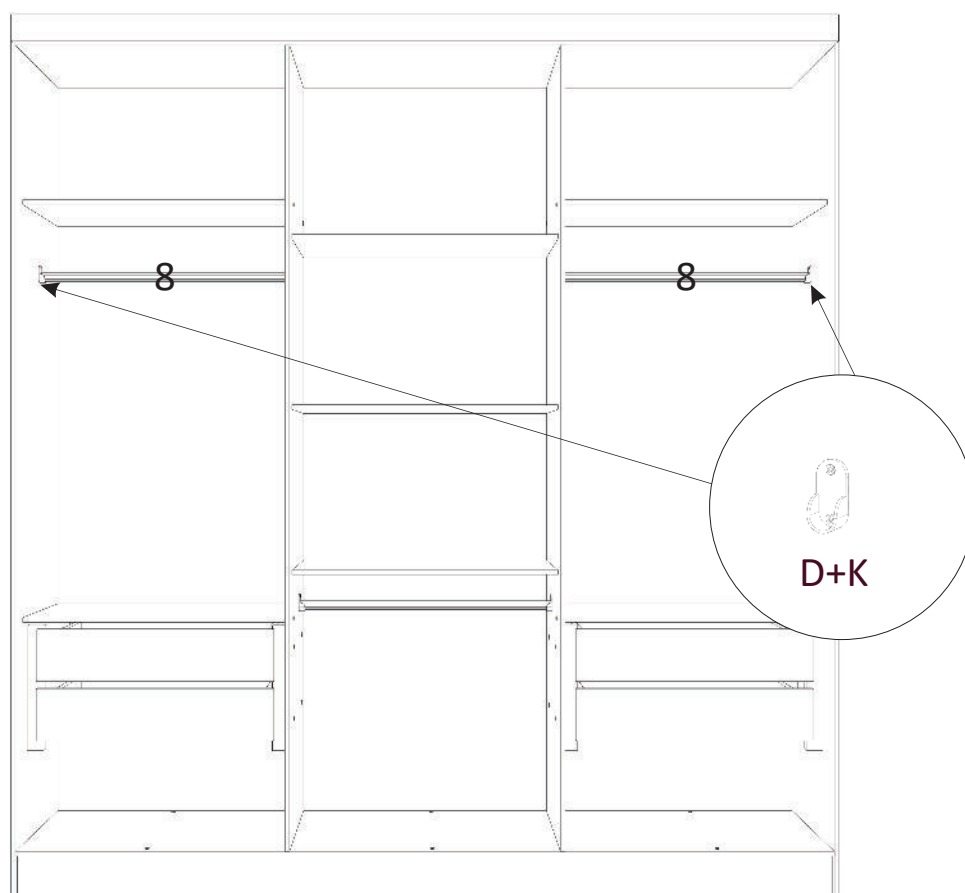

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

K




SUPORTE DE CABIDEIRO

11º PASSO:

1. Utilize o GABARITO (25) para garantir o correto distanciamento entre as partes FACE SUPERIOR (21) e FACE INFERIOR (22).
2. Em seguida, posicione o APLIQUE DA PORTA (24) de forma centralizada entre as partes superior e inferior e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (O).



→ GABARITO

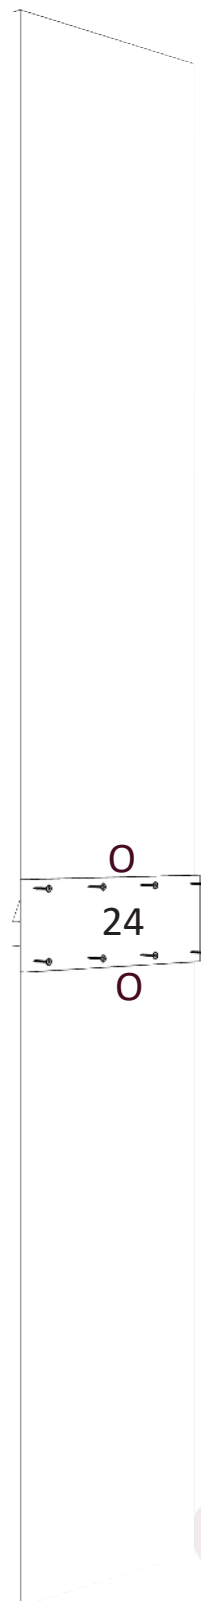


Atenção:

Antes de proceder com a fixação do gabarito, certifique-se de verificar corretamente a orientação de cada peça.

FERRAGEM


O



PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA

12º PASSO:

1. Encaixe as DOBRADIÇAS (M) nos respectivos CALÇOS, formando o conjunto antes da instalação.
2. Posicione a dobradiça nos pontos de fixação das PORTAS e realize a fixação utilizando o PARAFUSO (C).
3. Após a montagem do conjunto nas portas, fixe as portas às seguintes peças da estrutura: LATERAIS (4) e DIVISÕES (6).

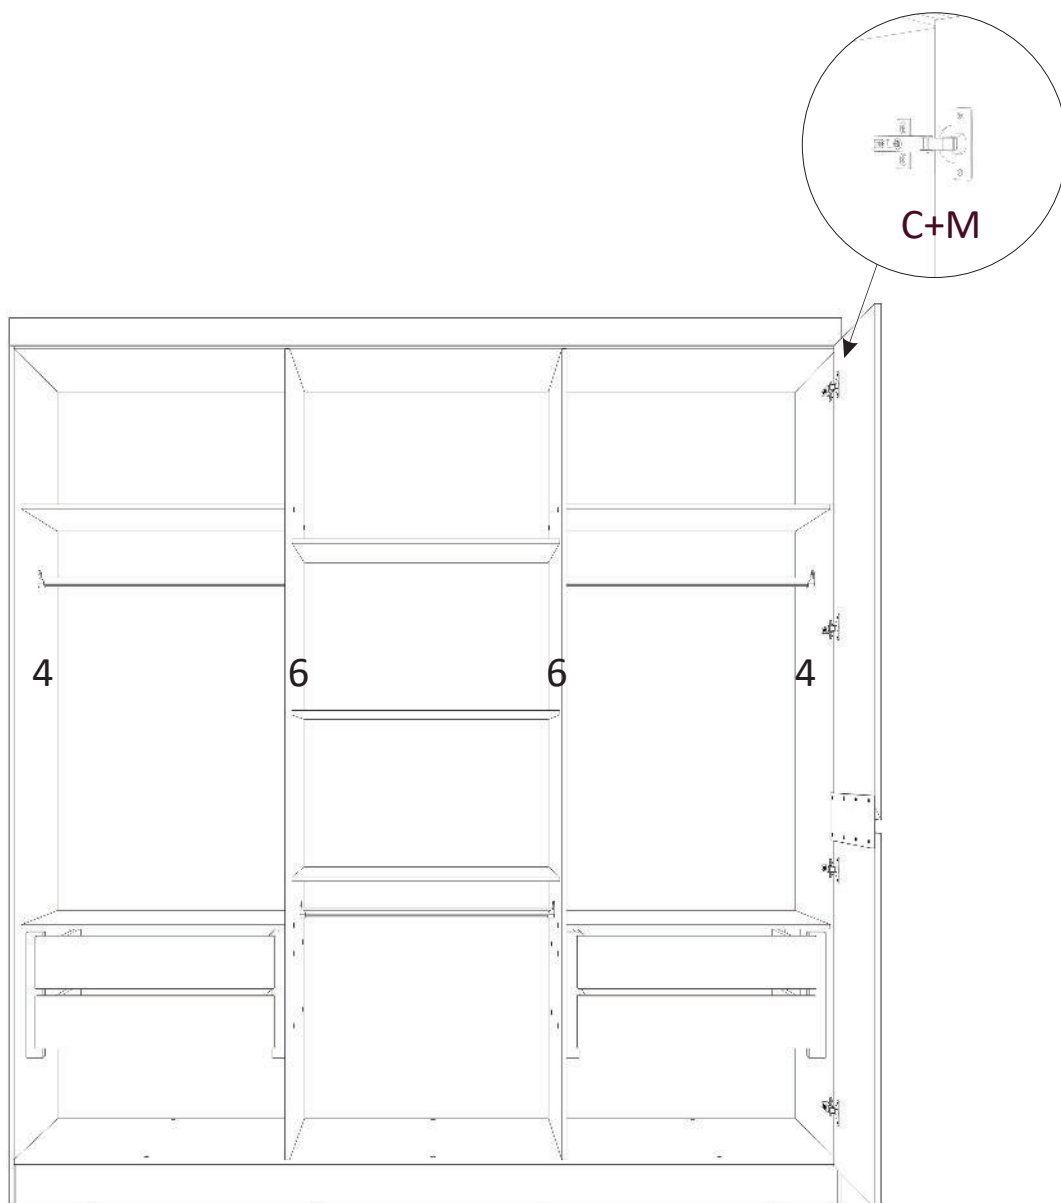


FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

M



DOBRADIÇA COM CALÇO



Rufato

A Marca do Seu Móvel

