


MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO HERMES 6 PORTAS

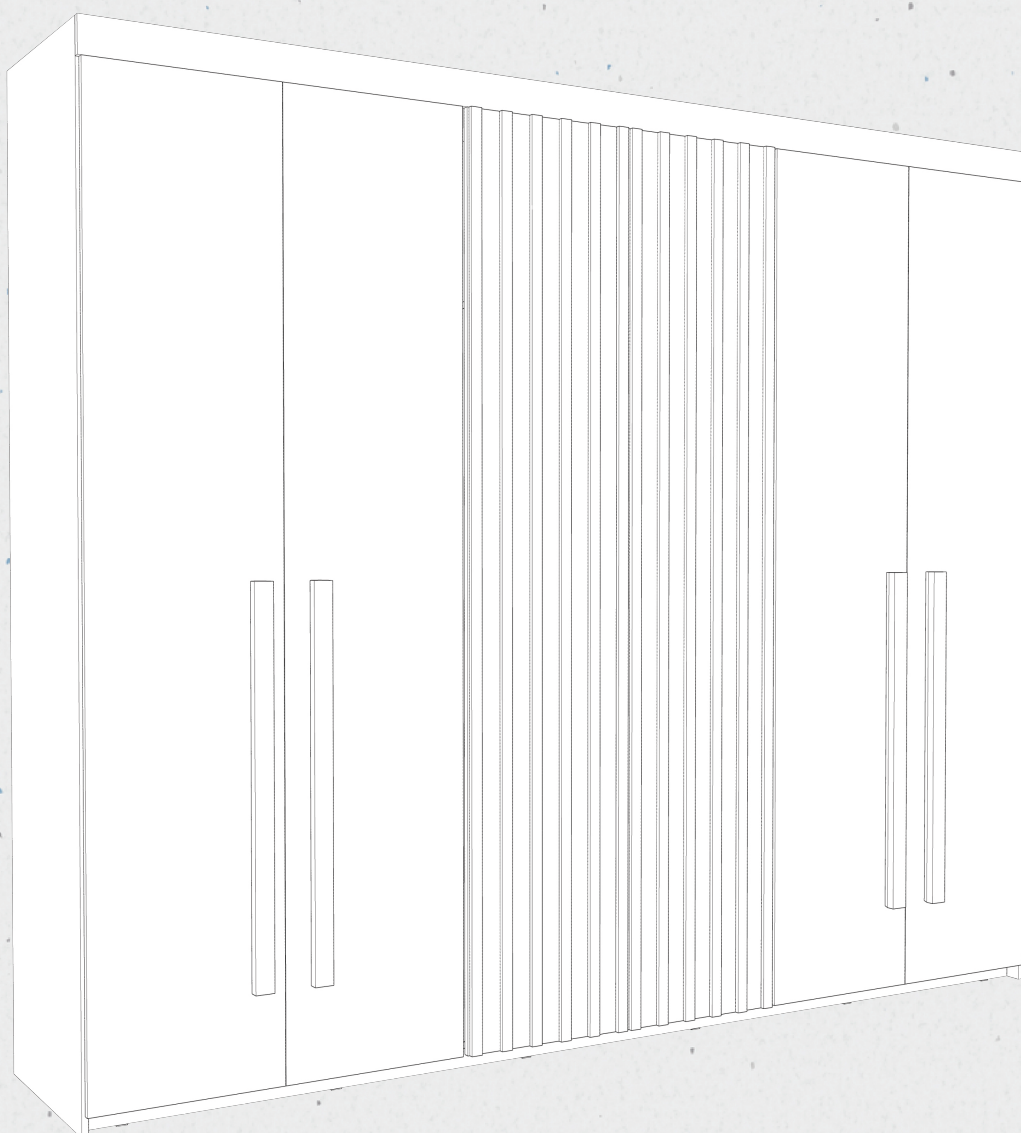

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem


Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

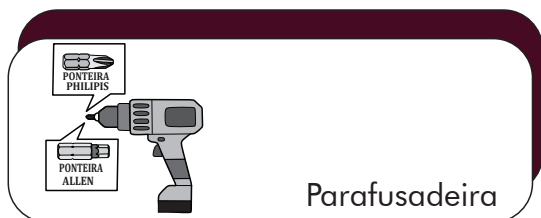


Parafusadeira



Chave Phillips





Martelo

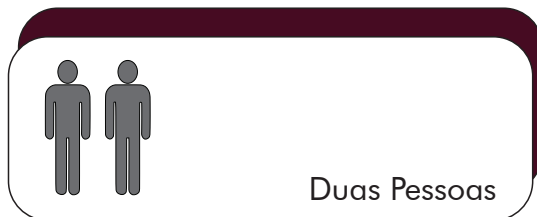

Duas Pessoas



Óculos de Proteção

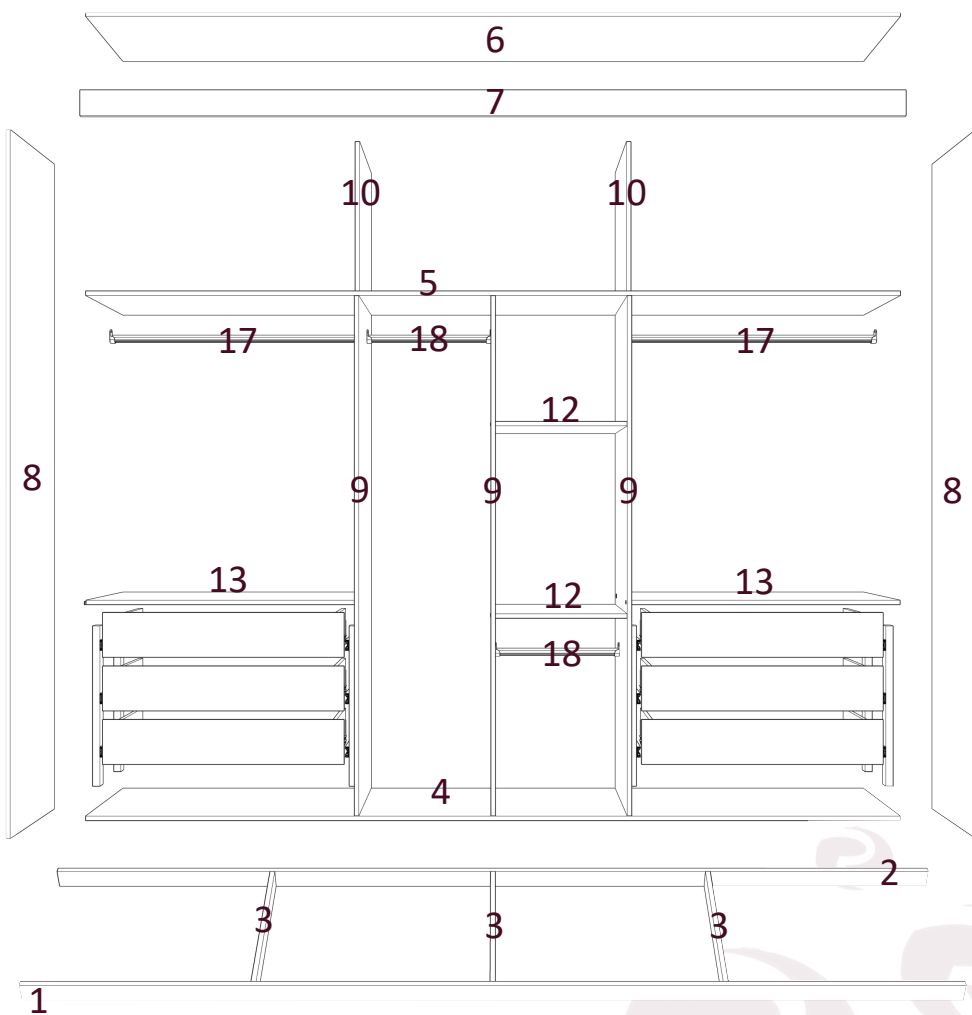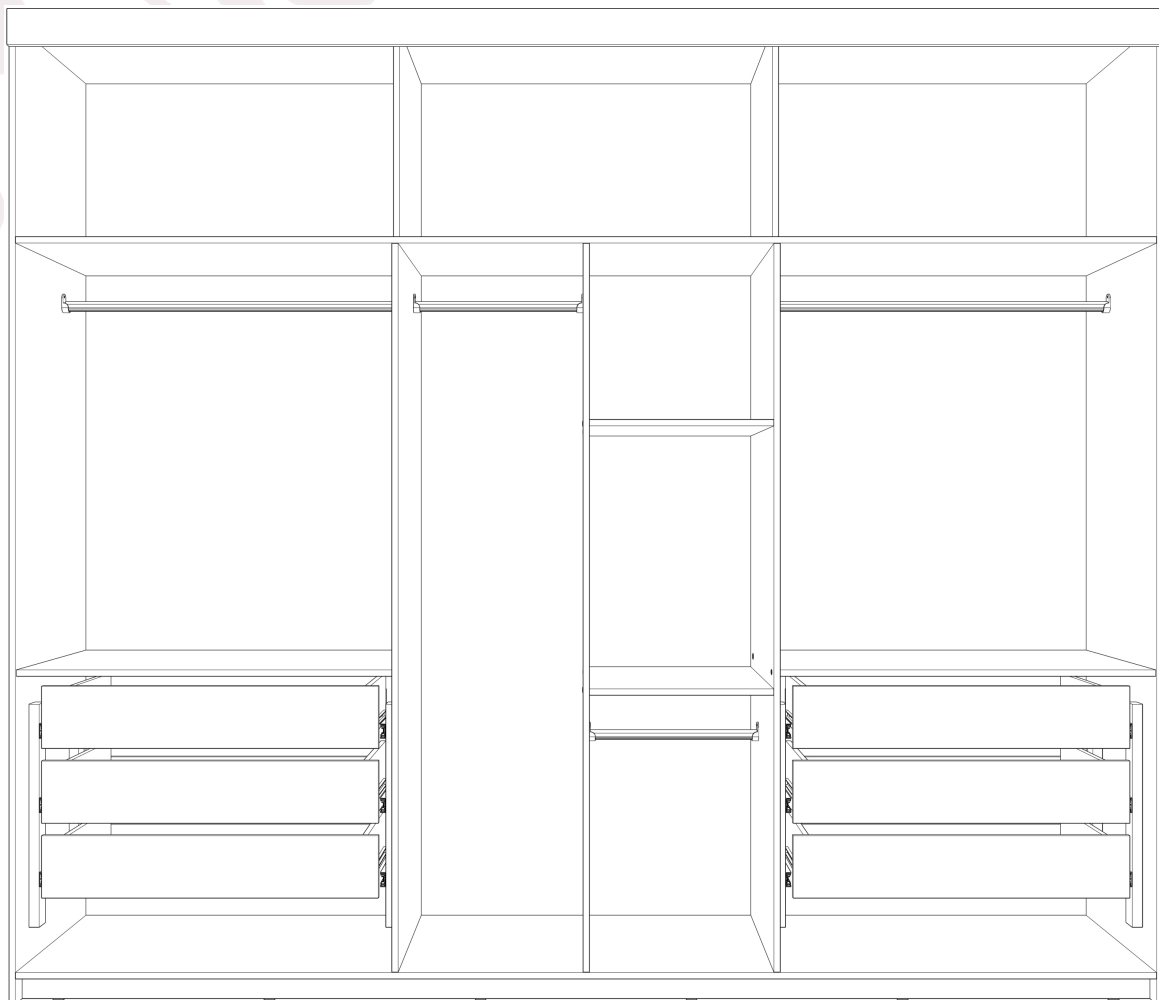

1825 - VOLUME ROUPEIRO PERNAMBUCO - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2929	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2700 x 60 x 15
2	2928	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2700 x 60 x 15
3	31987	REFORÇO RODAPÉ	3	MDF	453 x 60 x 15
4	2925	BASE	1	MDF	2700 x 538 x 15
5	2926	TAMPO CENTRAL	1	MDF	2700 x 538 x 15
6	2923	TAMPO	1	MDF	2700 x 538 x 15
7	2930	MOLDURA	1	MDF	2726 x 85 x 15

1824 - VOLUME ROUPEIRO PERNAMBUCO - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
8	2917	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2350 x 540 x 15
9	23287	DIVISÃO	3	MDF	1725 x 536 x 15
10	22408	DIVISÃO MALEIRO	2	MDF	536 x 504 x 15
11	2922	REFORÇO GAVETA	6	MDF	400 x 25 x 15

1406 - VOLUME ROUPEIRO PERNAMBUCO - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	2855	PRATELEIRA PEQUENA	2	MDF	437 x 534 x 15
13	2912	PRATELEIRA GRANDE	2	MDF	890 x 534 x 15
14	42258	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	540 x 45 x 25
15	42259	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	540 x 45 x 25
16	27991	CORREDIÇA TElescópica	6	METAL	300
17	393	CABIDEIRO MAIOR	2	ALUMÍNIO	878
18	10274	CABIDEIRO MENOR	2	ALUMÍNIO	428
19	2632	FRENTE DE GAVETA	6	MDF	810 x 160 x 15
20	2698	LATERAL DE GAVETA	12	MDF	400 x 120 x 15
21	2657	TRASEIRO DE GAVETA	6	MDF	744 x 80 x 15
	39050	KIT FERRAGEM - IMBUÍ	1		
	39051	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1		

38664 - VOLUME ROUPEIRO PERNAMBUCO - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
22	37681	FUNDO COSTA MAIOR	3	HDF	1740 x 907 x 2,5
23	39010	FUNDO COSTA MENOR	3	HDF	907 x 527 x 2,5
24	2934	FUNDO DE GAVETA	6	HDF	758 x 407 x 2,5

31889 - VOLUME ROUPEIRO RIVIERA 6 PORTAS - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
25	31891	PORTA COM DETALHE	2	MDF	2220 x 448 x 15
26	2935	PORTA	4	MDF	2220 x 448 x 15
27	32267	PUXADOR - NATURALLE	12	MADEIRA	2220
	31893	KIT FERRAGEM	1		

31915 - VOLUME ROUPEIRO RIVIERA 6 PORTAS - PUXADOR

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
28	27290	PUXADOR - NATURALLE	4	MADEIRA	900
	28655	KIT FERRAGEM	1		

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2929

DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

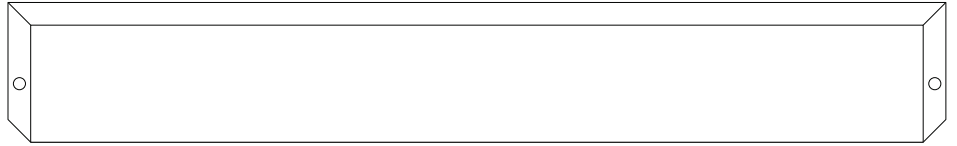


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2928

DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

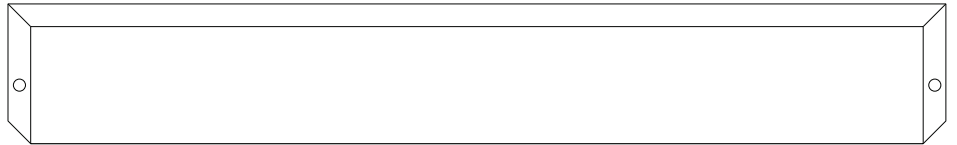


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 31987

DIMENSÕES: 453 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

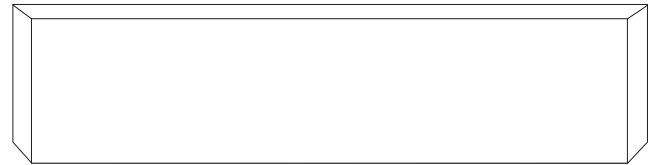


BASE

CÓD: 2925

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

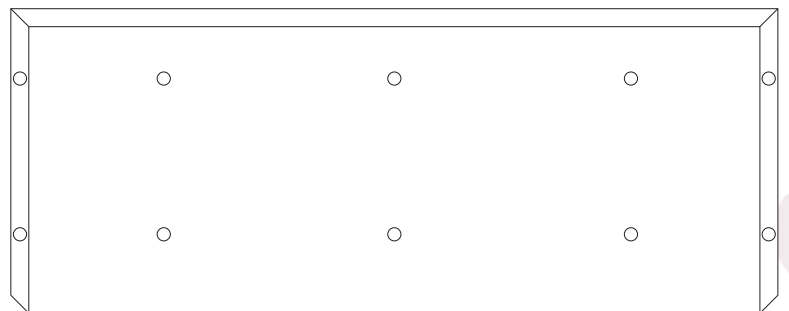

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CENTRAL

CÓD: 2926

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

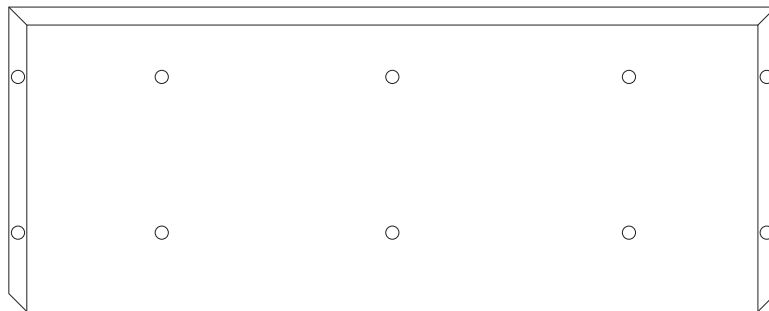


TAMPO

CÓD: 2923

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

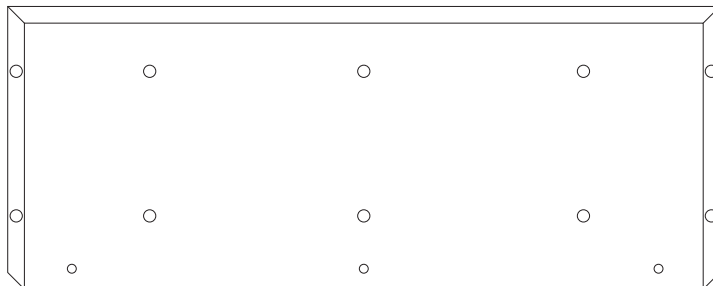


MOLDURA

CÓD: 2930

DIMENSÕES: 2726 x 85 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7



PEÇAS NO VOLUME - LATERAL


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 2917

DIMENSÕES: 2350 x 540 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

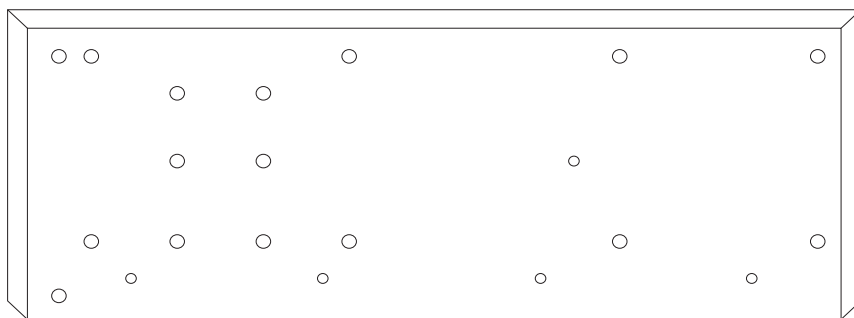


DIVISÃO

CÓD: 23287

DIMENSÕES: 1725 x 536 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

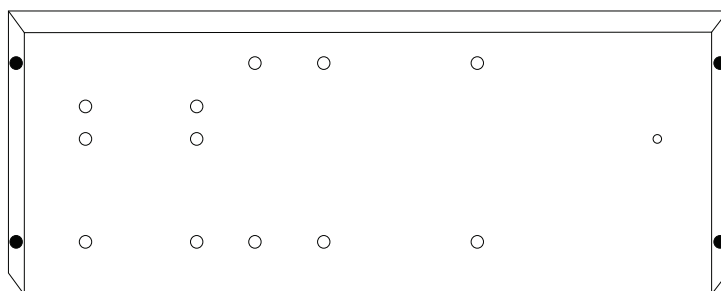


DIVISÃO MALEIRO

CÓD: 22408

DIMENSÕES: 536 x 504 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

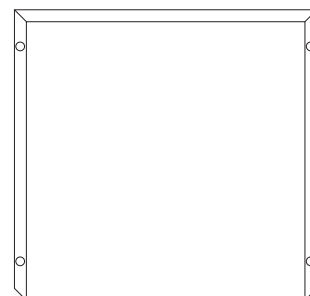


REFORÇO DA GAVETA

CÓD: 2922

DIMENSÕES: 400 x 25 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


PRATELEIRA PEQUENA

CÓD: 2855

DIMENSÕES: 437 x 534 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 12

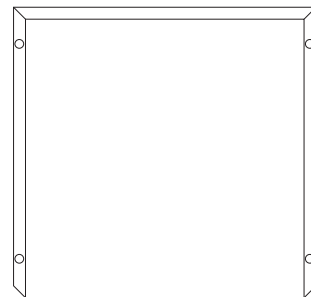

PRATELEIRA GRANDE

CÓD: 2912

DIMENSÕES: 890 x 534 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13




DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 42258

DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 14

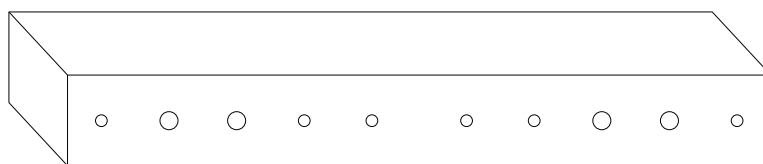


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 42259

DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 15

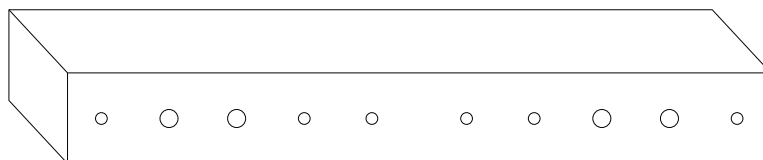


CORREDIÇA TElescópica

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


CABIDEIRO OBLONGO MAIOR

CÓD: 393

DIMENSÕES: 878 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

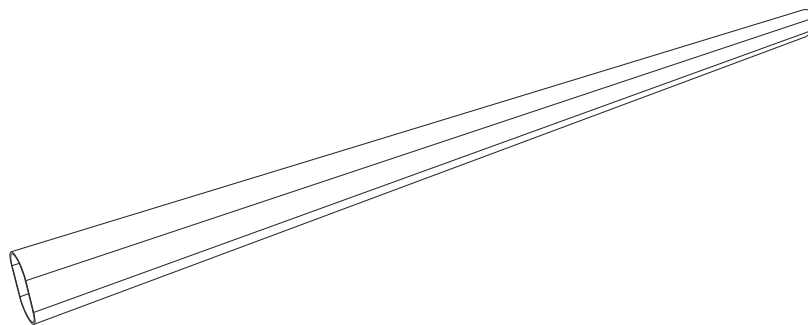


CABIDEIRO OBLONGO MENOR

CÓD: 10274

DIMENSÕES: 428 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18

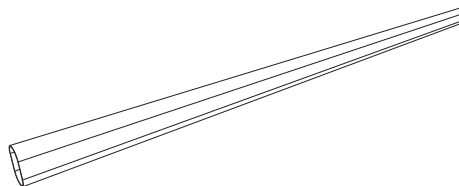

FRENTE DE GAVETA

CÓD: 2632

DIMENSÕES: 810 x 160 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19



LATERAL DE GAVETA

CÓD: 2698

DIMENSÕES: 400 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 12 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20




TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 2657

DIMENSÕES: 744 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - COSTA


FUNDO COSTA MAIOR

CÓD: 37681

DIMENSÕES: 1740 x 907 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

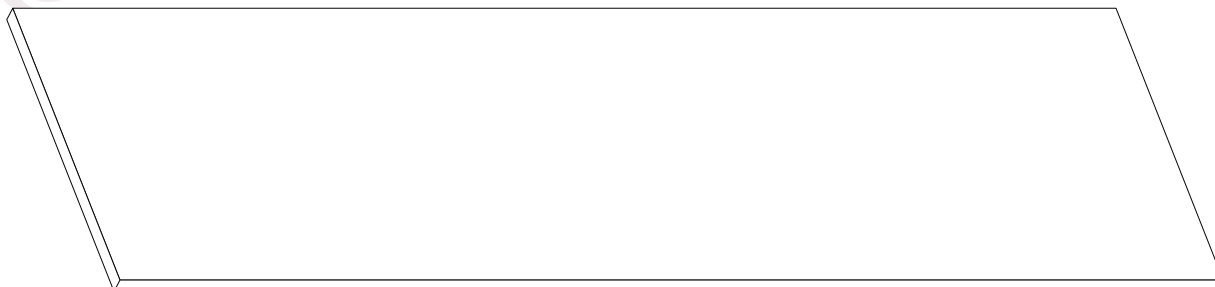

FUNDO COSTA MENOR

CÓD: 39008

DIMENSÕES: 907 x 527 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23



FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2934

DIMENSÕES: 756 x 407 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24



PEÇAS VOLUME - PORTA


PORTA COM DETALHE

CÓD: 31891

DIMENSÕES: 2220 x 448 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 25

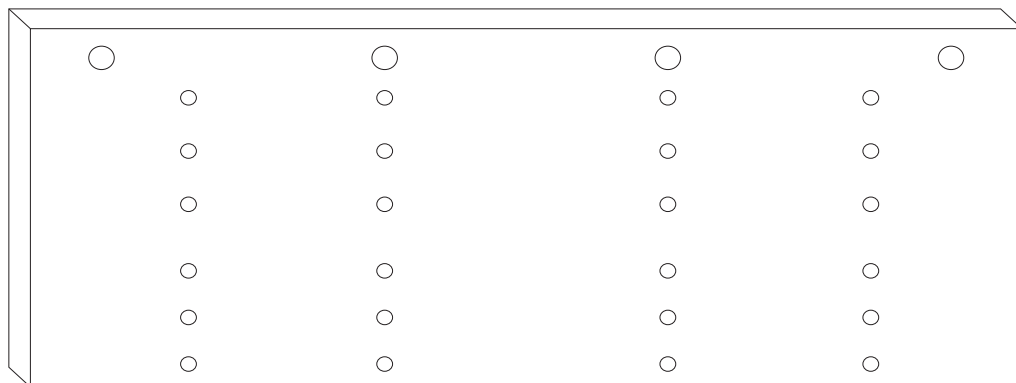


PORTA

CÓD: 2935

DIMENSÕES: 2220 x 448 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 26

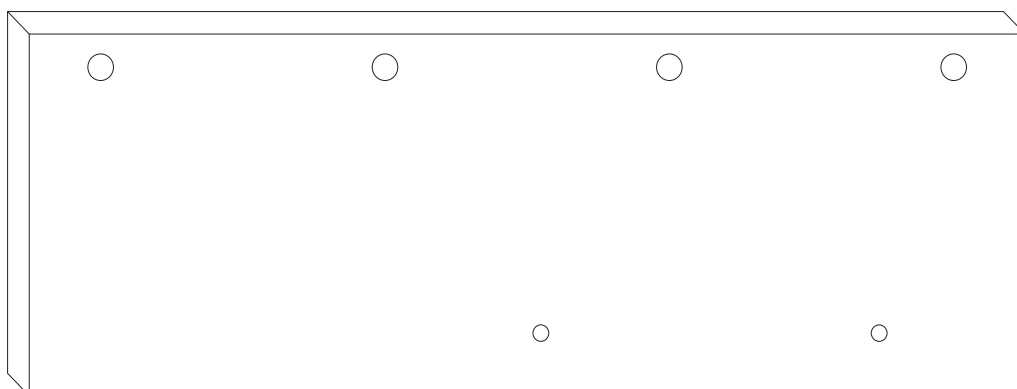


PUXADOR

CÓD: 32267

DIMENSÕES: 2220 mm

QUANTIDADE: 12 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 27



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇA NO VOLUME - PUXADOR


PUXADOR

CÓD: 27290

DIMENSÕES: 900 mm






QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 28

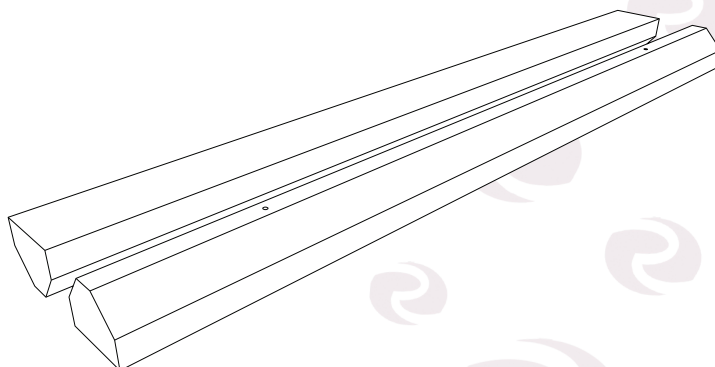


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15407		
	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		48 UN
B	CÓD: 4894		
	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA		39 UN
C	CÓD: 15380		
	PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG		24 UN
D	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		182 UN
E	CÓD: 15356		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA		90 UN
F	IMB. 15462 NAT. 27333		
	SAPATA EM L		12 UN
G	CÓD: 15351		
	CANTONEIRA 2 FUROS		6 UN
H	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		20 UN
I	CÓD: 20343		
	SUPORE DE CABIDE		8 UN
J	IMB. 15456 NAT. 27343		
	TAPA FURO ADESIVO COM PINO		48 UN
K	CÓD: 15343		
	CAVILHA 6 x 50		4 UN
L	CÓD: 15344		
	CAVILHA 6 x 30		38 UN
M	IMB. 1475 NAT. 27336		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
N	IMB. 15477 NAT. 27336		
	TAPA FURO ADESIVO		42 UN
O	CÓD: 15418		
	CHAVE ZETA ALLEN		1 UN
P	CÓD: 15442		
	GARRA PARA FUNDO		60 UN


KIT DOBRADIÇA

Q R S	CÓD: 15479		
	DOBRADIÇA		24 UN
	CÓD: 15437		
	CALÇO PARA DOBRADIÇA		24 UN
	CÓD: 15383		
	PREGO 10 x 10		190 UN

KIT DETALHE

T	CÓD: 15350			
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA			48 UN

KIT PUXADOR

U	CÓD: 15350			
	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.			8 UN


1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem da estrutura, fixe as sapatas em “L” (F) nos rodapés (1 e 2). *Instale 6 (seis) sapatas em cada rodapé*, utilizando o parafuso (E).

Importante: posicione todas as sapatas com a aba voltada para o interior da estrutura.


2. Posicione o reforço de rodapé (3) entre os rodapés (1 e 2) e realize a fixação utilizando o parafuso (D) em conjunto com o conector de montagem (H). A fixação deve ser executada tanto na parte frontal quanto na parte traseira da estrutura.

3. Fixe os rodapés (1 e 2) às laterais (8) utilizando os parafusos (A), observando o correto posicionamento e esquadro das peças antes do aperto final. Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos aparentes, proporcionando melhor acabamento e proteção dos pontos de fixação.

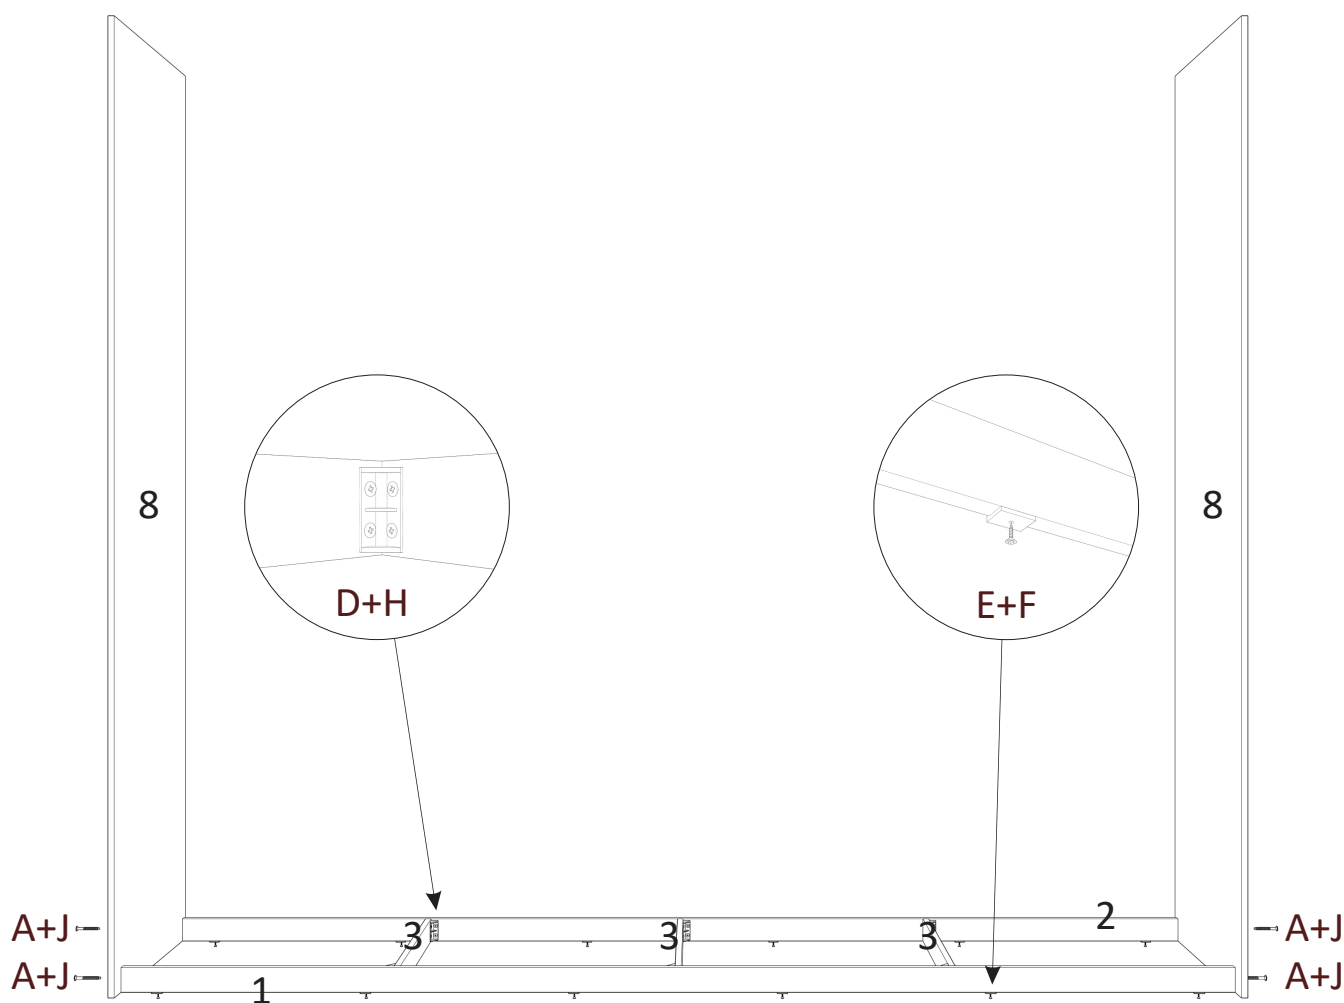

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM

F



SAPATA EM L

H



CONECTOR DE MONTAGEM


J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


2º PASSO:

1. Posicione a base (4) entre as laterais (8), alinhando corretamente os pontos de furação. Em seguida, realize a fixação da base às laterais utilizando os parafusos (A). Após concluir a montagem, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.
2. Fixe a base (4) nas laterais (8) utilizando os parafusos (B). Após o termino da instalação, aplique os tapa-furos adesivos (N) sobre os furos aparentes.

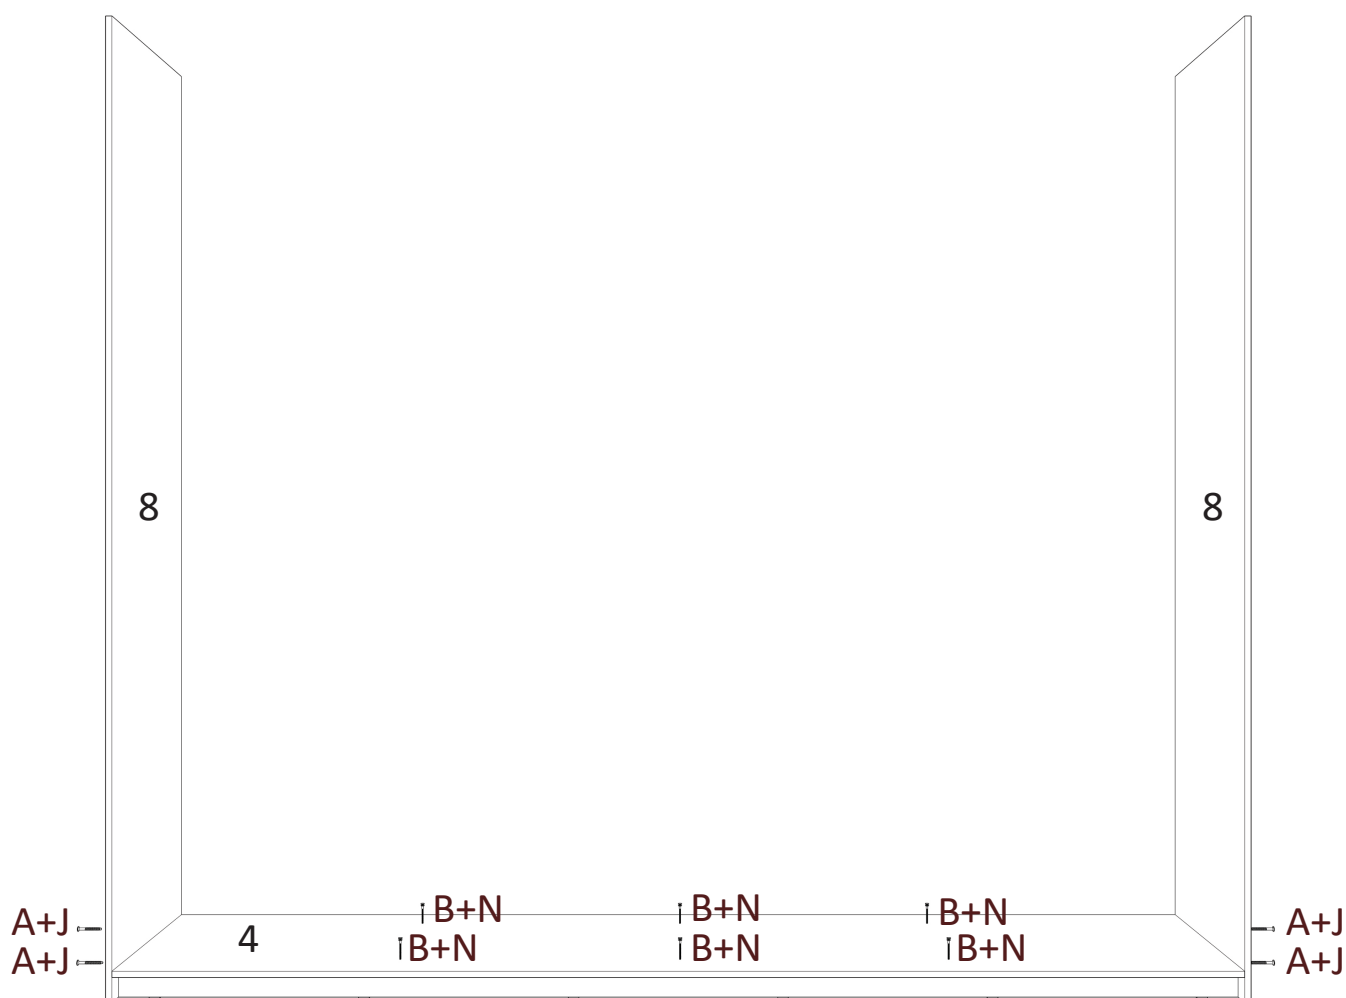

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


N



TAPA FURO ADESIVO


3º PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (9), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (9), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.
2. Posicione as prateleiras (13) entre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

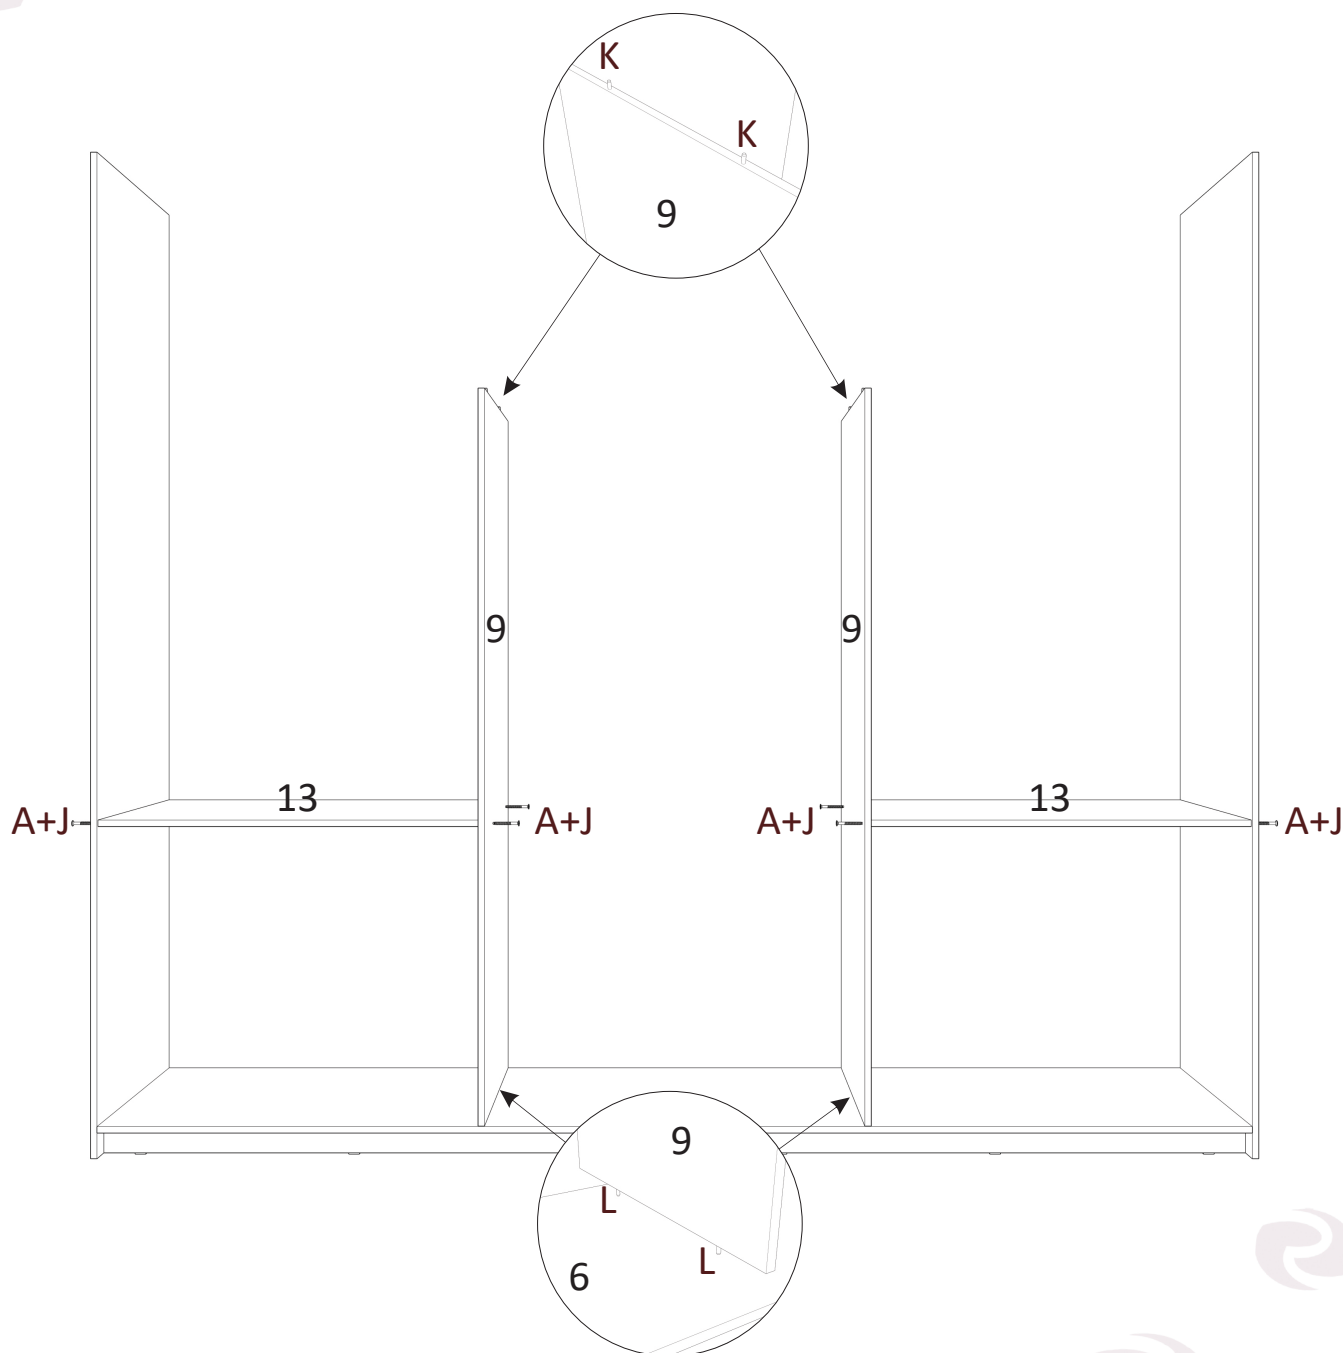

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO

FERRAGEM

K



CAVILHA 6 x 50


L



CAVILHA 6 x 30


4º PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (9), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (9), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.
2. Posicione as prateleiras (12) entre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

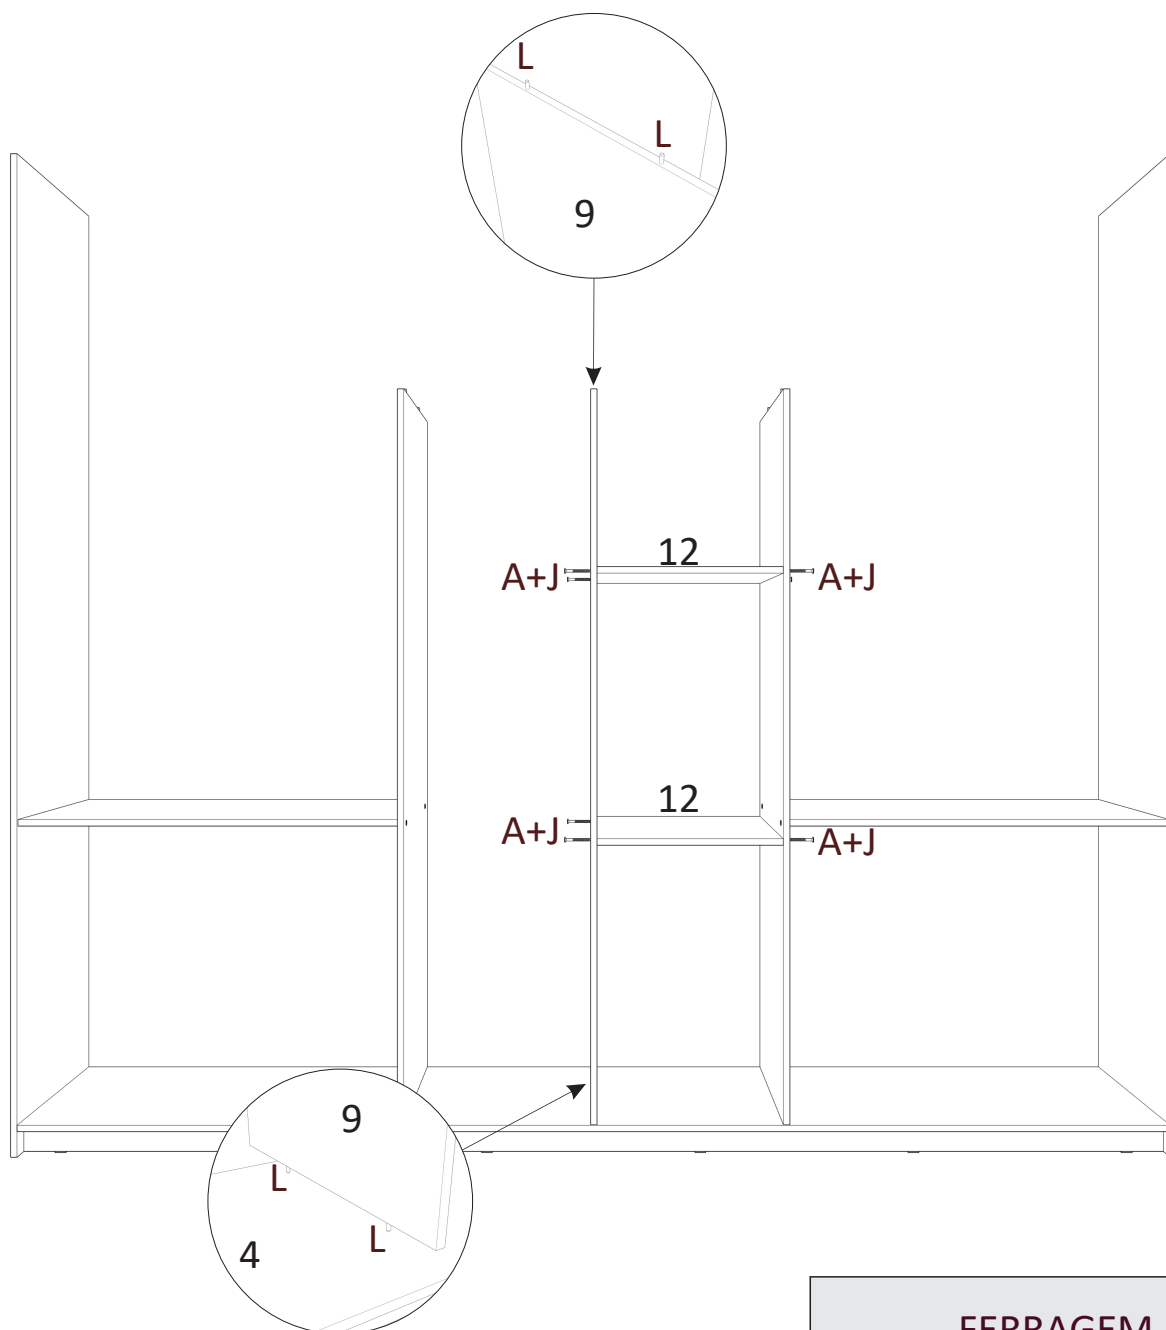

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


L



CAVILHA 6 x 30


5º PASSO:

1. Posicione o tampo central (5) entre as laterais, alinhando corretamente os furos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após finalizar esta etapa, aplique os tapa-parafusos com pino (J) para o acabamento dos pontos de fixação.
2. Insira as cavilhas (K) nos furos do tampo central (5), assegurando o encaixe completo e o correto posicionamento para as etapas subsequentes da montagem.
3. Posicione os distanciadores (14) e (15) nas laterais e divisões e fixe-os utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.
4. Posicione as corrediças (16) nos distanciadores e realize sua fixação utilizando os parafusos (C).

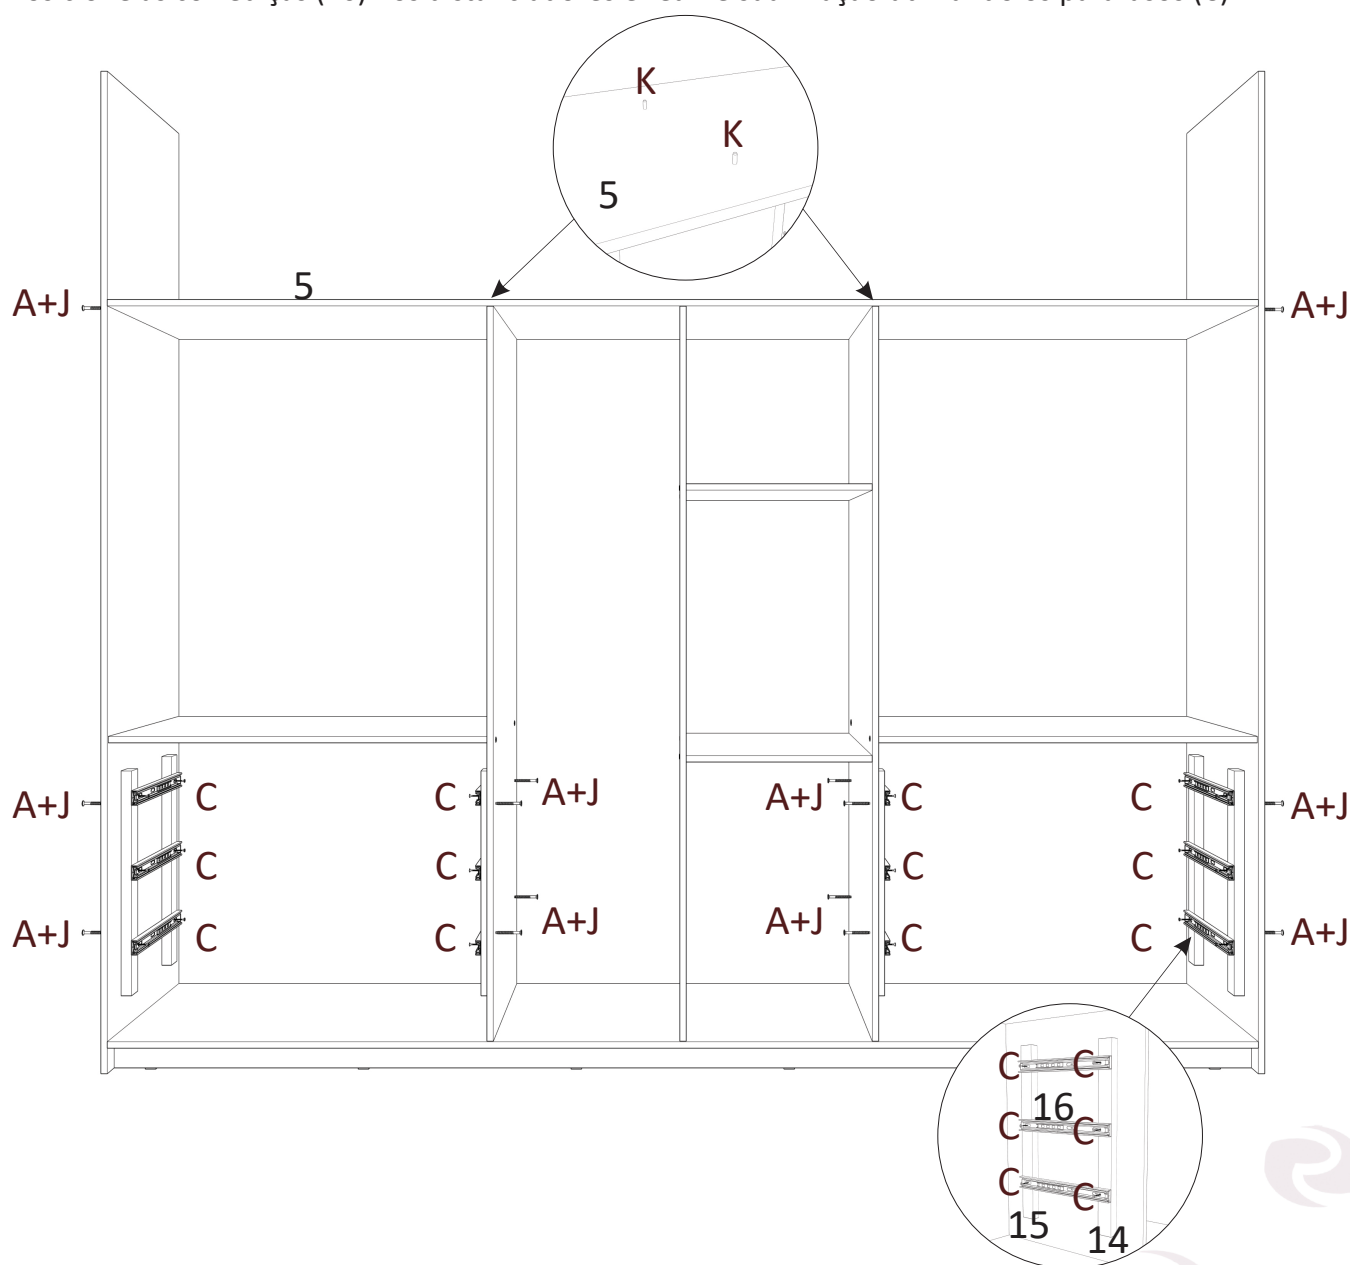


FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

C



PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG

FERRAGEM

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


K



CAVILHA 6 x 50


6º PASSO:

1. Posicione as divisões do maleiro (10), encaixando-as nas cavilhas instaladas no tampo central (5). Após o encaixe, insira as cavilhas (L) nos furos localizados na parte superior das divisões.
2. Posicione o tampo (6) sobre as divisões do maleiro (10). Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após a conclusão da montagem, aplique os tapa-parafusos com pino (J) sobre os pontos de fixação, proporcionando o acabamento final do conjunto.
3. Posicione a moldura (7) entre as laterais, observando o correto alinhamento da peça. Realize a fixação de baixo para cima utilizando os parafusos (B).

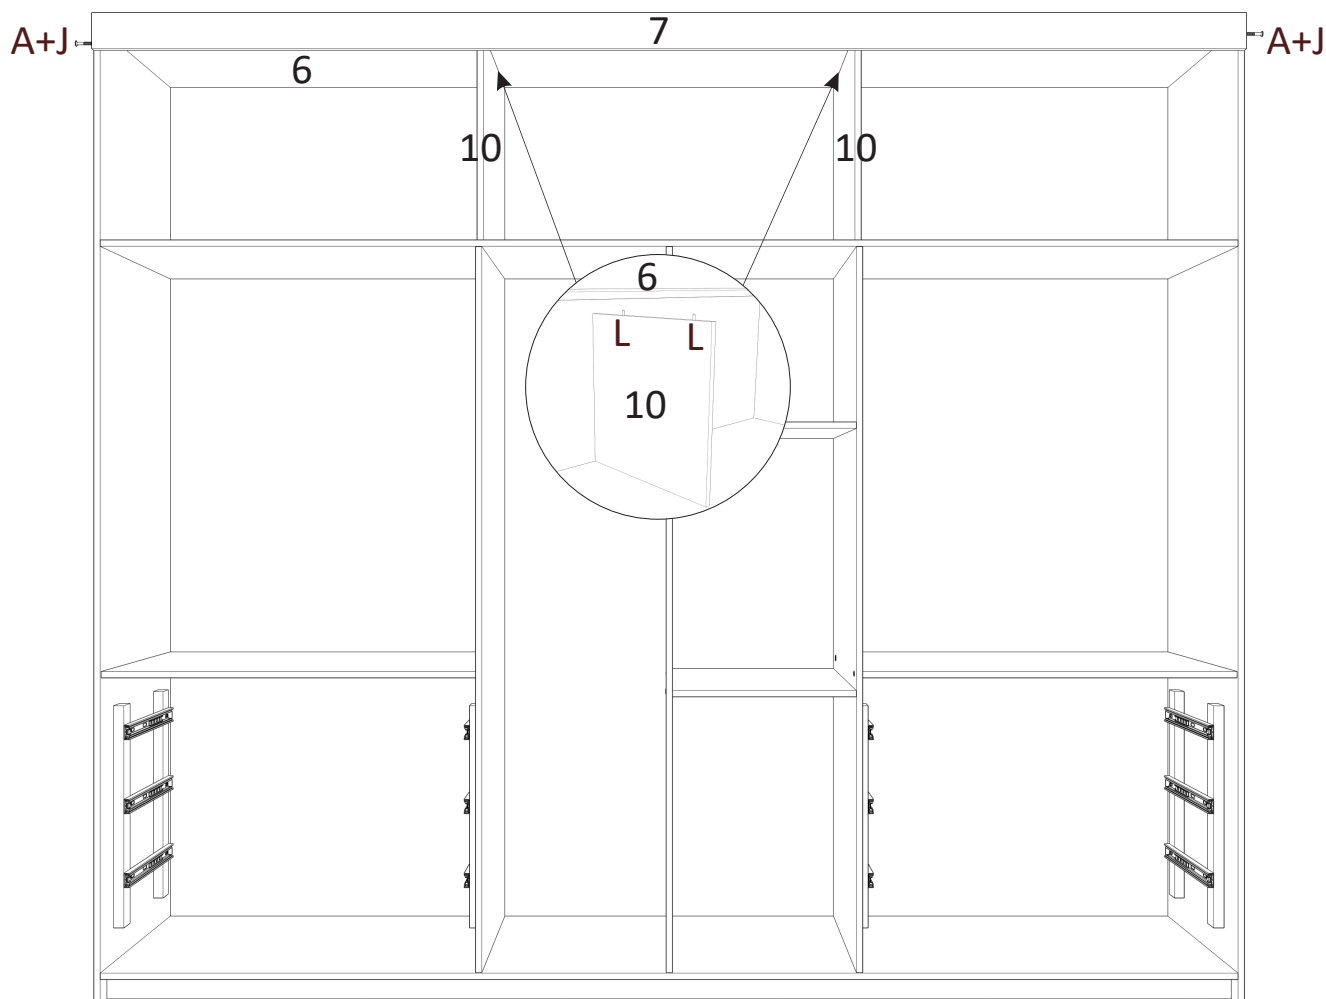

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM

J




TAPA FURO ADESIVO COM PINO

L





CAVILHA 6 x 30

7º PASSO: MONTAGEM DAS GAVETAS.

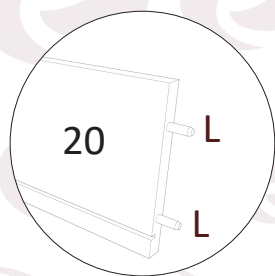



1. Insira as cavilhas (L) nos furos das laterais da gaveta (20), exclusivamente na extremidade destinada ao encaixe com a frente da gaveta (19). Certifique-se de que as cavilhas estejam completamente inseridas e corretamente posicionadas para garantir o alinhamento e a firmeza da montagem.

2. Posicione a frente da gaveta (19) junto às laterais da gaveta (20), alinhando corretamente os pontos de encaixe e fixação. Em seguida, realize a união das peças utilizando o conector de montagem (H) em conjunto com os parafusos (D).

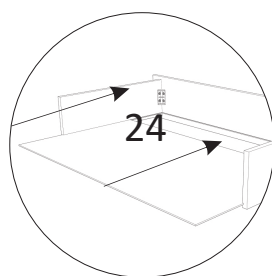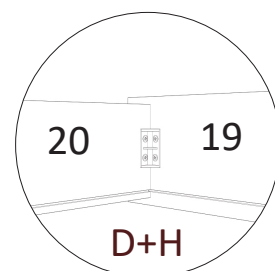

3. Posicione o fundo da gaveta (24) nos canais usinados das laterais (20) e da frente da gaveta (19), deslizando a peça até seu completo encaixe.

4. Após a instalação do fundo da gaveta (24), posicione o traseiro da gaveta (21) entre as laterais (20), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação com o parafuso (B).

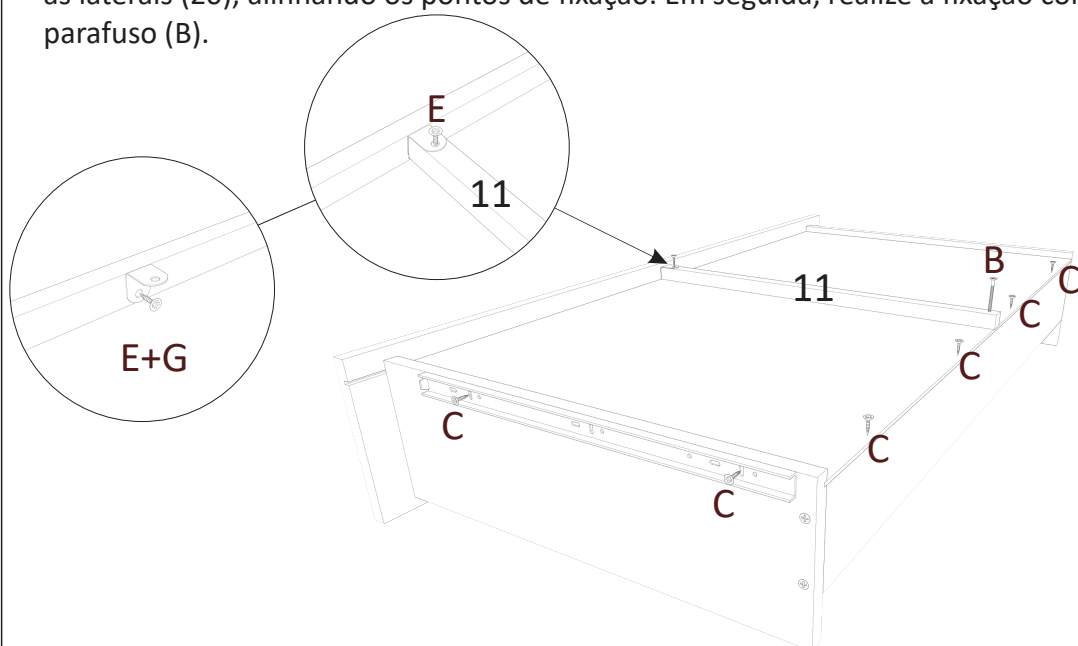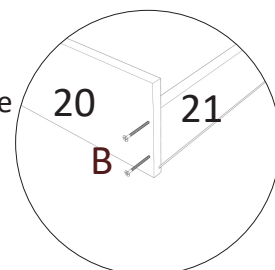

FERRAGEM

B  PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA

D  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

E  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

FERRAGEM


G  CANTONEIRA 2 FUROS

H  CONECTOR DE MONTAGEM

L  CAVILHA 6 x 30

8º PASSO:

1. Fixe o suporte de cabide (I) utilizando as marcações nas laterais (8) e nas divisões (9) com o parafuso (E).
2. Após terminar, colocar os cabideiros (17 e 18) e as gavetas.

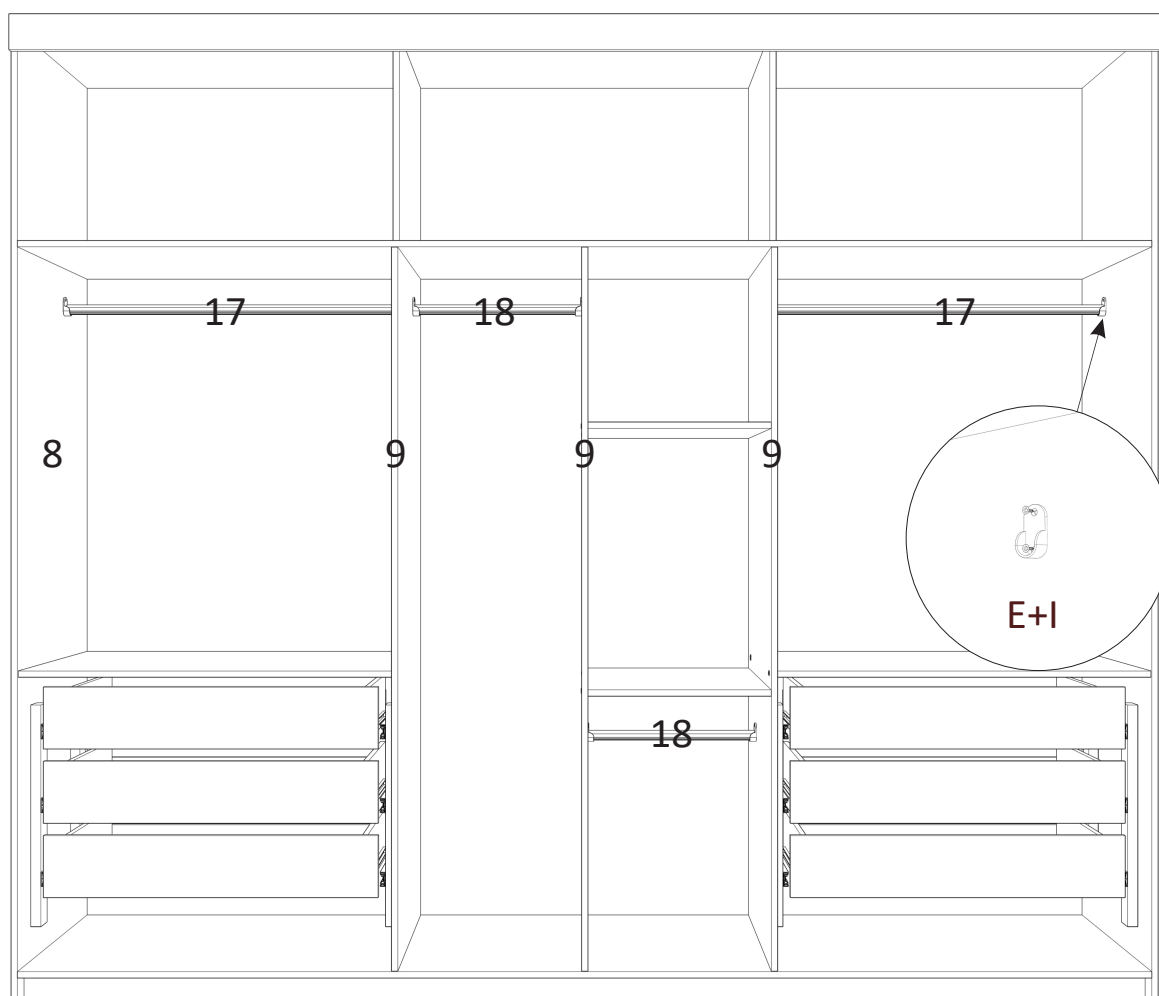

FERRAGEM

E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


I



SUPORE DE CABIDE

9º PASSO:

1. Pregue o fundo costa (22 e 23) utilizando o parafuso 10 x 10 (S) em conjunto com a garra para fundo (P).

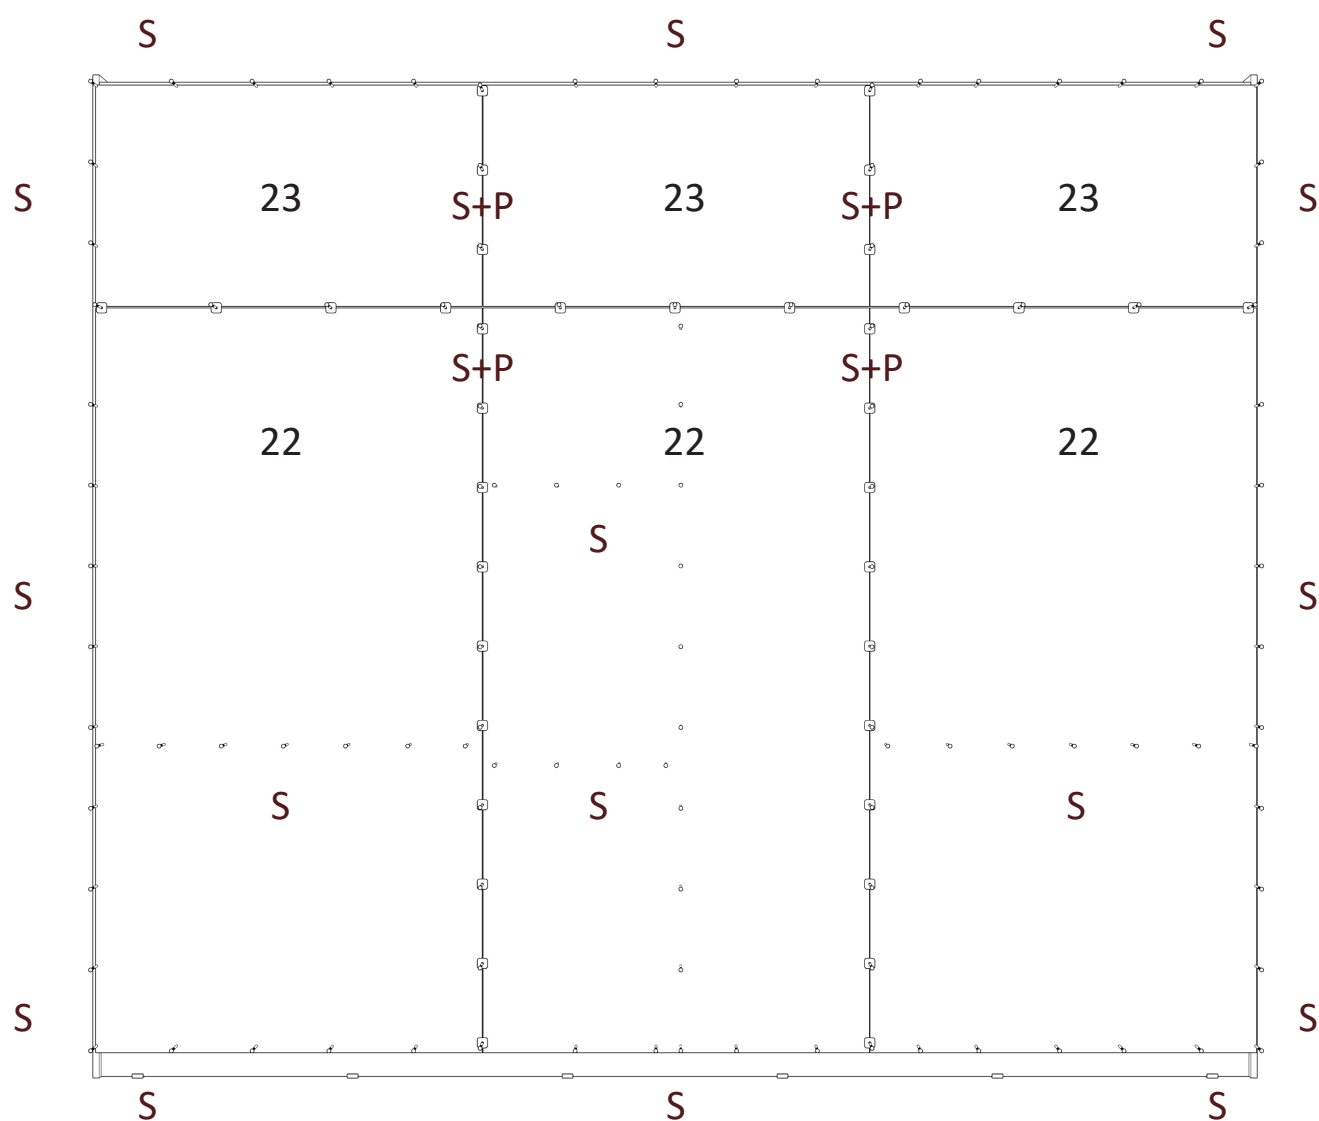

FERRAGEM

P



GARRA PARA FUNDO


S



PREGO 10 x 10

10° PASSO:

1. Acople as dobradiças (Q) aos respectivos calços (R), assegurando o correto encaixe entre os componentes antes da instalação das portas (25 e 26).
2. Posicione as portas no móvel e alinhe as dobradiças (Q) aos pontos de fixação nas laterais e divisórias. Em seguida, fixe os calços (R) previamente montados às dobradiças e às portas utilizando os parafusos (D). Após a instalação, verifique o alinhamento das portas e, se necessário, realize os ajustes das dobradiças para garantir a abertura, o fechamento e o alinhamento adequados.

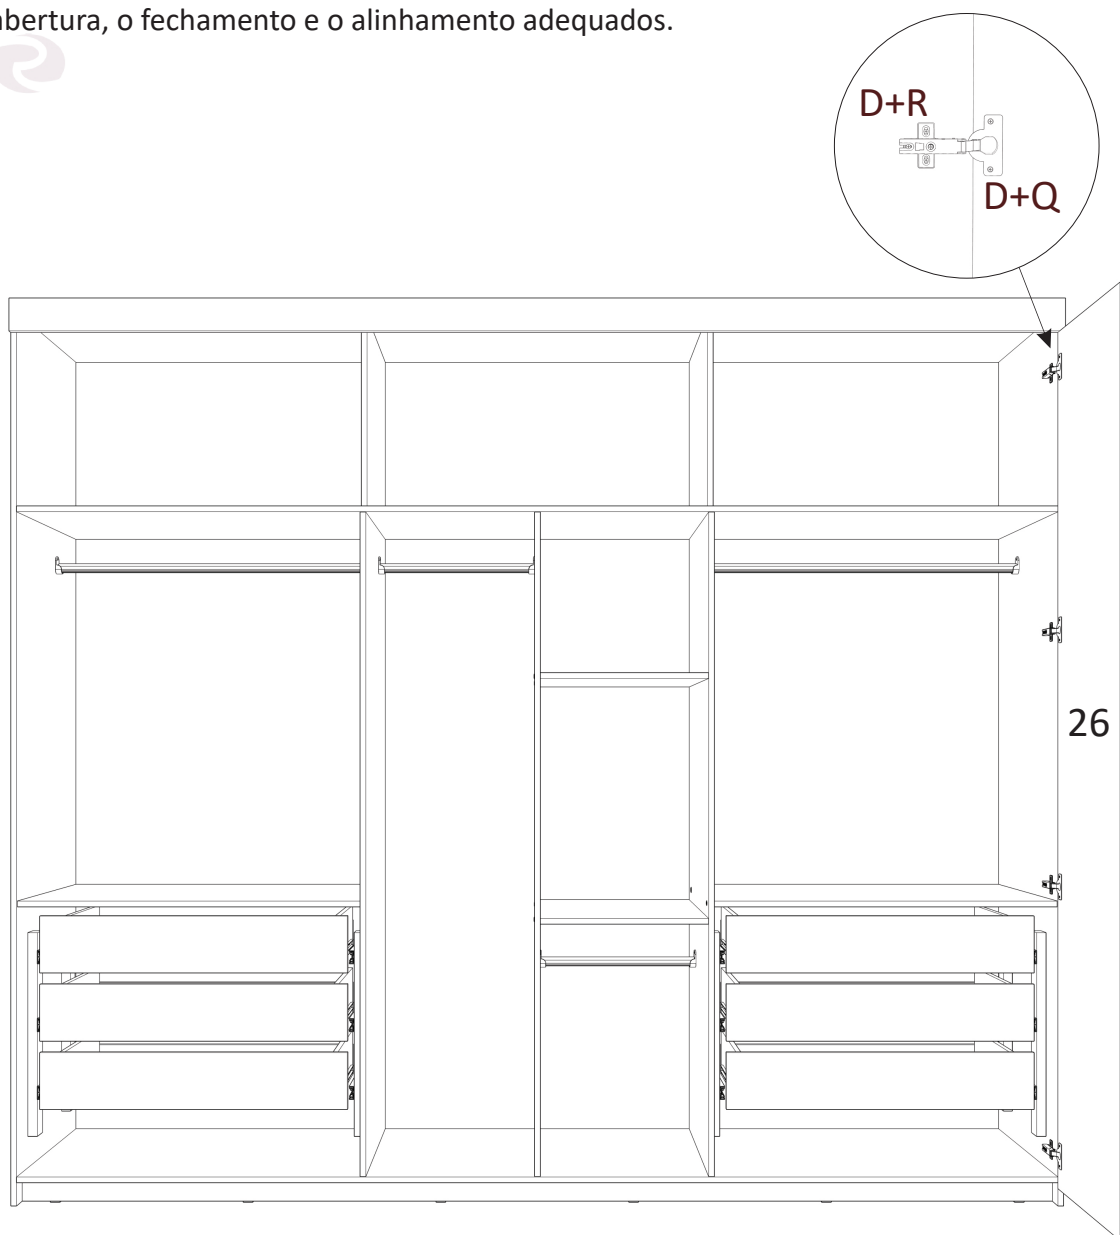


FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Q



DOBRADIÇA


R



CALÇO PARA DOBRADIÇA

11° PASSO:

1. Fixe o puxador (28) na porta (26) utilizando o parafuso (U).

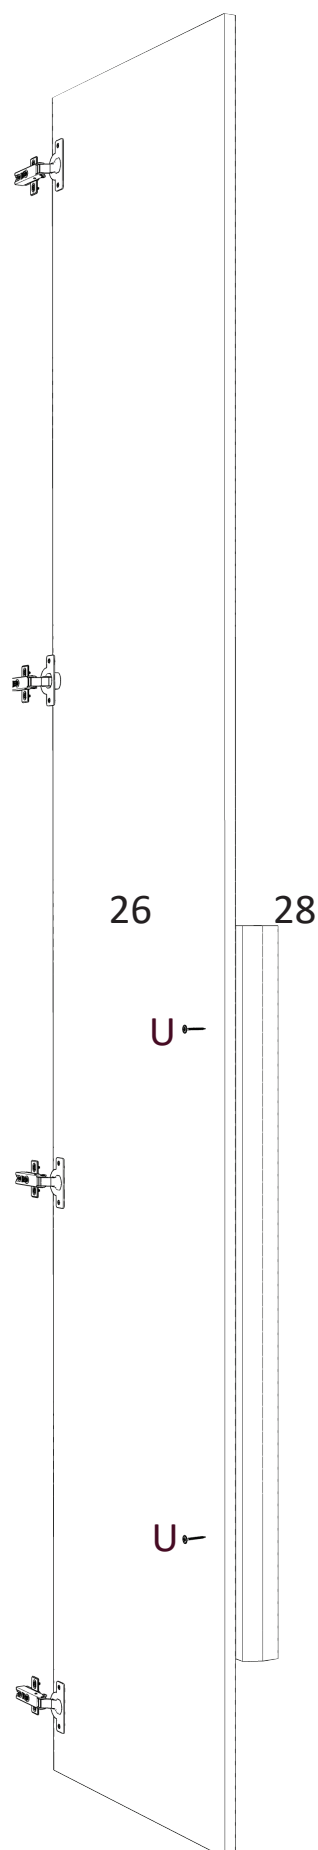

FERRAGEM

U




PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.

12° PASSO:


1. Fixe os puxadores (27) nas portas (25) utilizando os parafusos (T), alinhando-os às marcações já indicadas.

Atenção: O parafuso está acondicionado separadamente no volume do puxador

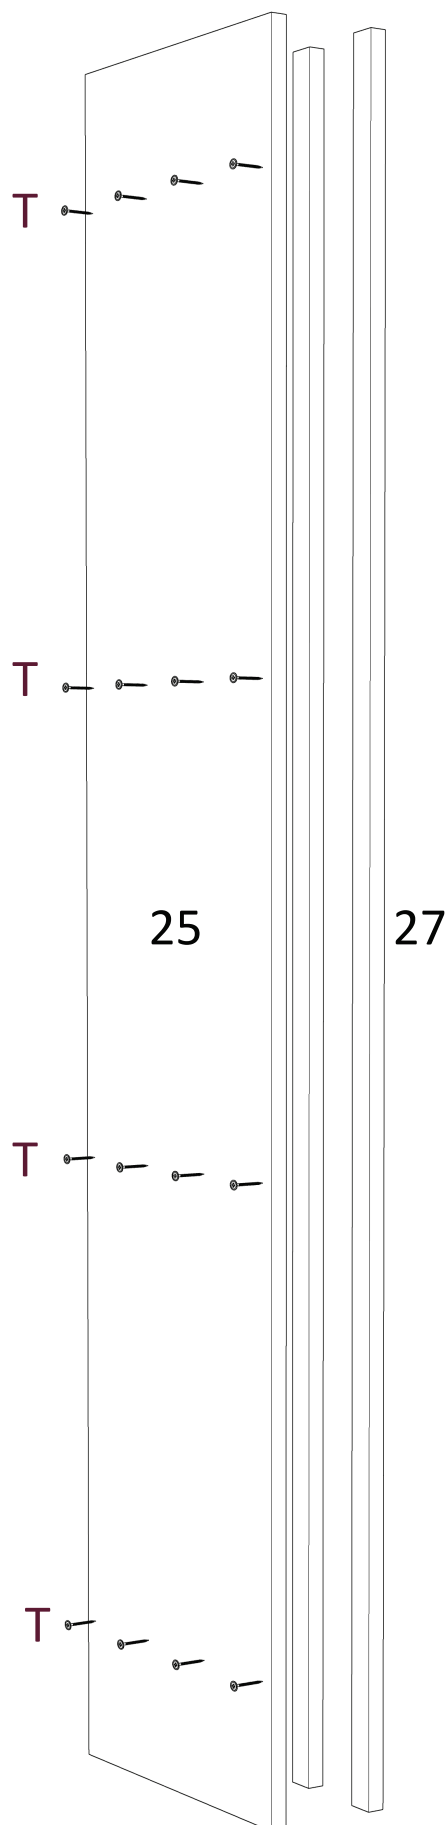

FERRAGEM

T



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. CHATA



Rufato

A Marca do Seu Móvel

