


MANUAL DE MONTAGEM

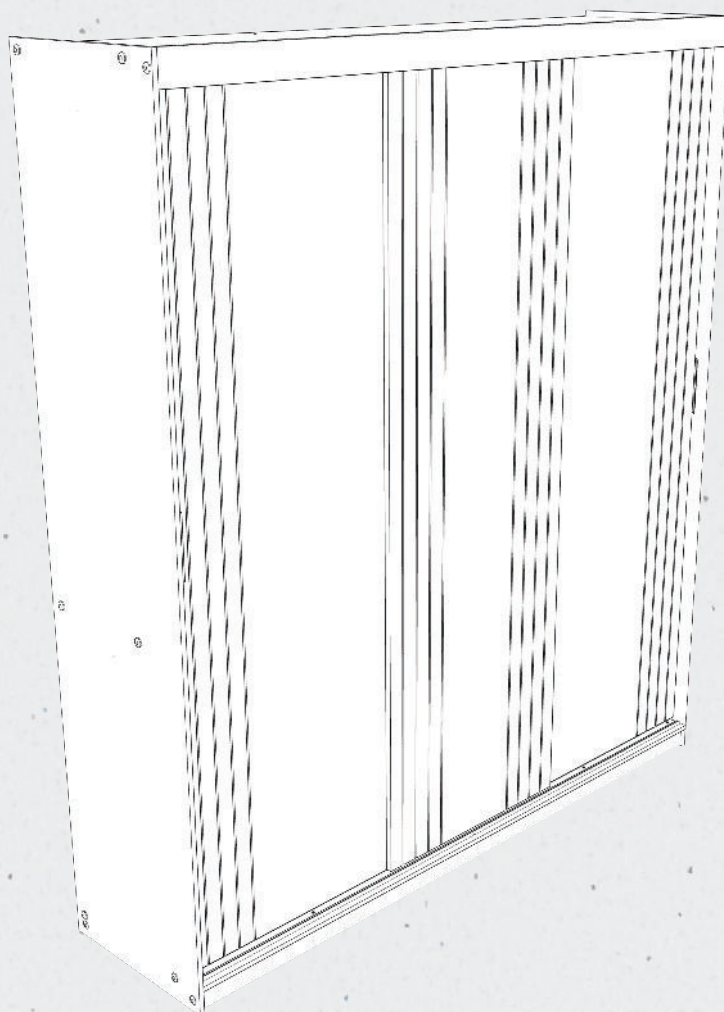

ROUPEIRO CONNOR 3 PORTAS COM 4 GAVETAS
E 6 PRATELEIRAS

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

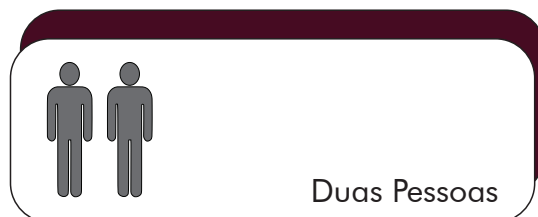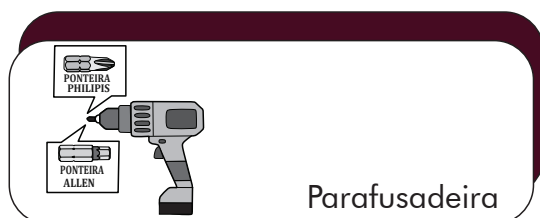

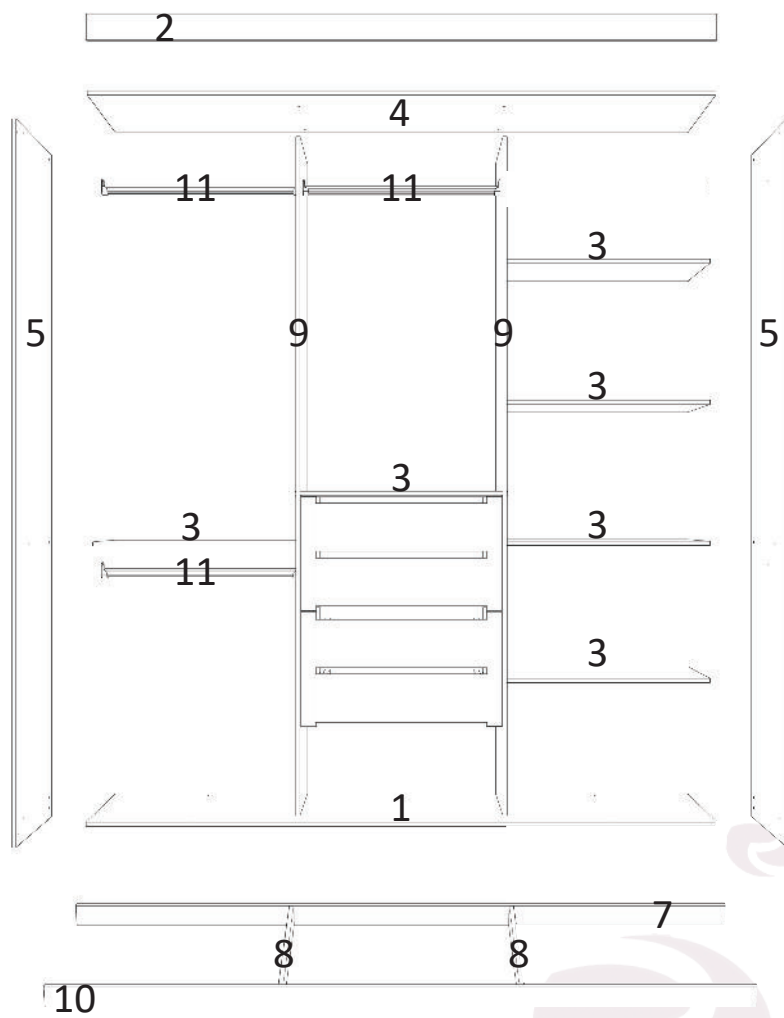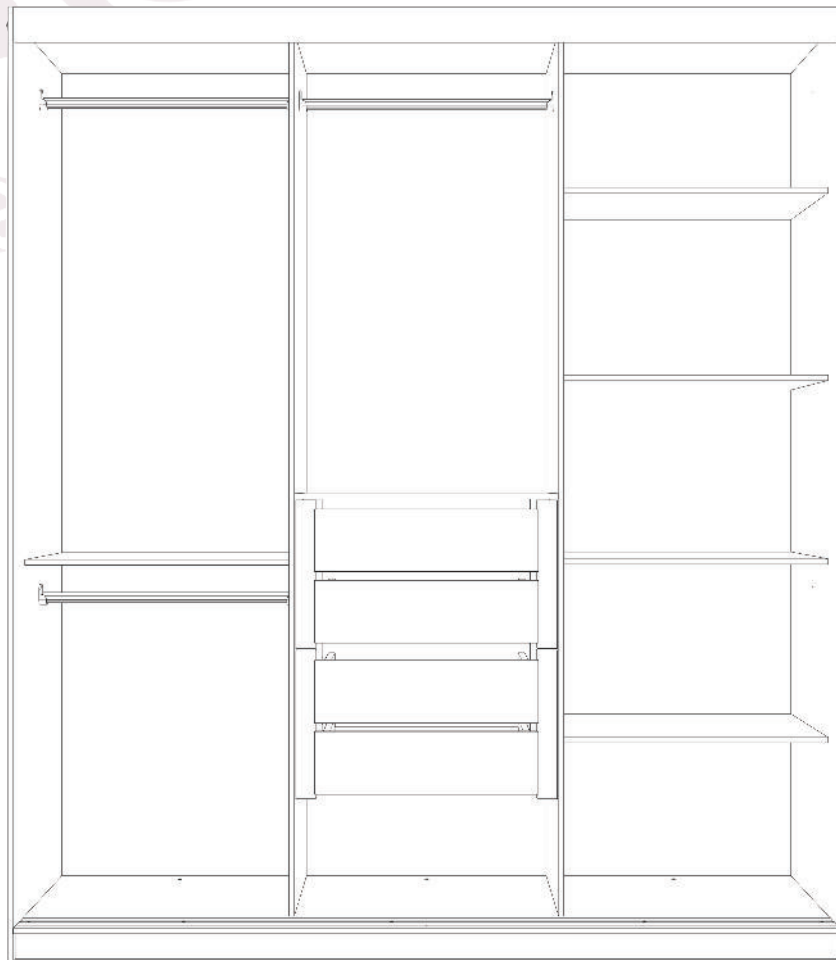

33850 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - GAVETA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
18	38451	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 12
19	43040	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	438 x 80 x 12
20	43042	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	460 x 355 x 2,5
21	27991	CORREDIÇA TElescópica	4	METAL	300
22	43035	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	336 x 52 x 25
23	43034	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	HDF	336 x 52 x 25
24	43038	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	502 x 140 x 12
	33895	KIT FERRAGEM - BRANCO	2		
	33894	KIT FERRAGEM - NATURALLE	2		

36934 - VOLUME ROUPEIRO VENEZA LIGHT - PRATELEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	22433	PRATELEIRA	3	MDF	592 x 370 x 12
	36935	KIT FERRAGEM	1		

PEÇAS NO VOLUME - GAVETA


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 43035

DIMENSÕES: 336 x 52 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22




DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 43034

DIMENSÕES: 336 x 52 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 23



FRENTE DE GAVETA

CÓD: 43038

DIMENSÕES: 502 x 140 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PRATELEIRA

PRATELEIRA

CÓD: 22433

DIMENSÕES: 592 x 370 x 12 mm






QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3





O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM - GAVETA


A	CÓD: 15348  PARAFUSO 5 x 50 ALLEN 8 UN
B	CÓD: 3965  PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 8 UN
C	CÓD: 15361  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN
D	CÓD: 15365  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN
E	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 8 UN
N	CÓD: 15456  TAPA FURO COM PINO 8 UN

KIT FERRAGEM - TRILHO


C	CÓD: 15361  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN
D	CÓD: 15365  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN
P	CÓD: 15419  BATENTE DE SILICONE 18 UN

5º PASSO:

1. Posicione e fixe os DISTANCIADORES (22 e 23) nas DIVISÕES (9) utilizando os PARAFUSOS (A). Após a fixação, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de montagem.
2. Fixe as CORREDIÇAS (21) aos DISTANCIADORES (22 e 23) utilizando os PARAFUSOS (C).

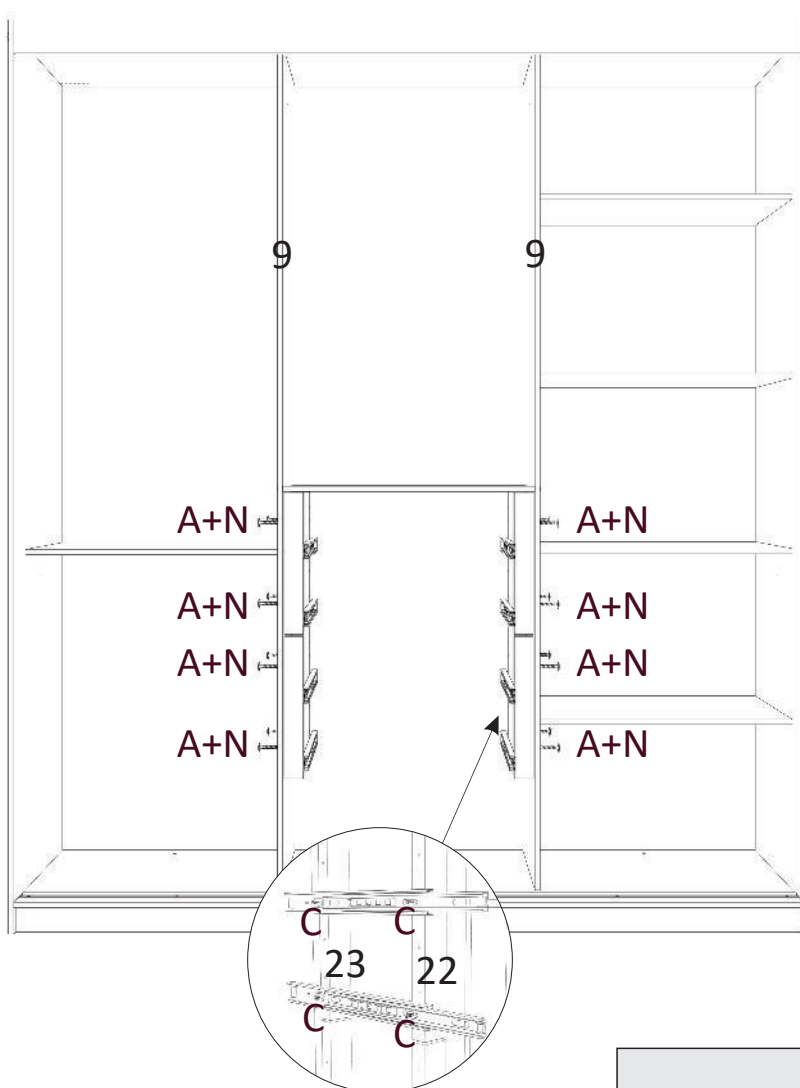

FERRAGEM

A  
PARAFUSO 5 x 50 ALLEN


C  
PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA

N  
TAMPA PARAFUSO COM PINO


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) no TRASEIRO DE GAVETA (19) utilizando o PARAFUSO (D).




5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (19) nas LATERAIS DE GAVETA (18), utilizando o PARAFUSO (D).



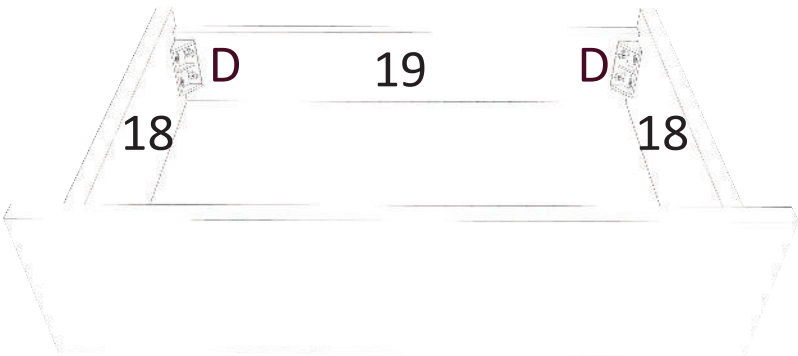


6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (20) no TRASEIRO DA GAVETA (19), utilizando o PARAFUSO (C).

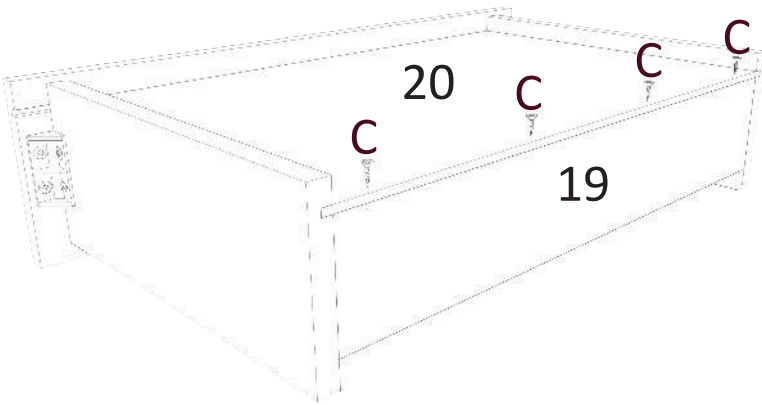

7. Fixe a CORREDIÇA (21) na LATERAL DA GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (D).

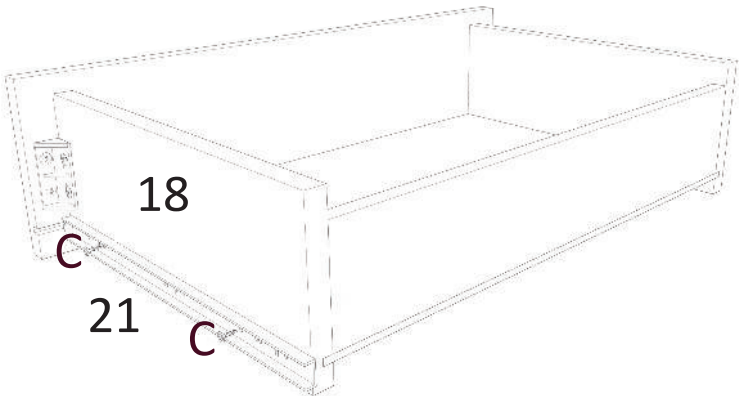

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
G	 CONECTOR DE MONTAGEM



Rufato

A Marca do Seu Móvel

