


# MANUAL DE MONTAGEM

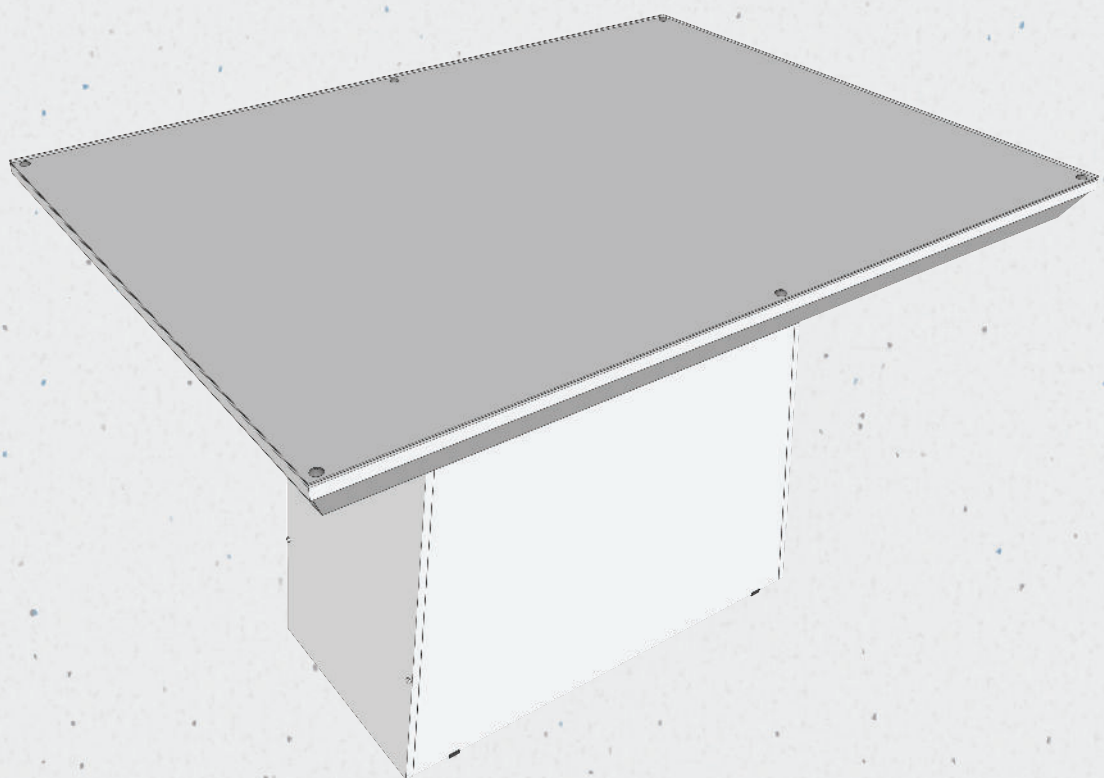


MESA BUGATI 120




**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

Caro cliente,

Este produto dispõe de duas opções de montagem, permitindo que você escolha a configuração que melhor atende às suas necessidades. Ao longo das etapas de montagem, haverá uma página específica com as instruções para realizar a segunda opção de montagem.

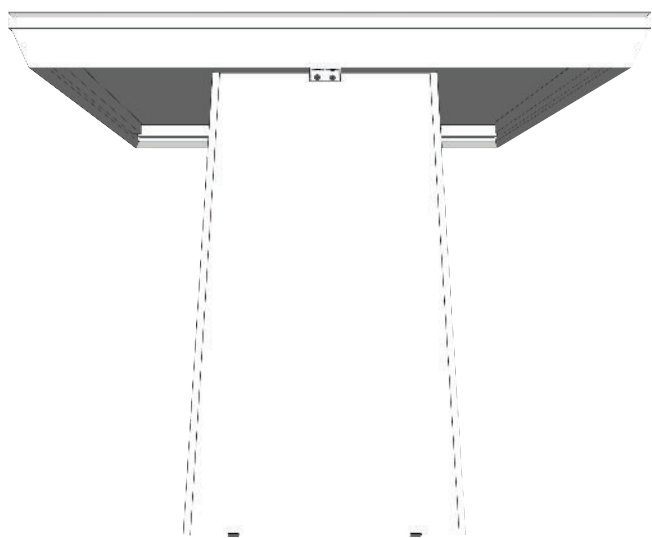

Padrão

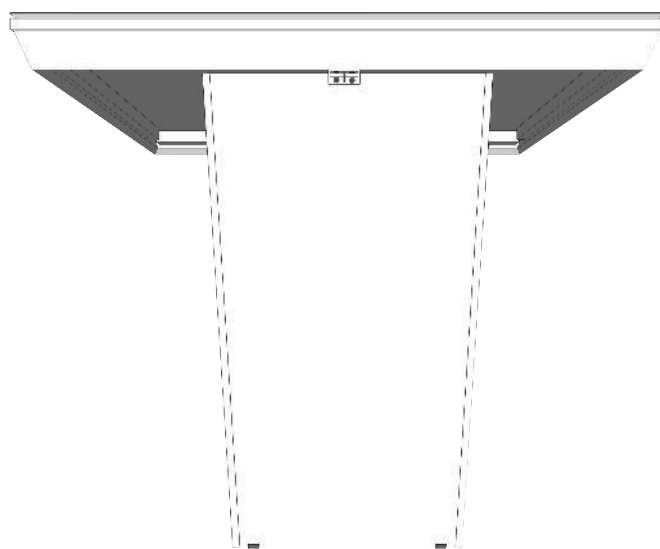

Alternativa

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:**

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

**6. Está excluído da garantia:**

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor

## Dicas de Cuidados

### **Evite exposição direta.**

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

### **Nada de água parada.**

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

### **Proteja contra o calor.**

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

### **Limpeza simples é o segredo.**

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

### **Evite produtos agressivos.**

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

### **Evite arrastar o móvel.**

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

### **Cuidado com o peso.**

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

# Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

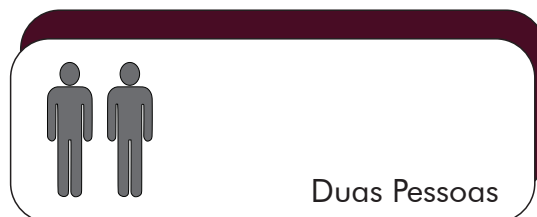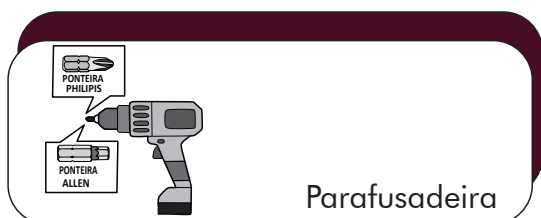

**2077 - VOLUME MESA 120 - BASE**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| 1    | 37485 | LATERAL                  | 2      | MDF           | 780 x 755 x 12 |
| 2    | 37486 | MONTANTE                 | 2      | MDF           | 780 x 355 x 12 |
| -    | 821   | KIT FERRAGEM - IMBUÍIA   | 1      | -             | -              |
| -    | 35362 | KIT FERRAGEM - NATURALLE | 1      | -             | -              |

**10952 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 3    | 2078  | TAMPO CANTO RETO         | 1      | MDF           | 1200 x 800 x 15 |
| 4    | 2086  | VIDRO CANTO RETO         | 1      | VIDRO         | 1200 x 800 x 4  |
| -    | 18655 | KIT FERRAGEM - OFF WHITE | 1      | -             | -               |
| -    | 18654 | KIT FERRAGEM - GRAFITE   | 1      | -             | -               |

**43954 - VOL MESA 120 - TAMPO C/VIDRO CANTO COPO MDF 25MM**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 5    | 43956 | TAMPO CANTO COPO         | 1      | MDF           | 1200 x 800 x 25 |
| 6    | 23925 | VIDRO CANTO COPO         | 1      | VIDRO         | 1200 x 800 x 4  |
| -    | 18655 | KIT FERRAGEM - OFF WHITE | 1      | -             | -               |
| -    | 18654 | KIT FERRAGEM - GRAFITE   | 1      | -             | -               |

## PEÇAS NO VOLUME - BASE


LATERAL

CÓD: 37485

DIMENSÕES: 780 x 755 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

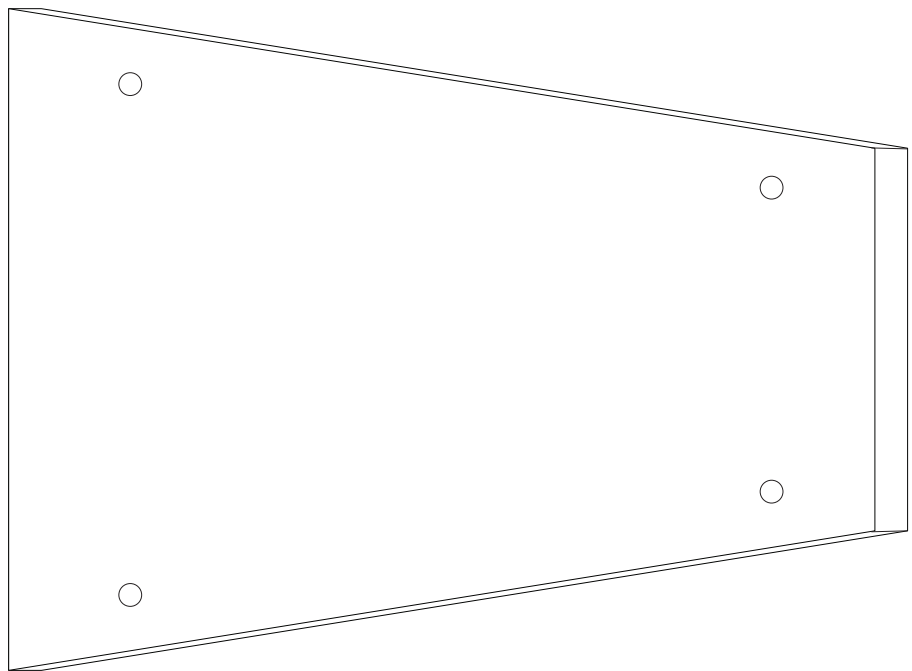


MONTANTE

CÓD: 37486

DIMENSÕES: 780 x 355 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

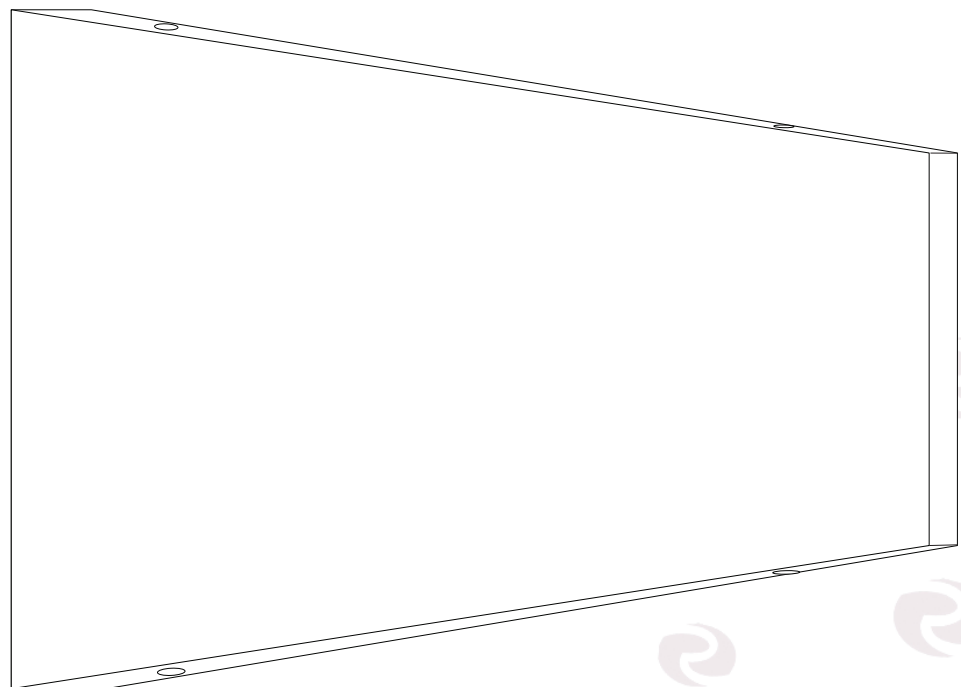

## PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10952

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

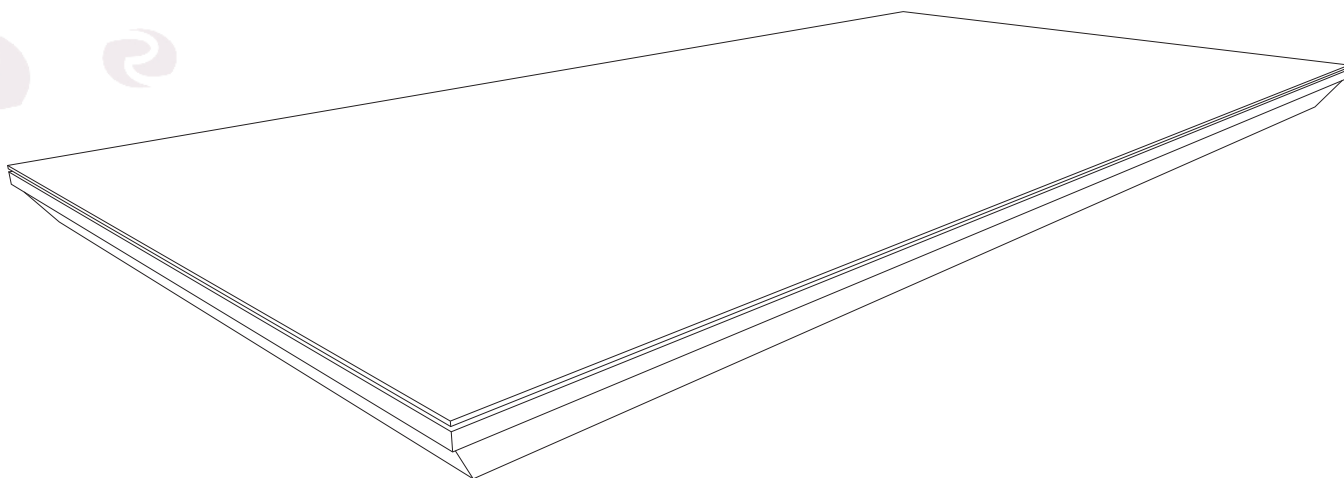

## O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 43954

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 25 mm



QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

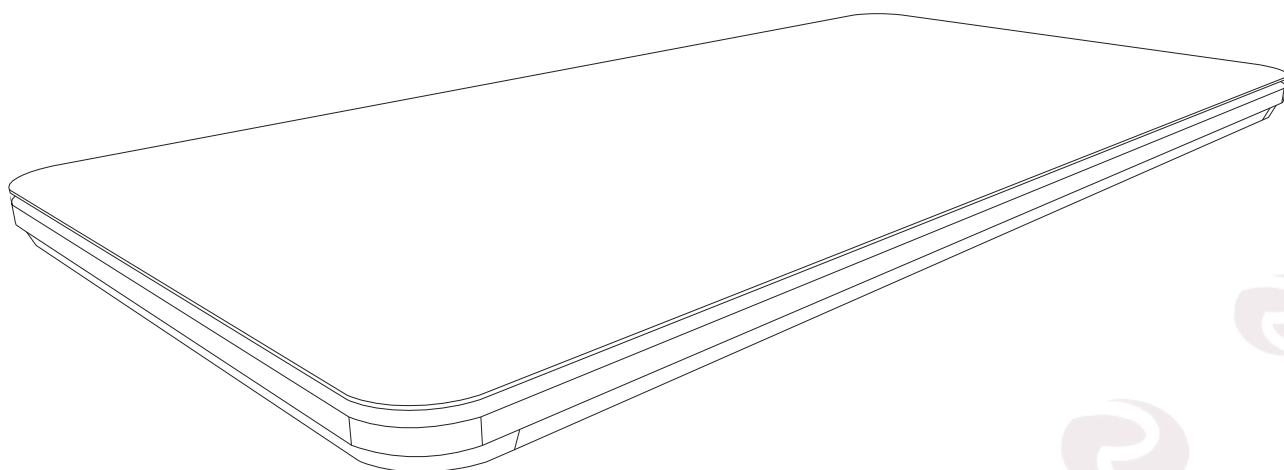

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## KIT FERRAGEM

|          |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>CÓD: 15395</b><br><br>PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA<br>8 UN                  |
| <b>B</b> | <b>CÓD: 15356</b><br><br>PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA<br>4 UN             |
| <b>C</b> | <b>IMBUÍIA 15462</b><br><b>OFF 20274</b><br><br>SAPATA L<br>4 UN           |
| <b>D</b> | <b>IMBUÍIA 15477</b><br><b>OFF 15481</b><br><br>TAPA FURO ADESIVO<br>12 UN |
| <b>E</b> | <b>CÓD: 15418</b><br><br>CHAVE ALLEN ZETA<br>1 UN                         |
| <b>F</b> | <b>IMBUÍIA 1475</b><br><br>GIZ DE CORREÇÃO<br>1 UN                         |

## KIT TAMPO COM VIDRO



|          |                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b> | <b>CÓD: 1671</b><br><br>PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.<br>16 UN      |
| <b>H</b> | <b>CÓD: 15419</b><br><br>CONECTOR DE MONTAGEM<br>4 UN                |
| <b>F</b> | <b>OFF 23620</b><br><b>GRAF 22154</b><br><br>GIZ DE CORREÇÃO<br>1 UN |
| <b>I</b> | <b>CÓD: 9097</b><br><br>BATENTE DE SILICONE<br>4 UN                  |

## KIT TAMPO COM VIDRO

|          |                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b> | <b>CÓD: 1671</b><br><br>PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.<br>16 UN      |
| <b>H</b> | <b>CÓD: 15419</b><br><br>CONECTOR DE MONTAGEM<br>4 UN                |
| <b>F</b> | <b>OFF 23620</b><br><b>GRAF 22154</b><br><br>GIZ DE CORREÇÃO<br>1 UN |

**1º PASSO:**


1. Fixe as LATERAIS (1) aos MONTANTES (2) utilizando o PARAFUSO (A), assegurando o correto alinhamento das peças e o aperto adequado para garantir a estabilidade estrutural do conjunto.
2. Em seguida, aplique o TAMPA FURO ADESIVO (D) sobre as cabeças dos parafusos, proporcionando acabamento estético e proteção.

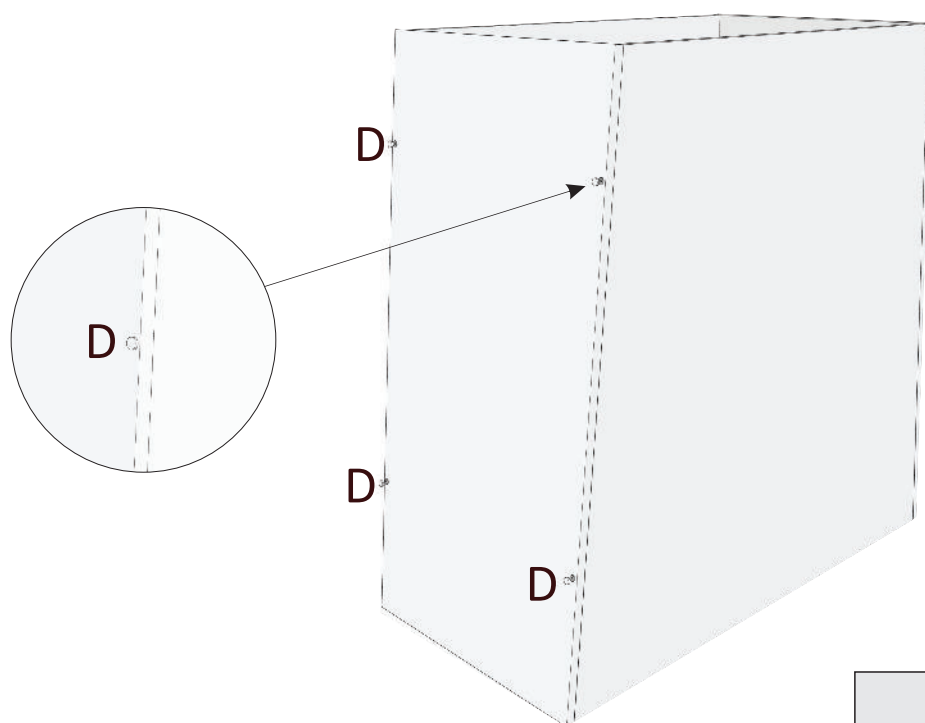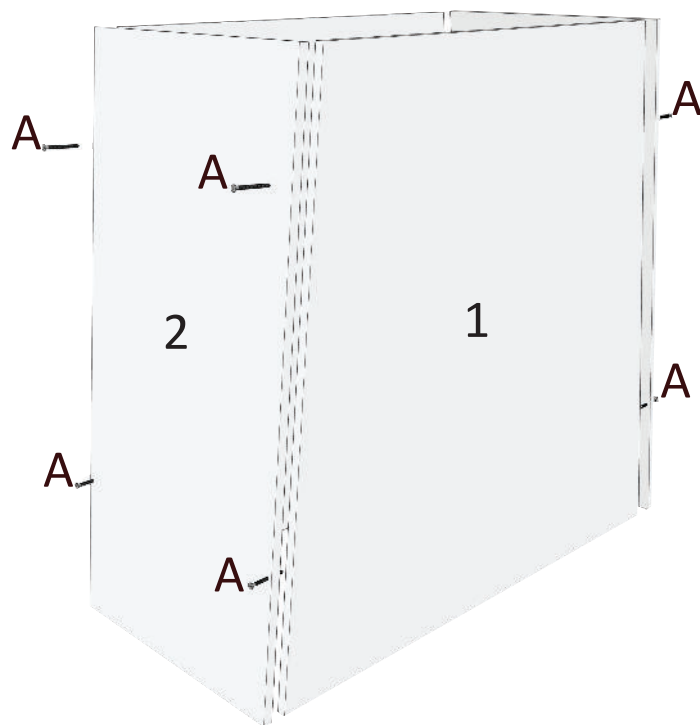

| FERRAGEM |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | <br>PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA |
| D        | <br>TAMPA FURO ADESIVO      |


## 2° PASSO:

1. Fixe as SAPATAS EM L (C) à base previamente montada utilizando o PARAFUSO (B), garantindo o correto posicionamento das peças. Realize o aperto adequado para assegurar a firme fixação e a estabilidade do conjunto.

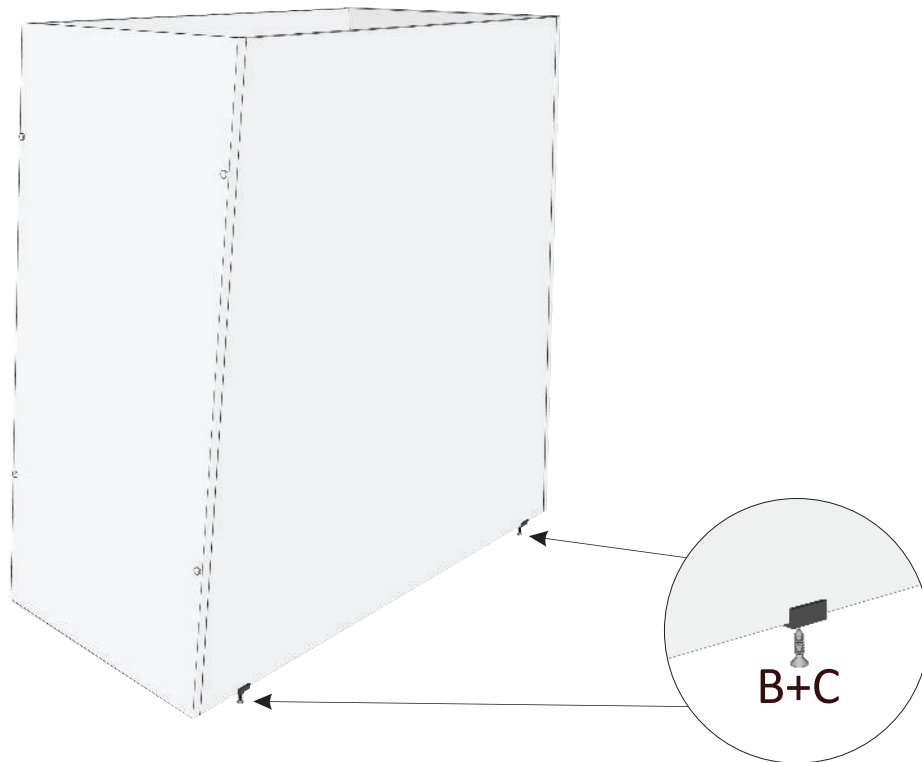

## OPÇÃO DE MONTAGEM

1. Inverta a base, e depois instale as sapatas.

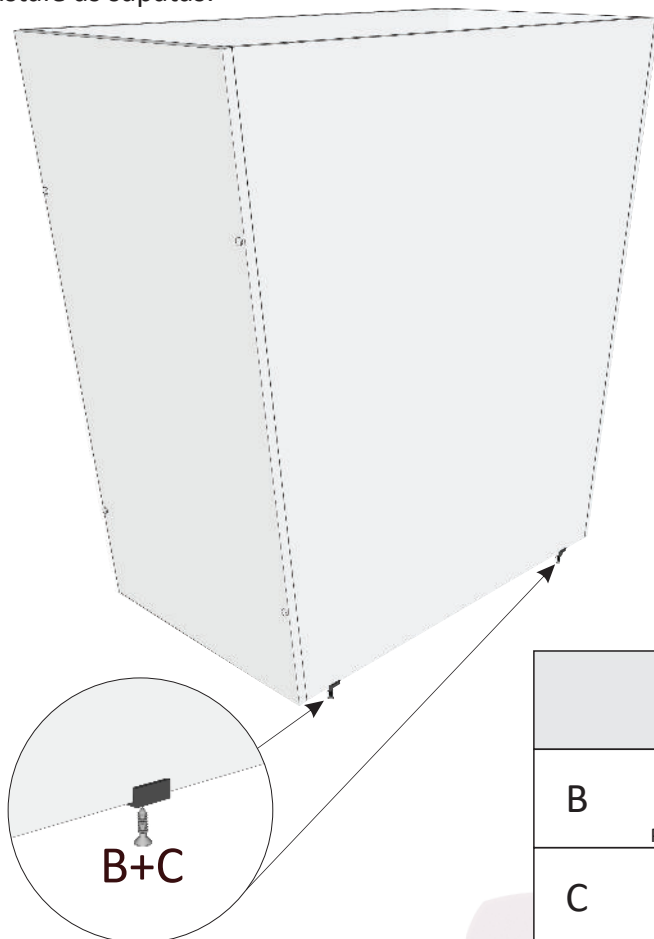

### FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


C




SAPATA EM L

### 3° PASSO:

1. Instale os CONECTORES DE MONTAGEM (H) na região superior da base previamente montada, utilizando o PARAFUSO (G). Certifique-se do correto posicionamento dos conectores e realize o aperto adequado dos parafusos para garantir a fixação firme e o alinhamento do conjunto.

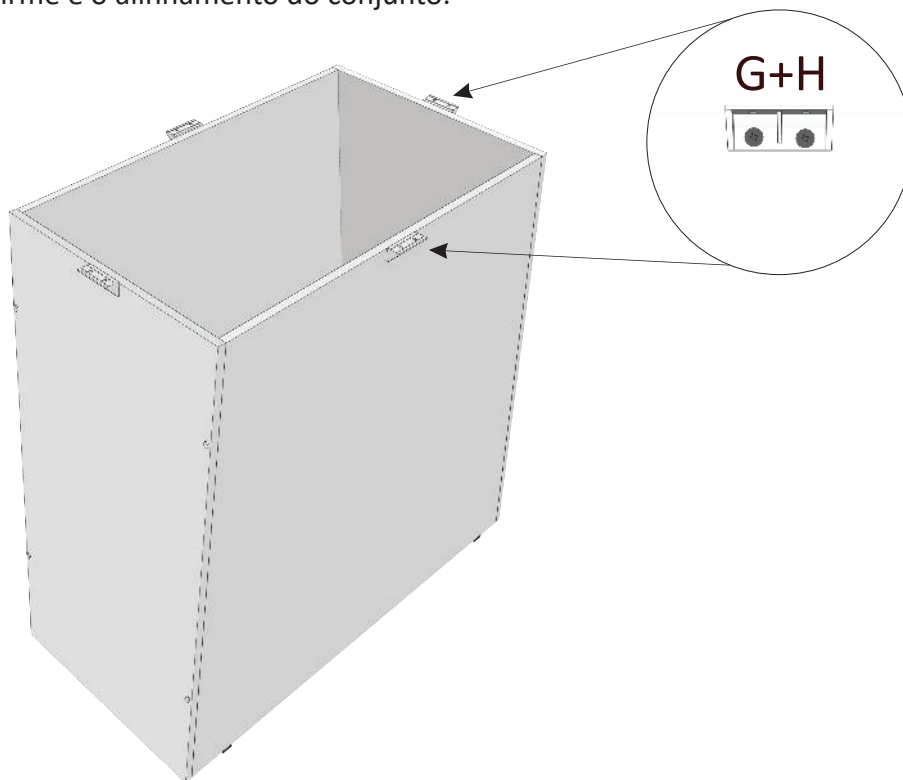

### OPÇÃO DE MONTAGEM

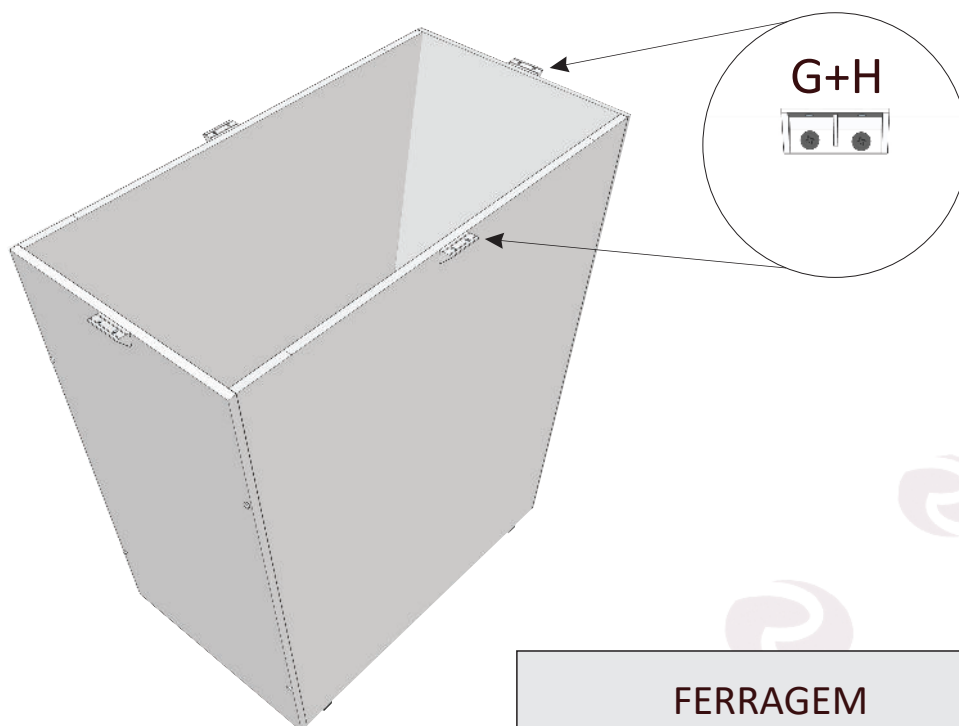

#### FERRAGEM

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

H




CONECTOR DE MONTAGEM


**4º PASSO:**

1. Centralize o TAMPO (3).

2. Fixe o TAMPO (3) aos conectores previamente instalados utilizando o PARAFUSO (G). Assegure o correto posicionamento do tampo e o alinhamento com a estrutura, realizando o aperto adequado dos parafusos para garantir a firme fixação e a estabilidade do conjunto.

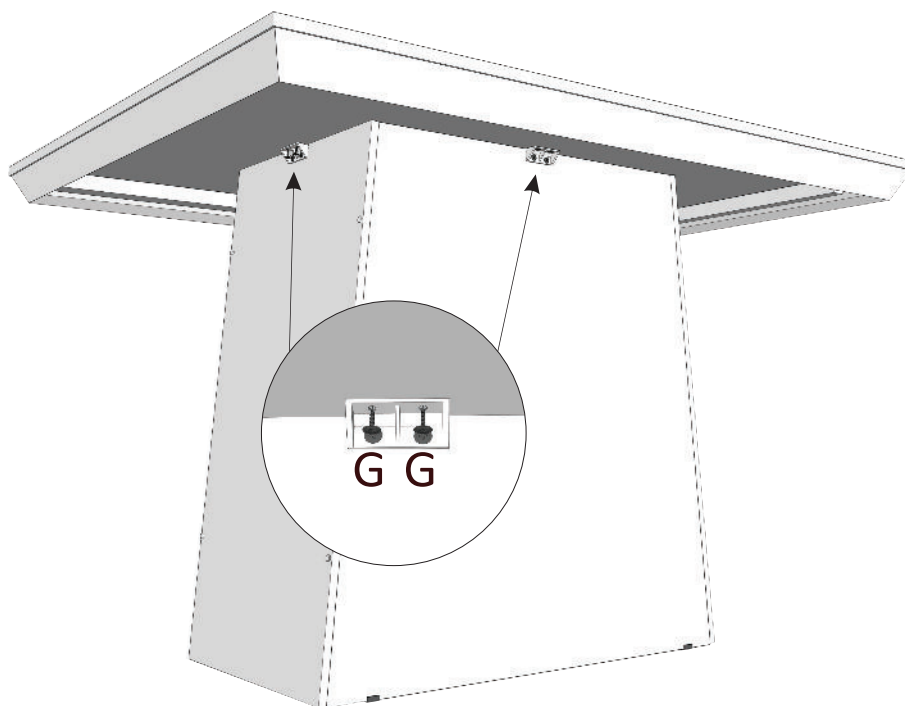

**OPÇÃO DE MONTAGEM**

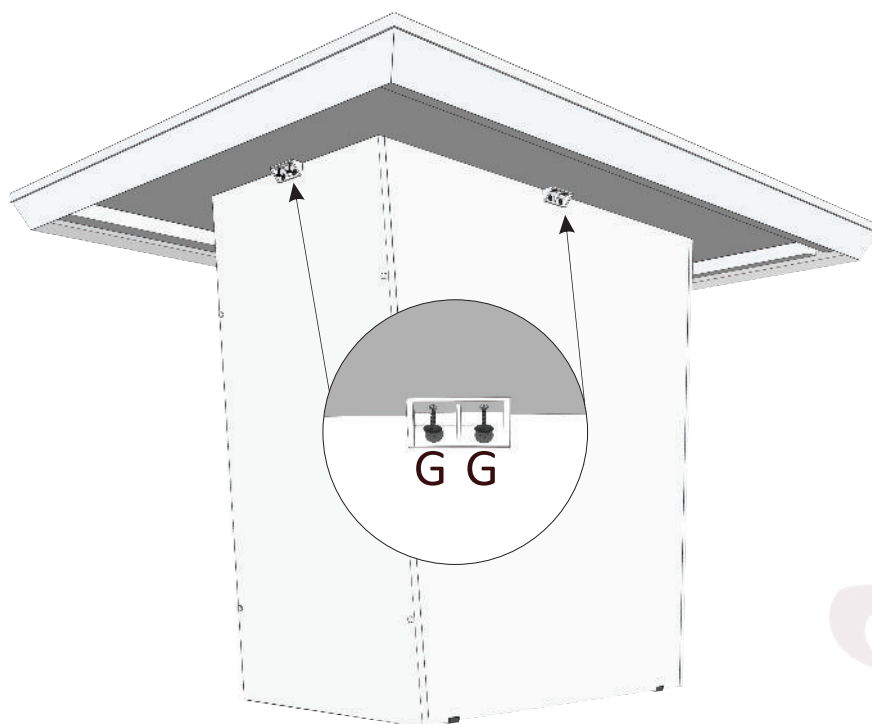

**FERRAGEM**

**G**




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

#### 5° PASSO:

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

#### Instalação do TAMPO DE VIDRO (4).

1. antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (I) nas extremidades do tampo. após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

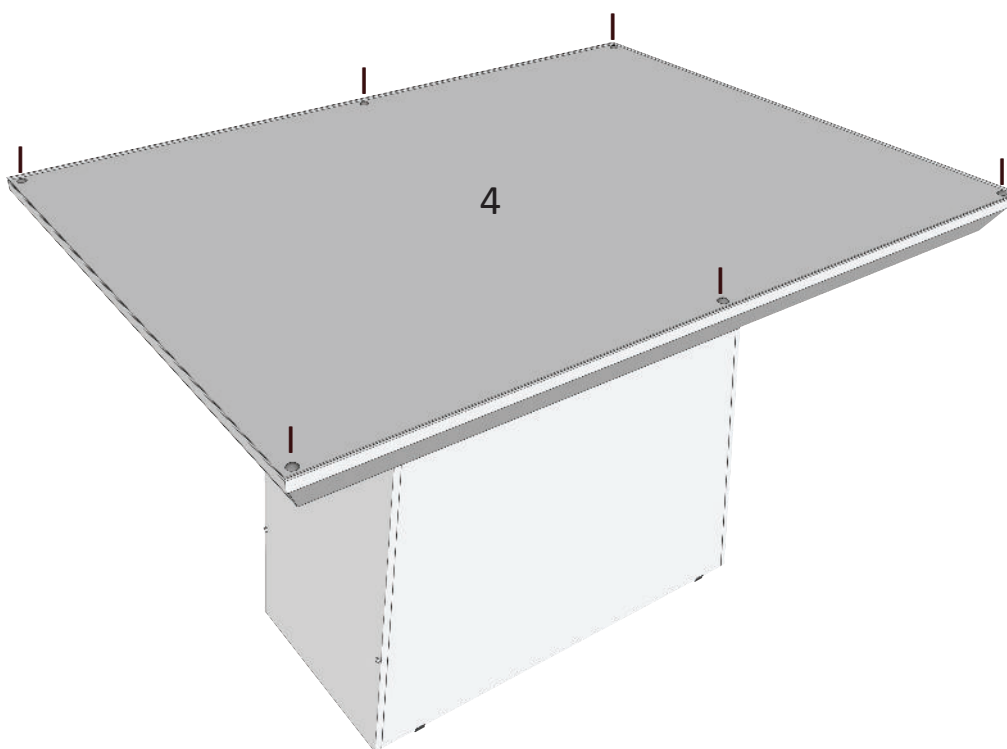

#### FERRAGEM

I



BATENTE DE SILICONE



# Rufato

A Marca do Seu Móvel

